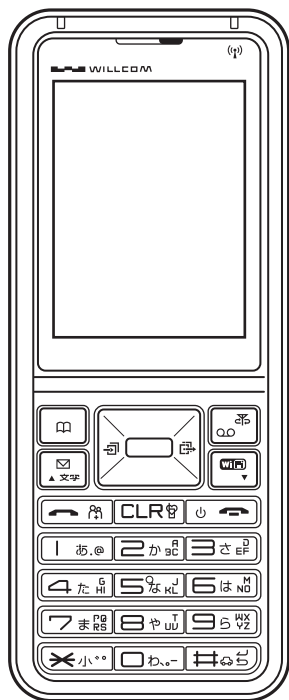


# PORTUS WX02S 取扱説明書



SII ●

セイコーインスツル株式会社

お使いになる前に

基本操作

電話をかける／受ける

Wi-Fiルーターとして使う

文字入力

電話帳

メール

音・表示・照明の設定

カレンダー

セキュリティ

便利な機能

ウィルコムの子種サービス

データフォルダ

付録

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害およびその回復に要する費用に対し、弊社は一切の責任を負いません。

本製品が不要になったときはモバイルリサイクルネットワークのマークのある販売店へお持ち込ください。

やむを得ず廃棄する場合には地方自治体の条例に従ってください。

**SII ●** はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

- ・ Microsoft®、Windows®、Windows XP®/Windows Vista®/Windows7®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
- ・ AppleならびにAppleのロゴ、MAC OSは、米国Apple, Inc.の登録商標です。
- ・ Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi Certified®、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- ・ Wii、ニンテンドー 3DS、ニンテンドー DS、ニンテンドー Wi-Fi コネクションは、任天堂の登録商標または商標です。
- ・ PS3、PSP、PS Vitaは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。

その他、記載されている会社名、システム名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

- ・ 本製品には、株式会社リムコーポレーションのフォントを使用しています。
- ・ 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)の Advanced Wnn を使用しています。  
Advanced Wnn (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2007 All Rights Reserved.

# はじめに

この度は、「WX02S」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご利用の前に、本書をよくお読みになり、本電話機を正しくお取り扱いください。また本書は大切に保管してください。

また、本電話機は電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合し、技適マークを画面に表示することができます。

表示方法は、「適合規格情報を表示する (P.37)」をご覧ください。

## ■ 注 意 ■

本書の内容は予告なしに変更する場合がございます。

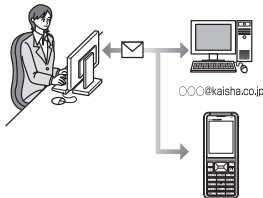
# こんなことができます

電話機能のほかに、便利に使える機能があります。

## Eメール

ウィルコムのエメールのほか、パソコンなどで使っているメールアドレスのエメールが送受信できます。

Eメールするには (→P.131)



## ライトメール

ウィルコムの対応機種同士でリアルタイムなメールのやり取りができます。

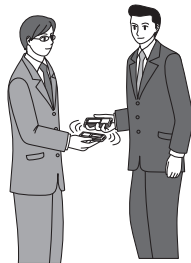
ライトメールするには (→P.134)



## 赤外線通信

赤外線通信対応の電話機同士で電話帳データをやり取りできます。

赤外線通信するには (→P.194)



## Wi-Fiルーター

Wi-Fiルーター機能を使うと、Wi-Fiに対応したゲーム機、タブレット、音楽プレイヤー、パソコン等を高速インターネットに接続することができます。

また、最大10台までの同時接続ができます。

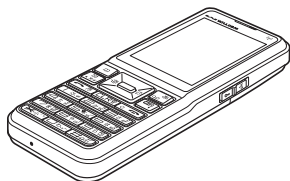
Wi-Fiルーターを使うには (→P.59)






# セットを確認する

本体



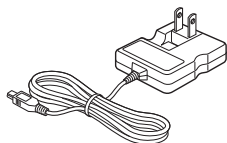
電池パック




電池カバー



ACアダプタ



Micro USBケーブル



取扱説明書（本書）／保証書（本書裏面）

ACアダプタ取扱説明書／保証書

## ■ 注 意 ■

万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# 目次

はじめに	1
こんなことができます	2
Eメール	2
ライトメール	2
赤外線通信	2
Wi-Fi ルーター	2
セットを確認する	3
目次	4
安全上のご注意	10
免責事項について	11
WX02S 本体、電池パック共通	12
WX02S 本体について	13
電池パックについて	15
知っておいてください	16
お取り扱い上のご注意	16
WX02S 本体、電池パック共通	16
WX02S 本体について	17
電池パックについて	17
充電について	17
Wi-Fi について	18
ヘッドフォン、イヤフォンについて	18
本書の読み方	19
<b>お使いになる前に</b>	<b>21</b>
各部の名前と機能	22
本体	22
ディスプレイ	23
待受け画面メッセージ	25
Wi-Fi ルーター状態表示ランプの 点灯パターン	25
電池パックを取り付ける	26
USIM カードを取り付ける	27
充電する	28
電池残量の確認	29
電源を入れる/切る	30
機能の呼び出しかた	30
キー操作の基本	30
メニューから選択する	31

操作中のメニューを使う	34
暗証番号について	35
発信者番号通知について	35
日付・時刻の設定	36
日付と時刻を設定する	36
自動補正設定を設定する	36
プロフィールの設定	36
プロフィールを表示する	36
編集する	36
赤外線通信で送受信する	37
適合規格情報を表示する	37

## 基本操作 39

電話をかける	40
電話を受ける	40
着信履歴・発信履歴を確認する	41
電話帳を利用する	41
文字を入力する	42
メールを作成する	42
メールを読む	43

## 電話をかける/受ける 45

電話をかける	46
発信者番号の通知/非通知を指定して 電話をかける	47
電話を受ける	47
通話キー以外のキーでも電話に 出られるようにする (エニーキーアンサーの設定)	47
電話に出る前に着信音を止める	48
着信中に留守番電話応答する	48
通話中の操作	48
強い電波をサーチする	48
受話音量を設定する	48
通話を保留する	49
通話中に電話番号をメモする	49
通話中の相手の声を録音する	49
通話中の着信通知を設定する	50
着信履歴・発信履歴	51
着信履歴を確認する	51

発信履歴を確認する.....	51	Wi-Fi 設定の設定項目について.....	86
着信履歴・発信履歴から電話をかける.....	52	3G 設定の設定項目について.....	89
着信履歴・発信履歴を消去する.....	52	ルーター設定の設定項目について.....	90
履歴をソートする.....	53	PIN コード認証を有効にする.....	92
マナーモードの設定.....	54	サイドキーの動作を設定する.....	93
マナーモードを起動/解除する.....	54	設定をリセットする.....	93
マナーモードを編集する.....	54	Wi-Fi ルーターユーティリティ	
留守番電話の設定.....	55	(Web 設定画面) を使って設定する.....	93
留守番電話を設定/解除する.....	55	Web 設定画面を起動する.....	93
応答メッセージを設定する.....	56	Web 設定画面について.....	94
録音メッセージを再生/削除する.....	56	本電話機の状態表示をする.....	94
安全運転モードの設定.....	57	各種設定を行う.....	94
安全運転モードを起動/解除する.....	57	パスワード設定.....	95
安全運転モードを選択する.....	57		
累積通話時間を見る.....	58	<b>文字入力</b>	<b>97</b>
<b>Wi-Fi ルーターとして使う</b>	<b>59</b>	文字入力について.....	98
Wi-Fi ルーター機能について.....	60	文字の入力画面について.....	98
Wi-Fi ルーター機能を使用する際の		入力モードの切り替えについて.....	98
流れ.....	60	文字入力画面でのキー割り当てについて.....	99
Wi-Fi ルーター機能に関連する		文字を入力する.....	100
キーについて.....	60	漢字やひらがなを入力する.....	100
Wi-Fi ルーター機能を ON / OFF する.....	61	カタカナを入力する.....	101
本電話機を使用してインターネットに		英字を入力する.....	102
接続する.....	63	数字を入力する.....	103
簡単接続 (WPS) で無線 LAN 端末と		絵文字 / 記号等を入力する.....	103
接続する.....	63	SJIS コードで入力する.....	105
プッシュボタン方式で接続する.....	63	文字を修正する.....	105
PIN 方式で接続する.....	63	文字を消去する.....	106
手動で無線 LAN 端末と接続する.....	65	文字をコピー / 切り取りする.....	106
Micro USB ケーブルを使用して		範囲を選択してコピー / 切り取りする.....	106
接続する.....	78	全てコピー / 切り取りする.....	106
SSID/KEY を設定する.....	81	コピー / 切り取りした文字を貼り付ける.....	107
SSID/KEY を確認する.....	81	予測機能の利用について.....	107
SSID/KEY を編集する.....	81	予測機能で文字を入力する.....	107
セキュリティを設定する.....	81	予測機能を設定 / 解除する.....	108
Wi-Fi 接続機器を確認する.....	83	学習内容をリセットする.....	108
省電力設定をする.....	84	定型文の利用について.....	108
省電力設定の設定項目.....	84	定型文を利用する.....	108
省電力設定をする.....	85	定型文を編集する.....	108
Wi-Fi ルーター機能の設定をする.....	86	定型文をリセットする.....	109
		アドレス記号の利用について.....	110

アドレス記号を利用する	110
アドレス記号を編集する	110
アドレス記号をリセットする	110
<b>顔文字の利用について</b>	<b>111</b>
顔文字を利用する	111
顔文字を編集する	111
顔文字をリセットする	112
<b>ユーザ辞書の利用について</b>	<b>113</b>
単語を登録する	113
単語を編集する	113
単語を消去する	113

## 電話帳 115

電話帳の登録内容	116
電話帳に登録する	117
新規登録する	117
履歴から新規登録する	117
履歴から追加登録する	118
<b>電話帳の利用について</b>	<b>119</b>
電話帳を開く	119
電話帳の表示を切り替える	119
電話帳を検索する	119
様々な情報から電話帳を検索する	120
電話帳から電話をかける	120
電話帳からEメールを作成する	121
電話帳からライトメールを作成する	121
登録した相手をお気に入り登録する	121
<b>電話帳の編集/消去について</b>	<b>122</b>
電話帳を編集する	122
電話帳データを消去する	122
<b>グループ設定について</b>	<b>123</b>
グループ名を編集する	123
グループの音声着信音を設定する	123
グループのライトメール受信音を 設定する	124
グループのLED点灯を設定する	124
グループ設定をリセットする	125
電話帳の登録件数を確認する	125
シークレットデータの表示/非表示を 切り替える	126
電話帳の閲覧を制限する	126

電話帳を初期化する	127
<b>ファストコール設定と短縮ダイヤルを 利用する</b>	<b>127</b>
ファストコール登録をする	127
ファストコール登録を解除する	128
ファストコール画面から電話をかける	128
ファストコール画面からEメールを 送る	128
ファストコール画面から ライトメールを送る	128
短縮ダイヤルを利用して電話をかける	128

## メール 129

<b>Eメール/ライトメールについて</b>	<b>130</b>
Eメールについて	130
ライトメールについて	130
メールBOXについて	130
<b>Eメールの送受信について</b>	<b>131</b>
オンラインサインアップをする	131
オンラインサインアップを消去する	131
<b>Eメールを作成/送信する</b>	<b>132</b>
Eメールを作成して送信する	132
ファイルを添付する	133
Eメールを保存する	133
<b>ライトメールを作成/送信する</b>	<b>134</b>
ライトメールを作成して送信する	134
ライトメールを保存する	134
<b>Eメールを受信する</b>	<b>135</b>
自動で受信する	135
サーバから手動で受信する	135
受信したEメールを読む	136
ライトメールを受信する	137
受信したライトメールを読む	138
<b>受信BOXについて</b>	<b>138</b>
受信フォルダの表示/非表示を 切り替える	138
受信したメールを表示する	138
返信する	139
引用してメールを返信する	140
転送する	140
受信メールをフォルダに振分ける	141

フォルダ名を編集する	141
振分けの条件を設定する	141
振分けを実行する	142
振分け設定を解除する	142
すべての振分け設定を解除する	142
<b>送信/未送信 BOX について</b>	<b>142</b>
送信したメールを表示する	142
メールを編集して送信する	143
<b>メール一覧画面での操作</b>	<b>144</b>
受信 BOX の受信フォルダから メールを消去する	144
送信/未送信 BOX からメールを 消去する	145
メールを保護する	146
メールを並び替える	147
<b>メール詳細画面での操作</b>	<b>148</b>
本文をコピーする	148
添付ファイルを表示/保存する	149
差出人と宛先をすべて表示する	149
メール本文中の電話番号や メールアドレスを利用する	149
メールの文字サイズを変更する	150
<b>プロバイダのアカウントを利用する</b>	<b>151</b>
アカウントを設定する	151
アカウントをリセットする	152
アカウントを選択する	152
ダイヤルアップ接続先を設定する	153
ダイヤルアップ接続先をリセットする	154
接続先を選択する	154

## **音・表示・照明の設定 155**

<b>着信音を設定する</b>	<b>156</b>
着信音を設定する	156
音量を設定する	156
パイプを設定する	156
メール受信時の鳴動時間を設定する	157
<b>効果音を設定する</b>	<b>157</b>
<b>着信・通信時の LED を設定する</b>	<b>158</b>
着信時の LED 設定	158
通信時の LED 設定	158
<b>背景色を設定する</b>	<b>159</b>

<b>壁紙や文字サイズを設定する</b>	<b>160</b>
壁紙を設定する	160
文字サイズを変更する	160
<b>時計やカレンダーの表示を設定する</b>	<b>160</b>
待受け画面の時計やカレンダーを 設定する	160
クリック時計を設定する	161
<b>照明の設定</b>	<b>161</b>
バックライト点灯時間を設定する	161
バックライトの明るさを設定する	161
表示時間を設定する	162

## **カレンダー 163**

<b>カレンダーの利用</b>	<b>164</b>
カレンダーを表示する	164
スケジュールを登録する	165
登録したスケジュールや誕生日の 表示について	165
スケジュールを編集する	166
スケジュールを 1 件消去する	166
選択した日付のスケジュールを すべて消去する	166
スケジュールを全件消去する	167
スケジュールを一覧で表示する	167
スケジュールの登録件数を確認する	167
誕生日を一覧で表示する	167

## **セキュリティ 169**

<b>暗証番号の設定</b>	<b>170</b>
暗証番号を変更する	170
<b>シークレットモードの利用</b>	<b>170</b>
シークレットモードを設定する	170
シークレットモードを解除する	170
<b>機能制限の利用</b>	<b>171</b>
発信を制限する	171
電話帳の利用を制限する	171
メールの利用を制限する	172
履歴閲覧を制限する	172
録音再生を制限する	172
カレンダー表示を制限する	172
メロ帳表示を制限する	172

Wi-Fi ルーターの使用を制限する.....	173	アラームの設定を変更する.....	189
Wi-Fi ルーターの設定変更を制限する.....	173	<b>タイマーの利用</b> .....	190
パスワードキーロックを設定する.....	173	タイマーを中断する.....	190
オートロックを設定する.....	173	<b>メモ帳の利用</b> .....	191
<b>着信拒否の利用</b> .....	174	メモ帳を登録する.....	191
非通知の着信を拒否する.....	174	メモ帳の詳細を表示する.....	191
公衆電話の着信を拒否する.....	174	メモ帳の内容を 1 件消去する.....	191
通知不可能の着信を拒否する.....	174	選択したメモを消去する.....	191
電話帳に登録されていない		すべてのメモを消去する.....	192
電話番号からの着信を拒否する.....	175	<b>電卓の利用</b> .....	192
電話番号を指定して着信を拒否する.....	175	電卓を利用する.....	192
着信拒否の設定をすべて解除する.....	176	割り勘電卓を利用する.....	192
<b>履歴保存の設定</b> .....	177	おこり割電卓を利用する.....	193
<b>発信者番号通知の設定</b> .....	177	<b>赤外線通信を利用する</b> .....	194
<b>リモートロック (遠隔ロック) の利用</b> .....	178	赤外線で送信する.....	194
リモートロックパスワードを設定する.....	178	赤外線を受信する.....	194
ライトメール利用のリモートロックを		<b>音声メモを録音する</b> .....	195
設定する.....	178	音声メモを再生するには.....	195
ライトメールからリモートロックを		音声メモを 1 件消去する.....	195
起動する.....	179	選択した音声メモを消去する.....	196
サブアドレス利用のリモートロックを		すべての音声メモを消去する.....	196
設定する.....	180	<b>電波を停止する</b> .....	197
サブアドレス番号から		<b>通信中の着信を設定する</b> .....	197
リモートロックを起動する.....	180	<b>位置情報機能の利用</b> .....	198
<b>管理者ロックの利用</b> .....	181	位置情報通知を設定する.....	198
管理者パスワードを設定する.....	181	位置情報を自動送出する.....	198
管理者パスワードを変更する.....	182	<b>国際電話をかける</b> .....	199
電話帳限定発信の設定.....	182	<b>セルフコールの利用</b> .....	200
発信先限定の設定.....	182	セルフコールを鳴らす.....	200
Eメール機能の停止.....	183	セルフコールの設定をする.....	200
Wi-Fi ルーター機能制限の設定.....	183	<b>カスタマイズ設定</b> .....	201
管理者ロックの設定のリセット.....	184	<b>ソフトウェアの更新</b> .....	201
<b>メモリや設定のリセット</b> .....	184	ソフトウェアを更新する.....	201
本体のメモリを一括消去する.....	184	自動更新設定をする.....	202
設定をリセットする.....	184	ソフトウェア更新時の接続先を	
メモリ消去とリセットを一度に		設定する.....	202
実行する.....	185	<b>パソコンの利用</b> .....	202
<b>便利な機能</b> .....	187	データ通信を利用する.....	202
<b>アラームの利用</b> .....	188	PC ユーティリティを利用する.....	202
アラームを設定する.....	188	パソコンと接続して充電する.....	203
アラーム音を止める.....	189		

## ウィルコム の各種サービス 205

留守番電話 (ネットワーク留守番電話) / 着信転送サービスの利用.....	206
留守番電話サービス (ネットワーク留守番電話).....	206
着信転送サービス.....	206
留守番電話 (ネットワーク留守番電話) /着信転送サービスの設定をする.....	206
留守番電話センターに保存された メッセージを聞く.....	207
分計サービスの利用.....	208
分計で電話をかける.....	208

## データフォルダ 209

データフォルダについて.....	210
フォルダの種類.....	210
ファイルの操作.....	210
ファイルを表示/再生する.....	210
ファイル名を編集する.....	210
ファイルをEメールに添付する.....	211
ファイルの詳細を確認する.....	211
ファイルを消去する.....	211
画像ファイルを壁紙に設定する.....	212
サウンドファイルを着信音に設定する.....	212
フォルダの管理.....	213
データフォルダの容量を確認する.....	213
フォルダ内のファイルを一括消去する.....	213
データフォルダ内のすべてのデータを 消去する.....	213

## 付録 215

機能一覧.....	216
電話.....	216
メール.....	216
データフォルダ.....	218
ツール.....	218
カレンダー.....	219
セキュリティ.....	219
赤外線通信.....	220
Wi-Fi ルーター.....	220




Wi-Fi ルーター 詳細設定 Wi-Fi 設定.....	221
Wi-Fi ルーター 詳細設定 3G 設定.....	222
Wi-Fi ルーター 詳細設定 ルーター設定.....	222
機能設定.....	223
マナーモード.....	224
こんなときは.....	227
本体について.....	227
Eメール/ライトメールについて.....	228
Wi-Fi ルーターについて.....	230
エラーメッセージ一覧.....	231
記号一覧.....	236
半角記号.....	236
全角記号.....	236
絵文字一覧.....	237
絵文字 1.....	237
絵文字 2.....	237
アニメーション絵文字.....	238
顔文字一覧.....	240
アドレス記号一覧.....	240
定型文一覧.....	241
SJIS コード一覧.....	242
アフターサービスについて.....	258
保証書について.....	258
修理を依頼されるときは.....	258
アフターサービスについて ご不明の場合.....	258
お問い合わせは.....	259
主な仕様.....	260
スペッカー一覧.....	261
Eメール.....	261
ライトメール.....	261
メールBOX.....	261
データフォルダ.....	261
索引.....	263

# 安全上のご注意

「安全上のご注意」では、本電話機をご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

記載内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次のように説明しています。

次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合「人が傷害 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される」内容です。

\*1「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を必要とするものを指します。

\*2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

\*3「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 <b>禁止</b>	禁止（してはいけないこと）を示します。	 <b>強制</b>	強制（必ず実行していただくこと）を示します。
 <b>分解禁止</b>	分解してはいけないことを示す記号です。	 <b>水ぬれ禁止</b>	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 <b>ぬれ手禁止</b>	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。	 <b>電源プラグを抜く</b>	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。



## 免責事項について

- ・ 地震、雷、風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## WX02S本体、電池パック共通

WX02S本体、電池パックのそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

### 危険



強制

必ず専用の周辺機器をご使用ください。

専用の周辺機器以外を使用すると破裂、発火、火災、漏液の原因となります。

〈周辺機器〉

電池パック



禁止

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下、こたつの中など）での使用や放置、保管をしないでください。

破裂、発火、火災、やけど、発熱の原因となります。



禁止

引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。

ガスに引火し、破裂、発火、火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、充電もしないでください。



禁止

火の中に投入したり加熱しないでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



禁止

導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接続端子に接触させたり、内部に入れたりして接続端子をショートさせないでください。

破裂、発火、火災、発熱、感電の原因となります。

### 警告



禁止

加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れしないでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



分解禁止

分解や改造をしないでください。故障、発火、感電、傷害の原因となります。修理などはウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。



禁止

落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



強制

使用中に煙が出る、においがする、異常な音がするなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は電源を切り、電池パックを外してください。充電の場合は、コンセントからACアダプタを外してください。その後、ウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。

そのまま使用すると、破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



禁止

通電状態で接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。

感電、けがの原因となります。



水ぬれ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、濡れた手での使用は絶対にしないでください。



ぬれ手禁止

電子回路のショートにより発熱、感電、火災、故障の原因となります。万一液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。



強制

水に濡れたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、ウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。



強制

日本の国内のみ利用可能です。海外での利用はできません。



禁止

ほこりの多い場所での使用、保管をしないでください。発火、火災の原因となります。

## 注意



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。

けがなどの原因となります。また、小さな部品を飲み込む危険があります。



禁止

直射日光の当たる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。

破裂、発火、火災の原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。

落下してけがの原因となります。また、WX02Sがパイプ設定になっている場合、パイプにより落下する可能性があるため特にご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のWX02S本体、電池パック、ACアダプタに長時間、触れないでください。また、長時間肌に触れたままWi-Fi ルーター機能を使用しないでください。

低温やけどの原因となります。

## WX02S本体について

共通の注意事項 (WX02S 本体、電池パック) についての記載も必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

## 警告



禁止

自動車、バイク、自転車などの運転中には使用しないでください。

交通事故の原因となります。自動車、バイク、自転車運転中のPHSの使用は法律で禁止されています。



強制

航空機の機内では電源を切ってください。

電波が電子機器に影響を及ぼし、運航の安全に支障をきたすおそれがあります。航空機内での使用は法律で禁止されています。



強制

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで本電話機を使用される場合は、電波によりそれらの装置、機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、本電話機を植込み型心臓ペースメーカーなどの装着部から22 cm以上離して携行および使用してください。

2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本電話機の電源を切ってください。

3. 医療機関の屋内では次のことに注意して使用してください。

手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には本電話機を持ち込まない。

病棟内では、本電話機の電源を切る。ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本電話機の電源を切る。

医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。

4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合 (自宅療養など) は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認ください。

ここに記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波問題対策協議会」(現電波環境協議会))に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12～13年度に調査が行われ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



強制

高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。

電子機器に影響を与える場合があります。

〈影響を与えるおそれがある機器の例〉

心臓ペースメーカー、補聴器、その他の医用電子機器、火災報知器、自動ドアなど。

医用電子機器をお使いの場合は、電波による影響について機器メーカーまたは販売者にご確認ください。



強制

通話、メールなどをするときは周囲の安全を確認してください。

安全を確認せずに使用すると、転倒、交通事故の原因となります。



強制

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにWX02Sの使用を中止してください。

落雷、感電の原因となります。



水ぬれ禁止

雨天、降雪中、海岸、水辺などで使用する場合は水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿気にご注意ください。

感電や電子回路のショートの原因となります。



ぬれ手禁止



禁止

WX02Sが落下により破損し、電話機内部が露出した場合、露出部分に手を触れないでください。

感電したり、破損部でけがをすることがあります。ウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。



強制

心臓の弱い方はパイプ設定や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



禁止

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。

強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに筋肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



強制

通常は、Micro USB 端子カバー、ヘッドフォン端子カバー、電池カバーなどをはめた状態で使用してください。

カバーをはめずに使用していると、ほこりや水などが入り、感電や電子回路のショートの原因となります。

## 注意



禁止

WX02Sに取り付けたハンドストラップなどを持って振り回さないでください。

けがの原因となります。



禁止

キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけないでください。

磁気データの消失の原因となります。



強制

電池カバーを開ける際は指の腹を使用し開けてください。

爪を引っかけて開けると爪を痛める危険があります。



禁止

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。



禁止

自動車内では本電話機を使わないでください。

車載機器の影響によりノイズが入り、通常通話ができないことがあります。



禁止

平型イヤフォンをヘッドフォン端子から引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。断線するおそれがあります。



禁止

平型イヤフォンをご使用後は、ヘッドフォン端子カバーをしっかりと閉じてください。

水分やほこり等の異物が入ると故障の原因となります。



水ぬれ禁止

水滴がついたまま、パソコン等の電子機器へ接続しないでください。パソコンの内部に水が入り、故障の原因になります。



ぬれ手禁止



強制

皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用をやめ、皮膚科専門医へご相談ください。

お客様の体質、体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などを生じる場合があります。

本製品は、以下に記載の材料、表面処理を施しております。

- ・ 外装ケース（表面、裏面、側面、外周）  
ポリカーボネイト樹脂  
アクリル系UV効果塗装
- ・ ディスプレイパネル  
アクリル樹脂
- ・ LED表示部  
ポリカーボネイト樹脂
- ・ 赤外線ポート  
ポリカーボネイト樹脂
- ・ サイドキー  
ポリカーボネイト樹脂
- ・ Micro USB端子、ヘッドフォン端子カバー  
ポリカーボネイト樹脂  
ポリウレタン樹脂  
アクリル系UV効果塗装
- ・ キーパッド  
ポリカーボネイト樹脂  
アクリル系UV効果塗装
- ・ ネジ  
鉄  
Znメッキ



禁止

受話音量を上げたまま、長時間の通話に使用しないでください。スピーカーに耳を近づけないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

ズボンやスカートの後ろポケットにWX02Sを入れたままイスなどに座らないでください。また、カバンの底など無理な力がかかるような場所に入れないでください。破損の原因となることがあります。

## 電池パックについて

共通の注意事項（WX02S 本体、電池パック）についての記載も必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

### 危険



強制

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などと接続端子が触れないようにしてください。

電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂、発火、発熱の原因となります。



禁止

クギを刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたり、落下させたりしないでください。

破裂、発火、発熱の原因となります。



強制

内部の液が目に入った場合は、こすらずすぐにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

放置すると失明するおそれがあります。

### 警告



強制

漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また、万が一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、破裂、発火の原因となります。



強制

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。また、皮膚に異常を感じたときには、直ちに皮膚科専門医へご相談ください。

皮膚がかぶれたりする原因となります。



強制

所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、直ちに充電をやめてください。

電池パックの液漏れ、破裂、発火、火災、発熱の原因となります。ウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。



禁止

指定の電池パック以外は使用しないでください。

故障、発火、感電、障害の原因となります。

## 注意



禁止

不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。環境保護のため、お近くのウィルコムプラザまたはモバイル・リサイクル・ネットワークのあるお店にお持ちください。



Li-ion00



禁止

電池の＋と－をショートさせないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。

## 知っておいてください

劇場や映画館、レストランやホテルのロビー、図書館、病院など、人の多い場所や静かな場所では電源を切るか、周りの方の迷惑にならないように注意してください。

回線が混み合っていると、電波状態が良好でも発信したときに「ツーツー…」という音が鳴って使用できないことがあります。少し待ってからお使いください。

## お取り扱い上のご注意

### WX02S本体、電池パック共通

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し、故障の原因となります。ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないようにご注意ください。外部に破損がなくても、保証の対象外となります。

極端な高温、低温、多湿はお避けください。周囲の温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内で使用してください。

ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

WX02S本体の充電端子/Micro USB端子、ACアダプタのコネクタを、ときどき乾いたきれいな綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源コネクタを变形させないでください。

汚れた場合はやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用すると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

固定電話、テレビ、ラジオなどを使っている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れて使用してください。

通話中、メールなどの利用中や充電中などに、温かくなることがありますが異常ではありません。

電池パックは、電源を切ってから取り外してください。

充電時やWi-Fiルーター機能の長時間連続使用時は、本電話機が熱くなることがありますのでご注意ください。

## WX02S本体について

---

WX02Sで使用しているディスプレイは非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

---

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。本体を振り回したりそらしたりして、本体に無理な力が加わると破損やけがの原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。

---

強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。

---

ディスプレイを硬いものでこすったりして傷つけないようにご注意ください。

---

ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。また、金属などの硬い部材のストラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

---

受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央部に当たるようにしてお使いください。受話口の穴が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

---

寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、WX02S内部に水滴がつくことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

---

エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

---

データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。

---

電話帳やメモ帳などに登録した内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって、変化・消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因で、電話帳やメモ帳などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

---

## 電池パックについて

---

WX02Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。

---

夏季、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

---

長時間使用しない場合には、本体から外し、ケース等に入れて高温多湿を避けて保管してください。

---

はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

---

電池は消耗品です。使用できる時間が最初に比べて約半分程度になると交換時期です。なお、寿命は使用状態によって異なります。

---

環境保護のため、不要になった電池は廃棄しないで、ウィルコムプラザ、ウィルコムカウンターまたはモバイルリサイクルネットワークマークのある販売店へお持ちください。

---

## 充電について

---

ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから外してください。

---

充電中に周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、保護機能がはたらいて充電が停止し、フル充電できないことがあります。周囲の温度が5℃～35℃の場所にしばらく置くと、充電を再開します。

---

WX02S本体の充電端子、ACアダプタの充電端子はときどき乾いたきれいな綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。

---

同梱のACアダプタ以外で充電しないでください。

---

## Wi-Fiについて

周波数帯について本製品のWi-Fi機能が使用する周波数帯は、製品本体の電池バック挿入部に記載されております。

2.4DS4/OF4

2.4：周波数2400MHz帯を使用する無線装置であることを示します。  
DS/OF：変調方式がDS-SS、OFDMであることを示します。  
4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。  
■■■■：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避できることを示しています。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止（電源を切る）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、本書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

Wi-Fiは、無線LAN機器間とアクセスポイントとの通信を無線で行います。電波が届く範囲内は自由にLAN接続ができますが、セキュリティについての設定をしていないと不正な侵入を許す可能性があります。Wi-Fiを使用した通信を行う際にはご注意ください。

Wi-Fiを使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

航空機内の使用は、事前に各航空機会社へご確認ください。

通信機器間の適切な距離や通信速度は、機器間の障害物や電波状況、壁の有無・素材など、周囲の環境により変化します。場合によっては、通信距離や通信速度が低下したり、通信が切断されることがあります。

## ヘッドフォン、イヤフォンについて

ヘッドフォンやイヤフォンのコネクタをヘッドフォン端子から引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。断線するおそれがあります。

ご使用後はヘッドフォン端子カバーをしっかり閉じてください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。



# 本書の読み方

操作方法について詳しくは、「機能の呼び出し  
かた (P.30)」をご覧ください。本書をお読みくだ  
さい。

また、本書をご覧になるうえでの注意点や補足  
事項、ヒントは次の表示方法で説明していま  
す。

## ■ 注 意 ■

注意事項が記載されています。

## 補 足

●補足事項が記載されています。

## ● ヒント ●

■利用上のヒントが記載されています。

### 本書をお読みになる場合の留意点

本書は、お買い上げ時の設定をもとに説明して  
います。お買い上げ後の設定変更によって動作  
が異なる場合がございます。

誤った操作方法や機能に制限のある場合など  
は、待受け画面にメッセージが表示されます。  
メッセージの内容をご確認のうえ、操作を行っ  
てください。

本書で掲載している画面はイメージです。実際  
の画面とは異なる場合がございます。



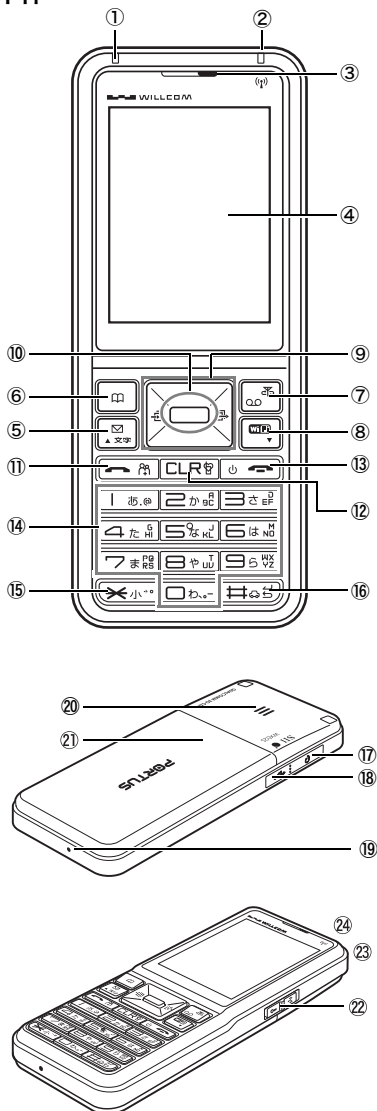
# お使いになる前に





各部の名前と機能 .....	22
電池パックを取り付ける .....	26
USIMカードを取り付ける .....	27
充電する .....	28
電源を入れる／切る .....	30
機能の呼び出しかた .....	30
暗証番号について .....	35
発信者番号通知について .....	35
日付・時刻の設定 .....	36
プロフィールの設定 .....	36

# 各部の名前と機能

## 本体

お使いになる前に



- ① 充電/着信ランプ
- ② Wi-Fiルーター状態表示ランプ  
Wi-Fi ルーター状態表示ランプの点灯パターン (→P.25)
- ③ 受話口 (レシーバー)
- ④ ディスプレイ
- ⑤ メールキー  
短押しでメールメニュー、長押しで新規Eメール作成画面を表示します。1画面に項目が表示しきれない場合、短押しすると画面上下方向へスクロールします。
- ⑥ 電話帳キー  
短押しで電話帳一覧、長押しで新規電話帳登録画面を表示します。またソフトキーとして、画面左下に表示される機能を実行します。
- ⑦ 留守番電話キー  
短押しで留守番電話メニューを表示、長押しでアンテナサーチを実行します。またソフトキーとして、画面右下に表示される機能を実行します。
- ⑧ Wi-Fiキー  
Wi-Fiルーターメニュー (→P.61) の表示に利用します。1画面に項目が表示しきれない場合に押しと画面下方向へスクロールします。
- ⑨ カーソルキー  
上下左右にカーソルを移動して、メニューや項目の選択などに利用します。待受け画面からは次の画面を表示します。  
 : 長押しでカスタマイズ設定画面を表示します。  
 短押しでカスタマイズ設定画面で設定した機能を表示します。  
: 着信履歴を表示します。  
: 発信履歴を表示します。
- ⑩ エンターキー  
メインメニューの呼び出しや画面に表示されたメッセージ・アイコンの選択、機能の設定に利用します。長押しでキーロックの設定・解除ができます。
- ⑪ 通話キー  
電話の発信や通話の開始のときに利用します。短押しでファストコール機能、長押しでセルフコールを実行します。

- ⑫ **クリアキー**  
文字入力時は文字の削除、メニュー画面では1つ前の画面に戻ります。  
待受け画面では、短押しでマナーモードの設定画面を表示、長押しでマナーモードのON/OFFを実行します。
- ⑬ **電源・終話キー**  
電源を入れる/切るときや通話の終了、待受け画面に戻るときに使用します。
- ⑭ **ダイヤルキー**  
電話番号や文字入力のに使用します。
- ⑮ **\*キー**  
文字入力時の濁点・半濁点の入力や大文字・小文字の切り替えに使用します。
- ⑯ **#キー**  
長押しで安全運転モードの設定や、文字入力時の短押しで改行入力に使用します。
- ⑰ **ヘッドフォン端子**
- ⑱ **充電端子/Micro USB端子**  
充電やパソコンへの接続に使用します。  
本電話機で使用できるMicro USBケーブルは、USB (A) オス—USB (Micro-B) オスです。
- ⑲ **マイク**
- ⑳ **スピーカー**
- ㉑ **電池カバー**
- ㉒ **サイドキー**  
上方にスライドさせるとWi-Fi ルーター機能のON/OFF切り替え、下方にスライドさせるとキーロックの設定/解除を切り替えます。
- ㉓ **ストラップホール**
- ㉔ **赤外線ポート**  
赤外線通信に利用します。

## ディスプレイ

### 上部アイコンの一覧

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨



- ① **電池残量アイコン**  
: 電池残量が十分にあるときに表示  
: 電池残量が少なくなってきたが、すぐに充電する必要がないときに表示  
: 電池残量が少なくなり、充電が必要なときに表示  
: 電池残量がなく、すぐに充電が必要なときに表示  
: 充電中に表示
- ② **電波の状態**  
: 電波の受信レベルを表示。バーの本数が多いときは電波受信状況が良好  
: 電波が受信できない場所で表示
- ③ **Eメール/ライトメール**  
: Eメール/ライトメールを新着受信すると表示  
: Eメール受信中に点滅  
: 未読のEメール/ライトメールがあるときに表示
- ④ **着信**  
: 不在着信があるときに表示  
: 留守番電話センターにメッセージが保存されているときに表示
- ⑤ **留守番電話**  
: 留守番電話機能でメッセージが録音されているときに表示
- ⑥ **通信**  
: 通話中に表示  
: パケット通信中に表示
- ⑦ **USB接続**  
: 3G ネットワーク接続モードでパソコンとUSB接続時に表示  
: PC ユーティリティモードでパソコンとUSB接続時に表示
- ⑧ **3G電波の状態**  
: 3G電波の受信レベルを表示  
: 3G電波が受信できない場所で表示  
: 3G電波を停止し、3Gが待機状態のときに表示

⑨ 無線LAN機能

- ~ : 無線LAN動作中に、接続している機器の台数を表示
- : 3Gネットワーク接続モードでパソコンとUSB接続時に表示

お使いになる前に

下部アイコンの一覧



19

- ⑩ **パイプ**  
: パイプが設定されているときに表示
- ⑪ **着信音**  
: 着信音OFFのときに表示
- ⑫ **マナーモード**  
: マナーモードに設定されているときに表示
- ⑬ **留守番電話**  
: 留守番電話が設定されているときに表示
- ⑭ **位置情報**  
: 位置情報通知が設定されているときに表示
- ⑮ **カレンダー**  
: カレンダーに設定した記念日や予定の当日になったとき表示
- ⑯ **タイマー**  
: タイマーを設定しているときに表示
- ⑰ **アラーム**  
: アラームが設定されているときに表示
- ⑱ **安全運転モード**  
: 安全運転モードが設定されているときに表示
- ⑲ **キーロックアイコン**  
: キーロックが設定されているときに表示

3G/Wi-Fiステータス表示アイコン

3G/Wi-Fi/ルーター機能の状態に応じて、上部アイコンの直下に、次のアイコンが表示されます。

区分	アイコン	内容
USIM 状態		未対応、または何らかの異常があるUSIMカードが挿入されているときに表示
		USIMカードが挿入されていないときに表示
		PINコード入力待ち状態のときに表示
		PUKコード入力待ち状態のときに表示
		完全 Lock 状態のときに表示
WPS 状態		WPS機能を起動したときに表示
		WPS機能で無線LAN端末との接続が成功したときに10秒間表示
		WPS機能で無線LAN端末との接続が失敗したときに10秒間表示
3G 状態		データの通信がなく、3G接続待機状態に表示
		3G通信開始処理中に表示
		3G通信中に表示








● ● ● ● ● ヒント ● ● ● ● ●

3G/Wi-Fiステータス表示アイコンの表示箇所は1箇所だけなので、同時に複数のアイコンを表示することはできず、優先度順の表示になります。優先度は高い方から、USIMカード関連のアイコン→WPS機能関連のアイコン→3G通信関連のアイコンという順序になります。

## 待受け画面メッセージ

着信やメール受信などの通知は、待受け画面にアイコンとメッセージで表示されます。



-  Eメール/ライトメールを受信すると最大99件まで、件数と合わせて表示
-  留守番電話センターにメッセージが保存されているときに表示
-  不在着信があるときに最大30件まで件数と合わせて表示
-  留守番電話機能でメッセージが録音されているときに表示
-  カレンダーに記念日が設定されているとき、設定された日に日付の変わるタイミング、または電源を入れたタイミングで表示。メモがある場合は、メモの最初から全角7文字(半角14文字)分のテキストを表示
-  タイマーを設定した時間を超過すると表示
-  アラームを設定した時間になると表示

### 補足

待受け画面に表示されるアイコンとメッセージは

リストの上から順番に最新の通知が表示されます。

既に表示されている状態で新しい通知があると、その通知はリストの先頭に表示されます。

## Wi-Fiルーター状態表示ランプの点灯パターン

Wi-Fi ルーター状態表示ランプは、Wi-Fi ルーター機能の状態に応じて次のように点灯/消灯します。

### 無線LAN接続で使用時

無線 LAN/3G の状態	接続機器の有無	Wi-Fi ルーター状態表示ランプ
無線 LAN OFF/ 3G OFF	-	消灯
無線 LAN OFF/ 3G 待機中	-	消灯
無線 LAN ON/-	なし	橙点滅
無線 LAN ON/ 3G 圏外	あり	赤点滅
無線 LAN ON/ 3G 圏内 (未接続)	あり	緑点滅
無線 LAN ON/ 3G 圏内 (接続中)	あり	緑点滅
WPS 実施中	-	緑赤点滅

### USB接続で使用時

3G の状態	Wi-Fi ルーター状態表示ランプ
3G 圏外	赤点滅
3G 圏内 (未接続)	緑点滅
3G 圏内 (接続中)	緑点滅

# 電池パックを取り付ける

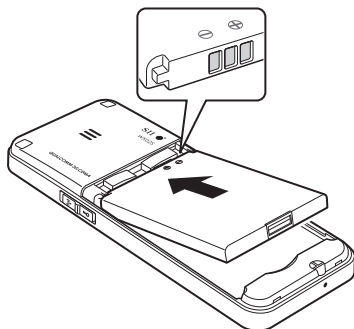
本電話機を使用する前に電池パックを取り付けてください。

## 1 電池パックを装着する

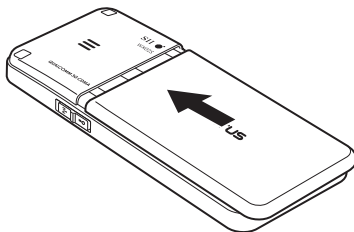


電池パックを装着するときは

本体右奥のコネクタと電池パックのコネクタを合わせてください。



## 2 カバーの上部を押さえてスライドして取り付ける



### ■ 注意 ■

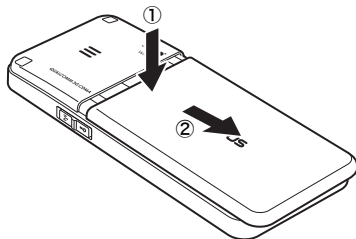
本電話機とカバーは、ゆるまないようご注意ください。正常にセットしないと振動で電池パックが飛び出してしまうことがあります。

### 補足

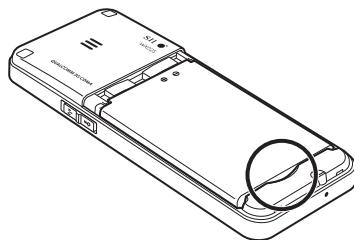
電池パックを取り外すときは

本電話機の電源を切り、電池パックのカバーをスライドして外し、電池パック下部の凹みに指をかけ、持ち上げて取り外してください。

- ① 電池カバーを軽く押しながら
- ② スライドする



凹みに指をかけ、持ち上げる



●新しい電池パックを装着したときは最初に充電を行ってください。

●使用済みの電池パックは

交換して不要になった電池パックは、お近くのウィルコムプラザまたはモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店にお持ちください。お持ちいただくときは、ショートによる液漏れ、発熱、発火のおそれがあるため、必ずコネクタ部にテープを貼るなどの絶縁処理を行ってください。



# USIMカードを取り付ける

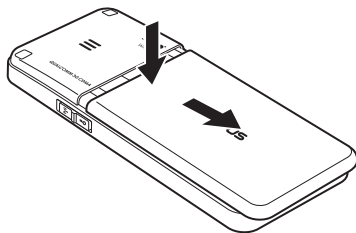
USIMカードは、Wi-Fiルーター機能を使うために必要になるICカードです。本電話機をご利用になる前に取り付けてください。

## 1 本電話機の電源を切る

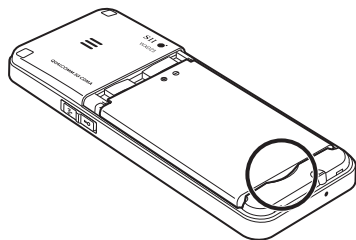
●●●●● ヒント ●●●●●

ACアダプタやMicro USBケーブルが接続されている場合も取り外してください。

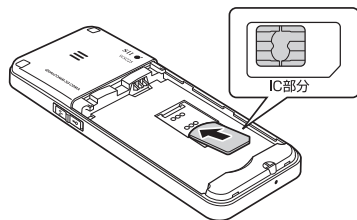
## 2 電池カバーを外す



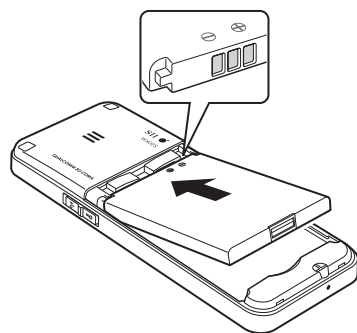
## 3 電池パック下部の凹みに指をかけ、持ち上げて取り外す



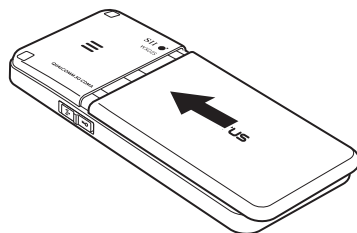
## 4 USIMカードのIC部分を下にして、矢印の方向に差し込む



## 5 電池パックを装着する



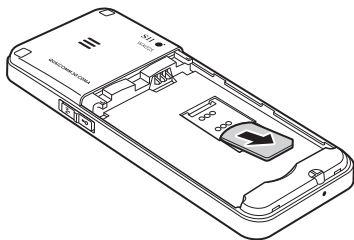
## 6 カバーを取り付ける



補足

## USIMカードを取り外すときは

本電話機の電源を切り、カバー、電池パックの順に取り外し、USIMカードを矢印の方向にスライドさせてください。USIMカードスロットから外れます。



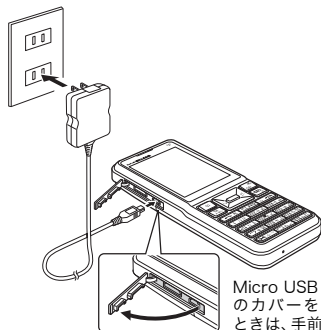
注意

- USIMカードを取り扱う際には、IC部分を汚したり傷つけたりしないようにご注意ください。故障の原因になります。汚れてしまった場合は、柔らかい布等でふき取ってください。
- USIMカード着脱の際は無理な力をかけないようにしてください。変形や破損の原因になります。
- 小さいお子様がUSIMカードを飲み込まないようご注意ください。

## 充電する

電池パックを装着してはじめてご利用になるときは、必ず最初に充電してください。

- 1 本電話機のMicro USB端子のカバーを開けMicro USBケーブルを接続する
- 2 ACアダプタをコンセントに差し込む



Micro USB端子のカバーを外すときは、手前に引いてください。

補足

- 充電中は充電/着信ランプが点灯しません。
- Micro USBケーブルをパソコンに接続して充電できます。

充電の方法については「パソコンと接続して充電する (P.203)」をご覧ください。パソコンによっては、ドライバのインストールが必要な場合もあります。ドライバのインストールについて詳しくは「Micro USBケーブルを使用して接続する (P.78)」をご覧ください。


■ 注意 ■

- 電池パックを取り外した状態では、充電し  
ないでください。
- 充電中は本電話機と AC アダプタが熱くな  
る場合がありますが、故障ではありません。
- パソコンの設定によっては充電できないこ  
とがあります。

### 3 充電／着信ランプが消えディス プレイにが表示されたら充電 完了

補 足

#### ● 充電中は

充電／着信ランプが赤く点灯し画面にが点  
滅表示されます。

#### ● 充電時間の目安は

約2.5時間です。

■ 注意 ■

充電が十分に行われている場合は、接続して  
も充電／着信ランプが赤く点灯しない場合  
があります。

### 4 コンセントからACアダプタを抜 き、本電話機からMicro USB ケーブルを取り外す

## 電池残量の確認

電池残量は、画面に表示されるアイコンで確認  
することができます。

画面	内容
	十分
	中
	少 (要充電)
	なし (要充電)

補 足


### 充電が必要です

警告音が鳴り、画面に「充電が必要です」と  
メッセージが表示されます。通話中の場合、  
メッセージが表示された後、しばらくすると通  
話が切断され、本電話機の電源も切れます。



## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

 を2秒以上長押しする

### 電源を切る

待受け画面で  を2秒以上長押しする

お使いになる前に

## 機能の呼び出しかた

搭載されている各機能は、メニューから項目を選択することで、各機能の画面を呼び出して利用できます。

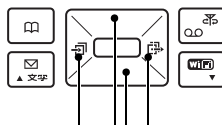
### キー操作の基本

#### 1 エンターキーを押してメニュー画面を呼び出す



エンターキー（選択）

#### 2 カーソルキーで移動



カーソルキー

#### 3 エンターキー（選択）で決定



エンターキー（選択）

#### 補 足

#### エンターキーに表示される機能は

エンターキーを操作する機能により「選択」「確定」「設定」「OK」などが、操作画面に表示されます。

## メニューから選択する

待受け画面でエンターキーを押してメインメニューを呼び出します。



メインメニューで呼び出せる機能は、次のとおりです。

メニュー	内容
PHONE / 電話	電話帳、留守番電話、発信履歴、プロフィールに登録・管理・閲覧ができます。また、サービス問い合わせダイヤルへの発信ができます。メインメニュー画面で [電話] を押しても選択できます。
MAIL / メール	Eメールやライトメールの作成・送信・閲覧ができます。メインメニュー画面で [メール] を押しても選択できます。
DATA / データフォルダ	画像データやサウンドファイルをフォルダごとに保存できます。メインメニュー画面で [データ] を押しても選択できます。
TOOL / ツール	アラーム、タイマー、メモ帳、電卓が利用できます。また、サービス問い合わせダイヤルへの発信ができます。メインメニュー画面で [ツール] を押しても選択できます。

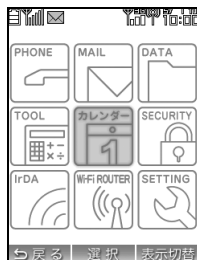
メニュー	内容
CALENDAR / カレンダー	記念日や予定などを登録できます。メインメニュー画面で [カレンダー] を押しても選択できます。
SECURITY / セキュリティ	暗証番号の変更やシークレットモードの選択などセキュリティに関する項目を設定できます。メインメニュー画面で [セキュリティ] を押しても選択できます。
IrDA / 赤外線通信	赤外線通信の送受信ができます。メインメニュー画面で [赤外線] を押しても選択できます。
Wi-Fi ROUTER / Wi-Fi ルーター	Wi-Fiルーターの機能オン/オフ、各種設定ができます。メインメニュー画面で [Wi-Fi] を押しても選択できます。
SETTING / 機能設定	音や画面、文字入力などの基本的な項目を設定できます。メインメニュー画面で [設定] を押しても選択できます。

お使いになる前に

### ●●●●● ヒント ●●●●●

#### メインメニューの表示切り替え

お買い上げ時のメインメニューの表示は、機能アイコンがタイル状に9つ並んだ画面ですが、[表示切替] を押すと、色味を変更した画面や、機能名を文字列で一覧表示した画面に切り替えることができます。表示は4種類（タイル黒・白、文字列黒・白）あります。





## 操作例

音声着信の着信音量設定の例です。本書をご覧になる際の参考にしてください。

### 1 待受け画面でエンターキーを押す



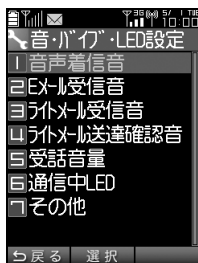
### 2 カーソルキーを操作して (機能設定) を選択してエンターキー (選択) を押す



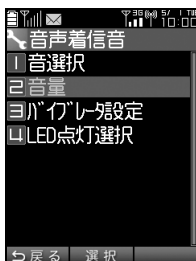
### 3 機能設定一覧からカーソルキーを操作して「2音・パイプ・LED」を選択してエンターキー (選択) を押す



### 4 音・パイプ・LED設定一覧からカーソルキーを操作して「1 音声着信音」を選択してエンターキー (選択) を押す



- 5 音声が着信音一覧からカーソルキーを操作して「2 音量」を選択してエンターキー(選択)を押す

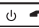



- 6 着信音量を  で調整して、エンターキー(設定)を押す



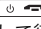
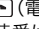
- 7 「設定しました」と表示されるので、エンターキー(OK)を押す

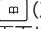


- 8 設定が完了したら  を押して待受け画面に戻る

#### 補足

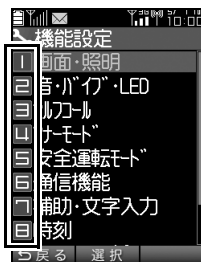
- 設定を中断したいときは

  (電源・終話キー) を押すと設定を中断して待受け画面に戻ります。


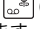
 (戻る) を押すと設定を中断して、1つ前の画面に戻ります。

- 表示されている項目を手早く選択するには


項目名の前に表示されている数字は、本電話機のダイヤルキーと対応しています。例えば、下の画面が表示されている状態で「4」を押すと、すぐに「マナーモード」の設定画面に移動できます。カーソルキーで選択し、エンターキーで決定して移動するよりも、手早く移動でき、便利です。



## 操作中のメニューを使う

操作中の画面右下に、メニューが表示されているときは、 (メニュー) を押すとメニューが利用できます。

留守番電話キー

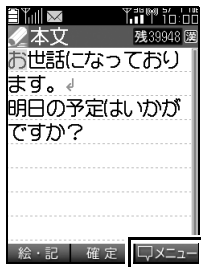


お使いになる前に

### 操作例

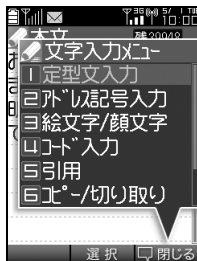
メニューを使用した、Eメールのメール作成例です。本書をご覧になる際の参考にしてください。

## 1 メール本文の入力画面を開いた状態で (メニュー) を押す



操作画面に「メニュー」と表示されています。

## 2 一覧から利用するメニューを選択してエンターキー(選択)を押す



※例えば絵文字を入力する場合は「3 絵文字 / 顔文字」を選択します。



## 暗証番号について

セキュリティ機能の設定や解除では、暗証番号による認証が必要になります。セキュリティを高めるために、お買い上げ時に初期設定されている暗証番号は、変更するようにしてください。

### 補足

初期設定されている暗証番号は  
1234です。

なお、この暗証番号は、本電話機のセキュリティ設定に使用するものです。USIMカード使用時に必要となるPINコードとは異なります。PINコードについては、P.92をご確認ください。

暗証番号の入力が必要な機能は、暗証番号の変更、シークレットモードの利用、発信制限、電話帳やメールアドレスのリセット・一括消去などです。また、機能制限を設定している場合は、発信、電話帳閲覧、メールの作成・閲覧、履歴の閲覧、音声メモなどの録音の再生、カレンダーの表示、メモ帳の表示、キーロックの解除、オートロックの解除等にも暗証番号の入力が必要になります。

暗証番号は、リモートロックの設定にも使用します。リモートロックは、本電話機を紛失した場合などに、他の電話機から操作して、ロックをかけたり登録データを消去する機能です。

また、暗証番号とは別に、管理者ロック用のパスワードが設定できます。管理者ロックは、発信先を電話帳に登録されている電話番号のみに制限する等の機能です。

各機能の詳細は「リモートロック（遠隔ロック）の利用（P.178）」、「管理者ロックの利用（P.181）」をご覧ください。

### 注意

暗証番号は忘れないようにしてください。暗証番号を忘れてしまったことによる修理は、有償となります。

## 発信者番号通知について

電話番号を常に相手に通知して発信できるように設定できます。

### 補足


●お買い上げ時は  
発信者番号通知は「ON」に設定されています。

●発信者番号通知の設定を変更したいときは  
「発信者番号通知の設定（P.177）」をご覧ください。

## 日付・時刻の設定


日付・時刻は、オンラインサインアップ（→P.131）を行うと自動的に設定されるため、通常は変更する必要はありません。もし、本電話機に表示される日付・時刻が正しくない場合は、次の操作で調整してください。

### 日付と時刻を設定する

**1** エンターキーを押して、（機能設定）→「8 時刻」→「1 時刻修正」と選択し、エンターキー（選択）を押す

**2** 上下左右のカーソルキーを操作して、日時を入力しエンターキー（設定）を押す

### 自動補正設定を設定する

**1** エンターキーを押して、（機能設定）→「8 時刻」→「2 自動補正設定」と選択し、エンターキー（選択）を押す

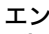
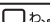
**2** 上下のカーソルキーを操作して、自動補正設定ONを選択しエンターキー（設定）を押す

## プロフィールの設定


プロフィールとして登録できる情報は次のとおりです。

- 名前、読み
- 電話番号1～3
- メールアドレス1～3
- 住所
- 勤務先、部署、役職
- ホームページ
- 誕生日
- 星座
- 血液型
- メモ

### プロフィールを表示する

エンターキーを押して、（電話）→「7 プロフィール」と選択し、エンターキー（選択）を押すまたは、メインメニューを表示して、を押す

### 編集する


**1** プロフィール画面で、（メニュー）を押す

**2** 「1 編集」を選択してエンターキー（選択）を押す

#### 注意


- 電話番号1（本電話機の番号）、Eメールアドレス1（ウィルコムメールアドレス）は閲覧のみ可能で編集できません。
- Eメールアドレス1はオンラインサインアップにより自動的に登録されます。詳しくは「Eメールの送受信について」の「オンラインサインアップをする（P.131）」をご覧ください。

## 赤外線通信で送受信する

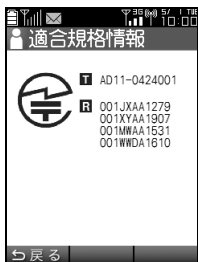
プロフィール画面で  (メニュー) を押し、「2 赤外線受信」または「3 番号とアドレスのみ赤外線送信」を選択してエンターキー（選択）を押すことで、赤外線を利用して情報の送受信ができます。詳しくは「赤外線通信を利用する (P.194)」をご覧ください。

## 適合規格情報を表示する

本電話機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。また、その証明である技術基準適合マークを画面に表示することができます。

**1** プロフィール画面で、 (メニュー) を押す

**2** 「4 適合規格情報」を選択してエンターキー（選択）を押す






# 基本操作

電話をかける.....	40
電話を受ける.....	40
着信履歴・発信履歴を確認する.....	41
電話帳を利用する.....	41
文字を入力する.....	42
メールを作成する.....	42
メールを読む.....	43

## 電話をかける


市外局番から電話番号を入力して  
 を押す




### 注意

「圏外」が表示されている場合は、電波が届いていないので、通話はできません。電波の届いている場所へ移動してから、ご利用ください。


## 電話を受ける

電話がかかってきたら  を押す

## 着信履歴・発信履歴を確認する



着信履歴を確認するには待受け画面で  を押す

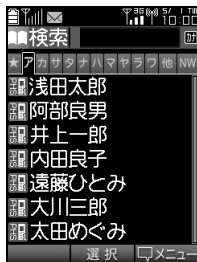


発信履歴を確認するには待受け画面で  を押す


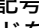


## 電話帳を利用する

待受け画面で  を押す  
またはエンターキーを押して、  
 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、  
エンターキー(選択)を押す



## 文字を入力する


各機能の文字入力画面で、 (文字種の切替)や (絵文字・記号の切替)を押して文字入力モードを選択し、エンターキー(選択)で入力する文字を決定する



## メールを作成する

待受け画面でを押すか、エンターキーを押して、 (メール)を選択する

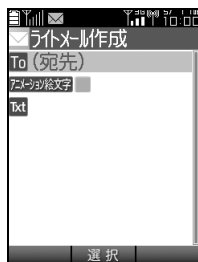
「4 Eメール作成」か「5 ライトメール作成」を選択してエンターキー(選択)を押す

または待受け画面でを長押しすると新規Eメール作成画面になる

Eメール作成画面



ライトメール作成画面





## メールを読む

待受け画面で  を押すか、エンターキーを押して、 (メール) を選択する

「1 受信BOX」を選択してエンターキー(選択)を押し、「受信フォルダ」または任意のフォルダを選択してエンターキー(選択)を押し、メールを選択する。





# 電話をかける／受ける


電話をかける.....	46
電話を受ける.....	47
通話中の操作.....	48
着信履歴・発信履歴.....	51
マナーモードの設定.....	54
留守番電話の設定.....	55
安全運転モードの設定.....	57
累積通話時間を見る.....	58

# 電話をかける

電話番号を入力して音声通話を行います。

## 1 市外局番から電話番号を入力する




電話番号の通知・非通知は、電話番号入力時に  (メニュー) を押して選択することができます。詳しくは、ヒントの「**■ 便利なメニューを利用したいときは**」をご覧ください。

## 2 またはエンターキー(発信)を押す



## 3 通話が終わったら を押す

### 補足

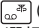
#### ●電話番号を間違えたときは

 を押すと直前の番号が消去されます。1秒以上長押しすると、待受け画面に戻ります。

#### ●入力済みの電話番号を訂正したいときは

 または  を押して、カーソルを移動させて訂正します。

#### ●ポーズを入力したいときは



ポーズを入力したい場所で  (メニュー) を押して、「5 ポーズ入力」を選択し、エンターキー(選択)を押します。

### 注意


- 「圏外」が表示されている場合は、電波が届いていないので、通話はできません。電波の届いている場所に移動してから、ご利用ください。
- 管理者ロックにより、電話帳限定発信や発信先限定等の制限がかけられている場合、事前に登録されている相手以外には電話をかけることができません。管理者ロックについては「管理者ロックの利用(P.181)」をご覧ください。




## ■履歴やダイヤルメモを利用して発信したいときは

 や  を押して次の機能を呼び出すことができます。

メニュー	内容
着信履歴	着信履歴を呼び出します。
発信履歴	発信履歴を呼び出します。
すべて	着信履歴、発信履歴の両方を呼び出します。
ダイヤルメモ	ダイヤルメモを呼び出します。

発信したい番号を選択して、 を押すと、選択した番号へ電話をかけることができます。

## ■便利なメニューを利用したいときは

電話番号入力時に  (メニュー) を押して次の操作が可能です。

メニュー		内容
184 / 186 発信	184 発信	電話番号を非通知にして発信できます。
	186 発信	電話番号を通知して発信できます。
分計発信	分計発信	料金分計サービスを利用して発信できます。
	分計 184 発信	電話番号を非通知にして分計サービスを利用できます。
	分計 186 発信	電話番号を通知して分計サービスを利用できます。
電話帳登録	新規登録	新たに電話帳に登録できます。
	追加登録	登録してある電話帳に追加で登録できます。
ライトメール作成		ライトメールを作成できます。
ポーズ入力		ポーズを入力できます。

## 発信者番号の通知/非通知を指定して電話をかける

電話番号の通知/非通知を指定して電話をかけることができます。

電話番号を通知しないで電話をかける場合は

1 あ. @ や. W た. H +電話番号を入力する

2 を押す

電話番号を通知して電話をかける場合は

1 あ. @ や. W は. M +電話番号を入力する

2 を押す

### ●●●● ヒント ●●●●

電話番号を先に入力してしまった場合は (メニュー) から電話番号の通知・非通知を指定して発信できます。

まず (メニュー) から「1 184 / 186 発信」を選択しエンターキー (選択) を押します。非通知の場合は「184発信」を選択しエンターキー (選択) を押します。

通知の場合は「186 発信」を選択しエンターキー (選択) を押します。

## 電話を受ける

電話がかかってきたら、次の操作で電話を受けることができます。

1 電話がかかってきたら を押す

2 通話が終わったら を押す

### ●●●● ヒント ●●●●

電話をかけてきた相手の表示について

電話番号を通知して電話がかかってくると、着信中に電話番号が表示されます。その電話番号が電話帳に登録されている相手の場合は、登録された名前が表示されます。ただしセキュリティ機能で電話帳制限が「ON」に設定されている場合やシークレットモードが「表示しない」に設定されている場合のシークレット登録されたデータについては、名前を表示しません。

また電話番号が非通知の電話がかかってきた場合は、非通知の理由 (「ユーザ非通知」/「公衆電話発信」/「通知不可能」) が表示されます。

## 通話キー以外のキーでも電話に出られるようにする (エニーキーアンサーの設定)

エニーキーアンサーを設定すると、着信時に 以外のキーを押しても電話に出られるようになります。

1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「1 エニーキーアンサー」と選択し、エンターキー (選択) を押す

2 「1 ON」を選択してエンターキー (設定) を押す


3 エンターキー (OK) を押す

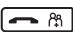
## 補足

お買い上げ時の設定は「OFF」に設定されています。

## 電話に出る前に着信音を止める


電話がかかってきたとき、電話に出る前に着信音を止めることができます。

1 電話がかかってきたら  を押す

2 通話を開始するには  を押す




ヒント

そのまま電話を切るにはもう一度  を押すと電話が切れます。

## 着中に留守番電話応答する

かかってきた電話に出られない場合に、留守番電話応答で対応できます。

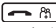
1 電話がかかってきたら、 (留守) を押す

2 留守番電話応答メッセージが流れる




ヒント

■留守番電話応答中の電話に出たいときは

 またはエンターキー (通話) を押すと、通話ができます。

■留守番電話応答中の電話を切りたいときは

 を押すと、留守番電話応答を切断できます。

## 通話中の操作


## 強い電波をサーチする

通話中に電波の状態が良くないときは、電波の強い基地局を探して切り替えができます (アンテナサーチ)。

1 通話中にエンターキー (メニュー) を押して、「7 アンテナサーチ」を選択し、エンターキー (選択) を押す

## 補足

待受け中でもアンテナサーチをしたいときは

1秒以上、 を長押ししてください。


## 注意

環境によっては、アンテナサーチを行っても電波状態が変わらない場合もあります。

## 受話音量を設定する

通話の受話音量を5段階から設定できます。

相手の声を大きくしたい場合は

 を押す

相手の声を小さくしたい場合は



 を押す

## 補足

お買い上げ時の設定は「レベル3」に設定されています。

## 通話を保留する

通話中の電話を保留できます。

- 1 通話中に  (保留) を押す
- 2  (解除) を押して解除すると、通話に戻る

## 通話中に電話番号をメモする

通話中に電話番号など 32 桁までの数字を保存できます (ダイヤルメモ)。保存できる件数は 1 件です。新たに保存し直した場合、以前の内容は消去されます。

- 1 通話中にエンターキー (メニュー) を押して、「2 ダイヤルメモ」を選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 電話番号などの数字を入力してエンターキー (登録) を押す



ダイヤルメモから電話をかける場合は「履歴やダイヤルメモを利用して発信したいときは (P.46)」をご覧ください。

## 通話中の相手の声を録音する

通話中の相手の声を録音できます。録音できるのは、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大 10 件、録音合計時間は全体で 120 秒までです。

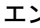
- 1 通話中にエンターキー (メニュー) を押して、「1 通話中録音」を選択し、エンターキー (選択) を押す

- 2 録音が終了したらエンターキー (登録) を押す

### 注意

最大録音時間になると自動で録音が終了します。

通話録音を再生するには

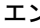

- 1 エンターキーを押して、 (電話) → 「2 留守番電話」 → 「2 再生」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 一覧表示された中から再生する通話録音を選択し、エンターキー (再生) を押す

### 補足

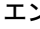

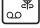
再生一覧画面のアイコンの表示

- ▶ (青) : 未再生の録音データ
- ▶ (灰) : 再生済みの録音データ

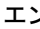

通話録音を 1 件消去するには

- 1 エンターキーを押して、 (電話) → 「2 留守番電話」 → 「2 再生」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 一覧表示された中から消去する通話録音を選択し  (メニュー) を押す
- 3 「1 1 件消去」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 5 エンターキー (OK) を押す

## 通話録音を選択消去する場合は

- 1 エンターキーを押して、 (電話) → 「2 留守番電話」 → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「2 選択消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 消去する通話録音を選択して、エンターキー(選択)を押すとチェックマークがつく。消去したい通話録音すべてにチェックマークをつける
- 4 選択を終えたら、 (確定) を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## 通話録音を全件消去する場合は

- 1 エンターキーを押して、 (電話) → 「2 留守番電話」 → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「3 全件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す

### 注意

「3 全件消去」を選択すると、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。


## 通話中の着信通知を設定する

通話中の着信を通知するかどうかを設定できます。

### 補足

お買い上げ時の設定は

通信中着信は「ON」に設定されています。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「6 通信機能」 → 「3 通信中着信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 ON」(通知する)または「2 OFF」(通知しない)を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

### 補足

通話中に着信があると

通信中着信設定を「ON」に設定している場合、通話中に電話がかかってくると通知音が鳴り、画面に「着信がありました」と表示されます。

### 注意

- 通信中着信設定を「ON」に設定していても、ライトメールの受信は通知されません。着信履歴にも記録されません。
- 通信中着信設定を「OFF」に設定しているときの通話中の着信は、着信履歴に記録されません。



## 着信履歴・発信履歴

着信履歴／発信履歴には、電話をかけた相手や発信者番号通知でかかってきた相手の電話番号が記録されます。「すべて」には発信履歴、着信履歴の両方がまとめて表示されます。

### 着信履歴を確認する

着信した電話番号は、着信履歴から確認できます。

#### 1 を押す



#### 補足

##### ●着信履歴の件数について

電話番号と受けた日時、通話の有無が、最大30件まで表示されます。電話帳に登録している相手の場合は、登録された名前が表示されます。

##### ●応答できなかった場合の着信は

「不在着信 XX件」と表示されます。



### 発信履歴を確認する

発信した電話番号は、発信履歴から確認できません。

#### 1 を押す





#### 補足

##### ●発信履歴の件数について

電話番号とかけた日時が、最大30件まで表示されます。電話帳に登録している相手の場合は、登録された名前が表示されます。

##### ●電話区分アイコンについて

電話区分を示すアイコンは、電話帳登録ありのときは、電話帳登録時に設定したアイコンが表示されます。その他の場合に発信履歴画面に表示される電話区分アイコンには次のものがあります。

アイコン	内容
	PHS
	その他の電話

## ●履歴アイコンについて

履歴アイコンは、発着信時の状況を示しています。履歴アイコンには次のものがあります。


アイコン	内容
	分計発信
	不在着信
	ライトメール送信成功
	ライトメール送信失敗
	ライトメール受信
	留守番電話メッセージあり
	ワン切り着信
	着信拒否の相手からの着信

## 着信履歴・発信履歴から電話をかける


電話をかけたり受けたりした相手を、履歴から選んで電話をかけることができます。

### 1 履歴を表示する

着信履歴から電話をかける場合は



発信履歴から電話をかける場合は



2 電話番号または名前を選択して、エンターキー(選択)を押す

3 を押して発信する

補足

●履歴の表示を切り替えたい場合は

またはを押すと、着信履歴、発信履歴、すべて、ダイヤルメモの表示が切り替わります。

## ●●●●● ヒント ●●●●●

履歴からライトメールを送信できます。

履歴を選択し、 (メニュー) を押して「4 ライトメール作成」を選択しエンターキー(選択)を押します。


## 着信履歴・発信履歴を消去する

着信や発信の履歴は消去できます。

1件消去する場合は

### 1 履歴を表示する

着信履歴から選択する場合は



発信履歴から選択する場合は



2 消去する履歴を選択し、 (メニュー) を押して「6 消去」→「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す


3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 エンターキー(OK)を押す

選択消去する場合は

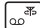
1 履歴を表示する

着信履歴から選択する場合は

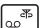


発信履歴から選択する場合は



**2**  (メニュー)を押して「6 消去」  
→「2 選択消去」と選択し、エン  
ターキー(選択)を押す

**3** 消去する履歴を選択して、エン  
ターキー(選択)を押すとチェッ  
クマークがつく。消去したい履歴  
すべてにチェックマークをつけ  
る


**4** 選択を終えたら、 (確定)を押  
し、「YES」を選択してエンター  
キー(選択)を押す

**5** エンターキー(OK)を押す


全件消去する場合は

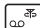
**1** 履歴を表示する

着信履歴から選択する場合は

 を押す

発信履歴から選択する場合は

 を押す

**2**  (メニュー)を押して「6 消去」  
→「3 全件消去」と選択し、エン  
ターキー(選択)を押す

**3** 暗証番号を入力する

**4** 「YES」を選択してエンターキー  
(選択)を押す

**5** エンターキー(OK)を押す

■ 注意 ■


「3 全件消去」を選択すると、すべての「着  
信履歴」や「発信履歴」が消去されてしま  
いますのでご注意ください。

## 履歴をソートする

発着信履歴はいずれも「頻度」「電話番号」「日  
時」の3つの条件でソート(並び替え)するこ  
とができます。お買い上げ時は発着信した「日  
時」の順でソートされており、これが基本の表  
示です。

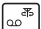
### 1 履歴を表示する

着信履歴をソートする場合は

 を押す

発信履歴をソートする場合は

 を押す

**2**  (メニュー)を押して「8 ソー  
ト」を選択してエンターキー(選  
択)を押す

**3** 「1 頻度」または「2 電話番号」、  
「3 日時」のいずれかを選択して  
エンターキー(選択)を押す

「頻度」「電話番号」「日時」、それぞれの条件でソートした場合の表示のされ方は次のとおりです

条件	表示のされ方
頻度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話番号ごとに集計し、最新の1件を代表として表示。</li> <li>・ 発着信アイコンは非表示になり、代わりに集計した回数を表示。</li> <li>・ 非通知は非通知理由ごとに集計する。</li> <li>・ 音声やライトメールの区分に関係なく、それぞれ1回として数える。</li> <li>・ 頻度の高いものから降順で配置する。</li> <li>・ 詳細表示も最新の1件を代表として表示し、発着信アイコンの代わりに集計した回数を表示。</li> </ul>
電話番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話番号の若い順から昇順に表示。電話番号の次にユーザ非通知、公衆電話発信、通知不可能と並ぶ。</li> <li>・ 同じ電話番号は日時が新しい方が上に並べられる。</li> </ul>
日時	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日時の新しい順から降順で配置する。</li> <li>・ 基本（お買い上げ時）の表示方法。</li> </ul>

補足

「頻度」「電話番号」でのソート結果は、発着信履歴の表示から抜けるとリセットされます。そのため、次に発着信履歴を表示した際には、「日時」でソートされた状態に戻っています。

## マナーモードの設定

マナーモードは、着信などを振動で知らせる機能です。着信やメール受信などの着信音が、周囲に迷惑をかける場所などでご利用いただけます。

### マナーモードを起動/解除する

マナーモードを起動する場合も、マナーモードを解除する場合も、操作は同じです。


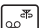
待受け画面で **CLR** を長押しする

### マナーモードを編集する

マナーモード設定では、標準マナー、サイレントマナー、オリジナルマナー1、オリジナルマナー2、マナーモードOFFを選択できます。このうち、オリジナルマナーモードでは設定内容の編集ができます。

補足

標準マナー、サイレントマナー、オリジナルマナーで設定できる内容については、機能一覧（→P.224）をご覧ください。

**1** エンターキーを押して、（機能設定）→「4 マナーモード」→「3 オリジナルマナー1」（「4 オリジナルマナー2」）と選択し、（編集）を押す

**2** 編集したい項目を選択してエンターキー（選択）を押す

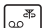
編集できる項目は

音声着信、Eメール受信、ライトメール受信、アラーム、タイマー、留守番電話です。

**3** 各機能の設定内容を好みで選択してエンターキー（設定）を押す

設定できる内容は次のとおりです。

機能	内容
音量	着信時の着信音量をサイレントもしくはレベル1～5、徐々に音量が大きくなるステップの7種類から設定できます。
パイプ	パイプの種類を、パターン1～10もしくはパイプなしの11種類から設定できます。
LED	ON / OFF を設定できます。
バックライト	ON / OFF を設定できます。
留守番電話	ON / OFF を設定できます。

**4**  (保存) を押す

## 留守番電話の設定

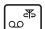
留守番電話は、電話に出られない場合に応答メッセージを流して、相手のメッセージを録音する機能です。

**注意**

- 留守番電話は電話機本体の機能を利用しています。ウィルコム®の留守番電話(ネットワーク留守番電話)サービスとは異なります。詳しくは、「留守番電話(ネットワーク留守番電話)/着信転送サービスの利用(P.206)」をご覧ください。
- 録音は、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大10件、録音合計時間は全体で120秒までです。

電話をかける/受ける

### 留守番電話を設定/解除する


**1**  (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「1 起動」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**2** 「1 ON」(起動)または「2 OFF」(解除)を選択してエンターキー(設定)を押す


**3** エンターキー(OK)を押す

●●●●● ヒント ●●●●●

■ 留守番電話の応答時間について

応答する秒数を0～60秒の間で設定できます。応答時間を設定するには、 (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「2 応答時間設定」と選択し、エンターキー(選択)を押し秒数を設定しエンターキー(設定)を押してください。


■ 留守番電話応答中の電話に出たいときは

 を押すと通話できます。

■ 留守番電話応答中の電話を切りたいときは

 を押すと電話が切れます。

## 補足

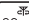
留守番電話を設定中は画面にが表示されます。

## 注意

- 最大録音時間になると自動で録音が終了します。
- 録音時間が残り3秒未満の場合やメモリがいっぱいの場合は、録音を行わず、「ただいま電話にでられません。後ほどおかけ直しください」とメッセージが流れます。

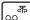
## 応答メッセージを設定する

留守番電話の応答メッセージは、あらかじめ搭載された固定メッセージか録音したオリジナルメッセージから設定できます。

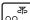
- 1  (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「3 応答メッセージ選択」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 固定メッセージ」または「2 オリジナルメッセージ」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

●●●● ヒント ●●●●


■オリジナルメッセージを作成したいときは

 (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「4 オリジナルメッセージ作成」と選択し、エンターキー(選択)を押します。続けてエンターキー(開始)を押すと録音が開始されます。録音が終了したら、エンターキー(終了)を押してください。録音できる秒数は、最大16秒です。

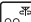
■オリジナルメッセージを削除したいときは

 (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「5 オリジナルメッセージ消去」と選択し、エンターキー(選択)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押してください。

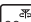
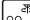
## 録音メッセージを再生/削除する

メッセージが録音されると画面にが表示されます。

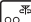
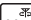
メッセージを再生するには

- 1  (留守番電話) → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 一覧表示された中から再生するメッセージを選択してエンターキー(再生)を押す

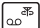
メッセージを1件消去する場合

- 1  (留守番電話) → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 一覧表示された中から消去するメッセージを選択して (メニュー)を押す
- 3 「1 1件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

メッセージを選択消去する場合

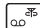
- 1  (留守番電話) → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー)を押し、「2 選択消去」を選択してエンターキー(選択)を押す


**3** 消去するメッセージを選択して、エンターキー(選択)を押すとチェックマークがつく。消去したいメッセージすべてにチェックマークをつける

**4** 選択を終えたら、 (確定) を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

**5** エンターキー(OK)を押す

#### メッセージを全件消去する場合

**1**  (留守番電話) → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**2**  (メニュー) を押し、「3 全件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す

**3** 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

**4** エンターキー(OK)を押す

#### ■ 注意 ■

「3 全件消去」を選択すると、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。

## 安全運転モードの設定


安全運転モードは、車の運転中に電話がかかってきた場合などに応答メッセージを流して電話に出られないことを伝えます。

#### 補 足


安全運転モード中の着信やメール受信は着信やメール受信があっても、着信音・バイブ共に作動しません。ただし緊急特番(110、118、119)からの着信は受け付け、着信が表示されます。

### 安全運転モードを起動/解除する

安全運転モードを起動する場合も解除する場合も、操作は同じです。


 を長押しする

#### 補 足

安全運転モードを設定中は画面に  が表示されます。

### 安全運転モードを選択する

安全運転モード中の相手への応答は、4種類の設定から選択できます。

**1** エンターキーを押して、 (機能設定) → 「5 安全運転モード」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**2** 対応方法を選択してエンターキー(設定)を押す

**3** エンターキー(OK)を押す

それぞれの対応方法は

対応方法	内容
ネットワーク留守電応答/録音	ウィルコム留守番電話サービスを利用してメッセージを録音します（あらかじめウィルコムへのお申し込みが必要です）。
ネットワーク留守電応答のみ	ウィルコムから電話に出られない旨のメッセージを流します。
電話機応答/録音	電話機の留守番電話機能でメッセージを録音します。メモリがいっぱいの場合、電話機応答のみとなります。
電話機応答のみ	電話機から電話に出られない旨のメッセージを流します。

## 累積通話時間を見る

通話時間（発信/着信/発着信合計）、Eメール・ライトメールの送信件数を表示します。

エンターキーを押して、**☎**（電話）→「6 累積通話時間」と選択し、エンターキー（選択）を押す

### 補 足

#### 累積通話時間の初期化について

初期化を行いたい場合は、セキュリティの設定リセットから「メモリー一括消去」「完全消去+初期化」を実施する（→P.184）。または、累積通話時間を表示している状態で $\square$ （リセット）を押し、暗証番号を入力後、「YES」を選択してエンターキー（選択）を押し、エンターキー（OK）を押すことで初期化できます。



# Wi-Fiルーターとして使う

Wi-Fiルーター機能について.....	60
Wi-Fiルーター機能をON/OFFする.....	61
本電話機を使用してインターネットに接続する.....	63
SSID/KEYを設定する.....	81
Wi-Fi接続機器を確認する.....	83
省電力設定をする.....	84
Wi-Fiルーター機能の設定をする.....	86
Wi-Fiルーターユーティリティ（Web設定画面）を 使って設定する.....	93

## Wi-Fi ルーター機能について

本電話機と無線LAN端末を接続して3G回線を通じたデータ通信を利用できます。

無線LAN端末との接続方法には、SSIDと暗号化キーを使用する方法、WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能を使う方法があります。また、無線LAN端末に関わらず、パソコン等と本電話機をMicro USBケーブルで接続して通信することもできます。

### Wi-Fiルーター機能を使用する際の流れ

Wi-Fiルーター機能を使用する際の流れは、最初に①「Wi-Fiルーター機能をON」にして、次に②「本電話機を使用してインターネットに接続する」となります。また、便利で安全に使うための③「各種設定」があります。本章では主に、これら①～③の3点について説明しています。

#### ① Wi-Fiルーター機能をON/OFFする (→P.61)

Wi-Fiルーター機能をON/OFFする方法について説明しています。

#### ② 本電話機を使用してインターネットに接続する (→P.63)

「WPSで接続する場合」「手動で接続する場合」「Micro USBケーブルを使って接続する場合」の、3つの接続方法について説明しています。

#### 補足

それぞれの操作については、次のページを参照してください。

- ・ 簡単接続 (WPS) で無線LAN端末と接続する (→P.63)
- ・ 手動で無線LAN端末と接続する (→P.65)
- ・ Windows/パソコンと接続する (Windows7、Vista) (→P.66)
- ・ Windows/パソコンと接続する (WindowsXP) (→P.67)
- ・ Mac OS/パソコンと接続する (→P.68)
- ・ ニンテンドー3DSと接続する (→P.69)


- ・ ニンテンドーDSと接続する (→P.71)
- ・ PS Vitaと接続する (→P.74)
- ・ PSPと接続する (→P.75)
- ・ Wiiと接続する (→P.76)
- ・ PS3と接続する (→P.77)
- ・ Micro USBケーブルを使用して接続する (→P.78)

#### ③ 各種設定

次の設定について、確認方法や編集方法を説明しています。

- ・ SSID/KEYを設定する (→P.81)
- ・ Wi-Fi接続機器を確認する (→P.83)
- ・ 省電力設定をする (→P.84)
- ・ Wi-Fiルーター機能の設定をする (→P.86)
- ・ Wi-Fiルーターユーティリティ (Web設定画面) を使って設定する (→P.93)


### Wi-Fiルーター機能に関連するキーについて

Wi-Fiルーター機能を使用するにあたってはサイドキーと  を使用します。

#### サイドキーについて


サイドキーは上方にスライドさせるとWi-Fiルーター機能のON/OFFを切り替えることができます。詳しい使い方については、「サイドキーの操作でON/OFFにする場合 (P.61)」をご覧ください。

#### キーについて

 キーを押すとWi-Fiルーターメニューを表示します。



# Wi-Fi ルーター機能を ON/OFFする

本電話機を Wi-Fi ルーターとして使用するにあたって、最初にWi-Fiルーター機能をONにする必要があります。ONまたはOFFにする方法は、サイドキーを使って設定する方法と、やキー操作でWi-Fiルーターメニューを表示して設定する方法の2種類があります。なお、OFFには「スタンバイ」と「完全停止」の2つの状態があります。

## 補足

### ●スタンバイとは

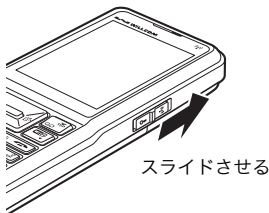
Wi-Fi ルーター機能がOFFになった場合でも、機能を完全停止せずに待機状態にします。スタンバイの場合、完全停止よりも短時間でONへ復帰することができます。

### ●完全停止とは

Wi-Fiルーター機能がOFFになった場合に、機能を完全停止にします。完全停止の場合、スタンバイよりもONへの復帰時間が長くなりますが、バッテリーの消費電力を抑えることができます。

## サイドキーの操作で ON/OFF する場合

サイドキーを上方にスライドさせると Wi-Fi ルーター機能がONになります。



## 補足

### サイドキー操作でOFFにする場合は



Wi-Fiルーター機能がONのときに、サイドキーを上方にスライドさせてください。「スタンバイ」の状態になります。

## ヒント

サイドキーをスライドさせる時間は初期設定では1秒ですが、次の手順で変更できます。

Wi-Fi ルーターメニュー画面から、「6 詳細設定」→「4 サイドキー (上) 設定」→「1 短押し」「2 1秒押し」「3 2秒押し」から選択してエンターキー (選択) を押し、エンターキー (OK) を押してください。

## Wi-Fi ルーターメニューを表示して ON/OFF する場合

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、 (Wi-Fiルーター)→「1 ON/OFF」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 「1 ON」「2 OFF (スタンバイ)」「3 OFF (完全停止)」のいずれかを選択してエンターキー (設定) を押す



- 3 エンターキー (OK) を押す

## 補足

## ●Micro USB ケーブルを使用してデータ通信をしている場合は

Micro USBケーブルを使用してデータ通信中、Wi-Fiは常にOFFになりますが、ルーター機能のON/OFFはWi-Fiルーターメニュー→「1 ON/OFF」で切り替えることができます。

## ●Wi-Fi ルーター機能の状態によるアイコンとランプの表示は

Wi-Fiルーター機能の3G通信機能およびWi-Fi通信機能の状態に応じて、表示されるアイコンや、Wi-Fiルーター状態表示ランプの点灯状態が変化します。

## USB接続で使用時

3G の状態	無線 LAN アイコン	3G アイコン	Wi-Fi ルーター状態表示ランプ
3G 圏外			赤点滅
3G 圏内 (未接続)			緑点滅
3G 圏内 (接続中)			緑点滅

## 無線LAN接続で使用時

無線 LAN/3G の状態	接続機器の有無	無線 LAN アイコン	3G アイコン	Wi-Fi ルーター状態表示ランプ
無線 LAN OFF/3G OFF	-	-	-	消灯
無線 LAN OFF/3G 待機中	-	-		消灯
無線 LAN ON/-	なし		-	橙点滅
無線 LAN ON/3GON 圏外	あり			赤点滅
無線 LAN ON/3GON 圏内 (未接続)	あり			緑点滅
無線 LAN ON/3GON 圏内 (接続中)	あり			緑点滅
WPS 実施中	-		-	緑赤点滅

\* 接続機器がある場合、～のように接続中の無線LAN端末数に対応したアイコンを表示します。

# 本電話機を使用してインターネットに接続する

## 簡単接続 (WPS) で無線LAN端末と接続する

WPS(Wi-Fi Protected Setup) に対応している無線LAN端末と少ないキー操作で簡単に接続できます。方法は、プッシュボタン方式とPIN方式の、2種類の方法に対応しています。

### 補足

#### WPS機能の待機時間は

WPS機能を開始してから2分間です。その間に無線LAN端末側の設定を行ってください。

## プッシュボタン方式で接続する

プッシュボタン方式のWPS設定をします。

- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 エンターキーを押して、(📶) (Wi-Fiルーター) → 「2 簡単接続 (WPS)」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 3 「1 プッシュボタン方式」を選択しエンターキー (選択) を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 5 エンターキー (OK) を押す
- 6 無線LAN端末側で、WPS機能の接続操作を行う

## PIN方式で接続する

PIN方式のWPS設定をします。

- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 無線LAN端末のPINコードをメモする

●●●●● ヒント ●●●●●

PINコードの確認方法については、無線LAN端末の取扱説明書を参照してください。

- 3 エンターキーを押して、(📶) (Wi-Fiルーター) → 「2 簡単接続 (WPS)」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 4 「2 PIN方式」を選択しエンターキー (選択) を押す
- 5 PINコードを入力しエンターキー (確定) を押す
- 6 「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 7 エンターキー (OK) を押す
- 8 無線LAN端末側で、WPS機能の接続操作を行う

## 接続例：WPSのプッシュボタン方式でニンテンドー3DSと接続する場合

### ■ 注意 ■

- 掲載している接続方法については、弊社で検証・作成をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。
- 使用環境やゲームによっては、通信対戦プレイ時に正常に動作しない場合があります。

1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする

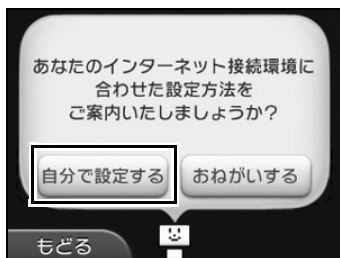
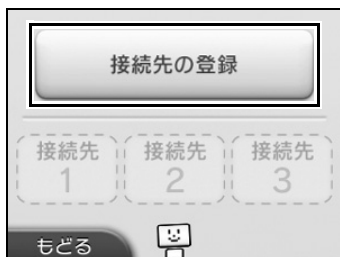
2 HOMEメニューで「本体設定」→「インターネット設定」と選択する



3 「インターネット接続設定」を選択する



4 「接続先の登録」→「自分で設定する」と選択する



## 5 「Wi-Fi Protected Setup」を選択する



## 6 「プッシュボタンによる接続」を選択する

## 7 本電話機のWPS機能をプッシュボタン形式で設定する

## 8 設定完了画面が表示されたら、「OK」を選択する

## 9 「OK」を選択する

### 補足

#### ●接続テストが成功すると

「接続に成功しました」と表示されます。



#### ●接続テストに失敗したら

画面に表示されたエラーメッセージに従って対応してください。

## 手動で無線LAN端末と接続する

SSID の選択や暗号化キーの入力等を手動で行うことで、本電話機と無線LAN端末を接続します。

### SSID/KEY設定の確認方法

本電話機と無線LAN 端末を手動で接続する際に、SSIDや暗号化キーが必要になります。次の方法でSSIDや暗号化キーを確認できます。確認したらメモをお取りください。

#### ●SSIDの確認方法

**1** 待受け画面で を押す  
または、エンターキーを押して、 (Wi-Fiルーター)→「3 SSID/KEY設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す

#### 2 「SSID」を選択する

#### ●暗号化キーの確認方法

**1** 待受け画面で を押す  
または、エンターキーを押して、 (Wi-Fiルーター)→「3 SSID/KEY設定」→セキュリティと選択し、エンターキー(編集)を押す。

#### 2 確認したいセキュリティ設定を選択する

### 注意

本電話機ではお買い上げ時に初期でSSIDや暗号化キーが設定されています。セキュリティを確保するために、変更してご使用になることを推奨しております。詳しい設定方法は「SSID/KEYを設定する (P.81)」をご覧ください。

## Windowsパソコンと接続する (Windows7、Vista)

Windows7およびVistaと接続する方法について説明します。画面表示や手順は、Windows7で、セキュリティの暗号化方式は「WEP」で接続する場合を例にしています。

- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 パソコンの無線LAN機能をONにする
- 3 「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」と選択する

### 補足

クラシック表示の場合は「ネットワークとインターネット」が表示されません。その場合は直接「ネットワークと共有センター」を選択してください。

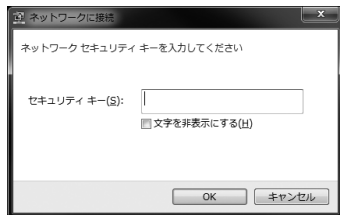
- 4 「ネットワークに接続」を選択する
- 5 一覧画面から本電話機のSSIDを選択し、「接続」をクリックする



### 補足

本電話機のSSIDキーや暗号化キーは確認方法については、「SSID/KEY設定の確認方法 (P.65)」をご覧ください。

- 6 暗号化キーを「セキュリティキー」に入力し、「OK」をクリックする



### 補足

- Windows Vistaの場合は暗号化キーを「セキュリティキーまたはパスワード」に入力し、「接続」をクリックしてください。
- 接続が成功すると本電話機の「Wi-Fi接続機器」に登録されます。



## Windowsパソコンと接続する (WindowsXP)

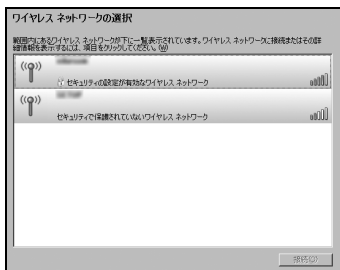
Windows XP と接続する方法について説明します。画面表示や手順は、WindowsXPで、セキュリティの暗号化方式は「WEP」で接続する場合を例にしています。

- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 パソコンの無線LAN機能をONにする
- 3 「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」と選択する

### 補足

クラシック表示の場合は「ネットワークとインターネット接続」が表示されません。その場合は直接「ネットワーク接続」を選択してください。

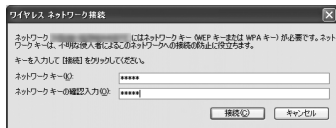
- 4 「ワイヤレスネットワーク接続」をダブルクリックする
- 5 一覧画面から本電話機のSSIDを選択し、「接続」をクリックする



### 補足

本電話機のSSIDキーや暗号化キーは確認方法については、「SSID/KEY設定の確認方法 (P.65)」をご覧ください。

- 6 暗号化キーを「ネットワークキー」「ネットワークキーの確認入力」に入力し、「接続」をクリックする



### 補足

接続が成功すると本電話機の「Wi-Fi接続機器」に登録されます。

## Mac OSパソコンと接続する

Mac OSパソコンと接続する方法について説明します。画面表示や手順は、Mac OS X10.7で、セキュリティの暗号化方式は「WEP」で接続する場合を例にしています。

- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 パソコンの無線LAN機能をONにする
- 3 アップルメニューから「システム環境設定」→「ネットワーク」と選択する
- 4 「Wi-Fi」→「Wi-Fiを入にする」と選択する



- 5 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本電話機のSSIDを選択する



### 補足

本電話機のSSIDキーや暗号化キーは確認方法については、「SSID/KEY設定の確認方法 (P.65)」をご覧ください。

- 6 暗号化キーを「パスワード」に入力し、「このネットワークを記憶」にチェックを入れる



- 7 「接続」をクリックする

### 補足

接続が成功すると本電話機の「Wi-Fi接続機器」に登録されます。

## ニンテンドー 3DSと接続する

ニンテンドー 3DS と接続する方法について説明します。画面表示や手順は、セキュリティの暗号化方式「WEP」で接続する場合を例にしています。

### 注意

- 掲載している接続方法については、弊社で検証・作成をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。
- 使用環境やゲームによっては、通信対戦プレイ時に正常に動作しない場合があります。

### 補足

ニンテンドー 3DSは、セキュリティの暗号化方式「WPA (TKIP/AES)」および「WPA2 (TKIP/AES)」にも対応しています。これらの方式で接続する場合は、一部の手順や操作方法が異なる場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書等をご覧ください。

**1** 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする

**2** ニンテンドー3DSの無線スイッチをONにする

### 補足

無線スイッチがONになると本体右側面の無線ランプが黄色に点滅します。

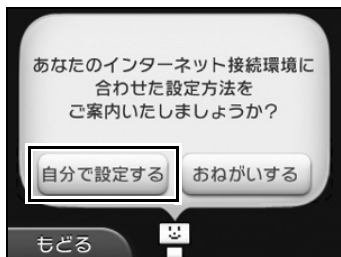
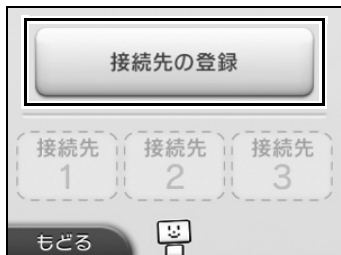
**3** HOMEメニューで「本体設定」→「インターネット設定」と選択する



**4** 「インターネット接続設定」を選択する



**5** 「接続先の登録」→「自分で設定する」と選択する



**6** 「アクセスポイントを検索」を選択する



**7** 一覧画面から本電話機のSSIDを選択する

**補足**

本電話機のSSIDキーや暗号化キーは確認方法については、「SSID/KEY設定の確認方法 (P.65)」をご覧ください。

**8** 暗号化キーを入力し、「決定」を選択する

**9** 「OK」をタッチして、設定を保存する

**10** 「OK」をタッチして、接続テストを行う

**補足**

●接続テストが成功すると「接続に成功しました」と表示されます。



●接続テストに失敗したら画面に表示されたエラーメッセージに従って対応してください。

## ニンテンドー DSと接続する

ニンテンドーDSi LL、DSi、DS Lite、DSと接続する方法について説明します。画面表示や手順は、ニンテンドーDS Liteを使用した場合を例にしています。

### 注意

- 掲載している接続方法については、弊社で検証・作成をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。
- 使用環境やゲームによっては、通信対戦プレイ時に正常に動作しない場合があります。

### 補足

- ニンテンドーDS、ニンテンドーDS Liteはセキュリティの暗号化方式は「WEP」のみ対応しています。
- ニンテンドーDSi LL、DSiは、セキュリティの暗号化方式「WPA (TKIP/AES)」および「WPA2 (TKIP/AES)」にも対応しています。これらの方式で接続する場合は、一部の手順や操作方法が異なる場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書等をご覧ください。

**1** 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする

**2** ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを、ニンテンドーDSで起動し、「Wi-Fiコネクション設定画面」を表示する

### 補足

- ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトの操作は各ソフトの取扱説明書を参照してください。
- ニンテンドーDSiの場合はニンテンドーDSiメニューで「本体設定」→「インターネット」と選択してください。

## 3 「Wi-Fi接続先設定」を選択する



### 補足

ニンテンドーDSiの場合は「接続設定」を選択してください。

#### 4 「未設定」と表示されている接続先を選択する



#### 6 一覧画面から本電話機のSSIDを選択する



#### 5 「アクセスポイントを検索」を選択する



#### 補 足

本電話機のSSIDキーや暗号化キーは  
確認方法については、「SSID/KEY設定の確認方  
法 (P.65)」をご覧ください。

## 7 暗号化キーを入力し、「決定」を選択する



### 補足

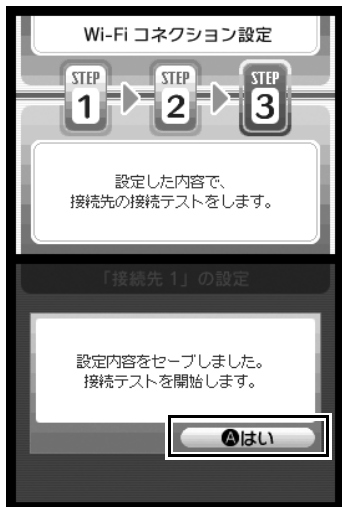
ニンテンドー DSiの場合は「WEP」の文字の直下の入力欄を選択し、暗号化キーを入力して、「OK」を選択してください。

## 8 「はい」を選択して、設定を保存する

### 補足

ニンテンドー DSiの場合は「OK」を選択してください。

## 9 「はい」を選択して、接続テストを行う



### 補足

ニンテンドー DSiの場合は「OK」を選択してください。

### 補足

- 接続テストが成功すると「接続に成功しました」と表示されます。
- 接続テストに失敗したら画面に表示されたエラーメッセージに従って対応してください。

## PS Vitaと接続する

PS Vitaと接続する方法について説明します。手順は、セキュリティの暗号化方式「WPA-PSK/WPA2-PSK」で接続する場合を例にしています。

### ■ 注意 ■

- 掲載している接続方法については、弊社で検証・作成をしています。掲載内容について株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。
- 使用環境やゲームによっては、通信対戦プレイ時に正常に動作しない場合があります。

### 補 足

PS Vitaはセキュリティの暗号化方式「WEP」にも対応しています。これらの方式で接続する場合は、一部の手順や操作方法が異なる場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書等をご覧ください。

- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 PS Vitaのトップページから「設定」→「はじめる」と選択する
- 3 「ネットワーク」→「Wi-Fi設定」と選択する
- 4 「アクセスポイント」の中から本電話機のSSIDを選択する

### 補 足

本電話機のSSIDキーや暗号化キーは確認方法については、「SSID/KEY設定の確認方法 (P.65)」をご覧ください。

- 5 「アクセスポイントのパスワードを入力してください」と表示されるので、暗号化キー入力し、PS Vitaのエンターキーを押して確定する

- 6 「OK」を選択する

### 補 足

接続が終わると

本電話機の「Wi-Fi 接続機器」に登録されます。



## PSPと接続する

PSPと接続する方法について説明します。手順は、PSP-2000/3000を使用した場合を例にしています。セキュリティの暗号化方式は「WEP」です。

### 注意

- 掲載している接続方法については、弊社で検証・作成をしています。掲載内容について株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。
- 使用環境やゲームによっては、通信対戦プレイ時に正常に動作しない場合があります。

### 補足

PSPはセキュリティの暗号化方式「WPA (TKIP/AES)」にも対応しています。これらの方式で接続する場合は、一部の手順や操作方法が異なる場合があります。また、PSP-1000の場合は、システムソフトウェアのバージョンによって一部手順が異なります。詳しくは各機器の取扱説明書等をご覧ください。

- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 PSPのワイヤレスLANスイッチをONにする
- 3 PSPのホームメニューから「設定」→「ネットワーク設定」と選択し○ボタンを押す
- 4 「インフラストラクチャーモード」を選択し○ボタンを押す
- 5 「新しい接続の作成」を選択し○ボタンを押す

- 6 「検索する」を選択し方向キーの右を押す

- 7 一覧画面から本電話機のSSIDを選択し○ボタンを押す

### 補足

本電話機のSSIDキーや暗号化キーは確認方法については、「SSID/KEY設定の確認方法 (P.65)」をご覧ください。

- 8 方向キーの右を押す

- 9 「WEP」を選択し方向キーの右を押す

- 10 ○ボタンを押し、暗号化キーを入力後、STARTボタンを押して確定する

- 11 方向キーの右を押す

- 12 「かんたん」を選択し方向キーの右を押す

- 13 ○ボタンを押し、接続名を入力後、STARTボタンを押して確定する

- 14 方向キーの右を押す

- 15 ○ボタンを押す

- 16 ○ボタンを押す

### 補足

接続テストが終わると接続テストの結果が表示されます。

## Wiiと接続する

Wiiと接続する方法について説明します。手順は、セキュリティの暗号化方式「WEP」で接続する場合を例にしています。

### ■ 注意 ■

- 掲載している接続方法については、弊社で検証・作成をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。
- 使用環境やゲームによっては、通信対戦プレイ時に正常に動作しない場合があります。

### 補 足

Wiiは、セキュリティの暗号化方式「WPA (TKIP/AES)」および「WPA2 (AES)」にも対応しています。これらの方式で接続する場合は、一部の手順や操作方法が異なる場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書等をご覧ください。

- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 Wiiメニュー画面から「Wii」を選択しAボタンを押す
- 3 「Wii 本体設定」を選択しAボタンを押す
- 4 ▶を選択して「Wii本体設定画面 2」画面を表示させる
- 5 「インターネット」を選択しAボタンを押す
- 6 「接続設定」を選択しAボタンを押す
- 7 「未設定」と表示されている接続先を選択しAボタンを押す

8 「Wi-Fi接続」を選択しAボタンを押す

9 「アクセスポイント 検索」を選択しAボタンを押す

10 「OK」を選択しAボタンを押す

11 一覧画面から本電話機のSSIDを選択しAボタンを押す

### 補 足

本電話機のSSIDキーや暗号化キーは確認方法については、「SSID/KEY設定の確認方法 (P.65)」をご覧ください。

12 「キーを入力してください。」の直下にある入力欄を選択し、暗号化キーを入力後、「OK」を選択しAボタンを押して確定する

13 「OK」を選択しAボタンを押す

14 「OK」を選択しAボタンを押す

### 補 足

接続テストが成功すると「接続テストに成功しました」と表示されます。

## PS3と接続する

PS3と接続する方法について説明します。手順は、セキュリティの暗号化方式「WEP」で接続する場合を例にしています。

### 注意

- 掲載している接続方法については、弊社で検証・作成をしています。掲載内容について株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。
- 使用環境やゲームによっては、通信対戦プレイ時に正常に動作しない場合があります。

### 補足

PS3 は、セキュリティの暗号化方式「WPA」および「WPA2」にも対応しています。これらの方式で接続する場合は、一部の手順や操作方法が異なる場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 PS3のホームメニュー画面で「設定」→「ネットワーク設定」→「インターネット接続設定」と選択して○ボタンを押す
- 3 「OK」を選択して○ボタンを押す
- 4 「かんたん」を選択して方向キーの右を押す
- 5 「無線」を選択して方向キーの右を押す
- 6 「検索する」を選択して方向キーの右を押す

- 7 一覧画面から本電話機のSSIDを選択し○ボタンを押す

### 補足

本電話機のSSIDキーや暗号化キーは確認方法については、「SSID/KEY設定の確認方法 (P.65)」をご覧ください。

- 8 方向キーの右を押す
- 9 「WEP」を選択し方向キーの右を押す
- 10 ○ボタンを押し、暗号化キーを入力して方向キーの右を押す
- 11 ○ボタンを押す
- 12 ○ボタンを押す

### 補足

接続テストが終わると  
接続テストの結果が表示されます。

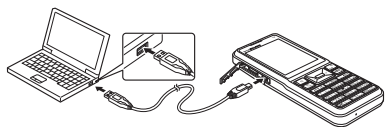
## Micro USBケーブルを使用して接続する

有線で端末と接続し、データ通信を行うことができます。

### パソコンと接続する (Windows)

本電話機とパソコンを Micro USB ケーブルで接続して、データ通信を行います。

- 1 本電話機のMicro USB端子にMicro USBケーブルを接続する
- 2 パソコンのUSBポートに、Micro USBケーブルを接続する
- 3 本電話機にUSBの接続モード選択画面が表示されるので、「1 3G ネットワーク接続」を選択しエンターキー(選択)を押す



#### 補足

「3G ネットワーク接続」でパソコンと接続すると

本電話機の画面上部に  と  が表示されます。



### Micro USB ケーブルを接続時の動作設定

あらかじめ Micro USB 接続時の動作が設定されていると、Micro USBケーブルを接続するだけですぐにデータ通信が行えます。設定方法については、「Micro USB接続時の動作設定をする (P.80)」をご覧ください。

## ドライバをインストールする (Windows)

本電話機にはデータ通信を行うためのデバイスドライバがあらかじめ保存されています。本電話機と接続したことがないパソコンを Micro USBケーブルで接続すると、そのパソコンへデバイスドライバが自動的にインストールされます。手順はWindows7を使用した場合を例にしています。

- 1 パソコンの電源を入れ、OSを起動する
- 2 本電話機をパソコンにMicro USBケーブルで接続する
- 3 「自動再生」が表示されたら、「Autorun.exeの実行」をダブルクリックする

#### 補足

- WindowsXPの場合は「自動再生」の画面は表示されません。
- 「新しいハードウェアの検索ウィザード」等が表示される場合にはパソコンの環境やOSによっては「新しいハードウェアの検索ウィザード」、「新しいハードウェアが見つかりました」等、Windowsのウィザード画面が表示される場合があります。その場合には、Windowsのウィザード画面は先に進まず、「キャンセル」を選択してください。
- 4 「ユーザー アカウント制御」が表示されたら、「はい」をクリックする

#### 補足

- 本電話機の認識  
数秒後にパソコンが本電話機を認識します。
- WindowsVistaの場合は「許可」をクリックしてください
- WindowsXPの場合は「ユーザー アカウント制御」の画面は表示されません。

## 5 「WX02S USB-COM Driver セットアップへようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



インストーラーが自動的に起動しない場合は、「インストーラーが自動的に起動しない場合は (Windows)」(P.79) をご覧ください。

## 6 インストールが完了したら「完了」をクリックする

## インストーラーが自動的に起動しない場合は (Windows)

パソコンの環境、設定によっては、インストーラーが自動的に開始されないことがあります。そのような場合、手動でのインストールを行ってください。手順はWindows7を使用した場合を例にしています。

- 1 パソコンの電源を入れ、OSを起動する
- 2 本電話機をパソコンにMicro USBケーブルで接続する
- 3 スタートメニューから「コンピュータ」をクリックする

### 補 足

- WindowsVistaの場合は「コンピュータ」をクリックしてください。
  - WindowsXPの場合は「マイ コンピュータ」をクリックしてください。
- 4 「リムーバブル記憶域があるデバイス」の「SII WX02S」をダブルクリックする
  - 5 「ユーザー アカウント制御」が表示されたら、「はい」をクリックする

### 補 足

- WindowsVistaの場合は「許可」をクリックしてください。
  - WindowsXPの場合は「ユーザー アカウント制御」の画面は表示されません。
- 6 「WX02S USB-COM Driver セットアップへようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする

## 7 インストールが完了したら「完了」をクリックする


## Micro USB接続時の動作設定をする

初期設定では、Micro USB接続時にUSBの接続モードを選択するようになっていますが、他の動作を設定することができます。

### 補 足

設定できる動作は


動作	説明
都度選択	接続の都度、接続モード選択画面を表示する。
3G ネットワーク接続	インターネットへの接続モードに移行します。
PC ユーティリティ	PC ユーティリティを使用するモードに移行します。「PC ユーティリティを利用する (→P.202)」
充電のみ	充電のみを行うモードに移行します。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「0 USBモード設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 設定したい動作を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す


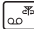
## SSID/KEYを設定する

現在動作している無線 LAN の設定が確認できません。また、選択している項目の設定変更も可能です。

### SSID/KEYを確認する

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
(📶) (Wi-Fiルーター) → 「3 SSID/  
KEY設定」 → セキュリティと選択し、  
エンターキー(編集)を押す
- 2 確認したいセキュリティ設定を選択する


### SSID/KEYを編集する

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
(📶) (Wi-Fiルーター) → 「3 SSID/  
KEY設定」と選択し、エンター  
キー(選択)を押す
- 2 設定変更したい項目を選択して  
エンターキー(編集)を押す
- 3 設定項目の編集や選択をする
- 4  キー(保存)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## セキュリティを設定する

無線LAN端末によって、対応しているセキュリティ形式は異なります。

本電話機のセキュリティ設定を、お手持ちの無線LAN端末のセキュリティ形式と対応させる必要があります。

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
(📶) (Wi-Fiルーター) → 「3 SSID/  
KEY設定」と選択し、エンター  
キー(選択)を押す
- 2 「セキュリティ」を選択し、エン  
ターキー(編集)を押す
- 3 設定したい項目を選択してエン  
ターキー(選択)を押す

#### 補足

- 「WEP」で接続したい場合は  
「1 OpenSystem」または「2 SharedKey」を  
選択してください。
  - 「WPA-PSK」で接続したい場合は  
「3 WPA-PSK」または「5 WPA/WPA2-PSK」  
を選択してください。
  - 「WPA2-PSK」で接続したい場合は  
「4 WPA2-PSK」または「5 WPA/WPA2-PSK」  
を選択してください。
- 4 設定したい暗号化方式を選択し  
てエンターキー(選択)を押す

#### 補足

- 「1 OpenSystem」でWEPキーを設定  
したい場合は  
「1 WEP」を選択してください。
- 「2 SharedKey」では  
暗号化方式を選択する必要はありません。
- 「5 WPA/WPA2-PSK」では  
「YES」を選択し、エンターキー(選択)を押  
してください。

## 5 暗号化キーを入力し、エンターキー(確定)を押す

## 6 (保存)を押す

## 7 エンターキー(OK)を押す

### 補足

#### ●お買い上げ時の設定は

セキュリティは「OpenSystem」、暗号化方式は「WEP」に設定されています。

#### ●確認・設定変更できる項目は

機能	説明	設定範囲
SSID	SSID (ネットワーク名) を設定できます。	最大 32 文字の半角英数字と半角記号の「.」「_」「_」。
セキュリティ	セキュリティモードを設定できます。	「OpenSystem」「SharedKey」「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」。
暗号化方式	セキュリティの暗号化方式を設定できます。設定後、続けて暗号化キーの設定を行います。	<ul style="list-style-type: none"> <li>OpenSystem の場合は「WEP」または「暗号化なし」</li> <li>WPA-PSK、WPA2-PSK の場合は「AES」または「TKIP」</li> <li>SharedKey、WPA/WPA2-PSK の場合は設定する項目はありません。</li> </ul>

機能	説明	設定範囲
暗号化キー	ネットワークに接続するための暗号化キーを設定できます。「OpenSystem」の「WEP」、「SharedKey」の場合は WEP キーを設定します。「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」の場合はパスフレーズを設定します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>WEP キーの場合、次の 4 形式の入力が可能。 5 文字の半角英数字 13 文字の半角英数字 10 文字の 16 進数 [0-9A-Fa-f]</li> <li>パスフレーズの場合、次の 2 形式の入力が可能。 8-63 文字の半角英数字 64 文字の 16 進数 [0-9A-Fa-f]</li> </ul>





# Wi-Fi 接続機器を確認する

接続済みの無線 LAN 端末の名前を一覧表示します。また、名前登録が無い場合は MAC アドレスを表示します。同じ画面で接続許可登録、接続制限機能の設定等もできます。



## 最大接続可能台数は

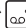
10 台までになります。また表示できる台数も 10 台です。

**1** 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
() (Wi-Fiルーター) → 「4 Wi-Fi 接続機器」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**2** 詳細表示したい無線 LAN 端末を選択してエンターキー(詳細)を押す

## 無線 LAN 端末の情報を更新する

Wi-Fi 接続機器一覧画面を最新の状態に更新します。

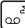
**1** Wi-Fi 接続機器一覧画面で  (メニュー) を押す

**2** 「1 更新」を選択してエンターキー(選択)を押す

## 無線 LAN 端末の接続制限を ON/OFF する

接続制限機能を ON にすると、接続許可登録に登録されている端末のみ、本電話機の Wi-Fi ルーター機能を使用できます。

接続制限機能を OFF から ON に変更すると、接続許可登録が行われていない無線 LAN 端末は、接続が切断されます。

**1** Wi-Fi 接続機器一覧画面で  (メニュー) を押す


**2** 「2 接続制限機能」 → 「1 ON」または「2 OFF」と選択し、エンターキー(設定)を押す

**3** 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

**4** エンターキー(OK)を押す

## 無線 LAN 端末の接続許可登録をする

接続制限機能が ON に設定された場合に、接続を許可したい無線 LAN 端末を登録します。

**1** Wi-Fi 接続機器一覧画面で、接続許可登録をしたい無線 LAN 端末を選択して  (メニュー) を押す

**2** 「3 接続許可登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

**3** エンターキー(OK)を押す

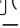
**4** 登録したい番号を選んでエンターキー(登録)を押す

**5** エンターキー(登録)を押す


**6** エンターキー(OK)を押す

## 補足

## ●無線 LAN 端末の名前を編集したい場合は

Wi-Fi ルーターメニュー画面から、「6 詳細設定」→「1 Wi-Fi設定」→「5 接続制限」→「2 接続許可登録」と選択して接続許可登録した端末の一覧を表示してください。次に名前を編集したい端末を選択し、 (メニュー) →「1 名前編集」と選択しエンターキー (選択) を押します。登録したい名前を入力してエンターキー (確定) を押してください。

## ●接続許可登録した無線 LAN 端末を削除したい場合は

Wi-Fi ルーターメニュー画面から、「6 詳細設定」→「1 Wi-Fi設定」→「5 接続制限」→「2 接続許可登録」と選択して接続許可登録した端末の一覧を表示してください。次に削除したい無線LAN端末を選択し、 (メニュー) →「4 消去」と選択し、エンターキー (選択) を押します。「YES」を選択してエンターキー (選択) を押し、エンターキー (OK) を押してください。

## 省電力設定をする

省電力設定では、普段お使いになる機能に合わせた設定を行うことで、電池残量の減少を抑えることができます。設定は「Wi-Fi ルーター優先」「バランス」「PHS 優先」「オリジナル1」「オリジナル2」から選択できます。このうち、「オリジナル1」「オリジナル2」では、Wi-Fiや3G通信が長い時間接続されていない場合や、バッテリー残量が少なくなった場合の動作を詳細に設定することができます。



## お買い上げ時の設定は

「バランス」に設定されています。

## 省電力設定の設定項目

省電力設定で設定できる項目とそれぞれの特徴は次のとおりです。

## Wi-Fiルーター優先

Wi-Fiルーターの機能を優先します。本機をWi-Fiルーターとして使用したい場合に適しています。「PHS 優先」、「バランス」より消費電流が大きくなります。

## バランス

Wi-FiルーターとPHS機能、どちらも使用したい場合に適しています。バランスのとれた設定です。

## PHS優先

PHS機能を優先します。Wi-Fiルーターはあまり使用せず、できるだけPHSの待受け時間を長くしたい場合に適しています。



## 注意

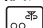
「PHS優先」に設定した場合、Wi-Fiルーター使用時に、ネットワークに接続するまでの時間が長くなる場合があります。

## オリジナル1、オリジナル2

オリジナルの省電力設定を作成することができます。

### 省電力設定をする

**1** 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
() (Wi-Fiルーター) → 「5 省電力  
設定」と選択し、エンターキー(選  
択)を押す

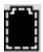


**2** 設定したい項目を選択して  
 (設定) を押す

**3** エンターキー(OK)を押す

#### 補 足

各設定の設定内容について



設定項目	説明	設定値 (変更不可*1)		
		Wi-Fi ルーター 優先	バラ ンス	PHS 優先
Wi-Fi OFF タ イマー	無線 LAN で 接続する端末 が無い状態 で、無線 LAN を OFF するまでの時 間設定。	10分	5分	5分
3G 通 信 OFF タイ マー	Wi-Fi OFF タ イマー終了 後、更に 10 分経過した場 合に 3G 通信 機能を OFF にするかどう かの動作設 定。	自動 OFF しな い	自動 OFF する	自動 OFF する

設定項目	説明	設定値 (変更不可*1)		
		Wi-Fi ルーター 優先	バラ ンス	PHS 優先
ロー バッテ リ OFF	Wi-Fi ルー ター動作中 に、ローバッ テリー警告 (メッセージ、 警告音、パイ プ) を動作さ せるための バッテリー残量 値。*2			
Wi-Fi ルーター停 止設定	3G 通信 OFF タイマーにて 自動 OFF し た後の、シス テムの状態。	スタン バイ *3	スタン バイ *3	完全 停止 *4

- \*1 設定項目を「オリジナル1」「オリジナル2」にすると、設定値を自由に設定できます。
- \*2 ローバッテリー警告表示後充電を行わない場合には、約3分後に Wi-Fi ルーターを OFF します。
- \*3 Wi-Fi ルーター機能が OFF になった場合でも、機能を完全停止せずに待機状態にします。スタンバイの場合、完全停止よりも短時間で ON へ復帰することができます。
- \*4 Wi-Fi ルーター機能が OFF になった場合に、機能を完全停止にします。完全停止の場合、スタンバイよりも ON への復帰時間が長くなりますが、バッテリーの消費電力を抑えることができます。

# Wi-Fiルーター機能の設定をする

「Wi-Fi設定」「3G設定」「ルーター設定」について、それぞれ設定できます。

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
() (Wi-Fiルーター) → 「6 詳細設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 Wi-Fi設定」「2 3G設定」「3 ルーター設定」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

## Wi-Fi設定の設定項目について

### 基本設定

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
SSID	ネットワーク名 (SSID) を設定します。	最大 32 文字の半角英数字および「_」「-」「_」	wx02s- “MAC アドレス”
チャンネル	周波数チャンネルを設定します。	自動設定、手動設定 (1 ~ 13ch)	自動設定
IEEE802.11 モード	無線 LAN の動作モードを設定します。	b/g/n、b/g、n、g、b	b/g
送信出力	送信出力を設定します。	ノーマル、弱	ノーマル
SSID ステルス	本電話機の SSID を隠すかどうかを設定します。	SSID を隠す、SSID を隠さない	SSID を隠さない
クライアント間通信	無線 LAN クライアント間の相互通信を許可するかどうかを設定します。	許可する、禁止する	許可する

## セキュリティ設定

無線 LAN の通信に使用する暗号化方式を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
OpenSystem	暗号化方式と WEP キーを設定できます。	WEP	(64bit キー) 5 文字の半角英数字 (0 ~ 9、a ~ z、A ~ Z) または 10 桁の 16 進数 (0 ~ 9、a ~ f、A ~ F)、(128bit キー) 13 文字の半角英数字 (0 ~ 9、a ~ z、A ~ Z) または 26 桁の 16 進数 (0 ~ 9、a ~ f、A ~ F)
		暗号化なし	-
SharedKey	WEP キーを設定できます。	WEP	「OpenSystem」と同様
WPA-PSK	WPA 暗号化方式と、それぞれのパスフレーズを設定できます。	TKIP	8 ~ 63 文字の半角英数字 (0 ~ 9、a ~ z、A ~ Z)、または 64 桁の 16 進数 (0 ~ 9、a ~ f、A ~ F)
		AES	
WPA2-PSK	WPA 暗号化方式と、それぞれのパスフレーズを設定できます。	TKIP	「WPA-PSK」と同様
		AES	
WPA/WPA2-PSK	WPA 暗号化方式は、「WPA2-PSK (AES)」または「WPA-PSK」(TKIP) のいずれかが自動選択されます。また、パスフレーズを設定できます。	「WPA2-PSK (AES)」または「WPA-PSK」(TKIP) ※自動選択	「WPA-PSK」と同様

## IPアドレス

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
IPアドレス	無線 LAN 側 IP アドレスを設定します。	0 ~ 255 の 4 組の番号	192.168.2.1

## DHCP設定

無線 LAN 側で動作する DHCP サーバの設定を行います。

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
ON/OFF	DHCP サーバの動作を設定します。	ON、OFF	ON
開始 IP アドレス	DHCP サーバで配布する IP アドレス範囲の先頭アドレスを設定します。	0 ~ 255 の 4 組の番号	192.168.2.100
配布 IP アドレス数	DHCP サーバで配布する IP アドレス数を設定します。	1 ~ 32	16
リース時間	DHCP サーバで配布するリース時間を設定します。	1 ~ 48 時間	24 時間

## 接続制限

登録した機器以外の接続を制限する設定をします。

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
ON/OFF	接続制限機能の動作設定をします。	ON、OFF	OFF
接続許可登録	接続制限機能が ON の場合に、接続許可する無線 LAN 機器の MAC アドレス設定を行います。	1 ~ 15 件の MAC アドレス (名前と MAC アドレス情報を設定)	未登録

## 3G設定の設定項目について

### プロフィール選択

ネットワーク接続時に使用するプロフィールを設定します。

- ・設定範囲：WILLCOM、プロフィール2～プロフィール10
- ・お買い上げ時の設定：WILLCOM

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
プロフィール名	新規に登録するプロフィール名を設定します。	最大 9 文字の半角英数字、半角記号	-
ユーザ名	ユーザ名を設定します。	最大 63 文字の半角英数字、半角記号	-
パスワード	パスワードを設定します。	最大 63 文字の半角英数字、半角記号	-
認証方式	認証方式を設定します。	PAP、CHAP、なし	PAP
APN	APN を設定します。	最大 63 文字の半角英数字、半角記号	-
DNS	DNS を設定します。	自動設定、手動設定	自動設定

### PINコード認証

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
PIN コード認証	3G を使用する場合に、USIM カードの PIN 認証の有無について設定します。	有効、無効	無効

### PINコード変更

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
PIN コード変更	USIM カードの PIN コードを変更します。	4 桁～ 8 桁の数字	-

### 3G 詳細情報表示

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
3G 詳細情報表示	3G に関連した次の状態を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・動作状態</li> <li>・USIM 状態</li> <li>・電話番号</li> <li>・プロフィール設定</li> <li>・IP アドレス</li> <li>・プライマリ DNS</li> <li>・セカンダリ DNS</li> </ul>	-	-

## 3G圏外時Wi-Fi動作

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
3G 圏外時 Wi-Fi 動作	3G が圏外になった場合に、設定された時間経過後の無線 LAN 動作を設定します。	圏外でも OFF しない、圏外 1 分で OFF、圏外 3 分で OFF、圏外 5 分で OFF	圏外でも OFF しない

## ルーター設定の設定項目について

### ポートマッピング

インターネット（WAN側）から受信した特定ポートへのパケットを無線LAN側端末へ転送設定します。

- ・設定範囲：最大20件
- ・お買い上げ時の設定：未設定

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
ON/OFF	ポートマッピングの動作設定をします。	ON、OFF	OFF
サービス名	ポートマッピングの設定名を設定します。	最大 24 バイト	-
プロトコル	ポートマッピングするプロトコルを設定します。	TCP、UDP、TCP/UDP	-
ポート番号	ポートマッピングするポート番号を設定します。	1～65535	-
転送先 IP アドレス	ポートマッピングする無線 LAN 側端末の IP アドレスを設定します。	0～255 の 4 組の数字	-

### DMZ

インターネット（WAN側）から受信したパケットの転送先が特定できない場合、指定した無線LAN側端末のIPアドレスに転送設定します。

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
ON/OFF	DMZ の動作設定をします。	ON（転送先 IP アドレス）、OFF	OFF



## パケットフィルタ

インターネット（WAN側）から受信したパケットのフィルタリングを設定します。

- ・設定範囲：最大20件
- ・お買い上げ時の設定：未設定

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
ON/OFF	パケットフィルタの動作設定をします。	ON、OFF	OFF
フィルタ名	パケットフィルタの設定名を設定します。	最大 24 バイト	-
プロトコル	パケットフィルタするプロトコルを設定します。	TCP、UDP	-
宛先ポート番号	パケットフィルタする宛先ポート番号を設定します	1～65535	-
送信元ポート番号	パケットフィルタする送信元ポート番号を設定します。	1～65535	-



## その他

設定項目	説明	設定範囲	お買い上げ時の設定
WAN 側 IDENT 要求	インターネット（WAN 側）からの IDENT 要求を破棄するかしないかを設定します。	破棄する、破棄しない	破棄する
WAN とのファイル共有	インターネット（WAN 側）とファイル共有を行うためのパケットを許可するかしないかを設定します。	共有禁止、共有許可	共有禁止

## PINコード認証を有効にする

PIN (Personal Identification Number) コードは、第三者によるUSIMカードの不正利用を防ぐために使用される暗証番号です。PINコード認証を「有効」に設定すると、Wi-Fiルーター機能ON時に、PINコードの入力が必要になります。また、PINコードの変更ができます。

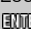
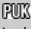
### PINコード認証を有効にする

- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 待受け画面でを押す  
または、エンターキーを押して、 (Wi-Fiルーター) → 「6 詳細設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 「2 3G設定」 → 「2 PINコード認証」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 4 「1 有効」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 PINコードを入力してエンターキー(確定)を押す



#### 補足

お買い上げ時のUSIMカードの設定はPINコードは「9999」に設定されています。

#### 注意

- PINコードの入力を3回間違えると、PUK Lock状態になり、画面上部に PUKが表示されます。PUK Lock状態になると、PUKコードを入力するまで3G通信が利用できなくなります。PUKコードは、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。
- PUKコードの入力を10回間違えると、完全Lock状態になり、画面上部にが表示されます。完全Lock状態になると、USIMカードの有償交換が必要になりますのでご注意ください。詳しくは、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

### PINコードを変更する


- 1 本電話機のWi-Fiルーター機能をONにする
- 2 待受け画面でを押す  
または、エンターキーを押して、 (Wi-Fiルーター) → 「6 詳細設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 「2 3G設定」 → 「3 PINコード変更」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 4 PINコードを入力してエンターキー(確定)を押す
- 5 新しいPINコードを入力してエンターキー(確定)を押す
- 6 確認のため、もう一度新しいPINコードを入力してエンターキー(確定)を押す

## サイドキーの動作を設定する

手順は、「サイドキーの操作でON/OFFにする場合 (P.61)」をご覧ください。

## 設定をリセットする

Wi-Fiルーター関連設定を初期化します。

- 1** 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
(Wi-Fiルーター) → 「6 詳細設定」  
と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2** 「5 設定リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3** 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4** エンターキー(OK)を押す

## Wi-Fiルーターユーティリティ (Web設定画面) を使って設定する

本電話機で設定できる内容は、Web設定画面を使用してパソコンからでも設定できます。無線LANでパソコンに接続し、Webブラウザで操作してください。

### ■ 注意 ■

Micro USB接続では、Web設定画面は使用できません。

## Web設定画面を起動する

- 1** パソコンの電源を入れ、OSを起動する
- 2** 本電話機をパソコンに、Wi-Fiで接続する

### 補 足

パソコンとの接続方法は「手で無線LAN端末と接続する (P.65)」をご覧ください。

## 3 待受け画面を表示する

### 補 足

待受け画面が表示されていない場合はWeb設定画面は使用できません。

## 4 パソコンでブラウザを起動する

- 5** ブラウザのアドレスバーの「http://」以降に、本電話機のIPアドレスを入力し、「Enter」キーを押す

**補足**

お買い上げ時のIPアドレスは

http://192.168.2.1です

なお、次の手順でIPアドレスの確認ができます。

「Wi-Fi ルーター」→「6 詳細設定」→「1 Wi-Fi設定」→「3 IPアドレス」と選択し、エンターキー（選択）を押します。

設定方法については「Wi-Fi ルーター機能の設定をする（P.86）」をご覧ください。

## 6 「ユーザ名」と「パスワード」を入力して、「ログイン」をクリックする

**補足**

お買い上げ時の設定は

「ユーザ名」と「パスワード」共に「admin」に設定されています。

「ユーザ名」は変更することはできません。



## Web設定画面について

- ①状態表示 ②設定メニュー



- ①状態表示：現在の設定内容を表示します。  
 ②設定メニュー：各種設定の確認や変更をすることができます。設定できる内容は、本電話機で設定する場合と同様です。

## 本電話機の状態表示をする

現在の設定内容を表示します。

「状態表示」をクリックする

## 各種設定を行う

各種設定の確認や変更をすることができます。設定できる項目は、本電話機で設定する場合と同様です。

- 1 設定メニューから設定したい項目をクリックする
- 2 設定したい内容を入力し、「設定保存」をクリックする

**補 足**

それぞれ設定できる内容については、本章の次のページをご覧ください。

- ・ SSID/KEY設定 (→P.81)
- ・ Wi-Fi接続機器 (→P.83)
- ・ 省電力設定 (→P.84)
- ・ 詳細設定 (→P.86)

## パスワード設定

Web 設定画面のログインパスワードを設定できます。

**1** 「詳細設定」→「パスワード設定」とクリックする

**2** 変更したいパスワードを入力する

**3** 「設定保存」をクリックする

**補 足**

お買い上げ時の設定は

「パスワード」は「admin」に設定されています。



# 文字入力

文字入力について .....	98
文字を入力する .....	100
文字を修正する .....	105
文字を消去する .....	106
文字をコピー／切り取りする .....	106
予測機能の利用について .....	107
定型文の利用について .....	108
アドレス記号の利用について .....	110
顔文字の利用について .....	111
ユーザ辞書の利用について .....	113

# 文字入力について

電話帳の登録やメール作成など、専用の文字入力画面から文字が入力できます。

## 文字の入力画面について

文字の入力画面では、入力モードや入力できる文字数が確認できます。



文字入力



### メニューを利用すると

文字入力画面で **メニュー** を押して次の操作が可能です。

メニュー	内容
定型文入力	定型文を入力できます。
アドレス記号入力	URL やメールアドレスなどのアドレス記号を入力できます。
絵文字／顔文字	絵文字、Web 用絵文字、顔文字を入力できます。
コード入力	シフト JIS のコード表から文字を入力できます。
引用	電話帳、着信履歴、発信履歴、プロフィールから引用して入力できます。
コピー／切り取り	文字をコピーまたは切り取ります。
貼り付け	コピーや切り取った文字を貼り付けます。
編集中止	編集を中止します。

## 入力モードの切り替えについて

入力モードを切り替えると、漢字やカタカナ、英字などの入力ができます。

- 1 文字の入力画面を表示して **メニュー** を押す
- 2 入力モードを選択してエンターキー(選択)を押す




### 補足

#### 各入力モードで入力できる文字の種類

入力モード	入力できる文字
漢字かなモード <b>漢あ</b>	ひらがな、漢字
絵文字モード <b>絵文字</b>	絵文字 1、絵文字 2、顔文字、全角記号、半角記号、アドレス記号
カナモード (全角) <b>カナ</b>	全角のカタカナ
カナモード (半角) <b>半角かな</b>	半角のカタカナ
英字モード (全角) <b>aA</b>	全角の英字
英字モード (半角) <b>半角aA</b>	半角の英字
数字モード (全角) <b>123</b>	全角の数字
数字モード (半角) <b>半角123</b>	半角の数字

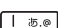
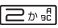
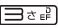
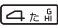



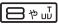



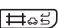


文字入力画面で  (絵・記) を押すと絵文字、記号、顔文字、アドレス記号等の入力モードになります。

絵文字・記号入力モードについては「絵文字／記号等を入力する (P.103)」をご覧ください。

## 文字入力画面でのキー割り当てについて

文字の入力画面では、各キーに次の文字が割り当てられます。

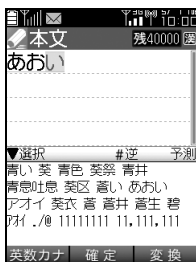
キー	漢字かなモード	カナモード	英字モード	数字モード
	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	. @ - _ : / ~ 1	1
	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
	たちつとっ	タチツテトツ	ghiGHI4	4
	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
	らりるれる	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
	わをんわ、。ー・!? (空白)	ワランワ、。ー・!? (空白)	., ' ! ? ¥ : - _ ; (空白) 0	0
	濁点、半濁点 大文字・小文字切り替え	濁点、半濁点 大文字・小文字切り替え	大文字・小文字切り替え	*
	改行 キー割当単位の後ろからの文字呼び出し (小文字含む)	改行 キー割当単位の後ろからの文字呼び出し (小文字含む)	改行 キー割当単位の後ろからの文字呼び出し (小文字含む)	#



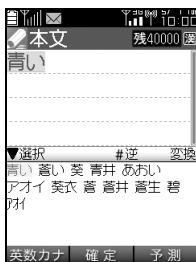
## ● 予測変換候補に表示されていない漢字に変換したいときは

**[変換]** (変換) を押すと漢字の読み方に沿った漢字変換モードに切り替わります。

予測変換モード



漢字変換モード

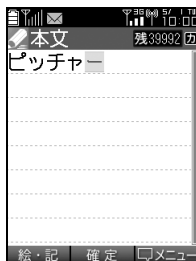


## カタカナを入力する

カナモードでは、全角または半角のカタカナが入力できます。

### 1 カナモードにする

### 2 文字を入力する



#### 補足

#### ● 文字を間違えたときは

**[CLR]** (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。

#### ● 入力したい文字を通り過ぎてしまったときは


文字の確定前に **[戻る]** を押すと、前の文字に一字ずつ戻ります。

#### ● 続けて同じボタンで操作したいときは

**[右]** を押すとカーソルが右に移動します。

## ●●●●● ヒント ●●●●●

## ■小文字を素早く入力したいときは


確定前に  を押すと大文字と小文字が切り替わります。

## ■漢字かなモードでカタカナを入力したいときは

ひらがな入力後に予測変換エリアに表示されているカタカナを選択しエンターキー（確定）を押して確定するとカタカナが入力できます。



## ■予測変換候補を、英数字とカタカナだけにしたいときは

ひらがな入力後に  (英数カナ) を押すと、予測変換に表示される変換候補が英数字、カタカナに絞り込まれます。

## 英字を入力する

英字モードでは、全角または半角のアルファベットが入力できます。


## 1 英字モードにする

## 2 文字を入力する




## ● 補足


## ●文字を間違えたときは

 (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。

## ●入力したい文字を通り過ぎてしまったときは


 を押すと前の文字に一字ずつ戻ります。

## ●続けて同じボタンで操作したいときは

 を押すとカーソルが右に移動します。

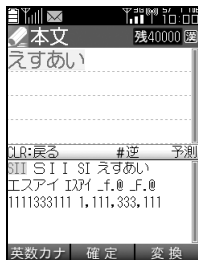
## ●●●●● ヒント ●●●●●

## ■英字の大文字と小文字を切り替えたいときは

入力後に  を押すと大文字と小文字が切り替わります。

## ■漢字かなモードで英字を入力したいときは

ひらがな入力後に予測変換エリアに表示されている英字を選択しエンターキー（確定）を押して確定すると英字が入力できます。

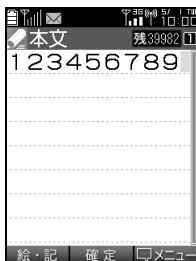


## 数字を入力する

数字モードでは、全角または半角の数字を入力できます。

### 1 数字モードにする

### 2 数字を入力する



#### 補足

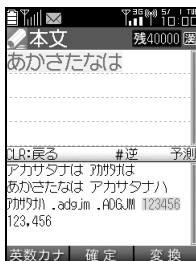
文字を間違えたときは

**[CLR]** (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。



漢字かなモードで数字を入力したいときは

数字に該当するひらがなキーを入力後に予測変換エリアに表示されている数字を選択しエンターキー (確定) を押して確定すると数字が入力できます。



## 絵文字／記号等を入力する

記号や絵文字の一覧から、文字の入力画面に絵文字などを入力できます。入力可能な記号や文字の一覧は「記号一覧 (P.236)」をご覧ください。

### 1 絵文字モードにする

または、**[絵・記]** (絵・記) を押す

### 2 入力したい絵文字や記号の種類を

**[絵]** や **[記]** で切り替える

絵文字履歴

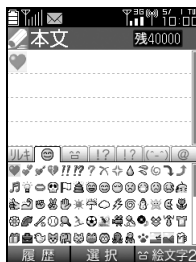


#### 補足

リレキ (絵文字履歴) について

絵文字モードの中にある絵文字履歴は、使用した絵文字1、絵文字2の履歴が表示されます。表示件数は、最近のものから最大70件までです。

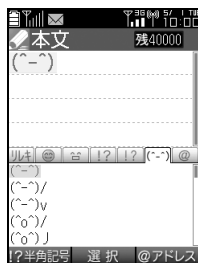
絵文字1



## 絵文字2



## 顔文字

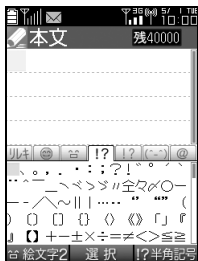


### 補足

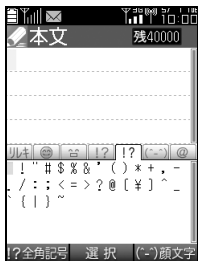
#### 絵文字2について

一般的な携帯電話向けの Web サイトの閲覧表示や文字入力で用いられることがある絵文字です。

#### 全角記号



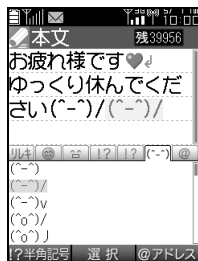
#### 半角記号



#### アドレス記号



### 3 入力する記号や絵文字を選択しエンターキー(選択)を押して入力する








絵文字モードから抜けるには

**CLR** を押してください。


## SJISコードで入力する


SJISコード一覧 (→P.242) から文字を選択して入力できます。

- 1  (メニュー) を押して、「4 コード入力」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 2 SJISコードをダイヤルキーで入力してエンターキー (確定) を押す  
または     で文字を選択する
- 3 エンターキー (確定) を押す

### 補足

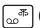
AからFまでのコード入力方法は

A～Cは  を繰り返し押すことで入力できます。






D～Fは  を繰り返し押すことで入力できます。







SJISコードから連続して文字を入力したいときは


入力したい文字を選択し  (連続) を押すと連続で入力できます。

## 文字を修正する

- 1 修正したい文字を     を使って選択する
- 2  (クリア) を押して文字を消去する
- 3 文字を再入力する

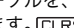
## 文字を消去する

1 修正したい文字を     
 を使って選択する

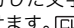
2  (クリア) を押して文字を消去する

●●●●● ヒント ●●●●●

■入力してある文字をまとめて消去したいときは

カーソルを、消去したい文字列の先頭へ移動させます。 (クリア) を長押しするとカーソルから後ろの文字がすべて消去できます。


■入力した文字をすべて消去したいときは

入力した文字の最後尾の後にカーソルを移動させます。 (クリア) を長押しすると入力された文字がすべて消去できます。

## 文字をコピー／切り取りする

入力済みの文字は、コピーや切り取りを行うことで、別の場所に貼り付けることができます。一度コピーや切り取った文字は、新たにコピーや切り取りを行うまで何度でも貼り付けることができます。

### 範囲を選択してコピー／切り取りする

1  (メニュー) を押して、「6 コピー／切り取り」を選択してエンターキー(選択)を押す

2 「1 コピー」または「2 切り取り」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 コピーや切り取りの開始位置でエンターキー(始点)を押し、カーソルを移動し終了位置でエンターキー(終点)を押す


●●●●● ヒント ●●●●●

コピーと切り取りの違いは

切り取りを行うと、範囲選択の際に選択した文字は消去されます。

コピーの場合は、範囲選択の際に選択した文字は消去されずに残ります。

### 全てコピー / 切り取りする


1  (メニュー) を押して、「6 コピー／切り取り」を選択してエンターキー(選択)を押す

2 「1 コピー」または「2 切り取り」を選択してエンターキー(選択)を押す

3  (全て) を押す



コピー／切り取りした文字を貼り付ける

- 1 文字を貼り付けたい位置にカーソルを合わせる
- 2  (メニュー)を押して、「7 貼り付け」を選択してエンターキー(選択)を押す

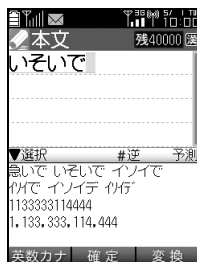
## 予測機能の利用について





予測機能では、入力された文字から予測される言葉、漢字、英数字などを候補として表示します。文字をすべて入力しなくても、表示された候補から選択することで、文章の入力を簡単に行える機能です。

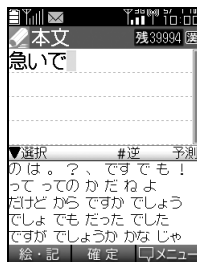
### 予測機能で文字を入力する





文字を入力すると予測された言葉が予測変換エリアに表示されます。

#### 1 文字を入力する




- 2     を押して予測変換エリアから候補を選択してエンターキー(確定)を押す



- 3** 確定した言葉から次の候補が予測され、予測変換エリアに表示されるので、    を押して候補を選択してエンターキー(確定)を押す

## 予測機能を設定/解除する

予測機能は手動でON/OFFできます。


- 1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「6 予測機能」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3** エンターキー(OK)を押す

### 補足

お買い上げ時の設定は「ON」に設定されています。

## 学習内容をリセットする






今までに学習した予測内容をリセットしてお買い上げ時の初期状態に戻します。

- 1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「5 学習機能リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2** 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3** エンターキー(OK)を押す

## 定型文の利用について

利用されることが多い文章は、あらかじめ定型文として登録されています。文字の入力画面で定型文一覧を呼び出し入力できます。

## 定型文を利用する

- 1**  (メニュー)を押して、「1 定型文入力」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2** 利用する定型文を     を使って選択してエンターキー(確定)を押す


### 補足

定型文の一覧は

48種類の定型文が登録されています。定型文の一覧については、「定型文一覧 (P.241)」をご覧ください。

## 定型文を編集する


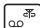
登録されている定型文は編集してオリジナルの定型文に変更できます。

- 1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2** 定型文の一覧が表示されます。編集したい定型文を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3** エンターキー(編集)を押す
- 4** 定型文を編集してエンターキー(確定)を押す


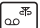
## 定型文をリセットする

編集した定型文を、1件ずつリセットして編集前に戻すことができます。また、全件リセットすると、すべての定型文をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

### 1件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「1 定型文編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。リセットしたい定型文を選択して  (メニュー) を押す
- 3 「2 1件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す



### 全件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「1 定型文編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。  
 (メニュー) を押す
- 3 「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

# アドレス記号の利用について

メールアドレスの入力に利用されることが多い文字列は、アドレス記号として登録されています。文字の入力画面でアドレス記号一覧を呼び出し入力できます。

## アドレス記号を利用する


- 1  (メニュー)を押して、「2 アドレス記号入力」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 入力したいアドレス記号を  を使って選択してエンターキー(選択)を押す

### 補足

アドレス記号の一覧は  
24種類のアドレス記号が登録されています。

## アドレス記号を編集する



登録されているアドレス記号は編集してオリジナルのアドレス記号に変更できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 アドレス記号の一覧が表示されます。編集したいアドレス記号を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- 4 アドレス記号を編集してエンターキー(確定)を押す


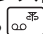
## アドレス記号をリセットする

編集したアドレス記号を、1件ずつリセットして編集前に戻すことができます。また、全件リセットすると、すべてのアドレス記号をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

### 1件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 アドレス記号の一覧が表示されます。リセットしたいアドレス記号を選択して  (メニュー)を押す
- 3 「2 1件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す




全件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「3 アドレス記号編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 アドレス記号の一覧が表示されます。 (メニュー)を押す
- 3 「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## 顔文字の利用について

利用されることが多い顔文字は、顔文字として登録されています。文字の入力画面で顔文字一覧を呼び出し入力できます。

### 顔文字を利用する

- 1  (メニュー)を押して、「3 絵文字／顔文字」 → 「2 顔文字」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 入力したい顔文字を   を使って選択してエンターキー(選択)を押す


#### 補足

顔文字の一覧は

32種類の顔文字が登録されています。

### 顔文字を編集する


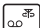
登録されている顔文字は編集してオリジナルの顔文字に変更できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「2 顔文字編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 顔文字の一覧が表示されます。編集したい顔文字を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- 4 顔文字を編集してエンターキー(確定)を押す


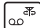
## 顔文字をリセットする

編集した顔文字を、1件ずつリセットして編集前に戻すことができます。また、全件リセットすると、すべての顔文字をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

### 1件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「2 顔文字編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 顔文字の一覧が表示されます。リセットしたい顔文字を選択して  (メニュー) を押す
- 3 「2 1件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す


### 全件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「2 顔文字編集」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 顔文字の一覧が表示されます。  
 (メニュー) を押す
- 3 「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## ユーザ辞書の利用について


よく利用する言葉やフレーズをユーザ辞書に登録できます。文字の入力画面で、指定した読みを入力すると予測変換エリアに表示され、簡単に言葉やフレーズが入力できます。

### 単語を登録する

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「4 ユーザ辞書」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 未登録の番号を選択してエンターキー(新規)を押す
- 3 言葉を入力してエンターキー(確定)を押す
- 4 読み方を入力してエンターキー(確定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す



### 単語を編集する

登録されている単語や読みなどを編集できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「4 ユーザ辞書」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 登録された言葉の一覧が表示されます。編集したい言葉を選択してエンターキー(編集)を押す
- 3 言葉を編集してエンターキー(確定)を押す
- 4 読み方を編集してエンターキー(確定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

### 単語を消去する

登録されている単語は消去できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「4 ユーザ辞書」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 登録された言葉の一覧が表示されます。消去したい言葉を選択して  (消去) を押す
- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す





# 電話帳

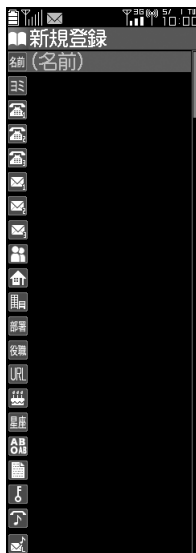
電話帳の登録内容 .....	116
電話帳に登録する .....	117
電話帳の利用について .....	119
電話帳の編集／消去について .....	122
グループ設定について .....	123
電話帳の登録件数を確認する .....	125
シークレットデータの表示／非表示を切り替える .....	126
電話帳の閲覧を制限する .....	126
電話帳を初期化する .....	127
ファストコール設定と短縮ダイヤルを利用する .....	127

## 電話帳の登録内容

電話帳には電話番号やメールアドレスなどを登録できます。電話帳に登録できる件数は、最大1,000件までです。電話帳に登録できる項目は次のとおりです。

項目	内容
名前	全角 12 文字 (半角 24 文字)
読み	半角 24 文字
電話番号	32 桁の電話番号を 3 件登録可能 分計の ON / OFF 設定が可能 PHS や携帯電話など区分アイコンをつけて分類可能
メールアドレス	半角 64 文字のメールアドレスを 3 件登録可能 PHS や携帯電話など区分アイコンをつけて分類可能
グループ設定	20 グループまたは設定なしで分類管理
住所	全角 40 文字 (半角 80 文字)
勤務先	全角 40 文字 (半角 80 文字)
部署	全角 40 文字 (半角 80 文字)
役職	全角 40 文字 (半角 80 文字)
ホームページ	半角 255 文字
誕生日	yyyyymmdd 形式で選択
星座	13 星座、不明から選択
血液型	A、B、O、AB、不明から選択
メモ	全角 64 文字 (半角 128 文字)
シークレット	ON / OFF 設定
音声着信音	着信音、パイプ、LED 点灯設定
ライトメール受信音	受信音、パイプ、鳴動時間設定

## 電話帳登録画面






### 補 足

#### 登録画面について

掲載している登録画面は、登録項目すべてを表示しています。実際の画面では、上下にスクロールが必要になります。

# 電話帳に登録する

## 新規登録する

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「1 新規登録」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 名前を選択してエンターキー(選択)を押して、名前を入力しエンターキー(確定)を押す

### 補足


#### 名前の読みについて

読みは名前を入力すると自動で入力されます。読み方を訂正したい場合は、読みを入力し直してください。

- 4 電話番号1を選択してエンターキー(選択)を押して、電話番号を入力してエンターキー(確定)を押す

### 補足

#### 分計発信を設定するには

電話番号の入力ページで  (メニュー) を押して、「1 分計設定・解除」を選択しエンターキー(選択)を押すと設定できます。

### ●●●● ヒント ●●●●

複数の電話番号に登録したいときは電話番号は1~3の、合計3件まで登録することができます。それぞれに区分アイコンの分類と分計発信の設定ができます。

- 5 電話番号区分を選択してエンターキー(選択)を押す

- 6 Eメールアドレス1を選択してエンターキー(選択)を押して、メールアドレスを入力しエンターキー(確定)を押す

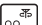
### ●●●● ヒント ●●●●

複数のメールアドレスに登録したいときは

メールアドレスは1~3の、合計3件まで登録することができます。それぞれに区分アイコンの分類設定ができます。

- 7 アドレス区分を選択してエンターキー(選択)を押す
- 8 グループ設定を選択してエンターキー(選択)を押して、グループを選択しエンターキー(選択)を押す

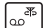
- 9 メモやシークレット、音声着信音、ライトメール受信音など選択・設定する

- 10 すべての入力が終了したら  (登録) を押す

- 11 エンターキー(OK)を押す

## 履歴から新規登録する

着信履歴/発信履歴 (P.51) などの履歴を元に、電話帳に新規登録が行えます。


- 1 履歴画面で登録する番号を選択して  (メニュー) を押し、「3 電話帳登録」→ 「1 新規登録」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 名前を選択してエンターキー(選択)を押して、名前を入力しエンターキー(確定)を押す

## 補足

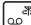
## 名前の読みについて

読みは名前を入力すると自動で入力されます。読み方を訂正したい場合は、読みを入力し直してください。

## 注意

- 履歴から電話帳に登録すると、電話番号は自動的に入力されます。
- 入力されている電話番号に、電話番号区分アイコンを設定する場合は、電話番号を選択してエンターキー（選択）を押します。電話番号入力画面でエンターキー（確定）を押し、電話番号区分を選択してエンターキー（選択）を押して確定してください。
- 入力されている電話番号に、分計発信を設定する場合は、電話番号を選択してエンターキー（選択）を押します。電話番号入力画面で （メニュー）を押して、「1 分計設定・解除」を選択しエンターキー（選択）を押すと設定できます。

## 3 すべての入力が終了したら

（登録）を押す

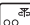
## 4 エンターキー（OK）を押す

## 補足

アドレス区分、グループ等の設定方法は『新規登録する』をご覧ください

## 履歴から追加登録する

着信履歴／発信履歴（P.51）などの履歴を元に、登録済みの電話帳データに内容を追加することができます。

- 履歴画面で追加登録する番号を選択して （メニュー）を押し、「3 電話帳登録」→「2 追加登録」と選択し、エンターキー（選択）を押す


- 電話帳から追加登録するデータを選択してエンターキー（選択）を押す

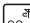
## 補足

すでに電話番号が3件登録されているときは  
上書きしたい電話番号を選択してエンターキー（選択）を押してください。

## 3 エンターキー（選択）を押す

## 注意

- 追加された電話番号に、電話番号区分アイコンを設定する場合は、電話番号を選択してエンターキー（選択）を押します。電話番号入力画面でエンターキー（確定）を押し、電話番号区分を選択してエンターキー（選択）を押して確定してください。
- 追加された電話番号に、分計発信を設定する場合は、電話番号を選択してエンターキー（選択）を押します。電話番号入力画面で （メニュー）を押して、「1 分計設定・解除」を選択しエンターキー（選択）を押すと設定できます。

- （登録）を押す

- 「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー（選択）を押す

## 注意

名前の変更を行わずに「2 新規登録」を選択した場合、同じ名前で電話帳にデータが登録されます。「2 新規登録」を選択する時は、名前を変更して区別のつくようにしてください。



- エンターキー（OK）を押す

## 電話帳の利用について

電話帳に登録されたデータは、名前のよみがなや電話番号等を入力することで検索することができます。

また、電話帳に登録されたデータを利用して、発信やメール作成をすることができます。

### 電話帳を開く

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す

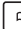

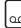
● ● ● ● ヒント ● ● ● ● ●

#### 電話帳の閲覧について

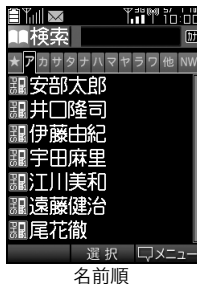
 で行を送り順に、 で行を逆順に、ページの移動ができます。

### 電話帳の表示を切り替える

電話帳の表示を、「名前順」か「グループ別」に切り替えることができます。



- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) → 「5 表示切替」→ 「名前順」または「グループ別」と選択し、エンターキー(設定)を押す

### 3 エンターキー(OK)を押す



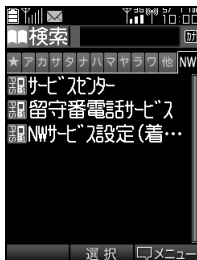
### 電話帳を検索する

よみがなを入力して、電話帳データを検索することができます。

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す


## ヒント

電話帳を開いた直後は、検索欄が選択された状態です。



## 2 ダイヤルキーで検索したい文字列(よみがな等)を入力して、エンターキー(選択)を押す


## ヒント

■検索する際の入力モードは、で変更できます。入力できるのは、半角のカタカナ、英字、数字です。

■検索欄では10文字まで入力できます。

## 3 で検索結果一覧を選択し、相手を選択してエンターキー(選択)を押す

## ヒント

■電話帳部分を選択した状態から、検索欄を選択した状態に戻すには、を押してください。

■検索欄に文字を入力すると、入力した読み方で始まるデータが先頭に表示されます。

■よみがなを確定すると、先頭に表示されたデータが選択されます。

## 様々な情報から電話帳を検索する

電話帳に登録された様々な情報から、電話帳データを検索できます。検索対象にできる情報の種類は次のとおりです。

項目	検索対象
名前 / ヨミ	名前とヨミを対象に検索。
電話番号	電話番号 1、2、3 を対象に検索。
Eメール アドレス	Eメールアドレス 1、2、3 を対象に検索。
住所	住所を対象に検索。
勤務先 / 部署	勤務先と部署を対象に検索。
役職	役職を対象に検索。
ホームページ	ホームページを対象に検索。
メモ	メモを対象に検索。

## 1 電話帳画面で、 (メニュー)を押す

## 2 「4 詳細検索」を選択してエンターキー(選択)を押す

## 3 検索対象にする項目を選択してエンターキー(選択)を押す

## 4 ダイヤルキーで検索したい文字列を入力して、エンターキー(確定)を押す

## 電話帳から電話をかける

電話帳から直接発信できます。

## 1 電話帳から発信する相手を選択してエンターキー(選択)を押す

## 2 電話番号を選択してエンターキー(発信)または を押す


## 電話帳からEメールを作成する

電話帳から直接Eメールを作成できます。

- 1 電話帳からメールを送信する相手を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 メールアドレスを選択してエンターキー(Eメール作成)を押す

## 電話帳からライトメールを作成する

電話帳から直接ライトメールを作成できます。


- 1 電話帳からライトメールを作成する相手を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 電話番号を選択して  (メニュー) を押し、「3 ライトメール作成」を選択してエンターキー(選択)を押す

## 登録した相手をお気に入り登録する

電話帳に登録した相手をお気に入り登録すると、電話帳を開いたときに他のデータより優先的に表示されます。

表示が名前順のときは「★」欄、グループ別のときは「お気に入り」に表示されます。

また、お気に入り登録されたデータは、編集などを行うと、「★」欄や「お気に入り」の中で先頭に表示されます。


- 1 電話帳から登録したい相手を選択して、 (メニュー) を押し、「7 お気に入り登録」を選択しエンターキーを押す

### 補足

#### ●お気に入り登録の最大件数は

100件まで登録できます。100件を超えて登録しようとする、「お気に入り」の最後尾のデータはお気に入りから削除されます。

#### お気に入り登録を削除する

「★」欄または「お気に入り」から削除したい相手を選択して、 (メニュー) を押し、「3 消去」→「1 1件消去」→「YES」を選択しエンターキー(選択)を押す

### 注意

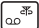
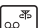
「★」欄または「お気に入り」以外で消去を行うと、電話帳に登録されているデータそのものが削除されますのでご注意ください。



# 電話帳の編集/消去について

登録した電話帳データは、編集/消去することができます。

## 電話帳を編集する

- 1 電話帳から編集したい相手を選択して、 (メニュー) を押し、「2 電話帳編集」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 編集したい項目を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 項目の編集が終了したらエンターキー(確定)を押して、 (登録) を押す
- 4 「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す


### ■ 注意 ■

名前の変更を行わずに「2 新規登録」を選択した場合、同じ名前で電話帳にデータが登録されます。「2 新規登録」を選択する時は、名前を変更して区別のつくようにしてください。



## 電話帳データを消去する

電話帳データの消去方法には、「1件消去」、「選択消去」、「全件消去」があります。

### 電話帳のデータを1件消去する場合は

- 1 電話帳から消去する相手を選択して、 (メニュー) を押し、「3 消去」→「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

電話帳のデータを選択して消去する場合は

- 1 電話帳で  (メニュー) を押し、「3 消去」→「2 選択消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 消去する電話帳データを選択してエンターキー(選択)を押し、 (実行) を押す


### 補 足

複数のデータを選択したい場合は選択動作を繰り返してください。

- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す



電話帳のデータを全件消去する場合は

- 1 電話帳で  (メニュー) を押し、「3 消去」→「3 全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す



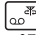
■ 注意 ■

全件消去の対象には、電話帳で「シークレット設定」が「ON」に設定され、非表示になっているデータも含まれます。消去されたデータは元に戻すことはできません。

## グループ設定について




グループ名の編集や、グループごとの着信設定を行うことができます。

### グループ名を編集する

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 名前を変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「1 グループ名編集」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 グループ名を編集してエンターキー(確定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

### グループの音声着信音を設定する

特定のグループに設定されている相手からの着信が区別できるよう着信音を設定できます。

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**3** 着信時の着信音を変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「2 音声着信音」を選択してエンターキー(選択)を押し



**4** 「1 音選択」または「2 バイブレーション設定」を選択してエンターキー(選択)を押し

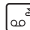
**5** 設定したい項目を選択し、エンターキー(設定)を押し

**6** エンターキー(OK)を押し

### グループのライトメール受信音を設定する

特定のグループに設定されている相手からのライトメール受信が区別できるようにメール受信音を設定できます。

**1** 待受け画面で  を押し  
または、エンターキーを押して、 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押し

**2**  (メニュー) を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー(選択)を押し

**3** ライトメール受信時の受信音を変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「3 ライトメール受信音」を選択してエンターキー(選択)を押し



**4** 「1 音選択」または「2 バイブレーション設定」、「3 鳴動時間」を選択してエンターキー(選択)を押し

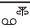
**5** 設定したい項目を選択し、エンターキー(設定)を押し

**6** エンターキー(OK)を押し

### グループのLED点灯を設定する

特定のグループに設定されている相手からの着信が区別できるようにLEDの点灯パターンを設定できます。

**1** 待受け画面で  を押し  
または、エンターキーを押して、 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押し

**2**  (メニュー) を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー(選択)を押し




**3** 着信時のLED点灯パターンを変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「2 音声着信音」→ 「3 LED点灯設定」と選択し、エンターキー(選択)を押し

**4** 「個別設定なし」、「点灯なし」または「パターン1」～「パターン20」を選択してエンターキー(設定)を押し

**5** エンターキー(OK)を押し



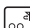
## グループ設定をリセットする

グループ設定をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「8 グループ設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 グループ設定をリセットするグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「4 リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す


## 電話帳の登録件数を確認する

電話帳に現在登録されているデータの件数(登録件数)と、登録可能な空き件数(残り件数)を確認することができます。

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「9 登録件数確認」と選択し、エンターキー(選択)を押す

## シークレットデータの表示／非表示を切り替える

電話帳でシークレット設定が「ON」に設定されたデータの表示方法を選択することができます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 シークレットモード」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「1 表示する」または「2 表示しない」を選択してエンターキー (設定) を押す
- 5 エンターキー (OK) を押す


### 補足

シークレットモードで制限される動作  
シークレットモードを「表示しない」に設定すると、シークレット設定が「ON」に設定された電話帳のデータは、次のような場合に非表示になります。

- 電話帳で、データが表示されません。
- 履歴、発着信時、Eメール、ライトメール、留守番電話で、名前が表示されません。
- カレンダーで誕生日が表示されません。

## 電話帳の閲覧を制限する

電話帳制限を設定すると、電話帳の閲覧を制限することができます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「3 電話帳制限」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー (設定) を押す
- 5 エンターキー (OK) を押す

### 補足

電話帳制限を設定した場合の動作

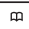

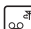
電話帳の閲覧時に暗証番号の入力が求められます。

また、次の場合に電話帳に登録されているデータの内容が表示されなくなります。

- 履歴、発着信時、Eメール、ライトメール、留守番電話で、名前が表示されません。
- カレンダーで、誕生日が表示されません。

## 電話帳を初期化する

登録した電話帳のデータをお買い上げ時の初期状態に戻すことができます。

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (電話) → 「1 電話帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「0 電話帳初期化」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

### ■ 注意 ■

電話帳を初期化すると、電話帳のすべてのデータとグループ設定が消去されます。消去されたデータや設定は元に戻すことはできません。

## ファストコール設定と短縮ダイヤルを利用する





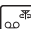
電話帳に登録した連絡先のうち、よく使う連絡先をファストコール登録することで、電話帳から探す時間を短縮できます。

ファストコール登録は10件まで登録可能で、短縮番号として0~9の番号に割り振られます。

ファストコール画面では、0~9のダイヤルキーを押すことで、対応する短縮番号を即座に表示することができます。

### ファストコール登録をする




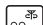
電話帳からファストコール設定に登録します。

- 1   → 登録する短縮番号を0~9の中から   で選択 →  (登録) を押す
- 2 登録したい連絡先を電話帳から選択し、エンターキー(選択)を押す

### ■ 注意 ■







- 電話帳制限 (→P.171) 中は、ファストコール画面を表示するときに、暗証番号の入力を求められます。
- 電話帳の元データが消去されたときは、ファストコール機能に登録されているデータも削除されます。
- 電話帳の元データが編集されたときは、ファストコール機能に登録されているデータも反映されます。
- 電話帳の元データがシークレットに設定されており、かつシークレットモード中はデータを表示しません。また、ファストコール画面からは登録解除のみが可能です。

## ファストコール登録を解除する

- 1  → 解除する短縮番号を0～9の中から   で選択し、  
 (メニュー) を押す
- 2 「4 登録解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す






## ファストコール画面から電話をかける

ファストコール登録した連絡先に、ファストコール画面から電話をかけることができます。

 → 電話をかけたい相手を0～9の中から   で選択 → 電話番号を   で選択 → エンターキー(発信)または  を押す






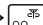
## ファストコール画面からEメールを送る

ファストコール登録した連絡先に、ファストコール画面からEメールを送ることができます。

 → Eメールを送りたい相手を0～9の中から   で選択 → Eメールアドレスを   で選択 → エンターキー(Eメール作成)を押す


## ファストコール画面からライトメールを送る

ファストコール登録した連絡先に、ファストコール画面からライトメールを送ることができます。

 → ライトメールを送りたい相手を0～9の中から   で選択 → 電話番号を   で選択 →  (メニュー) → 「3 ライトメール作成」と選択し、エンターキー(選択)を押す

## 短縮ダイヤルを利用して電話をかける

ファストコール登録した連絡先は、ファストコール画面を表示しなくても、待受け画面から簡単に電話をかけることができます。

呼び出したい短縮番号(0～9)を押し、 を押す

### 補 足

登録された連絡先の、「電話番号1」に発信します。

# メール

Eメール/ライトメールについて.....	130
Eメールの送受信について.....	131
Eメールを作成/送信する.....	132
ライトメールを作成/送信する.....	134
Eメールを受信する.....	135
受信したEメールを読む.....	136
ライトメールを受信する.....	137
受信したライトメールを読む.....	138
受信BOXについて.....	138
受信メールをフォルダに振分ける.....	141
送信/未送信BOXについて.....	142
メール一覧画面での操作.....	144
メール詳細画面での操作.....	148
プロバイダのアカウントを利用する.....	151

# Eメール/ライトメール について

本電話機は、Eメールとライトメールの送受信ができます。

## Eメールについて

Eメールを送受信すると、パソコンやEメールに対応した携帯電話などとメッセージのやり取りができます。またパソコンなどで利用しているアカウントの利用も可能です。

本電話機で送受信できるメッセージの条件は次のとおりです。

項目		内容
メッセージ送信	宛先	To、Cc、Bcc、Reply to を合わせて 100 件
	件名	全角 128 文字（半角 256 文字）
	本文	全角 20,000 文字（半角 40,000 文字）
	サイズ	添付ファイルと合わせて 1M バイトまで
	添付ファイル	40 件まで
メッセージ受信	件名	全角 128 文字（半角 256 文字）
	本文	全角 20,000 文字（半角 40,000 文字）
	サイズ	添付ファイルと合わせて 1M バイトまで
	添付ファイル	80 件まで

### ■ 注 意 ■

- Eメールの送受信にはオンラインサインアップ（→P.131）を行う必要があります。
- 受信した添付ファイルは、80 件または合計で 1M バイトを超えると、自動的に削除されます。

### 補 足

## Eメールの保存容量

Eメールの保存は、件数の他にデータ容量にも制限があります。送受信、未送信合わせて、最大 6M バイトまでです。

## ライトメールについて

ライトメールはウィルコム電話番号をメールの送受信に利用する機能です。本電話機で送受信できるライトメールの条件は次のとおりです。

項目		内容
メッセージ送信	宛先	32 桁の電話番号
	本文	全角 45 文字 （半角 90 文字）
メッセージ受信	本文	全角 45 文字 （半角 90 文字）

## メールBOXについて

EメールとライトメールのメールBOXは共通です。メールBOXには、受信BOX、送信BOX、未送信BOXがあります。それぞれの保存件数は次のとおりです。

メール BOX		保存件数
受信 BOX	Eメール	1000 件
	ライトメール	100 件
送信/未送信 BOX	Eメール	500 件
	ライトメール	50 件





# Eメールの送受信について

Eメールを送受信するためには、オンラインサインアップを行いアカウントを設定する必要があります。

## オンラインサインアップをする

サーバにオンラインサインアップすると、アカウントなどの必要な情報が設定されます。

**1** 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (メール) → 「8 オンラインサインアップ」 → 「1 接続」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**2** 画面の指示に従い操作する

**3** オンラインサインアップを完了する


### 補足

パソコンなどのアカウントを設定したいときは  
「プロバイダのアカウントを利用する(P.151)」  
をご覧ください。




### ヒント

メールアドレスの変更は

 を押して、「8 オンラインサインアップ」 → 「1 接続」 → 「設定する」 → 「詳細設定へ」 → 「メールアドレス変更」と選択し、あとは画面の指示に従って操作してください。

## オンラインサインアップを消去する

オンラインサインアップしたアカウントの設定を消去できます。

**1**  を押して、「8 オンラインサインアップ」 → 「2 消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す



**2** 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

**3** エンターキー(OK)を押す

# Eメールを作成/送信する

パソコンやEメール対応の携帯電話などに、Eメールを作成して送信します。

## Eメールを作成して送信する

- 1** 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (メール) → 「4 Eメール作成」  
と選択し、エンターキー(選択)を押す



- 2** To(宛先)を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 送信履歴」「2 受信履歴」「3 電話帳引用」「4 直接入力」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押し、送信先を設定する

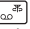


### ●●●●● ヒント ●●●●●

#### ■ 複数の送信先を設定したいときは

To (宛先) を再度選択してエンターキー (選択) を押すと、宛先一覧画面が開きます。「宛先追加」を選択してエンターキー (選択) を押し、同様の操作で設定してください。同時に設定できる送信先は100件です。

#### ■ To、Cc、Bcc、Reply to を設定したいときは

複数の送信先を設定して  (メニュー) を押して「1 Toに変更」「2 Ccに変更」「3 Bccに変更」「4 Reply toに変更」から選択しエンターキー (選択) を押し設定できます。また消去もできます。

- 3** Sub(件名)を選択してエンターキー(選択)を押し件名を入力し、エンターキー(確定)を押す

- 4** Txt(本文)を選択してエンターキー(選択)を押し本文を入力し、エンターキー(確定)を押す

- 5**  (送信)を押す

### ●●●●● ヒント ●●●●●

パソコンなどのアカウントで送信したいときは


メール作成画面で、「@」を選択してエンターキー (選択) を押し、使用するアカウントを選択してエンターキー (選択) を押ししてください。

#### 補 足

アカウントの設定については、「プロバイダのアカウントを利用する (P.151)」をご覧ください。


## ファイルを添付する

Eメールは、データフォルダにある画像ファイルやサウンドファイルなどを添付できます。

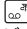
- 1 メール作成画面で  を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 添付するデータを選択してエンターキー(選択)を押す




### ■複数のファイルを添付したいときは

 を再度選択してエンターキー(選択)を押すと、添付一覧画面が開きます。「添付追加」を選択してエンターキー(選択)を押し、同様の操作で選択してください。同時に添付できるファイルは40件、サイズ合計1Mバイトまでです。

### ■添付ファイルを確認したいときは

 (再生) を押すと画像ファイルのプレビューとサウンドファイルの試聴ができます。

### ■添付したファイルを消去したいときは

添付一覧画面で  (メニュー) を押して「1 1件消去」または「2 全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押し添付ファイルを消去できます。

### ■注意■

添付ファイルの合計サイズが1Mバイトを超える場合、ファイルは添付できませんのでご注意ください。

### 補足

#### 著作権のある画像やサウンドについて

画像やサウンドなどは、著作権法により著作物や著作権者の権利が保護されている場合があります。保護された画像やサウンドなどは、個人的にまたは家庭内やこれに準ずる限られた場所での使用する場合にのみ複製が認められています。上記の目的を超えて、データ形式の変換を含む複製・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信を行うと、著作権法に違反して損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本電話機を使用の際には、著作権法を厳守のうえご利用いただくようお願いいたします。また著作権法で別段の定めがある場合を除いて、著作権のある画像やサウンドを転送することはできませんので、ご注意ください。

## Eメールを保存する

作成途中のメールや後で送信を行うメールは途中で保存しておくことができます。

メール作成画面で  (保存終了) を押す

### 補足



#### メールの保存場所

作成したメールは、未送信BOXに保存されます。

# ライトメールを作成/送信する

ライトメール対応の電話機へライトメールを作成して送信します。

## ライトメールを作成して送信する

- 1** 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (メール) → 「5 ライトメール作成」と選択し、エンターキー(選択)を押す



- 2** To(宛先)を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 電話帳引用」「2 履歴引用」「3 直接入力」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押し、送信先を設定する



- 3** Txt(本文)を選択してエンターキー(選択)を押し本文を入力し、エンターキー(確定)を押す

### 補足

アニメーション絵文字を添付できません  
ライトメールに対応したアニメーション絵文字を添付できます。ただし送信先の電話機がアニメーション絵文字に対応している必要があります。

- 4**  (送信)を押す

## ライトメールを保存する

作成途中のメールや後で送信を行うメールは保存できます。

メール作成画面で  (保存終了)を押す

### 補足

メールの保存場所は  
作成したメールは、未送信BOXに保存されません。

# Eメールを受信する


## 自動で受信する

オンラインサインアップで設定したEメールは自動で受信できます。受信が終わると、待受け画面に受信メッセージが表示されます。




### ヒント

## Eメールを受信すると


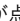
 (新着メール) アイコンが待受け画面に表示されます。

### 注意

- 自動でEメールを受信するには、アカウント設定で自動受信に設定されている必要があります。 を押して、「7 メール機能設定」→「4 アカウント設定」→「1 Eメール」と選択し、エンターキー（選択）を押して「7 Eメール自動受信機能」がONに設定されているか確認してください。
- パソコンなどのアカウントは自動受信できません。サーバから手動での受信になります。


### 補足

## 自動受信中は

 が点滅して が点灯し、充電/着信ランプが緑色に点滅します。

## サーバから手動で受信する

サーバに保存されたまま受信できていないメールやパソコンなどのメールを手動で受信します。

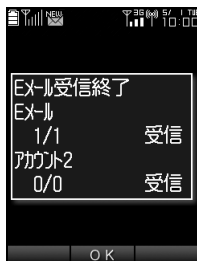
- 1  を押して、「6 Eメール受信」を選択してエンターキー（選択）を押す

### ヒント

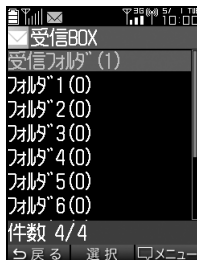
## サーバへのアクセスは

設定されたすべてのアカウントについて、メールが受信されます。アカウントを指定して個別に受信したい場合は、「アカウントを選択する(P.152)」をご覧ください。

- 2 メール受信メッセージが表示されます。エンターキー（OK）を押す





- 3 受信BOXのフォルダを選択してエンターキー（選択）を押す



- 4 受信フォルダ内の一覧から受信したメールを選択してエンターキー(選択)を押す



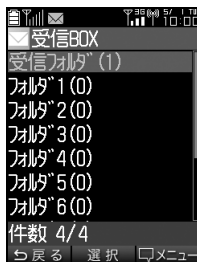
## 受信したEメールを読む

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (メール) → 「1 受信BOX」と  
選択し、エンターキー(選択)を押す

●●●●● ヒント ●●●●●

待受け画面で受信メッセージを選択し、エンターキーを押しても受信BOXを見ることができます。

- 2 受信BOXのフォルダを選択しエンターキー(選択)を押す



- 3 受信フォルダ内の一覧から受信したメールを選択してエンターキー(選択)を押す



## 補 足

受信 BOX で表示されるアイコンについて

アイコン	内容
  *1	既読メール
  *1	未読メール
  *1	返信済みメール
  *1	転送済みメール
        *1	保護されたメール
	添付ファイル

\*1 サイズが P.130 の制限を超えていたり、P.152 の受信行数制限などですべて受信できなかったメールに対して表示される。


## ライトメールを受信する

ライトメールは自動で受信されます。受信が終わると、待受け画面に受信メッセージが表示されます。





### ● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

ライトメールを受信すると

 (新着メール) アイコンが待受け画面に表示されます。

## 受信したライトメールを読む

- 1 待受け画面で  を押す  
または、エンターキーを押して、  
 (メール) → 「1 受信BOX」と  
選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 受信BOX内の一覧から受信した  
メールを選択してエンターキー  
(選択) を押す



### 補足

受信BOXで表示されるアイコンについて

アイコン	内容
ライトメール	 既読ライトメール
	 未読ライトメール
	 返信済みライトメール
	 転送済みライトメール
	 保護されたライトメール


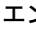
## 受信BOXについて

受信したメールは、Eメール、ライトメール共に、同じ受信BOXに保存されます。


初期設定では、受信BOXを選択すると受信フォルダやフォルダ1～10が表示されます。受信メールはフォルダに分類されます。

### 受信フォルダの表示/非表示を切り替える

受信フォルダの表示を非表示にすると、受信メールのフォルダへの分類が行われず、まとめて表示されます。

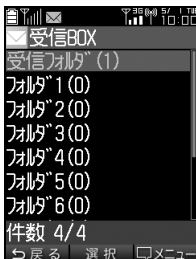
- 1 待受け画面で  を押すまたは、  
エンターキーを押して、 (メール) → 「7 メール機能設定」と選択し、  
エンターキー (選択) を押す
- 2 「7 受信フォルダ表示」を選択して  
エンターキー (選択) を押す
- 3 「2 表示しない」を選択してエンターキー  
(設定) を押す
- 4 エンターキー (OK) を押す

### 受信したメールを表示する

- 1  を押して、「1 受信BOX」を選択してエンターキー (選択) を押す



## 2 受信BOXのフォルダを選択して エンターキー(選択)を押す



### ●●●●● ヒント ●●●●●

- 「受信フォルダ」以外のフォルダ名を変更するには

「フォルダ名を編集する (P.141)」をご覧ください。

- 受信したメールを、自動的に指定したフォルダに振り分けるには

「受信メールをフォルダに振り分ける (P.141)」をご覧ください。

## 3 受信フォルダ内の一覧からメールを選択してエンターキー(選択)を押す



### ●●●●● ヒント ●●●●●

- 受信BOXの表示方法を変更する

を押して表示を切り替える

二行表示→From一覧→件名→受信日時の順で  
一覧表示が変わります。

を押して表示を切り替える

二行表示→受信日時→件名→From一覧の順で  
一覧表示が変わります。

## 返信する

- 1 返信するEメールを受信フォルダ内の一覧から選択して (メニュー) を押し、「1 返信」を選択してエンターキー(選択)を押す



### ●●●●● ヒント ●●●●●

- 受信したEメールを見ているときに返信したい場合は


メール画面で (メニュー) を押して「1 返信」を選択しエンターキー (選択) を押してください。

- 受信したEメールの宛先が複数の場合は全員にメール返信ができます。全員にメールを返信したいときは、 (メニュー) を押して「2 全員に返信」を選択しエンターキー (選択) を押してください。

## 2 編集して (送信) を押す



## 引用してメールを返信する

受信したメールの内容を引用して返信することができます。

を押して、「7 メール機能設定」→「6 本文引用設定」→「1 Eメール」または「2 ライトメール」→「1 返信時引用する」と選択し、エンターキー（設定）を押す

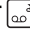
### ..... ヒント .....

ライトメールを返信したい場合は

返信するメールを受信BOXの一覧から選択して（メニュー）を押し、「1 返信」を選択してエンターキー（選択）を押します。編集が終了したら（送信）を押してください。

## 転送する


受信したメールの内容を転送することができます。

**1** 転送するEメールを受信フォルダ内の一覧から選択して（メニュー）を押し「3 転送」を選択してエンターキー（選択）を押す



### ..... ヒント .....



受信したEメールを見ているときに転送したい場合は

メール画面で（メニュー）を押して「3 転送」を選択しエンターキー（選択）を押してください。

**2** To(宛先)を選択してエンターキー（選択）を押し、「1 送信履歴」「2 受信履歴」「3 電話帳引用」「4 直接入力」のいずれかを選択してエンターキー（選択）を押し、送信先を設定する

**3** 編集して（送信）を押す


ライトメールを転送したい場合は

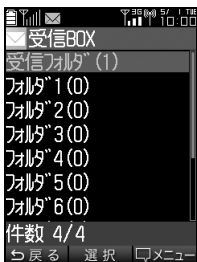
転送するメールを受信BOXの一覧から選択して（メニュー）を押し、「3 転送」を選択してエンターキー（選択）を押します。編集が終了したら（送信）を押してください。

# 受信メールをフォルダに振り分ける

受信BOXには受信フォルダの他に名前を変更して管理できるフォルダが10個あります。

## フォルダ名を編集する

- 1 名前を編集したいフォルダを選択して  (メニュー) を押し「1 フォルダ名編集」を選択してエンターキー(選択)を押す



- 2 編集してエンターキー(確定)を押す

### 補足

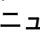
入力可能なフォルダ名の文字数は全角5文字(半角10文字)です。

### 注意

受信フォルダの名前は変更できません。

## 振り分けの条件を設定する

受信したメールは、振り分け設定を行なうことでフォルダごとに振り分けられます。振り分け条件には、送信者、グループ、件名(先頭一致)、アカウントがあります。

- 1 受信BOXから設定したいフォルダを選択して  (メニュー) を押し「2 振り分け設定」→「振り分け条件追加」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- 2 「1 送信者」または「2 グループ」、「3 件名(先頭一致)」、「4 アカウント」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す




### 振り分けに設定できる条件は

機能	内容
送信者	メール送信者を指定して振り分けできます。送信履歴、受信履歴、電話帳引用、直接入力 of のいずれかを選んで指定します。
グループ	電話帳のグループを指定して振り分けできます。
件名(先頭一致)	件名を全角16文字(半角32文字)まで指定して振り分けできます。 ※ライトメールには件名がないため、振り分け条件にはなりません。
アカウント	受信するアカウントを指定して振り分けできます。

### 振り分けに設定できる条件数は

1つのフォルダに振り分け条件を最大20件まで設定できます。複数の振り分け条件を設定したい場合は、振り分け条件設定画面で「振り分け条件追加」を選択してエンターキー(選択)を押し、条件を追加してください。

- 3 振り分け条件の設定が完了したら

 (戻る) を押す



### 振り分け条件を設定すると

次回のメール受信時から、設定された条件で指定したフォルダに自動的に振り分けされます。

## 振分けを実行する

振分け実行を行うことで、既に受信している受信フォルダのメールを設定した条件で振分けできます。

振分けを実行するフォルダを選択して $\square$  (メニュー) を押し「3 振分け実行」を選択してエンターキー(選択)を押す

### 補足

受信フォルダを選択して振分け実行を行ったときは、設定されているすべての振分けを実行します。

## 振分け設定を解除する

フォルダに設定した振分けを解除します。

1 振分けを解除するフォルダを選択して $\square$  (メニュー) を押し「4 振分け設定解除」を選択してエンターキー(選択)を押す

2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

## すべての振分け設定を解除する

受信BOX内のすべてのフォルダに設定した振分けを解除します。

1 受信BOXを開いて $\square$  (メニュー) を押し「5 振分け設定全解除」を選択してエンターキー(選択)を押す

2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

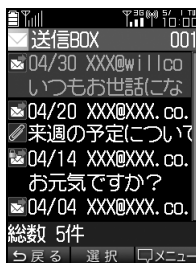
## 送信/未送信BOXについて

送信したメールは、Eメール、ライトメール共に、同じ送信BOXに保存されます。また、送信前に保存されたメールは、未送信BOXに保存されます。いずれのメールBOXも表示されるアイコンや一覧表示の切り替え方は同じです。

## 送信したメールを表示する











1  $\square$  を押し、「2 送信BOX」を選択してエンターキー(選択)を押す

2 一覧からメールを選択してエンターキー(選択)を押す




## 補足

### 送信/未送信BOXで表示されるアイコンについて


アイコン	内容
Eメール	 送信済Eメール
	 未送信Eメール
	 送信が失敗したEメール
	  保護されたEメール
ライトメール	 送信済ライトメール
	 未送信ライトメール
	 送信が失敗したライトメール
	  保護されたライトメール



■送信/未送信 BOX の表示方法を変更する

 を押して表示を切り替える

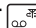
二行表示→To一覧→件名→送信日時の順で一覧表示が変わります。

 を押して表示を切り替える

二行表示→送信日時→件名→To一覧の順で一覧表示が変わります。

## メールを編集して送信する

送信済みや未送信のメールを、ふたたび編集して送信します。

1 編集するメールを送信/未送信BOXの一覧から選択して  (メニュー) を押し「1 編集」を選択してエンターキー(選択)を押す



2 編集して  (送信) を押す

# メール一覧画面での操作

受信BOXと送信/未送信BOXでは、メールの消去、メールの保護、メールの並び替えができません。

## 受信BOXの受信フォルダからメールを消去する

受信フォルダのメールを1件消去する場合は

- 1 受信フォルダから消去するメールを選択して $\square$  (メニュー) を押し、「5 消去」→「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す



- 2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 3 エンターキー(OK)を押す

メールを選択して消去する場合は

- 1 受信フォルダで $\square$  (メニュー) 「5 消去」→「2 選択消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 消去するメールを選択してエンターキーを押し、 $\square$  (実行) を押す

### 補足

複数のデータを選択したい場合は選択動作を繰り返してください。

- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 4 エンターキー(OK)を押す

受信フォルダ内のメールを全件消去する場合は

- 1 受信フォルダで $\square$  (メニュー) 「5 消去」→「3 フォルダ内全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 既読(保護除く)」または「2 既読(保護含む)」「3 保護を除く全て」「4 保護を含む全て」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 5 エンターキー(OK)を押す

受信BOX内のメールを全件消去する場合は

- 1 受信フォルダで $\square$  (メニュー) 「5 消去」→「4 受信メール全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 既読(保護除く)」または「2 既読(保護含む)」「3 保護を除く全て」「4 保護を含む全て」のいずれ

かを選択してエンターキー(選択)を押す

#### 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

#### 5 エンターキー(OK)を押す

##### 補足

●受信BOXのメニューからもフォルダ内全件消去が行えます。

受信BOXでフォルダを選択して[送信] (メニュー) を押し、「6 フォルダ内全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押します。

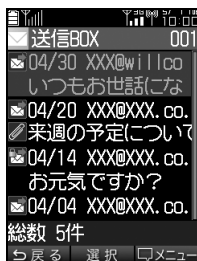
●受信BOXのメニューからも受信メール全件消去が行えます。

受信BOXで[送信] (メニュー) を押して「7 受信メール全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押します。

### 送信/未送信BOXからメールを消去する

#### 送信/未送信BOXのメールを1件消去する場合は

1 送信/未送信BOXから消去するメールを選択して[送信] (メニュー) を押し、「3 消去」→「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す



2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

#### メールを選択して消去する場合は

1 送信/未送信BOXで[送信] (メニュー) 「3 消去」→「2 選択消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 消去するメールを選択してエンターキーを押し、[送信] (実行) を押す

##### 補足

複数のデータを選択したい場合は選択動作を繰り返してください。

3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 エンターキー(OK)を押す

#### 送信/未送信BOX内のメールを全件消去する場合は

1 送信/未送信BOXで[送信] (メニュー) 「3 消去」→「3 全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「1 保護を除く全て」「2 保護を含む全て」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す


4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

## メールを保護する

メールを誤って消去してしまわないよう保護設定できます。メール、ライトメール共に、手順は同じです。

受信BOXのメールを保護したい場合は

- 1 受信BOXの受信フォルダから保護するメールを選択して  (メニュー) を押し「6 保護/保護解除」を選択してエンターキー(選択)を押す

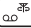


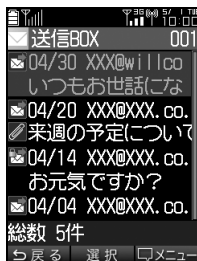
- 2 エンターキー(OK)を押す

### ■ 注意 ■

保護できる件数は、Eメールは無制限、ライトメールの場合、最大50件までです。件数を超えるとメッセージを表示します。

送信/未送信BOXのメールを保護したい場合は

- 1 送信BOX/未送信BOXから保護するメールを選択して  (メニュー) を押し「4 保護/保護解除」を選択してエンターキー(選択)を押す



- 2 エンターキー(OK)を押す

### ■ 注意 ■

保護できる件数は、Eメールの場合無制限、ライトメールの場合、最大25件までです。件数を超えるとメッセージを表示します。

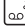


## メールを並び替える

メールの整理などに便利な並び替えができます。メール、ライトメール共に、手順は同じです。

### 受信BOXでメールの並び替えをしたい場合は

#### 1 並び替える受信フォルダを開き

 (メニュー) を押し「8 ソート」を選択してエンターキー(選択)を押す



- 2 「1 受信順」または「2 送信者」、「3 未読・既読」、「4 保護・非保護」、「5 メールの種類別」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

#### ●●●● ヒント ●●●●

■並び替えに「受信順」を選択した場合は新しく受信した順番でメールが一覧表示されます。

■並び替えに「送信者」を選択した場合は送信者のメールアドレス順(ライトメールの場合は電話番号順)にメールが一覧表示されます。

■並び替えに「未読・既読」を選択した場合は

未読から既読の順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。

#### ●●●● ヒント ●●●●

■並び替えに「保護・非保護」を選択した場合は


保護されたメールから非保護のメールの順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。

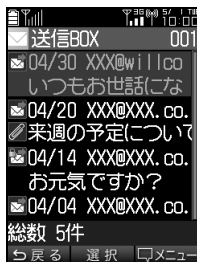
■並び替えに「メールの種類別」を選択した場合は

Eメール→ライトメールの順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。

### 送信/未送信BOXでメールの並び替えをしたい場合は

#### 1 送信/未送信BOXを開き

 (メニュー) を押し「5 ソート」を選択してエンターキー(選択)を押す



- 2 「1 保存順」または「2 宛先」、「3 保護・非保護」、「4 メールの種類別」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

■並び替えに「保存順」を選択した場合は新しく保存された順番でメールが一覧表示されます。

■並び替えに「宛先」を選択した場合は送信先のメールアドレス順（ライトメールの場合は電話番号順）にメールが一覧表示されます。

■並び替えに「保護・非保護」を選択した場合は

保護されたメールから非保護のメールの順に、それぞれ新しく保存されたメールから一覧表示されます。

■並び替えに「メールの種別」を選択した場合は


Eメール→ライトメールの順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。

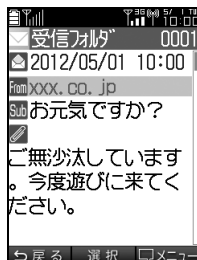
## メール詳細画面での操作

受信BOX、送信／未送信BOXの各画面では、テキストのコピーや添付ファイルの確認ができます。


### 本文をコピーする

テキストの範囲を指定してコピーを行い、他の場所に貼り付けできます。


1 詳細画面から  (メニュー) を押し、「7 本文コピー」を選択してエンターキー(選択)を押す




■送信した E メールでコピーしたい場合は

送信メールの詳細画面から  (メニュー) を押し、「5 本文コピー」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

■受信したライトメールでコピーしたい場合は

ライトメールの詳細画面から  (メニュー) を押して、「7 本文コピー」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

■送信したライトメールでコピーしたい場合は

ライトメールの詳細画面から  (メニュー) を押して、「5 本文コピー」を選択しエンターキー(選択)を押してください。



- 2** コピーの開始位置でエンターキー(始点)を押し、カーソルを移動し終了位置でエンターキー(終点)を押す



コピーした文字を貼り付けたいときは「文字をコピー/切り取りする (P.106)」をご覧ください。


## 添付ファイルを表示/保存する

Eメールに添付された画像ファイルやサウンドファイルは、確認・再生してデータフォルダに保存できます。

- 1 メール詳細画面でを選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 添付ファイル一覧の中から、再生・保存するファイルを選択する
- 3  (メニュー)を押し「1 再生」または「2 保存」を選択してエンターキー(選択)を押す

## 差出人と宛先をすべて表示する

メール送信先一覧の情報を確認できます。

メール詳細画面でを選択してエンターキー(選択)を押す



ヘッダ情報で表示される一覧はFrom、Reply to、To、Ccの順に一覧表示されます。また、それぞれの宛先は、エンターキー(詳細)を押すと全文表示されます。

## メール本文中の電話番号やメールアドレスを利用する

メール本文内の電話番号やEメールアドレスを利用して、電話をかけたりメールを作成したりすることができます。

本文内の電話番号やEメールアドレスは、自動的に選択されます。

### 電話番号に電話をかける場合

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「1 発信」を選択しエンターキー(選択)を押す

### メールアドレスにメールを送信する場合

メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「2 Eメール作成」を選択しエンターキー(選択)を押す

### ライトメールを送信する場合

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「2 ライトメール作成」を選択しエンターキー(選択)を押す

### 電話番号を電話帳に登録する場合

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「3 電話帳登録」を選択しエンターキー(選択)を押す

## メールアドレスを電話帳に登録する場合

メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「1 電話帳登録」を選択しエンターキー(選択)を押す

## 電話番号を振分け設定に追加する場合

1 電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「4 振分け設定追加」を選択しエンターキー(選択)を押す

2 振分け先のフォルダを選択してエンターキー(選択)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

## メールアドレスを振分け設定に追加する場合

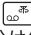
1 メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「3 振分け設定追加」を選択しエンターキー(選択)を押す

2 振分け先のフォルダを選択してエンターキー(選択)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

### 補足

「From」や「To」に表示されているメールアドレスを選択した場合も、振分け設定ができます。

メール画面で「From」や「To」を選択し、 (メニュー) → 「3 振分け設定追加」 → 振分け先のフォルダと選択し、エンターキー(選択)を押してください。

## ..... ヒント .....


### ■電話番号をコピーしたいときは

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「5 コピー」を選択しエンターキー(選択)を押す

### ■メールアドレスをコピーしたいときは

メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「4 コピー」を選択しエンターキー(選択)を押す

## メールの文字サイズを変更する

1 受信BOXの詳細画面から  (メニュー) を押し、「9 文字サイズ変更」を選択しエンターキー(選択)を押す。

### 補足

送信BOX/未送信BOXで詳細表示をした場合は

「6 文字サイズ変更」を選択してください。

2 「1 指定しない」「2 大」「3 標準」「4 小」の中から文字サイズを選択しエンターキー(選択)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

### 補足

「指定しない」を選択した場合、文字サイズは「機能設定」の「文字サイズ変更」で設定した内容に準じます。

設定方法については、「文字サイズを変更する(P.160)」をご覧ください。

## プロバイダのアカウントを利用する


ウィルコムが提供するEメール以外に、パソコンなどで利用している一般のプロバイダや会社のアカウントを使用して、Eメールの送受信を行うことができます。

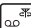
### アカウントを設定する

#### 補足


プロバイダなどのEメールで設定する項目は

項目	内容
アカウント名称	アクセス先の名称を設定します。
POP サーバ	メールを受信する POP サーバを設定します。
SMTP サーバ	メールを送信する SMTP サーバを設定します。
ユーザ ID	サーバにアクセスする際に必要なユーザ ID を設定します。
パスワード	サーバにアクセスする際に必要なパスワードを設定します。
メールアドレス	送受信に使用するメールアドレスを設定します。

- 1  を押して、「7 メール機能設定」→「4 アカウント設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「2 アカウント2」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 アカウント名称」を選択してエンターキー(選択)を押して、アカウント名称を入力しエンターキー(確定)を押す

- 4 「2 基本設定」→「1 POPサーバ」と選択し、エンターキー(選択)を押して、POPサーバ情報を入力してエンターキー(確定)を押す
- 5 「2 SMTPサーバ」を選択してエンターキー(選択)を押して、SMTPサーバ情報を入力しエンターキー(確定)を押す
- 6 「3 ユーザID」を選択してエンターキー(選択)を押して、ユーザIDを入力しエンターキー(確定)を押す
- 7 「4 パスワード」を選択してエンターキー(選択)を押して、パスワードを入力しエンターキー(確定)を押す
- 8 「5 メールアドレス」を選択してエンターキー(選択)を押して、メールアドレスを入力しエンターキー(確定)を押す
- 9  (登録)を押す
- 10 エンターキー(OK)を押す

## 補 足

- アカウントを詳細に設定したい場合は  
を押して、「7 メール機能設定」→「4 アカウント設定」→「2 アカウント2」→「3 詳細設定」と選択し、エンターキー（選択）を押します。詳細設定で設定できる項目は次のとおりです。


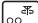
項目	内容
POP ポート番号	POP のポート番号を設定できます。
SMTP ポート番号	SMTP のポート番号を設定できます。
SMTP 認証	SMTP の認証を行うか設定できます。
POPbeforeSMTP	送信の際に POP サーバに認証を行うか設定できます。
SMTP ユーザ ID	SMTP 用のユーザ ID を設定できます。
SMTP パスワード	SMTP 用のパスワードを設定できます。
認証方式設定	POP または APOP から選択できます。

- その他の設定できる項目について  
 アカウントについて設定できるその他の項目は次のとおりです。

項目	内容
Eメール削除設定	メール受信後、サーバにメールのコピーを残すか設定できます。
受信行数制限設定	受信するメールの行数を0行～999行の間で設定できます。
表示名・署名・返信用アドレス	メール送信者名の名前、メールに挿入する署名、返信用のメールアドレスを設定できます。
Eメール自動受信機能	メールを自動的に受信します。ウィルコムのアカウントのみ設定ができます。

## アカウントをリセットする

設定したアカウントをリセットして、お買い上げ時の初期状態に戻します。


- を押して、「7 メール機能設定」→「4 アカウント設定」と選択し、エンターキー（選択）を押す
- 「2 アカウント2」を選択して  
（消去）を押す
- 「YES」を選択してエンターキー（選択）を押す
- エンターキー（OK）を押す

## 補 足

オンラインサインアップで取得したアカウント「Eメール」の設定をリセットしたい場合は、「オンラインサインアップを消去する (P.131)」をご覧ください。

## アカウントを選択する

送受信に利用するアカウントを選択します。

- を押して、「7 メール機能設定」→「2 受信アカウント選択」または「3 送信アカウント選択」と選択し、エンターキー（選択）を押す

## 2 利用するアカウントを選択しエンターキー(選択)を押す

### ■ 注意 ■

一般プロバイダのアカウントでは、セキュリティへの配慮から、ダイヤルアップ接続先が限定されている場合があります。

(例) ウィルコム のアカウント (Eメール) : CLUB AIR-EDGE のみ

このような場合、アカウントに合ったダイヤルアップ接続先を設定、選択する必要があります。

## ダイヤルアップ接続先を設定する


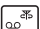
ダイヤルアップ接続先は、ウィルコムが提供する CLUB AIR-EDGE の他に 1 件設定することができます。

### 補 足

ダイヤルアップ接続先として設定できる項目は

項目	内容
接続先名称	ダイヤルアップ接続先の名称を設定します。
接続先電話番号	プロバイダから指定されたアクセスポイントの電話番号を設定します。
ユーザ ID	接続する際に必要なユーザ ID を設定します。
パスワード	接続する際に必要なパスワードを設定します。
料金分計	「分計する」「分計しない」から選択します。
ワンタイムパスワード	「利用する」「利用しない」から選択します。

項目	内容	
詳細設定	IP アドレス 自動取得	「自動取得する」「自動取得しない」から選択します。
	IP アドレス	「自動取得しない」場合にプロバイダから指定された IP アドレスを入力します。
	DNS 自動取得	「自動取得する」「自動取得しない」から選択します。
	プライマリ DNS	「自動取得しない」場合に DNS サーバの IP アドレスを入力します。
	セカンダリ DNS	

- 1  を押して、「7 メール機能設定」→「5 接続先設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「2 接続先2」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 接続先名称」を選択してエンターキー(選択)を押して、ダイヤルアップ接続先の名称を入力しエンターキー(確定)を押す
- 4 「2 接続先電話番号」を選択してエンターキー(選択)を押して、アクセスポイントの電話番号を入力しエンターキー(確定)を押す
- 5 「3 ユーザID」を選択してエンターキー(選択)を押して、ユーザIDを入力しエンターキー(確定)を押す
- 6 「4 パスワード」を選択してエンターキー(選択)を押して、パスワードを入力しエンターキー(確定)を押す
- 7  (登録)を押す

- 8** エンターキー(OK)を押す
- 9** 料金分計、ワнтаイムパスワード、詳細設定を行う場合は「2 接続先2」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 10** 「5 料金分計」を選択してエンターキー(選択)を押し「1 分計する」または「2 分計しない」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 11** 「6 ワнтаイムパスワード」を選択してエンターキー(選択)を押し「1 利用する」または「2 利用しない」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 12** 「7 詳細設定」→「1 IPアドレス自動取得」と選択し、エンターキー(選択)を押し「1 自動取得する」または「2 自動取得しない」を選択しエンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

「2 自動取得しない」を選択した場合は、「2 IPアドレス」を選択してプロバイダから指定されたIPアドレスを入力してください。

- 13** 「3 DNS自動取得」を選択してエンターキー(選択)を押し「1 自動取得する」または「2 自動取得しない」を選択しエンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

「2 自動取得しない」を選択した場合は、「4 プライマリDNS」と「5 セカンダリDNS」を選択してDNSサーバのIPアドレスを入力してください。


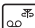
- 14**  (戻る)を押す

- 15**  (登録)を押す

- 16** エンターキー(OK)を押す

## ダイヤルアップ接続先をリセットする

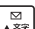
設定したダイヤルアップ接続先をリセットし、お買い上げ時の初期状態に戻します。

- 1**  を押して、「7 メール機能設定」→「5 接続先設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2** 「2 接続先2」を選択して  (消去)を押す
- 3** 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4** エンターキー(OK)を押す

補 足

接続先「CLUB AIR-EDGE」をリセットしたい場合は「オンラインサインアップを消去する(P.131)」をご覧ください。

## 接続先を選択する

- 1**  を押して、「7 メール機能設定」→「1 接続先選択」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2** 利用する接続先を選択しエンターキー(選択)を押す
- 3** エンターキー(OK)を押す



# 音・表示・照明の設定

---


着信音を設定する .....	156
効果音を設定する .....	157
着信・通信時のLEDを設定する .....	158
背景色を設定する .....	159
壁紙や文字サイズを設定する .....	160
時計やカレンダーの表示を設定する .....	160
照明の設定 .....	161

## 着信音を設定する

着信やメール受信を知らせる着信音やバイブ、操作時の効果音を設定できます。

### 着信音を設定する

音声着信、Eメール受信、ライトメール受信の着信音を選択できます。

**1** エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**2** 「1 音声着信音」、「2 Eメール受信音」、「3 ライトメール受信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

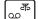
**3** 「1 音選択」を選択してエンターキー(選択)を押す

**4** 「1 固定データ」または「2 データフォルダ」を選択してエンターキー(選択)を押す

**5** 着信音を選択しエンターキー(設定)を押す




着信音を確認したいときは

 (再生) を押すと着信音が確認できます。

**6** エンターキー(OK)を押す



### 音量を設定する

選択した着信音の音量を「OFF」、「音量レベル1」～「音量レベル5」、「ステップ」に設定できます。

**1** エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す

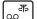
**2** 「1 音声着信音」、「2 Eメール受信音」、「3 ライトメール受信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

**3** 「2 音量」を選択してエンターキー(選択)を押す

**4**   で音量を設定しエンターキー(設定)を押す




選択されている着信音量を確認したいときは

 (再生) を押すと着信音量が確認できます。

**5** エンターキー(OK)を押す

### バイブを設定する

音声着信、Eメール受信、ライトメール受信のバイブの動作を選択できます。

**1** エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す

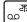
**2** 「1 音声着信音」、「2 Eメール受信音」、「3 ライトメール受信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

**3** 「3 バイブレート設定」を選択してエンターキー(選択)を押す

## 4 バイブのパターンを選択しエンターキー(設定)を押す




選択されているバイブのパターンを確認したいときは

 (バイブ) を押すとバイブのパターンが確認できます。

## 5 エンターキー(OK)を押す

### メール受信時の鳴動時間を設定する

Eメール、ライトメール受信時の着信音の鳴動時間を設定できます。

**1** エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**2** 「2 Eメール受信音」または「3 ライトメール受信音」を選択してエンターキー(選択)を押す

**3** 「4 鳴動時間」を選択してエンターキー(選択)を押す

**4** 秒数を入力、または「1 曲分演奏」を選択しエンターキー(設定)を押す

#### ■ 注意 ■


「音選択」で選択できる固定データのうち、1～13番目(「スタンダード」～「タイマー」まで)を設定した場合は、「1 曲分演奏」を選択できません。

## 5 エンターキー(OK)を押す

## 効果音を設定する

ライトメール送信の確認音、キー操作音、効果音、充電警告音それぞれを、ON/OFF設定できます。


ライトメール送達確認音を設定する場合は

**1** エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」 → 「4 ライトメール送達確認音」と選択し、エンターキー(選択)を押す



**2** 「1 ON」または「2 OFF」を選択しエンターキー(設定)を押す

**3** エンターキー(OK)を押す

キー操作音、効果音、充電警告音の音量を設定する場合は

**1** エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」 → 「7 その他」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**2** 「1 キー操作音」または「2 効果音」、「3 充電警告音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

**3**   で音量を設定しエンターキー(設定)を押す

**4** エンターキー(OK)を押す

#### 補 足

●効果音：警告、成功、本体電源ON、本体電源OFF、USB接続等の場合に鳴る音です。


- 充電警告音：電池残量が少なくなり、充電が必要な場合に鳴る音です。

## 着信・通信時のLEDを設定する

音声着信や通信時のLEDの点灯パターンを選択できます。


### 着信時のLED設定

音声着信時のLED点灯パターンを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 音声着信音」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「4 LED点灯選択」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 点灯のパターンを選択しエンターキー(設定)を押す

●●●●● ヒント ●●●●●


選択されている点灯パターンを確認したいときは

 (点灯) を押すと点灯パターンが確認できます。

- 5 エンターキー(OK)を押す

### 通信時のLED設定

音声通話中や3G通信中のLED点灯の有無を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「6 通信中LED」を選択してエンターキー(選択)を押す


**3** 「1 PHS通話中」または「2 Wi-Fi/3G通信中」を選択してエンターキー(選択)を押す

**4** 「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す

**5** エンターキー(OK)を押す

## 背景色を設定する

画面の背景色を黒か白から選択できます。

**1** エンターキーを押して、 (機能設定)→「1 画面・照明」→「2 カラー設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す


**2** 「1 ブラック」または「2 ホワイト」を選択してエンターキー(設定)を押す

**3** エンターキー(OK)を押す

## 壁紙や文字サイズを設定する

### 壁紙を設定する

待受け画面の壁紙を設定できます。


- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「3 壁紙設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 固定データ」または「2 データフォルダ」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(再生)を押して再生し、エンターキー(設定)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す

#### 補 足

- 壁紙は、データフォルダから設定することもできます。詳しくは「画像ファイルを壁紙に設定する (P.212)」をご覧ください。

### 文字サイズを変更する


表示される文字のサイズを変更できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「8 文字サイズ変更」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 設定したい文字サイズを選択し、エンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

## 時計やカレンダーの表示を設定する

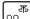
待受け画面の時計表示を変更することができます。待受け画面には、カレンダーを表示することもできます。

### 待受け画面の時計やカレンダーを設定する

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「4 時計設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 表示する時計またはカレンダーを選択してエンターキー(選択)を押す

●●●● ヒント ●●●●

12時間表記と24時間表記を切り替えたいときは

 (12←→24) を押すと切り替えられます。

- 3 エンターキー(設定)を押す


#### 注 意

カレンダーを設定した場合は、壁紙は表示されません。

- 4 エンターキー(OK)を押す

## クリック時計を設定する

クリック時計は、バックライトが消灯状態から点灯状態になった際に、待受け画面に大きな時計を1秒間表示する機能です。


- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「7 クリック時計」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す



## 照明の設定




### バックライト点灯時間を設定する

ディスプレイのバックライトの点灯時間を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「5 バックライト設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 点灯時間」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 0秒～60秒の間で秒数を入力してエンターキー(設定)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す


### バックライトの明るさを設定する

バックライトの明るさを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「5 バックライト設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「2 明るさ」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3   で明るさを選択しエンターキー(設定)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す


## 表示時間を設定する

ディスプレイの表示時間を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「6 表示時間」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 1分～10分の間で分数を入力してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す



ディスプレイをすぐに消すには

待受け画面でを押すと、ディスプレイの表示時間設定に関係なく、ディスプレイを消すことができます。



# カレンダー

---

カレンダーの利用 .....164

# カレンダーの利用

カレンダーを表示することができます。カレンダーにはスケジュールを登録して管理することができます。また、電話帳データに誕生日が登録されている場合、カレンダーに表示されません。



## 補足

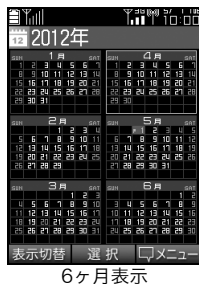
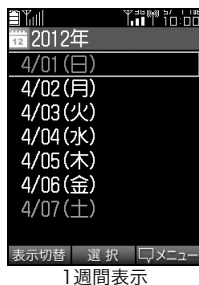
登録できるスケジュールの件数は最大50件までです。

## カレンダーを表示する

- 1 エンターキーを押して、 (カレンダー) を選択してエンターキー (選択) を押す
- 2 で日付を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 その日の予定を表示する

## ヒント

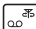



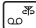
■ カレンダーの表示を切り替えるには  
カレンダーを開いた状態で (表示切替) を押すと、1ヶ月表示→1週間表示→6ヶ月表示へと切り替わります。



■ 日付を入力して選択するには  
カレンダーを開いた状態で (メニュー) を押して「4 日付指定」を選択してエンターキー (選択) を押します。日付を入力してエンターキー (設定) を押すと、入力した日付が選択されます。

## スケジュールを登録する

スケジュールには、日付と年次繰り返しについての設定、予定内容の詳細を登録できます。

- 1 カレンダーを開いた状態で、 (メニュー)を押して「1 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 **1**を選択してエンターキー(選択)を押し、日付を入力しエンターキー(設定)を押す
- 3 を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 毎年繰返す」または「2 繰返さない」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 4 を選択してエンターキー(選択)を押し、スケジュール画面に表示させたいアイコンを選択しエンターキー(選択)を押す
- 5 を選択してエンターキー(選択)を押し、メモを入力しエンターキー(確定)を押す
- 6  (登録)を押す
- 7 エンターキー(OK)を押す



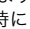
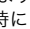

### メモの入力文字数は

全角で、最大16文字(半角の場合は32文字)までです。


## 登録したスケジュールや誕生日の表示について

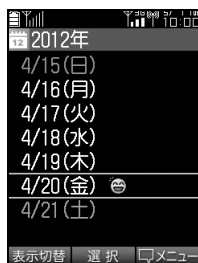
スケジュール登録した内容が、文字やアイコンでカレンダーに表示されます。

## 登録したスケジュールの表示

1ヶ月表示、6ヶ月表示では、スケジュール登録した日付に、が表示されます。さらに、1ヶ月表示では画面下部に登録時にに設定したアイコンと、に記入した内容が表示されます。




また、1週間表示では、スケジュール登録した日付の右横に、に設定したアイコンが表示されます。



## 電話帳で登録した誕生日の表示

電話帳の登録時(→P.117)に誕生日を設定し、あるとカレンダーに表示されます。1ヶ月表示では、該当する日付を選択した際に、画面下部に表示されます。



また、1週間表示では、誕生日登録した日付の右横に、が表示されます。



#### 補足

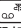
スケジュールが登録されるとスケジュールの当日になると、スケジュール内容が日付の変わるタイミングまたは電源を入れたタイミングで表示されます。





## スケジュールを編集する

登録したスケジュールは編集することができます。


#### 補足

スケジュールを確認するにはカレンダーを開いて  (メニュー) を押し「2 登録一覧表示」を選択しエンターキー (選択) を押しすると登録されたスケジュールが一覧で表示されます。

- 1 カレンダーで編集したいスケジュールを選択して、 (メニュー) を押し「2 編集」を選択してエンターキー (選択) を押し
- 2 編集したい項目を選択してエンターキー (選択) を押し
- 3 項目の編集が終了したら  (登録) を押し
- 4 「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー (選択) を押し


## スケジュールを1件消去する

スケジュールは1件ずつ個別に消去することができます。

- 1 カレンダーで消去したいスケジュールを選択して、 (メニュー) を押し「3 1件消去」を選択してエンターキー (選択) を押し
- 2 「YES」を選択してエンターキー (選択) を押し
- 3 エンターキー (OK) を押し

## 選択した日付のスケジュールをすべて消去する

日付を選択して、その日に登録されているスケジュールをすべて消去することができます。

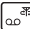
- 1 カレンダーで消去したいスケジュールを選択して、 (メニュー) を押し「4 日別全件消去」を選択してエンターキー (選択) を押し
- 2 暗証番号を入力する

**3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す**

**4 エンターキー(OK)を押す**

## スケジュールを全件消去する

登録したスケジュールを一度にすべて消去することができます。また、電話帳で設定した誕生日については、スケジュールの全件消去では削除できません。電話帳の編集(→P.122)を行ってください。

**1** カレンダーを開いて  (メニュー) を押し「5 全消去」を選択してエンターキー(選択)を押す

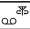
**2** 暗証番号を入力する

**3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す**

**4** エンターキー(OK)を押す


## スケジュールを一覧で表示する

登録してあるスケジュールは一覧で確認することができます。

カレンダーを開き  (メニュー) を押し「2 登録一覧表示」を選択してエンターキー(選択)を押す


## スケジュールの登録件数を確認する

登録されているスケジュール件数と、登録できる残りのスケジュール件数を確認できます。

カレンダーを開き  (メニュー) を押し「6 登録件数確認」を選択してエンターキー(選択)を押す

## 誕生日を一覧で表示する

登録してある誕生日は一覧で確認できます。

カレンダーを開き  (メニュー) を押し「3 誕生日一覧表示」を選択してエンターキー(選択)を押す



# セキュリティ

暗証番号の設定.....	170
シークレットモードの利用 .....	170
機能制限の利用.....	171
着信拒否の利用.....	174
履歴保存の設定.....	177
発信者番号通知の設定.....	177
リモートロック（遠隔ロック）の利用 .....	178
管理者ロックの利用 .....	181
メモリや設定のリセット .....	184

## 暗証番号の設定


電話帳のロックやシークレットモードの設定や解除などに、暗証番号による認証が必要になります。お買い上げ時の暗証番号は、初期設定されていますが、セキュリティを高める意味で暗証番号の変更をお勧めします。

### 補足

初期設定されている暗証番号は1234です。

### 暗証番号を変更する


設定されている暗証番号を変更します。設定できる暗証番号は4桁から8桁の数字です。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「1 暗証番号変更」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 設定されている暗証番号を入力してエンターキー(確定)を押す
- 3 新しい暗証番号を入力してエンターキー(設定)を押す
- 4 再度新しい暗証番号を入力してエンターキー(確定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## シークレットモードの利用

シークレットモードを設定すると、電話帳であらかじめシークレット設定を行ったデータの表示を非表示にできます。

### シークレットモードを設定する

1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す


2 暗証番号を入力する

3 「1 シークレットモード」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「2 表示しない」を選択してエンターキー(設定)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

### シークレットモードを解除する

1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「1 シークレットモード」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「1 表示する」を選択してエンターキー(設定)を押す

5 エンターキー(OK)を押す



## 機能制限の利用

発信や電話帳、メール、音声メモなどを利用する場合に、暗証番号を入力しないとこれらの機能を利用できないように設定することができます。

### 補足

制限できる機能は


機能	内容
発信	発信とライトメールの送信を制限します。
電話帳	電話帳の利用を制限します。
メール	Eメールやライトメールの作成や閲覧などを制限します。
履歴閲覧	履歴の閲覧を制限します。
録音再生	音声メモなどの再生を制限します。
カレンダー	カレンダーの表示を制限します。
メモ帳	メモ帳の表示を制限します。
Wi-Fiルーター制限	Wi-Fiルーター機能を制限します。Wi-FiルーターのON/OFFを含め全てを制限するか、設定のみを制限するかを選択できます。
パスワードキーロック	キーロックを解除する際にパスワードを要求することで、操作を制限します。
オートロック	一定時間キー操作がない場合、自動的にキーロックします。

## 発信を制限する

### 補足

110、118、119の緊急通報用電話番号への発信について

発信制限を設定している場合でも発信できます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す


- 2 暗証番号を入力する

- 3 「2 発信制限」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す

- 5 エンターキー(OK)を押す

## 電話帳の利用を制限する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- 2 暗証番号を入力する

- 3 「3 電話帳制限」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す


- 5 エンターキー(OK)を押す

### 補足


電話帳の利用を制限した場合、暗証番号の入力以外にも次のような制限がかかります。

- 電話帳に登録してある相手からの着信時でも、名前は非表示です。
- 発信履歴、メールの宛先にも名前が表示されません。
- 赤外線通信による電話帳の送信は制限されます。受信および登録は可能です。
- 電話帳に誕生日を登録しても、カレンダーに表示されません。
- PCユーティリティを用いたUSB経由の電話帳へのアクセスは禁止されます。


## メールの利用を制限する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「4 メール制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## 履歴閲覧を制限する


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「5 履歴閲覧制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## 録音再生を制限する


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する

- 3 「6 録音再生制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## カレンダー表示を制限する


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「7 カレンダー制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## メモ帳表示を制限する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「8 メモ帳制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す


## Wi-Fiルーターの使用を制限する

Wi-FiルーターのON/OFFを含め全てを制限します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「9 Wi-Fiルーター制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 すべて制限」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す


## Wi-Fiルーターの設定変更を制限する

Wi-Fiルータの設定のみを制限します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「9 Wi-Fiルーター制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「2 設定のみ制限」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す


## 6 エンターキー(OK)を押す

## パスワードキーロックを設定する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「0 パスワードキーロック」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す

## 5 エンターキー(OK)を押す


## オートロックを設定する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「\* オートロック」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 オートロックするまでの時間を選択してエンターキー(設定)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す


## 着信拒否の利用

指定した電話番号や発信者非通知の相手からの着信などを拒否できます。

### 非通知の着信を拒否する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「3 着信拒否」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 ユーザ非通知」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「2 拒否メッセージ」を選択してエンターキー (設定) を押す

#### 補 足

●拒否メッセージを確認するには「2 拒否メッセージ」を選択した状態で  (再生) を押すと、拒否メッセージを再生できます。

### 5 エンターキー (OK) を押す

#### 補 足

#### 拒否メッセージを設定すると


非通知の着信があると「発信者番号が通知されておられません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」とメッセージが流れます。




#### メッセージを流したくないときは

ユーザ非通知の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー (設定) を押ししてください。

### 公衆電話の着信を拒否する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「3 着信拒否」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「2 公衆電話発信」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「2 拒否メッセージ」を選択してエンターキー (設定) を押す

#### 補 足

●拒否メッセージを確認するには「2 拒否メッセージ」を選択した状態で  (再生) を押すと、拒否メッセージを再生できます。

### 5 エンターキー (OK) を押す

#### 補 足

#### 拒否メッセージを設定すると

公衆電話からの着信があると「公衆電話からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。



#### メッセージを流したくないときは


公衆電話発信の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー (設定) を押ししてください。

### 通知不可能の着信を拒否する

#### 補 足

#### 通知不可能の着信とは

主に国際電話からの着信と一部の固定電話からの着信です。


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「3 着信拒否」と選択し、エンターキー (選択) を押す

## 2 暗証番号を入力する

3 「3 通知不可能」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「2 拒否メッセージ」を選択してエンターキー(設定)を押す

### 補足

●拒否メッセージを確認するには「2 拒否メッセージ」を選択した状態で  (再生) を押すと、拒否メッセージを再生できます。

## 5 エンターキー(OK)を押す

### 補足

拒否メッセージを設定すると


通知不可能からの着信があると「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。



### ヒント

メッセージを流したくないときは通知不可能の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー(設定)を押してください。

## 電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否する

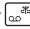
1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「4 電話帳登録以外」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「2 拒否メッセージ」を選択してエンターキー(設定)を押す

### 補足

●拒否メッセージを確認するには「2 拒否メッセージ」を選択した状態で  (再生) を押すと、拒否メッセージを再生できます。

## 5 エンターキー(OK)を押す

### 補足

拒否メッセージを設定すると

電話帳に登録されていない電話番号からの着信があると「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。



### ヒント

メッセージを流したくないときは


通知不可能の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー(設定)を押してください。

## 電話番号を指定して着信を拒否する



### ヒント

電話番号を指定して着信拒否をした場合指定した電話番号からの着信とライトメール受信を拒否できます。

1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「6 指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 登録欄を選択してエンターキー(選択)を押し電話番号を入力しエンターキー(確定)を押す

## 5 エンターキー(OK)を押す

### ■携帯電話全般からの着信を拒否したいときは

数字に続いて「\*」を入力することで、その数字で始まるすべての着信を拒否できます。携帯電話からのすべての着信を拒否したい場合は、「090\*」と入力すると090で始まる電話番号からの着信をすべて拒否します。

### ■登録した電話番号を一覧から削除したいときは

指定番号登録画面で $\left[ \begin{smallmatrix} \text{☎} \\ \text{00} \end{smallmatrix} \right]$ (メニュー)を押し「1 1件消去」または「2 全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

#### 補足

登録できる件数は  
最大20件までです。

5  $\left[ \begin{smallmatrix} \square \\ \square \end{smallmatrix} \right]$ (戻る)を押す

6 「5 指定番号拒否」を選択してエンターキー(選択)を押す

7 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す

8 エンターキー(OK)を押す

### 着信拒否の設定をすべて解除する

1 エンターキーを押して、 $\left[ \begin{smallmatrix} \text{セ} \\ \text{キュリテイ} \end{smallmatrix} \right]$ (セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す


2 暗証番号を入力する

3 「7 一括解除」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「YES」を選択してエンターキー(設定)を押す


## 履歴保存の設定

すべての着信履歴を保存しないように設定したり、「ワン切り」の着信を履歴に保存しないように設定したりできます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「4 履歴保存設定」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 全着信」または「2 ワン切り」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「2 保存しない」を選択してエンターキー (設定) を押す
- 5 エンターキー (OK) を押す

## 発信者番号通知の設定

常に電話番号を通知して発信ができます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「5 発信者番号通知」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 「1 ON」を選択してエンターキー (設定) を押す
- 3 エンターキー (OK) を押す

## リモートロック (遠隔ロック) の利用

本電話機を紛失した場合などに、他の電話機から操作して、ロックをかけたり登録データを消去できます。

リモートロックは次の方法で操作できます。

- ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログイン後、「リモートロック」の画面から、登録してある電話番号の「ロック」、「ロック解除」の操作を行う。
- ウィルコムの電話機からは「143」へ、固定電話・公衆電話からは「0077-776」へ電話して、ガイダンスに従って操作を行う。
- ご家族やご友人など、別のウィルコムの電話機やISDN公衆電話などから操作を行う。

### ■ 注 意 ■


- リモートロックを行う場合、リモートロックパスワードの設定が必要です。
- 受信側の電話機(本電話機)が電波の届かない場所(圏外)にある場合や、電源が入っていない場合はリモートロックは使用できません。
- リモートロック設定中に電源をOFFにしたり、電池を外したりしても、リモートロックは解除されません。
- データの消去は、ウィルコムの電話機やISDN公衆電話などからの、ライトメール送信もしくはサブアドレス発信でのみ可能です。

### ●●●● ヒント ●●●●

リモートロックで消去できるデータは電話帳、履歴、指定番号登録、ダイヤルメモ、メール、カレンダー、留守番メッセージ、音声メモ、メモ帳、ユーザ辞書、定型文、データフォルダなどを消去して工場出荷状態に戻します。

## リモートロックパスワードを設定する

リモートロックを起動させるリモートロックパスワードを設定します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 リモートロックパスワード」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 リモートロックパスワードを入力してエンターキー(確定)を押す

### 補 足

設定するリモートロックパスワードは4~8桁の数字です。

### ■ 注 意 ■


リモートロックパスワードを送信または送ししないと、リモートロックはできません。リモートロックパスワードを忘れないようご注意ください。

## 5 エンターキー(OK)を押す

## ライトメール利用のリモートロックを設定する

他の電話機からリモートロックパスワードをライトメールで送信して、リモートロックの起動を行う設定をします。設定は、起動設定に続いてライトメールを受け付ける起動許可番号設定の順に行います。



**1** エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す

**2** 暗証番号を入力する

**3** 「2 ライトメール起動」を選択してエンターキー(選択)を押す

**4** 「1 許可設定」を選択してエンターキー(選択)を押す

**5** 「1 許可する」を選択してエンターキー(設定)を押す


**6** エンターキー(OK)を押す

**7** 「2 起動許可番号」を選択してエンターキー(選択)を押す

**8** 登録欄を選択してエンターキー(選択)を押しライトメールを送信する電話番号を入力してエンターキー(確定)を押す

●●●●● ヒント ●●●●●

起動許可番号に登録した電話番号を一覧から削除したいときは

登録画面で電話番号を選択して  (消去) を押すと「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

補足

登録できる件数は

最大2件までです。起動許可番号を2件とも未登録の場合は、どの電話番号からでもリモートロックを起動できます。

## ライトメールからリモートロックを起動する

起動許可番号に登録した電話機から次の本文を入力したライトメールを送信して、リモートロックを起動します。

**1** 起動許可番号に登録した電話機でライトメール作成を選択する

**2** 送信先にロックをかけたい電話機の電話番号を入力する

**3** 本文欄にソウサ1×××××××××と入力する

補足

半角と全角を区別する必要は

半角と全角を区別して入力する必要はありません。

注意

××××××××××はリモートロックパスワードです。

●●●●● ヒント ●●●●●

■ リモートロックと合わせてデータ消去したいときは

ソウサ3×××××××××× (リモートロックパスワード) を送信してください。

■ リモートロックを解除したいときは

ソウサ0×××××××××× (リモートロックパスワード) を送信してください。


**4** ライトメールを送信する

注意

リモートロックで消去を実行すると、リモートロックを解除してもデータは復旧できませんのでご注意ください。


## サブアドレス利用のリモートロックを設定する

サブアドレスが入力可能な電話機からのリモートロック起動を設定します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「3 サブアドレス起動」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 許可設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 「1 許可する」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す
- 7 「2 起動許可番号」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 8 登録欄を選択してエンターキー(選択)を押しサブアドレスが入力可能な電話機の番号を入力してエンターキー(確定)を押す

### ●●●● ヒント ●●●●

登録した電話番号を一覧から削除したいときは

登録画面で電話番号を選択して (消去) を押すと「消去しますか？」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

### 補 足

登録できる件数は

最大2件までです。起動許可番号を2件とも未登録の場合は、どの電話番号からでもリモートロックを起動できます。

## サブアドレス番号からリモートロックを起動する

起動許可番号に登録した電話機から電話して、リモートロックを起動します。

- 1 起動許可番号に登録した電話機から「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 01 リモートロックパスワード」の順にダイヤルする

### 補 足

●サブアドレス指定ダイヤルは

操作する電話機によって異なりますが、ウィルコム®のPHSから操作の場合は「\*」を入力してください。

●ダイヤル方法は

本電話機の番号：070XXXXXXXX  
リモートロックパスワード：12345678  
の場合は  
070XXXXXXXX\*0112345678  
とダイヤルします

### 注 意

起動許可番号に登録されていても発信者番号通知が非通知の場合、リモートロックを起動できませんので、発信の際は必ず発信者番号を通知して操作してください。

- 2 「ピポッ」音が聞こえ約2秒後に電話が切れる

■リモートロックと合わせてデータ消去したいときは

「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 03 リモートロックパスワード」を入力してください。

■リモートロックを解除したいときは

「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 00 リモートロックパスワード」を入力してください。

## 管理者ロックの利用

電話帳に登録されている電話番号のみに発信を限定したり、Eメールの利用を停止したりできます。


**補 足**

制限できる機能は

機能	内容
電話帳限定発信	電話帳に登録されている電話番号のみ発信できるようにします。
発信先限定	登録した電話番号のみ発信できるようにします。
Eメール機能停止	Eメールの送信を停止します。
Wi-Fiフィルター機能制限	Wi-Fiフィルター機能の利用を停止したり、設定の変更を禁止したりすることができます。


## 管理者パスワードを設定する

はじめて管理者ロックを利用するときは、管理者パスワードを設定します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを4～8桁の数字で入力する
- 3 入力した管理者パスワードを再度入力する
- 4 エンターキー(OK)を押す

## 管理者パスワードを変更する

設定されている管理者パスワードを変更します。設定できる暗証番号は4~8桁の数字です。


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 設定されている管理者パスワードを入力する
- 3 「1 管理者パスワード変更」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 新しい管理者パスワードを入力する
- 5 再度新しい管理者パスワードを入力する
- 6 エンターキー(OK)を押す

## 電話帳限定発信の設定

電話帳に登録された電話番号以外の発信を停止します。

### 補足

110、118、119の緊急通報用電話番号への発信について  
電話帳限定発信を設定している場合でも発信できます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する

- 3 「2 電話帳限定発信」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す

- 5 エンターキー(OK)を押す


## 発信先限定の設定

登録した電話番号以外の発信を停止します。

### 補足

110、118、119の緊急通報用電話番号への発信について

発信先限定を設定している場合でも発信できます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3 「3 発信先限定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「2 指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 登録欄を選択してエンターキー(選択)を押し電話番号を入力してエンターキー(確定)を押す

### ●●●● ヒント ●●●●

■特定の番号から始まる電話への発信を許可したいときは

数字に続いて「\*」を入力することで、その数字で始まるすべての発信を許可できます。例えば、090から始まる携帯電話への発信を許可したい場合は、「090\*」と入力すると090で始まる電話番号への発信をすべて許可します。

## ■登録した電話番号を一覧から削除したいときは

指定番号登録画面で<sup>※</sup> (メニュー) を押し「1 1件消去」または「2 全件消去」を選択しエンターキー (選択) を押ししてください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー (選択) を押しと、一覧から削除されます。

### 補 足

登録できる件数は  
最大20件までです。

## 6 (戻る) を押し

## 7 「1 発信先限定設定」を選択して エンターキー (選択) を押し

## 8 「1 ON」を選択してエンターキー (設定) を押し

## 9 エンターキー (OK) を押し

## Eメール機能の停止

Eメールの送信を停止します。

## 1 エンターキーを押しして<sup>🔒</sup> (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー (選択) を押し

## 2 管理者パスワードを入力する

## 3 「4 Eメール機能停止」を選択して エンターキー (選択) を押し

## 4 「1 ON」を選択してエンターキー (設定) を押し

## 5 エンターキー (OK) を押し

## Wi-Fiルーター機能制限の設定

Wi-Fiルーター機能の利用や設定変更を禁止します。

### 利用禁止設定

## 1 エンターキーを押しして、<sup>🔒</sup> (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー (選択) を押し

## 2 管理者パスワードを入力する

## 3 「5 Wi-Fiルーター機能制限」を選択してエンターキー (選択) を押し

## 4 「1 利用禁止」を選択してエンターキー (設定) を押し

### 補 足

Wi-Fiルーター機能制限を解除するにはWi-Fiルーター機能制限画面で「3 制限なし」を選択してエンターキー (設定) を押ししてください。

## 5 エンターキー (OK) を押し

### 設定変更禁止設定

## 1 エンターキーを押しして、<sup>🔒</sup> (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー (選択) を押し

## 2 管理者パスワードを入力する


## 3 「5 Wi-Fiルーター機能制限」を選択してエンターキー (選択) を押し

## 4 「2 設定変更禁止」を選択してエンターキー (設定) を押し

## 5 エンターキー(OK)を押す

### 管理者ロックの設定のリセット


管理者ロックの設定をリセットし、管理者パスワードを消去します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3 「6 管理者ロックリセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## メモリや設定のリセット

電話帳やデータフォルダにあるデータの一括消去や、表示方法など設定のリセットができます。また、本電話機のデータや設定をお買い上げ時の初期状態に戻すリセットも可能です。

### 本体のメモリを一括消去する


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「8 設定リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 メモリー一括消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する

#### 補 足

管理者パスワードを設定している場合は管理者パスワードを入力してください。

- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

### 設定をリセットする

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「8 設定リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「2 設定リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する


**補 足**

管理者パスワードを設定している場合は  
管理者パスワードを入力してください。

**4** 「YES」を選択してエンターキー  
(選択)を押す

**5** エンターキー(OK)を押す

**メモリ消去とリセットを一度に実行する**

**1** エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 設定リセット」  
と選択し、エンターキー(選択)を  
押す

**2** 「3 完全消去+初期化」を選択し  
てエンターキー(選択)を押す

**3** 暗証番号を入力する

**補 足**

管理者パスワードを設定している場合は  
管理者パスワードを入力してください。

**4** 「YES」を選択してエンターキー  
(選択)を押す

**5** エンターキー(OK)を押す







# 便利な機能

アラームの利用.....	188
タイマーの利用.....	190
メモ帳の利用.....	191
電卓の利用.....	192
赤外線通信を利用する.....	194
音声メモを録音する.....	195
電波を停止する.....	197
通信中の着信を設定する.....	197
位置情報機能の利用.....	198
国際電話をかける.....	199
セルフコールの利用.....	200
カスタマイズ設定.....	201
ソフトウェアの更新.....	201
パソコンの利用.....	202


# アラームの利用

日時を指定してアラームを鳴らすことができます。アラームは20件まで設定できます。

## アラームを設定する

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「1 アラーム」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 設定するアラームを選択しエンターキー(編集)を押す
- 3 アラーム設定画面で  を選択しエンターキー(選択)を押し、時間を設定しエンターキー(設定)を押す








- 4  を選択しエンターキー(選択)を押し、アラームを鳴らす曜日を選択してエンターキー(選択)を押す

## 補足

アラーム設定できる曜日について5種類の中から選択できます。


曜日	内容
毎日	毎日同じ時間にアラームを鳴らします。
月～金曜(平日)	月曜～金曜日の同じ時間にアラームを鳴らします。
土、日曜(週末)	土曜日と日曜日の同じ時間にアラームを鳴らします。
曜日指定	1週間の中で曜日を選択して同じ時間にアラームを鳴らします。
指定日	日付を指定して、同じ時間にアラームを鳴らします。

- 5  を選択しエンターキー(選択)を押し、祝日にアラームを鳴らすかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 6  を選択しエンターキー(選択)を押し、「1 固定データ」または「2 データフォルダ」を選択→アラーム音を選択してエンターキー(選択)を押す
- 7  を選択しエンターキー(選択)を押し、アラーム音の音量を設定してエンターキー(設定)を押す
- 8  を選択しエンターキー(選択)を押し、パイプのパターンまたはパイプなしを選択しエンターキー(選択)を押す

- 9**  を選択しエンターキー(選択) を押し、アラーム音とパイプの鳴動時間を設定してエンターキー(設定)を押す


■ 注意 ■


「音選択」で選択できる固定データのうち、1～13番目(「スタンダード」～「タイマー」まで)を設定した場合は、「1曲分演奏」を選択できません。

- 10**  を選択しエンターキー(選択) を押し、スヌーズさせるかを選択してエンターキー(選択)を押す

補足

- 「1 スヌーズあり」を選択した場合はスヌーズのインターバル設定をします。
- スヌーズのインターバルと繰り返し回数は  
スヌーズのインターバルは1～5分の間で1分単位で設定できます。繰り返しの回数は1～5回の設定ができます。

- 11**  を選択しエンターキー(選択) を押し、アラーム時に表示するテキストを入力しエンターキー(確定)を押す

- 12**  を選択しエンターキー(選択) を押し、マナーモードを優先させるか選択してエンターキー(選択)を押す

補足

マナーモード優先に設定するとマナーモードがONのときはマナーモードの設定に従って鳴動します。マナーモード優先をOFFに設定すると、マナーモードがONでもアラームの設定が優先されます。なお、安全運転モード時は、どちらに設定しても鳴動しません。

- 13**  (登録) を押す

## アラーム音を止める


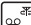
アラームが鳴っているときにいずれかのボタンを押すと停止します。

補足

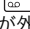
スヌーズを停止させたい場合はアラームを止めるとスヌーズ継続の確認画面が表示されます。「YES」を選択しエンターキー(選択) を押ししてください。

## アラームの設定を変更する

一度設定したアラームは変更できません。


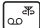

- 1** エンターキーを押して、 (ツール) → 「1 アラーム」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2** 設定するアラームを選択しエンターキー(編集)を押す
- 3** 設定変更する項目を編集して  (登録) を押す

●●●●● ヒント ●●●●●

アラームを鳴らさないようにするにはアラーム設定画面で鳴らさないようにするアラームを選択して、 (ON/OFF) を押しします。チェックマークが外れると、アラームは鳴らなくなります。

## タイマーの利用

設定した時間までの残り時間を表示するタイマーです。設定した時間になったらアラームを鳴らすことができます。

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「2 タイマー」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2  (設定) を押す
- 3 「1 音選択」を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 固定データ」または「2 データフォルダ」→ アラーム音と選択し、エンターキー (設定) を押す
- 4 「2 音量」を選択してエンターキー (選択) を押し、アラーム音の音量を設定してエンターキー (設定) を押す
- 5 「3 バイブレータ設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、パイブのパターンまたはパイブなしを選択しエンターキー (設定) を押す
- 6 「4 鳴動時間」を選択してエンターキー (選択) を押し、アラーム音とパイブの鳴動する時間を設定してエンターキー (設定) を押す
- 7 「5 マナー優先設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、マナー優先とするかを設定してエンターキー (設定) を押す
- 8 設定が完了したら  (戻る) を押す

- 9 アラームを鳴らすまでの時間を設定しエンターキー (スタート) を押す

## 10 カウントダウンが開始される

### 補足

選択できる時間は

1 秒から 99 分 59 秒の間で 1 秒単位で設定できます。


## タイマーを中断する

カウントダウン中にエンターキー (ストップ) を押す

### 補足

●タイマーを再開する場合はエンターキー (リスタート) を押してください。


●アラームを鳴らす時間を変更する場合は

 (リセット) を押してください。

## メモ帳の利用

全角128文字（半角256文字）のメモを20件までメモ帳に登録できます。


### メモ帳に登録する

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 登録するメモを選択してエンターキー(選択)を押す





- 3 内容を入力しエンターキー(確定)を押す

### メモ帳の詳細を表示する

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 内容を確認したいメモを選択してエンターキー(選択)を押す

### メモ帳の内容を1件消去する



メモを1件選択して消去します。

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 内容を消去するメモを選択して、 (メニュー) → 「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 4 エンターキー(OK)を押す


### 選択したメモを消去する

複数のメモを選択して消去します。

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) → 「2 選択消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 内容を消去するメモを選択して、エンターキー(選択)を押す



#### 補足

選択を解除する場合は  
エンターキー(解除)を押してください。

- 4  (確定)を押す
- 5 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

## すべてのメモを消去する

登録してあるメモを一度にすべて消去します。


- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「3 メモ帳」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2  (メニュー) → 「3 全件消去」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 3 暗証番号を入力する
- 4 「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 5 エンターキー (OK) を押す

## 電卓の利用

本電話機では、一般的な四則演算のできる電卓のほか、「割り勘電卓」と「おごり割電卓」を利用できます。

### 電卓を利用する

10桁までの足し算、引き算、掛け算、割り算ができます。

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「4 電卓」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 各キーで入力して計算する


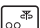


#### 注意

小数点以下で表示されない数字は四捨五入されます。

### 割り勘電卓を利用する

割り勘電卓は、複数人で外食した場合などに便利な電卓です。支払総額を参加人数で同額ずつ負担する場合、一人当たりいくら支払えばよいかを計算できます。

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「5 割り勘電卓」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2  (メニュー) を押す

### 3 「1 割勘単位設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、計算する単位となる金額を選択してエンターキー(設定)を押す



#### 「割勘単位設定」を設定すると

設定した桁より下の位については計算されず、不足として計上されます。例えば、割り勘単位を1000円に設定し、総額が2100円、人数が二人だった場合、一人あたり1000円、不足100円となります。あまり細かい金額まで割り勘にしたいくないというような場合にご利用ください。


### 4 総額、人数、割引額、割引率を入力してエンターキー(計算)を押す



#### ■ 割り切れない場合は

割勘単位設定で選択した金額以下の端数は、割勘結果に不足金額として表示されます。

#### ■ 計算結果のコピー

 (メニュー) を押し、「2 コピー」を選択すると、計算結果 (一人あたり〇円、不足〇円) がコピーされます。コピーした計算結果は、メールやメモに貼ることができます。

#### ■ 割引額、割引率の設定

割引額、割引率はどちらか一方のみ設定ができます。

## おごり割電卓を利用する

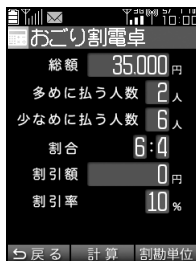
おごり割電卓も割り勘電卓と同様に、複数人で外食した場合などに便利な電卓です。参加者によって支払う金額を変える場合、各自がいくら支払えばよいかを計算できます。

### 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「6 おごり割電卓」と選択し、エンターキー(選択)を押す

### 2 (割勘単位) を押す

### 3 計算する単位となる金額を選択してエンターキー(設定)を押す

### 4 総額、多めに払う人数、少なめに払う人数、割合、割引額、割引率を入力してエンターキー(計算)を押す

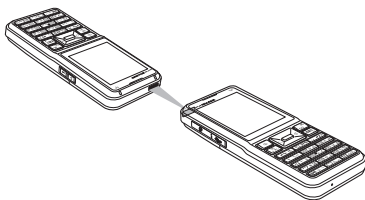


## 赤外線通信を利用する

赤外線通信を利用すると赤外線通信機能を搭載した電話機と、電話帳データやプロフィールを送受信できます。

### ■ 注意 ■

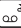
- 赤外線通信を行う場合は、赤外線ポート同士を10cm程度に近づけ、通信が終わるまでは動かさないでください。赤外線ポートを近づけ過ぎて通信はできません。
- 赤外線通信では、データフォルダ内のファイルは送受信できません。



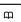
## 赤外線で送信する

赤外線通信を利用すると、選択された電話帳データ1件または電話帳の一括データ、電話機のプロフィールが送信できます。

### 電話帳データを1件送信する場合

- 1 電話帳から赤外線送信するデータを選択して  (メニュー) を押し、「6 赤外線送信」→「1 1件」と選択し、エンターキー(選択)を押す




電話帳を簡単に開きたいときは待受け画面で  を押すと電話帳が開きます。

- 2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

### ■ 注意 ■

- 赤外線通信中は、電話やメールなどの通信機能はOFFになります。


### 電話帳データをすべて送信する場合

- 1 エンターキーを押して、 (赤外線通信)→「2 赤外線送信」→「2 電話帳全件送信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 認証パスワードを入力する
- 4 エンターキー(OK)を押す
- 5 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

### ■ 注意 ■


- 認証パスワードは送信側と受信側で同じパスワードを入力する必要があります。パスワードは4桁の数字で入力してください。

### プロフィールを送信する場合

- 1 エンターキーを押して、 (赤外線通信)→「2 赤外線送信」→「3 プロフィール送信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

## 赤外線を受信する

赤外線通信で電話帳データを受信して電話帳に登録できます。

- 1 エンターキーを押して、 (赤外線通信)→「1 赤外線受信」と選択し、エンターキー(選択)を押す



## 2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

## 3 認証パスワードを入力する

### ■ 注意 ■

- 認証パスワードの入力が必要になるのは、一括送信されたデータを受信した場合のみです。
- 赤外線受信を行う場合、送信先が見つからないと自動で赤外線通信は切断されます。

## 4 データ受信が完了すると電話帳登録の確認画面が表示されます「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

### ■ 注意 ■

対応していない形式のデータを受信した場合は電話帳登録できません。

## 5 「1 追加登録」または「2 上書き登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

### ■ 注意 ■

- 追加登録または上書き登録の確認画面が表示されるのは、一括送信されたデータを受信した場合のみです。
- 上書き登録する場合、登録されている電話帳データは消去されますのでご注意ください。
- 赤外線通信中は、電話やメールなどの通信機能はOFFになります。

## 6 エンターキー(OK)を押す

## 音声メモを録音する

音声をメモとして録音できます。録音できるのは、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大10件、録音合計時間は全体で120秒までです。

### 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「3 音声メモ」と選択し、エンターキー(選択)を押す

### 2 エンターキー(開始)を押して録音する

### 3 エンターキー(終了)を押して録音を終了する

### 4 エンターキー(OK)を押す

### ■ 注意 ■

最大録音時間になると自動で録音が終了します。

## 音声メモを再生するには

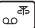
### 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す

### 2 一覧表示された中から再生する音声メモを選択し、エンターキー(再生)を押す

## 音声メモを1件消去する

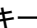
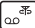
音声メモを1件選択して消去します。

### 1 エンターキーを押して、 (電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- 2 一覧表示された中から消去する音声メモを選択して  (メニュー) を押す
- 3 「1 1件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

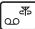
### 選択した音声メモを消去する

複数の音声メモを選択して消去します。

- 1 エンターキーを押して、 (電話) → 「2 留守番電話」 → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) → 「2 選択消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 消去する音声メモを選択して、エンターキー(選択)を押す

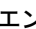
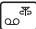
#### 補足

選択を解除する場合は  
エンターキー(解除)を押してください。

- 4  (確定) を押す
- 5 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す


### すべての音声メモを消去する

音声メモを一度にすべて消去します。

- 1 エンターキーを押して、 (電話) → 「2 留守番電話」 → 「2 再生」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) → 「3 全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す

## 電波を停止する

電源を入れた状態で電波を停止できます。停止中は、通話やメールの送受信、Wi-Fiや3G回線による通信などが行えなくなります。飛行機に乗る際や病院内等、電波が機器類に悪影響を与えたり、電波の使用が禁じられたりしている場所をご利用ください。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「6 通信機能」 → 「2 電波OFF」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 電波OFFにする」を選択してエンターキー(設定)を押す


### 補足

電波をONにする場合は、「2 電波ONにする」を選択してください。

- 3 エンターキー(OK)を押す

## 通信中の着信を設定する

通話中の着信を通知するかどうかを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「6 通信機能」 → 「3 通信中着信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

## 位置情報機能の利用

本電話機は位置情報サービスに対応しています。「ウィルコム」の位置検索サービスや位置情報サービス提供会社のサービスにお申し込みになると、位置情報を利用した機能を利用できます。

例えばこんな使い方ができます。

### 位置情報を発信して


本電話機が使用している基地局情報をセンターに発信して、いまいる位置の通知や周辺の各種情報を受け取ることができます。

### 位置情報の問い合わせを着信して

問い合わせに応じて、本電話機が使用している基地局情報をセンターに発信して、電話機が使用されている場所を特定できます。

### 位置情報通知を設定する

位置情報機能を利用できるよう位置情報通知を設定します。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「6 通信機能」 → 「1 位置情報通知」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 通知する」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「2 OFF」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す


#### 補 足


●お買い上げ時の設定は  
位置情報通知は「通知しない」、自動位置情報送出手は「OFF」に設定されています。

●自動位置情報送出をONにした場合  
自動で位置情報を送出しますが、設定には通知許可番号などの設定が必要になります。

### 位置情報を自動送出手する

位置情報の自動送出手を設定すると、位置情報の問い合わせに対して自動で位置情報が送出手できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「6 通信機能」 → 「1 位置情報通知」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 通知する」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 ON」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 暗証番号を入力する
- 5 「1 着信音設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 6 「1 ON」または「2 OFF」を選択しエンターキー(設定)を押す
- 7 エンターキー(OK)を押す
- 8 「2 通知許可番号」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 9 通知許可番号に設定するナンバーを選択してエンターキー(選択)を押す
- 10 電話番号を入力しエンターキー(確定)を押す
- 11 位置情報サービスから提供されたパスワードを入力しエンターキー(確定)を押す

- 12 エンターキー(OK)を押す
- 13  (戻る)を押す
- 14 「3 自動送付機能」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 15 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 16 エンターキー(OK)を押す

## 国際電話をかける

ウィルコム国際電話サービスを利用して、手続き不要・通話料だけで国際電話をかけることができます。

国際電話をかけるには

010+国番号+相手の電話番号

例) アメリカのニューヨーク市212-123-4567に電話するには

010+1 (アメリカの国番号) +2121234567 (相手の電話番号)

### 補 足


国際電話の通話料金については

ウィルコムサービスセンター (→P.259) にお問い合わせください。

## セルフコールの利用


ボタン1つで、あらかじめ設定した着信音等を鳴らす機能です。

### セルフコールを鳴らす


 を長押しする

### セルフコールの設定をする





セルフコールをONにすると、着信音、パイプ、LED点灯を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「3 セルフコール」を選択してエンターキー(選択)を押し、「ON」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 音選択」を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 固定データ」または「2 データフォルダ」→着信音を選択し、エンターキー(設定)を押す
- 4 「2 音量」を選択してエンターキー(選択)を押し、着信音の音量を設定してエンターキー(設定)を押す
- 5 「3 バイブレータ設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、パイプのパターンまたはパイプなしを選択しエンターキー(設定)を押す

6 「4 LED点灯選択」を選択してエンターキー(選択)を押し、LED点灯のパターンまたは点灯なしを選択してエンターキー(設定)を押す

7 設定が完了したら  (戻る) を押す

## カスタマイズ設定

電卓やメモ等の機能へのショートカットを、やに割り当てることができます。割り当てた機能は、待受け画面で、やを押すと起動します。

### 1 かを長押しする

### 2 長押ししたキーに割り当てたい機能を選択し、エンターキー(設定)を押す



割り当てることができる機能は次のとおりです。

- 電卓
- 割り勘電卓
- おごり割電卓
- メモ帳
- アラーム
- カレンダー
- タイマー
- 赤外線通信
- 留守電再生
- 留守電起動
- 電波OFF
- 音声着信音量設定

#### 補足

お買い上げ時の設定は


「音声着信音量設定」に設定されています。

## ソフトウェアの更新

本電話機にインストールされているソフトウェアを、PHS回線を通じた無線通信で更新できます。パソコン等に接続する必要はありません。

### ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新を実行します。


- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 更新開始」を選択してエンターキー(選択)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 ソフトウェア更新が終了すると、自動的に再起動する

#### 注意

- 電池残量が50%以下の場合は、「電池残量が不足しているためソフトウェア更新できません。充電後に再実行してください」とメッセージが表示されます。
- オンラインサインアップを済ませていない場合は、「オンラインサインアップが必要です。接続しますか？」(→P.131)と表示されます。
- 更新する必要がない場合は、「お使いのソフトウェアは最新版です。このままご利用ください。」と表示されます。


## 自動更新設定をする

自動更新設定をすると、1ヶ月に1度程度更新ファイルの有無を自動確認するようになります。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 「2 自動更新設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 自動更新する」を選択してエンターキー (設定) を押す

## ソフトウェア更新時の接続先を設定する

ソフトウェア更新時に接続するサイトを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 「3 接続先URL設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 編集」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 接続先のURLを入力してエンターキー (確定) を押す

### 補 足

- 設定リセットすると  
お買い上げ時の初期状態に戻せます。
- お買い上げ時の設定は  
<http://wx.mc.sii.co.jp/cgi-bin/diff/>

## パソコンの利用

Micro USBケーブルでパソコンと接続すると、データ通信やPCユーティリティを利用してアドレス帳・画像・音楽データのやり取り、また本電話機の充電等ができます。

### データ通信を利用する

「Micro USB ケーブルを使用して接続する (P.78)」をご覧ください。

### PCユーティリティを利用する

PCユーティリティを利用してアドレス帳・画像・音楽データを本電話機へ保存したり、また本電話機内のデータをPCへ保存することができます。

PCユーティリティは下記の弊社サイトよりダウンロードしてください。

ダウンロードページ

<http://www.sii.co.jp/wx/download/index.html>

- 1 本電話機のMicro USB端子にMicro USBケーブルを接続する
- 2 パソコンのUSBポートに、Micro USBケーブルを接続する
- 3 本電話機にUSBの接続モード選択画面が表示されるので、「2 PCユーティリティ」を選択しエンターキー (選択) を押す

### 補 足

PCユーティリティの操作方法は、PCユーティリティのヘルプをご覧ください。



## パソコンと接続して充電する

- 1 本電話機のMicro USB端子にMicro USBケーブルを接続する
- 2 パソコンのUSBポートに、Micro USBケーブルを接続する
- 3 本電話機にUSBの接続モード選択画面が表示されるので、「3 充電のみ」を選択しエンターキー(選択)を押す

### 補 足

「1 3G ネットワーク接続」、「2 PC ユーティリティ」を選択しても、充電は行われず。

### 注 意

本電話機とパソコンをMicro USBケーブルで接続しても充電できない場合は、パソコンのメーカー、または販売店までお問い合わせください。



# ウィルコム の各種サービス

---

留守番電話（ネットワーク留守番電話） / 着信転送サービスの利用.....	206
分計サービスの利用.....	208

## 留守番電話(ネットワーク留守番電話) / 着信転送サービスの利用

ウィルコムでは、すぐ電話に出られない場合やサービスエリア外でも着信を受けられるよう「留守番電話サービス」と「着信転送サービス」を行っています。

### 留守番電話サービス (ネットワーク留守番電話)

申込必要：有料

電源を切っているとき、サービスエリア外にいるとき、エリア内にいてもすぐに電話に出られないとき、通話中など電話に出られないときに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

お預かりできるメッセージは、1件あたり最長60秒、合計20件です。留守番電話センターに73時間保存されます。保存時間は延長できません。

#### 注意

着信転送サービスと同時にご利用いただけません。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

## 着信転送サービス

申込不要：無料

通話中や電源を切っているとき、サービスエリア外など、かかってきた電話をあらかじめ設定した他の電話に転送します。転送先に設定できるのは、他のウィルコムの電話機や固定電話、携帯電話などです。

#### 注意

- 留守番電話サービスと同時にご利用いただけません。
- 発信者からサービスを契約している電話までの通話料金は発信者の負担、サービスを契約している電話から転送先までの通話料金は契約者本人の負担となります。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

### 留守番電話 (ネットワーク留守番電話) / 着信転送サービスの設定をする

#### 留守番電話 (ネットワーク留守番電話) サービスを設定する

##### 1 本電話機から143をダイヤルする

#### 補足

##### 本電話機以外からのダイヤル方法

固定電話や公衆電話からは0077-776 (無料)  
海外からは03-5639-3138をダイヤルしてください。

##### 2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

1	1	サービスの起動	
	3	サービスの停止	
	5	呼出時不在による留守番電話サービスの設定変更	0 1~15

## 着信転送サービスを設定する

### 1 本電話機から143をダイヤルする

#### 補足

#### 本電話機以外からのダイヤル方法



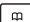

固定電話や公衆電話からは0077-776（無料）  
海外からは03-5639-3138をダイヤルしてください。

### 2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

5	1	サービスの起動
	3	サービスの停止
	5	転送先電話番号の設定変更
	7	転送先電話番号の確認

#### ヒント

143をダイヤルする以外に、次の方法でセンターへ接続できます。

- **エンターキー** →  (ツール) → 「7 サービス問合せダイヤル」 → 「3 NWサービス設定 (着信転送等)」と選択し、エンターキー (発信) または  を押す。
-  を押し、電話帳から「NW」を開き、「NWサービス設定 (着信転送等)」を選択し、エンターキー (発信) または  を押す。

## 留守番電話センターに保存されたメッセージを聞く

### 1 本電話機から\*9311(発信者番号読み上げあり)または\*931(発信者番号読み上げなし)をダイヤルする

#### 補足

#### 本電話機以外からのダイヤル方法

固定電話や公衆電話からは0077-780-931をダイヤルしてください。

### メッセージお預かりの確認は

留守番電話センターがメッセージをお預かりしている場合は、発着信後に「センター留守電あり」のメッセージを表示します。

またダイヤルしてメッセージがあるか確認できます。本電話機から141をダイヤルして電話をかけた後、「ツー」という音の後に電話を切ると、メッセージがあるか画面にメッセージが表示されます。


# 分計サービスの利用

申込必要：有料

分計サービスは、通話料金の請求先を2か所に分けるサービスです。サービスを利用しない通話は、ご契約者に、サービスを利用した通話は、あらかじめ登録された分計先へ請求されます。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

## 分計で電話をかける

- 1 市外局番から電話番号を入力または電話帳から相手を選択する
- 2  (メニュー)を押して、「2 分計発信」→「分計発信」と選択し、エンターキー(選択)を押す

### 補足

電話番号表示・非表示設定したい場合は「2 分計発信」を選択してエンターキー（選択）を押し、「分計184発信」または「分計186発信」を選択しエンターキー（選択）を押してください。



分計発信の頻度が高い場合は  
電話帳登録で電話番号入力の際に、分計発信の設定ができます。

### 注意

ライトメール、Eメールでは分計サービスのご利用はできません。

# データフォルダ

---

データフォルダについて .....	210
ファイルの操作 .....	210
画像ファイルを壁紙に設定する .....	212
サウンドファイルを着信音に設定する .....	212
フォルダの管理 .....	213

# データフォルダについて

画像データやサウンドファイルはデータフォルダに保存されます。

## フォルダの種類

データフォルダのフォルダ構成は次のとおりです。データフォルダに登録できる件数は最大200件、合計容量4Mバイトまで保存できます。

フォルダ名	内容
画像	BMP、GIF、JPEG、PNGの画像ファイルを格納します。
サウンド	MIDI、MP3 ファイルを格納します。
その他	その他のデータを格納します。

### 補足

#### ●表示できる画像ファイルは

VGA 480×640ピクセルです。これよりも小さい画像の場合、周囲に黒色の枠が表示されます。なお、データの形式によっては再生できないことがあります。

#### ●再生できるサウンドファイルは

最大サイズは250Kバイトです。250Kバイトを超えたファイルの再生はできません。


### 注意

画像データに透過色の指定がある場合、背景色（黒色）が透過表示されます。

# ファイルの操作



データフォルダ内にある画像ファイルやサウンドファイルの表示や再生などを操作できます。

## ファイルを表示/再生する


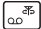
- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ) を選択してエンターキー (選択) を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」を選択してエンターキー (選択) を押し、一覧から表示するファイルを選択しエンターキー (再生) を押す

### ヒント

一覧ページが複数ある場合は

  を押すとページを移動できます。

## ファイル名を編集する

- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ) を選択してエンターキー (選択) を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー (選択) を押し、一覧からファイルを選択し  (メニュー) を押す




- 3** 「2 ファイル名編集」(「3 その他」を選択した場合は「1 ファイル名編集」となります。)を選択しエンターキー(選択)を押し、ファイル名を編集しエンターキー(確定)を押す

■ 注意 ■

- ファイル名に付けられる名前は拡張子を含め半角64文字(全角32文字)以内です。
- ファイル名には半角記号の「/」「¥」「<」「>」「\*」「?」「"」「|」「:」が使用できません。

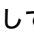

## ファイルをEメールに添付する

- 1** メール作成画面でを選択してエンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 3** 添付するデータを選択してエンターキー(選択)を押す

補 足



添付できるファイルの数は40件までです。

## ファイルの詳細を確認する



- 1** エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 3** 一覧から詳細を確認するファイルを選択して (メニュー)を押す

- 4** 「3 詳細情報」(「3 その他」を選択した場合は「2 詳細情報」となります。)を選択してエンターキー(選択)を押す


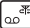
## ファイルを消去する

- 1** エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 3** 一覧から消去するファイルを選択して (メニュー)を押す
- 4** 「4 1件消去」(手順2で「3 その他」を選択した場合は、「3 1件消去」)を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5** 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 6** エンターキー(OK)を押す

## 画像ファイルを壁紙に設定する


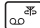
- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」を選択してエンターキー(選択)を押し、一覧から壁紙に設定するファイルを選択して  (メニュー)を押す
- 3 「1 壁紙設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(登録)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

## サウンドファイルを着信音に設定する


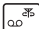
- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「2 サウンド」を選択してエンターキー(選択)を押し、一覧から着信音に設定するファイルを選択して  (メニュー)を押す
- 3 「1 着信音設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 着信音」または「2 個別着信音」、「3 グループ着信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 それぞれの詳細設定を行いエンターキー(選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

## フォルダの管理

### データフォルダの容量を確認する

- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー)を押し、「1 フォルダ使用状況」を選択してエンターキー(選択)を押す

### フォルダ内のファイルを一括消去する


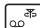
- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 フォルダを選択し  (メニュー)を押し、「2 フォルダ内全消去」を選択してエンターキー(選択)を押す

### 3 暗証番号を入力する

- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

### 5 エンターキー(OK)を押す

### データフォルダ内のすべてのデータを消去する

- 1 エンターキーを押して、 (データフォルダ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー)を押し、「3 全データ消去」を選択してエンターキー(選択)を押す

### 3 暗証番号を入力する

- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

### 5 エンターキー(OK)を押す



# 付録

機能一覧.....	216
こんなときは.....	227
エラーメッセージ一覧.....	231
記号一覧.....	236
絵文字一覧.....	237
顔文字一覧.....	240
アドレス記号一覧.....	240
定型文一覧.....	241
SJISコード一覧.....	242
アフターサービスについて.....	258
お問い合わせは.....	259
主な仕様.....	260
スペッカー一覧.....	261
索引.....	263

# 機能一覧

メインメニューから各機能呼び出して設定できます。

- 電話 (→P.45)
- メール (→P.129)
- データフォルダ (→P.209)
- ツール (→P.187)
- カレンダー (→P.163)
- セキュリティ (→P.169)
- 赤外線通信 (→P.194)
- Wi-Fiルーター (→P.59)
- 機能設定
  - ・音・表示・照明の設定(→P.155)
  - ・マナーモードの設定(→P.54)
  - ・通信機能設定 (→P.197)

## 電話

機能		お買い上げ時の設定	
電話帳		-	
留守番電話	起動・設定	起動	OFF
		応答時間設定	15秒
		応答メッセージ選択	固定メッセージ
		オリジナルメッセージ作成	-
		オリジナルメッセージ消去	-
	再生	-	
	音声メモ	-	
ネットワーク留守番電話	再生	-	
	サービス設定変更	-	
発信履歴		-	
着信履歴		-	
サービス問合せダイヤル	サービスセンター	-	
	留守番電話サービス	-	
	NWサービス設定 (着信転送等)	-	
累積通話時間		0	
プロフィール		設定なし	

## メール

機能		お買い上げ時の設定
受信BOX		フォルダ名： 受信フォルダ フォルダ1～10 振り分け設定：未設定
送信BOX		-

機能		お買い上げ時の設定			
未送信BOX		-			
Eメール作成		-			
ライトメール作成		-			
Eメール受信		-			
メール機能 設定	接続先選択		未設定		
	受信アカウント選択		未設定		
	送信アカウント選択		未設定		
	アカウント 設定	Eメール/ア カウント2	アカウント名称		Eメール/アカウント 2
			基本設定	POPサーバ	未設定 <sup>*1</sup>
				SMTPサー バ	未設定 <sup>*1</sup>
				ユーザID	未設定 <sup>*1</sup>
				パスワード	未設定 <sup>*1</sup>
				メールアドレス	未設定 <sup>*1</sup>
			詳細設定	POPポート 番号	110 <sup>*1</sup>
				SMTPポート 番号	25 <sup>*1</sup>
				SMTP認証	OFF <sup>*1</sup>
				POP before SMTP	ON <sup>*1</sup>
				SMTPユーザ ID	未設定
				SMTPパス ワード	未設定
				認証方式設 定	POP <sup>*1</sup>
			Eメール削除設定		削除
			受信行数制限設定		OFF
			表示名・署 名など	表示名	未設定
				署名	未設定
	返信先	未設定			
	Eメール自動 受信機能 (「Eメール」 アカウント のみ有効)		ON		
	接続先設定	CLUB AIR- EDGE/接続 先2	接続先名称		CLUB AIR-EDGE/接続 先2
接続先電話番号			未設定 <sup>*2</sup>		
ユーザID			未設定 <sup>*2</sup>		

機能				お買い上げ時の設定	
			パスワード	未設定 <sup>*2</sup>	
			料金分計	分計しない	
メール機能 設定	接続先設定	CLUB AIR- EDGE/接続 先2	ワンタイムパスワード (「接続先2」のみ有効)	利用しない	
			詳細設定	IPアドレス 自動取得	自動取得する <sup>*2</sup>
				IPアドレス	0.0.0.0 <sup>*2</sup>
				DNS自動取 得	自動取得する <sup>*2</sup>
				プライマリ DNS	0.0.0.0 <sup>*2</sup>
	セカンダリ DNS	0.0.0.0 <sup>*2</sup>			
	本文引用設定			返信時引用しない	
受信フォルダ表示				表示する	
オンラインサインアップ				-	

\*1 「アカウント2」についてのみ記載。「Eメール」アカウントではオンラインサインアップにより設定されます。

\*2 「接続先2」についてのみ記載。

## データフォルダ

機能		お買い上げ時の設定
画像		-
サウンド		-
その他		-

## ツール

機能		お買い上げ時の設定
アラーム		00:00
タイマー		3分 00秒
メモ帳		-
電卓		-
割り勘電卓		-
おごり割電卓		-
サービス問合せ ダイヤル	サービスセンター	-
	留守番電話サービス	-
	NW サービス設定 (着信転送等)	-



## カレンダー

機能	お買い上げ時の設定
一覧表示	1ヶ月表示

## セキュリティ

機能		お買い上げ時の設定	
暗証番号変更		初期暗証番号: 1234	
シークレット・機能制限	シークレットモード	表示する	
	発信制限	OFF	
	電話帳制限	OFF	
	メール制限	OFF	
	履歴閲覧制限	OFF	
	録音再生制限	OFF	
	カレンダー制限	OFF	
	メモ帳制限	OFF	
	Wi-Fiルーター制限	制限しない	
	パスワードキロック	OFF	
オートロック	OFF		
着信拒否	ユーザ非通知	拒否しない	
	公衆電話発信	拒否しない	
	通知不可能	拒否しない	
	電話帳登録以外	拒否しない	
	指定番号拒否	OFF	
	指定番号登録	未登録	
	一括解除	-	
履歴保存設定	全着信	保存する	
	ワン切り	保存する	
発信者番号通知		ON	
リモートロック	リモートロックパスワード	未設定	
	ライトメール起動	許可設定	許可しない
		起動許可番号	未設定
	サブアドレス起動	許可設定	許可しない
起動許可番号		未設定	

機能		お買い上げ時の設定	
管理者ロック	管理者パスワード変更	未設定	
	電話帳限定発信	OFF	
	発信先限定	発信先限定設定	OFF
		指定番号登録	未設定
	Eメール機能停止	OFF	
	Wi-Fiルーター機能制限	制限なし	
管理者ロックリセット	-		
設定リセット	メモリー一括消去	-	
	設定リセット	-	
	完全消去+初期化	-	

## 赤外線通信

機能		お買い上げ時の設定
赤外線受信		-
赤外線送信	電話帳1件送信	-
	電話帳全件送信	-
	プロフィール送信	-

## Wi-Fiルーター

機能		お買い上げ時の設定	
ON/OFF		OFF	
簡単接続 (WPS)	プッシュボタン方式	-	
	PIN方式	-	
	WPS中断	-	
SSID/KEY設定		-	
Wi-Fi接続機器		-	
省電力設定	Wi-Fiルーター機能優先	-	
	バランス	-	
	PHS優先	-	
	オリジナル1/ オリジナル2	Wi-Fi OFFタイマー	5分
		3G通信 OFFタイマー	自動OFFする
		ローバッテリー時OFF	電池バー 1本
Wi-Fiルーター停止設定		スタンバイ	
詳細設定	Wi-Fi設定	詳細は (P.221)	
	3G設定	詳細は (P.222)	
	ルーター設定	詳細は (P.222)	
	サイドキー (上) 設定	1秒押し	
	設定リセット	-	

## Wi-Fiルーター 詳細設定 Wi-Fi設定

機能		お買い上げ時の設定	
基本設定	SSID	wx02s- "MAC アドレス"	
	チャンネル	自動設定	-
		手動設定	-
	IEEE802.11モード	b/g	
	送信出力	ノーマル	
	SSIDステルス	隠さない	
クライアント間通信	許可する		
セキュリティ設定	OpenSystem	暗号化方式	WEP
		WEPキー設定	-
	SharedKey		-
	WPA-PSK	暗号化方式	TKIP
		パスフレーズ	-
	WPA2-PSK	暗号化方式	AES
		パスフレーズ	-
	WPA/WPA2-PSK	暗号化方式	-
パスフレーズ		-	
IPアドレス		192.168.2.1	
DHCP設定	ON/OFF	ON	
	開始IPアドレス	192.168.2.100	
	配布IPアドレス数	16	
	リース時間	24時間	
接続制限	ON/OFF	OFF	
	接続許可登録	-	

## Wi-Fiルーター 詳細設定 3G設定

機能	お買い上げ時の設定
プロファイル選択	WILLCOM
PINコード認証	無効
PINコード変更	-
3G詳細情報表示	-
3G圏外時Wi-Fi動作	圏外でもOFFしない

## Wi-Fiルーター 詳細設定 ルーター設定

機能	お買い上げ時の設定	
ポートマッピング	-	
DMZ	OFF	
パケットフィルタ	-	
その他	WAN側IDENT要求	破棄する
	WANとのファイル共有	共有禁止

## 機能設定

機能		お買い上げ時の設定	
画面・照明	メニュー表示切替	タイル表示（ブラック）	
	カラー設定	ブラック	
	壁紙設定	ブラック	
	時計設定		時計1
		24時制/12時制	24時制
	バックライト設定	点灯時間	10秒
		明るさ	3
	表示時間	1分	
	クリック時計	OFF	
文字サイズ変更	標準		
音・バイブ・LED	音声着信音	音選択	固定データ（スタンダード）
		音量	レベル3
		バイブレータ設定	パターン1
		LED点灯選択	パターン1
	Eメール受信音	音選択	固定データ（木琴）
		音量	レベル3
		バイブレータ設定	パターン3
		鳴動時間	3秒
	ライトメール受信音	音選択	固定データ（ストリングス）
		音量	レベル3
		バイブレータ設定	パターン4
		鳴動時間	3秒
	ライトメール送達確認音		ON
	受話音量		レベル3
	通信中LED	PHS通話中	ON
		Wi-Fi/3G通話中	ON
	その他	キー操作音	OFF
効果音		レベル3	
充電警告音		レベル3	
セルフコール		ON	
マナーモード		OFF 詳細は（→P.224）	
安全運転モード		電話機応答/録音	
通信機能	位置情報通知	通知しない	
	電波OFF	電波ONにする	
	通信中着信	ON	

機能		お買い上げ時の設定	
補助・文字入力	エニキーアンサー		
	文字入力	定型文編集	定型文一覧に記載の内容 (→P.241)
		顔文字編集	顔文字一覧に記載の内容 (→P.240)
		アドレス記号編集	アドレス記号一覧に記載の内容 (→P.240)
		ユーザ辞書	未登録
		学習機能リセット	-
		予測機能	ON
	絵文字履歴リセット	-	
時刻	時刻修正		
	自動補正設定		
ソフトウェア更新		-	
USBモード設定		都度選択	

## マナーモード

機能		お買い上げ時の設定	
標準マナー	音声着信	音量	OFF
		バイブ	・パターン1 ・電話帳の個人データやグループ設定で、 パターン1~10またはOFFに設定されて いる場合は、電話帳の設定を優先する
		LED	・点灯 ・パターンは、電話帳の個人データ→グ ループ設定→機能設定の優先順位で、 設定内容に従う
		バックライト	点灯
	Eメール受信	音量	OFF
		バイブ	パターン3
		鳴動時間	『音・バイブ・LED設定』の設定値に従う

機能		お買い上げ時の設定	
標準マナー	Eメール受信	LED	Eメール受信中と新着Eメールがある際にLEDが点灯
		バックライト	受信終了時、『画面・照明設定』の設定値に従って点灯
	ライトメール受信	音量	OFF
		バイブ	・パターン4 ・電話帳の個人データやグループ設定でパターン1～10またはOFFに設定されている場合は、電話帳の設定を優先する
		鳴動時間	『音・バイブ・LED設定』の設定値に従う
		LED	新着ライトメールがある際にLEDが点灯
	アラーム	バックライト	受信終了時、『画面・照明設定』の設定値に従って点灯
		音量	OFF
		バイブ	パターン6
		鳴動時間	設定値に従う
	タイマー	LED	点灯
		音量	OFF
		バイブ	パターン7
		鳴動時間	設定値に従う
	その他の音	LED	点灯
	簡易留守録設定		起動する
サイレントマナー	音声着信	音量	OFF
		バイブ	OFF
		LED	点灯
		バックライト	点灯
	Eメール受信	音量	OFF
		バイブ	OFF
		鳴動時間	『音・バイブ・LED設定』の設定値に従う
		LED	点灯
		バックライト	点灯

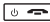

機能		お買い上げ時の設定	
サイレントマナー	ライトメール受信	音量	OFF
		バイブ	OFF
		鳴動時間	『音・バイブ・LED設定』の設定値に従う
		LED	点灯
		バックライト	点灯
	アラーム	音量	OFF
		バイブ	OFF
		鳴動時間	設定値に従う
		LED	点灯
	タイマー	音量	OFF
		バイブ	OFF
		鳴動時間	設定値に従う
		LED	点灯
その他の音		・ ライトメール送達確認音、キー操作音、効果音、充電警告音はOFF	
簡易留守録設定		起動する	
オリジナルマナー (右記の項目について、お客様ご自身で設定できます。)	音声着信音		
	Eメール受信音		
	ライトメール受信音		
	アラーム		
	タイマー		
	留守番電話		



# こんなときは

故障とお考えになる前に、ここに書かれている内容をご確認ください。確認を行っても状態が改善されない場合、使用を中止しお買い求めの販売店にご連絡ください。

## 本体について

こんなときは	ご確認内容
電源が入らない	<p> を 2 秒以上押していますか？ (→ P.30)</p> <p>電池パックは正しく取り付けられていますか？ (→ P.26)</p> <p>電池の残量はありますか？ (→ P.29)</p>
電話がかけられない	<p>「圏外」が表示されていませんか？ (→ P.23)</p> <p>電波の弱い場所で電話していませんか？</p> <p>市外局番なしで入力していませんか？ (→ P.46)</p> <p> を押しましたか？ (→ P.46)</p> <p>パスワードキーロックが設定されていませんか？ (→ P.173)</p> <p>オートロックが設定されていませんか？ (→ P.173)</p> <p>管理者ロックが設定されていませんか？ (→ P.181)</p> <p>発信を制限していませんか？ (→ P.171)</p> <p>電波の送出を停止していませんか？ (→ P.197)</p> <p>発信先限定を設定していませんか？ (→ P.182)</p> <p>回線が混み合っている可能性があります。</p>
電話が着信できない	<p>「圏外」が表示されていませんか？ (→ P.23)</p> <p>電波の弱い場所にいませんか？</p> <p>電池の残量はありますか？ (→ P.29)</p> <p>着信拒否に設定していませんか？ (→ P.174)</p> <p>電波の送出を停止していませんか？ (→ P.197)</p>
着信音が鳴らない	<p>着信音量がサイレントに設定されていませんか？ (→ P.156)</p> <p>マナーモードに設定されていませんか？ (→ P.54)</p> <p>安全運転モードに設定されていませんか？ (→ P.57)</p>
電話が聞こえづらい	<p>受話音量が小さく設定されていませんか？ (→ P.48)</p> <p>電波の弱い場所にいませんか？</p>
キーを押しても電話が反応しない	<p>キーロックが設定されていませんか？ (→ P.23) (→ P.173)</p>
充電できない	<p>電話機本体と電源コード、AC アダプタは正しく接続されていますか？ (→ P.28)</p> <p>Micro USB 端子が汚れていませんか？</p> <p>パソコンによっては充電ができない場合があります。(→ P.202)</p>
充電しても利用できる時間が短い	<p>圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、メールの利用が多い場合は、電池パックの消耗が早くなります。</p> <p>通常のご利用で利用時間が短くなった場合は、電池パックの寿命です。交換してください。</p>
暗証番号の初期設定がわからない	<p>初期状態は“1234”です (→ P.35) (→ P.170)</p>

## Eメール/ライトメールについて

こんなときは	ご確認内容
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント）の送受信ができない	オンラインサインアップをされていますか？（→P.131）
	オンラインサインアップで「蓄積」をしないに設定していませんか？（→P.131）
	「接続先選択」が「CLUB AIR-EDGE」に設定していますか？（→P.153） 「CLUB AIR-EDGE」に設定している場合、「メール機能設定」の「受信アカウント選択」と「送信アカウント選択」がEメールに設定されていますか？（→P.152）
プロバイダメールの送受信ができない	プロバイダとご契約されていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 プロバイダによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダにお問い合わせください。
	「接続先設定」の「接続先2」にプロバイダの接続情報が設定されていますか？（→P.153）
	「アカウント設定」の「アカウント2」にプロバイダのアカウント情報が設定されていますか？（→P.151）
	「メール機能設定」の「受信アカウント選択」と「送信アカウント選択」が「アカウント2」に設定されていますか？（→P.152）
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコムのEメールアカウント）の自動受信ができない	プロバイダメールは自動受信できません。Eメールの自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したアカウントのEメールのみです。プロバイダメールは、手動受信になります。（→P.135）
	ウィルコムのオンラインサインアップで取得したアカウントで自動受信ができない場合は、次の内容を確認してください。 ・オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定していますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません。）（→P.131） ・「Eメール自動受信機能」を「ON」に設定していますか？（→P.135） ・ウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」を着信拒否に設定していませんか？（→P.175）
添付ファイルが削除されてしまう	「受信行数制限設定」を「ON」に設定していませんか？ 「ON」に設定している場合、受信できるメールのデータ量が設定されています。その設定よりも実際のメールのデータ量が大きい場合は添付ファイルが受信できない可能性があります。（→P.152）
	「OFF」に設定している場合の受信できる添付ファイルのサイズは、1メールのエンコード後のサイズが1M/バイト（1048576バイト）以内です。それを超える場合には、添付ファイルが削除されます。
	オンラインサインアップで「添付削除」が「する」に設定していませんか？ 「しない」または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。（→P.131）

こんなときは	ご確認内容
添付ファイルが閲覧できない	画像のファイル形式を確認してください。対応していないファイル形式の場合、表示できないことがあります。
受信メールが文字化けしている	<p>携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバによっては正しく送受信できない場合があります。</p> <p>パソコンから送信されたEメールやHTML形式のメール、Webメールなどは文字化けや正しく表示されない場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。</p> <p>受信できるメール設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ メール送信形式：テキスト形式でエンコードなし</li> <li>・ メッセージのエンコード：日本語（JIS）</li> </ul> <p>対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に、絵文字を削除して再送信してもらうようお願いしてください。</p>
オンラインサインアップでメールアドレスの変更ができない	<p>メールアドレスに次のような不適切な文字を入力していませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 半角英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」以外の文字を使用していませんか？</li> <li>・ 先頭にスペースが入っていませんか？</li> <li>・ メールアドレスの1文字目は英字を必ず使用してください。</li> <li>・ 3文字以下または21文字以上を入力していませんか？</li> </ul> <p>すでに登録されているメールアドレスは登録できませんので、ご注意ください。</p>
エラーメッセージが返信される	送信先のメールアドレスを間違えていたり、送信先の設定により、メール送信にエラーが発生する場合があります。
Eメールの本文が途中で切れてしまう	「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信可能な行数以上のメールを受信しようとしていませんか？（→P.152）

## Wi-Fiルーターについて

こんなときは	ご確認内容
無線LAN端末と本電話機を接続できない	<p>次の事柄を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 相手機器の電源はONになっていますか？</li> <li>・ 相手機器は本電話機と通信可能な状態になっていますか？</li> <li>・ 本電話機と相手機器の距離は10m以内ですか？</li> <li>・ 2.4GHz帯の電波を発する機器（電子レンジや他の無線機器等）が近くで動作していませんか？（→P.18）</li> </ul>
無線LAN端末を認識できない	<p>WPS用のPINコードが指定された無線LAN端末を接続する場合は、正しいPINコードが設定されているかご確認ください。（→P.63）</p> <p>正しい暗号化キーが入力されているかご確認ください。暗号化キーがわからなくなった場合は、設定をリセットして、再設定してください。（→P.93）</p>
パソコンが本電話機を認識しない	<p>本製品が正しく接続されているかどうか確認してください。（→P.78）</p> <p>本電話機を1度取り外してから、再度接続してください。（→P.78）</p> <p>USBドライバがきちんとインストールされているかどうか確認してください。（→P.78）</p> <p>Micro USB接続時の動作設定が正しいか確認してください。（→P.80）</p>
USBドライバのインストーラーが起動しない	<p>パソコンが本電話機を認識してからインストールの準備が始まるまでは若干の時間がかかります。数秒程度お待ちください。数分経過してもインストーラーが自動的に起動しない場合は、「インストーラーが自動的に起動しない場合は（Windows）」をご確認ください。（→P.79）</p>
インターネットへの接続ができない、または通信がすぐに切れる	<p>次の事柄を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ サービスエリア内ですか？（→P.23）</li> <li>・ 電波状態は良好ですか？（→P.23）</li> <li>・ Wi-Fiルーターの設定は正しいですか？（→P.86）</li> </ul>
通信速度が遅い	<p>電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで再確認するか、時間を置いて再接続してください。</p>
USIMカードが認識されない	<p>次の事柄を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ USIMカードは正しく取り付けられていますか？</li> <li>・ USIMカードは変形していませんか？</li> <li>・ USIMカードの金属端子は汚れていませんか？</li> <li>・ USIMカードの金属端子にキズや腐食はありませんか？（→P.27）</li> </ul>

# エラーメッセージ一覧

表示	説明	参照ページ
『*』は複数設定できません	セキュリティの着信拒否の指定番号登録の際には、複数の『*』を入力することはできません。	P.176
/¥<*>?"/:をファイル名の一部に使用することはできません	データフォルダ内のファイル名を編集する場合、/¥<*>?"/:の半角記号を使うことはできません。	P.211
おかけ直しください	電話が相手につながりませんでした。しばらくしてからおかけ直しください。	P.46
オンラインサインアップを行ってください	Eメールを利用するために必要な設定がまったくなされていません。ウィルコム提供のEメールサービスを利用するためオンラインサインアップを行ってください。	P.131
加入者なし	使われていない電話番号に発信しました。電話番号を確認の上おかけ直しください。	P.46
これ以上保護できません	ライトメールをこれ以上保護設定できません。	P.146
サイズオーバーです	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 画像のサイズが480 × 640ピクセルを超えるため表示できません。</li> <li>・ サウンドファイルのサイズが250KBを超えるため再生できません。</li> <li>・ Eメールの添付ファイルの合計サイズが1Mバイトを超えるため添付できません。</li> </ul>	P.130 P.210
再生できません 削除されました	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Eメールの添付ファイルの合計サイズが1Mバイトを超えるため削除されました。</li> <li>・ Eメールのサイズが大きいため添付ファイルが削除されました。</li> </ul>	-
しばらくしておかけ直しください	電話が相手につながりませんでした。しばらくしてからおかけ直しください。	P.46
接続先が未登録です	Eメールの接続先設定が行われていません。オンラインサインアップを行ってください。	P.131
話し中	相手が通話中です。しばらくしてからおかけ直しください。	P.46
ファイル数が一杯です 保存できません	データフォルダに保存されているファイル数が既に200件になっています。先に不要なファイルを削除してからもう一度保存を行ってください。	P.210
メール自動受信 その他の送受信は できません	メールの自動受信が動作中は、メールの送受信や赤外線通信を行うことはできません。自動受信終了後に行うか、自動受信を終話キーで中断させてから行ってください。	P.135
メモリが一杯です アカウント1 *** / *** 受信 アカウント2 *** / *** 受信 セクターにEメールが 残っています	Eメールの受信BOXが一杯でサーバのEメールを全て受信できませんでした。不要なメールを削除して再度受信してください。	P.144

表示	説明	参照ページ
メモリが一杯です 保存できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>データフォルダのメモリが一杯になっています。先に不要なファイルを削除してからもう一度保存を行ってください。</li> <li>Eメール保存に必要な空き容量が足りないため、Eメールの送信、または保存ができませんでした。不要なメールを削除してください。</li> </ul>	P.210
暗証番号が 違います	<ul style="list-style-type: none"> <li>暗証番号が正しくありません。正しい暗証番号を確認の上入力してください。</li> <li>新しい暗証番号の1回目と2回目の入力一致していません。</li> </ul>	P.170
既に同一単語が 登録済みです	ユーザ辞書で既に同じ単語が登録されています。	P.113
再生できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>画像ファイルのデータが不正なため表示できません。</li> <li>サウンドファイルのデータが不正なため再生できません。</li> <li>サポートしていないファイルのため再生できません。</li> </ul>	P.210
受信に 失敗しました	Eメールの受信に失敗しました。アカウントの設定が正しいか確認してください。	P.151
受信メールが ありません	受信BOXにメールが1件もありません。	P.138
接続に 失敗しました	サーバへの接続に失敗しました。	-
ソフトウェア更新に失敗 しました	ソフトウェアの更新に失敗しました。電波状況の良いところでもう一度更新してください。	-
お使いのソフトウェアは 最新版です。 このままご利用く ださい。	更新の必要はありません。	P.201
電池残量が不足して いるためソフトウェア 更新できません 充電後に再実行し てください	電池の充電不足です。50%以上充電してください。	P.201
先頭に『*』は 設定できません	セキュリティの着信拒否の指定番号登録の際には、先頭に『*』を入力することはできません。	P.175
容量が不足してい ます不要なメール を削除してくださ い	送信BOX、未送信BOXに500件の保護設定がされているメールがあるか、Eメール作成に必要な空き容量(100Kバイト)が足りないため、Eメールの新規作成ができませんでした。不要なメールを削除して再度実施してください。	-
送信に 失敗しました	Eメールの送信に失敗しました。アカウントの設定が正しいか確認してください。	P.151
送信メールが ありません	送信BOXにメールが1件もありません。	P.142
貼り付け できません	貼り付けるデータに数字と*#以外の文字を含んでいます。	-
電話帳が一杯です	電話帳の登録件数が既に1000件になっており、これ以上登録できません。	P.117

表示	説明	参照ページ
登録が一杯です	カレンダーの記念日や予定の登録件数が既に 50 件になっており、これ以上登録できません。	P.164
認証に失敗しました	赤外線通信での認証に失敗しました。送信側と受信側で同じ認証番号に設定してください。	P.194
管理者ロック中です	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話帳限定発信が設定されているため、この番号には発信できません。</li> <li>発信先限定が設定されているため、この番号には発信できません。</li> <li>Eメール機能停止が設定されているため、Eメールの送信はできません。</li> <li>Wi-Fi ルーター機能制限が設定されているため、Wi-Fi ルーター機能が使用できません。もしくは設定変更ができません。</li> </ul>	P.181
管理者ロック中です。3G ネットワーク接続を開始できません	Wi-Fi ルーター機能制限が設定されているため、Micro USB 接続によるルーター機能が使用できません。	P.181
非対応データです	赤外線通信で電話帳およびプロフィール以外のデータを受信しました。	P.194
表示できるデータがありません	電話帳に表示できるデータが 1 件もありません。登録を行うか、または、シークレットモードを「表示する」に設定してください。	P.117 P.170
文字数オーバーです追加できません	ライトメールで本文の文字数が一杯のためアニメーション絵文字を追加できません。本文を削除してからアニメーション絵文字を選択してください。	P.134
変更できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話帳のグループ名編集で何も入力されていません。</li> <li>Eメールのフォルダ名編集で何も入力されていません。</li> <li>データフォルダのファイル名編集で何も入力されていません。</li> </ul>	P.123 P.141 P.210
録音データがありません	電話機の留守番電話に録音データが 1 件もありません。	P.56
電波 OFF モードです発信できません	電波 OFF 機能が設定されているため、電話の発着信、メールの送受信等はできません。	P.197
電波 OFF モードです Wi-Fi ルーターを起動できません	電波 OFF の設定中は、Wi-Fi ルーターもしくは Micro USB 接続によるルーター機能の起動ができません。電波を ON にしてください。	P.197
電波 OFF モードですルーターを起動できません		P.197
温度が上昇しているため Wi-Fi ルーターを起動できません	本電話機内部の温度が上昇しているため、Wi-Fi ルーターもしくは Micro USB 接続によるルーター機能の起動ができません。本電話機の温度が下がるのを待ってから使用してください。	-
温度が上昇しているためルーターを起動できません		-

表示	説明	参照ページ
温度が低下しているため Wi-Fi ルーターを起動できません	本電話機内部の温度が低下しているため、Wi-Fi ルーターもしくは Micro USB 接続によるルーター機能の起動ができません。本電話機の温度が上がるのを待ってから使用してください。	-
温度が低下しているためルーターを起動できません		-
長時間通信しています温度上昇に注意してください	3G または Wi-Fi の連続通信時間が長時間となっています。本電話機の温度が上昇している可能性がありますので、ご注意ください。	-
温度が上昇しています Wi-Fi ルーターを停止します注意してください	本電話機内部の温度が上昇しているため、Wi-Fi ルーターもしくは Micro USB 接続によるルーター機能を OFF にします。また、本電話機の温度が下がるのを待ってから使用してください。	-
温度が低下しています Wi-Fi ルーターを停止します注意してください	本電話機内部の温度が低下しているため、Wi-Fi ルーターもしくは Micro USB 接続によるルーター機能を OFF にします。また、本電話機の温度が上がるのを待ってから使用してください。	-
温度が上昇しています注意してください	本電話機内部の温度が上昇しています。ご注意ください。	-
温度が低下しています注意してください	本電話機内部の温度が低下しています。ご注意ください。	-
温度が上昇しているため充電できません	本電話機内部の温度が上昇しているため、充電ができません。本電話機の温度が下がるのを待ってから充電してください。	-
温度が低下しているため充電できません	本電話機内部の温度が低下しているため、充電ができません。本電話機の温度が上がるのを待ってから充電してください。	-
温度が上昇しています充電を停止します注意してください	本電話機内部の温度が上昇しているため、充電ができません。また充電中は充電を停止します。本電話機の温度が下がるのを待ってから充電してください。	-
温度が低下しています充電を停止します注意してください	本電話機内部の温度が低下しているため、充電ができません。また充電中は充電を停止します。本電話機の温度が上がるのを待ってから充電してください。	-
ただいま 3G 回線に接続することができません	ネットワーク規制等の理由で、3G 回線に接続できませんでした。しばらくしてから再度お試しください。	-
3G 回線に接続できませんでした設定をご確認ください	3G 接続時の認証に失敗しました。3G 接続に関する設定をご確認ください。	P.92
ローバッテリーです 3 分後に Wi-Fi ルーターを自動 OFF します	ローバッテリーが検出されました。3 分後に Wi-Fi ルーターもしくは Micro USB 接続によるルーター機能を OFF にします。	P.85



表示	説明	参照ページ
PINコードが不正です 再度入力してください	簡単接続（WPS）でPIN方式を選択したときに、PINコードの入力が正しくありませんでした。無線LAN端末のPINコードを確認の上入力してください。	P.63
PINコードが一致しません	新しいPINコードの1回目と2回目の入力一致していません。	P.93
Wi-Fi 停止中は開始 できません Wi-Fi を ON にしてください	Wi-Fi が OFF のため簡単接続（WPS）を開始できませんでした。Wi-Fi ルーター機能を ON にして実施してください。	P.61
無効な形式です	SSID 等の設定値が無効です。	-
無効なアドレスです	IP アドレス等の設定値が無効です。	-
設定可能なアドレス数 を超えています	DHCP 設定で、配布 IP アドレス数設定された開始 IP アドレスから「***.254」までのアドレス数が、入力されている配布アドレス数を上回っています。	P.86
他の設定と競合しているため ON に できません	ポートマッピングの設定内容が、他の設定と競合したため、設定内容を保存できませんでした。	P.92
PINコードが正しくあり ません	本電話機の PIN コードが正しくありません。正しい PIN コードを確認の上入力してください。	P.92
PIN がロックされました ウィルコムサービスセンター (116) に PIN ロック 解除コードをお問い 合わせください	PIN コードの入力を 3 回間違えました。PIN ロック状態になります。PIN ロック解除コード（PUK コード）については、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。	P.92
PIN ロック解除コードが 正しくありません 残り回数：*/10 回 10 回間違えると USIM 交換（有償） が必要です	本電話機の PIN ロック解除コード（PUK コード）が正しくありません。正しい PUK コードを確認の上入力してください。	P.92
PIN ロック解除コードが ロックされました USIM 交換（有償） が必要です ウィルコムサービスセンター (116) にお問い 合わせください	PUK コードの入力を 10 回間違えました。PUK ロック状態になります。USIM カードの交換（有償）が必要になります。詳しくは、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。	P.92



# 絵文字一覧

## 絵文字1



## 絵文字2



### 補足

#### 絵文字2とは

一般的な携帯電話向けの web サイトの閲覧表示や文字入力で用いられることがある絵文字です。

# アニメーション絵文字

1		18		35		52	
2		19		36		53	
3		20		37		54	
4		21		38		55	
5		22		39		56	
6		23		40		57	
7		24		41		58	
8		25		42		59	
9		26		43		60	
10		27		44			
11		28		45			
12		29		46			
13		30		47			
14		31		48			
15		32		49			
16		33		50			
17		34		51			

61	D De De De a ar 😊 😄	79	😞 😟 😠 😡 😢 😣
62	😊 😟 😠 😡 😢 😣	80	😞 😟 😠 😡 😢 😣
63	👤 👤 👦 👦 👦 👦	81	📣 📣 📣
64	😊 😟 😠 😡 😢 😣	82	🌳 🌳 🌳
65	😊 😟 😠 😡 😢 😣	83	🌳 🌳 🌳
66	👤 👤 👤 👤 👤 👤	84	😞 😟 😢
67	👦 👦 👦 👦 👦 👦	85	😞 😟 😟
68	👦 👦 👦 👦 👦 👦	86	😊 😟 😞 😞 😞 😞
69	👦 👦 👦 👦 👦 👦	87	😊 😟 😟 😟 😟 😟
70	👦 👦 👦 👦 👦 👦	88	😊 😟 😟 😟 😟 😟
71	🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠	89	😞 😟 😞 😞 😞 😞
72	👦 👦 👦 👦 👦 👦	90	😞 😟 😞 😞 😞 😞
73	🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠	91	😊 🧸 🌸 🌸 🌸 🌸
74	👦 👦 👦 👦 👦 👦	92	♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
75	😊 😟 😟 😟 😟 😟	93	🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟
76	👦 👦 👦 👦 👦 👦	94	🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅
77	👦 👦 👦 👦 👦 👦	95	🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅
78	🍔 🍔 🍔 🍔 🍔 🍔	96	👦 👦 👦 👦 👦 👦

## 顔文字一覧

1	(^-^)
2	(^-^)/
3	(^-^)v
4	(^o^)/
5	(^o^)ノ
6	(^。^)
7	(^^)v
8	d(^-^)
9	d(^-^)b
10	(^^♪
11	)^o^(
12	^o^
13	(^3^)
14	(^-_-)
15	(。_)
16	(T_T)
17	(>_<)
18	(+_+)
19	(X_X)
20	(*_*)
21	(-_-)
22	(^_~)
23	(--)
24	(@_@)
25	(?_?)
26	(^^;
27	(--;
28	_(.)_
29	m(_ _)m
30	(。-)y° ° °
31	(^_-)☆
32	(T_T)/^^^

## アドレス記号一覧

1	@willcom.com
2	.pdx.ne.jp
3	@pdx.ne.jp
4	.ne.jp
5	.co.jp
6	.ac.jp
7	.or.jp
8	.com
9	.net
10	.org
11	@docomo.ne.jp
12	@ezweb.ne.jp
13	@softbank.ne.jp
14	@i.softbank.jp
15	@disney.ne.jp
16	.vodafone.ne.jp
17	@gmail.com
18	@yahoo.co.jp
19	www.
20	http://
21	https://
22	http://www.
23	https://www.
24	.html

# 定型文一覧

1	お疲れ様です。
2	いつもお世話になっております。
3	了解しました。
4	先程はどうも
5	ありがとうございました。
6	失礼しました。
7	ご苦勞様でした。
8	お疲れ様でした。
9	後で連絡します。
10	後で電話します。
11	後でメールします。
12	ご連絡ください。
13	ご確認ください。
14	お忙しいところ
15	大変申し訳ございませんが
16	よろしく願います。
17	今から出ます。
18	今からそちらに向かいます。
19	今、出ました。
20	今、手が離せません。
21	今、終わりました。
22	今、電車に乗ってます。
23	今、客先です。
24	今、会議中です。
25	ちょっと遅れます。
26	ちょっと待ってて！
27	間に合わないかも。
28	もう間に合わない。
29	お先にどうぞ。
30	遅れていきます。
31	今、どこにいるの？
32	今、何してるの？
33	いつものところで
34	今日は、無理です。
35	先に行きます。
36	先に帰ります。

37	お先に失礼します。
38	これからバイト
39	これから学校
40	これから仕事
41	みなさん、おはようございます。
42	みなさん、こんにちは。
43	みなさん、こんばんは。
44	大至急、ご連絡ください。
45	大至急、お電話ください。
46	OKです。
47	NGです。
48	大丈夫です。

# SJISコード一覧

0020		0038	8	0050	P	0068	h
0021	!	0039	9	0051	Q	0069	i
0022	"	003A		0052	R	006A	j
0023	#	003B	:	0053	S	006B	k
0024	\$	003C	<	0054	T	006C	l
0025	%	003D	=	0055	U	006D	m
0026	&	003E	>	0056	V	006E	n
0027	'	003F	?	0057	W	006F	o
0028	(	0040	@	0058	X	0070	p
0029	)	0041	A	0059	Y	0071	q
002A	*	0042	B	005A	Z	0072	r
002B	+	0043	C	005B	[	0073	s
002C	,	0044	D	005C	¥	0074	t
002D	-	0045	E	005D	]	0075	u
002E	.	0046	F	005E	^	0076	v
002F	/	0047	G	005F	_	0077	w
0030	0	0048	H	0060	`	0078	x
0031	1	0049	I	0061	a	0079	y
0032	2	004A	J	0062	b	007A	z
0033	3	004B	K	0063	c	007B	{
0034	4	004C	L	0064	d	007C	
0035	5	004D	M	0065	e	007D	}
0036	6	004E	N	0066	f	007E	~
0037	7	004F	O	0067	g	00A1	。

00A2	「	00BA	コ	00D2	メ	814A	*
00A3	」	00BB	サ	00D3	モ	814B	^
00A4	、	00BC	シ	00D4	ヤ	814C	^
00A5	・	00BD	ス	00D5	ユ	814D	^
00A6	ヲ	00BE	セ	00D6	ヨ	814E	^
00A7	ア	00BF	ソ	00D7	ラ	814F	^
00A8	イ	00C0	チ	00D8	リ	8150	—
00A9	ウ	00C1	タ	00D9	ル	8151	—
00AA	エ	00C2	ツ	00DA	レ	8152	—
00AB	オ	00C3	テ	00DB	ロ	8153	—
00AC	カ	00C4	ト	00DC	ワ	8154	—
00AD	キ	00C5	ナ	00DD	フ	8155	—
00AE	ク	00C6	ニ	00DE	ン	8156	—
00AF	ケ	00C7	ノ	00DF	。	8157	全
00B0	一	00C8	ネ	8140		8158	々
00B1	ア	00C9	ノ	8141	、	8159	ズ
00B2	イ	00CA	ハ	8142	、	815A	〇
00B3	ウ	00CB	ヒ	8143	、	815B	—
00B4	エ	00CC	フ	8144	、	815C	—
00B5	オ	00CD	ア	8145	、	815D	—
00B6	カ	00CE	ホ	8146	、	815E	—
00B7	キ	00CF	マ	8147	、	815F	—
00B8	ク	00D0	ミ	8148	、	8160	—
00B9	ケ	00D1	ム	8149	、	8161	—

8162		8180	+	819D	◎	81CD	▽
8163	…	8181	=	819E	◇	81CE	ヨ
8164	…	8182	≠	819F	◆	81DA	∠
8165	…	8183	<	81A0	□	81DB	⊥
8166	…	8184	>	81A1	■	81DC	(
8167	"	8185	≡	81A2	△	81DD	∂
8168	"	8186	≠	81A3	▲	81DE	▽
8169	(	8187	≠	81A4	▽	81DF	≡
816A	(	8188	…	81A5	▼	81E0	≠
816B	(	8189	…	81A6	※	81E1	≠
816C	)	818A	…	81A7	〒	81E2	≠
816D	[	818B	…	81A8	←	81E3	√
816E	[	818C	…	81A9	→	81E4	√
816F	{	818D	…	81AA	↑	81E5	√
8170	{	818E	…	81AB	↓	81E6	√
8171	<	818F	…	81AC	≡	81E7	√
8172	>	8190	…	81B8	≡	81E8	√
8173	<	8191	…	81B9	≡	81F0	√
8174	<	8192	…	81BA	≡	81F1	√
8175	「	8193	…	81BB	≡	81F2	√
8176	「	8194	…	81BC	≡	81F3	√
8177	『	8195	…	81BD	≡	81F4	√
8178	』	8196	…	81BE	U	81F5	+
8179	【	8197	…	81BF	∩	81F6	+
817A	】	8198	…	81C8	∨	81F7	+
817B	+	8199	☆	81C9	∧	81FC	○
817C	-	819A	★	81CA	→	824F	0
817D	±	819B	●	81CB	⇒	8250	1
817E	x	819C	●	81CC	⇒	8251	2

8252	3	8276	W	829A	z	82BB	そ
8253	4	8277	X	829F	あ	82BC	ぞ
8254	5	8278	Y	82A0	あい	82BD	だ
8255	6	8279	Z	82A1	い	82BE	ち
8256	7	8281	a	82A2	い	82BF	ぢ
8257	8	8282	b	82A3	う	82C0	ぢ
8258	9	8283	c	82A4	う	82C1	っ
8260	A	8284	d	82A5	え	82C2	つ
8261	B	8285	e	82A6	え	82C3	づ
8262	C	8286	f	82A7	お	82C4	て
8263	D	8287	g	82A8	お	82C5	で
8264	E	8288	h	82A9	か	82C6	け
8265	F	8289	i	82AA	か	82C7	ど
8266	G	828A	j	82AB	き	82C8	な
8267	H	828B	k	82AC	き	82C9	に
8268	I	828C	l	82AD	く	82CA	ぬ
8269	J	828D	m	82AE	く	82CB	ね
826A	K	828E	n	82AF	け	82CC	は
826B	L	828F	o	82B0	げ	82CD	の
826C	M	8290	p	82B1	こ	82CE	ば
826D	N	8291	q	82B2	こ	82CF	ば
826E	O	8292	r	82B3	さ	82D0	ひ
826F	P	8293	s	82B4	さ	82D1	び
8270	Q	8294	t	82B5	じ	82D2	び
8271	R	8295	u	82B6	じ	82D3	ふ
8272	S	8296	v	82B7	ず	82D4	ぶ
8273	T	8297	w	82B8	ず	82D5	ぶ
8274	U	8298	x	82B9	せ	82D6	へ
8275	V	8299	y	82BA	せ	82D7	へ



82D8	ベ	8343	イ	8360	チ	837D	マ
82D9	ほ	8344	ウ	8361	チ	837E	ミ
82DA	8345	ウ	8362	ツ	8380	ム	
82DB	ぼ	8346	エ	8363	ツ	8381	メ
82DC	ま	8347	エ	8364	ツ	8382	モ
82DD	み	8348	オ	8365	テ	8383	ヤ
82DE	む	8349	オ	8366	テ	8384	ヤ
82DF	め	834A	カ	8367	ト	8385	ユ
82E0	も	834B	ガ	8368	ト	8386	ユ
82E1	や	834C	キ	8369	ナ	8387	ヨ
82E2	や	834D	キ	836A	ナ	8388	ヨ
82E3	ゆ	834E	ク	836B	ヌ	8389	ラ
82E4	ゆ	834F	ケ	836C	ネ	838A	リ
82E5	よ	8350	ケ	836D	ネ	838B	ル
82E6	よ	8351	ゲ	836E	ハ	838C	レ
82E7	り	8352	コ	836F	バ	838D	ロ
82E8	り	8353	ゴ	8370	バ	838E	ウ
82E9	る	8354	サ	8371	ビ	838F	ワ
82EA	れ	8355	ザ	8372	ビ	8390	キ
82EB	る	8356	シ	8373	ビ	8391	エ
82EC	わ	8357	ジ	8374	フ	8392	ロ
82ED	わ	8358	ズ	8375	フ	8393	ン
82EE	み	8359	ス	8376	ブ	8394	ヴ
82EF	系	835A	セ	8377	ヘ	8395	カ
82FO	を	835B	ゼ	8378	ヘ	8396	ケ
82F1	ん	835C	ソ	8379	ベ	8397	ア
8340	ア	835D	ゾ	837A	ホ	83A0	B
8341	ア	835E	ダ	837B	ボ	83A1	Γ
8342	イ	835F	ダ	837C	ボ	83A2	Δ

83A3	E	83C8	κ	844E	H	847A	й
83A4	Z	83C9	λ	844F	O	847B	к
83A5	H	83CA	μ	8450	P	847C	л
83A6	Θ	83CB	ν	8451	Π	847D	м
83A7	I	83CC	ξ	8452	Σ	847E	н
83A8	K	83CD	ο	8453	T	8480	о
83A9	Λ	83CE	π	8454	Υ	8481	п
83AA	M	83CF	ρ	8455	Φ	8482	р
83AB	N	83D0	σ	8456	X	8483	с
83AC	Ξ	83D1	τ	8457	Ц	8484	т
83AD	O	83D2	υ	8458	Ч	8485	у
83AE	Π	83D3	φ	8459	Ш	8486	ф
83AF	P	83D4	χ	845A	Щ	8487	х
83B0	Σ	83D5	ψ	845B	Ъ	8488	ц
83B1	T	83D6	ω	845C	Ы	8489	ч
83B2	Υ	8440	A	845D	Ь	848A	ш
83B3	Φ	8441	B	845E	Э	848B	щ
83B4	X	8442	B	845F	Ю	848C	ъ
83B5	Ψ	8443	Γ	8460	Я	848D	ы
83B6	Ω	8444	Д	8470	а	848E	ь
83BF	α	8445	E	8471	б	848F	э
83C0	β	8446	E	8472	в	8490	ю
83C1	γ	8447	Ж	8473	г	8491	я
83C2	δ	8448	Z	8474	д	849F	—
83C3	ε	8449	И	8475	е	84A0	—
83C4	ζ	844A	Й	8476	ё	84A1	Г
83C5	η	844B	K	8477	ж	84A2	Г
83C6	θ	844C	L	8478	з	84A3	Г
83C7	ι	844D	М	8479	и	84A4	Л

84A5	ト	8743	㊸	8761	㊸	8787	㊸
84A6	ト	8744	㊹	8762	㊸	8788	㊸
84A7	ト	8745	㊺	8763	㊸	8789	㊸
84A8	ト	8746	㊻	8764	㊸	878A	㊸
84A9	ト	8747	㊼	8765	㊸	878B	㊸
84AA	ト	8748	㊽	8766	㊸	878C	㊸
84AB	ト	8749	㊾	8767	㊸	878D	㊸
84AC	ト	874A	㊿	8768	㊸	878E	㊸
84AD	ト	874B	㊸	8769	㊸	878F	㊸
84AE	ト	874C	㊸	876A	㊸	8790	㊸
84AF	ト	874D	㊸	876B	㊸	8791	㊸
84B0	ト	874E	㊸	876C	㊸	8792	㊸
84B1	ト	874F	㊸	876D	㊸	8793	㊸
84B2	ト	8750	㊸	876E	㊸	8794	㊸
84B3	ト	8751	㊸	876F	mm	8795	㊸
84B4	ト	8752	㊸	8770	cm	8796	㊸
84B5	ト	8753	㊸	8771	km	8797	㊸
84B6	ト	8754	I	8772	mg	8798	㊸
84B7	ト	8755	II	8773	kg	8799	㊸
84B8	ト	8756	III	8774	cc	879A	㊸
84B9	ト	8757	IV	8775	ml	879B	㊸
84BA	ト	8758	V	877E	輛	879C	㊸
84BB	ト	8759	VI	8780	【あ】		
84BC	ト	875A	VII	8781	889F	亜	
84BD	ト	875B	VIII	8782	88A0	啞	
84BE	ト	875C	IX	8783	88A1	娃	
8740	㊸	875D	X	8784	88A2	阿	
8741	㊸	875F	㊸	8785	88A3	哀	
8742	㊸	8760	㊸	8786	88A4	愛	

88A5	挨	88C2	按	88DE	萎	88FB	胤
88A6	始	88C3	暗	88DF	衣	88FC	蔭
88A7	逢	88C4	案	88E0	謂	8940	院
88A8	葵	88C5	闇	88E1	遣	8941	陰
88A9	茜	88C6	蔽	88E2	遠	8942	隱
88AA	穠	88C7	杏	88E3	遺	8943	頤
88AB	惡	【い】		88E4	医	8944	頤
88AC	握	88C8	以	88E5	井	【う】	
88AD	渥	88C9	伊	88E6	交	8945	右
88AE	旭	88CA	伊	88E7	域	8946	宇
88AF	葦	88CB	依	88E8	育	8947	烏
88B0	芦	88CC	偉	88E9	郁	8948	羽
88B1	鱒	88CD	叵	88EA	磯	8949	迂
88B2	梓	88CE	夷	88EB	一	894A	雨
88B3	庄	88CF	委	88EC	志	894B	卯
88B4	幹	88D0	威	88ED	溢	894C	鵜
88B5	扱	88D1	尉	88EE	稻	894D	窺
88B6	宛	88D2	惟	88EF	茨	894E	丑
88B7	姐	88D3	愆	88F0	芋	894F	確
88B8	虻	88D4	愆	88F1	牛	8950	白
88B9	飴	88D5	易	88F2	允	8951	渦
88BA	絢	88D6	椅	88F3	印	8952	嘘
88BB	綾	88D7	為	88F4	咽	8953	喂
88BC	鮎	88D8	異	88F5	員	8954	蔚
88BD	或	88D9	異	88F6	因	8955	蔚
88BE	粟	88DA	移	88F7	嫗	8956	鯁
88BF	袷	88DB	維	88F8	引	8957	姥
88C0	安	88DC	緯	88F9	飲	8958	厥
88C1	庵	88DD	胄	88FA	欸	8959	浦

895A	瓜	8976	益	8994	鉛	89B0	臆
895B	閩	8977	馱	8995	鴛	89B1	桶
895C	噲	8978	悅	8996	鴛	89B2	壯
895D	云	8979	謁	【お】		89B3	乙
895E	運	897A	越	8997	於	89B4	倦
895F	雲	897B	閱	8998	於	89B5	卸
【え】		897C	榎	8999	汚	89B6	恩
8960	荏	897D	榎	899A	拐	89B7	溫
8961	餌	897E	圓	899B	央	89B8	稔
8962	歡	8980	園	899C	央	89B9	音
8963	營	8981	堰	899D	奧	【か】	
8964	嬰	8982	奄	899E	応	89BA	下
8965	影	8983	宴	899F	押	89BB	化
8966	映	8984	延	89A0	旺	89BC	仮
8967	曳	8985	怨	89A1	横	89BD	何
8968	永	8986	掩	89A2	歐	89BE	伽
8969	永	8987	援	89A3	歐	89BF	伽
896A	洩	8988	沿	89A4	歐	89C0	佳
896B	洩	8989	炎	89A5	翁	89C1	加
896C	瑛	898A	炎	89A6	襖	89C2	可
896D	盈	898B	焰	89A7	鶯	89C3	嘉
896E	穎	898C	煙	89A8	鴉	89C4	夏
896F	穎	898D	燕	89A9	黃	89C5	嫁
8970	英	898E	猿	89AA	岡	89C6	家
8971	衛	898F	綠	89AB	沖	89C7	科
8972	詠	8990	艷	89AC	茨	89C8	暇
8973	詠	8991	苑	89AD	億	89C9	果
8974	液	8992	遠	89AE	屋	89CA	架
8975	液	8993	遠	89AF	憶	89CB	架

89CC	歌	89E9	蛾	8A49	蟹	8A66	廓
89CD	河	89EA	寶	8A4A	開	8A67	拓
89CE	火	89EB	雅	8A4B	階	8A68	攪
89CF	火	89EC	鐵	8A4C	貝	8A69	格
89D0	禍	89ED	鴛	8A4D	凱	8A6A	核
89D1	禾	89EE	介	8A4E	劾	8A6B	殼
89D2	稼	89EF	介	8A4F	効	8A6C	獲
89D3	箇	89F0	解	8A50	咳	8A6D	確
89D4	花	89F1	回	8A51	塊	8A6E	獲
89D5	苛	89F2	塊	8A52	害	8A6F	覺
89D6	茄	89F3	壞	8A53	崖	8A70	角
89D7	荷	89F4	迴	8A54	慨	8A71	赫
89D8	華	89F5	快	8A55	悵	8A72	較
89D9	菓	89F6	怪	8A56	碍	8A73	郭
89DA	蝦	89F7	悔	8A57	蓋	8A74	閣
89DB	課	89F8	懷	8A58	該	8A75	隔
89DC	嘩	89F9	恢	8A59	該	8A76	羊
89DD	貨	89FA	戒	8A5A	豎	8A77	学
89DE	迦	89FB	拐	8A5B	散	8A78	岳
89DF	過	89FC	改	8A5C	涅	8A79	案
89E0	霞	8A40	魁	8A5D	蟿	8A7A	額
89E1	蚊	8A41	晦	8A5E	蛙	8A7B	額
89E2	蛟	8A42	械	8A5F	蚌	8A7C	掛
89E3	峨	8A43	海	8A60	柿	8A7D	笠
89E4	我	8A44	灰	8A61	炳	8A7E	壑
89E5	牙	8A45	界	8A62	鈎	8A80	樞
89E6	画	8A46	皆	8A63	劃	8A81	梶
89E7	臥	8A47	繪	8A64	劃	8A82	梶
89E8	芽	8A48	芥	8A65	各	8A83	濁

8A84	割	8AA1	刈	8ABE	丸
8A85	喝	8AA2	瓦	8ADC	含
8A86	恰	8AA3	乾	8ADD	岸
8A87	括	8AA4	乾	8ADE	巖
8A88	活	8AA5	冠	8ADF	玩
8A89	渴	8AA6	冠	8AEO	癌
8A8A	滑	8AA7	寒	8AE1	眼
8A8B	葛	8AA8	勘	8AE2	岩
8A8C	褐	8AA9	卷	8AE3	詭
8A8D	轄	8AAA	勤	8AE4	兀
8A8E	且	8AAB	喚	8AE5	雁
8A8F	鯉	8AAC	堪	8AE6	頑
8A90	叶	8AAD	姦	8AE7	頑
8A91	枇	8AAE	姦	8AE8	願
8A92	樺	8AAF	官	【き】	
8A93	鞞	8AB0	寬	8AE9	企
8A94	株	8AB1	干	8AEA	伎
8A95	兜	8AB2	干	8AEB	危
8A96	龜	8AB3	幹	8AEC	喜
8A97	蒲	8AB4	忠	8AED	器
8A98	釜	8AB5	憤	8AEE	基
8A99	鎌	8AB6	憾	8AEF	奇
8A9A	鴨	8AB7	換	8AF0	嬉
8A9B	鴨	8AB8	敢	8AF1	奇
8A9C	栢	8AB9	相	8AF2	岐
8A9D	茅	8ABA	柜	8AF3	希
8A9E	萱	8ABB	棺	8AF4	幾
8A9F	粥	8ABC	款	8AF5	忌
8AA0	刈	8ABD	款	8AF6	揮

8AF7	机	8B57	妓	8B74	逆	8B92	拋
8AF8	旗	8B58	宜	8B75	丘	8B93	拳
8AF9	既	8B59	戲	8B76	久	8B94	渠
8AFA	期	8B5A	技	8B77	休	8B95	虛
8AFB	棋	8B5B	擬	8B78	休	8B96	許
8AFC	棄	8B5C	欺	8B79	吸	8B97	距
8B40	機	8B5D	機	8B7A	及	8B98	鋸
8B41	婦	8B5E	疑	8B7B	弓	8B99	漁
8B42	婦	8B5F	疑	8B7C	宮	8B9A	禦
8B43	氣	8B60	義	8B7D	弓	8B9B	魚
8B44	汽	8B61	蟻	8B7E	急	8B9C	亨
8B45	畿	8B62	誼	8B80	朽	8B9D	亨
8B46	祈	8B63	議	8B81	朽	8B9E	京
8B47	季	8B64	詢	8B82	汲	8B9F	供
8B48	稀	8B65	菊	8B83	汲	8BA0	伏
8B49	紀	8B66	鞠	8B84	灸	8BA1	僑
8B4A	微	8B67	吉	8B85	灸	8BA2	兇
8B4B	規	8B68	吃	8B86	窮	8BA3	競
8B4C	記	8B69	喫	8B87	窮	8BA4	共
8B4D	貴	8B6A	悞	8B88	筵	8BA5	凶
8B4E	起	8B6B	悞	8B89	綫	8BA6	協
8B4F	軌	8B6C	橘	8B8A	綫	8BA7	匡
8B50	輝	8B6D	詰	8B8B	給	8BA8	脚
8B51	飢	8B6E	柁	8B8C	旧	8BA9	叫
8B52	騎	8B6F	柁	8B8D	牛	8BA9	喬
8B53	鬼	8B70	却	8B8E	去	8BAB	境
8B54	龜	8B71	却	8B8F	巨	8BAC	峽
8B55	偽	8B72	客	8B90	巨	8BAD	強
8B56	儀	8B73	脚	8B91	巨	8BAE	彊

8BAF	怯恐	8BCC	籽僅	8BE8	玫矩	8C48	桑栗
8BB0	恭拱	8BCD	僅勤	8BE9	矩苦	8C49	栗燥
8BB1	拱扶	8BCE	勤均	8BEA	苦驅	8C4A	燥線
8BB2	扶救	8BCF	均巾	8BEB	驅驅	8C4B	線桑
8BB3	救拱	8BD0	巾均	8BEC	驅驅	8C4C	桑欵
8BB4	拱橋	8BD1	巾錦	8BED	驅駟	8C4D	欵勳
8BB5	橋況	8BD2	斤欣	8BEE	駟具	8C4E	勳君
8BB6	況狂	8BD3	欣欵	8BEF	具愚	8C4F	君薰
8BB7	狂狹	8BD4	欵欵	8BF0	愚虞	8C50	薰訓
8BB8	狹矯	8BD5	欵琴	8BF1	虞噴	8C51	訓群
8BB9	矯胸	8BD6	琴禁	8BF2	噴空	8C52	群軍
8BBA	胸脅	8BD7	禁禽	8BF3	空偶	8C53	軍郡
8BBB	脅興	8BD8	禽筋	8BF4	偶寓		
8BBC	興喬	8BD9	筋繁	8BF5	寓偶	【付】	卦
8BBD	喬鄉	8BDA	繁芹	8BF6	偶遇	8C54	袞
8BBE	鏡鏡	8BDB	芹鹵	8BF7	遇隅	8C55	袞
8BBF	響響	8BDC	鹵嶽	8BF8	隅串	8C56	係
8BC0	響驚	8BDD	嶽襟	8BF9	串檜	8C57	傾
8BC1	驚仰	8BDE	襟謹	8BFA	檜刷	8C58	傾
8BC2	仰凝	8BDF	謹近	8BFB	刷屑	8C59	兄
8BC3	凝荒	8BE0	近金	8BFC	屑屈	8C5A	啓
8BC4	荒亮	8BE1	金吟	8C40	屈窟	8C5B	啓
8BC5	亮晚	8BE2	吟銀	8C41	窟窟	8C5C	圭
8BC6	晚業		【<】	8C42	窟沓	8C5D	圭
8BC7	局曲	8BE3	九俱	8C43	沓靴	8C5E	型
8BC8	曲極	8BE4	俱包	8C44	靴靴	8C5F	型
8BC9	極極	8BE5	包區	8C45	靴窪	8C60	形
8BCA	極極	8BE6	區句	8C46	窪熊	8C61	徑
8BCB	極極	8BE7	句狗	8C47	熊限	8C62	徑
						8C63	惠

8C64	慧慧	8C82	擊激	8C9F	檢樞	8CBC	絃眩
8C65	慧慧	8C83	激激	8CA0	樞牽	8CBD	眩言
8C66	揭揭	8C84	激激	8CA1	牽犬	8CBE	言諺
8C67	揭携	8C85	激激	8CA2	犬猷	8CBF	諺限
8C68	携携	8C86	激激	8CA3	猷猷	8CC0	限
8C69	携敬	8C87	激激	8CA4	猷猷		【<】
8C69	敬景	8C88	激激	8CA5	猷猷	8CC1	乎
8C6A	景桂	8C89	激激	8CA6	猷猷	8CC2	個
8C6B	桂溪	8C8A	激激	8CA7	猷猷	8CC3	古
8C6C	溪畦	8C8B	激激	8CA8	猷猷	8CC4	呼
8C6E	畦槽	8C8C	激激	8CA9	猷猷	8CC5	固
8C6E	槽系	8C8D	激激	8CAA	猷猷	8CC6	固
8C6F	系經	8C8E	激激	8CAB	猷猷	8CC7	姑
8C70	經繫	8C8F	激激	8CAC	猷猷	8CC8	孤
8C71	繫繫	8C90	激激	8CAD	猷猷	8CC9	己
8C72	繫野	8C91	激激	8CAE	猷猷	8CCA	庫
8C73	野荃	8C92	激激	8CAF	猷猷	8CCB	孤
8C74	荃荃	8C93	激激	8CB0	猷猷	8CCC	孤
8C75	荃荃	8C94	激激	8CB1	猷猷	8CCD	故
8C76	荃荃	8C95	激激	8CB2	猷猷	8CCE	枯
8C77	荃荃	8C96	激激	8CB3	猷猷	8CCF	湖
8C78	荃荃	8C97	激激	8CB4	猷猷	8CD0	狐
8C79	荃荃	8C98	激激	8CB5	猷猷	8CD1	糊
8C7A	荃荃	8C99	激激	8CB6	猷猷	8CD2	袴
8C7B	荃荃	8CA0	激激	8CB7	猷猷	8CD3	股
8C7C	荃荃	8CA1	激激	8CB8	猷猷	8CD4	胡
8C7D	荃荃	8CA2	激激	8CB9	猷猷	8CD5	孤
8C7E	荃荃	8CA3	激激	8CBA	猷猷	8CD6	虎
8C80	荃荃	8CA4	激激	8CBB	猷猷	8CD7	誇
8C81	荃荃	8CA5	激激				誇

8CD8	鈞履	8CF5	公公	8D55	攻昂	8D72	荒行
8CD9	履顧	8CF6	公功	8D56	昂昂	8D73	行衡
8CDA	顧鼓	8CF7	功幼	8D57	昂更	8D74	衡講
8CDB	鼓五	8CF8	幼勾	8D58	更更	8D75	講貢
8CDC	五互	8CF9	勾厚	8D59	更杭	8D76	貢購
8CDD	互伍	8CFA	厚口	8D5A	杭校	8D77	購郊
8CDE	伍午	8CFB	口向	8D5B	校梗	8D78	郊醇
8CDF	午吳	8CFC	向喉	8D5C	梗構	8D79	醇釭
8CE0	吳吾	8D40	喉坑	8D5D	構江	8D7A	釭鋼
8CE1	吾娛	8D41	坑坑	8D5E	江浩	8D7B	鋼閭
8CE2	娛後	8D42	坑垢	8D5F	浩浩	8D7C	閭閭
8CE3	後御	8D43	垢垢	8D60	浩溝	8D7D	閭閭
8CE4	御悟	8D44	垢好	8D61	溝溝	8D7E	閭閭
8CE5	悟悟	8D45	好孔	8D62	溝甲	8D80	項項
8CE6	悟悟	8D46	孔孝	8D63	甲皇	8D81	項香
8CE7	悟悟	8D47	孝宏	8D64	皇硬	8D82	香高
8CE8	悟悟	8D48	宏工	8D65	硬稿	8D83	稿鴻
8CE9	悟悟	8D49	工巧	8D66	稿糠	8D84	鴻剛
8CEA	悟悟	8D4A	巧巷	8D67	糠紅	8D85	剛劫
8CEB	悟悟	8D4B	巷幸	8D68	紅紉	8D86	劫号
8CEC	悟悟	8D4C	幸庚	8D69	紉綉	8D87	号合
8CED	悟悟	8D4D	庚庚	8D6A	綉綉	8D88	合壕
8CEE	悟悟	8D4E	庚康	8D6B	綉耕	8D89	壕拷
8CF0	悟悟	8D4F	康弘	8D6C	耕考	8D8A	拷濠
8CF1	悟悟	8D50	弘恒	8D6D	考肯	8D8B	濠豪
8CF2	悟悟	8D51	恒慌	8D6E	肯肱	8D8C	豪轟
8CF3	悟悟	8D52	慌抗	8D6F	肱腔	8D8D	轟趨
8CF4	悟悟	8D53	抗抗	8D70	腔膏	8D8E	趨克
		8D54	抗控	8D71	膏航	8D8F	克刻

8D90	告国	8DAD	痕紺	8DC9	宰彩	8DE6	肴咲
8D91	国穀	8DAE	紺瑰	8DCA	彩才	8DE7	咲崎
8D92	穀穀	8DAF	瑰瑰	8DCB	才採	8DE8	崎崎
8D93	穀酷	8DB0	瑰瑰	8DCC	採採	8DE9	崎崎
8D94	酷酷		【<】	8DCE	裁裁	8DEA	崎崎
8D94	酷酷	8DB1	些些	8DCF	裁濟	8DEB	崎崎
8D95	酷酷	8DB2	些些	8DCG	濟濟	8DEC	作作
8D96	酷酷	8DB3	些些	8DD0	濟災	8DED	作作
8D97	酷酷	8DB4	些些	8DD1	災采	8DEE	作作
8D98	酷酷	8DB5	些些	8DD2	采屏	8DEF	作作
8D99	酷酷	8DB6	些些	8DD3	屏碎	8DF0	作作
8DA0	酷酷	8DB7	些些	8DD4	碎祭	8DF1	作作
8DA1	酷酷	8DB8	些些	8DD5	祭祭	8DF2	作作
8DA2	酷酷	8DB9	些些	8DD6	祭齋	8DF3	作作
8DA3	酷酷	8DBA	些些	8DD7	齋齋	8DF4	作作
8DA4	酷酷	8DBB	些些	8DD8	齋細	8DF5	作作
8DA5	酷酷	8DBC	些些	8DD9	細裁	8DF6	作作
8DA6	酷酷	8DBD	些些	8DDA	裁載	8DF7	作作
8DA7	酷酷	8DBE	些些	8DDB	載劑	8DF8	作作
8DA8	酷酷	8DBF	些些	8DDC	劑劑	8DF9	作作
8DA9	酷酷	8DC0	些些	8DDD	劑材	8DFA	作作
8DAA	酷酷	8DC1	些些	8DDE	材材	8DFB	作作
8DAB	酷酷	8DC2	些些	8DDF	材罪	8DFC	作作
8DAC	酷酷	8DC3	些些	8DE0	罪財	8E00	作作
		8DC4	些些	8DE1	財牙	8E01	作作
		8DC5	些些	8DE2	牙坂	8E02	作作
		8DC6	些些	8DE3	坂阪	8E03	作作
		8DC7	些些	8DE4	阪堺	8E04	作作
		8DC8	些些	8DE5	堺堺	8E05	作作

8E46	薩雜	8E63	殘【し】	8E80	死氏	8E9D	持時
8E47	皐	8E64	仕仔	8E81	氏	8E9E	時次
8E48	皐	8E65	伺何	8E82	獅社	8E9F	滋治
8E49	皐	8E66	使刺	8E83	私糸	8EA0	爾鹽
8E4A	皐	8E67	司史	8E84	紙紫	8EA1	瘡痔
8E4B	皐	8E68	刺司	8E85	系紙	8EA2	礫磁
8E4C	皐	8E69	刺司	8E86	系紙	8EA3	示而
8E4D	皐	8E6A	刺司	8E87	系紙	8EA4	而耳
8E4E	皐	8E6B	刺司	8E88	系紙	8EA5	而耳
8E50	皐	8E6C	刺司	8E89	系紙	8EA6	而耳
8E51	皐	8E6D	刺司	8E8A	系紙	8EA7	而耳
8E52	皐	8E6E	刺司	8E8B	系紙	8EA8	而耳
8E53	皐	8E6F	刺司	8E8C	系紙	8EA9	而耳
8E54	皐	8E70	刺司	8E8D	系紙	8EAA	而耳
8E55	皐	8E71	刺司	8E8E	系紙	8EAB	而耳
8E56	皐	8E72	刺司	8E8F	系紙	8EAC	而耳
8E57	皐	8E73	刺司	8E90	系紙	8EAD	而耳
8E58	皐	8E74	刺司	8E91	系紙	8EAE	而耳
8E59	皐	8E75	刺司	8E92	系紙	8EAF	而耳
8E5A	皐	8E76	刺司	8E93	系紙	8EB0	而耳
8E5B	皐	8E77	刺司	8E94	系紙	8EB1	而耳
8E5C	皐	8E78	刺司	8E95	系紙	8EB2	而耳
8E5D	皐	8E79	刺司	8E96	系紙	8EB3	而耳
8E5E	皐	8E7A	刺司	8E97	系紙	8EB4	而耳
8E5F	皐	8E7B	刺司	8E98	系紙	8EB5	而耳
8E60	皐	8E7C	刺司	8E99	系紙	8EB6	而耳
8E61	皐	8E7D	刺司	8E9A	系紙	8EB7	而耳
8E62	皐	8E7E	刺司	8E9B	系紙	8EB8	而耳
				8E9C	系紙	8EB9	而耳

8EBA	室悉	8ED7	邪借	8EF4	呪壽	8F54	週酉
8EBB	濕淫	8ED8	借勺	8EF5	授樹	8F55	酉酬
8EBC	漆疾	8ED9	尺杓	8EF6	綬綬	8F56	集醜
8EBD	疾疾	8EDA	杓杓	8EF7	需需	8F57	醜什
8EBE	質質	8EDB	灼灼	8EF8	需需	8F58	什住
8EBF	實實	8EDC	酌酌	8EF9	需需	8F59	住充
8EC0	部部	8EDD	酌酌	8EFA	需需	8F5A	充十
8EC1	部部	8EDE	酌酌	8EFB	需需	8F5B	十從
8EC2	部部	8EDF	酌酌	8EFC	需需	8F5C	從戎
8EC3	部部	8EE0	酌酌	8F40	需需	8F5D	戎柔
8EC4	部部	8EE1	酌酌	8F41	需需	8F5E	柔汁
8EC5	部部	8EE2	酌酌	8F42	需需	8F5F	汁汝
8EC6	部部	8EE3	酌酌	8F43	需需	8F60	汝澆
8EC7	部部	8EE4	酌酌	8F44	需需	8F61	澆獸
8EC8	部部	8EE5	酌酌	8F45	需需	8F62	獸縱
8EC9	部部	8EE6	酌酌	8F46	需需	8F63	縱重
8ECA	部部	8EE7	酌酌	8F47	需需	8F64	重銃
8ECB	部部	8EE8	酌酌	8F48	需需	8F65	銃叔
8ECC	部部	8EE9	酌酌	8F49	需需	8F66	叔夙
8ECD	部部	8EEA	酌酌	8F4A	需需	8F67	夙宿
8ECE	部部	8EEB	酌酌	8F4B	需需	8F68	宿淑
8ECF	部部	8EEC	酌酌	8F4C	需需	8F69	淑祝
8ED0	部部	8EED	酌酌	8F4D	需需	8F6A	祝縮
8ED1	部部	8EEE	酌酌	8F4E	需需	8F6B	縮肅
8ED2	部部	8EEF	酌酌	8F4F	需需	8F6C	肅塾
8ED3	部部	8EF0	酌酌	8F50	需需	8F6D	塾熟
8ED4	部部	8EF1	酌酌	8F51	需需	8F6E	熟出
8ED5	部部	8EF2	酌酌	8F52	需需	8F6F	出術
8ED6	部部	8EF3	酌酌	8F53	需需	8F70	術術

8F71	述俊	8F8F	緒署	8FAC	小少	8FC9	硝礁
8F72	峻峻	8F90	署署	8FAD	少少	8FCA	礁祥
8F73	峻峻	8F91	書書	8FAE	尚尚	8FCB	祥稱
8F74	峻峻	8F92	書書	8FAF	庄庄	8FCC	稱章
8F75	峻峻	8F93	諸諸	8FB0	床床	8FCD	章笑
8F76	峻峻	8F94	諸諸	8FB1	廠廠	8FCE	笑粧
8F77	峻峻	8F95	諸諸	8FB2	彰彰	8FCF	粧紹
8F78	峻峻	8F96	諸諸	8FB3	承承	8FD0	紹肖
8F79	峻峻	8F97	諸諸	8FB4	抄抄	8FD1	肖葛
8F7A	峻峻	8F98	諸諸	8FB5	招招	8FD2	葛蔣
8F7B	峻峻	8F99	諸諸	8FB6	掌掌	8FD3	蔣蕉
8F7C	峻峻	8FA0	諸諸	8FB7	捷捷	8FD4	蕉蕉
8F7D	峻峻	8FA1	諸諸	8FB8	昇昇	8FD5	蕉蕉
8F7E	峻峻	8FA2	諸諸	8FB9	昇昇	8FD6	蕉蕉
8F80	峻峻	8FA3	諸諸	8FBA	昌昌	8FD7	蕉蕉
8F81	峻峻	8FA4	諸諸	8FBB	昌昌	8FD8	蕉蕉
8F82	峻峻	8FA5	諸諸	8FBC	昌昌	8FD9	蕉蕉
8F83	峻峻	8FA6	諸諸	8FBD	昌昌	8FDA	蕉蕉
8F84	峻峻	8FA7	諸諸	8FBE	昌昌	8FDB	蕉蕉
8F85	峻峻	8FA8	諸諸	8FBF	昌昌	8FDC	蕉蕉
8F86	峻峻	8FA9	諸諸	8FC0	昌昌	8FDD	蕉蕉
8F87	峻峻	8FAA	諸諸	8FC1	昌昌	8FDE	蕉蕉
8F88	峻峻	8FAB	諸諸	8FC2	昌昌	8FDF	蕉蕉
8F89	峻峻			8FC3	昌昌	8FE0	蕉蕉
8F8A	峻峻			8FC4	昌昌	8FE1	蕉蕉
8F8B	峻峻			8FC5	昌昌	8FE2	蕉蕉
8F8C	峻峻			8FC6	昌昌	8FE3	蕉蕉
8F8D	峻峻			8FC7	昌昌	8FE4	蕉蕉
8F8E	峻峻			8FC8	昌昌	8FE5	蕉蕉

8FE6	乘兀	9046	色觸	9063	芯薪	9080	逗逗
8FE7	刺刺	9047	食食	9064	薪親	9081	吹吹
8FE8	刺刺	9048	食食	9065	親親	9082	垂垂
8FE9	刺刺	9049	食食	9066	親親	9083	帥帥
8FEA	刺刺	904A	食食	9067	親親	9084	推推
8FEB	刺刺	904B	食食	9068	親親	9085	水水
8FEC	刺刺	904C	食食	9069	親親	9086	炊炊
8FED	刺刺	904D	食食	906A	親親	9087	睡睡
8FEE	刺刺	904E	食食	906B	親親	9088	粹粹
8FEF	刺刺	904F	食食	906C	親親	9089	翠翠
8FF0	刺刺	9050	食食	906D	親親	908A	衰衰
8FF1	刺刺	9051	食食	906E	親親	908B	遂遂
8FF2	刺刺	9052	食食	906F	親親	908C	醉醉
8FF3	刺刺	9053	食食	9070	親親	908D	錘錘
8FF4	刺刺	9054	食食	9071	親親	908E	錘錘
8FF5	刺刺	9055	食食	9072	親親	908F	隨隨
8FF6	刺刺	9056	食食	9073	親親	9090	瑞瑞
8FF7	刺刺	9057	食食	9074	親親	9091	隨隨
8FF8	刺刺	9058	食食	9075	親親	9092	崇崇
8FF9	刺刺	9059	食食	9076	親親	9093	嵩嵩
8FFA	刺刺	905A	食食	9077	親親	9094	數數
8FFB	刺刺	905B	食食	9078	親親	9095	數數
8FFC	刺刺	905C	食食	【す】		9096	趨趨
8FFD	刺刺	905D	食食	9079	親親	9097	雜雜
9040	刺刺	905E	食食	907A	親親	9098	据据
9041	刺刺	905F	食食	907B	親親	9099	杉杉
9042	刺刺	9060	食食	907C	親親	909A	樞樞
9043	刺刺	9061	食食	907D	親親	909B	菅菅
9044	刺刺	9062	食食	907E	親親	909C	菅菅

909D	雀裾	90B9	聖聲	90D6	蹟碩	90F3	淺洗
909E	澗攪	90BA	製西	90D7	切拙	90F4	染潛
909F	澗攪	90BB	製西	90D8	切拙	90F5	染潛
90A0	澗攪	90BC	製西	90D9	切拙	90F6	染潛
90A1	澗攪	90BD	誠誓	90DA	接撰	90F7	煎煽
	【世】	90BE	誓誓	90DB	撰撰	90F8	煽煽
90A2	世瀨	90BF	請近	90DC	設設	90F9	穿穿
90A3	瀨敵	90C0	近醒	90DD	設設	90FA	穿穿
90A4	敵敵	90C1	醒醒	90DE	窈窈	90FB	線線
90A5	是是	90C2	靜靜	90DF	節節	90FC	線線
90A6	是是	90C3	靜靜	90E0	說說	9140	織織
90A7	是是	90C4	齊齊	90E1	說說	9141	織織
90A8	是是	90C5	稅稅	90E2	絕絕	9142	羨羨
90A9	是是	90C6	脆脆	90E3	舌舌	9143	腺腺
90AA	是是	90C7	隻隻	90E4	絕絕	9144	舛舛
90AB	是是	90C8	席席	90E5	絕絕	9145	舛舛
90AC	是是	90C9	借借	90E6	絕絕	9146	舛舛
90AD	是是	90CA	威威	90E7	絕絕	9147	舛舛
90AE	是是	90CB	斥斥	90E8	絕絕	9148	舛舛
90AF	是是	90CC	斤斤	90E9	絕絕	9149	舛舛
90B0	是是	90CD	析析	90EA	絕絕	914A	舛舛
90B1	是是	90CE	石石	90EB	絕絕	914B	舛舛
90B2	是是	90CF	積積	90EC	絕絕	914C	舛舛
90B3	是是	90D0	籍籍	90ED	絕絕	914D	舛舛
90B4	是是	90D1	績績	90EE	絕絕	914E	舛舛
90B5	是是	90D2	績績	90EF	絕絕	914F	舛舛
90B6	是是	90D3	績績	90F0	絕絕	9150	舛舛
90B7	是是	90D4	績績	90F1	絕絕	9151	舛舛
90B8	是是	90D5	績績	90F2	絕絕	9152	舛舛

9153	全禪	916F	雙叢	918D	總綜	91AA	測測
9154	禪禪	9170	叢叢	918E	綜綜	91AB	測測
9155	禪禪	9171	倉倉	918F	聰聰	91AC	測測
9156	禪禪	9172	倉倉	9190	草草	91AD	測測
9157	禪禪	9173	壯壯	9191	草草	91AE	測測
	【老】	9174	奏奏	9192	葬葬	91AF	測測
9158	增增	9175	爽爽	9193	蒼蒼	91B0	測測
9159	塑塑	9176	爽爽	9194	藻藻	91B1	測測
915A	岨岨	9177	層層	9195	裝裝	91B2	測測
915B	措措	9178	層層	9196	走走	91B3	測測
915C	會會	9179	層層	9197	送送	91B4	測測
915D	曾曾	917A	層層	9198	遭遭	91B5	測測
915E	曾曾	917B	層層	9199	遭遭	91B6	測測
915F	狙狙	917C	層層	919A	遭遭	91B7	測測
9160	疏疏	917D	層層	919B	遭遭	91B8	測測
9161	疎疎	917E	層層	919C	遭遭	91B9	測測
9162	礎礎	9180	層層	919D	遭遭	91BA	測測
9163	礎礎	9181	層層	919E	遭遭	91BB	測測
9164	祖祖	9182	層層	919F	遭遭		【た】
9165	粗粗	9183	層層	91A0	遭遭	91BC	他他
9166	素素	9184	層層	91A1	遭遭	91BD	他他
9167	素素	9185	層層	91A2	遭遭	91BE	他他
9168	蘇蘇	9186	層層	91A3	遭遭	91BF	他他
9169	蘇蘇	9187	層層	91A4	遭遭	91C0	他他
916A	阻阻	9188	層層	91A5	遭遭	91C1	他他
916B	遡遡	9189	層層	91A6	遭遭	91C2	他他
916C	鼠鼠	918A	層層	91A7	遭遭	91C3	他他
916D	鼠鼠	918B	層層	91A8	遭遭	91C4	他他
916E	僧僧	918C	層層	91A9	遭遭	91C5	他他

91C6	柁柁	91E3	代台	9243	辰奪	9260	蛋誕
91C7	柁柁	91E4	台台	9244	奪奪	9261	誕誕
91C8	柁柁	91E5	第第	9245	脫脫	9262	鍛鍛
91C9	柁柁	91E6	大第	9246	異異	9263	團團
91CA	柁柁	91E7	第第	9247	巽巽	9264	壇壇
91CB	柁柁	91E8	醜醜	9248	巽巽	9265	彈彈
91CC	柁柁	91E9	醜醜	9249	巽巽	9266	斷斷
91CD	柁柁	91EA	醜醜	924A	巽巽	9267	暖暖
91CE	柁柁	91EB	醜醜	924B	巽巽	9268	檀檀
91CF	柁柁	91EC	醜醜	924C	巽巽	9269	檀檀
91D0	柁柁	91ED	醜醜	924D	巽巽	926A	卓卓
91D1	柁柁	91EE	醜醜	924E	巽巽	926B	男男
91D2	柁柁	91EF	醜醜	924F	巽巽		【ち】
91D3	柁柁	91F0	醜醜	9250	巽巽	926C	值值
91D4	柁柁	91F1	醜醜	9251	巽巽	926D	知知
91D5	柁柁	91F2	醜醜	9252	巽巽	926E	地地
91D6	柁柁	91F3	醜醜	9253	巽巽	926F	弛弛
91D7	柁柁	91F4	醜醜	9254	巽巽	9270	弛弛
91D8	柁柁	91F5	醜醜	9255	巽巽	9271	弛弛
91D9	柁柁	91F6	醜醜	9256	巽巽	9272	弛弛
91DA	柁柁	91F7	醜醜	9257	巽巽	9273	弛弛
91DB	柁柁	91F8	醜醜	9258	巽巽	9274	弛弛
91DC	柁柁	91F9	醜醜	9259	巽巽	9275	弛弛
91DD	柁柁	91FA	醜醜	925A	巽巽	9276	弛弛
91DE	柁柁	91FB	醜醜	925B	巽巽	9277	弛弛
91DF	柁柁	91FC	醜醜	925C	巽巽	9278	弛弛
91E0	柁柁	9240	醜醜	925D	巽巽	9279	弛弛
91E1	柁柁	9241	醜醜	925E	巽巽	927A	弛弛
91E2	柁柁	9242	醜醜	925F	巽巽	927B	弛弛

927C	竹筑	929A	丁兆	92B7	長頂	92D3	萬萬
927D	筑筑	929B	兆兆	92B8	頂頂	92D4	綴綴
927E	蓄蓄	929C	湖湖	92B9	烏烏	92D5	鏢鏢
9280	逐逐	929D	洞洞	92BA	鳥鳥	92D6	椿椿
9281	秩秩	929E	囉囉	92BB	劫劫	92D7	漬漬
9282	窠窠	929F	囉囉	92BC	抄抄	92D8	坪坪
9283	茶茶	92A0	帖帖	92BD	直直	92D9	壺壺
9284	茶茶	92A1	帳帳	92BE	朕朕	92DA	孀孀
9285	茶茶	92A2	帳帳	92BF	沈沈	92DB	袖袖
9286	茶茶	92A3	張張	92C0	沈沈	92DC	爪爪
9287	茶茶	92A4	彭彭	92C1	沈沈	92DD	吊吊
9288	茶茶	92A5	徵徵	92C2	沈沈	92DE	釣釣
9289	茶茶	92A6	懲懲	92C3	沈沈	92DF	鶴鶴
928A	茶茶	92A7	挑挑	92C4	沈沈		【て】
928B	茶茶	92A8	挑挑	92C5	沈沈	92E0	亭亭
928C	茶茶	92A9	朝朝	92C6	沈沈	92E1	低低
928D	茶茶	92AA	湖湖	92C7	沈沈	92E2	停停
928E	茶茶	92AB	湖湖	92C8	沈沈	92E3	偵偵
928F	茶茶	92AC	湖湖	92C9	沈沈	92E4	刺刺
9290	茶茶	92AD	眺眺	92CA	沈沈	92E5	貞貞
9291	茶茶	92AE	眺眺	92CB	沈沈	92E6	呈呈
9292	茶茶	92AF	腸腸	92CC	沈沈	92E7	堤堤
9293	茶茶	92B0	腸腸	92CD	沈沈	92E8	定定
9294	茶茶	92B1	腸腸	92CE	沈沈	92E9	帝帝
9295	茶茶	92B2	腸腸	92CF	沈沈	92EA	底底
9296	茶茶	92B3	腸腸	92D0	沈沈	92EB	庭庭
9297	茶茶	92B4	腸腸	92D1	沈沈	92EC	廷廷
9298	茶茶	92B5	腸腸	92D2	沈沈	92ED	築築
9299	茶茶	92B6	腸腸			92EE	弟弟

92EF	抵挺	934F	徹撒	936B	徒斗	9389	悼投
92F0	挺提	9350	撒撒	936C	斗斗	938A	投投
92F1	提提	9351	撒撒	936D	杜渡	938B	搭搭
92F2	梯梯	9352	迭迭	936E	渡渡	938C	東東
92F3	汀汀	9353	鉄鉄	936F	登登	938D	桃桃
92F4	汀汀	9354	典典	9370	菟菟	938E	栲栲
92F5	禎禎	9355	填填	9371	賭賭	938F	棟棟
92F6	程程	9356	天天	9372	途途	9390	盜盜
92F7	締締	9357	展展	9373	都都	9391	淘淘
92F8	艇艇	9358	店店	9374	鋸鋸	9392	湯湯
92F9	訂訂	9359	添添	9375	鍍鍍	9393	涛涛
92FA	諦諦	935A	糸糸	9376	砺砺	9394	燈燈
92FB	蹄蹄	935B	甜甜	9377	努努	9395	當當
92FC	通通	935C	粘粘	9378	度度	9396	當當
9340	邸邸	935D	軛軛	9379	土土	9397	痘痘
9341	鄭鄭	935E	顛顛	937A	奴奴	9398	禱禱
9342	釘釘	935F	類類	937B	怨怨	9399	等等
9343	鼎鼎	9360	伝伝	937C	倒倒	939A	答答
9344	泥泥	9361	殿殿	937D	党党	939B	筒筒
9345	摘摘	9362	澱澱	937E	冬冬	939C	糖糖
9346	擢擢	9363	田田	9380	凍凍	939D	統統
9347	敵敵	9364	電電	9381	刀刀	939E	到到
9348	滴滴	【と】		9382	唐唐	939F	董董
9349	的的	9365	兎兎	9383	塔塔	93A0	蕩蕩
934A	笛笛	9366	吐吐	9384	塔塔	93A1	藤藤
934B	適適	9367	者者	9385	套套	93A2	討討
934C	箇箇	9368	塗塗	9386	宕宕	93A3	膳膳
934D	溺溺	9369	妬妬	9387	島島	93A4	豆豆
934E	哲哲	936A	屠屠	9388	嶋嶋	93A5	踏踏

93A6	逃透	93C3	禿篤	93DF	那内	93FB	乳入
93A7	透透	93C4	篤篤	93E0	内内	93FC	入入
93A8	陶陶	93C5	毒毒	93E1	乍乍	9440	如如
93A9	鑑鑑	93C6	独独	93E2	爪爪	9441	尿尿
93AA	頭頭	93C7	読読	93E3	爪爪	9442	垂垂
93AB	騰騰	93C8	読読	93E4	爪爪	9443	任任
93AC	鬪鬪	93C9	析析	93E5	爪爪	9444	妊妊
93AD	働働	93CA	椽椽	93E6	爪爪	9445	忍忍
93AE	働働	93CB	椽椽	93E7	爪爪	9446	認認
93AF	同同	93CC	届届	93E8	爪爪	【ぬ】	
93B0	堂堂	93CD	届届	93E9	爪爪	9447	濡濡
93B1	導導	93CE	篤篤	93EA	爪爪	【ね】	
93B2	懂懂	93CF	苦苦	93EB	爪爪	9448	襦襦
93B3	懂懂	93D0	苦苦	93EC	爪爪	9449	寧寧
93B4	瞳瞳	93D1	西西	93ED	爪爪	944A	寧寧
93B5	童童	93D2	瀬瀬	93EE	爪爪	944B	葱葱
93B6	童童	93D3	嶮嶮	93EF	爪爪	944C	猫猫
93B7	胸胸	93D4	嶋嶋	93F0	爪爪	944D	熱熱
93B8	荀荀	93D5	敦敦	【に】		944E	年念
93B9	荀荀	93D6	敦敦	93F1	二二	944F	念念
93BA	銅銅	93D7	沌沌	93F2	尼尼	9450	捻捻
93BB	峠峠	93D8	豚豚	93F3	式式	9451	擦擦
93BC	鴉鴉	93D9	遁遁	93F4	迹迹	9452	燃燃
93BD	匠匠	93DA	頓頓	93F5	迹迹	9453	粘粘
93BE	得得	93DB	呑呑	93F6	肉肉	【の】	
93BF	徳徳	93DC	曇曇	93F7	飯飯	9454	乃乃
93C0	流流	93DD	鈍鈍	93F8	肉肉	9455	洒洒
93C1	特特	【な】		93F9	虹虹	9456	之之
93C2	督督	93DE	奈奈	93FA	日日	9457	之之

9458	囊惱	9474	杯盃	9492	白白	94AF	髮伐
9459	惱惱	9475	盃盃	9493	涸涸	94B0	伐伐
945A	濃濃	9476	牌牌	9494	泊泊	94B1	罰罰
945B	納納	9477	背背	9495	泊泊	94B2	拔拔
945C	能能	9478	肺肺	9496	薄薄	94B3	筏筏
945D	腦腦	9479	鞏鞏	9497	迫迫	94B4	闊闊
945E	農農	947A	配配	9498	曝曝	94B5	鳩鳩
945F	農農	947B	倍倍	9499	漠漠	94B6	晰晰
9460	視視	947C	培培	949A	縹縹	94B7	塙塙
9461	蛭蛭	947D	煤煤	949B	縹縹	94B8	蛤蛤
【は】		947E	梅梅	949C	莫莫	94B9	隼隼
9462	巴巴	9480	煤煤	949D	駁駁	94BA	半半
9463	把把	9481	猥猥	949E	駁駁	94BB	判判
9464	播播	9482	狼狼	949F	函函	94BC	半半
9465	霸霸	9483	買買	94A0	箱箱	94BD	反反
9466	把把	9484	賣賣	94A1	砒砒	94BE	叛叛
9467	波波	9485	賸賸	94A2	砒砒	94BF	帆帆
9468	派派	9486	陪陪	94A3	砒砒	94C0	搬搬
9469	琶琶	9487	這這	94A4	筆筆	94C1	斑斑
946A	破破	9488	蠅蠅	94A5	檣檣	94C2	板板
946B	婆婆	9489	秤秤	94A6	幡幡	94C3	汜汜
946C	罵罵	948A	劫劫	94A7	肌肌	94C4	汎汎
946D	芭芭	948B	剋剋	94A8	肌肌	94C5	版版
946E	馬馬	948C	伯伯	94A9	皇皇	94C6	犯犯
946F	俳俳	948D	剋剋	94AA	八八	94C7	班班
9470	廐廐	948E	博博	94AB	鉢鉢	94C8	畔畔
9471	排排	948F	拍拍	94AC	澆澆	94C9	繁繁
9472	排排	9490	泊泊	94AD	発発	94CA	般般
9473	敗敗	9491	泊泊	94AE	醜醜	94CB	藩藩

94CC	販販	94E8	碑碑	9548	菱菱	9565	銚銚
94CD	範範	94E9	秘秘	9549	肘肘	9566	蒜蒜
94CE	采采	94EA	緋緋	954A	窰窰	9567	蛭蛭
94CF	煩煩	94EB	罷罷	954B	必必	9568	蝾蝾
94D0	煩煩	94EC	肥肥	954C	畢畢	9569	品品
94D1	飯飯	94ED	被被	954D	筆筆	956A	杉杉
94D2	挽挽	94EE	誹誹	954E	暈暈	956B	斌斌
94D3	晚晚	94EF	費費	954F	暈暈	956C	浜浜
94D4	番番	94F0	避避	9550	媼媼	956D	瀨瀨
94D5	盤盤	94F1	非非	9551	媼媼	956E	貧貧
94D6	盤盤	94F2	飛飛	9552	媼媼	956F	資資
94D7	蕃蕃	94F3	槌槌	9553	媼媼	9570	頻頻
94D8	蚕蚕	94F4	簸簸	9554	媼媼	9571	敏敏
【ひ】		94F5	備備	9555	媼媼	9572	瓶瓶
94D9	匪匪	94F6	尾尾	9556	媼媼	【ふ】	
94DA	卑卑	94F7	微微	9557	媼媼	9573	不不
94DB	否否	94F8	批批	9558	媼媼	9574	付付
94DC	妣妣	94F9	毘毘	9559	媼媼	9575	埤埤
94DD	妣妣	94FA	毘毘	955A	媼媼	9576	夫夫
94DE	彼彼	94FB	眉眉	955B	媼媼	9577	婦婦
94DF	悲悲	94FC	美美	955C	媼媼	9578	富富
94E0	扉扉	9540	昇昇	955D	媼媼	9579	富富
94E1	批批	9541	稜稜	955E	媼媼	957A	布布
94E2	披披	9542	稗稗	955F	媼媼	957B	府府
94E3	斐斐	9543	匹匹	9560	媼媼	957C	佈佈
94E4	比比	9544	疋疋	9561	媼媼	957D	扶扶
94E5	泌泌	9545	髭髭	9562	媼媼	957E	敷敷
94E6	皮皮	9546	彦彦	9563	媼媼	9580	斧斧
94E7	皮皮	9547	彦彦	9564	媼媼	9581	普普

9582	浮父符腐膚芙蓉	959F	福腹覆覆淵弗	95BB	塤幣平弊柄並	95D8	媿弁輓
9583	95A0	95A1	95A2	95A3	95A4	95A5	95A6
9584	95A7	95A8	95A9	95AA	95AB	95AC	95AD
9585	95AE	95AF	95B0	95B1	95B2	95B3	95B4
9586	95B5	95B6	95B7	【ハ】	95B8	95B9	95BA
9587	95C0	95C1	95C2	95C3	95C4	95C5	95C6
9588	95C7	95C8	95C9	95CA	95CB	95CC	95CD
9589	95CE	95CF	95D0	95D1	95D2	95D3	95D4
9590	95D5	95D6	95D7	【ほ】	95DB	95DC	95DD
9591	保舖舖圃捕步	95DE	95DF	95E0	95E1	95E2	95E3
9592	95E4	95E5	95E6	95E7	95E8	95E9	95EA
9593	95EB	95EC	95ED	95EE	95EF	95F0	95F1
9594	95F2	95F3	95F4	95F5	95F6	95F7	95F8
9595	95F9	95FA	95FB	95FC	95FD	95FE	95FF

95F4	峰峯崩崩坊坊	9654	傍剖坊坊坊	9671	牧睦穆穆穆	968E	舖征鱗樹亦
95F5	9655	9656	9657	9658	9659	9660	9661
95F6	9662	9663	9664	9665	9666	9667	9668
95F7	9669	9670	9671	9672	9673	9674	9675
95F8	9676	9677	9678	9679	9680	9681	9682
95F9	9683	9684	9685	9686	9687	9688	9689
95FA	9690	9691	9692	9693	9694	9695	9696
95FB	9697	9698	9699	9700	9701	9702	9703
95FC	9704	9705	9706	9707	9708	9709	9710
95FD	9711	9712	9713	9714	9715	9716	9717
95FE	9718	9719	9720	9721	9722	9723	9724
95FF	9725	9726	9727	9728	9729	9730	9731

96AA	蕤稔脈妙耗眠眠	96C5	滅免棉綿綿	96E1	賁問閏紋絞	96FC	癒諭輸唯佑優
96AB	96C7	96C8	96C9	96CA	96CB	96CC	96CD
96AC	96CE	96CF	96D0	96D1	96D2	96D3	96D4
96AD	96D5	96D6	96D7	96D8	96D9	96DA	96DB
96AE	96DE	96DF	96E0	【む】	96E7	96E8	96E9
96AF	96F0	96F1	96F2	96F3	96F4	96F5	96F6
96B0	96F7	96F8	96F9	96FA	96FB	96FC	96FD
【む】	96FE	96FF	9700	9701	9702	9703	9704
96B1	9705	9706	9707	9708	9709	9710	9711
96B2	9712	9713	9714	9715	9716	9717	9718
96B3	9719	9720	9721	9722	9723	9724	9725
96B4	9726	9727	9728	9729	9730	9731	9732
96B5	9733	9734	9735	9736	9737	9738	9739
96B6	9740	9741	9742	9743	9744	9745	9746
96B7	9747	9748	9749	9750	9751	9752	9753
96B8	9754	9755	9756	9757	9758	9759	9760
96B9	9761	9762	9763	9764	9765	9766	9767
96BA	9768	9769	9770	9771	9772	9773	9774
【め】	9775	9776	9777	9778	9779	9780	9781
96BB	9782	9783	9784	9785	9786	9787	9788
96BC	9789	9790	9791	9792	9793	9794	9795
96BD	9796	9797	9798	9799	9800	9801	9802
96BE	9803	9804	9805	9806	9807	9808	9809
96BF	9810	9811	9812	9813	9814	9815	9816
96C0	9817	9818	9819	9820	9821	9822	9823
96C1	9824	9825	9826	9827	9828	9829	9830
96C2	9831	9832	9833	9834	9835	9836	9837
96C3	9838	9839	9840	9841	9842	9843	9844
96C4	9845	9846	9847	9848	9849	9850	9851

【よ】	9778	9779	9780	9781	9782	9783	9784
975C	9785	9786	9787	9788	9789	9790	9791
975D	9792	9793	9794	9795	9796	9797	9798
975E	9799	9800	9801	9802	9803	9804	9805
975F	9806	9807	9808	9809	9810	9811	9812
9760	9813	9814	9815	9816	9817	9818	9819
9761	9820	9821	9822	9823	9824	9825	9826
9762	9827	9828	9829	9830	9831	9832	9833
9763	9834	9835	9836	9837	9838	9839	9840
9764	9841	9842	9843	9844	9845	9846	9847
9765	9848	9849	9850	9851	9852	9853	9854
9766	9855	9856	9857	9858	9859	9860	9861
9767	9862	9863	9864	9865	9866	9867	9868
9768	9869	9870	9871	9872	9873	9874	9875
9769	9876	9877	9878	9879	9880	9881	9882
9770	9883	9884	9885	9886	9887	9888	9889
9771	9890	9891	9892	9893	9894	9895	9896
9772	9897	9898	9899	9900	9901	9902	9903
9773	9904	9905	9906	9907	9908	9909	9910
9774	9911	9912	9913	9914	9915	9916	9917
9775	9918	9919	9920	9921	9922	9923	9924
9776	9925	9926	9927	9928	9929	9930	9931
9777	9932	9933	9934	9935	9936	9937	9938
9778	9939	9940	9941	9942	9943	9944	9945
9779	9946	9947	9948	9949	9950	9951	9952
9780	9953	9954	9955	9956	9957	9958	9959
9781	9960	9961	9962	9963	9964	9965	9966
9782	9967	9968	9969	9970	9971	9972	9973
9783	9974	9975	9976	9977	9978	9979	9980
9784	9981	9982	9983	9984	9985	9986	9987
【ら】	9988	9989	9990	9991	9992	9993	9994
9785	9995	9996	9997	9998	9999	10000	



97CE	綠	97E9	鈴	9848	路	9864	賄
97CF	倫	97EA	錶	9849	露	9865	賂
97D0	厘	97EB	零	984A	露	9866	賂
97D1	林	97EC	雲	984B	勞	9867	惑
97D2	淋	97ED	靈	984C	婁	9868	杵
97D3	熾	97EE	麗	984D	廊	9869	驚
97D4	琳	97EF	齡	984E	弄	986A	互
97D5	臨	97F0	曆	984F	胡	986B	互
97D6	輪	97F1	歷	9850	樓	986C	互
97D7	隣	97F2	烈	9851	浪	986D	互
97D8	鱗	97F3	烈	9852	漏	986E	互
97D9	麟	97F4	裂	9853	牢	986F	互
	【る】	97F5	廉	9854	狼	9870	互
97DA	璫	97F6	恋	9855	箠	9871	互
97DB	璽	97F7	憐	9856	老	9872	互
97DC	淚	97F8	捷	9857	蠟	9873	互
97DD	累	97F9	煉	9858	蚱	9874	互
97DE	類	97FA	簾	9859	蟬	9875	互
	【れ】	97FB	練	985A	郎	9876	互
97DF	令	97FC	聯	985B	六	9877	互
97E0	伶	9840	連	985C	麓	9878	互
97E1	例	9841	連	985D	麓	9879	互
97E2	例	9842	連	985E	祿	9880	互
97E3	冷		【る】	985F	助	9881	互
97E4	励	9843	呂	9860	錄	9882	互
97E5	嶺	9844	魯	9861	論	9883	互
97E6	嶺	9845	魯	9862	【わ】	9884	互
97E7	玲	9846	檀	9863	倭	9885	互
97E8	礼	9847	炉		和	9886	互
					話	9887	互
					歪	9888	互

98AD	爭	98CA	侈	98E7	倡	9947	僭
98AE	舒	98CB	侏	98E8	倩	9948	僭
98AF	式	98CC	佻	98E9	倩	9949	僭
98B0	于	98CD	佻	98EA	倬	994A	僭
98B1	亞	98CE	佻	98EB	倬	994B	僭
98B2	亟	98CF	佻	98EC	倬	994C	僭
98B3	一	98D0	佻	98ED	倬	994D	僭
98B4	亢	98D1	佻	98EE	倬	994E	僭
98B5	京	98D2	佻	98EF	倬	994F	僭
98B6	毫	98D3	佻	98F0	倬	9950	僭
98B7	置	98D4	佻	98F1	倬	9951	僭
98B8	从	98D5	佻	98F2	倬	9952	僭
98B9	仍	98D6	佻	98F3	倬	9953	僭
98BA	仄	98D7	佻	98F4	倬	9954	僭
98BB	仆	98D8	佻	98F5	倬	9955	僭
98BC	仆	98D9	佻	98F6	倬	9956	僭
98BD	仗	98DA	佻	98F7	倬	9957	僭
98BE	仗	98DB	佻	98F8	倬	9958	僭
98BF	仗	98DC	佻	98F9	倬	9959	僭
98C0	仗	98DD	佻	98FA	倬	995A	僭
98C1	仗	98DE	佻	98FB	倬	995B	僭
98C2	仗	98DF	佻	98FC	倬	995C	僭
98C3	仗	98E0	佻	98FD	倬	995D	僭
98C4	仗	98E1	佻	98FE	倬	995E	僭
98C5	仗	98E2	佻	9900	倬	995F	僭
98C6	仗	98E3	佻	9901	倬	9960	僭
98C7	仗	98E4	佻	9902	倬	9961	僭
98C8	仗	98E5	佻	9903	倬	9962	僭
98C9	仗	98E6	佻	9904	倬	9963	僭

9964	回	9982	函	999F	辦	99BC	匸
9965	冊	9983	又	99A0	劬	99BD	區
9966	冉	9984	刊	99A1	劬	99BE	區
9967	冏	9985	刂	99A2	劬	99BF	卅
9968	冏	9986	刂	99A3	劬	99C0	卅
9969	冏	9987	刂	99A4	劬	99C1	卅
996A	冏	9988	刂	99A5	劬	99C2	卅
996B	冏	9989	刂	99A6	劬	99C3	卅
996C	冏	998A	刂	99A7	劬	99C4	卅
996D	冏	998B	刂	99A8	劬	99C5	卅
996E	冏	998C	刂	99A9	劬	99C6	卅
996F	冏	998D	刂	99AA	劬	99C7	卅
9970	冏	998E	刂	99AB	劬	99C8	卅
9971	冏	998F	刂	99AC	劬	99C9	卅
9972	冏	9990	刂	99AD	劬	99CA	卅
9973	冏	9991	刂	99AE	劬	99CB	卅
9974	冏	9992	刂	99AF	劬	99CC	卅
9975	冏	9993	刂	99B0	劬	99CD	卅
9976	冏	9994	刂	99B1	劬	99CE	卅
9977	冏	9995	刂	99B2	劬	99CF	卅
9978	冏	9996	刂	99B3	劬	99D0	卅
9979	冏	9997	刂	99B4	劬	99D1	卅
997A	冏	9998	刂	99B5	劬	99D2	卅
997B	冏	9999	刂	99B6	劬	99D3	卅
997C	冏	999A	刂	99B7	劬	99D4	卅
997D	冏	999B	刂	99B8	劬	99D5	卅
997E	冏	999C	刂	99B9	劬	99D6	卅
9980	冏	999D	刂	99BA	劬	99D7	卅
9981	冏	999E	刂	99BB	劬	99D8	卅

99D9	叨	99F6	罅	9A56	啖	9A73	噴
99DA	叭	99F7	咸	9A57	啖	9A74	啖
99DB	叭	99F8	啞	9A58	啖	9A75	啖
99DC	叭	99F9	啞	9A59	啖	9A76	啖
99DD	叭	99FA	啞	9A5A	啖	9A77	啖
99DE	呀	99FB	哈	9A5B	啖	9A78	啖
99DF	呀	99FC	咨	9A5C	啖	9A79	啖
99E0	呀	9A40	咨	9A5D	啖	9A7A	啖
99E1	呀	9A41	咨	9A5E	啖	9A7B	啖
99E2	呀	9A42	咨	9A5F	啖	9A7C	啖
99E3	呀	9A43	咨	9A60	啖	9A7D	啖
99E4	呀	9A44	咨	9A61	啖	9A7E	啖
99E5	呀	9A45	咨	9A62	啖	9A80	啖
99E6	呀	9A46	咨	9A63	啖	9A81	啖
99E7	呀	9A47	咨	9A64	啖	9A82	啖
99E8	呀	9A48	咨	9A65	啖	9A83	啖
99E9	呀	9A49	咨	9A66	啖	9A84	啖
99EA	呀	9A4A	咨	9A67	啖	9A85	啖
99EB	呀	9A4B	咨	9A68	啖	9A86	啖
99EC	呀	9A4C	咨	9A69	啖	9A87	啖
99ED	呀	9A4D	咨	9A6A	啖	9A88	啖
99EE	呀	9A4E	咨	9A6B	啖	9A89	啖
99EF	呀	9A4F	咨	9A6C	啖	9A8A	啖
99F0	呀	9A50	咨	9A6D	啖	9A8B	啖
99F1	呀	9A51	咨	9A6E	啖	9A8C	啖
99F2	呀	9A52	咨	9A6F	啖	9A8D	啖
99F3	呀	9A53	咨	9A70	啖	9A8E	啖
99F4	呀	9A54	咨	9A71	啖	9A8F	啖
99F5	呀	9A55	咨	9A72	啖	9A90	啖



9A91	囁	9AAE	坩	9ACB	塍	9AE8	父
9A92	囁	9AAF	垂	9ACC	堙	9AE9	夏
9A93	囁	9AB0	垆	9ACD	堦	9AEA	麥
9A94	囁	9AB1	坳	9ACE	堦	9AEB	夢
9A95	囁	9AB2	坳	9ACF	堦	9AEC	夥
9A96	囁	9AB3	坳	9AD0	墟	9AED	夫
9A97	囁	9AB4	坳	9AD1	墟	9AEE	天
9A98	囁	9AB5	坳	9AD2	墟	9AEF	卒
9A99	囁	9AB6	坳	9AD3	墟	9AF0	夸
9A9A	囁	9AB7	坳	9AD4	墟	9AF1	夾
9A9B	囁	9AB8	坳	9AD5	墟	9AF2	奇
9A9C	囁	9AB9	坳	9AD6	墟	9AF3	奕
9A9D	囁	9ABA	坳	9AD7	墟	9AF4	奕
9A9E	囁	9ABB	坳	9AD8	墟	9AF5	奎
9A9F	囁	9ABC	坳	9AD9	墟	9AF6	奎
9AA0	囁	9ABD	坳	9ADA	墟	9AF7	奎
9AA1	囁	9ABE	坳	9ADB	墟	9AF8	奢
9AA2	囁	9ABF	坳	9ADC	墟	9AF9	奢
9AA3	囁	9AC0	坳	9ADD	墟	9AFA	奢
9AA4	囁	9AC1	坳	9ADE	墟	9AFB	奢
9AA5	囁	9AC2	坳	9ADF	墟	9AFC	奢
9AA6	囁	9AC3	坳	9AE0	壑	9B40	灼
9AA7	囁	9AC4	坳	9AE1	壑	9B41	灼
9AA8	囁	9AC5	坳	9AE2	壑	9B42	灼
9AA9	囁	9AC6	坳	9AE3	壑	9B43	灼
9AA1	囁	9AC7	坳	9AE4	壑	9B44	灼
9AAB	囁	9AC8	坳	9AE5	壑	9B45	灼
9AAC	囁	9AC9	坳	9AE6	壑	9B46	灼
9AAD	囁	9ACA	坳	9AE7	壑	9B47	灼

9B48	姨	9B65	嫺	9B83	窳	9BA0	屏
9B49	姜	9B66	嫺	9B84	寇	9BA1	屏
9B4A	妍	9B67	嬌	9B85	寇	9BA2	屏
9B4B	姘	9B68	嫵	9B86	寇	9BA3	屏
9B4C	姚	9B69	嫵	9B87	寇	9BA4	屏
9B4D	娥	9B6A	嫵	9B88	寇	9BA5	屏
9B4E	娥	9B6B	嫵	9B89	寇	9BA6	屏
9B4F	姝	9B6C	嫵	9B8A	寇	9BA7	屏
9B50	娜	9B6D	嫵	9B8B	寇	9BA8	屏
9B51	媵	9B6E	嫵	9B8C	寇	9BA9	屏
9B52	媵	9B6F	嫵	9B8D	寇	9BAA	屏
9B53	媵	9B70	嫵	9B8E	寇	9BAB	屏
9B54	媵	9B71	嫵	9B8F	寇	9BAC	屏
9B55	媵	9B72	嫵	9B90	寇	9BAD	屏
9B56	媵	9B73	嫵	9B91	寇	9BAE	屏
9B57	媵	9B74	嫵	9B92	寇	9BAF	屏
9B58	媵	9B75	嫵	9B93	寇	9BB0	屏
9B59	媵	9B76	嫵	9B94	寇	9BB1	屏
9B5A	媵	9B77	嫵	9B95	寇	9BB2	屏
9B5B	媵	9B78	嫵	9B96	寇	9BB3	屏
9B5C	媵	9B79	嫵	9B97	寇	9BB4	屏
9B5D	媵	9B7A	嫵	9B98	寇	9BB5	屏
9B5E	媵	9B7B	嫵	9B99	寇	9BB6	屏
9B5F	媵	9B7C	嫵	9B9A	寇	9BB7	屏
9B60	媵	9B7D	嫵	9B9B	寇	9BB8	屏
9B61	媵	9B7E	嫵	9B9C	寇	9BB9	屏
9B62	媵	9B80	嫵	9B9D	寇	9BBA	屏
9B63	媵	9B81	嫵	9B9E	寇	9BBB	屏
9B64	媵	9B82	嫵	9B9F	寇	9BBC	屏

9BBD	岢	9BDA	巔	9BF7	庠	9C57	弩
9BBE	崮	9BDB	巔	9BF8	廁	9C58	弭
9BBF	崮	9BDC	巔	9BF9	廂	9C59	弭
9BC0	崮	9BDD	巔	9BFA	廂	9C5A	弭
9BC1	崮	9BDE	巔	9BFB	廂	9C5B	弭
9BC2	崮	9BDF	巔	9BFC	廂	9C5C	弭
9BC3	崮	9BE0	巔	9C40	廂	9C5D	弭
9BC4	崮	9BE1	巔	9C41	廂	9C5E	弭
9BC5	崮	9BE2	巔	9C42	廂	9C5F	弭
9BC6	崮	9BE3	巔	9C43	廂	9C60	弭
9BC7	崮	9BE4	巔	9C44	廂	9C61	弭
9BC8	崮	9BE5	巔	9C45	廂	9C62	弭
9BC9	崮	9BE6	巔	9C46	廂	9C63	弭
9BCA	崮	9BE7	巔	9C47	廂	9C64	弭
9BCB	崮	9BE8	巔	9C48	廂	9C65	弭
9BCC	崮	9BE9	巔	9C49	廂	9C66	弭
9BCD	崮	9BEA	巔	9C4A	廂	9C67	弭
9BCE	崮	9BEB	巔	9C4B	廂	9C68	弭
9BCF	崮	9BEC	巔	9C4C	廂	9C69	弭
9BD0	崮	9BED	巔	9C4D	廂	9C6A	弭
9BD1	崮	9BEE	巔	9C4E	廂	9C6B	弭
9BD2	崮	9BEF	巔	9C4F	廂	9C6C	弭
9BD3	崮	9BF0	巔	9C50	廂	9C6D	弭
9BD4	崮	9BF1	巔	9C51	廂	9C6E	弭
9BD5	崮	9BF2	巔	9C52	廂	9C6F	弭
9BD6	崮	9BF3	巔	9C53	廂	9C70	弭
9BD7	崮	9BF4	巔	9C54	廂	9C71	弭
9BD8	崮	9BF5	巔	9C55	廂	9C72	弭
9BD9	崮	9BF6	巔	9C56	廂	9C73	弭

9C74	微	9C92	恍	9CAF	惘	9CCC	慘
9C75	忖	9C93	恹	9CB0	慳	9CCD	慳
9C76	忖	9C94	恹	9CB1	慳	9CCE	慳
9C77	忖	9C95	恹	9CB2	慳	9CCF	慳
9C78	忖	9C96	恹	9CB3	慳	9CD0	慳
9C79	忖	9C97	恹	9CB4	慳	9CD1	慳
9C7A	忖	9C98	恹	9CB5	慳	9CD2	慳
9C7B	忖	9C99	恹	9CB6	慳	9CD3	慳
9C7C	忖	9CA0	恹	9CB7	慳	9CD4	慳
9C7D	忖	9C9A	恹	9CB8	慳	9CD5	慳
9C7E	忖	9C9C	恹	9CB9	慳	9CD6	慳
9C80	忖	9C9D	恹	9CBA	慳	9CD7	慳
9C81	忖	9C9E	恹	9CBB	慳	9CD8	慳
9C82	忖	9C9F	恹	9CBC	慳	9CD9	慳
9C83	忖	9CA0	恹	9CBD	慳	9CDA	慳
9C84	忖	9CA1	恹	9CBE	慳	9CDB	慳
9C85	忖	9CA2	恹	9CBF	慳	9CDC	慳
9C86	忖	9CA3	恹	9CC0	慳	9CDD	慳
9C87	忖	9CA4	恹	9CC1	慳	9CDE	慳
9C88	忖	9CA5	恹	9CC2	慳	9CDF	慳
9C89	忖	9CA6	恹	9CC3	慳	9CE0	慳
9C8A	忖	9CA7	恹	9CC4	慳	9CE1	慳
9C8B	忖	9CA8	恹	9CC5	慳	9CE2	慳
9C8C	忖	9CA9	恹	9CC6	慳	9CE3	慳
9C8D	忖	9CAA	恹	9CC7	慳	9CE4	慳
9C8E	忖	9CAB	恹	9CC8	慳	9CE5	慳
9C8F	忖	9CAC	恹	9CC9	慳	9CE6	慳
9C90	忖	9CAD	恹	9CCA	慳	9CE7	慳
9C91	忖	9CAE	恹	9CCB	慳	9CE8	慳

9CE9	9D49	扞	9D66	拉	9D84	揆
9CEA	9D4A	扞	9D67	拉	9D85	揣
9CEB	9D4B	扞	9D68	拈	9D86	揉
9CEC	9D4C	扞	9D69	拈	9D87	插
9CED	9D4D	扞	9D6A	拈	9D88	插
9CEE	9D4E	扞	9D6B	拈	9D89	揄
9CEF	9D4F	扞	9D6C	拈	9D8A	揄
9CF0	9D50	扞	9D6D	拈	9D8B	揄
9CF1	9D51	扞	9D6E	拈	9D8C	揄
9CF2	9D52	扞	9D6F	拈	9D8D	揄
9CF3	9D53	扞	9D70	拈	9D8E	揄
9CF4	9D54	扞	9D71	拈	9D8F	揄
9CF5	9D55	扞	9D72	拈	9D90	揄
9CF6	9D56	扞	9D73	拈	9D91	揄
9CF7	9D57	扞	9D74	拈	9D92	揄
9CF8	9D58	扞	9D75	拈	9D93	揄
9CF9	9D59	扞	9D76	拈	9D94	揄
9CFA	9D5A	扞	9D77	拈	9D95	揄
9CFB	9D5B	扞	9D78	拈	9D96	揄
9CFC	9D5C	扞	9D79	拈	9D97	揄
9D40	9D5D	扞	9D7A	拈	9D98	揄
9D41	9D5E	扞	9D7B	拈	9D99	揄
9D42	9D5F	扞	9D7C	拈	9D9A	揄
9D43	9D60	扞	9D7D	拈	9D9B	揄
9D44	9D61	扞	9D7E	拈	9D9C	揄
9D45	9D62	扞	9D7F	拈	9D9D	揄
9D46	9D63	扞	9D81	拈	9D9E	揄
9D47	9D64	扞	9D82	拈	9D9F	揄
9D48	9D65	扞	9D83	拈	9DA0	揄

9DA1	9DBE	收	9DDB	早	9DF8	暨
9DA2	9DBF	收	9DDC	呆	9DF9	暹
9DA3	9DC0	收	9DDD	呆	9DFA	曉
9DA4	9DC1	收	9DDE	呆	9DFB	嗽
9DA5	9DC2	收	9DDF	呆	9DFC	警
9DA6	9DC3	收	9DE0	呆	9E40	擘
9DA7	9DC4	收	9DE1	呆	9E41	瞭
9DA8	9DC5	收	9DE2	呆	9E42	瞭
9DA9	9DC6	收	9DE3	呆	9E43	瞭
9DAA	9DC7	收	9DE4	呆	9E44	瞭
9DAB	9DC8	收	9DE5	呆	9E45	瞭
9DAC	9DC9	收	9DE6	呆	9E46	瞭
9DAD	9DCA	收	9DE7	呆	9E47	瞭
9DAE	9DCB	收	9DE8	呆	9E48	瞭
9DAF	9DCC	收	9DE9	呆	9E49	瞭
9DB0	9DCD	收	9DEA	呆	9E4A	瞭
9DB1	9DCE	收	9DEB	呆	9E4B	瞭
9DB2	9DCF	收	9DEC	呆	9E4C	瞭
9DB3	9DD0	收	9DED	呆	9E4D	瞭
9DB4	9DD1	收	9DEE	呆	9E4E	瞭
9DB5	9DD2	收	9DEF	呆	9E4F	瞭
9DB6	9DD3	收	9DF0	呆	9E50	瞭
9DB7	9DD4	收	9DF1	呆	9E51	瞭
9DB8	9DD5	收	9DF2	呆	9E52	瞭
9DB9	9DD6	收	9DF3	呆	9E53	瞭
9DBA	9DD7	收	9DF4	呆	9E54	瞭
9DBB	9DD8	收	9DF5	呆	9E55	瞭
9DBC	9DD9	收	9DF6	呆	9E56	瞭
9DBD	9DDA	收	9DF7	呆	9E57	瞭

9E58	9E75	椏	9E93	椏	9EB0	椏
9E59	9E76	椏	9E94	椏	9EB1	椏
9E5A	9E77	椏	9E95	椏	9EB2	椏
9E5B	9E78	椏	9E96	椏	9EB3	椏
9E5C	9E79	椏	9E97	椏	9EB4	椏
9E5D	9E7A	椏	9E98	椏	9EB5	椏
9E5E	9E7B	椏	9E99	椏	9EB6	椏
9E5F	9E7C	椏	9E9A	椏	9EB7	椏
9E60	9E7D	椏	9E9B	椏	9EB8	椏
9E61	9E7E	椏	9E9C	椏	9EB9	椏
9E62	9E80	椏	9E9D	椏	9EBA	椏
9E63	9E81	椏	9E9E	椏	9EBB	椏
9E64	9E82	椏	9E9F	椏	9EBC	椏
9E65	9E83	椏	9EA0	椏	9EBD	椏
9E66	9E84	椏	9EA1	椏	9EBE	椏
9E67	9E85	椏	9EA2	椏	9EBF	椏
9E68	9E86	椏	9EA3	椏	9EC0	椏
9E69	9E87	椏	9EA4	椏	9EC1	椏
9E6A	9E88	椏	9EA5	椏	9EC2	椏
9E6B	9E89	椏	9EA6	椏	9EC3	椏
9E6C	9E8A	椏	9EA7	椏	9EC4	椏
9E6D	9E8B	椏	9EA8	椏	9EC5	椏
9E6E	9E8C	椏	9EA9	椏	9EC6	椏
9E6F	9E8D	椏	9EAA	椏	9EC7	椏
9E70	9E8E	椏	9EAB	椏	9EC8	椏
9E71	9E8F	椏	9EAC	椏	9EC9	椏
9E72	9E90	椏	9EAD	椏	9ECA	椏
9E73	9E91	椏	9EAE	椏	9ECB	椏
9E74	9E92	椏	9EAF	椏	9ECC	椏

9ECD	9EEA	樓	9F4A	樓	9F67	殛
9ECE	9EEB	樓	9F4B	樓	9F68	殛
9ECF	9EEC	樓	9F4C	樓	9F69	殛
9ED0	9EED	樓	9F4D	樓	9F6A	殛
9ED1	9EEE	樓	9F4E	樓	9F6B	殛
9ED2	9EEF	樓	9F4F	樓	9F6C	殛
9ED3	9EF0	樓	9F50	樓	9F6D	殛
9ED4	9EF1	樓	9F51	樓	9F6E	殛
9ED5	9EF2	樓	9F52	樓	9F6F	殛
9ED6	9EF3	樓	9F53	樓	9F70	殛
9ED7	9EF4	樓	9F54	樓	9F71	殛
9ED8	9EF5	樓	9F55	樓	9F72	殛
9ED9	9EF6	樓	9F56	樓	9F73	殛
9EDA	9EF7	樓	9F57	樓	9F74	殛
9EDB	9EF8	樓	9F58	樓	9F75	殛
9EDC	9EF9	樓	9F59	樓	9F76	殛
9EDD	9EFA	樓	9F5A	樓	9F77	殛
9EDE	9EFB	樓	9F5B	樓	9F78	殛
9EDF	9EFC	樓	9F5C	樓	9F79	殛
9EE0	9EF40	樓	9F5D	樓	9F7A	殛
9EE1	9F41	樓	9F5E	樓	9F7B	殛
9EE2	9F42	樓	9F5F	樓	9F7C	殛
9EE3	9F43	樓	9F60	樓	9F7D	殛
9EE4	9F44	樓	9F61	樓	9F7E	殛
9EE5	9F45	樓	9F62	樓	9F80	殛
9EE6	9F46	樓	9F63	樓	9F81	殛
9EE7	9F47	樓	9F64	樓	9F82	殛
9EE8	9F48	樓	9F65	樓	9F83	殛
9EE9	9F49	樓	9F66	樓	9F84	殛

9F85	氤	9FA2	泮	9FBF	涸	9FDC	涸
9F86	氤	9FA3	泪	9FC0	涸	9FDD	涸
9F87	氛	9FA4	洩	9FC1	涸	9FDE	涸
9F88	表	9FA5	洩	9FC2	涸	9FDF	涸
9F89	汕	9FA6	洩	9FC3	涸	9FE0	涸
9F8A	汪	9FA7	洩	9FC4	涸	9FE1	涸
9F8B	汪	9FA8	洩	9FC5	涸	9FE2	涸
9F8C	沂	9FA9	洩	9FC6	涸	9FE3	涸
9F8D	沂	9FAA	洩	9FC7	涸	9FE4	涸
9F8E	沁	9FAB	洩	9FC8	涸	9FE5	涸
9F8F	沁	9FAC	洩	9FC9	涸	9FE6	涸
9F90	沁	9FAD	洩	9FCB	涸	9FE7	涸
9F91	沁	9FAE	洩	9FCB	涸	9FE8	涸
9F92	沁	9FAF	洩	9FCC	涸	9FE9	涸
9F93	没	9FB0	洩	9FCD	涸	9FEA	涸
9F94	没	9FB1	洩	9FCE	涸	9FEB	涸
9F95	没	9FB2	洩	9FCF	涸	9FEC	涸
9F96	没	9FB3	洩	9FD0	涸	9FED	涸
9F97	没	9FB4	洩	9FD1	涸	9FEE	涸
9F98	没	9FB5	洩	9FD2	涸	9FEF	涸
9F99	没	9FB6	洩	9FD3	涸	9FF0	涸
9F9A	没	9FB7	洩	9FD4	涸	9FF1	涸
9F9B	没	9FB8	洩	9FD5	涸	9FF2	涸
9F9C	没	9FB9	洩	9FD6	涸	9FF3	涸
9F9D	没	9FBA	洩	9FD7	涸	9FF4	涸
9F9E	没	9FBB	洩	9FD8	涸	9FF5	涸
9F9F	没	9FBC	洩	9FD9	涸	9FF6	涸
9FA0	没	9FBD	洩	9FDA	涸	9FF7	涸
9FA1	没	9FBE	洩	9FDB	涸	9FF8	涸

9FF9	漱	E059	滯	E076	炯	E094	熹
9FFA	滯	E05A	滯	E077	炯	E095	熹
9FFB	滯	E05B	滯	E078	炯	E096	熹
9FFC	滯	E05C	滯	E079	炯	E097	熹
E040	滯	E05D	滯	E07A	炯	E098	熹
E041	滯	E05E	滯	E07B	炯	E099	熹
E042	滯	E05F	滯	E07C	炯	E09A	熹
E043	滯	E060	滯	E07D	炯	E09B	熹
E044	滯	E061	滯	E07E	炯	E09C	熹
E045	滯	E062	滯	E080	炯	E09D	熹
E046	滯	E063	滯	E081	炯	E09E	熹
E047	滯	E064	滯	E082	炯	E09F	熹
E048	滯	E065	滯	E083	炯	E0A0	熹
E049	滯	E066	滯	E084	炯	E0A1	熹
E04A	滯	E067	滯	E085	炯	E0A2	熹
E04B	滯	E068	滯	E086	炯	E0A3	熹
E04C	滯	E069	滯	E087	炯	E0A4	熹
E04D	滯	E06A	滯	E088	炯	E0A5	熹
E04E	滯	E06B	滯	E089	炯	E0A6	熹
E04F	滯	E06C	滯	E08A	炯	E0A7	熹
E050	滯	E06D	滯	E08B	炯	E0A8	熹
E051	滯	E06E	滯	E08C	炯	E0A9	熹
E052	滯	E06F	滯	E08D	炯	E0AA	熹
E053	滯	E070	滯	E08E	炯	E0AB	熹
E054	滯	E071	滯	E08F	炯	E0AC	熹
E055	滯	E072	滯	E090	炯	E0AD	熹
E056	滯	E073	滯	E091	炯	E0AE	熹
E057	滯	E074	滯	E092	炯	E0AF	熹
E058	滯	E075	滯	E093	炯	E0B0	熹

E0B1	梧	E0CE	猥	E0EB	璵	E14B	璵
E0B2	犁	E0CF	猥	E0EC	璵	E14C	璵
E0B3	犁	E0D0	猥	E0ED	璵	E14D	璵
E0B4	犇	E0D1	猥	E0EE	璵	E14E	璵
E0B5	犇	E0D2	猥	E0EF	璵	E14F	璵
E0B6	犇	E0D3	猥	E0F0	璵	E150	璵
E0B7	犇	E0D4	猥	E0F1	璵	E151	璵
E0B8	犇	E0D5	猥	E0F2	璵	E152	璵
E0B9	犇	E0D6	猥	E0F3	璵	E153	璵
E0BA	犇	E0D7	猥	E0F4	璵	E154	璵
E0BB	犇	E0D8	猥	E0F5	璵	E155	璵
E0BC	犇	E0D9	猥	E0F6	璵	E156	璵
E0BD	犇	E0DA	猥	E0F7	璵	E157	璵
E0BE	犇	E0DB	猥	E0F8	璵	E158	璵
E0BF	犇	E0DC	猥	E0F9	璵	E159	璵
E0C0	犇	E0DD	猥	E0FA	璵	E15A	璵
E0C1	犇	E0DE	猥	E0FB	璵	E15B	璵
E0C2	犇	E0DF	猥	E0FC	璵	E15C	璵
E0C3	犇	E0E0	猥	E140	璵	E15D	璵
E0C4	犇	E0E1	猥	E141	璵	E15E	璵
E0C5	犇	E0E2	猥	E142	璵	E15F	璵
E0C6	犇	E0E3	猥	E143	璵	E160	璵
E0C7	犇	E0E4	猥	E144	璵	E161	璵
E0C8	犇	E0E5	猥	E145	璵	E162	璵
E0C9	犇	E0E6	猥	E146	璵	E163	璵
E0CA	犇	E0E7	猥	E147	璵	E164	璵
E0CB	犇	E0E8	猥	E148	璵	E165	璵
E0CC	犇	E0E9	猥	E149	璵	E166	璵
E0CD	犇	E0EA	猥	E14A	璵	E167	璵

E168	疊	E186	瘋	E1A3	眈	E1C0	眈
E169	疊	E187	瘋	E1A4	眈	E1C1	眈
E16A	疊	E188	瘋	E1A5	眈	E1C2	眈
E16B	疊	E189	瘋	E1A6	眈	E1C3	眈
E16C	疊	E18A	瘋	E1A7	眈	E1C4	眈
E16D	疊	E18B	瘋	E1A8	眈	E1C5	眈
E16E	疊	E18C	瘋	E1A9	眈	E1C6	眈
E16F	疊	E18D	瘋	E1AA	眈	E1C7	眈
E170	疊	E18E	瘋	E1AB	眈	E1C8	眈
E171	疊	E18F	瘋	E1AC	眈	E1C9	眈
E172	疊	E190	瘋	E1AD	眈	E1CA	眈
E173	疊	E191	瘋	E1AE	眈	E1CB	眈
E174	疊	E192	瘋	E1AF	眈	E1CC	眈
E175	疊	E193	瘋	E1B0	眈	E1CD	眈
E176	疊	E194	瘋	E1B1	眈	E1CE	眈
E177	疊	E195	瘋	E1B2	眈	E1CF	眈
E178	疊	E196	瘋	E1B3	眈	E1D0	眈
E179	疊	E197	瘋	E1B4	眈	E1D1	眈
E17A	疊	E198	瘋	E1B5	眈	E1D2	眈
E17B	疊	E199	瘋	E1B6	眈	E1D3	眈
E17C	疊	E19A	瘋	E1B7	眈	E1D4	眈
E17D	疊	E19B	瘋	E1B8	眈	E1D5	眈
E17E	疊	E19C	瘋	E1B9	眈	E1D6	眈
E180	疊	E19D	瘋	E1BA	眈	E1D7	眈
E181	疊	E19E	瘋	E1BB	眈	E1D8	眈
E182	疊	E19F	瘋	E1BC	眈	E1D9	眈
E183	疊	E1A0	瘋	E1BD	眈	E1DA	眈
E184	疊	E1A1	瘋	E1BE	眈	E1DB	眈
E185	疊	E1A2	瘋	E1BF	眈	E1DC	眈

E1DD	嬰	E1FA	磅	E25A	禹	E277	窈
E1DE	轟	E1FB	磊	E25B	禹	E278	窗
E1DF	矚	E1FC	磬	E25C	秉	E279	窳
E1E0	矚	E240	磚	E25D	杌	E27A	窳
E1E1	矚	E241	磚	E25E	杌	E27B	窳
E1E2	矚	E242	磚	E25F	杌	E27C	窳
E1E3	矚	E243	磚	E260	杌	E27D	窳
E1E4	矚	E244	磚	E261	杌	E27E	窳
E1E5	矚	E245	磚	E262	杌	E280	窳
E1E6	矚	E246	磚	E263	杌	E281	窳
E1E7	矚	E247	磚	E264	杌	E282	窳
E1E8	矚	E248	磚	E265	杌	E283	窳
E1E9	矚	E249	磚	E266	杌	E284	窳
E1EA	矚	E24A	磚	E267	杌	E285	窳
E1EB	矚	E24B	磚	E268	杌	E286	窳
E1EC	矚	E24C	磚	E269	杌	E287	窳
E1ED	矚	E24D	磚	E26A	杌	E288	窳
E1EE	矚	E24E	磚	E26B	杌	E289	窳
E1EF	矚	E24F	磚	E26C	杌	E28A	窳
E1F0	矚	E250	磚	E26D	杌	E28B	窳
E1F1	矚	E251	磚	E26E	杌	E28C	窳
E1F2	矚	E252	磚	E26F	杌	E28D	窳
E1F3	矚	E253	磚	E270	杌	E28E	窳
E1F4	矚	E254	磚	E271	杌	E28F	窳
E1F5	矚	E255	磚	E272	杌	E290	窳
E1F6	矚	E256	磚	E273	杌	E291	窳
E1F7	矚	E257	磚	E274	杌	E292	窳
E1F8	矚	E258	磚	E275	杌	E293	窳
E1F9	矚	E259	磚	E276	杌	E294	窳

E295	箴	E2B2	筵	E2CF	簪	E2EC	稂
E296	箴	E2B3	箴	E2D0	簪	E2ED	粹
E297	箴	E2B4	箴	E2D1	簪	E2EE	粽
E298	箴	E2B5	箴	E2D2	簪	E2EF	糕
E299	箴	E2B6	箴	E2D3	簪	E2F0	糕
E29A	箴	E2B7	箴	E2D4	簪	E2F1	糕
E29B	箴	E2B8	箴	E2D5	簪	E2F2	糕
E29C	箴	E2B9	箴	E2D6	簪	E2F3	糕
E29D	箴	E2BA	箴	E2D7	簪	E2F4	糕
E29E	箴	E2BB	箴	E2D8	簪	E2F5	糕
E29F	箴	E2BC	箴	E2D9	簪	E2F6	糕
E2A0	箴	E2BD	箴	E2DA	簪	E2F7	糕
E2A1	箴	E2BE	箴	E2DB	簪	E2F8	糕
E2A2	箴	E2BF	箴	E2DC	簪	E2F9	糕
E2A3	箴	E2C0	箴	E2DD	簪	E2FA	糕
E2A4	箴	E2C1	箴	E2DE	簪	E2FB	糕
E2A5	箴	E2C2	箴	E2DF	簪	E2FC	糕
E2A6	箴	E2C3	箴	E2E0	簪	E340	糕
E2A7	箴	E2C4	箴	E2E1	簪	E341	糕
E2A8	箴	E2C5	箴	E2E2	簪	E342	糕
E2A9	箴	E2C6	箴	E2E3	簪	E343	糕
E2AA	箴	E2C7	箴	E2E4	簪	E344	糕
E2AB	箴	E2C8	箴	E2E5	簪	E345	糕
E2AC	箴	E2C9	箴	E2E6	簪	E346	糕
E2AD	箴	E2CA	箴	E2E7	簪	E347	糕
E2AE	箴	E2CB	箴	E2E8	簪	E348	糕
E2AF	箴	E2CC	箴	E2E9	簪	E349	糕
E2B0	箴	E2CD	箴	E2EA	簪	E34A	糕
E2B1	箴	E2CE	箴	E2EB	簪	E34B	糕

E34C	紉	E369	縲	E387	縲	E3A4	罔
E34D	紉	E36A	縲	E388	縲	E3A5	罔
E34E	紉	E36B	縲	E389	縲	E3A6	罔
E34F	紉	E36C	縲	E38A	縲	E3A7	罔
E350	紉	E36D	縲	E38B	縲	E3A8	罔
E351	紉	E36E	縲	E38C	縲	E3A9	罔
E352	紉	E36F	縲	E38D	縲	E3AA	罔
E353	紉	E370	縲	E38E	縲	E3AB	罔
E354	紉	E371	縲	E38F	縲	E3AC	罔
E355	紉	E372	縲	E390	縲	E3AD	罔
E356	紉	E373	縲	E391	縲	E3AE	罔
E357	紉	E374	縲	E392	縲	E3AF	罔
E358	紉	E375	縲	E393	縲	E3B0	罔
E359	紉	E376	縲	E394	縲	E3B1	罔
E35A	紉	E377	縲	E395	縲	E3B2	罔
E35B	紉	E378	縲	E396	縲	E3B3	罔
E35C	紉	E379	縲	E397	縲	E3B4	罔
E35D	紉	E37A	縲	E398	縲	E3B5	罔
E35E	紉	E37B	縲	E399	縲	E3B6	罔
E35F	紉	E37C	縲	E39A	縲	E3B7	罔
E360	紉	E37D	縲	E39B	縲	E3B8	罔
E361	紉	E37E	縲	E39C	縲	E3B9	罔
E362	紉	E380	縲	E39D	縲	E3BA	罔
E363	紉	E381	縲	E39E	縲	E3BB	罔
E364	紉	E382	縲	E39F	縲	E3BC	罔
E365	紉	E383	縲	E3A0	縲	E3BD	罔
E366	紉	E384	縲	E3A1	縲	E3BE	罔
E367	紉	E385	縲	E3A2	縲	E3BF	罔
E368	紉	E386	縲	E3A3	縲	E3C0	罔

E3C1	罔	E3DE	聳	E3FB	脯	E45B	臄
E3C2	罔	E3DF	聳	E3FC	腋	E45C	臂
E3C3	罔	E3E0	聳	E440	腓	E45D	膊
E3C4	罔	E3E1	聳	E441	腓	E45E	臂
E3C5	罔	E3E2	聳	E442	腓	E45F	臉
E3C6	罔	E3E3	聳	E443	腓	E460	臍
E3C7	罔	E3E4	聳	E444	腓	E461	臍
E3C8	罔	E3E5	聳	E445	腓	E462	臍
E3C9	罔	E3E6	聳	E446	腓	E463	臍
E3CA	罔	E3E7	聳	E447	腓	E464	臍
E3CB	罔	E3E8	聳	E448	腓	E465	臍
E3CC	罔	E3E9	聳	E449	腓	E466	臍
E3CD	罔	E3EA	聳	E44A	腓	E467	臍
E3CE	罔	E3EB	聳	E44B	腓	E468	臍
E3CF	罔	E3EC	聳	E44C	腓	E469	臍
E3D0	罔	E3ED	聳	E44D	腓	E46A	臍
E3D1	罔	E3EE	聳	E44E	腓	E46B	臍
E3D2	罔	E3EF	聳	E44F	腓	E46C	臍
E3D3	罔	E3F0	聳	E450	腓	E46D	臍
E3D4	罔	E3F1	聳	E451	腓	E46E	臍
E3D5	罔	E3F2	聳	E452	腓	E46F	臍
E3D6	罔	E3F3	聳	E453	腓	E470	臍
E3D7	罔	E3F4	聳	E454	腓	E471	臍
E3D8	罔	E3F5	聳	E455	腓	E472	臍
E3D9	罔	E3F6	聳	E456	腓	E473	臍
E3DA	罔	E3F7	聳	E457	腓	E474	臍
E3DB	罔	E3F8	聳	E458	腓	E475	臍
E3DC	罔	E3F9	聳	E459	腓	E476	臍
E3DD	罔	E3FA	聳	E45A	腓	E477	臍

E478	舠	E496	莓	E4B3	莎	E4D0	林
E479	舡	E497	范	E4B4	助	E4D1	葭
E47A	舢	E498	苻	E4B5	莊	E4D2	葍
E47B	舣	E499	苈	E4B6	荳	E4D3	葎
E47C	舤	E49A	苈	E4B7	荳	E4D4	葏
E47D	舥	E49B	苈	E4B8	荳	E4D5	葏
E47E	舦	E49C	苈	E4B9	荳	E4D6	葏
E480	舧	E49D	苈	E4BA	荳	E4D7	葏
E481	舨	E49E	苈	E4BB	荳	E4D8	葏
E482	舩	E49F	苈	E4BC	荳	E4D9	葏
E483	航	E4A0	苈	E4BD	荳	E4DA	葏
E484	舫	E4A1	苈	E4BE	荳	E4DB	葏
E485	舧	E4A2	苈	E4BF	荳	E4DC	葏
E486	舨	E4A3	苈	E4C0	荳	E4DD	葏
E487	舩	E4A4	苈	E4C1	荳	E4DE	葏
E488	航	E4A5	苈	E4C2	荳	E4DF	葏
E489	舫	E4A6	苈	E4C3	荳	E4E0	葏
E48A	舧	E4A7	苈	E4C4	荳	E4E1	葏
E48B	舨	E4A8	苈	E4C5	荳	E4E2	葏
E48C	舩	E4A9	苈	E4C6	荳	E4E3	葏
E48D	航	E4AA	苈	E4C7	荳	E4E4	葏
E48E	舫	E4AB	苈	E4C8	荳	E4E5	葏
E48F	舧	E4AC	苈	E4C9	荳	E4E6	葏
E490	舨	E4AD	苈	E4CA	荳	E4E7	葏
E491	舩	E4AE	苈	E4CB	荳	E4E8	葏
E492	航	E4AF	苈	E4CC	荳	E4E9	葏
E493	舫	E4B0	苈	E4CD	荳	E4EA	葏
E494	舧	E4B1	苈	E4CE	荳	E4EB	葏
E495	舨	E4B2	苈	E4CF	荳	E4EC	葏

E4ED	蕈	E54D	藪	E56A	號	E588	蛻
E4EE	蕈	E54E	薇	E56B	虧	E589	蚤
E4EF	蕈	E54F	薛	E56C	虱	E58A	蜂
E4F0	蕈	E550	積	E56D	虱	E58B	蜂
E4F1	蕈	E551	積	E56E	虱	E58C	蜂
E4F2	蕈	E552	積	E56F	虱	E58D	蜂
E4F3	蕈	E553	積	E570	虱	E58E	蜂
E4F4	蕈	E554	積	E571	虱	E58F	蜂
E4F5	蕈	E555	積	E572	虱	E590	蜂
E4F6	蕈	E556	積	E573	虱	E591	蜂
E4F7	蕈	E557	積	E574	虱	E592	蜂
E4F8	蕈	E558	積	E575	虱	E593	蜂
E4F9	蕈	E559	積	E576	虱	E594	蜂
E4FA	蕈	E55A	積	E577	虱	E595	蜂
E4FB	蕈	E55B	積	E578	虱	E596	蜂
E4FC	蕈	E55C	積	E579	虱	E597	蜂
E540	蕈	E55D	積	E57A	虱	E598	蜂
E541	蕈	E55E	積	E57B	虱	E599	蜂
E542	蕈	E55F	積	E57C	虱	E59A	蜂
E543	蕈	E560	積	E57D	虱	E59B	蜂
E544	蕈	E561	積	E57E	虱	E59C	蜂
E545	蕈	E562	積	E580	虱	E59D	蜂
E546	蕈	E563	積	E581	虱	E59E	蜂
E547	蕈	E564	積	E582	虱	E59F	蜂
E548	蕈	E565	積	E583	虱	E5A0	蜂
E549	蕈	E566	積	E584	虱	E5A1	蜂
E54A	蕈	E567	積	E585	虱	E5A2	蜂
E54B	蕈	E568	積	E586	虱	E5A3	蜂
E54C	蕈	E569	積	E587	虱	E5A4	蜂

E5A5	蠓	E5C2	蠓	E5DF	袪	E5FC	袪
E5A6	蠓	E5C3	蠓	E5E0	袪	E640	襦
E5A7	蠓	E5C4	蠓	E5E1	袪	E641	襦
E5A8	蠓	E5C5	蠓	E5E2	袪	E642	襦
E5A9	蠓	E5C6	蠓	E5E3	袪	E643	襦
E5AA	蠓	E5C7	蠓	E5E4	袪	E644	襦
E5AB	蠓	E5C8	蠓	E5E5	袪	E645	襦
E5AC	蠓	E5C9	蠓	E5E6	袪	E646	襦
E5AD	蠓	E5CA	蠓	E5E7	袪	E647	襦
E5AE	蠓	E5CB	蠓	E5E8	袪	E648	襦
E5AF	蠓	E5CC	蠓	E5E9	袪	E649	襦
E5B0	蠓	E5CD	蠓	E5EA	袪	E64A	襦
E5B1	蠓	E5CE	蠓	E5EB	袪	E64B	襦
E5B2	蠓	E5CF	蠓	E5EC	袪	E64C	襦
E5B3	蠓	E5D0	蠓	E5ED	袪	E64D	襦
E5B4	蠓	E5D1	蠓	E5EE	袪	E64E	襦
E5B5	蠓	E5D2	蠓	E5EF	袪	E64F	襦
E5B6	蠓	E5D3	蠓	E5F0	袪	E650	襦
E5B7	蠓	E5D4	蠓	E5F1	袪	E651	襦
E5B8	蠓	E5D5	蠓	E5F2	袪	E652	襦
E5B9	蠓	E5D6	蠓	E5F3	袪	E653	襦
E5BA	蠓	E5D7	蠓	E5F4	袪	E654	襦
E5BB	蠓	E5D8	蠓	E5F5	袪	E655	襦
E5BC	蠓	E5D9	蠓	E5F6	袪	E656	襦
E5BD	蠓	E5DA	蠓	E5F7	袪	E657	襦
E5BE	蠓	E5DB	蠓	E5F8	袪	E658	襦
E5BF	蠓	E5DC	蠓	E5F9	袪	E659	襦
E5C0	蠓	E5DD	蠓	E5FA	袪	E65A	襦
E5C1	蠓	E5DE	蠓	E5FB	袪	E65B	襦

E65C	觸	E679	諍	E697	諛	E6B4	蒙
E65D	訕	E67A	詔	E698	諛	E6B5	豕
E65E	訕	E67B	詔	E699	諛	E6B6	豕
E65F	訕	E67C	詔	E69A	諛	E6B7	豕
E660	訕	E67D	詔	E69B	諛	E6B8	豕
E661	訕	E67E	詔	E69C	諛	E6B9	豕
E662	訕	E680	諛	E69D	諛	E6BA	豕
E663	訕	E681	諛	E69E	諛	E6BB	豕
E664	訕	E682	諛	E69F	諛	E6BC	豕
E665	訕	E683	諛	E6A0	諛	E6BD	豕
E666	訕	E684	諛	E6A1	諛	E6BE	豕
E667	訕	E685	諛	E6A2	諛	E6BF	豕
E668	訕	E686	諛	E6A3	諛	E6C0	豕
E669	訕	E687	諛	E6A4	諛	E6C1	豕
E66A	訕	E688	諛	E6A5	諛	E6C2	豕
E66B	訕	E689	諛	E6A6	諛	E6C3	豕
E66C	訕	E68A	諛	E6A7	諛	E6C4	豕
E66D	訕	E68B	諛	E6A8	諛	E6C5	豕
E66E	訕	E68C	諛	E6A9	諛	E6C6	豕
E66F	訕	E68D	諛	E6AA	諛	E6C7	豕
E670	訕	E68E	諛	E6AB	諛	E6C8	豕
E671	訕	E68F	諛	E6AC	諛	E6C9	豕
E672	訕	E690	諛	E6AD	諛	E6CA	豕
E673	訕	E691	諛	E6AE	諛	E6CB	豕
E674	訕	E692	諛	E6AF	諛	E6CC	豕
E675	訕	E693	諛	E6B0	諛	E6CD	豕
E676	訕	E694	諛	E6B1	諛	E6CE	豕
E677	訕	E695	諛	E6B2	諛	E6CF	豕
E678	訕	E696	諛	E6B3	諛	E6D0	豕

E6D1	贊	E6EE	跟	E74E	蹀	E76B	輒
E6D2	贊	E6EF	跳	E74F	踏	E76C	輒
E6D3	贊	E6F0	踹	E750	躑	E76D	輒
E6D4	贊	E6F1	踹	E751	躑	E76E	輒
E6D5	贊	E6F2	踹	E752	躑	E76F	輒
E6D6	贊	E6F3	踹	E753	躑	E770	輒
E6D7	贊	E6F4	踹	E754	躑	E771	輒
E6D8	贊	E6F5	踹	E755	躑	E772	輒
E6D9	贊	E6F6	踹	E756	躑	E773	輒
E6DA	贊	E6F7	踹	E757	躑	E774	輒
E6DB	贊	E6F8	踹	E758	躑	E775	輒
E6DC	贊	E6F9	踹	E759	躑	E776	輒
E6DD	贊	E6FA	踹	E75A	躑	E777	輒
E6DE	贊	E6FB	踹	E75B	躑	E778	輒
E6DF	贊	E6FC	踹	E75C	躑	E779	輒
E6E0	贊	E740	蹀	E75D	躑	E77A	輒
E6E1	贊	E741	蹀	E75E	躑	E77B	輒
E6E2	贊	E742	蹀	E75F	躑	E77C	輒
E6E3	贊	E743	蹀	E760	躑	E77D	輒
E6E4	贊	E744	蹀	E761	躑	E77E	輒
E6E5	贊	E745	蹀	E762	躑	E780	輒
E6E6	贊	E746	蹀	E763	躑	E781	輒
E6E7	贊	E747	蹀	E764	躑	E782	輒
E6E8	贊	E748	蹀	E765	躑	E783	輒
E6E9	贊	E749	蹀	E766	躑	E784	輒
E6EA	贊	E74A	蹀	E767	躑	E785	輒
E6EB	贊	E74B	蹀	E768	躑	E786	輒
E6EC	贊	E74C	蹀	E769	躑	E787	輒
E6ED	贊	E74D	蹀	E76A	躑	E788	輒

E789	迎	E7A6	適	E7C3	醜	E7E0	鈞
E78A	迥	E7A7	邁	E7C4	酸	E7E1	鈞
E78B	迥	E7A8	邁	E7C5	酣	E7E2	鈞
E78C	迥	E7A9	邁	E7C6	酥	E7E3	鈞
E78D	迥	E7AA	邁	E7C7	酪	E7E4	鈞
E78E	迥	E7AB	邁	E7C8	醅	E7E5	鈞
E78F	迥	E7AC	邁	E7C9	醞	E7E6	鈞
E790	迥	E7AD	邁	E7CA	醱	E7E7	鈞
E791	迥	E7AE	邁	E7CB	醉	E7E8	鈞
E792	迥	E7AF	邁	E7CC	醲	E7E9	鈞
E793	迥	E7B0	邁	E7CD	醴	E7EA	鈞
E794	迥	E7B1	邁	E7CE	醅	E7EB	鈞
E795	迥	E7B2	邁	E7CF	醞	E7EC	鈞
E796	迥	E7B3	邁	E7D0	醱	E7ED	鈞
E797	迥	E7B4	邁	E7D1	醲	E7EE	鈞
E798	迥	E7B5	邁	E7D2	醴	E7EF	鈞
E799	迥	E7B6	邁	E7D3	醅	E7F0	鈞
E79A	迥	E7B7	邁	E7D4	醞	E7F1	鈞
E79B	迥	E7B8	邁	E7D5	醱	E7F2	鈞
E79C	迥	E7B9	邁	E7D6	醲	E7F3	鈞
E79D	迥	E7BA	邁	E7D7	醴	E7F4	鈞
E79E	迥	E7BB	邁	E7D8	醅	E7F5	鈞
E79F	迥	E7BC	邁	E7D9	醞	E7F6	鈞
E7A0	迥	E7BD	邁	E7DA	醱	E7F7	鈞
E7A1	迥	E7BE	邁	E7DB	醲	E7F8	鈞
E7A2	迥	E7BF	邁	E7DC	醴	E7F9	鈞
E7A3	迥	E7C0	邁	E7DD	醅	E7FA	鈞
E7A4	迥	E7C1	邁	E7DE	醞	E7FB	鈞
E7A5	迥	E7C2	邁	E7DF	醱	E7FC	鈞

E840	錙	E85D	鍍	E87A	問	E898	陂
E841	錢	E85E	鏡	E87B	問	E899	陌
E842	錙	E85F	鐳	E87C	問	E89A	陌
E843	鍍	E860	鍍	E87D	問	E89B	陌
E844	鍍	E861	鍍	E87E	問	E89C	陌
E845	鍍	E862	鍍	E880	問	E89D	陌
E846	鍍	E863	鍍	E881	問	E89E	陌
E847	鍍	E864	鍍	E882	問	E89F	陌
E848	鍍	E865	鍍	E883	問	E8A0	陌
E849	鍍	E866	鍍	E884	問	E8A1	陌
E84A	鍍	E867	鍍	E885	問	E8A2	陌
E84B	鍍	E868	鍍	E886	問	E8A3	陌
E84C	鍍	E869	鍍	E887	問	E8A4	陌
E84D	鍍	E86A	鍍	E888	問	E8A5	陌
E84E	鍍	E86B	鍍	E889	問	E8A6	陌
E84F	鍍	E86C	鍍	E88A	問	E8A7	陌
E850	鍍	E86D	鍍	E88B	問	E8A8	陌
E851	鍍	E86E	鍍	E88C	問	E8A9	陌
E852	鍍	E86F	鍍	E88D	問	E8AA	陌
E853	鍍	E870	鍍	E88E	問	E8AB	陌
E854	鍍	E871	鍍	E88F	問	E8AC	陌
E855	鍍	E872	鍍	E890	問	E8AD	陌
E856	鍍	E873	鍍	E891	問	E8AE	陌
E857	鍍	E874	鍍	E892	問	E8AF	陌
E858	鍍	E875	鍍	E893	問	E8B0	陌
E859	鍍	E876	鍍	E894	問	E8B1	陌
E85A	鍍	E877	鍍	E895	問	E8B2	陌
E85B	鍍	E878	問	E896	問	E8B3	陌
E85C	鍍	E879	問	E897	問	E8B4	陌

E8B5	襍	E8D2	靛	E8EF	韻	E94F	舖
E8B6	襍	E8D3	勒	E8F0	頰	E950	餘
E8B7	霍	E8D4	鞞	E8F1	頰	E951	餘
E8B8	雕	E8D5	鞞	E8F2	頰	E952	餘
E8B9	鞞	E8D6	鞞	E8F3	頰	E953	餘
E8BA	鞞	E8D7	鞞	E8F4	頰	E954	餘
E8BB	鞞	E8D8	鞞	E8F5	頰	E955	餘
E8BC	鞞	E8D9	鞞	E8F6	頰	E956	餘
E8BD	鞞	E8DA	鞞	E8F7	頰	E957	餘
E8BE	鞞	E8DB	鞞	E8F8	頰	E958	餘
E8BF	鞞	E8DC	鞞	E8F9	頰	E959	餘
E8C0	鞞	E8DD	鞞	E8FA	頰	E95A	餘
E8C1	鞞	E8DE	鞞	E8FB	頰	E95B	餘
E8C2	鞞	E8DF	鞞	E8FC	頰	E95C	餘
E8C3	鞞	E8E0	鞞	E940	韻	E95D	餘
E8C4	鞞	E8E1	鞞	E941	韻	E95E	餘
E8C5	鞞	E8E2	鞞	E942	韻	E95F	餘
E8C6	鞞	E8E3	鞞	E943	韻	E960	餘
E8C7	鞞	E8E4	鞞	E944	韻	E961	餘
E8C8	鞞	E8E5	鞞	E945	韻	E962	餘
E8C9	鞞	E8E6	鞞	E946	韻	E963	餘
E8CA	鞞	E8E7	鞞	E947	韻	E964	餘
E8CB	鞞	E8E8	鞞	E948	韻	E965	餘
E8CC	鞞	E8E9	鞞	E949	韻	E966	餘
E8CD	鞞	E8EA	鞞	E94A	韻	E967	餘
E8CE	鞞	E8EB	鞞	E94B	韻	E968	餘
E8CF	鞞	E8EC	鞞	E94C	韻	E969	餘
E8D0	鞞	E8ED	鞞	E94D	韻	E96A	餘
E8D1	鞞	E8EE	鞞	E94E	韻	E96B	餘

E96C	駘	E98A	虜	E9A7	開	E9C4	締
E96D	鴛	E98B	驢	E9A8	閑	E9C5	鋪
E96E	駮	E98C	軒	E9A9	閑	E9C6	錫
E96F	駁	E98D	骸	E9AA	闕	E9C7	銳
E970	駱	E98E	骼	E9AB	闕	E9C8	鯤
E971	駟	E98F	髀	E9AC	闕	E9C9	鯤
E972	駟	E990	體	E9AD	髑	E9CA	鯤
E973	駟	E991	髑	E9AE	魄	E9CB	鯤
E974	駟	E992	隨	E9AF	越	E9CC	鯤
E975	駟	E993	體	E9B0	魏	E9CD	鯤
E976	駟	E994	躑	E9B1	魏	E9CE	鯤
E977	駟	E995	躑	E9B2	魏	E9CF	鯤
E978	駟	E996	髑	E9B3	魏	E9D0	鯤
E979	駟	E997	髑	E9B4	魏	E9D1	鯤
E97A	駟	E998	髑	E9B5	魏	E9D2	鯤
E97B	駟	E999	髑	E9B6	魏	E9D3	鯤
E97C	駟	E99A	髑	E9B7	魏	E9D4	鯤
E97D	駟	E99B	髑	E9B8	魏	E9D5	鯤
E97E	駟	E99C	髑	E9B9	魏	E9D6	鯤
E97F	駟	E99D	髑	E9BA	魏	E9D7	鯤
E981	駟	E99E	髑	E9BB	魏	E9D8	鯤
E982	駟	E99F	髑	E9BC	魏	E9D9	鯤
E983	駟	E9A0	髑	E9BD	魏	E9DA	鯤
E984	駟	E9A1	髑	E9BE	魏	E9DB	鯤
E985	駟	E9A2	髑	E9BF	魏	E9DC	鯤
E986	駟	E9A3	髑	E9C0	魏	E9DD	鯤
E987	駟	E9A4	髑	E9C1	魏	E9DE	鯤
E988	駟	E9A5	髑	E9C2	魏	E9DF	鯤
E989	駟	E9A6	髑	E9C3	魏	E9E0	鯤

E9E1	鯨	EA41	鸞	EA5E	鸞	EA7B	黠
E9E2	鯨	EA42	鵠	EA5F	鸞	EA7C	黠
E9E3	鯨	EA43	鵠	EA60	鸞	EA7D	黠
E9E4	鯨	EA44	鵠	EA61	鸞	EA7E	黠
E9E5	鯨	EA45	鵠	EA62	鸞	EA80	黠
E9E6	鯨	EA46	鵠	EA63	鸞	EA81	黠
E9E7	鯨	EA47	鵠	EA64	鸞	EA82	黠
E9E8	鯨	EA48	鵠	EA65	鸞	EA83	黠
E9E9	鯨	EA49	鵠	EA66	鸞	EA84	黠
E9EA	鯨	EA4A	鵠	EA67	鸞	EA85	黠
E9EB	鯨	EA4B	鵠	EA68	鸞	EA86	黠
E9EC	鯨	EA4C	鵠	EA69	鸞	EA87	黠
E9ED	鯨	EA4D	鵠	EA6A	鸞	EA88	黠
E9EE	鯨	EA4E	鵠	EA6B	鸞	EA89	黠
E9EF	鯨	EA4F	鵠	EA6C	鸞	EA8A	黠
E9F0	鯨	EA50	鵠	EA6D	鸞	EA8B	黠
E9F1	鯨	EA51	鵠	EA6E	鸞	EA8C	黠
E9F2	鯨	EA52	鵠	EA6F	鸞	EA8D	黠
E9F3	鯨	EA53	鵠	EA70	鸞	EA8E	黠
E9F4	鯨	EA54	鵠	EA71	鸞	EA8F	黠
E9F5	鯨	EA55	鵠	EA72	鸞	EA90	黠
E9F6	鯨	EA56	鵠	EA73	鸞	EA91	黠
E9F7	鯨	EA57	鵠	EA74	鸞	EA92	黠
E9F8	鯨	EA58	鵠	EA75	鸞	EA93	黠
E9F9	鯨	EA59	鵠	EA76	鸞	EA94	黠
E9FA	鯨	EA5A	鵠	EA77	鸞	EA95	黠
E9FB	鯨	EA5B	鵠	EA78	鸞	EA96	黠
E9FC	鯨	EA5C	鵠	EA79	鸞	EA97	黠
EA40	鵠	EA5D	鵠	EA7A	鸞	EA98	黠

EA99	鯨
EA9A	鵠
EA9B	鵠
EA9C	鵠
EA9D	鵠
EA9E	鵠
EA9F	鵠
AAA0	鵠
AAA1	鵠
AAA2	鵠
AAA3	鵠
AAA4	鵠

※本電話機の表示能力の制限により、電話機における表示と異なる場合があります。



# アフターサービスについて

保証書は、本書の裏表紙にあります。

## 保証書について

保証書の記載内容および「販売店名」「お買い上げ日」などの記載事項をよくお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様にご記入いただいた記載内容については、修理業務の管理のために利用させていただきますので、ご了承ください。

### ■ 注 意 ■

保証書の個人情報の取り扱いについて

社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会の「保証書における個人情報利用目的表示基準」(平成16年11月16日付文書)に準じて、平成17年4月1日以降、保証書へご記入いただいた個人情報の利用目的を表示・記載しております。

## 修理を依頼されるときは

製品に保証書を添えて、ウィルコムサービスカウンターにご持参いただくか、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。保証期間中は、保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間が過ぎた場合に、修理を行う事でご使用が可能なときは、お客様のご要望により有償修理いたします。

修理内容により、電話帳などデータが消去される場合がございます。登録、記録されている大切なデータは、事前にメモに控えたり、パソコンにデータを移しておいてください。

## アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

### ■ 注 意 ■

- 正常な使用状態で商品に故障が生じた場合は、商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。
- 保証期間内でも、有償修理となる場合があります。
- 商品の故障・誤動作、電池の消耗等の要因で電話帳などが使えなかったことで生じた損害等の補償については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



# お問い合わせは

次のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ご契約内容（加入・変更・引越等）
- 月額料金・通話料等
- オプションサービス
- サービスエリア
- 本電話機の修理
- 本電話機の紛失
- その他、通信サービスについて

## ウィルコムサービスセンター

オペレーター対応時間 9：00～20：00（年中無休）

ウィルコムの電話機から

局番なしの116（無料）

固定電話・公衆電話から

0120-921-156（無料）

携帯電話からもかけられます。

## 本電話機に関するご相談、お問い合わせ

セイコーインスツル株式会社

サポートデスク

受付時間：9：00～12：00 / 13：00～17：00

月曜～金曜（祝日・弊社休業日を除く）

電話番号：0570-033-200（固定電話から）

043-272-2667（PHS、携帯電話から）

ホームページアドレス

<http://www.sii.co.jp/wx/>

# 主な仕様

製品名	WX02S	
サイズ	約 W50 × H124 × D15.0 (最薄部 13.5) mm	
質量	約 120g (電池パック含む)	
電源	DC3.7V 1700mAh リチウムイオン電池パック	
インターフェース	USB2.0 (microUSB 端子)	
環境条件	動作温度：0～35℃ 動作湿度：30～85% (結露しないこと)	
PHS	送信出力	10mW (平均)
	システム方式	TDMA/TDD
	対応周波数	1.9GHz
WAN	通信方式	W-CDMA、HSUPA/HSDPA、HSPA+、DC-HSDPA
	対応周波数	1.5GHz
WLAN	通信方式	IEEE802.11b/g/n
PHS 連続待受時間 (省電力設定：PHS 優先、Wi-Fi ルーター完全停止時)		約 1200 時間*
PHS 連続通話時間 (省電力設定：PHS 優先、Wi-Fi ルーター完全停止時)		約 14.0 時間*
Wi-Fi ルーター連続動作時間 (省電力設定：Wi-Fi ルーター優先、Wi-Fi OFF 時)		約 320 時間*
Wi-Fi ルーター連続通信時間		約 4.0 時間*

\* 使用状況により変化します

## ■ 注意 ■

- 連続通話時間は、電波が正常に受信できる場所にて静止状態で測定した値です。
- 連続通話時間や連続待受時間は、受信する電波状態や使用する機能によって変わることがあります。

# スペック一覧

## Eメール

メッセージ送信	宛先	To、Cc、Bcc、Reply to を合わせて 100 件 (1 アドレスは半角 64 文字まで)
	件名	全角 128 文字 (半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字 (半角 40,000 文字)
	添付ファイル	40 件まで サイズは合計 1M バイトまで
メッセージ受信	件名	全角 128 文字 (半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字 (半角 40,000 文字)
	添付ファイル	80 件まで サイズは合計 1M バイトまで
アカウント登録	2 件	
保存容量	合計 6M バイト	

## ライトメール

メッセージ送信	宛先	32 桁の電話番号
メッセージ受信	本文	全角 45 文字 (半角 90 文字)

## メールBOX

受信 BOX	Eメール保存件数	1000 件
	ライトメール保存件数	100 件
送信/未送信 BOX	Eメール保存件数	500 件
	ライトメール保存件数	50 件

## データフォルダ

対応ファイル	BMP、GIF、JPEG、PNG の画像ファイル、MIDI、MP3 のサウンドファイル
保存件数	最大 200 件
保存容量	合計 4M バイト



# 索引

## 【記号】

#キー	23
*キー	23

## 【アルファベット】

Eメール	42, 130
Eメールを作成して送信する	132
自動で受信する	135
受信BOX	138
手動で受信する	135
消去する	144
送信/未送信BOX	142
転送する	140
添付ファイルを表示/保存	149
並べ替える	147
表示	138, 142
表示方法を変更する	139, 143
ファイルを添付する	133
振分ける	141
編集して送信する	143
返信する	139
保護	146
保存する	133
本文をコピーする	148
メール本文中の電話番号や メールアドレスを利用する	149
読む	136
Eメール受信音	156
LED	158
Micro USB ケーブル	28
PIN コード	24, 92
SJIS コード	105, 242
USIM カード	24, 27
WEP	81
Wi-Fi キー	22, 60
Wi-Fi ルーター機能	60
Mac OS と接続する	68
Micro USB ケーブルを使用して 接続する	78
ON/OFF	61
PS Vita と接続する	74
PS3 と接続する	77
PSP と接続する	75

Wi-Fi 接続機器を確認する	83
Wii と接続する	76
Windows7、Vista と接続する	66
WindowsXP と接続する	67
WPS で接続する	63
SSID/KEY 設定を確認する	65, 81
省電力設定をする	84
設定	86
ニンテンドー 3DS と接続する	69
ニンテンドー DS と接続する	71
Wi-Fi ルーター状態表示ランプ	22, 25
WPA2-PSK	81
WPA-PSK	81
WPS	63
PIN 方式で接続する	63
プッシュボタン方式で接続する	63

## 【ア行】

アカウント	151
設定	151
選択	152
リセット	152
アドレス記号	110, 240
アラーム	188
設定する	188
設定を変更する	189
止める	189
暗号化キー	81
暗証番号	35
変更する	170
安全運転モード	57
アンテナサーチ	48
位置情報機能	198
位置情報サービス	198
エニーキーアンサー	47
絵文字	237
エンターキー	22
応答時間	55
音声メモ	195
オンラインサインアップ	131

## 【カ行】

カーソルキー	22
顔文字	111, 240
カスタマイズ設定	201
画像ファイル	212
壁紙	160

カレンダー	164	赤外線ポート	23
スケジュールの登録件数を確認する	167	セキュリティ	169
スケジュールを一覧で表示する	167	セルフコールの利用	200
スケジュールを消去する	166	送信/未送信 BOX	142
スケジュールを登録する	165	ソフトウェアの更新	201
スケジュールを編集する	166	自動更新設定	202
表示	164	接続先の設定	202
<b>管理者ロック</b>	181		
Eメール機能の停止	183	<b>【夕行】</b>	
電話帳限定発信	182	タイマー	190
パスワードを設定する	181	ダイヤルアップ接続	153
パスワードを変更する	182	リセット	154
発信先限定	182	選択	154
リセット	184	ダイヤルキー	23
<b>機能</b>	30	着信音	156
キー操作の基本	30	音量を設定	156
選択	31	着信音を設定	156
操作中のメニューを使う	34	バイブを設定	156
<b>機能制限</b>	171	メール受信時の鳴動時間	157
オートロック	173	着信拒否	174
カレンダー	172	解除	176
電話帳の利用	171	公衆電話	174
パスワードキーロック	173	通知不可能	174
発信	171	電話帳未登録	175
メール	172	番号指定	175
メモ帳	172	非通知	174
履歴閲覧	172	着信転送サービス	206
録音再生	172	着信履歴	41, 51
クリアキー	23	消去する	52
効果音	157	電話をかける	52
国際電話	199	通信中の着信	197
		通話キー	22
<b>【サ行】</b>		定型文	108, 241
サイドキー	23, 61	ディスプレイ	22, 23
サウンドファイル	212	データフォルダ	210
シークレットモード	170	適合規格情報	37
時刻	36	電源	30
指定拒否	175	入れる/切る	30
充電	28	電源・終話キー	23
充電/着信ランプ	22	電卓	192
充電端子/Micro USB 端子	23	おこり割電卓	193
受信 BOX	138	割り勘電卓	192
受話口(レシーバー)	22	電池カバー	23
ストラップホール	23	電池パック	26
スピーカー	23	電波を停止	197
赤外線通信	194	電話帳	41, 116

Eメールを作成する	121	日付	36
グループ設定	123	ファイル	210
検索する	119	Eメールに添付	211
シークレットデータの表示/非表示を 切り替える	126	消去する	211
消去する	122	詳細を確認	211
新規登録する	117	表示/再生	210
電話をかける	120	ファイル名を編集	210
登録件数を確認する	125	ファストコール	127
登録した相手をお気に入り登録する	121	Eメールを送る	128
表示を切り替える	119	短縮ダイヤル	128
開く	119	電話をかける	128
編集する	122	登録する	127
ライトメールを作成する	121	ライトメールを送る	128
履歴から新規登録する	117	フォルダの管理	213
履歴から追加登録する	118	プロフィール	36
電話帳キー	22	分計サービス	208
電話帳の閲覧を制限する	126	ヘッドフォン端子	23
電話帳を初期化する	127		
電話を受ける	40, 47	<b>【マ行】</b>	
相手の声を録音する	49	マイク	23
エニーキーアンサー	47	待受け画面メッセージ	25
受話音量を設定する	48	マナーモード	54, 224
通話中の着信を設定	50	メールキー	22
出る前に着信音を止める	48	メモ帳	191
電話番号をメモする	49	メモリや設定のリセット	184
保留	49	文字入力	42, 98
留守番電話応答	48	SJISコード	105
電話をかける	40, 46	アドレス記号	110
国際電話	199	英字	102
電話帳	120	絵文字/記号	103
発信履歴	52	顔文字	111
分計	208	カタカナ	101
メール本文中の電話番号	149	漢字	100
時計やカレンダーの表示	160	キー割り当て	99
		コピー/切り取り	106
<b>【ハ行】</b>		修正する	105
パソコンの利用	202	消去する	106
バックライト	161	数字	103
表示時間	162	定型文	108
発信者番号通知	35	入力画面	98
発信者番号通知の設定	177	入力モードの切り替えについて	98
発信履歴	41, 51	ひらがな	100
確認する	51	予測機能	107
消去する	52		
電話をかける	52	<b>【ヤ行】</b>	
		ユーザ辞書	113
		消去する	113

登録する .....	113
編集する .....	113
予測機能 .....	107

## 【ラ行】

ライトメール .....	42, 130, 134
受信BOX .....	138
受信する .....	137
消去する .....	144
送信する .....	134
送信 / 未送信BOX .....	142
転送する .....	140
並び替える .....	147
返信する .....	139
保護 .....	146
保存する .....	134
本文をコピーする .....	148
メール本文中の電話番号や メールアドレスを利用する .....	149
読む .....	138
リモートロック（遠隔ロック） .....	178
サブアドレス .....	180
ライトメール .....	178
リモートロックパスワード .....	178
履歴保存の設定 .....	177
留守番電話キー .....	22
留守番電話サービス （ネットワーク留守番電話） .....	206



## 保証規定

1. この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。保証期間内に、お客様の正常なご使用状況のもとで万一故障した場合、本保証書記載の内容に従い故障箇所の無償修理、または他の機器との交換を致します。
  2. 電池パック等の付属品は保証の対象外となります。
  3. 修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、ウィルコムプラザまたはウィルコムカウンターにご持参いただくか、ウィルコムサービスセンターまでご連絡ください。
  4. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。
    - 1) 保証書の提示がない場合、または必要事項の記入がない場合
    - 2) お買い上げ後の輸送、移動時の落下やお取り扱いが不適当なため生じた故障
    - 3) 不当な修理や改造または異常電圧に起因する故障
    - 4) 使用中に生じたキズ、汚れなど外観上の変化
    - 5) 雨や水、ジュースなど液体で濡らしたり、水やお湯の中に落としたことによる故障や損傷
    - 6) 火災、地震、水害、落雷、および盗難などの災害による故障または損傷
    - 7) 消耗品または付属品の交換
  5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。また、保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。(This warranty is valid only in Japan.)
  6. 本製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※この保証書による保証のほかに、弊社（製造者）は、お客様に対して製造物責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした弊社の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

# 保証書

製品名	PHS電話機 WX02S			
製造番号	お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間			
販売店名				
	(印)			
お名前				
ご住所				
	電話番号	(	)	
保証規定については裏面を参照してください。				

## セイコーインスツル株式会社 移動通信システム総括部

〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8

URL <http://www.sii.co.jp/wx/>

※上欄に記入のない保証書、販売店の印のない保証書は無効となりますのでご注意ください。

※修理に関するご相談は、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

※修理内容・結果につきましては、修理伝票に記載いたします。

※サービス、製品等に関するお問い合わせは、下記窓口へご連絡ください。

### ■ウィルコムのサービス、ご契約等に関するお問い合わせ

ウィルコムサービスセンター 局番なしの116 (本電話機から)

9:00~20:00 (年中無休) 0120-921-156 (固定電話・公衆電話・携帯電話)

### ■本製品に関するお問い合わせ

セイコーインスツル株式会社 サポートデスク 0570-033-200 (固定電話)

043-272-2667 (PHS、携帯電話)



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話リサイクルプログラム

携帯電話・PHS 事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



この取扱説明書は、大豆油インキを使用しています。

U00126990000 2012年3月