

PCP-2000

プリン^{しゃ}写ル

ハガキ&フォトプリンター

取扱説明書

応用編

保証書付（裏表紙）



本書では、プリン写ルの各機能についてくわしく説明しています。

- 操作を始める前に、別冊の取扱説明書「入門編」をご覧ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

本機をお使いになる前に

14ページ

文字の入力／修正

39ページ

はがきの宛名印刷

60ページ

はがきの文面印刷

98ページ

写真の印刷

141ページ

お役立ち情報

175ページ

困ったときは

191ページ

資料集（別売品一覧など）

201ページ

こんなときは、どの説明書を読む？

本機の説明書は次の5種類です。目的に合わせてお読みください。



プリン写ルの
使いかたを
映像で見たい

早わかり DVD

(再生時間:約22分)



プリン写ルをお使いになる前に、
ぜひご覧ください！



まず
基本的な使いかた
を知りたい



取扱説明書 入門編

プリン写ルを使うための基本的な
操作をやさしく説明しています。



さらに
いろいろな使い
かたを知りたい

(本書)

取扱説明書 応用編

プリン写ルのすべての機能と操作
方法を掲載しています。



どんなイラストや
デザインが
あるか知りたい



デザインカタログ

本機に内蔵されているデザインや
イラストを見ることができます。

年賀状イラスト集2012



付属のメモリーカードに入っ
ている豊富な年賀状のデザインを
見ることができます。

安全上のご注意

このたびは、本機をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本書はお読みになった後も大切に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。(左の例は感電注意)



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています。(左の例は分解禁止)



●記号は「しなければいけないこと」を意味しています。(左の例はプラグをコンセントから抜く)

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. ACアダプターをコンセントから抜く。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ・必ず付属品を使用する
- ・電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
- ・1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない

ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ・重いものを乗せたり、加熱しない
- ・加工したり、無理に曲げない
- ・ねじったり、引っ張ったりしない
- ・電源コード／ACアダプターのプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する

警告

ACアダプターについて



- 濡れた手でACアダプターやプラグに触れないでください。感電の原因となります。
- ACアダプターは水のかからない状態で使用してください。水がかかると火災や感電の原因となります。
- ACアダプターの上に花瓶など液体の入ったものを置かないでください。水がかかると火災や感電の原因となります。

ACアダプターについて



外出時は、動物・ペットが本機に近づかないようにして、電源コード／ACアダプターはコンセントから抜いてください。電源コード／ACアダプターに噛みついた場合、ショート(短絡)により、火災や感電の原因となります。

水、液体、異物はさける



- 水、スポーツドリンク、海水、動物・ペットの尿、異物(金属片など)が本機内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
- 電源スイッチを切る。
 - プラグをコンセントから抜く。
 - お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

落とさない、ぶつけない



- 本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
- 電源スイッチを切る。
 - プラグをコンセントから抜く。
 - お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

袋をかぶらない、飲み込まない



本機が入っていた袋をかぶったり、飲み込んだりしないでください。窒息の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。


インクおよびプリントカートリッジについて




- インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- プリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。

警告

置き場所について


-  本機を次のような場所に置かないでください。火災や感電の原因となります。
 - ・アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所
 - ・可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所

可燃性ガスのスプレーを使わない


-  本機の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。引火による火災の原因となります。

注意


ACアダプターについて

-  ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
 - ・ストーブ等の熱器具に近づけない
 - ・プラグを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らない(必ずACアダプターを持って抜く)


ACアダプターについて

-  ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
 - ・プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
 - ・旅行などで長期間使用しないときはプラグをコンセントから抜く
 - ・使用後は本体の電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜く
 - ・プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、乾いた布や掃除機で清掃する
 - ・ACアダプター(特にプラグやジャック部分)の清掃には、洗剤を使用しない


不安定な場所に置かない

-  ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。


置き場所について

-  本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
 - ・湿気やほこりの多い場所
 - ・調理台のそばなど油煙が当たるような場所
 - ・暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所

重いものを置かない

-  本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

表示画面について

-  液晶表示画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
 - ・液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
 - ・万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
 - ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

⚠ 注意

大切なデータは控えをとる

- ❗ 本機やメモリーカードに記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

コネクター部への接続

- ⊘ メモリーカード挿入口などのコネクター部には、指定以外の物を接続しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

磁気カードを近づけない

- ⊘ 本機のスピーカー部には磁気を帯びた部品を使用しています。クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。磁気カードが使用できなくなることがあります。

音量について


- ❗ 音声ガイドを聞くとときは音量に注意してください。スピーカー部に耳を近づけて大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

- 権利者が存在する画像などは、個人として利用するほかは、著作権法上、その権利者に無断で使用できません。
- 紙幣、有価証券などの中には、その複製物を所有するだけでも罰せられるものもあります。

●登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

なお、本書（入門編含む）中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- コンパクトフラッシュは、米国およびその他の国におけるサンディスク社の商標または登録商標です。
 - 、メモリースティック、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO デュオ、マジックゲートは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
 - miniSD、microSD は、SD Card Association の商標です。
 - SDHC ロゴは、商標です。
 - マルチメディアカードは、独 Infineon Technologies AG 社の商標です。
 - xD-ピクチャーカードは、富士フイルム株式会社の商標です。
 - スマートメディアは、(株)東芝の商標です。
 - マイクロドライブは、HGST の商標です。
 - QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
 - Microsoft、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
 - 「筆まめ」は、株式会社クレオの登録商標です。
 - 「筆王」は、ソースネクスト株式会社の登録商標です。
- その他、本書（入門編含む）で使用している製品名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

●謝辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

- libpng
- 本製品に搭載されているイラストなどのデータはすべて、著作権上の保護を受けています。製品の一部あるいは全部について、カシオ計算機株式会社の許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、複製することは禁じられています。

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

テレビ・ラジオのそばでのご使用について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B


- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、電池消耗等に起因する文章の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

本機を末永くご愛用いただくために、以下の点にご注意ください。

使用温度範囲は5℃～40℃（使用最適温度範囲：15℃～35℃）です。気温の低い場所から暖かい室内に持ち込むと動作部に露がつき正常に動作しないことがあります。このときは1時間以上放置してからお使いください。

また、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、静電気の発生しやすい場所での使用は避けてください。

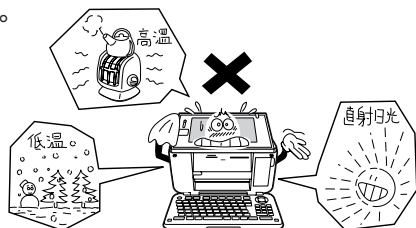


長時間お使いになるときは、健康のため1時間ごとに10～15分の休憩をとり、目および手を休めてください。



印刷中、登録・削除などの編集作業中、プリンター調整中などに電源を切らないでください。




テレビなどとは別の電源コンセントを使用し、テレビなどから遠ざけて使用してください。

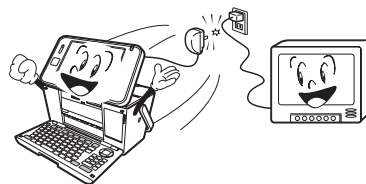

電源を入れたまま長時間放置しないでください。表示輝度の劣化を生じることがあります。



分解しないでください。

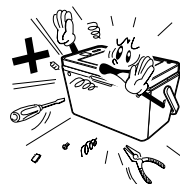


本機の上にものを乗せないでください。また落としたり強いショックを与えないでください。故障の原因になります。

特に表示画面（タッチパネル）の上にものを乗せないでください。



電源を切ったあと、表示画面が完全に消えるまでACアダプターをコンセントから抜かないでください。

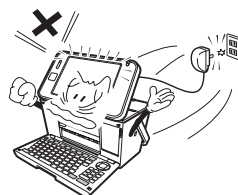

- 印刷中は絶対に用紙挿入口のゴムローラー部および用紙排出口のローラー部に指を近づけないでください。指がローラーに巻き込まれ、けがをすることがあります。
- 本機を使用中、少し熱くなることがありますが、故障ではありません。

印刷するときの注意事項


印刷前の注意事項

- プリントカートリッジが確実にセットされていることを確認してください。セットされていないと印刷の動作は実行されません。
- 用紙排出口にもものがないことを確認してください。
- 排紙トレイを引き出しておいてください。
- フォト光沢はがきなどに両面印刷をする場合は、「宛名」→「写真印刷」の順番で印刷操作をしてください。
ただし、写真印刷面にスジ状のキズが付着する場合があります。




用紙セット時の注意事項

- 印刷に適している用紙については、「使用できる用紙」の説明を参照してください（22 ページ）。
- 次のようなはがきや用紙を使わないでください。
 - ・ 封筒
 - ・ 往復はがき
 - ・ 写真付きポストカード（写真店などで注文できる郵便はがきに写真が貼り付けられたもの）
 - ・ 表面が凸凹やザラザラのもの
 - ・ フォト光沢紙以外で表面がツルツルのもの
 - ・ 折れ曲がったり、反りの激しいもの
 - ・ 一般の郵便はがきにくらべて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙
 - ・ 樹脂シートなどのインクを吸収しないもの
 - ・ コピー用紙・カレンダーなど指定以外の用紙や、不定形に切断した用紙
 - ・ 極端に、用紙どうしの、すべりがわるい（貼り付きやすい）用紙
- 用紙挿入口に一度にセットできる用紙は、郵便はがきの厚さの場合で「20 枚まで」です（印刷枚数は「99 枚」まで設定可能です）。
- 「16 分割光沢フォトシール」「インクジェット写真用年賀葉書」は、1 枚ずつセットしてください。複数枚セットすると正常に印刷できない場合があります。
光沢でない「インクジェット紙年賀郵便はがき」では、20 枚までセットできます。
- 市販の用紙は、印刷時に、用紙どうしが貼りつきやすい場合があります。間に空気を入れて、十分さばいてからセットしてください。頻繁に2枚同時に用紙が送られる場合は1枚ずつセットしてください。
- 給紙がうまくできない場合は、セットする用紙の枚数を減らしてください。

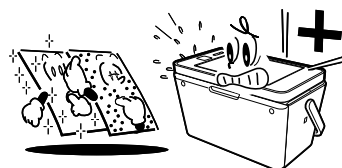

印刷中の注意事項

- 印刷中に用紙をひっぱったり、押し込んだりしないでください。
印刷不良や故障の原因となります。
- 用紙排出口をふさがないでください。
用紙がつまったり、故障の原因となります。
- 印刷中は必ずキーボードを開き、排紙トレイを出した状態でお使いください。
- 印刷中には用紙を追加することはできません。
印刷中に用紙を追加すると、用紙がつまったり、故障の原因になります。
用紙を追加するときは、セットした用紙のすべての印刷が終わって「用紙切れ」というメッセージが表示されたのを確認してから行ってください。
- 印刷中は絶対に用紙挿入口及び用紙排出口のローラー部に指を近づけないでください。
指がローラー部に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

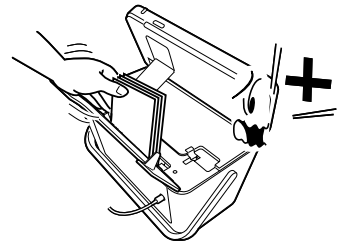

印刷後の注意事項

- 印刷したものをひっかいたり、こすり合わせたりしないでください。キズや汚れの原因となります。
- 印刷したものを重ねて放置したり、水にぬらしたり、他の紙にこすったりしないでください。印刷が写ってしまうことがあります。
- 印刷したものを、長期間、日の光が当たる場所に置いたままにすると、写真の色が変色することがあります。

印刷後のお手入れ

- 本機のプリンターはインクジェット方式です。印刷していると、プリントカートリッジ収納部周辺や製品本体にインクが付着する場合があります。インクが付着したときは、水を浸してかたく絞ったガーゼなどで拭き取ってください。
- 長時間使用しないときは、キーボードと排紙トレイを閉めて、タッチパネル保護カバーを付けて保管してください。
- 本機を長期間使用しないときは、プリントカートリッジ収納部カバーをしっかりと閉めて、直射日光のあたらない場所で、高温多湿を避けて、保管・管理してください。
- プrintカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のまま長期保管すると、インクノズル部分の目詰まりの原因となります。

目次

こんなときは、どの説明書を読む? ...表紙の裏	
安全上のご注意.....	1
使用上のご注意.....	5
印刷するときの注意事項.....	6
こんなことがしたいときは.....	11
音声ガイド.....	13

第1章 本機をお使いになる前に 14

各部の名称.....	14
電源を入れる.....	17
ACアダプターを接続する.....	17
電源を入れる/切る.....	17
プリントカートリッジのセットと交換のしかた.....	19
プリントカートリッジをセットする.....	19
プリントカートリッジを交換する.....	20
用紙のセットのしかた.....	22
使用できる用紙.....	22
用紙をセットする.....	23
本機で使えるメモリーカードと写真のデータ.....	27
本機で使えるメモリーカード.....	27
メモリーカードをセットする.....	28
扱える写真のデータ.....	29
画面の見かた.....	30
印刷前に画面で印刷結果を確認する(印刷確認).....	32
基本的な操作のしかた.....	33
タッチパネルの使いかた.....	33
操作の進めかた.....	34
キーボードと主なキーの働き.....	36

第2章 文字の入力/修正 39

文字入力の前に知っておいていただきたいこと.....	39
文字の入力のしかた.....	41
ひらがな・カタカナを入れる.....	41
漢字を入れる.....	43

目的の漢字に変換されないときは.....	45
アルファベットを入れる.....	50
記号や入力しにくい文字(彡、ヴなど)を入れる.....	51
文字の修正/削除のしかた.....	52
間違えた文字を訂正する.....	52
便利な機能.....	54
文字の書体・色・形などを変える.....	54
自分で文字を作る(外字).....	57

第3章 はがきの宛名印刷 60

宛名印刷の流れ.....	60
宛名を登録する(住所録の作成).....	61
個人宛の宛名を登録する.....	61
会社宛の宛名を登録する.....	65
登録した宛名を確認する.....	69
宛名を修正する.....	71
宛名を削除する.....	72
差出人を登録する.....	74
差出人の登録内容を確認する.....	78
差出人を修正する.....	79
差出人を削除する.....	80
印刷する.....	81
便利な機能.....	88
宛名面に印刷する文字の書体(フォント)を変更する.....	88
宛名の一覧を印刷する(住所録印刷).....	89
登録している宛名の件数を確認する.....	90
宛名を分類するためのマークを付ける.....	91
住所録の名前を変更する.....	92
縦書き印刷のとき、漢数字と算用数字を切り替える.....	92
印刷位置を調整する.....	93

第4章 はがきの文面印刷 98

文面作成の種類.....	98
すぐに作りたい(カンタン作成).....	100
カンタン作成の流れ.....	100
イラスト入りの文面を作る.....	101
写真入りの文面を作る.....	102

見出しやイラストを選びたい（組み合わせ作成）	107
組み合わせ作成の流れ	107
レイアウトを選ぶ	108
レイアウトを選ぶ（写真入り）	109
見出し、イラスト、写真などを選ぶ	110
自由に作りたい（オリジナルはがき作成）	119
オリジナルはがき作成の流れ	119
レイアウトを選ぶ	120
テキスト（文章）や差出人を選ぶ	121
印刷する	124
便利な機能	127
写真を拡大して表示する	127
写真を編集する	128
文面を編集する（カンタン作成）	132
差出人を編集する	134
写真を本体に登録する	136
データ登録と呼び出し	138

第5章 写真の印刷 141

写真印刷の種類	141
写真を印刷する（写真プリント）	142
カレンダーを入れて印刷する（写真カレンダー）	144
写真カレンダーを作る	145
写真カレンダーを編集する	147
文字やイラストを入れて印刷する（コメントプリント）	150
印刷したい写真を取り込む	151
コメントプリントのデータを編集する	152
写真を絵画のように変換する（絵画変換）	158
写真の一覧を印刷する（インデックスプリント）	160
俳句を入れて写真を印刷する（写真俳句）	161
写真俳句を作る	162
写真の上に文字を入れて作る（応用作成）	164
写真をシールに印刷する（シールプリント）	166
印刷する	168
便利な機能	172
デジタルカメラの設定で印刷する（DPOFプリント）	172
写真を画面に順番に表示する（スライドショー）	173

第6章 お役立ち情報 175

インク残量を確認する	175
時計を設定する	175
ユーザー辞書を登録する	176
よく使う語句を辞書に登録する（語句）	176
郵便番号と住所を辞書に登録する（郵便番号辞書）	178
画面の明るさを調節する	179
ブザー音を鳴らさないようにする	179
タッチパネルを調整する	180
プリンターのメンテナンスをする	180
データのバックアップを作成する	182
バックアップデータを保存する	182
バックアップデータを呼び出す	183
バックアップデータを削除する	183
他のプリン写ルで登録した宛名データを読み込む	184
パソコン（PC）で作った宛名データを読み込む	184

文字の入力方法（入力モード）を切り替える	186
白色の文字に輪郭をつけないようにする	186
お手入れの方法	187
本体の保管方法	190

第7章 困ったときは 191

こんな画面が出てきたら	191
こんな症状が起こったら	194
用紙がつまったときは	198
リセット（初期化）するときは	200

第8章 資料集（別売品一覧など）201

記号一覧	201
ローマ字入力対応表	203
内蔵漢字一覧	204
仕様	209
別売品一覧	211
印刷できる枚数について	211

索引	213
保証・アフターサービスについて.....	216
お客様ご相談窓口.....	217

●本書中のマークについて


重要 必ず読んで守っていただきたい重要な情報を記載しています。

こんなことがしたいときは

宛名面を作りたい → 61 ページ



住所録の一覧を印刷したい → 89 ページ

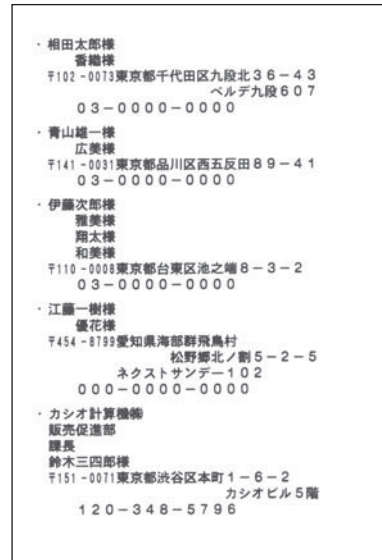


写真入りの文面を作りたい → 102 ページ



デザインを選んで文面を作りたい
→ 101 ページ

イラストや見出しなどを組み合わせて
文面を作りたい → 107 ページ

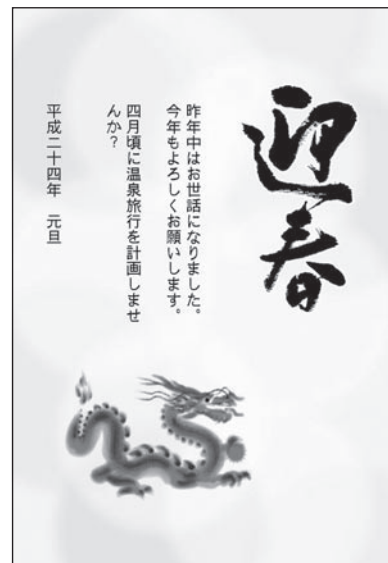

QR コードを印刷したい → 134 ページ

差出人入りの文面を作りたい → 105 ページ

写真を印刷したい → 142 ページ



写真に文字や手書き、スタンプを入りたい
→ 150 ページ



俳句を入れて写真を印刷したい
→ 161 ページ



写真を入れてカレンダーを印刷したい
→ 144 ページ



絵画変換をしたい
→ 158 ページ



写真の一覧を印刷したい → 160 ページ



写真をシールに印刷したい → 166 ページ




●取扱説明書「応用編」の印字例や画面の内容などは、実際と多少異なることがあります。

音声ガイド

本機では、音声で操作の説明が流れます（音声ガイド）。また、直前に流れた音声ガイドを、もう一度、聞くこともできます。

- 音声ガイドによる説明のない画面もあります。

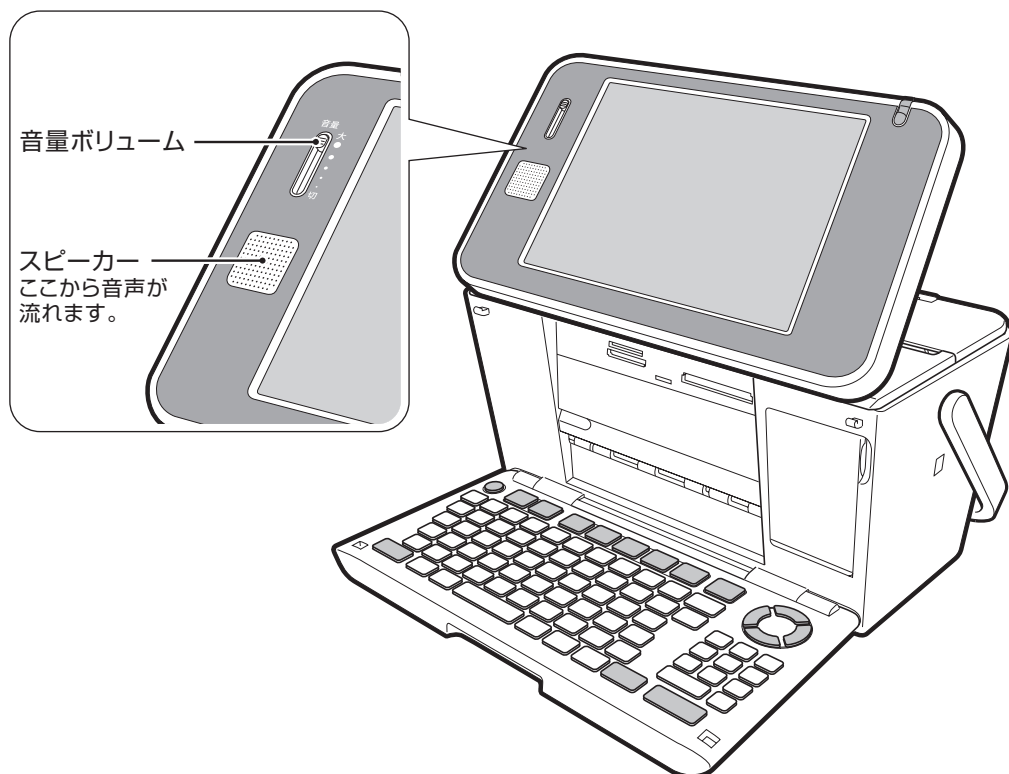

■音量の調節

「音量ボリューム」のつまみを、上方向に動かすと音が大きく、下方向に動かすと小さくなります。

■音声ガイドを消す



「音量ボリューム」のつまみを一番下の「切」の位置まで動かすと、音量はなし（音声ガイドOFF）になります。

■音声ガイドをもう一度聞きたいときは

画面の  をタッチすると、直前に流れた音声ガイドを、もう一度、聞くことができます。


第1章 本機をお使いになる前に

各部の名称

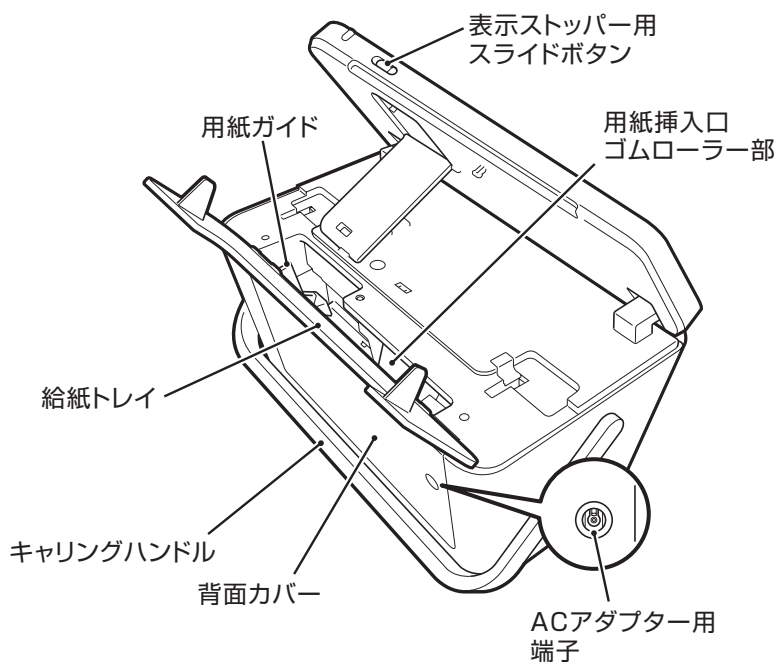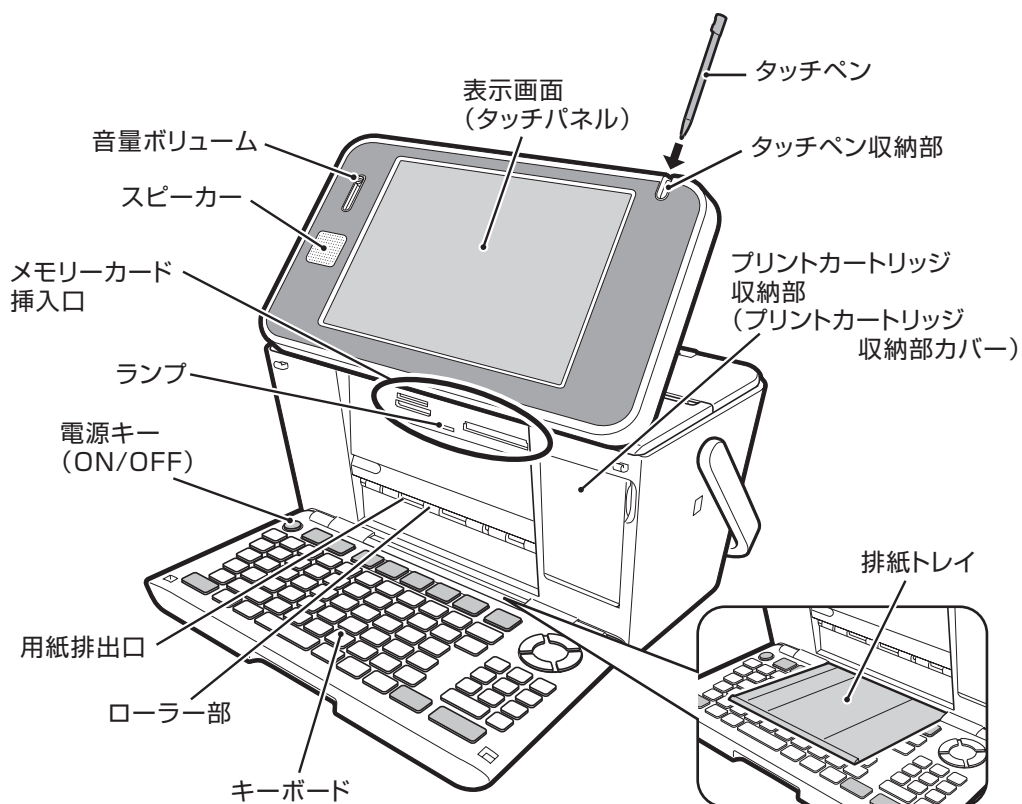

タッチペンの収納

タッチペンを使わないときは、タッチペン収納部に入れて保管してください。

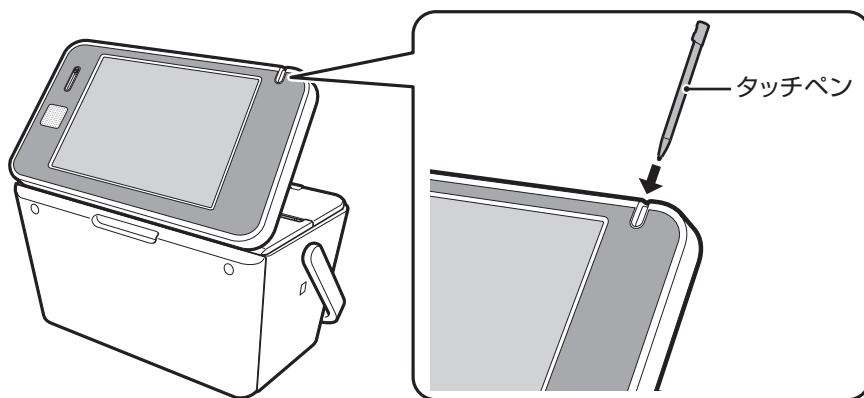

タッチパネル保護カバー


本機を使わないときは、タッチパネル保護カバーを装着して保管してください。タッチパネル保護カバーは、奥側を先に取り付けた後、手前側を取り付けます。



持ち運びのときは

本機を持ち運ぶときは、図のようにキャリングハンドルを引き上げてお使いください。

重要 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

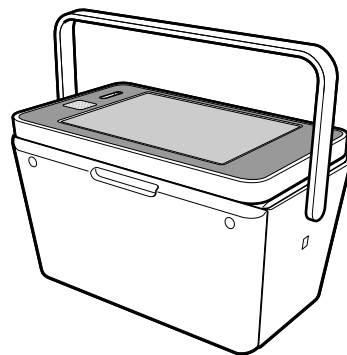


表示画面の角度を調整する

表示画面は、図のように調整することができます。見やすい角度に合わせてください。

重要 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

画面をタッチするときは、スライドボタンを矢印方向にスライドさせて、表示ストッパーを出し、見やすい角度に固定して使用してください。

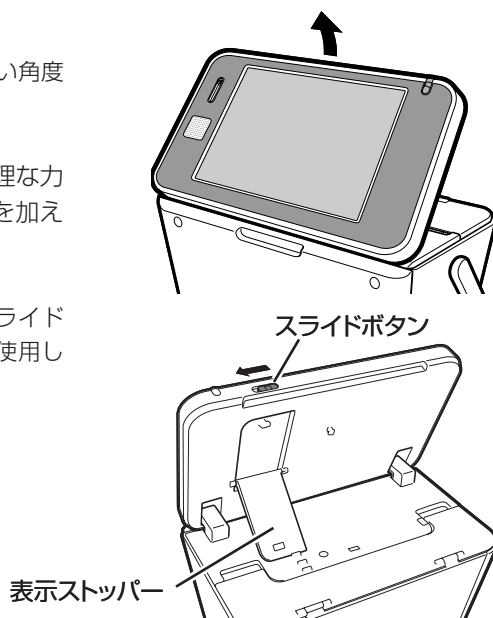

表示画面（タッチパネル）について


本機は表示画面（タッチパネル）にタッチして操作します（33 ページ）。

重要 ・タッチパネルの表面を強く押ししたり、力を込めてタッチしたりしないでください。タッチパネルに傷が入ったり、割れたりすることがあります。
・タッチパネルの上に物を乗せないでください。故障の原因となります。

キーボードを開く

文字を入力するときなどは、本体上部を押さえながら、キーボードを開いてください。


重要 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

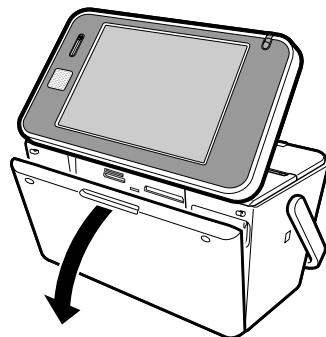

キーボードを閉じるときは

キーボードを「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

重要 ・印刷中は、キーボードを閉じないでください。
・排紙トレイが出ているときは、必ず排紙トレイを戻してからキーボードを閉じてください。
・メモリーカードをセットしたままキーボードを閉じないでください（必ず、メモリーカードを抜いてから、キーボードを閉じてください）。

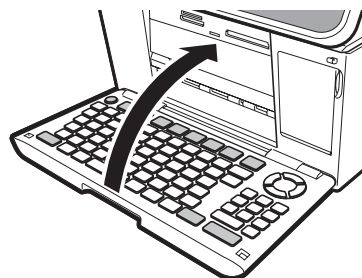

電源を入れる

重要 ご購入後、はじめて電源を入れるときは、リセット(初期化)、プリンターの調整、時計の時刻合わせなどが必要です。別冊の取扱説明書「入門編」の「準備をしましょう」を参照して、必ず行ってください。


ACアダプターを接続する

重要

- ACアダプターは必ずAC100Vのコンセント(通常の家計用コンセント)に差し込んでください。
- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- 「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください(1ページ)。

1 付属のACアダプターのコネクターを、本体のACアダプター用端子に差し込みます。

2 ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコンセントに差し込みます。

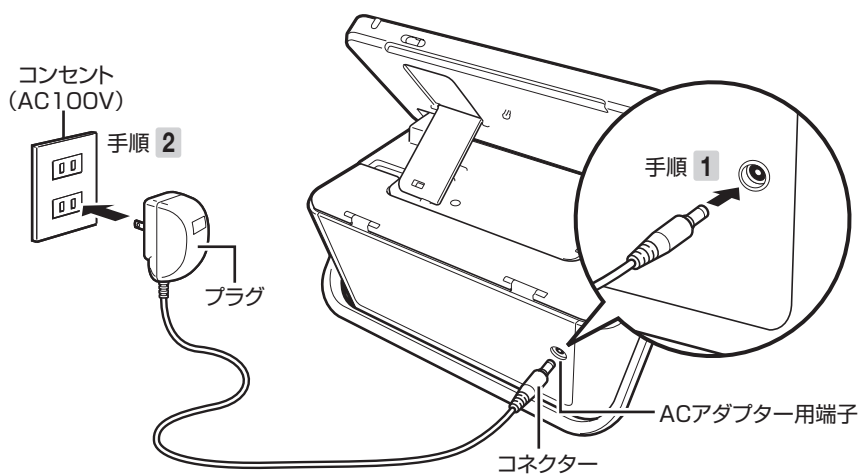

重要 ACアダプターを本体に接続しているときは、キャリングハンドル(15ページ)の操作はしないでください。ACアダプターのコネクターやコードと、キャリングハンドルが接触すると故障の原因となります。

電源を入れる／切る

電源を入れるときは

電源が切れている状態で **電源** を押してください。



重要

- 「電源を入れる操作」や「電源を切る操作」は、完了するまでに10～20秒かかることがあります。完了するまで、そのまましばらくお待ちください。
- 本機をご使用になるときは、プリントカートリッジがセットされていることを確認してください。例えば、「住所録の作成」だけをしたいときも、プリントカートリッジをセットしておいてください。

■ 電源を切るときは

1

を押して、電源を切ります。

2

表示画面が完全に消えたことを確認します。

必ず表示画面が完全に消えてから AC アダプターを家庭用のコンセントから抜いてください。表示画面が消える前に AC アダプターを抜くと登録したデータが消えることがあります。

3

ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコンセントから抜きます。

4

ACアダプターのコネクターを、本体の AC アダプター用端子から抜きます。

重要

電源を切るときは、必ず、プリントカートリッジ収納部カバーがきちんと閉まっていることを確認してください。プリントカートリッジ収納部カバーが正しく閉められていないと、インクが乾燥してプリントカートリッジが使用できなくなったり、プリンターの故障の原因になることがあります。

オートパワーオフ


約 1 時間キー操作をしないと、自動的に電源が切れます。ただし、トップメニュー画面でメモリーカードがセットされていないときは、オートパワーオフは動きません。

スライドショー

スライドショーを自分で開始することができます（173 ページ）。このとき、オートパワーオフは動きません（約 1 時間キー操作をしなくても、電源は切れません）。

AC アダプター使用上のご注意

AC アダプターのコードの先端や根元部分は、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、コードの先端や根元部分が折り曲げられた状態での保管は避けてください。コードが断線して故障の原因となります。

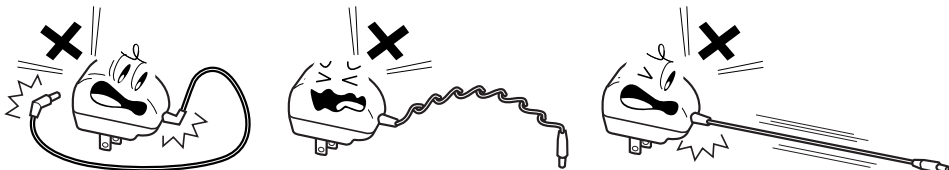

プリントカートリッジのセットと交換のしかた

印刷するときは、プリントカートリッジを使います。


重要 必ず指定のプリントカートリッジをお使いください(211ページ)。

プリントカートリッジをセットする

1 ACアダプターを接続して、電源を入れます
(17ページ)。



重要 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

2 プrintカートリッジについているピンクのタブを引いて、透明のプラスチックテープをはがします。

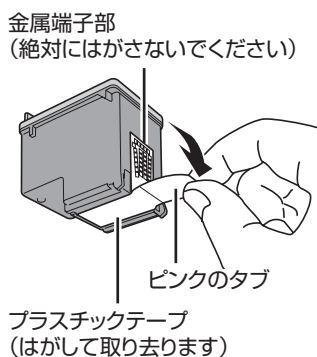


- 重要**
- 金属端子部は絶対にはがさないでください。プリントカートリッジが使用できなくなります。
 - 一度はがした透明のプラスチックテープは、絶対にはがさないでください。ノズル内のインクが混ざり合い、使用できなくなることがあります。

4 プrintカートリッジを収納部にセットします。

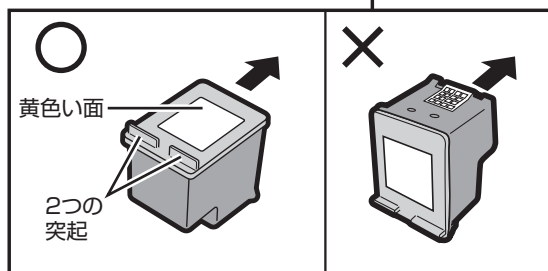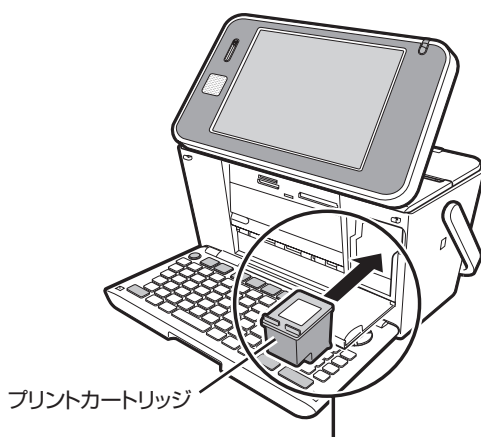


ラベルのある黄色い面を上、2つの突起がある方を手前にして、セットします。

3 プrintカートリッジ収納部カバーを開きます。
プリンターが動きます。

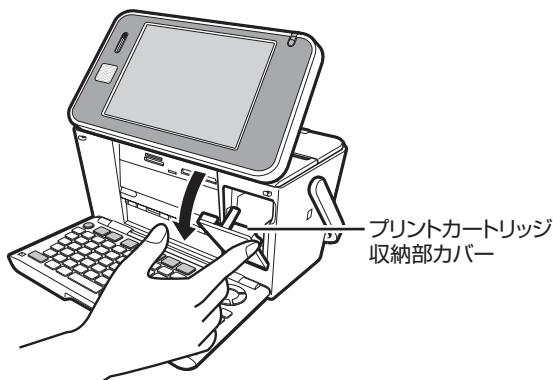

「カチッ」と音がするまで、奥へ押し込みます

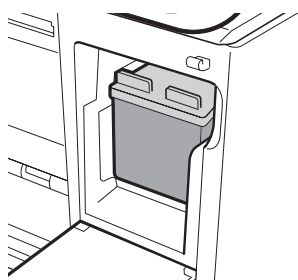

セットされた状態

- 正しくセットしないとプリントカートリッジの故障の原因となります。

5 プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。

- カバーが開いていると、エラーが表示されません。

重要 自動的に「プリンターの調整」を行います。プリンター調整用の用紙をセットして画面の指示に従って操作してください。
「用紙のセットのしかた」→ 22 ページ
「プリンターを調整する」→ 180 ページ

印刷できる枚数（目安）

本機に付属のプリントカートリッジで印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。印刷できる枚数については、211、212 ページをご覧ください。


プリントカートリッジを交換する

1 ACアダプターを接続して、電源を入れます（17ページ）。

2 プリントカートリッジ収納部カバーを開きます。



3 プリントカートリッジを下に押しながら手前に引き出します。

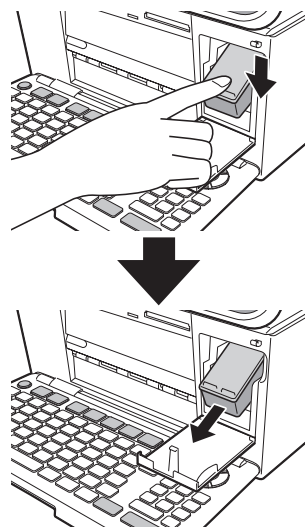


4 新しいプリントカートリッジをセットします。「プリントカートリッジをセットする」→ 19 ページ

プリントカートリッジ使用上のご注意

- インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- プrintカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- プrintカートリッジは、改造および再利用しないでください。なお、Printカートリッジの改造やインクのため替えなどによって生じたプリンターおよびPrintカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 振動や衝撃を与えないでください。また、金属端子部には手を触れないでください。
- プリンターに装着するまでは包装を開封せずに、直射日光を避け、常温で保管してください。
- 使用中のPrintカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。Printカートリッジを単体のままで長期間保管すると、インクノズル部分の目づまりの原因となります。

Printカートリッジに印刷されている数字の見かた

- Printカートリッジに印刷されている数字は、使用期限です（右のイラストの「2012/12/18」は「2012年12月18日」を表しています）。使用期限までに使い切ってください。
- なお、良質な印刷品質を得るために、使用開始後6ヶ月以内に使い切ることをおすすめします。

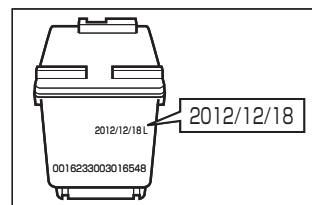

資源の節約・有効利用と環境保護のため、使用済みのPrintカートリッジの回収にご協力ください。プリン写ルでは、日本ヒューレット・パッカード株式会社製のPrintカートリッジを使用しています。使用済みのPrintカートリッジは、販売店に設置されている日本ヒューレット・パッカード株式会社指定の回収ボックスに入れてください。

用紙のセットのしかた

印刷する前に用紙をセットします。

使用できる用紙

用紙	サイズ	厚さ	用紙の種類
はがき	(縦) 148mm × (横) 100mm	郵便はがきと同等の厚さで、0.18mm～0.26mmの範囲のもの	郵便はがき(郵便事業株式会社製) インクジェット用はがき フォト光沢はがき
A6	(縦) 148mm × (横) 105mm	郵便はがきと同等の厚さで、0.18mm～0.26mmの範囲のもの	インクジェット用紙 フォト光沢紙 普通紙
L判	(縦) 127mm × (横) 89mm	郵便はがきと同等の厚さで、0.18mm～0.26mmの範囲のもの	インクジェット用紙 フォト光沢紙 普通紙
2L判	(縦) 178mm × (横) 127mm	郵便はがきと同等の厚さで、0.18mm～0.26mmの範囲のもの	インクジェット用紙 フォト光沢紙 普通紙
10×15タブ (タブ付き用紙)	(縦) 165mm × (横) 102mm (タブを切り取り後、約 10 × 15cm)		日本ヒューレット・パッカー株式会社製「アドバンスフォト用紙(光沢)」をお使いください。
シール紙 (16面付け)	(縦) 148mm × (横) 100mm		別売品「16面分割光沢フォトシール」(PO-165)。211ページの別売品一覧を参照してください。


- 重要**
- 写真店などで注文することができる「写真付きポストカード」(郵便はがきに写真が貼り付けられているもの)の宛名面への印刷は、本機ではできません。
用紙づまりや故障の原因となりますので使用しないでください。
 - 使用できる用紙は、用紙のサイズ、厚さおよび種類が上記の表の条件に合っているものだけです。
 - コピー用紙などの薄い紙や、形状が不定形な用紙などは、故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

■「タブ付き用紙」とは？

「切り取り可能な部分(タブ)」が付いている印刷用紙のことです。

本機で、10×15cmの余白のない写真を印刷するときは、10×15タブをご使用になり、「フチ:なし」を指定して印刷を行ってください。

印刷後にタブを切り離すと、約10×15cmの余白のない写真ができます。

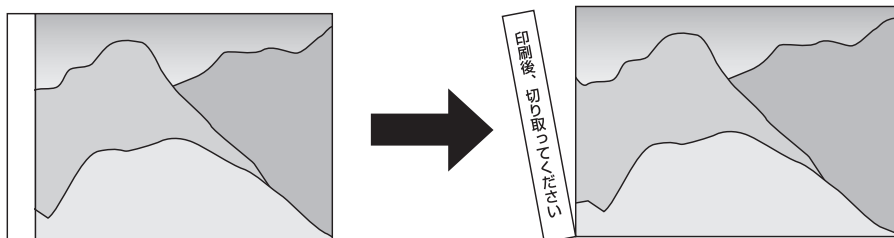


用紙をセットする

- 重要**
- 用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。印刷中に用紙の出し入れは行わないでください。故障の原因になります。
 - 用紙どうしが静電気ではりついているときは、間に空気を入れるなどしてからセットしてください。
 - 印刷中に用紙を追加することはできません。
 - 「16分割光沢フォトシール」「インクジェット写真用年賀葉書」は、1枚ずつセットしてください。
 - 印刷時に用紙どうしが貼りつきやすい場合は、間に空気を入れて、十分さばいてからセットしてください。頻繁に2枚同時に用紙が送られる場合は1枚ずつセットしてください。
 - 印刷途中で絶対に用紙を引き抜かないでください。
 - 用紙に反り・曲がりがあると用紙がつまる原因となります。用紙の反り・曲がり直してから本体にセットしてください。
 - 用紙をセットする際は、印刷面を表側にして、必ず用紙の左端を挿入口の左端に沿わせてセットしてください。セット後は、必ず「用紙ガイド」を用紙に当たる位置まで動かしてください。

1


給紙トレイを開きます。

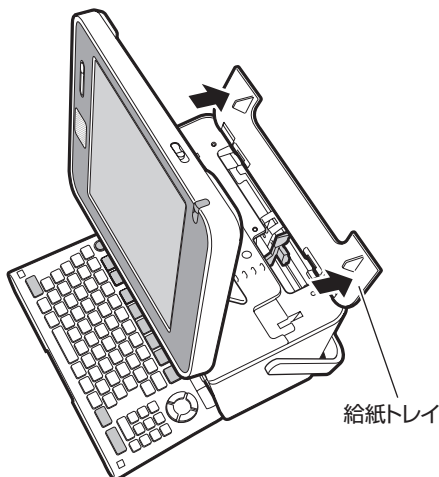

3


印刷面を表側にして、軽く止まるまで差し込みます（詳細は、「用紙をセットする向きについて」を参照してください（25ページ））。

- 一度にセットできる枚数は、20枚までです（印刷枚数は99枚まで設定可能です）。
- タブが付いている用紙は、タブが上になるようにセットします。

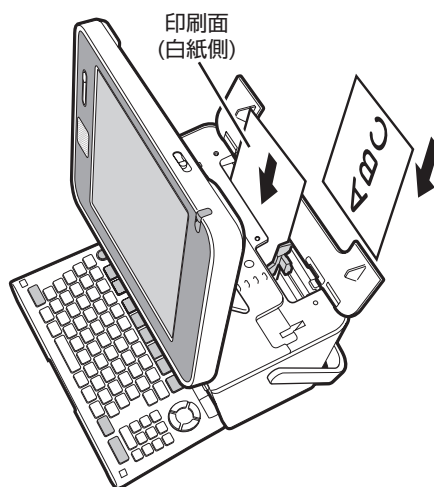

2

用紙ガイドを右側に広げます。


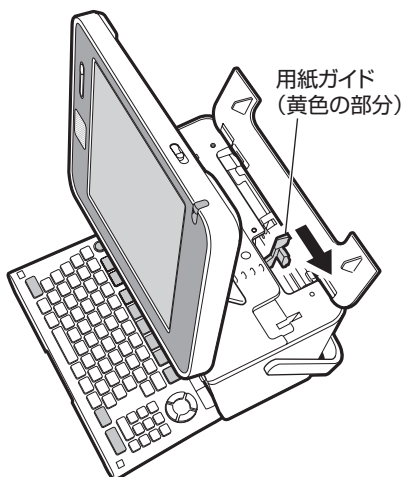


- 用紙の左端を挿入口の左端に沿わせて挿入します。

重要 用紙をセットする際は、用紙の先端を必要以上に奥まで入れすぎないでください。給紙が正しくできない場合があります(用紙の先端が曲がっていないのが正しい状態です)。


○ 正しい状態

✕ 間違った状態

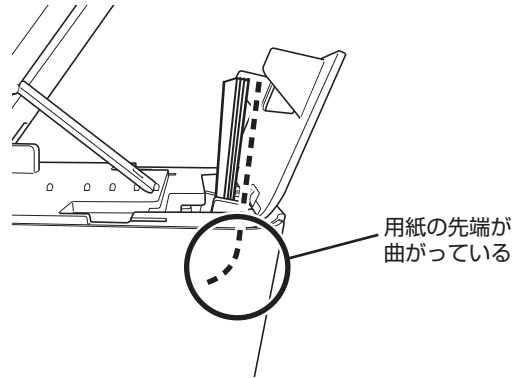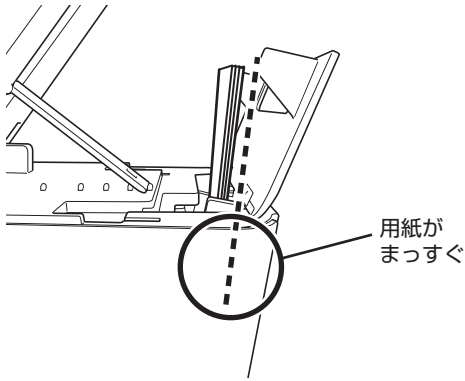

4 用紙ガイドを用紙に当たるまで左側にスライドさせます。

用紙の両端にすき間ができないようにセットしてください。正しくセットしないと、用紙が曲がって挿入され、正しく印刷できないことがあります。

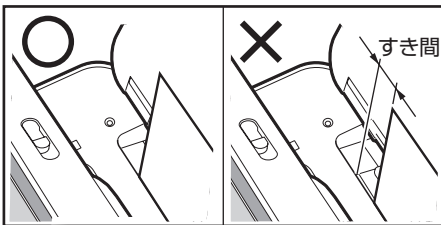



5 排紙トレイを引き出します。




用紙をセットする向きについて

用紙の種類や印刷の種類によって、用紙をセットする方向や表裏を確認して、正しくセットしてください。

本機をお使いになる前に

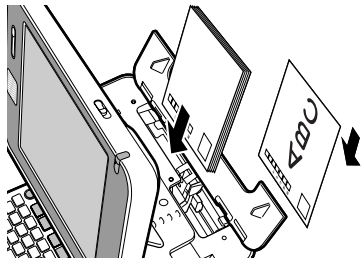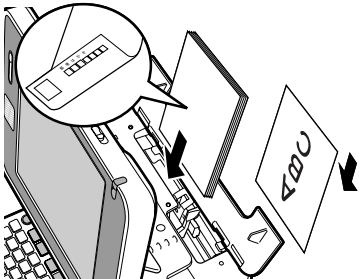用紙の種類	印刷の種類	セット方向
はがき	宛名印刷	印刷する面を表側に向けて、宛名の郵便番号の位置が下側になるようにセットする。 
	文面印刷	印刷する面を表側に向けて、宛名の郵便番号の位置が下側になるようにセットする。 
	写真プリント DPOFプリント コメントプリント インデックスプリント 写真俳句 写真カレンダー 絵画変換	印刷する面を表側に向けてセットする。
A6	写真プリント DPOFプリント インデックスプリント	印刷する面を表側に向けてセットする。
L判	写真プリント DPOFプリント コメントプリント インデックスプリント 写真俳句 絵画変換	印刷する面を表側に向けてセットする。
2L判	写真プリント DPOFプリント コメントプリント インデックスプリント 写真俳句 写真カレンダー 絵画変換	印刷する面を表側に向けてセットする。

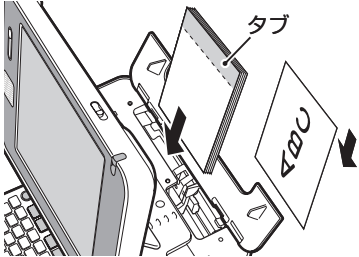用紙の種類	印刷の種類	セット方向
10×15タブ	写真プリント DPOFプリント インデックスプリント	<p>印刷する面を表側に向けて、タブが付いている側を上側に向けてセットする。</p> 
シール紙 (16面付け)	シールプリント	<ul style="list-style-type: none"> • 印刷する面を表側に向けてセットする。 • 1枚ずつセットする。 ● 一度に複数枚セットすると正しく印刷できない場合があります。

- 光沢紙に写真を印刷する場合は光沢面を表側に向けてセットしてください。
- フォト光沢はがきを使用する場合は、1枚ずつセットしてください。









本機で使えるメモリーカードと写真のデータ

メモリーカードに保存されている写真のデータを印刷したり、本機に登録した住所録などのデータをまとめてメモリーカードに保存することができます。

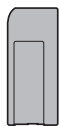本機で使えるメモリーカード

本機では、下表のメモリーカードを使うことができます。

重要 メモリーカード挿入口①～③の位置については、28ページをご覧ください。


分類1 (挿入口①に挿入します)		
<ul style="list-style-type: none"> メモリースティック^{*1} (最大容量: 128MB) メモリースティックPRO^{*1} (最大容量: 4GB) 	<ul style="list-style-type: none"> メモリースティックデュオ^{*1} (最大容量: 128MB) メモリースティックPROデュオ^{*1} (最大容量: 4GB) 	
分類2 (挿入口②に挿入します)		
<ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカード (最大容量: 2GB) SDHCメモリーカード (最大容量: 8GB) 	<ul style="list-style-type: none"> マルチメディアカード (最大容量: 1GB) 	
<ul style="list-style-type: none"> miniSDメモリーカード^{*2} (最大容量: 2GB) 	<ul style="list-style-type: none"> microSDメモリーカード^{*2} (最大容量: 2GB) 	
<ul style="list-style-type: none"> xD-ピクチャーカード (最大容量: 512MB) xD-ピクチャーカード Type M (最大容量: 2GB) xD-ピクチャーカード Type M+ (最大容量: 2GB) 	<th>分類3 (挿入口③に挿入します)</th>	分類3 (挿入口③に挿入します)
	<ul style="list-style-type: none"> コンパクトフラッシュ (TYPE I / TYPE II)^{*3} (最大容量: 8GB) 	

※1 マジックゲート機能が必要なデータは扱えません。

※2 市販品のSDアダプターに取り付けたあと、本機に挿入してください。

※3 UDMA 対応のコンパクトフラッシュカードは対応していません。

SDアダプターは、市販品を使用してください。また、SDアダプターへの取り付けは以下のようにしてください。

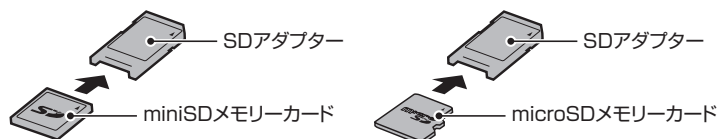


●上記メモリーカードでも、ご使用になれない場合があります。

●マイクロドライブ、スマートメディアには対応していません。



メモリーカード挿入口

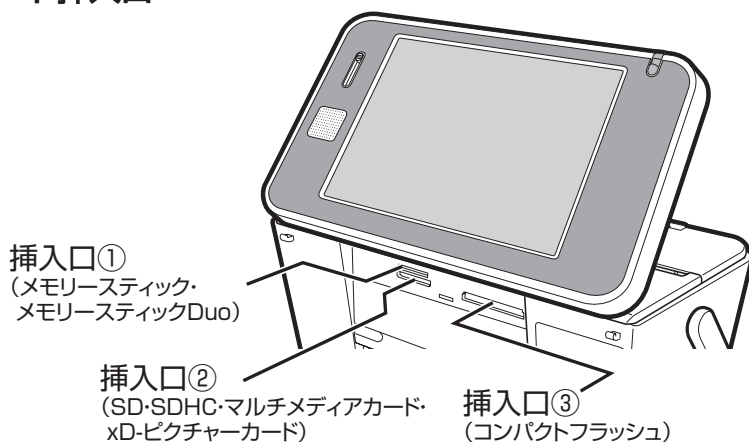

- 重要**
- 前ページの表以外のメモリーカードを使用すると、本機およびメモリーカードの故障、破損の原因となります。
 - 前ページの表のメモリーカードでも、本機やカードの状態によっては認識できない、または正しく動作しない場合があります。
 - メモリーカードは、「デジタルカメラ写真のデータ読み込み」および「バックアップデータの保存」「文面やコメントプリントなどの作成物の保存」のときに使用します。本機のメモリー増設用（「住所録の登録件数を増やす」など）としては使用できません。

メモリーカードをセットする

- 重要**
- メモリーカードには表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります。向きや角度に注意して、確実にセットしてください。
 - メモリーカードを使う際は、メモリーカードの取扱説明書もあわせてお読みください。

1


電源を押して、電源を入れます。

2

メモリーカード（写真のデータが記録されているもの）を、本機の対応する挿入口に差し込みます。

- メモリーカードが正しくセットされると、ランプが点灯します。
- メモリーカードにアクセス中は、ランプが点滅します。

- 重要**
- メモリーカードを一度に複数枚セットすることはできません。
 - メモリーカードは、必要以上に強く押し込まないでください。また、メモリーカードがセットされている状態で、キーボードを閉めないでください。本機およびメモリーカードの故障、破損の原因になります。
 - 故障の原因となりますので、メモリーカードの挿入口にはメモリーカード（アダプター含む）以外のものを入れないでください。
 - 万一異物や水がメモリーカードの挿入口に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、ACアダプターを抜いて、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。

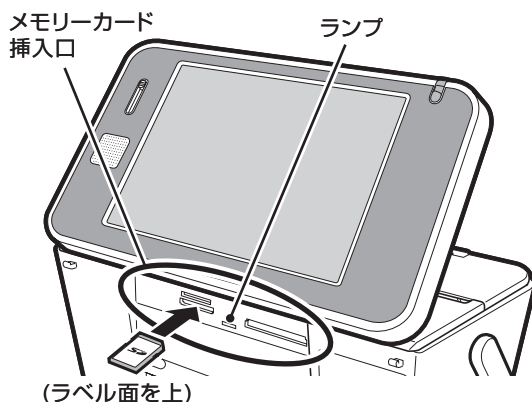

メモリーカードを取り出す

1

メモリーカードをまっすぐ手前に引き抜きます。

ランプが消えます。

- 重要**
- 写真データの印刷や本体メモリーへの登録、メモリーカードへの登録や呼び出しを行っているときは、メモリーカードを取り出さないでください。
 - メモリーカードに保存中に「メモリーカードを引き抜かないでください」のメッセージが表示されます。メモリーカードを取り出さないでください。

ご購入後はじめて使うとき

ご購入後はじめてメモリーカードを使うときは、使用するデジタルカメラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。

- メモリーカードを初期化しないで写真データを保存した場合、「メモリーカードエラー」になることがあります。
- メモリーカードをパソコンで初期化すると、正しく動作しないことがあります。
- メモリーカードを初期化すると、保存されている内容がすべて消えてしまいます。必要のないときは初期化しないでください。
- カードイラスト集のSDメモリーカードは、絶対に初期化しないでください。

扱える写真のデータ

本機で印刷できる画像はデジタルカメラなどで撮影した画像で以下の条件を満たすものです。ご使用になる機能によって印刷できる写真のサイズが異なります。

(1) DCF Exif2.1 (JPEG 準拠)

(2) 対応ファイルサイズ

10M byte 以下： 文面(カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集)
コメントプリント
シールプリント
写真俳句
写真カレンダー
写真プリント
DPOF プリント
絵画変換
スライドショー
写真データ登録

容量の制約なし： インデックスプリント

(3) 最小画素数 160 × 120 ピクセル


(4) 画像読み込み可能枚数 9999 枚まで

■ 携帯電話で撮影した写真について

DCF 規格対応の携帯電話でも、撮影時の操作方法によっては DCF 規格とは異なるフォルダー構成下に写真データが保存される場合があります。このような写真は本機では印刷することはできません。撮影した画像が DCF 規格に準拠した形式でメモリーカード内に保存されるように操作してください（撮影した画像が、メモリーカードの「DCIM」フォルダーに保存されます）。また、撮影前にモードの設定が必要な場合があります。詳しくはご使用になる携帯電話の取扱説明書を参照してください。

画面の見かた

本機の画面にはいろいろな情報が表示されます。

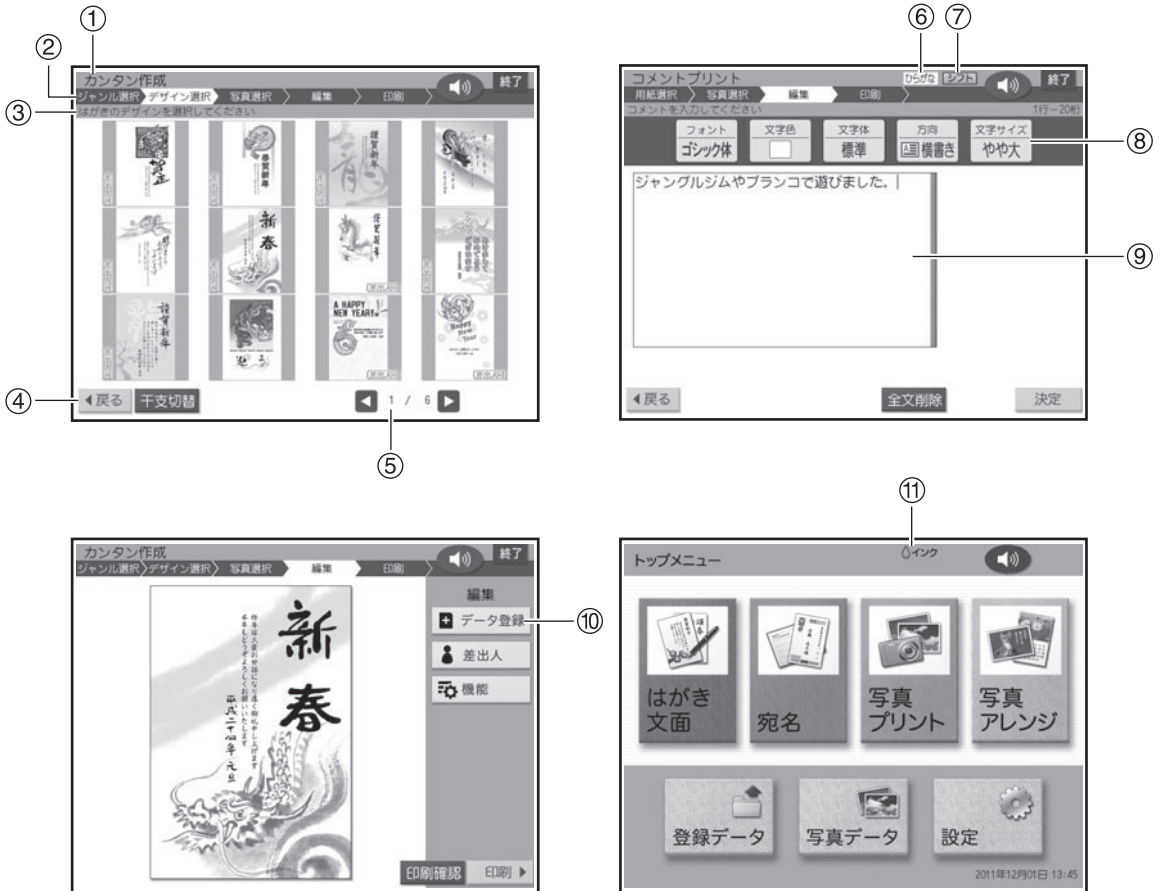

番号	項目名	説明
①	機能表示	現在操作している機能を表示しています。
②	ステップ表示	操作の流れと現在行っている操作を表示しています。 (ここをタッチしても、操作を切り替えることはできません。)
③	ヘルプ表示	操作に必要な情報が表示されます。
④	操作ガイド	操作するためのアイコンが表示されます。
⑤	ページ表示	何ページ目を表示しているかを示します。
⑥	入力モード表示	入力についての状態を表示しています。
⑦	シフト表示	キーが押されたことを示しています。
⑧	文字情報表示行	文字の修飾内容を示しています。
⑨	入力画面	入力した文字や文章を表示します。
⑩	編集ガイド	編集するためのアイコンが表示されます。
⑪	インク残量表示	インク残量の状態を表示しています。

カーソルの働きと動かしかた

- 文面や宛名面に文字を入れているときに、「|」が表示されます。これは位置を示した印で、カーソルと呼びます。カーソルが合っている位置で文字キーを押すと文字が入り、**削除**を押すとカーソルの1つ後ろの文字が消えます。

カーソル




- カーソルはキーボード（36ページ）の **▲ ▼ ◀ ▶** を押して動かします。

▲	上にカーソルが移動する
▼	下にカーソルが移動する
◀	左にカーソルが移動する
▶	右にカーソルが移動する
シフト ▲ <small>かな小</small>	文頭にカーソルが移動する (文頭ジャンプ)
シフト ▼ <small>かな小</small>	文末にカーソルが移動する (文末ジャンプ)
シフト ◀ <small>かな小</small>	行頭にカーソルが移動する (行頭ジャンプ)
シフト ▶ <small>かな小</small>	行末にカーソルが移動する (行末ジャンプ)

画面の動かしかた

- 画面のスクロールバーを触ったまま上下に動かすと、かくれている文字を見ることができます。これをスクロールといいます。キーボード（36ページ）の **▲ ▼ ◀ ▶** を押してカーソルを動かしても、見ることができます。

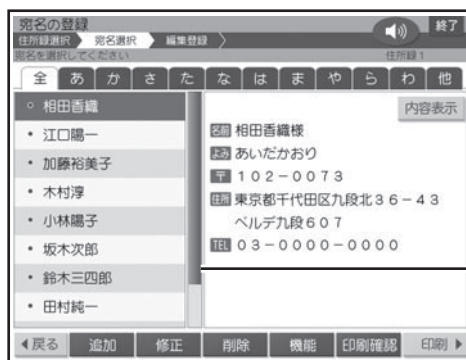

スクロールバー

印刷前に画面で印刷結果を確認する（印刷確認）

次の操作をしているとき【印刷確認】をタッチすると、印刷結果を画面で確認することができます（印刷確認）。

- 宛名の一覧、差出人を表示しているとき
- 宛名、差出人の登録／修正をしているとき
- カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集の完成画面を表示しているとき
- 写真プリント、写真カレンダー、コメントプリント、写真俳句、シールプリントの作成中（画面下に【印刷確認】が表示されているとき）／完成画面を表示しているとき

宛名の一覧を表示している例



印刷確認表示中に操作できるボタン

【戻る】：印刷確認前の表示に戻る。

【拡大】：拡大して表示する。

以下の操作は、宛名／差出人の一覧表示での印刷確認画面の場合のみ有効です。

【印刷】：印刷確認表示中の宛名面を印刷する。


【はがきの種類】：はがき種類選択画面を表示する。

基本的な操作のしかた

本機は、表示画面（タッチパネル）を付属のタッチペンや指でタッチして、さまざまな操作をすることができます。また、文字を入力するときはキーボードを使用します（36 ページ）。

タッチパネルの使いかた

- 重要**
- タッチするときは、力を入れる必要はありません。
 - タッチパネルの表面を強く押したり、力を込めてタッチしたりしないでください。タッチパネルに傷が入ったり、割れたりすることがあります。

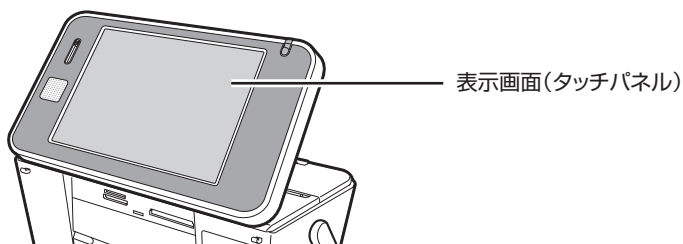


いろいろなタッチ操作

タッチ

タッチペンで画面を押して離します。

画面に表示される内容をタッチしていくと、操作できます。

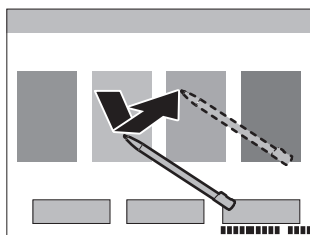


- 本機のタッチパネルは圧力を感知するタイプです。パネルは確実にタッチしてください。
- タッチペンを使用すると、操作がしやすくなります。

ドラッグ

タッチペンで画面を触ったまま、上下左右に動かします。

写真の切り抜き位置やスタンプなどを移動することができます。

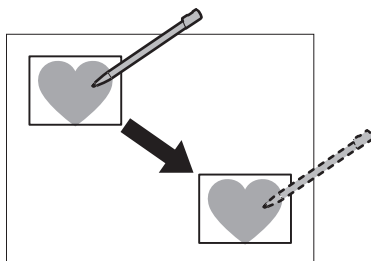

操作の進めかた

1

電源を押して、電源を入れます。

トップメニュー画面が表示されます。ここから、操作が始まります。

トップメニュー画面では、機能の内容やできることがイラストで表示されています。これをアイコンと呼びます。



アイコン

2

使いたい機能のアイコンをタッチします。

ここでは、【はがき文面】をタッチします。



3

操作を進めていくと、次々と選択画面が表示されます。

選択を間違えてしまったり、前の画面に戻りたいときは、【戻る】をタッチします。



戻る

本文中の操作手順の中では、トップメニュー画面からの操作をまとめて記載しています。

例

1


トップメニュー画面(34ページ)から【はがき文面】→【カンタン作成】の順にタッチします。

カンタン作成のジャンル選択画面が表示されます。



基本的なアイコンについて


本機の画面には、さまざまなアイコンが表示されます。ここでは、基本的なアイコンについて説明しています。

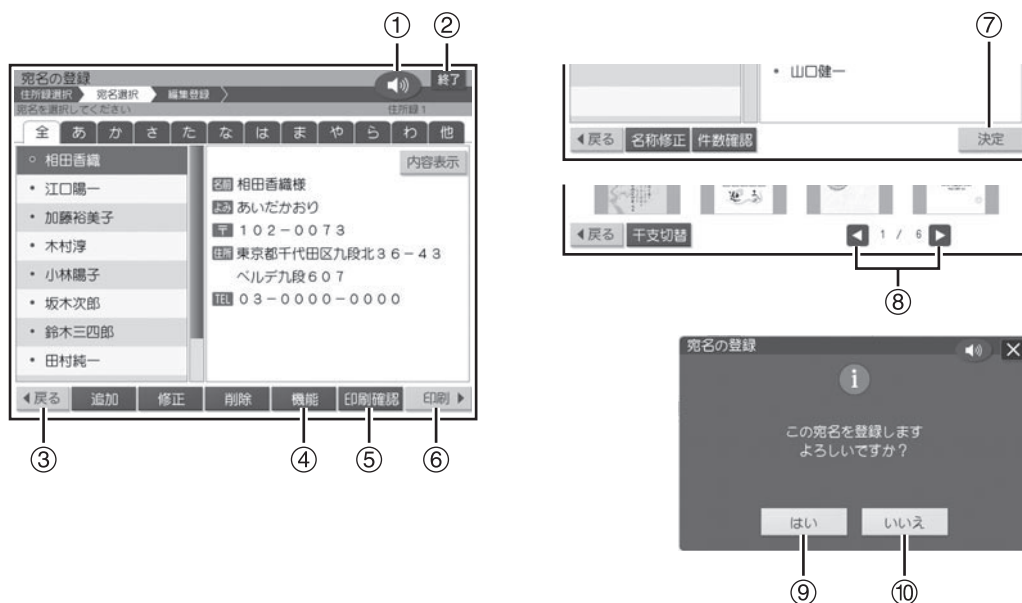






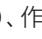
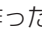


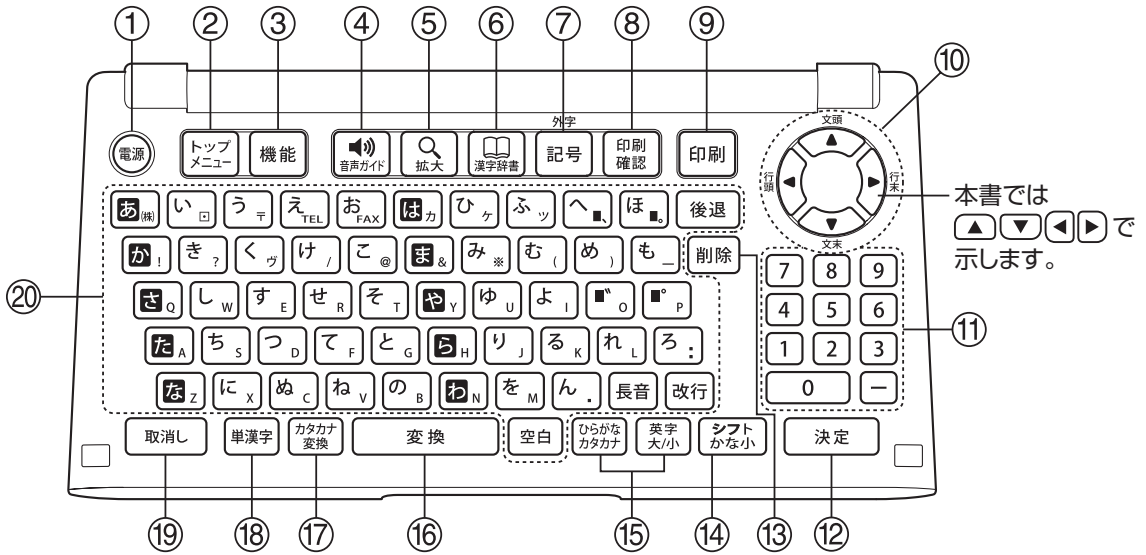
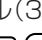





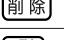
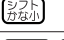
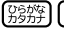

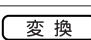
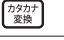

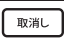


アイコン	操作の説明
①	音声ガイドを聞きたいときにタッチします。
②	操作を終了させたいときにタッチします。
③	操作を取り消したり、中止するときにタッチします。
④	いろいろな設定をするときにタッチします。
⑤	印刷の仕上がり状態を確認するときにタッチします。
⑥	印刷するときにタッチします。
⑦	操作を進めていくとき、確定させるときにタッチします。
⑧	ページを切り替えるときにタッチします。
⑨	操作を進めていくときにタッチします。
⑩	操作を取り消したり、中止するときにタッチします。

キーボードと主なキーの働き

キーボードには、たくさんのボタンがついています。ボタンのことを、この取扱説明書では「キー」と呼んでいます。キーを押して、操作を進めることもできます。ここでは主なキーの使いかたについて説明しています。



①		電源を入れたり切ったりするときに押します。
②		トップメニュー画面を表示するときに押します。
③		いろいろな設定をするときに押します。
④		音声ガイドを聞きたいときに押します。
⑤		写真や印刷の仕上がり状態を大きく拡大して確認したいときに押します。
⑥		画数や部首などから漢字を入力したいときに押します。
⑦		キーに印刷されていない記号を入れるときに押します。また、自分で文字を作ったり、作った文字を入れたりしたいときに   と押します。
⑧		印刷の仕上がり状態を確認するときに押します。
⑨		印刷するときに押します。
⑩		カーソル(31 ページ)を動かすときに押します。  を押したあとに続けて     を押すと、文頭などに「 」がジャンプします(31 ページ)
⑪	数字キー	数字を入れるときに押します。
⑫		操作を決定するときに押します。
⑬		文字を間違えたときに押します。
⑭		キーの上に緑色の文字で書かれている機能を使うときに押します。
⑮	 	ひらがなやカタカナ、またはアルファベットの入力を切り替えるときに押します。
⑯		ひらがな入力した文字を漢字に変換するときに押します。
⑰		ひらがな入力した文字をカタカナに変換するときに押します。
⑱		1文字ずつ漢字を変換するときに押します。
⑲		操作を取り消したり、中止するときに押します。
⑳	文字キー	文字を入れるときに押します。

本書でのキーのあらわしかたについて

例 を押したあとに続けて を押すとき…



と押します。

●キーの上に緑色で書かれている機能を使うには…

を押したあとに続けて緑色で書かれている下のキーを押します。

外字

例 「外字」の機能を使うとき…



と押します。

第2章 文字の入力／修正

文字入力の前に知っておいていただきたいこと

文字を入力するときは、キーボードを使用します。ここでは、文字の入れかたの要点を簡単に紹介します。詳しい操作を知りたいときは、それぞれのページを参照してください。また、文字を入力する方法には、「かな入力」と「ローマ字入力」の2種類があります。「かな入力」と「ローマ字入力」を切り替えたい場合は、186 ページを参照してください。

文字を入れることができる画面は

例 宛名作成画面(62 ページ)

文章編集画面(113 ページ)

文字キーの使いかた

1つのキーには2つの文字が書かれています。

 または  を押して、どの文字を入れるのかを選びます。



文字の入力のしかた

ひらがな、カタカナ、アルファベットなど、文字の入力のしかたについて説明します。

ひらがな・カタカナを入れる

ひらがな・カタカナの入れかたを説明します。

- (ー) と (ハイフン) を間違えないように、注意してください。

ひらがなを入れる

例) さくら

- 1 を何回か押して、画面上側に「ひらがな」を表示させます。



- 2 と押します。
ローマ字入力するときには、 と押します。
「文字の入力方法 (入力モード) を切り替える」
→ 186 ページ



- 3 を押します。



「ば」や「ゃ」などを入れる

キーの上に印刷されていない文字を入力するときは、下の表を見て入力してください。また、本機の前面上部には「かな入力」の場合の入力例が印刷されており、キーボードを開いた状態のとき、下表に記す文字の入力の方法を、簡単に確認することができます。

ローマ字入力するときの文字の入れかたは、「ローマ字入力対応表」を参照してください(203 ページ)。

文字の例	呼び名	かな入力するとき	ローマ字入力するとき
は	清音		
ば	濁音		
ぱ	半濁音		
ゃ	拗音		
っ	促音		
。	句点		
、	読点		

キーを押し間違えてしまったら

- 文字を間違えていたら…「間違えた文字を直す」(52 ページ)
- 文字が抜けていたら…「抜けた文字を追加する」(52 ページ)
- 文字を消したいときは…「最後の文字を消す (入力途中の文字の訂正)」、「途中の文字を消す」(52 ページ)
- はじめからやりなおしたいときは…「入れた文字を全部消す (全文削除)」(53 ページ)

画面に同じ文字がいくつも表示されたときは

キーを長く押し続けていると、その文字が連続して表示されます。そのときは **取消し** を押します。文字が画面から消えます。

キーは、ポンッと軽くたたくように、押ししてください。

重要 **取消し** を押して消すことができるのは、文字が青色で表示されているときだけです。数字キーを押し続けたときや、文字を確定したあとは、消したい文字の前にカーソルを合わせて **削除** を押します。

小文字や「々」「ゞ」、「ゐ」「ゑ」「ヴ」などの旧仮名遣いの文字などは、「記号」の「入れにくい文字」で入れることができます (51 ページ)。

カタカナを入れる

例 サクラ

1

**ひらがな
カタカナ** を何回か押して、画面上側に「カタカナ」を表示させます。



2

ローマ字 **カタカナ** **変換** と押します。

ローマ字入力の場合は、**ち S** **カタカナ** **ろ K** **ゆ U** **せ R** **カタカナ** と押します。

カタカナはキーを押したと同時にその文字に確定されます。



カタカナは、「読み」をひらがなで入力した後、**カタカナ変換** を押して入力することもできます (カタカナ変換)。

例 :




漢字を入れる

漢字を入れるには、まずその漢字の「読み」をひらがなで入れます。例えば、「花」は「はな」と入れます。ひらがなから漢字に変えることを「変換」といいます。**変換**を何回か押し、使いたい漢字が表示されたら、**決定**を押して確定します。

目的の漢字に変換できないときは、一文字ずつ漢字を入力します（45～49ページ）。

例] 今日行きます

1 「きょういきます」とひらがなで入れます。

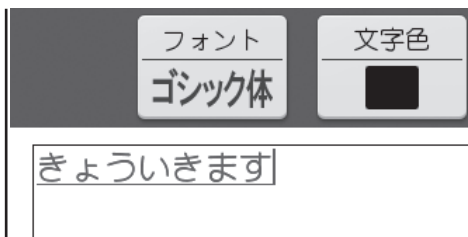

2 **変換**を押します。

- ・「きょうい」と「きます」という2つの言葉（文節）と認識したため、「驚異」と変換されます。（「驚異」が反転します。）



- 1つ目の文節が目的の漢字に正しく変換されているときは、**決定**を押すと、漢字が確定されて、次の文節が反転します。

3 **◀**を押します。

- ・「きょうい」を「きょう」という言葉に区切ります。「きょう」が「今日」に変換されました。



4 **決定**を押します。

- ・「今日」が確定されます。「いきます」という言葉が残ったと認識したため、「生きます」に変換されました。




5 **変換**を何回か押し、「行きます」にします。

- ・**変換**を押すたびに、「いきます」の候補（同音異義語）が次々に表示されます。



6 「行きます」になったら、**決定**を押します。

- ・「行きます」が確定されます。

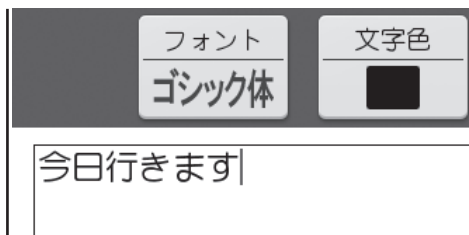

重要 ▶ **◀**はキーボードで入力します。

学習機能について


「こうえん」という読みを「講演」で確定したとします。次回「こうえん」という読みで変換すると、「講演」が一番はじめに表示されます。これは、前回使った漢字を本機が覚えているためです。
このように、前回使った漢字を最初に表示することを学習機能といいます。

ひらがなを漢字にするルール

「よみ」を入れる 漢字に変える 確定する



確定するまえに、さらに **変換** を押し、「こうえん」に当てはまる他の候補（同音異義語）が表示されます。**▲** を押し、前に表示されていた候補が表示されます。

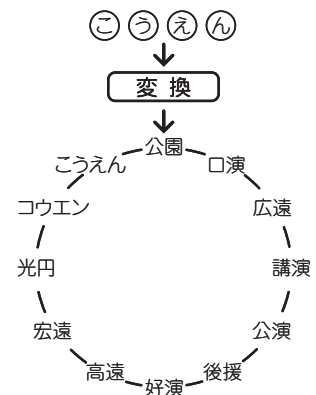

変換中に文字を間違えたら



変換前の「よみ」の状態に戻る
文字を訂正することができます。

入力した「よみ」が消える
はじめから、入力し直すことができます。

思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ？

次のようなことが考えられます。

- 「週（しゅう）」を「しゅう」と入力している
- 「囿（ず）」を「づ」と入力している

目的の漢字に変換されないときは

▶ 単漢字変換をする

難しい漢字や珍しい固有名詞などは、**変換** を押しても正しく変換されません。このような場合、1文字ずつ目的の漢字に変換します。

例 敦廣 (あつひろ)

1 「あつひろ」をひらがなで入れます。



4 目的の漢字をタッチします。

「敦」が確定されます。



2 **変換** を何回か押します。

何回押しても、「敦廣」に変換されません。



5 手順3、4と同様な操作で目的の漢字(廣)を選びます。



3 **単漢字** を押します。

「あつ」に合った漢字がいくつか表示されます。当てはまる漢字が多数あるときは、**【◀】** **【▶】** をタッチして、ページを切り替えることができます。



漢字辞書を使う

漢字の読みや、画数などから漢字を呼び出すことができます。


漢字の呼び出しかたは、4種類あります。

- ・「読み検索」 : 読みから呼び出す。
- ・「総画数検索」 : 総画数から呼び出す。
- ・「部首検索」 : 部首から呼び出す。
- ・「区点コード検索」 : 漢字の一覧表から入力したい文字を見つける (JIS 区点コード)。

漢字辞書機能は文字が入力できる画面および文面、宛名 (「読み」および「郵便番号」入力時を除く) の各入力画面から入ることができます。ただし、文字が未確定のときや、漢字に変換している途中では漢字辞書は使えません。

■読みから呼び出す

例 「拳」という漢字を呼び出す

1 入力したい位置にカーソルを合わせて、を押します。

2 【読み検索】をタッチします。
「読み」を入力する画面が表示されます。

3 「あげる」と入れて、【検索】をタッチします。
「あげる」と読む漢字の一覧が表示されます。
当てはまる漢字が多数あるときは、【◀】【▶】をタッチして、ページを切り替えることができます。
・「読み」は最大7文字まで入力できます。




4 【拳】をタッチします。
「拳」という漢字についての詳細が表示されます。

5 【決定】をタッチします。
「拳」という漢字が入ります。

■総画数から呼び出す


例 「拳」という漢字を呼び出す

1 入力したい位置にカーソルを合わせて、
を押します。

2 【総画数検索】をタッチします。



3 ①②と入れて、【検索】をタッチします。
【+】【-】をタッチして画数を指定することもできます。
10画の漢字の一覧が表示されます。

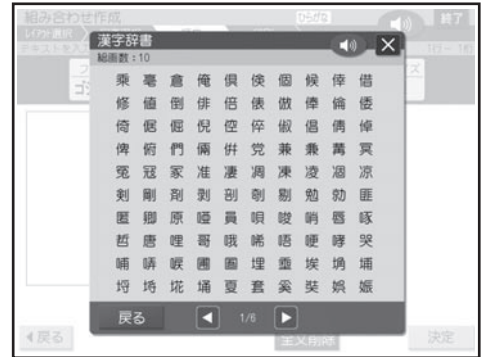

4 【拳】をタッチします。
「拳」という漢字についての詳細が表示されます。

5 【決定】をタッチします。
「拳」という漢字が入ります。

■漢字の一覧表から入力したい文字を見つける（JIS 区点コード）





ワープロやパソコンなどのコンピューター機器は、漢字を番号で管理しています。番号は「区」と「点」に分かれていて、漢字 1 つに対して 4 つの数字が割り当てられています。コード番号は JIS 規格で定められており、これを JIS 区点コードといいます。

例 「拳」という漢字を呼び出す

1 入力したい位置にカーソルを合わせて、を押します。

2 【区点コード検索】をタッチします。

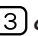

3 「拳」の区点コードは「2183」なので と押し、【検索】をタッチします。

「拳」という漢字についての詳細が表示されます。
【+】【-】をタッチして区点コードを指定することもできます。


「内蔵漢字一覧」（区点コードと漢字の対応表）
→ 204 ページ

4 【決定】をタッチします。
「拳」という漢字が入ります。

- ・「読み」で呼び出すときは「音読み」、「訓読み」、「人名や地名などで使われる特別な読みかた」のいずれでも検索できます。
- ・フォントのデザインにより同じ漢字でも字の形が異なることがあります。
- ・部首は代表的なものを採用しています。学説によっては別の部首とするものもあります。
- ・JIS 外の漢字の区点コードは「-----」と表示されます。
- ・JIS 規格には収録されていても、多くの辞書で読みも意味も不明として取り扱われている漢字は「音義未詳」と表示されます。
- ・漢字辞書機能で呼び出した場合は、漢字の学習機能は、働きません（44 ページ）。
- ・文字が入力されたときは、そのときのカーソル位置のサイズや色などに合わせて入力されます。
- ・単位の名称を漢字で表すもの（米：メートル、弗：ドルなど）は訓読みを含め、ひらがなで表示しています。

漢字辞書詳細表示について

呼び出した漢字については、次のような詳細な情報が表示されます。

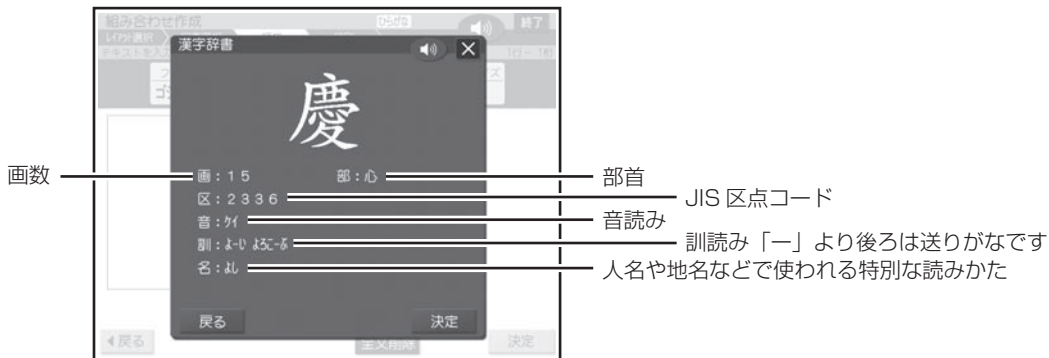


アルファベットを入れる

アルファベット入力の方法は、かな入力・ローマ字入力どちらでも操作は同じです。

例) AKI

1

 を何回か押して、画面上側に「英大文字」または「英小文字」を表示させます。

英大文字：大文字を入力するとき

英小文字：小文字を入力するとき



2


   と押します。

アルファベットはキーを押したと同時にその文字に確定されます。



大文字と小文字の入力を切り替えるには

画面上側に「英大文字」が表示されているときに  を押すと、小文字が入力できます。

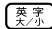画面上側に「英小文字」と表示されているときに  を押すと、大文字が入力できます。

、(カンマ) . (ピリオド) を入れるには


画面右上が「英大文字」または「英小文字」となっているときに、次のキーを押します。

カンマ： ピリオド：

記号や入力しにくい文字（ゑ、ヴなど）を入れる

キーに印刷されている記号を入れる

普通の文字の他に、キーに印刷されているいろいろな記号を入れることができます。

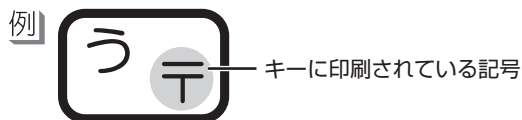

1

【英字】を押して、画面上側に「英大文字」または「英小文字」を表示させます。

ローマ字入力になっているときは、この操作は行う必要はありません。



2

【う〒】を押します。



キーに印刷されていない記号や入力しにくい文字（ゑ、ヴなど）を入れる


記号は、8つのグループに分かれています。「記号一覧」を見ながら、使いたい記号がどのグループに入っているかを確認してください（201 ページ）。



例 ★（グループ：一般）

1

【記号】を押します。

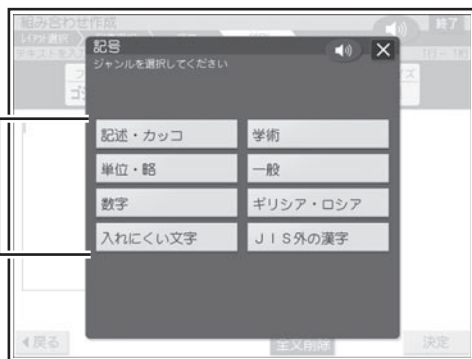

記号のグループ名

2

【一般】をタッチします。
「記号」を選択する画面が表示されます。

3

【★】をタッチします。








文字の修正／削除のしかた

文字の修正、削除のしかたを説明します。

間違えた文字を訂正する


文字を間違えて入れたときは、次のようにして訂正します。

訂正する内容	操作方法
最後の文字を消す (入力途中の文字の訂正)	<p>例: 「れんらくさきを」の「を」を消して「れんらくさき」にする</p> 
途中の文字を消す	<p>例: 「ひっつこし」の「つ」を消して「ひっこし」にする</p> <p>①消したい文字の前にカーソルを合わせて、「削除」を押す</p>  <p>続けて文字を入れるときは、文章の終わりまでカーソルを移動させます。</p>
間違えた文字を直す	<p>例: 「ゆきこ」を「ゆうこ」に直す</p> <p>①直したい文字の前にカーソルを合わせて、「削除」を押す</p>  <p>②正しい文字を入れ、「決定」を押す</p> 
抜けた文字を追加する	<p>例: 「あた」を「あきた」にする</p> <p>①追加したい文字の前にカーソルを合わせて、文字を入力し、「決定」を押す</p> 

入れた文字を全部消す（全文削除）

文字が入力されている画面になっていることを確認してください。

- 1 画面に【全文削除】が表示されていることを確認します。

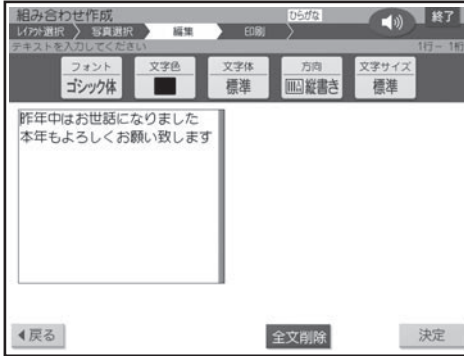

- 2 【全文削除】をタッチします。
削除を確認する画面が表示されます。

- 3 【はい】をタッチします。
操作を中止するときには、【いいえ】をタッチしてください。


便利な機能









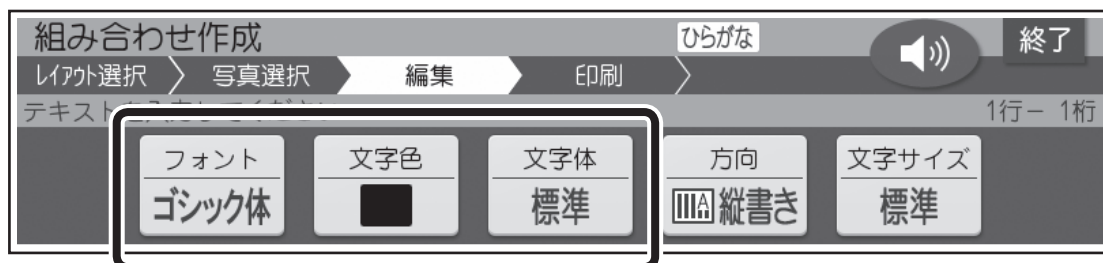

文字の入力で行える機能（文字の書体の変更、外字の作成など）について説明します。


文字の書体・色・形などを変える

本機は、文面の「見出し」（110 ページ）と「テキスト」（113、121 ページ）で書体（フォント）や文字の形を指定したり、色を変えることができます。

文字が入力できる画面では、次のようなアイコンが表示されます。
アイコンをタッチして、文字を編集することができます。



書体(フォント)	    
	ゴシック体 丸ゴシック体 明朝体 毛筆流麗体 毛筆楷書体
色(文字色)	黒 赤 緑 青 桃色 空色 灰色 白
形(文字体)	    
	標準 白抜き 影付き 立体 太文字

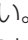- ここでは、書体（フォント）の変更方法の操作方法を説明しますが、色（文字色）、形（文字体）も、手順 **1** の操作で「文字色」「文字体」を選ぶ以外は同じ操作方法となります。「文字色」は、それぞれの色の  をタッチしてください。
- 文面の「見出し」「テキスト」で文字を入力できる画面で指定することができます。

■文字の形（文字体）についてのご注意

- 文字体を指定した文字を標準の文字に戻すときは、手順 2 で【標準】をタッチします。
- 「テキスト」に文字体を指定すると、文字によってはきれいに印刷されないことがあります。はがきなどに印刷する前に、必ず試し印刷を行って、仕上がりを確認してください。
- 「毛筆流麗体」（54 ページ）と「外字」（57 ページ）で作った文字に、文字体を指定することはできません。

文字の方向を設定する

文字を縦書き / 横書き、どちらのフォーマットで印刷するか設定することができます。

- ① 文字を入れてから、【方向】をタッチします。
方向の変更を確認する画面が表示されます。
方向を変更することによって、文章中の改行位置が変わったり、文章の一部が消えることがあります。
- ② 【はい】をタッチします。
- ③ 文字の方向をタッチします。
設定した方向で文字の入力画面に戻ります。

文字のサイズを設定する

文字のサイズを設定することができます。

- ① 文字を入れてから、【文字サイズ】をタッチします。
文字サイズの変更を確認する画面が表示されます。
文字サイズを変更することによって、文章中の改行位置が変わったり、文章の一部が消えることがあります。
- ② 【はい】をタッチします。
- ③ 文字サイズをタッチします。
設定した文字サイズで文字の入力画面に戻ります。

自分で文字を作る（外字）

ㄦ や ㄱ などのように、本機にない文字や記号を自分で作ることができます（外字）。
外字は6つまで本機の中に登録（記憶）しておくことができます。

はじめから自分で作る（新規作成）

例 1

1 文字入力の画面にします。

2 文字にカーソルが合っていない状態で、
ソフトキーの **記号** と押します。



3 **【作成】をタッチします。**

外字作成画面が表示されます。

カーソル…

赤色の■のことです。

スケール…

現在カーソルがどこにあるのかを示します。

カーソルの動きに合わせて動きます。

スケール



スケール

外字作成画面

4 外字作成画面で外字を作ります。

カーソルを移動させる	▲ ▼ ◀ ▶ を押す。
点を1つ塗りつぶす	カーソルを目的の位置まで移動し、【黒の点】をタッチする。
点を1つ消す	塗りつぶした点までカーソルを移動し、【白の点】をタッチする。
線を描く	【黒連続】をタッチしてから、カーソルを移動する。
線を消す	【白連続】をタッチしてから、カーソルを移動する。
タッチペンで線を描く	【鉛筆】をタッチしてから、タッチペンで画面をなぞる。
タッチペンで線を消す	【消しゴム】をタッチしてから、タッチペンで画面をなぞる。

5 外字が完成したら、**【決定】をタッチします。**

6 作った外字を登録する場所をタッチします。

登録のメッセージが表示され元の画面に戻ります。

重要 すでに外字が登録されている場所をタッチすると上書きの確認メッセージが表示されます。もう一度登録する場所をタッチします。

【黒連続】、【白連続】では、斜め方向に連続してドットを塗りつぶしたり消したりすることはできません。斜め方向に塗りつぶしたり消したりするときは、1ドットずつ行ってください。

本機にある文字を利用して外字を作る（参照作成）

例 本機の文字「1」を利用して、**1**を作る

① 文字を入力できる画面で、**1**を押します。


② **◀ ▶** を押して、「1」の1つ前にカーソルを移動します。



③ **シフト** **かな小** **記号** と押します。

④ **【作成】** をタッチします。

⑤ **【参照作成】** をタッチします。

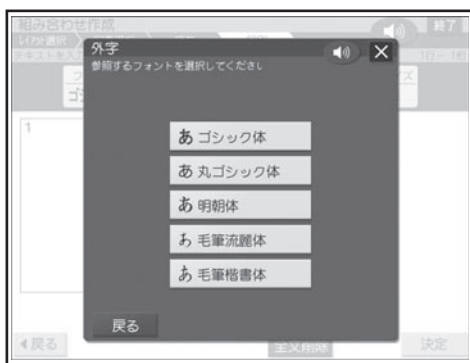

⑥ 目的の書体をタッチします。



⑦ 「はじめから自分で作る（新規作成）」の手順 4 以降の操作をして、外字を作り、登録します（57 ページ）。

外字を使う

① 文字が入力できる画面で外字を入れたい位置にカーソルを合わせます。

② **シフト** **かな小** **記号** と押します。



③ **【呼出】** をタッチします。

④ 呼び出す外字をタッチします。

呼び出した外字が表示されます。呼び出した外字は「**外**」のように表示されます。外字が入った入力内容を確認するときは「印刷確認」（32 ページ）を使用してください。


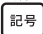
呼び出した外字を削除するときは、通常の文字と同じ方法で消します（52 ページ）。

外字を修正する

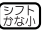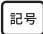- ① 文字が入力できる画面で   と押します。
- ② 【修正】 をタッチします。
- ③ 修正する外字をタッチします。
- ④ 「はじめから自分で作る（新規作成）」の手順 4 以降の操作をして、外字を修正し、登録します（57 ページ）。

外字を削除する

外字を文章の中に入れていたときに、その登録した外字を削除すると、文章の中の外字は空白で印刷されます。

- ① 文字が入力できる画面で   と押します。
- ② 【削除】 をタッチします。
- ③ 削除する外字をタッチします。
削除の確認メッセージが表示されます。
- ④ もう一度削除する外字をタッチします。

・メモリーカードにデータを保存したときは、外字は保存されません。外字を使用した宛名・文面・コメントプリントを呼び出したときは、外字の内容を確認することをおすすめします。外字の部分が空白になっている場合は、再度外字を入力してください。

第3章 はがきの宛名印刷

宛名印刷の流れ


宛名印刷の流れは、次の通りです。

1 宛名を登録する（住所録の作成）

→ 61 ページ

宛名を入力して住所録を作ります。

はがきの宛名面は、個人宛、会社宛の2種類を作ることができます。

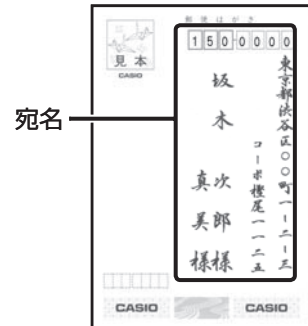


2 差出人を登録する

→ 74 ページ

差出人を入力します。

・宛名面に差出人を入れない場合は、この操作は飛ばして印刷に進んでください。

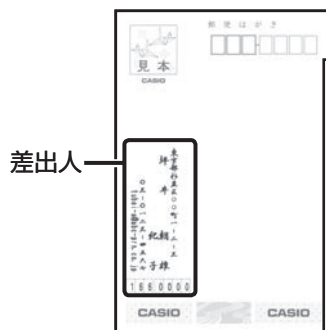


3 印刷する

→ 81 ページ

印刷する用紙の種類、フォントなど、印刷の条件を設定し、印刷します。

- ・印刷前に画面で印刷結果を確認することもできます（印刷確認）（32 ページ）。
- ・宛名の一覧を印刷（住所録印刷）することもできます（89 ページ）。

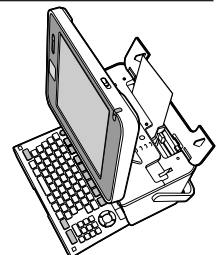

宛名を登録する(住所録の作成)

はがきに印刷するための宛名を登録し、住所録として管理することができます。
はがきの宛名面は、個人宛、会社宛の2種類を作ることができます。

個人宛の宛名を登録する

個人宛の宛名に登録できる項目は次の通りです。

個人宛の項目

個人宛の宛名面では、連名を3つまで、住所を4行まで登録することができます。


項目	入力例	最大文字数	備考
姓 ※1	坂木	5	姓を入力します。
名 ※1	次郎	9	名前を入力します。
よみ(姓名)	さかきじろう	8	自動的に入力されます。修正することもできます。登録した宛名はこれをもとに50音順に表示されます。
敬称(姓名) ※1	様	2	最初は「様」が入っています。
連名1	真美	9	連名1に入れたい名前を入力します。
敬称(連名1)	様	2	最初は「様」が入っています。
連名2	—	9	連名2に入れたい名前を入力します。
敬称(連名2)	—	2	最初は「様」が入っています。
連名3	—	9	連名3に入れたい名前を入力します。
敬称(連名3)	—	2	最初は「様」が入っています。
〒(郵便番号)※1	1500000	7	数字だけ入力します。「-」は入力しません。
住所 ※1,2	東京都渋谷区〇〇町1-2-3 コーポ桧尾1125	15×4	4行まで入力できます。
TEL(電話番号) ※1	123-456-7890	15	宛名に印刷はできませんが、「住所録印刷」(89ページ)で印刷することができます。
マーク ※1	・	—	宛名を区別する7種のマークを入れることができます。

※1：個人宛、会社宛の両方で入力できる項目は、同じデータを使用します。

※2：個人宛と会社宛では、住所を入れられる行数が異なります。個人宛で入力した住所の3行目、4行目は会社宛の住所には表示されません（データが削除されます）。

・「エコーはがき」「宛名とテキスト」で個人宛の宛名を印刷する場合、「連名2」と「連名3」は印刷できません。

印字例

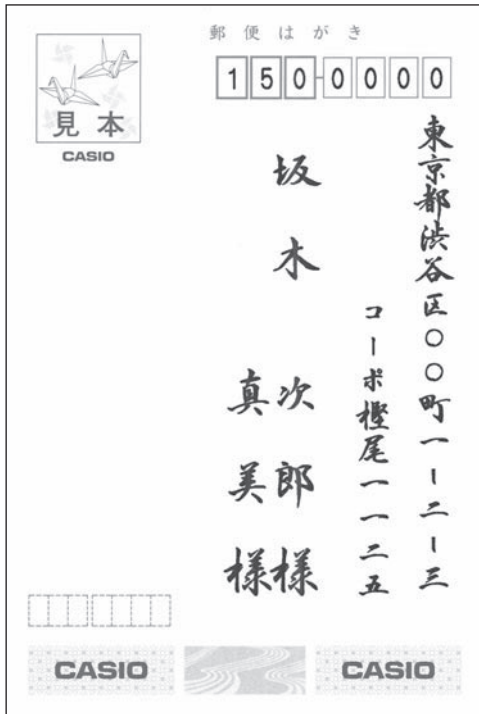

次の手順で個人宛の宛名を登録します。
文字の入れかたについては、「第2章 文字の入力/修正」を参照してください。

1 トップメニュー画面(34ページ)で【宛名】をタッチします。

2 宛名メニューで【宛名の登録】をタッチします。



「住所録」は5つまで作ることができます

3 宛名を登録したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、登録したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

- 宛名が未登録の場合
【宛名の登録】の確認画面が表示されるので、【はい】をタッチします。手順 5 に進みます。
- 宛名をすでに登録済みの場合
下のような宛名一覧画面が表示されます。



4 【追加】をタッチします。
個人宛の入力画面が表示されます。
【会社宛へ】をタッチすると、会社宛の入力画面に切り替わります。



5 姓を入れます。

6 【名】の項目をタッチし、名を入れます。

7

【よみ】の項目をタッチします。

自動的に入った【よみ】が正しいかどうか確認し、必要に応じて修正してください。個人宛で登録した場合は、宛名の【よみ】をもとに、50音順に並び替えられて表示されます（会社宛の会社名の【よみ】と混在）。

10

必要に応じて、住所の続きを入力します。

住所は 15 文字で自動的に改行されます。住所が 2 行以上になるときは、印刷したときに読みやすくなるように、適切な位置で **改行** を押して、改行してください。

住所は 4 行まで入れることができます。

8

【敬称】の項目をタッチし、敬称を入れます。

最初は「様」が入っています。修正する必要があるればそのまま手順 9 に進みます。

9

【〒】の項目をタッチし、郵便番号を入力した後、【住所】の項目をタッチします。


「-」（ハイフン）は省いて、7 桁の数字だけ入力してください。

郵便番号辞書機能により、自動的に住所が入ります。

- 入力した郵便番号に該当する住所が複数あるときは、住所の選択画面になります。入力したい住所をタッチしてください。また、確認のメッセージが表示されることがあります（97 ページ）。

住所は区切りの良いところで改行を！

改行をする／しないによって印刷の仕上がりは変わるので、キリのいい所で改行してください。

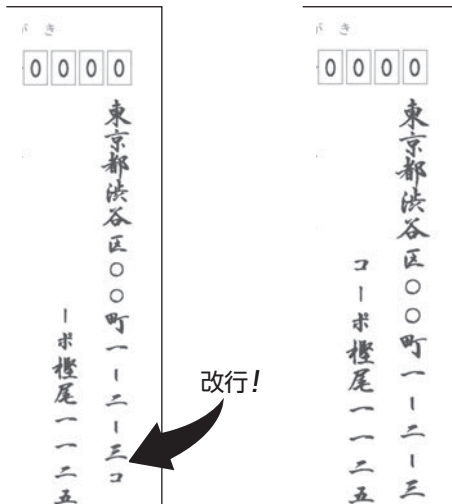

改行していない印刷例

改行した印刷例

11 【TEL】の項目をタッチし、電話番号を入力します。

電話番号は、宛名には印刷できませんが、「住所録印刷」で印刷することができます（89ページ）。電話番号が不要な場合は、何も入力しないで手順12に進みます。

12 【住所・連名】切り替えアイコンをタッチし、連名の項目に連名を入れます。

連名が不要な場合は、何も入力しないで手順15に進みます。

切り替えアイコン

13 【敬称】の項目をタッチし、連名の敬称を入れます。

最初は「様」が入っています。修正する必要があるければそのまま手順14に進みます。

14 続けて他の連名を入力するときは、【連名2】、【連名3】の項目をタッチし、連名を入れます。

連名は3つまで入れることができます。

15 必要に応じてマークをタッチし、【登録】をタッチします。

- マークは宛名を分類するための7種類の目印です。最初は「・」になっています。「宛名を分類するためのマークを付ける」→ 91ページ

入力の終了を確認する画面が表示されます。【はい】をタッチしてください。

16 宛名の登録が完了すると、「続けて他の宛名を入力しますか?」という画面が表示されます。

- 続けて宛名を入力する場合
【はい】をタッチして、手順5以降の操作を繰り返してください。
- 登録を終える場合
【いいえ】をタッチしてください。宛名の一覧表示に戻ります。
- 宛名の入力中に【印刷確認】をタッチすると、宛名の印刷確認画面（印刷イメージ）が表示されます。「印刷確認」→ 32ページ
- 宛名を修正・削除したいとき → 71、72ページ
- 宛名面に差出人を入れたいとき → 74ページ
- 宛名面を印刷したいとき → 81ページ

会社宛の宛名を登録する

会社宛の宛名に登録できる項目は次の通りです。

会社宛の項目

会社宛の宛名面では、会社名、部署名、役職を登録することができます。

項目	入力例	最大文字数	備考
会社名	カシオ計算機(株)	20	会社名を入力します。
よみ(会社名)	かしおけいさんき	8	自動的に入力されます。修正することもできます。登録した宛名はこれをもとに50音順に表示されます。
姓 ※1	鈴木	5	姓を入力します。
名 ※1	三四郎	9	名前を入力します。
敬称(姓名) ※1	様	2	最初は「様」が入っています。
〒(郵便番号) ※1	1510071	7	数字だけ入力します。「-」は入力しません。
住所 ※1,2	東京都渋谷区本町 1-6-2 カシオビル5階	15×2	2行まで入力できます。
TEL(電話番号) ※1	120-348-5796	15	宛名に印刷はできませんが、「住所録印刷」(89ページ)で印刷することができます。
部署名	販売促進部	20	部署名を入力します。
役職	課長	20	役職を入力します。
マーク ※1	・	-	宛名を区別する7種のマークを入れることができます。

※1：個人宛、会社宛の両方で入力できる項目は、同じデータを使用します。

※2：個人宛と会社宛では、住所を入れられる行数が異なります。個人宛で入力した住所の3行目、4行目は会社宛の住所には表示されません（データが削除されます）。

印字例



次の手順で宛名を登録します。

1 「個人宛の宛名を登録する」の手順 4 までの操作をします。

個人宛の入力画面が表示されます。

2 【会社宛へ】をタッチします。

会社宛の入力画面が表示されます。



3

会社名を入れます。

(株) は、**英** **赤** **画** と押して入力します (51 ページ)。

宛名の登録

住所録選択 > 宛名選択 編集登録 日本語 終了

会社宛

会社名 カシオ計算機株式会社

よみ

姓

名

敬称 様

住所 所属

〒

住所

TEL

戻る 個人宛へ 印刷確認 登録

4

【よみ】の項目をタッチします。

自動的に入った【よみ】が正しいかどうか確認し、必要に応じて修正してください。会社宛で登録した場合は、会社名の【よみ】をもとに、50音順に並び替えられて表示されます (個人宛の姓名の【よみ】と混在)。

宛名の登録

住所録選択 > 宛名選択 編集登録 日本語 終了

会社宛

会社名 カシオ計算機株式会社

よみ かしょけいさんぎ

姓

名

敬称 様

住所 所属

〒

住所

TEL

戻る 個人宛へ 印刷確認 登録

5

【姓】の項目をタッチし、姓を入れます。

6

【名】の項目をタッチし、名を入れます。

7

【敬称】の項目をタッチし、敬称を入れます。

最初は「様」が入っています。修正する必要があるればそのまま手順 8 に進みます。

8

「個人宛の宛名を登録する」の手順 9 から 11 までの操作をします。

9

【住所・所属】切り替えアイコンをタッチし、部署名を入力します。

部署名が不要な場合は、何も入力しないで手順 10 に進みます。

宛名の登録

住所録選択 > 宛名選択 編集登録 日本語 終了

会社宛

会社名 カシオ計算機株式会社

よみ かしょけいさんぎ

姓 鈴木

名 三四郎

敬称 様

住所 所属

部署名 販売促進部

役職

マーク

戻る 個人宛へ 印刷確認 登録

10

【役職】の項目をタッチし、役職を入力します。

役職が不要な場合は、何も入力しないで手順 11 に進みます。

宛名の登録

住所録選択 > 宛名選択 編集登録 日本語 終了

会社宛

会社名 カシオ計算機株式会社

よみ かしょけいさんぎ

姓 鈴木

名 三四郎

敬称 様

住所 所属

部署名 販売促進部

役職 課長

マーク

戻る 個人宛へ 印刷確認 登録

11

必要に応じてマークをタッチし、【登録】をタッチします。

・マークは宛名を分類するための 7 種類の目印です。最初は「・」になっています。「宛名を分類するためのマークを付ける」→ 91 ページ

入力の終了を確認する画面が表示されます。【はい】をタッチしてください。

宛名の登録が完了すると、「続けて他の宛名を入力しますか?」という画面が表示されます。

• 続けて宛名を入力する場合

【はい】をタッチして、手順 3 以降の操作を繰り返してください。

• 登録を終える場合

【いいえ】をタッチしてください。宛名の一覧表示に戻ります。

- 宛名の入力中に【印刷確認】をタッチすると、宛名の印刷確認画面（印刷イメージ）が表示されます。

「印刷確認」 → 32 ページ

- 宛名を修正・削除したいとき → 71、72 ページ


- 宛名面に差出人を入れたいとき → 74 ページ

- 宛名面を印刷したいとき → 81 ページ

個人宛と会社宛の宛名について

- 登録した宛名は、個人宛、会社宛が混在して登録されます。個人宛の宛名は「姓名」の「よみ」、会社宛の宛名は「会社名」の「よみ」をもとに50音順に表示されます。
- 個人宛、会社宛の両方で入力できる項目は、同じデータを使用します。
- 個人宛と会社宛の宛名は、【個人宛へ】または【会社宛へ】をタッチすると切り替えることができます。個人宛の連名や会社宛の会社名など、どちらかでしか入力できない項目は表示されなくなります（データは保持されます）。
- 個人宛と会社宛では、住所を入れられる行数が異なります。個人宛で入力した住所の3行目、4行目は会社宛の住所には表示されません（データが削除されます）。

連名の名前の位置をそろえて印刷するときは

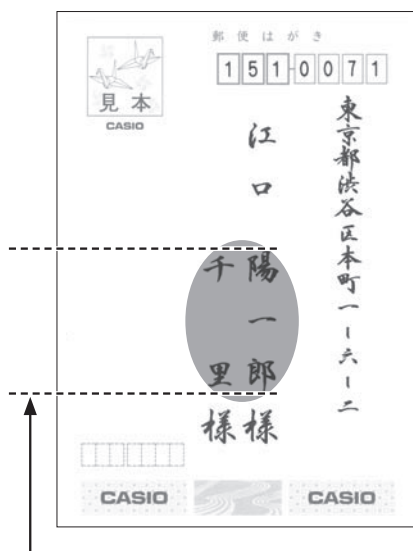

空白を入力して、「名前」と「連名」の文字数を同じにすることにより、位置をそろえることができます。

姓	江口
名	陽一郎
よみ	えぐちよういちろ
敬称	様
連名	千里
敬称	様

空白
を押す

姓	江口
名	陽一郎
よみ	えぐちよういちろ
敬称	様
連名	千里
敬称	様

ここでは「陽一郎」と文字数を合わせるために、「千里」に空白を入力します。

登録した宛名を確認する

確認方法には次の2種類があります

- 50音順に確認する
- 特定の条件に合った人だけ確認する（検索）

50音順に確認する

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。


2 宛名を確認したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名を確認したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

50音順のタブが表示されます。確認したいタブをタッチします（「坂木」という宛名を確認する場合は、【さ】をタッチし、さ行の宛名を表示させます）。

【全】をタッチすると、全ての宛名が表示されます。

【他】をタッチすると、アルファベットや記号ではじまる宛名が表示されます。

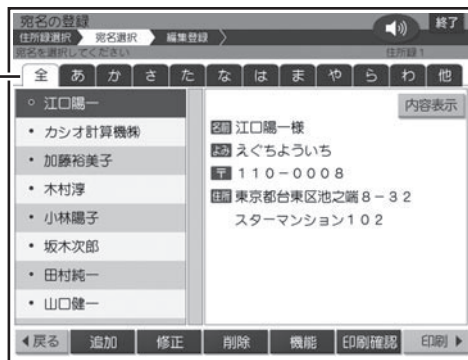

タブ

個人宛で登録した宛名は、名前（姓名）が表示され、会社宛で登録した宛名は、会社名が表示されます。

3 確認したい宛名が選ばれていることを確認し、【内容表示】をタッチします。

選ばれていない場合は、確認したい宛名をタッチし、【内容表示】をタッチしてください。



【戻る】をタッチすると、宛名の一覧表示に戻ります。

特定の条件に合った宛名だけ確認する（検索）

下記の条件を指定することで、該当する宛名だけ表示されるので、すばやい確認が可能です。


- 名前で検索する
- 会社名で検索する
- 読みで検索する
- マークで検索する（91 ページ）

1 トップメニュー画面(34ページ) から【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。

2 宛名を確認したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名を確認したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

3 【機能】→【宛名の検索】の順にタッチします。

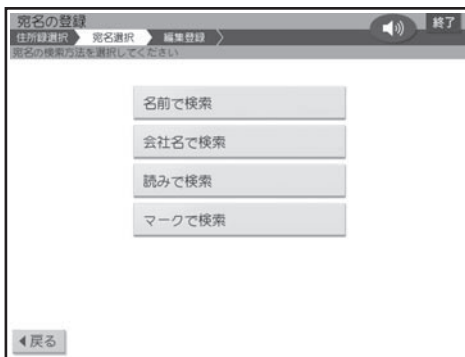

4 検索方法をタッチします。

5 検索条件を入力します。

- 名前で検索
名前(姓・名)を入れ、【決定】をタッチします。
- 会社名で検索
会社名を入れ、【決定】をタッチします。
- 読みで検索
読みを入れ、【決定】をタッチします。
- マークで検索
検索対象にするマークをタッチします。



名前で検索、読みで検索、マークで検索の場合、個人宛、会社宛の両方で入れた宛名が表示されます。会社宛は、会社名の順に表示されます。

検索が完了すると、該当する宛名が表示されません。
ここで【内容表示】をタッチすると、選択された宛名の登録内容が表示されます。

宛名を修正する

登録した宛名を、次の手順で修正することができます。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。

2 宛名を修正したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名を修正したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

3 修正したい宛名が選ばれていることを確認し、【修正】をタッチします。

選ばれていない場合は、修正したい宛名をタッチし、【修正】をタッチしてください。

4 修正したい項目をタッチし、内容を修正します。

文字の修正 → 52 ページ

5 修正が終わったら【登録】をタッチします。

【登録】をタッチするときは、どの項目にカーソルがあってもかまいません。

修正を確認する画面が表示されます。

【はい】をタッチしてください。

修正が完了したことを示すメッセージが表示された後、宛名の一覧表示に戻ります。

- 修正を途中でやめるときは、【戻る】をタッチしてください。
- 登録するときと異なり、「姓」、「名」や「会社名」で入れた漢字の読みが「よみ」に反映されません。「姓」、「名」や「会社名」を変更したときは、「よみ」も必要に応じて変更してください。
- 修正中に【印刷確認】をタッチすると、宛名の印刷確認画面(印刷イメージ)が表示されます。

印刷確認について → 32 ページ

宛名を削除する

登録した宛名を、次の方法で削除することができます。

- 1件ずつ選んで削除する
- 特定のマークを付けた宛名だけ削除する (91 ページ)
- 住所録内のすべての宛名を削除する

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。

2 宛名を削除したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名を削除したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

3 削除したい宛名が選ばれていることを確認し、【削除】をタッチします。


選ばれていない場合は、削除したい宛名をタッチし、【削除】をタッチしてください。

「特定のマークを付けた宛名を削除する」ときや「住所録内のすべての宛名を削除する」ときは、宛名を指定する必要はありません(そのまま【削除】をタッチしてください)。




4 使いたい削除方法をタッチします。削除を確認する画面が表示されます。【はい】をタッチしてください。

1人だけ削除

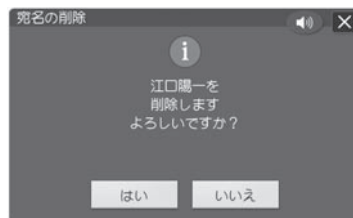


指定したマークの宛名を削除

削除の対象にするマーク(91 ページ)をタッチします。

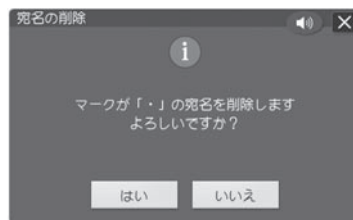

住所録内の宛名をすべて削除

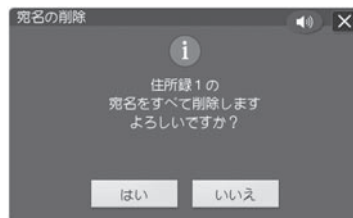

削除が完了したことを示すメッセージが表示された後、宛名の一覧表示に戻ります。

- 削除後に宛名が0件になった場合は、住所録の一覧表示に戻ります。

・「指定したマークの宛名を削除」選択時に選択しようとしているマークがついている宛名が1件も登録されていない場合は、「該当データなし」のメッセージが表示されます。【確認】をタッチして、マークを選び直してください。

宛名を複写する

登録した宛名を、次の方法で他の住所録に複写することができます。

- 1件ずつ選んで複写する
- 特定のマークを付けた宛名だけ複写する（91ページ）
- 住所録内のすべての宛名を複写する

① トップメニュー画面（34ページ）から【宛名】
→ 【宛名の登録】の順にタッチします。

② 宛名を複写したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名を複写したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

③ 複写したい宛名が選ばれていることを確認し、【機能】をタッチします。

選ばれていない場合は、複写したい宛名をタッチし、【機能】をタッチしてください。

「特定のマークを付けた宛名を複写するとき」や「住所録内のすべての宛名を複写するとき」は、宛名を指定する必要はありません（そのまま【機能】をタッチしてください）。

④ 【宛名の複写】をタッチします。



⑤ 使いたい複写方法をタッチします。

【マークを指定して複写】をタッチしたときは、次の画面で複写の対象にするマークをタッチします。



手順②で選んだ住所録は表示されません（同じ住所録に複写することはできません）

⑥ 複写先の住所録をタッチします。

複写が完了したことを示すメッセージが表示された後、複写元の宛名の一覧表示に戻ります。


差出人を登録する

住所録には、差出人を5人分登録できます。この差出人は、宛名面と文面で共通です。


登録フォーマットと印刷例

差出人を連名で印刷するときに便利のように2種類のフォーマットを選ぶことができます。通常は、「登録フォーマット1」の入力状態になります。登録フォーマット2に切り替えて入力したい場合は、「差出人の登録フォーマットを切り替える」を参照してください(77ページ)。

連名の位置を揃えて印刷したい場合
(登録フォーマット1)

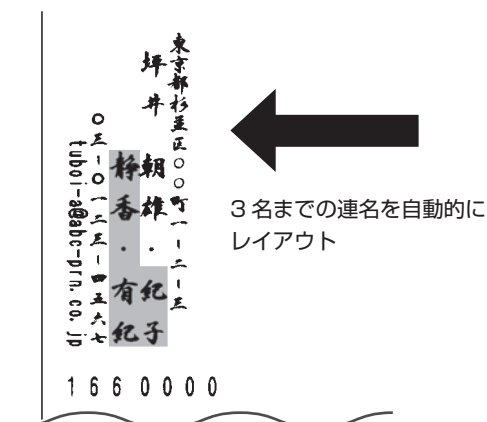

旧姓や年齢なども印刷したい場合
(登録フォーマット2)

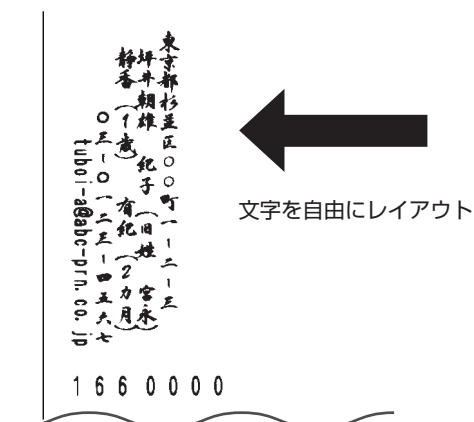

登録フォーマット1の入力項目

項目	入力例	最大文字数	備考
姓	坪井	5	
名	朝雄	4	
連名1	紀子	4	連名にしたい名前を入力(最大3名)します。名前と名前の間に自動的に・を印刷します。
連名2	静香	4	
連名3	有紀	4	
〒(郵便番号)	1660000	7	数字だけ入力します(-は不要)
住所	東京都杉並区〇〇町1-2-3	15×2	2行まで入力できます。
TEL(電話番号)	03-0123-4567	15	数字以外も入力できます。
メール	tuboi-a@abc-prn.co.jp	30	半角文字で入力します。

登録フォーマット2の入力項目


項目	入力例	最大文字数	備考
名前1	坪井朝雄(空白)紀子(旧姓(空白)宮永)	15	入力した通りに印刷されるので、必要に応じて、(空白)を押して空白を入力してください。
名前2	静香(1歳)(空白)有紀(2カ月)	15	
〒(郵便番号)	1660000	7	数字だけ入力します(-は不要)
住所	東京都杉並区〇〇町1-2-3	15×2	2行まで入力できます。
TEL(電話番号)	03-0123-4567	15	数字以外も入力できます。
メール	tuboi-a@abc-prn.co.jp	30	半角文字で入力します。

「登録フォーマット2」では、「名前1」「名前2」の入力文字数を同じにすると、入力通りのレイアウトで印刷されます(空白を入力して文字数を調整します)。

例

名前1 (7文字 + 空白 = 8文字)
山中俊介 空白 小夜子

名前2 (5文字 + 空白 3 = 8文字)
空白 × 3 満 (二歳)

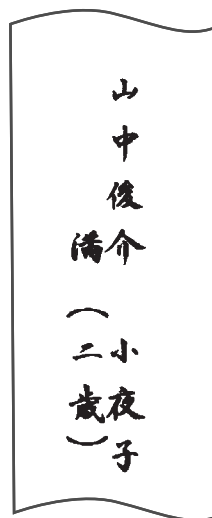

次の手順で差出人を登録します。

ここでは、74ページの「登録フォーマット1」と「登録フォーマット2」の例で説明します。文字の入れかたについては、「第2章 文字の入力/修正」を参照してください(39ページ)。


1 トップメニュー画面(34ページ)で【宛名】をタッチします。

3 【1】～【5】の登録したい場所が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、登録したい場所をタッチし、【決定】をタッチしてください。

2 宛名メニューで【差出人の登録】をタッチします。

差出人を入力する画面が表示されます。

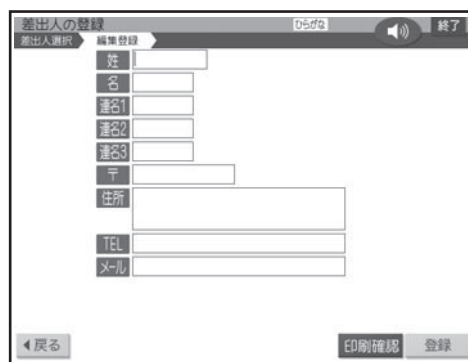

4

名前や連名を入力します。

1つの項目への入力が終わったら、次の項目をタッチして次の入力に進んでください。

登録フォーマット1の入力例

姓	呼井
名	朝雄
連名1	紀子
連名2	静香
連名3	有紀
〒	
住所	
TEL	
メール	

登録フォーマット2の入力例

名前1	呼井朝雄 紀子 (旧姓 宮永)
名前2	静香 (1歳) 有紀 (2カ月)
住所	
〒	
TEL	
メール	

- 「登録フォーマット1」と「登録フォーマット2」の切り替え方法は、77ページを参照してください。

連名にする必要がないとき

登録フォーマット1:「姓」「名」だけ入力

登録フォーマット2:「名前1」だけ入力

5

郵便番号を入れて、【住所】の項目をタッチします。

郵便番号辞書機能により、自動的に住所が入ります。

- 郵便番号は、「-」（ハイフン）は省いて、7桁の数字だけ入力してください。

姓	呼井
名	朝雄
連名1	紀子
連名2	静香
連名3	有紀
〒	1660000
住所	東京都杉並区
TEL	
メール	

- 入力した郵便番号に該当する住所が複数あるときは、住所の選択画面になります。この場合は入力したい住所をタッチしてください。また、確認のメッセージが表示されることがあります (97ページ)。

6

必要に応じて、住所の続きを入れます。


住所が2行になるときは、印刷したときに読みやすくなるように、適切な位置で **改行** を押して、改行してください。

7

引き続き、電話番号、メールアドレスを入れて【登録】をタッチします。

- 次の項目に進むときは、次の項目をタッチします（何も入れずに次の項目をタッチすると、空欄になります）。
- 前の項目に戻りたいときは、前の項目をタッチします。
- 登録を途中でやめるときは【戻る】をタッチします。
- メールアドレスの「@」は ㊟ を押して入力します。
- 「エコーはがき」「宛名とテキスト」は、「電話番号」、「メール」は印刷できません。

登録の終了を確認する画面が表示されます。

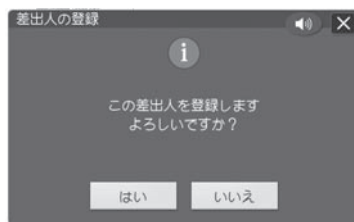

【はい】をタッチしてください。
登録が完了したことを示すメッセージが表示された後、差出人表示の画面に戻ります。

- 入力中に【印刷確認】をタッチすると、差出人の印刷確認画面（印刷イメージ）が表示されます。
印刷確認について → 32 ページ

文面から差出人を登録する

差出人は宛名面と文面で共通です。
文面から差出人を登録する場合は、下記のように操作します。

- ① トップメニュー画面（34 ページ）から【はがき文面】→【差出人登録】の順にタッチします。
差出人表示の画面になります。
- ② 「差出人を登録する」の手順 3 以降の操作をします（75 ページ）。

差出人の登録フォーマットを切り替える

差出人の登録フォーマットは 2 種類あります（74 ページ）。
はじめてご使用になるときは、登録フォーマット 1 になっています。
登録フォーマット 2 に切り替える場合は、次のように操作してください。

1 トップメニュー画面（34 ページ）から【宛名】→【差出人の登録】の順にタッチします。

2 フォーマットを切り替えたい差出人が選ばれていることを確認し、【機能】をタッチします。
選ばれていない場合は、フォーマットを切り替えたい差出人をタッチし、【機能】をタッチしてください。



3

【登録フォーマットの設定】をタッチします。

4

【登録フォーマット1】または【登録フォーマット2】をタッチします。

差出人の登録画面になります。

- すでに登録されている差出人のフォーマットを変更すると、名前や連名が入れ直しになります。その他の項目の内容はそのまま残ります。
- 「登録フォーマット2」に設定された差出人は、差出人名選択画面の差出人名番号アイコンが で囲まれます（例： → ）。

差出人の登録内容を確認する

登録した差出人を、次の手順で確認することができます。

1

トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【差出人の登録】の順にタッチします。

3

【内容表示】をタッチします。

差出人の登録内容が表示されます。

2

確認したい差出人が選ばれていることを確認します。

選ばれていない場合は、確認したい差出人をタッチしてください。



【戻る】をタッチすると、差出人表示に戻ります。



- 登録したとき空欄だった項目は表示されません。

差出人を修正する

登録した差出人を、次の手順で修正することができます。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【差出人の登録】の順にタッチします。

2 修正したい差出人が選ばれていることを確認し、【修正】をタッチします。

選ばれていない場合は、修正したい差出人をタッチし、【修正】をタッチしてください。

3 修正したい項目をタッチし、内容を修正します。

文字の修正 → 52 ページ

4 修正が終わったら【登録】をタッチします。【登録】をタッチするときは、どの項目にカーソルがあってもかまいません。

修正を確認する画面が表示されます。



【はい】をタッチしてください。修正が完了したことを示すメッセージが表示された後、差出人表示の画面に戻ります。

- 修正を途中でやめるときは、【戻る】をタッチします。
- 修正中に【印刷確認】をタッチすると、差出人の印刷確認画面（印刷イメージ）が表示されます。

印刷確認について → 32 ページ

差出人を削除する


登録した差出人を、次の手順で削除することができます。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【差出人の登録】の順にタッチします。

2 削除したい差出人が選ばれていることを確認し、【削除】をタッチします。

選ばれていない場合は、削除したい差出人をタッチし、【削除】をタッチしてください。

削除を確認する画面が表示されます。

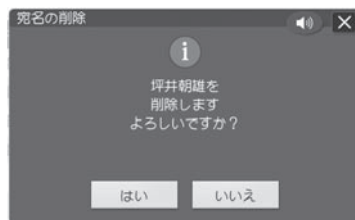

【はい】をタッチしてください。
削除が完了したことを示すメッセージが表示された後、差出人表示に戻ります。


差出人を複写する

登録した差出人を、次の手順で複写することができます。同じ住所で差出人の名前だけを変えたいときなどに便利な機能です。

① トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【差出人の登録】の順にタッチします。

② 複写したい差出人が選ばれていることを確認し、【機能】をタッチします。

選ばれていない場合は、複写したい差出人をタッチし、【機能】をタッチしてください。

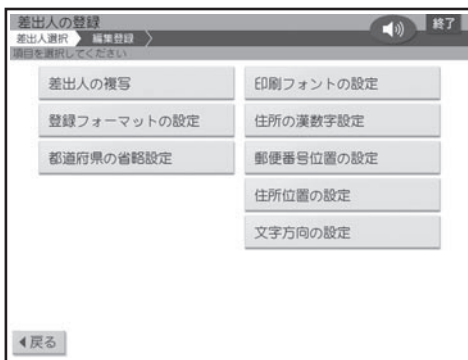

④ 複写先をタッチします。

複写が完了したことを示すメッセージが表示された後、差出人表示の画面に戻ります。

選んだ複写先にすでに差出人が登録されているときは、確認のメッセージが表示されます。【はい】をタッチすると、新しい内容が上書きされます。



③ 【差出人の複写】をタッチします。



印刷する


すべての宛名を印刷する

登録されている宛名をすべて印刷します。

個人宛で登録された宛名は個人宛のフォーマットで、会社宛で登録された宛名は会社宛のフォーマットで印刷されます。

- 重要**
- 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。
 - 印刷の前に【印刷確認】をタッチすると、宛名面の印刷確認画面を確認することができます(32ページ)。
 - 「エコーはがき」「宛名とテキストの印刷」で個人宛の宛名を印刷する場合、「連名2」と「連名3」は印刷できません。また、「エコーはがき」「宛名とテキストの印刷」で差出人を印刷する場合、「電話番号」、「メール」は印刷できません。

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【宛名面の印刷】の順にタッチします。

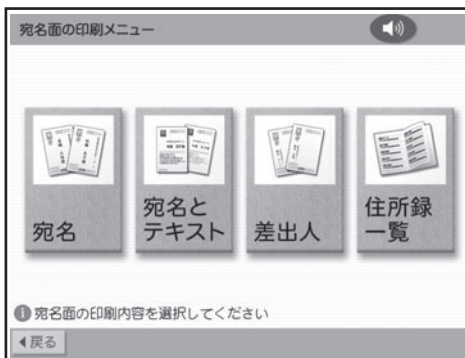

- 4 【すべての宛名を印刷】をタッチします。差出人を選択する画面が表示されます。



- 2 【宛名】をタッチします。

- 3 印刷したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、印刷したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

- 5 印刷したい差出人をタッチします。差出人を印刷したくない(宛名だけ印刷したい)ときは【印刷しない】をタッチしてください。印刷設定画面が表示されます。



画面の右側に印刷イメージが表示されます。【拡大】をタッチすると、印刷イメージが拡大されます。

6

設定する項目の内容を指定した後、【印刷】をタッチします。

「宛名印刷の印刷設定画面の項目」 → 83 ページ

7

画面のメッセージに従って、挿入方向を確認しながら印刷面を表にして用紙をセットします。

「用紙のセットのしかた」 → 22 ページ

8

排出トレイを引き出してから【印刷開始】をタッチします。

印刷が始まります。印刷が終わると、宛名メニューに戻ります。




9

印刷が終わったら、排紙トレイを「カチッ」と音がするまで戻してください。

・宛名一覧画面から印刷することもできます。【印刷】をタッチして、手順 **4** 以降の操作をしてください。

■宛名印刷の印刷設定画面の項目

項目をタッチすると、それぞれの内容を設定する画面が表示されます。必要に応じて設定を変更してください。

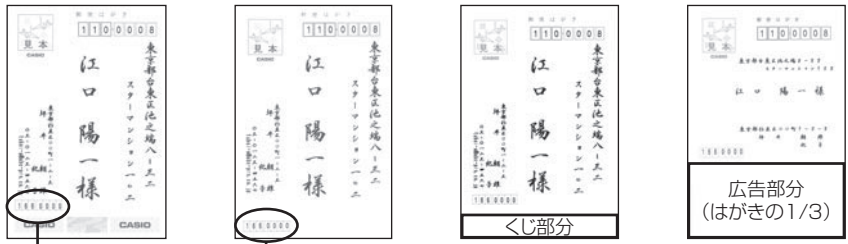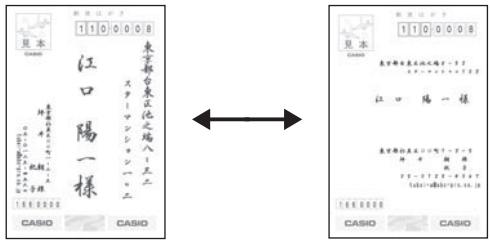項目	内容
はがきの種類	<p>年賀はがき・普通はがき・かもめ〜・エコーはがきのうちの用紙に印刷するかを指定します（「宛名とテキスト」は普通はがき固定です）。異なった用紙を指定すると印刷の位置がずれることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 年賀はがき (くじ付きのはがき) 普通はがき かもめ〜 エコーはがき  <p>差出人の郵便番号の位置が違います</p>
文字の方向	<p>縦書き/横書き、どちらのフォーマットで印刷するかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> エコーはがきと「宛名とテキスト」は、横書き固定です（縦書きのフォーマットは選べません）。 宛名の一覧表示、差出人の表示中に【機能】をタッチすると表示されるメニューからも、「文字方向の設定」を行うことができます。 <ul style="list-style-type: none"> 縦書き 横書き 
フォント	<p>印刷時の書体(フォント)を指定します。 ゴシック体・丸ゴシック体・明朝体・毛筆流麗体・毛筆楷書体が指定できます。</p>  <p>ゴシック体 丸ゴシック体 明朝体 毛筆流麗体 毛筆楷書体</p>
マーク	<p>マークの印刷方法を指定します。 「すべて印刷」では、マークの指定の有無に関わらず、<input checked="" type="checkbox"/> マーク以外のすべての宛名を印刷します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> マークの宛名は常に印刷されません。 「1人ずつ選んで印刷」「差出人だけ印刷」では、「マーク」の指定はできません。
部数	<p>同じ宛名を何枚印刷するかを指定します（印刷する宛名の合計枚数ではありません）。通常は「1部ずつ」のままにします。同じ宛名の人を複数枚印刷するときに、必要な部数を指定します。最大で「99部」まで指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「差出人」の印刷は印刷設定画面で設定できます。 <p>「宛名」と「宛名とテキスト」の印刷は印刷設定画面で【機能】をタッチすると表示されるメニューから設定できます。「住所録一覧」の印刷は住所録一覧画面で【機能】をタッチすると表示されるメニューから設定できます。</p>

●フォントを「毛筆流麗体」に指定して印刷した場合、文字が若干重なることがあります。

途中の宛名から印刷する


住所録の途中の宛名から印刷します。「すべての宛名を印刷」で途中で印刷を中止した場合などに便利です。

個人宛で登録された宛名は個人宛のフォーマットで、会社宛で登録された宛名は会社宛のフォーマットで印刷されます。

- 重要**
- 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。
 - 「エコーはがき」「宛名とテキスト」で個人宛の宛名を印刷する場合、「連名2」と「連名3」は印刷できません。また、「エコーはがき」「宛名とテキスト」で差出人を印刷する場合、「電話番号」、「メール」は印刷できません。

1 「すべての宛名を印刷する」の手順 **3** までの操作をします(81ページ)。

2 【途中の宛名から印刷】をタッチします。
宛名の一覧が表示されます。

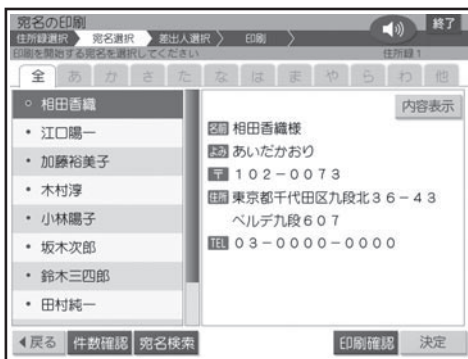

3 印刷を開始したい宛名が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。
選ばれていない場合は、印刷を開始したい宛名をタッチし、【決定】をタッチしてください。

印刷を開始する宛名の確認メッセージが表示されます。【はい】をタッチすると、差出人の選択画面が表示されます。

4 「すべての宛名を印刷する」の手順 **5** 以降の操作をします(81ページ)。

- 手順 **3** で【宛名検索】をタッチし、宛名の検索機能を使うこともできます。検索については「特定の条件に合った宛名だけ確認する(検索)」を参照してください(70ページ)。検索後は、【戻る】をタッチして、印刷を開始したい宛名を選びます。

1 人ずつ選んで印刷する

印刷したい宛名を 1 件ずつ選びます。


個人宛で登録された宛名は個人宛のフォーマットで、会社宛で登録された宛名は会社宛のフォーマットで印刷されます。

- 重要**
- 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6 ページ)。
 - 「エコーはがき」「宛名とテキスト」で個人宛の宛名を印刷する場合、「連名2」と「連名3」は印刷できません。また、「エコーはがき」「宛名とテキスト」で差出人を印刷する場合、「電話番号」、「メール」は印刷できません。

1 「すべての宛名を印刷する」の手順 **3** までの操作をします(81 ページ)。

2 「1人ずつ選んで印刷」をタッチします。


宛名の一覧が表示されます。

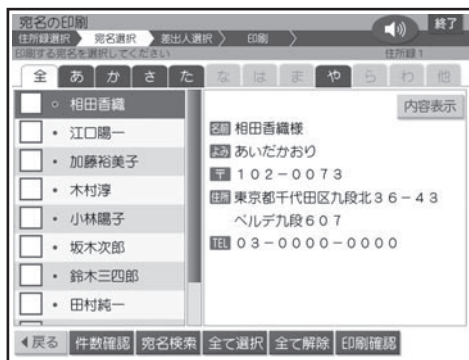

- 【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(32 ページ)。「戻る」をタッチすると元の状態に戻ります。

3 印刷したい宛名をタッチします。
選んだ宛名の先頭に「」が表示されます。
取り消すときは、もう一度タッチします。

「」が表示

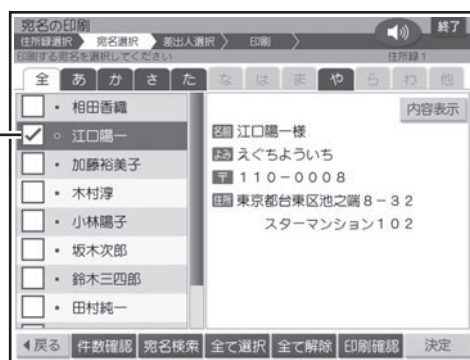

- 【全て選択】をタッチすると、すべての宛名の先頭に「」が表示されます。取り消すときは、【全て解除】をタッチします。
- ×のマークの宛名も印刷することができます(91 ページ)。

4 手順 **3** の操作を繰り返して、印刷したい宛名をタッチし、【決定】をタッチします。

差出人の選択画面が表示されます。

5 「すべての宛名を印刷する」の手順 **5** 以降の操作をします(81 ページ)。

印刷設定画面で「マーク」は設定できません。

はがきの
宛名印刷

- 手順 **3** で【宛名検索】をタッチして、宛名の検索機能を使うこともできます。検索については「特定の条件に合った宛名だけ確認する(検索)」を参照してください(70 ページ)。検索後は、【戻る】をタッチして、印刷したい宛名を選びます。

差出人だけを印刷する

宛名を印刷せずに差出人だけ印刷することができます。
宛名と差出人両方とも印刷したいときは、81～85ページを参照してください。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】
→【宛名面の印刷】の順にタッチします。

2 【差出人】をタッチします。



3 印刷したい差出人をタッチします。
印刷設定画面が表示されます。



4 「すべての宛名を印刷する」の手順 6 以降
の操作をします(82ページ)。

差出人表示画面からも次の手順で印刷することができます。

- ① 印刷したい差出人が選ばれていることを確認し、【印刷】をタッチします。
選ばれていない場合は、印刷したい差出人をタッチし、【印刷】をタッチしてください。
印刷設定画面が表示されます。
- ② 「すべての宛名を印刷する」の手順 6 以降の操作をします(82ページ)。

宛名と文章を一緒に印刷する

宛名面の上半分に宛名、下半分に文章を印刷することができます。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】
→【宛名面の印刷】の順にタッチします。

2 【宛名とテキスト】をタッチします。
差出人を選択する画面が表示されます。

3 印刷したい差出人をタッチします。
差出人を印刷したくないときは【印刷しない】
をタッチしてください。
文章を入力する画面が表示されます。
・差出人を印刷する場合は、入力できる行数が
減ります。



4 文章を入力し、【決定】をタッチします。
「文字の入力 / 修正」 → 39 ページ
「文字の書体・色・形などを変える」 → 54 ページ
入力の終了を確認する画面が表示されます。
【はい】をタッチしてください。

【印刷確認】をタッチすると、入力した文章の印刷確認画面が表示されます。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます(32ページ)。元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。

5 印刷したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。
選ばれていない場合は、印刷したい住所録を
タッチし、【決定】をタッチしてください。

ここでは「すべての宛名を印刷」の例で説明します。

「途中の宛名から印刷」、「1人ずつ選んで印刷」
の操作のしかたは、下記を参照してください。

「途中の宛名から印刷」 → 84 ページの手順

3以降の操作

「1人ずつ選んで印刷」 → 85 ページの手順

3以降の操作

6 【すべての宛名を印刷】をタッチします。
印刷設定画面が表示されます。



7 設定する項目の内容を指定した後、【印刷】
をタッチします。
「宛名印刷の印刷設定画面の項目」 → 83 ページ

8 「すべての宛名を印刷する」の手順 7 以降
の操作をします(82ページ)。

便利な機能

宛名面で行える機能（文字の書体の設定、住所録の印刷など）について説明します。

宛名面に印刷する文字の書体（フォント）を変更する

宛名面の「印刷書体（フォント）」を変更することができます。

あ

ゴシック体

あ

丸ゴシック体

あ

明朝体

あ

毛筆流麗体

あ

毛筆楷書体

1

トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。

2

宛名が登録してある住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。
選ばれていない場合は、宛名が登録してある住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

3

【機能】をタッチします。

4

【印刷フォントの設定】をタッチします。



5

書体（フォント）をタッチします。
宛名の一覧表示に戻ります。

重要

- 印刷書体によって、印刷する文字の大きさに差があります。
- フォントを「毛筆流麗体」に指定した場合、差出人のメールアドレスは「丸ゴシック体」で印刷されます。
- フォントを「毛筆流麗体」に指定して印刷した場合、文字が若干重なることがあります。
- フォントは各住所録で共通の設定です。

- 差出人の表示中に【機能】をタッチすると表示されるメニューからも、「印刷フォントの設定」を行うことができます。
- 住所録印刷では、ここでの設定に関わらず、常に「ゴシック体」で印刷されます（89ページ）。

宛名の一覧を印刷する（住所録印刷）


登録した宛名の一覧を印刷することができます。

個人宛、会社宛の両方で入れた宛名が印刷されます。会社宛で入れた宛名は、会社名の順に印刷されます。

宛名の登録で、「電話番号」を入力した場合は、電話番号も印刷されます。

印刷方法には次の3種類があります。

- すべての宛名を印刷：登録したすべての宛名を印刷します。
- 途中の宛名から印刷：住所録の途中の宛名以降の宛名をすべて印刷します。
- 1人ずつ選んで印刷：1件ずつ選んで印刷します。

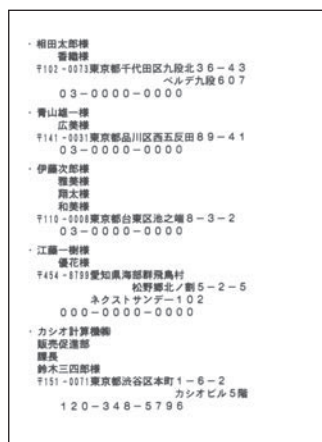

住所録は、用紙サイズ：はがきサイズ、フォント（書体）：ゴシック体で印刷されます。
用紙サイズ、フォントを変更することはできません。

「マーク」で を指定した宛名も印刷されます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【宛名面の印刷】の順にタッチします。

2 【住所録一覧】をタッチします。

住所録の一覧が表示されます。

このまま住所録を印刷するときは、手順**5**に進みます。

3 【機能】をタッチします。



4 必要に応じて、部数、濃度、住所位置を設定します。

- 「印刷部数の設定」(83ページ)
- 「印刷濃度の設定」(96ページ)
- 「住所位置の設定」(95ページ)

設定が終了すると、住所録の一覧表示に戻ります。

5

印刷したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、印刷したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

ここでは「すべての宛名を印刷」の例で説明します。

「途中の宛名から印刷」、「1人ずつ選んで印刷」の操作のしかたは、下記を参照してください。
「途中の宛名から印刷」 → 84 ページの手順

3以降の操作

「1人ずつ選んで印刷」 → 85 ページの手順

3以降の操作

6

【すべての宛名を印刷】をタッチします。

用紙セットの画面が表示されます。

7

印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出してから【印刷開始】をタッチします。

「用紙のセットのしかた」 → 22 ページ

印刷が始まります。

印刷が終わると、宛名の一覧表示に戻ります。

8

印刷が終わったら、排紙トレイを「カチッ」と音がするまで戻してください。

登録している宛名の件数を確認する

住所録ごとに、どのくらい宛名が登録されているのかを確認できます。

1

【宛名】 → 【宛名の登録】の順にタッチします。

2

宛名が登録してある住所録が選ばれていることを確認し、【件数確認】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名が登録してある住所録をタッチし、【件数確認】をタッチしてください。住所録内の宛名の登録件数と、住所録用のメモリの全使用量が表示されます。

他の住所録をタッチすると、その住所録の登録件数を表示します。



【戻る】をタッチすると住所録の一覧表示に戻ります。

- 宛名は約 1000 件登録できます。登録されている内容によって件数は異なります。
- 宛名の一覧表示で【機能】をタッチすると表示されるメニューからも、「登録件数の確認」を行うことができます。

宛名を分類するためのマークを付ける

宛名のグループを分ける目印として「マーク」を使うことができます。また、マークを選択して印刷することができます。マークは、次の7種類です。

• △ ○	一般的な分類に使います。例えば、• を付けたグループは会社の同僚、○ は友人、△ は親戚、などの使い分けができます。特に選ばなければ「•」が付けられます。
×	印刷しない宛名に付けます。× のついた宛名は、「すべての宛名を印刷」「途中の宛名から印刷」の印刷では印刷されません。
出 受 喪	年賀状などのやりとりの状況や喪中の人を記録するために使います。

マークを変更する


宛名に付けたマークを、次の方法で変更することができます。

- 1件ずつ選んで変更する
- マーク別にまとめて変更する

■ 1件ずつ変更する

1 宛名の一覧表示で、変更したい宛名のマークをタッチします。

タッチするたびに、マークが切り替わります。続けて他の宛名のマークを変更するときは、この操作を繰り返してください。

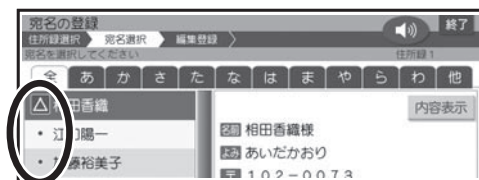

■ マーク別にまとめて変更する

宛名に付けた特定のマークを、一括して他のマークに変更します。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。

2 マークを変更したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、マークを変更したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

3 【機能】をタッチします。

4 【マークの一括設定】をタッチします。



5 変更前のマークをタッチします。

6 変更後のマークをタッチし、【決定】をタッチします。

住所録の名前を変更する

住所録の名前（住所録 1～住所録 5）を、次の手順で好きな名前に変更することができます。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。

2 名前を変更したい住所録が選ばれていることを確認し、【名称修正】をタッチします。

選ばれていない場合は、名前を変更したい住所録をタッチし、【名称修正】をタッチしてください。住所録の名前を変更する画面が表示されます。

3 **後退** を何回か押して不要な文字を消してから、新しい住所録の名前を入力します。住所録の名前は8文字以内で入力してください。

4 【決定】をタッチします。

修正を確認する画面が表示されます。

【はい】をタッチしてください。


修正が終わり、住所録表示の画面に戻ります。

縦書き印刷のとき、漢数字と算用数字を切り替える


宛名や差出人を縦書きで印刷するとき、「住所」および「電話番号」の項目の数字は自動的に漢数字（一、二、三など）になります。これを算用数字（1、2、3など）で印刷することができます。

重要 この設定は、宛名面の宛名と差出人の「住所」と「電話番号」、および文面の差出人の「住所」と「電話番号」に反映されます。

■漢数字の場合

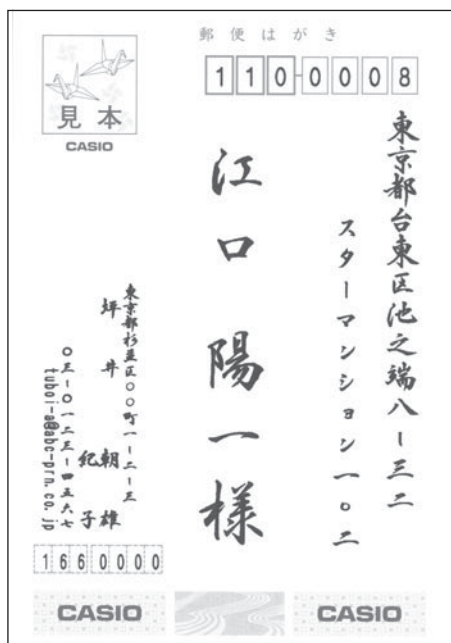

■算用数字の場合

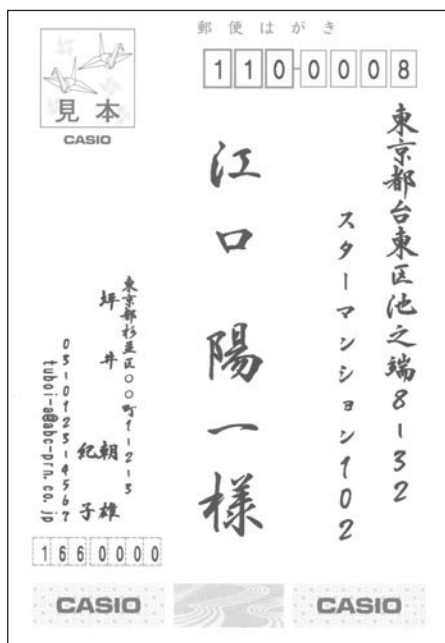

1 宛名表示、差出人表示、または宛名印刷の印刷設定画面で【機能】をタッチします。

2 【住所の漢数字設定】をタッチします。

3 【漢数字にして印刷】または【算用数字のまま印刷】をタッチします。

設定が完了し、宛名表示、差出人表示または印刷設定画面に戻ります。

印刷位置を調整する

本機は郵便はがきにバランスよく印刷できるよう設定されていますが、必要に応じて、郵便番号や住所の印刷位置を調整することができます。

なお、私製はがきなど、郵便番号枠の位置が郵便はがきと著しく異なるときは、郵便番号を印刷しないように設定することもできます。


- 重要**
- この設定は、宛名面に反映されます。文面の差出人には反映されません。
 - 設定後は、必ず、印刷確認表示または試し印刷を行って印刷結果を確認の上、印刷してください。

宛名の郵便番号位置の調整


郵便番号の位置調整は以下のように設定します。

- 上下、左右位置を最大で約8mm調整できます。


上下位置



左右位置



宛名の郵便番号枠

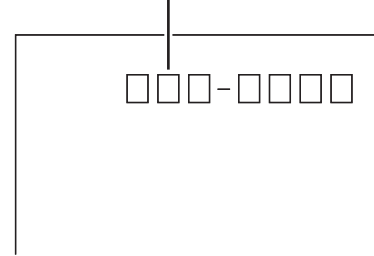

- 1 宛名表示、差出人表示または宛名印刷の印刷設定画面で【機能】をタッチします。

- 2 【郵便番号位置の設定】をタッチします。

- 3 【宛名の郵便番号位置】をタッチします。



- 4 「郵便番号の印刷」で【する】をタッチします。

- 5 「上下位置 (mm): 上へ」または「左右位置 (mm): 右へ」で位置を調整します。

数値は【+】をタッチするごとに約0.5mm増加し、【-】をタッチするごとに約0.5mm減少します。

- 6 位置の調整が終わったら、【決定】をタッチします。

設定が完了し、宛名表示、差出人表示または印刷設定画面に戻ります。

差出人の郵便番号位置の調整

差出人の郵便番号の位置は「年賀はがき用（くじ付きのはがき）」、「普通はがき用」、「かもめ〜る」、「エコーはがき」の4種類あります。

(次ページの手順 5 で設定してください。)




年賀はがき用

(くじ付きのはがき)

普通はがき用

かもめ〜る


エコーはがき

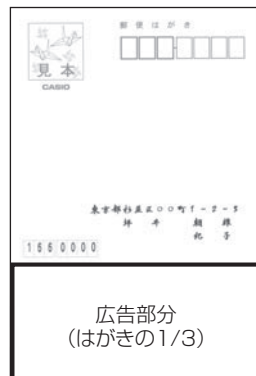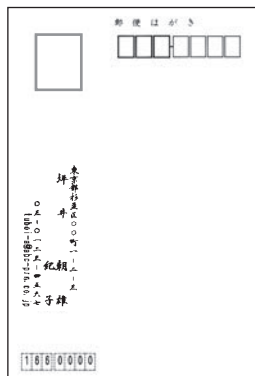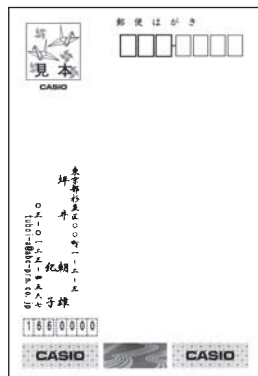


郵便番号の位置調整は、以下のように設定します。(次ページの手順 6 で設定してください。)

• 上下、左右位置を最大で約5mm 調整できます。


上下位置

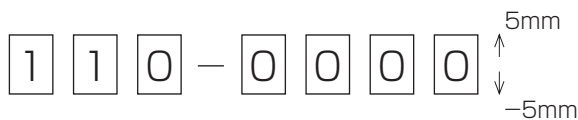

左右位置




初期値の寸法

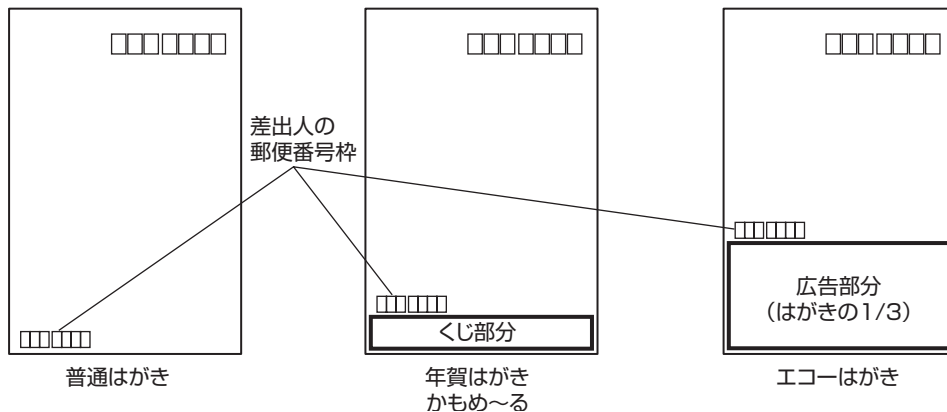

1 宛名表示、差出人表示または宛名印刷の印刷設定画面で【機能】をタッチします。

2 【郵便番号位置の設定】をタッチします。

3 【差出人の郵便番号位置】をタッチします。

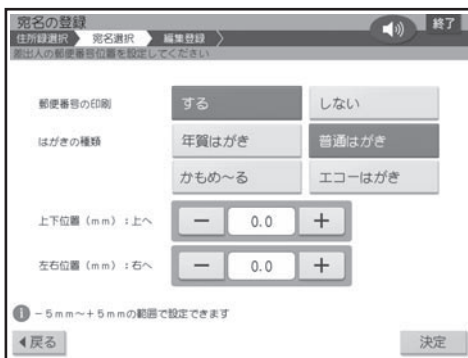

4 「郵便番号の印刷」の【する】をタッチします。

5 「はがきの種類」で印刷するはがきの種類をタッチします。

位置は、はがきの種類ごとにそれぞれ記憶することができます。

6 「上下位置 (mm): 上へ」または「左右位置 (mm): 右へ」で位置を調整します。

数値は【+】をタッチするごとに約 0.5mm 増加し、【-】をタッチするごとに約 0.5mm 減少します。

7 位置の調整が終わったら、【決定】をタッチします。

設定が完了し、宛名表示、差出人表示または印刷設定画面に戻ります。

はがきの宛名印刷

買ったときの状態に戻すには


工場出荷状態では、すべての値が 0mm です。「宛名の郵便番号位置の調整」の手順 5 (93 ページ)、「差出人の郵便番号位置の調整」の手順 6 (このページ) で、すべての値を 0mm にしてください。

住所の印刷位置の調整

住所は最大 4 行で印刷されます。各行の桁方向の位置を調整することができます。

重要 この設定は、宛名面の宛名と差出人の住所、文面の差出人の住所に反映されます。

■縦書きのとき

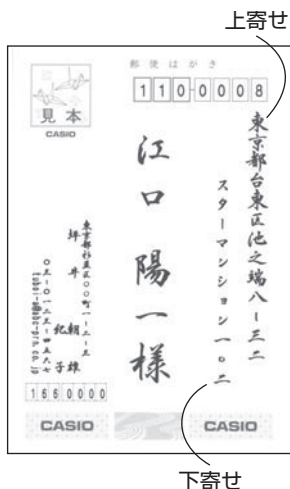

■横書きのとき



1 宛名表示、差出人表示または印刷設定画面で【機能】をタッチします。

3 それぞれの行で、【上(左)寄せ】または【下(右)寄せ】をタッチします。

2 【住所位置の設定】をタッチします。



4 【決定】をタッチします。
設定が完了し、宛名表示、差出人表示または印刷設定画面に戻ります。

重要 「文字の大きさ」および「行の位置」は、印刷する内容に合わせて自動的に調整されます。

宛名面に印刷する差出を設定する

宛名面に印刷する差出を設定することができます。

1 宛名の一覧表示画面で【機能】をタッチします。

3 印刷したい差出をタッチします。
宛名の一覧表示画面に戻ります。

2 【宛名印刷の差出人設定】をタッチします。

印刷濃度の設定

印刷の濃さを指定します。まずは「3(標準)」で印刷結果を確認して、必要に応じて調整してください。

1 印刷設定画面で【機能】をタッチします。

3 印刷したい濃度をタッチします。
印刷設定画面に戻ります。

2 【印刷濃度の設定】をタッチします。



郵便番号辞書について

本機では、宛名や差出人を登録するとき、郵便番号に対応した住所が自動的に呼び出されます。これを郵便番号辞書機能と呼びます。(63、76 ページ)

- 本機の郵便番号辞書は、平成 23 年 2 月 28 日、郵便事業株式会社発表のデータに準拠しています。ただし、事業所の個別郵便番号には対応していません。
- 京都府の住所は、「通り名」を除いた形式で入力されます。

住所を入れるときメッセージが表示されたら、以下の内容に従って操作してください。

 <p>郵便番号辞書</p> <p>該当する地名が見つかりません 再入力しますか？</p> <p>はい いいえ</p>	<p>発生原因 入力した郵便番号に該当する住所が辞書に登録されていない。 郵便番号が7桁で入力されていない。</p> <p>対応 再入力するときは、【はい】をタッチする。 【いいえ】をタッチすると、手動で住所を入れる状態になる。</p>
 <p>住所の入力</p> <p>すでに住所が入力されています 新しい住所に書き換えますか？</p> <p>はい いいえ</p>	<p>発生原因 すでに住所が入力されている状態で郵便番号を入力した。</p> <p>対応 書き替えるときは、【はい】をタッチする。</p>
 <p>ユーザー辞書</p> <p>ユーザー辞書に該当する番号があります ユーザー辞書の内容を使いますか？</p> <p>はい いいえ</p>	<p>発生原因 入力した郵便番号に該当する住所をユーザー辞書に登録していた(178ページ)。</p> <p>対応 ユーザー辞書の住所を使うとき： 【はい】をタッチする。 郵便番号辞書にある住所を使うとき： 【いいえ】をタッチする。</p>

郵便番号辞書を使うとき、都道府県を省略するには

宛名・差出人の登録時に、都道府県を省略するかどうか選ぶことができます。なお、この設定はユーザー辞書の郵便番号には反映されません。

省略しない：198-0036 →東京都青梅市河辺町

省略する：198-0036 →青梅市河辺町

①宛名表示、差出人表示画面で、【機能】をタッチします。

②【都道府県の省略設定】をタッチします。

③【省略する】または【省略しない】をタッチします。

設定が完了し、宛名表示、差出人表示画面に戻ります。

・「省略する」に設定されていても、郵便番号から呼び出された住所の候補が複数あるときの選択画面では都道府県が表示されます。ただし、住所を選んだあとは都道府県が省略されます。

第4章 はがきの文面印刷

文面作成の種類

文面の作りかたには、カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集の4つがあります。

すぐに作りたい (カンタン作成)

→ 100 ページ

本機に登録されているデザインを選ぶだけで、簡単に文面を作ることができます。

- イラスト入り
選ぶだけで完成!




- 写真入り
デザインを選んで写真を入れる



見出しやイラストを選んで作りたい (組み合わせ作成)

→ 107 ページ

見出し、イラスト、テキスト、写真、差出人、背景などのパーツを組み合わせて文面を作ることができます。また、見出し、イラスト、テキスト、差出人の位置を移動することもできます。

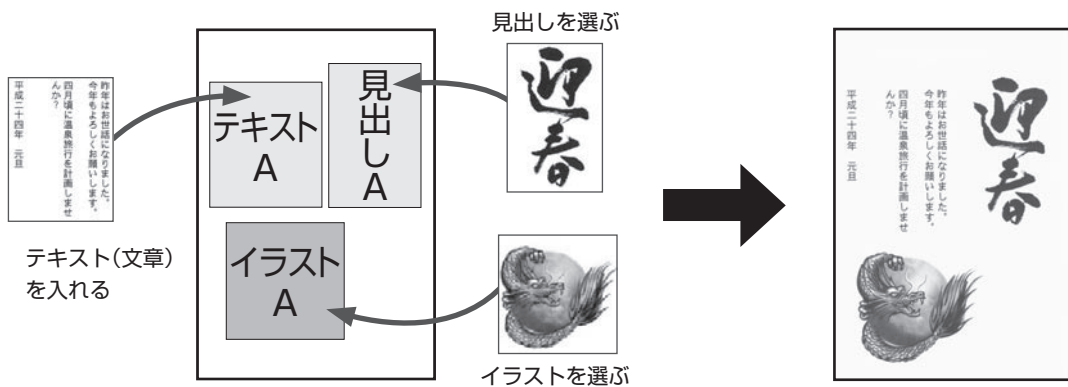

自由に文字を入力して、案内状や喪中のはがきを作ることができます。



寒さが身にしみる季節となりました。
最近、腰痛に悩まされると伺っていますが、
具合はいかがでしょう。
先日、友人に腰痛によく効く温泉を教えて
もらいました。新幹線で2時間くらい場所
にあります。
たまには、湯権の中でんびりしませんか？
お返事、お待ちしております。
高橋理恵

案内状

喪中につき新年のご挨拶を
ご遠慮申し上げます
去る、九月九日、父が永眠しました。
ここに故人が歸りましたご厚情を深く
致しますと共に、明年も変わらぬご厚意
の程お願い申し上げます。
〒158-0002
東京都目黒区001-1215
井 井 紀 子
03-5702-1215
TEL:03-5702-1215

喪中のはがき

カードイラスト集 (付属の SD カード) に内蔵されているイラストを使って、いろいろな年賀状を作ることができます。

イラストの種類と使いかたについては、付属の「年賀状イラスト集 2012」をご覧ください。

●イラスト入り



●写真入り



すぐに作りたい(カンタン作成)


本機に登録されているデザインを選ぶだけで、簡単に文面を作ることができます。
カンタン作成には、イラスト入りの文面と写真入りの文面があります。

カンタン作成の流れ

1 ジャンルを選ぶ

→ 101、102 ページ

年賀状、暑中・残暑・寒中見舞い、結婚、クリスマス・ハロウィン、パースデーなどのジャンル（はがきの分類）を選びます。

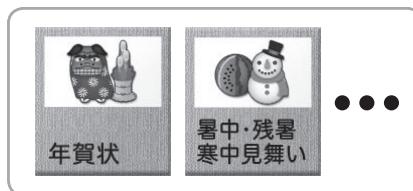

2 デザインを選ぶ

→ 101、103 ページ

選んだジャンルごとに、好きなデザインを選びます。



3 印刷する

→ 124 ページ

印刷する枚数、はがきの紙質など、印刷の条件を設定し、文面を印刷します。
・作った文面は、登録することもできます(138ページ)。

イラスト入りの文面を作る

カンタン作成で、イラスト入りの文面を作る方法を説明します。
差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください（74 ページ）。

ジャンルを選ぶ

- 1 トップメニュー画面（34ページ）から【はがき文面】→【カンタン作成】の順にタッチします。ジャンル選択画面が表示されます。



- 2 使いたいジャンル(ここでは【年賀状】)をタッチします。デザイン選択画面が表示されます。



デザインを選ぶ

- 1 デザイン選択画面で使いたいイラスト入りデザインをタッチします。

画面を次に送るときは、【◀】または【▶】をタッチしてください。

選んだイラスト入りデザインの完成画面が表示されます。



完成画面で【機能】をタッチすると、コメントを追加したり（132 ページ）、和暦と西暦を切り替えたり（133 ページ）することができます。また、差出人付きのデザインの場合は、完成画面で【差出人】をタッチすると、他の差出人に差し替えることができます（134 ページ）。印刷するときは → 124 ページ

差出人を入れたい場合

デザイン選択画面で（差出人可）のマークが付いているデザインを選び、「差出人入りの文面を作る」の操作をしてください（105 ページ）。

- 干支のイラストやデザインは、十二支すべてを内蔵しています。詳細は付属の「デザインカタログ」を参照してください。
- カンタン作成のデザインは、内蔵された時計に連動して、毎年 4 月 1 日時点で翌年の干支のデザインに自動的に切り替わります。また、【干支切替】をタッチすると、すべての干支のデザインを表示することができます。
- デザインの完成画面のとき、【印刷確認】をタッチするとデザインの印刷確認画面（印刷イメージ）を表示することができます（126 ページ）。
- 印刷確認画面で【拡大】をタッチすると、印刷確認画面が拡大表示されます。このとき、【▲】【▼】【◀】【▶】をタッチして画面のスクロールができます。

写真入りの文面を作る

カンタン作成で写真入りの文面を作る方法を説明します。

メモリーカードまたは本体に登録されている写真を使うことができます。本体に写真を登録する方法は「写真を本体に登録する」を参照してください。→ 136 ページ

差出人を入りたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください（74 ページ）。

重要 文面で印刷できる写真の容量は写真1枚につき10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ(大きさを変える)などを行うことにより、容量を10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

ジャンルを選ぶ

1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28 ページ)。

2 【はがき文面】→【カンタン作成】の順にタッチします。

ジャンル選択画面が表示されます。



3 使いたいジャンル(ここでは【年賀状】)をタッチします。

デザイン選択画面が表示されます。



デザインを選ぶ

1 デザイン選択画面で使いたい写真入りデザインをタッチします。

画面を次に送るときは、【◀】または【▶】をタッチしてください。

- メモリーカードに登録されている写真の一覧（サムネイル）が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



- Q** をタッチすると、写真を拡大表示することができます（127ページ）。

<メモリーカードの場合>

- サムネイルは、デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。
- サムネイルが何らかの理由で表示できない場合は、アイコンが表示されます。サムネイルが表示されなくても、拡大表示で写真が表示される場合は、印刷できます。
- 動画は表示されません。
- 全面が見本の写真になっているデザインは、用紙全面に写真を入れることができます。
- 2枚の写真をレイアウトしているデザインは、2枚の写真を入れることができます。

•差出人を入れたい場合

デザイン選択画面で(差出人可)のマークが付いているデザインを選んでください。

2 使いたい写真をタッチします。

写真を切り抜く範囲を指定する画面が表示されます。



3 写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる（トリミング）」→128ページ

調整する必要がなければそのまま手順4に進みます。

写真2枚入りのデザインを選んでいる場合は、手順2、3を繰り返してください。

- 差出人に入れられるデザインを選んだ場合「差出人入りの文面を作る」の操作をしてください（105ページ）。

4 【決定】をタッチします。

選んだ写真入りデザインの完成画面が表示されます。



印刷するときは → 124ページ

完成画面で【写真】をタッチすると、写真メニューが表示されます。
編集したい項目をタッチしてください。

詳しい手順は、下記を参照してください。

- **写真の設定**
→ 131 ページ「写真の色や濃さ、絵画変換を変える」
- **切り抜き範囲の変更**
→ 128 ページ「写真の一部を切り抜いて文面に入れる（トリミング）」
- **他の写真に変更**
→ 130 ページ「写真を差し替える」

差出人付きのデザインの場合は、完成画面で【差出人】をタッチすると、他の差出人に差し替えたり、QR コードを設定したりすることができます（134 ページ）。

完成画面で【機能】をタッチすると、次の項目を設定することができます。

詳しい手順は、下記を参照してください。

- **コメント追加**
→ 132 ページ「コメントを追加する」
- **和暦／西暦の切換**
→ 133 ページ「和暦と西暦を切り替える」
- **年月の編集**
→ 133 ページ「年月を編集する」
- **見出し文の文字設定**
→ 132 ページ「見出し文を編集する」

• デザインの完成画面で【印刷確認】をタッチすると、デザインや写真の印刷確認画面（印刷イメージ）を表示することができます（126 ページ）。

• 印刷確認画面で【拡大】をタッチすると、印刷確認画面が拡大表示されます。このとき、【▲】【▼】【◀】【▶】をタッチして画面のスクロールができます。

差出人入りの文面を作る

文面に差出人を入れる方法を説明します。差出人は、あらかじめ登録しておいてください（74 ページ）。

また、下記の操作もしておいてください。

●イラスト入りの文面に差出人を入れる場合

「イラスト入りの文面を作る」の「デザインを選ぶ」の手順 **1** まで → 101 ページ

●写真入りの文面に差出人を入れる場合

「写真入りの文面を作る」の「デザインを選ぶ」の手順 **3** まで → 103 ページ

1

差出人付きのデザインをタッチします。

差出人が 1 人も登録されていない場合は、手順 2 の完成画面が表示されます。

●「- 登録なし -」はタッチすることはできません。



2

印刷したい差出人をタッチします。

完成画面が表示されます。

フォントや文字色を変更したり、QR コードを設定したりしたい場合は、「差出人を差し替える」（134 ページ）、「QR コードを設定する」（134 ページ）の操作をしてください。

イラスト入りの文面



はがきの
文面印刷

写真入りの文面



重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文字が小さくなり、他の書体で印刷したときに比べて読みにくくなる場合があります。

- デザインの完成画面で【印刷確認】をタッチすると、デザインや差出人の印刷確認画面（印刷イメージ）を表示することができます（126 ページ）。
- 【拡大】をタッチすると、印刷確認画面が拡大表示されます。このとき、【▲】【▼】【◀】【▶】をタッチして画面のスクロールができます。
- フォントを「毛筆流麗体」に指定した場合、メールアドレスは「丸ゴシック体」で印刷されます。
- 差出人の文字色の「白」は、全面写真の年賀状で設定すると効果的です。文字色が「白」の場合は、文字に黒色の輪郭がつかます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」を参照してください（186 ページ）。輪郭をつけないようにした場合に、全面写真の年賀状以外のはがきで「白」を設定すると、白い背景の上では差出人は印刷されません。
- 差出人の入力内容や QR コードの設定（134 ページ）によっては、差出人が文面の写真の上に印刷されることがあります。

デザインを番号で選ぶ

カンタン作成で使用するデザインは、番号を指定して選ぶこともできます（全面写真のデザインは除く）。デザインの番号については、付属の「デザインカタログ」を参照してください。

- ① トップメニュー画面（34 ページ）から【はがき文面】→【カンタン作成】の順にタッチします。
- ② 【番号で選ぶ】をタッチします。
番号で選ぶ画面が表示されます。
- ③ 【+】または【-】をタッチしてデザイン番号を指定し、【決定】をタッチします。
●デザイン番号は、数字キーで直接数字を入力して指定することもできます。
入力した番号のデザインが完成画面に表示されます。



最初から作り直したいときは

カンタン作成の完成画面から【終了】をタッチすることにより、文面メニュー画面に戻ることができます。

見出しやイラストを選びたい(組み合わせ作成)

見出し、イラスト、テキスト（文章）、写真、差出人、背景などのパーツを組み合わせて作ることができます。


組み合わせ作成の流れ

1 レイアウトを選ぶ

→ 108 ページ

見出し、イラスト、テキスト（文章）、写真、差出人、背景などを組み合わせたレイアウト（28種類）からお好きなものを選んでください。

レイアウトには「縦置き」、「横置き」があります。

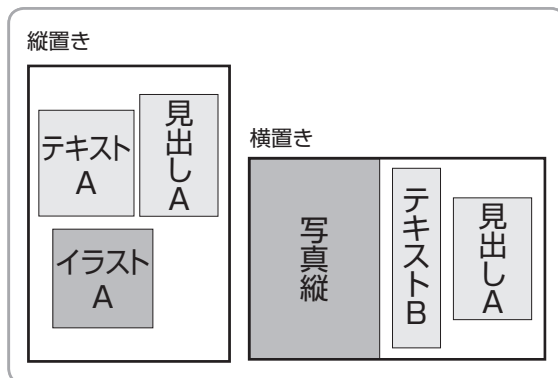


はがきの
文面印刷

2 見出し、イラスト、写真などを選ぶ

→ 110 ページ

見出し、イラスト、テキスト（文章）、写真、差出人、背景などの内容を設定します。

- 見出しを選ぶ (110 ページ)
- イラストを選ぶ (113 ページ)
- テキスト（文章）を入力する (113 ページ)
- 写真を選ぶ (115 ページ)
- 差出人を選ぶ (116 ページ)
- 背景を入れる (118 ページ)

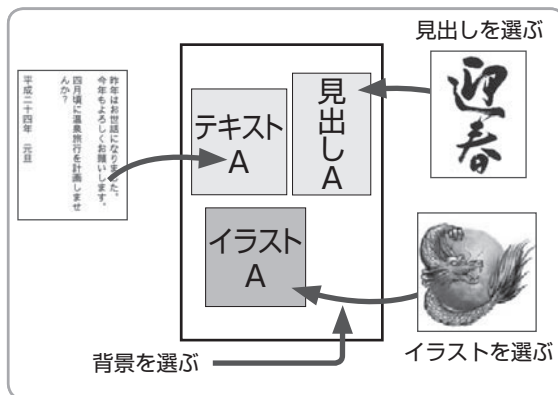

3 印刷する

→ 124 ページ

印刷する枚数、はがきの紙質など、印刷の条件を設定し、文面を印刷します。

・作った文面は、登録することもできます(138 ページ)。

レイアウトを選ぶ

組み合わせ作成では、はじめにレイアウトを選びます。

差出人を入りたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください（74 ページ）。

1 トップメニュー画面（34ページ）から【はがき文面】→【組み合わせ作成】の順にタッチします。

レイアウト選択画面が表示されます。



2 レイアウト選択画面で使いたいレイアウトをタッチします。

写真入りのレイアウトを使いたい場合は、「レイアウトを選ぶ(写真入り)」の操作をしてください。画面を次に送るときは、【◀】または【▶】をタッチしてください。

完成画面が表示されます。このとき、見出し・イラスト・テキスト・背景はサンプルとして登録されているものが、仮に表示されます。差出人は現在登録されているものが表示されます。



• 差出人を入りたい場合

レイアウト選択画面で(差出人可)のマークが付いているデザインを選んでください。

レイアウトを選ぶ (写真入り)

写真入りのレイアウトを使うときの操作を説明します。

差出人を入りたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください (74 ページ)

メモリーカードまたは本体に登録されている写真をレイアウトに入れることができます。本体に写真を登録する方法は「写真を本体に登録する」を参照してください。→ 136 ページ

重要 文面で印刷できる写真の容量は 10M byte 以下です。10M byte を超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ (大きさを変える) などを行うことにより、容量を 10M byte 以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします (28 ページ)。

2 トップメニュー画面 (34 ページ) から【はがき文面】→【組み合わせ作成】の順にタッチします。

レイアウト選択画面が表示されます。

3 レイアウト選択画面で使いたい写真入りのレイアウトをタッチします。

画面を次に送るときは、【◀】または【▶】をタッチしてください。

メモリーカードに登録されている写真の一覧 (サムネイル) が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



• **Q** をタッチすると、写真を拡大表示することができます (127 ページ)。

<メモリーカードの場合>

- サムネイルは、デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。
- サムネイルが何らかの理由で表示できない場合は、アイコンが表示されます。サムネイルが表示されなくても、拡大表示で写真が表示される場合は、印刷できます。
- 動画は表示されません。

4 使いたい写真をタッチします。

写真を切り抜く範囲を指定する画面が表示されます。



5 写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる (トリミング)」→ 128 ページ

調整する必要がなければそのまま手順 **5** に進みます。

6

【決定】をタッチします。

完成画面が表示されます。このとき、見出し・イラスト・テキスト・背景はサンプルとして登録されているものが、仮に表示されます。差出人は現在登録されているものが表示されます。



• 差出人を入れたい場合


レイアウト選択画面で(差出人可)のマークが付いているデザインを選んでください。

見出し、イラスト、写真などを選ぶ


上記の完成画面で、見出し、イラスト、写真などを選び、文面を完成させます。

見出しを選ぶ

見出しには、イラストの見出しとテキストの見出しがあります。

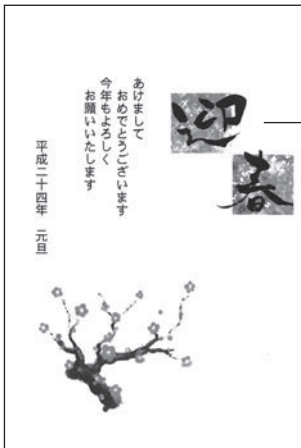

イラストの見出し

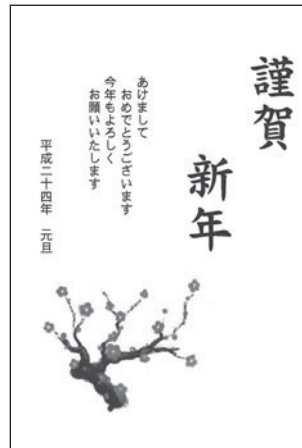

テキストの見出し
(フォント：毛筆楷書体
文字体：太文字)

■ イラストの見出しを選ぶ

- 1 完成画面(110ページ)で【見出し】をタッチします。



イラストの見出しを選ぶ画面が表示されます。
イラストの見出しを選ぶ画面が表示されていないとき(テキスト見出しになっているとき)は、【イラスト】をタッチしてください。

イラストの見出しは「見出し A (縦)」と「見出し B (横)」の 2 種類の形があります。
選んだ形の見出しだけが表示されます。

■ テキストの見出しを入れる

- 1 完成画面(110ページ)で【見出し】をタッチします。



- 2 使いたいイラストをタッチします。
画面を次に送るときは、【◀】または【▶】をタッチしてください。
完成画面に戻り、選んだイラストの見出しが文面に表示されます。



イラストの見出しを変更したい場合は、手順 1
以降の操作をやりなおしてください。

作っている文面を保存することができます。
「データ登録と呼び出し」 → 138 ページ

はがきの
文面印刷

- 2 【テキスト】をタッチします。
文字を入力する画面が表示されます。
「方向」は変更することはできません。



3

テキストの見出しにしたい文字を入力します。

「文字の入力／修正」 → 39 ページ

「文字の書体・色・形などを変える」 → 54 ページ

文字サイズは、「大」または「極大」を選択することができます。

4

テキストの見出しの入力が終わったら、【決定】をタッチします。

入力の終了を確認する画面が表示されます。

5

【はい】をタッチします。

完成画面に戻り、入力したテキストの見出しが文面に表示されます。




- テキストの見出しを変更したい場合は、手順 1 以降の操作をやりなおしてください。
- 【終了】をタッチして文面メニュー画面まで戻った場合、入力したテキストの見出しは消えてしまいます。ご注意ください。


作っている文面を保存することができます。
「データ登録と呼び出し」 → 138 ページ

テキストの見出しタイプについて

テキストの見出しとして入力できるタイプは次の 2 種類です。

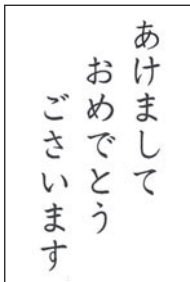

大
(文字サイズ：24 ポイント)

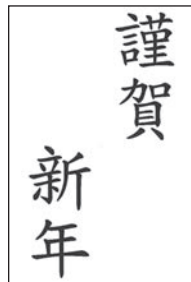

極大
(文字サイズ：48 ポイント)

イラストを選ぶ

1 完成画面(110ページ)で【イラスト】をタッチします。

イラストは「イラスト A(小)」と「イラスト B(大)」の2種類の形があります。

選んだ形のイラストだけが表示されます。



2 使いたいイラストをタッチします。

完成画面に戻り、選んだイラストが文面に表示されます。



【イラストなし】をタッチすると、イラストが削除され、完成画面に戻ります。

イラストを変更したい場合は、手順1以降の操作をやりなおしてください。

作っている文面を保存することができます。
「データ登録と呼び出し」 → 138 ページ

はがきの
文面印刷


テキスト(文章)を入力する

1 完成画面(110ページ)で【テキスト】をタッチします。

テキストは「テキスト A(縦書き/横書き)」、「テキスト B(縦書き)」、「テキスト C(横書き)」の3種類の形があります。

ここでは、テキスト A の画面で説明します。

文章を入力する画面が表示されます。

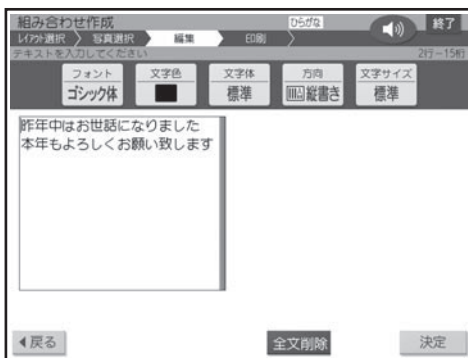

2 文章を入力します。

「文字の入力/修正」 → 39 ページ

「文字の書体・色・形などを変える」 → 54 ページ

3 文章の入力が終わったら、【決定】をタッチします。

入力の終了を確認する画面が表示されます。

4

【はい】をタッチします。

完成画面に戻り、入力した文章が文面に表示されます。

- テキストを変更したい場合は、手順 **1** 以降の操作をやりなおしてください。
- 【終了】をタッチして文面メニュー画面まで戻った場合、入力したテキストは消えてしまいます。ご注意ください。


作っている文面を保存することができます。

「データ登録と呼び出し」 → 138 ページ

重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文字が小さくなり、他の書体に比べて読みにくくなる場合があります。

テキストのタイプについて

テキストとして入力できるタイプは次の 4 種類です。

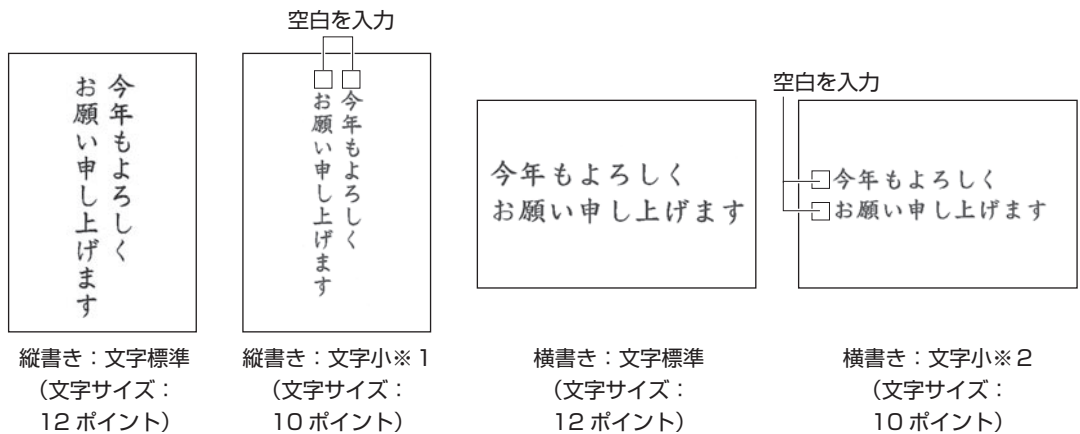

※ 1 縦書きのテキストの文字位置（上下）は、空白を入力して調整してください。

※ 2 横書きのテキストの文字位置（左右）は、空白を入力して調整してください。

写真を選ぶ（写真の編集）

メモリーカードまたは本体に登録されている写真を使うことができます。本体に写真を登録する方法は「写真を本体に登録する」を参照してください。→136 ページ

重要 文面で印刷できる写真の容量は10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ（大きさを変える）などを行うことにより、容量を10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

2 完成画面(110ページ)で【写真】をタッチします。

写真のメニューが表示されます。

3 編集したい項目をタッチします。

ここでは【他の写真に変更】をタッチします。その他の項目の操作は下記を参照してください。

• 写真の設定

→ 131 ページ「写真の色や濃さ、絵画変換を変える」

• 切り抜き範囲の変更

→ 128 ページ「写真の一部を切り抜いて文面に入れる（トリミング）」

メモリーカードに登録されている写真の一覧（サムネイル）が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



• **Q** をタッチすると、写真を拡大表示することができます(127ページ)。

<メモリーカードの場合>

- サムネイルは、デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。
- サムネイルが何らかの理由で表示できない場合は、アイコンが表示されます。サムネイルが表示されなくても、拡大表示で写真が表示される場合は、印刷できます。
- 動画は表示されません。

4 変更したい写真をタッチします。

写真を切り抜く範囲を指定する画面が表示されます。



5 写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる（トリミング）」→128ページ

調整する必要がなければそのまま手順**6**に進みます。

6

【決定】をタッチします。

完成画面に戻り、写真が文面に表示されます。



【写真】をタッチし、編集したい項目をタッチします。

詳しい手順は、下記を参照してください。

- 写真の設定
 - 131 ページ「写真の色や濃さ、絵画変換を変える」
- 切り抜き範囲の変更
 - 128 ページ「写真の一部を切り抜いて文面に入れる（トリミング）」
- 他の写真に変更
 - 115 ページ「写真を選ぶ（写真の編集）（手順 2 以降）」

差出人を選ぶ

差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください（74 ページ）。

1

完成画面（110 ページ）で【差出人】をタッチします。

差出人の選択画面が表示されます。



- 【QRコードを印刷する】のチェックボックスをタッチすると、差出人のQRコードを印刷することができます（134 ページ）。

2

印刷したい差出人をタッチします。

- 「-登録なし-」はタッチすることはできません。

【差出人を入れない】をタッチすると、差出人を入れない設定となり、組み合わせ作成の完成画面に戻ります。

差出人文字設定画面が表示されます。



3

フォント、文字色を指定した後、【決定】をタッチします。

「差出人設定画面の項目」→このページ
完成画面に戻り、差出人が文面に表示されます。



この画面で【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます（126 ページ）。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。

差出人を変更したい場合は、手順 1 以降の操作をやりなおしてください。

■ 差出人設定画面の項目

項目	内容	設定
フォント	印刷するフォント(書体)を設定します。	ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体、毛筆流麗体、毛筆楷書体 重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文字が小さくなり、他の書体に比べて読みにくくなる場合があります。
文字色	文字の色を設定します。 それぞれの色の■をタッチしてください。	黒、赤、緑、青、桃色、空色、灰色、白


はがきの
文面印刷

- フォントを「毛筆流麗体」に設定した場合、メールアドレスは「丸ゴシック体」で印刷されます。
- 差出人の文字色に「白」を設定した場合、文字に黒色の輪郭が付きます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」を参照してください（186 ページ）。白色の文字に輪郭をつけないようにした場合は、白い背景の上では差出人は印刷されません。

■ 差出人を削除するとき

1

完成画面(110 ページ)で【差出人】をタッチします。

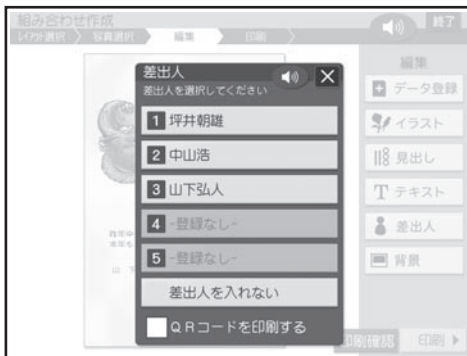

2

【差出人を入れない】をタッチします。


デザインから差出人が削除され、完成画面に戻ります。差出人の登録内容は保持されています。

背景を入れる

イラストを背景にすることができます。

1 完成画面(110ページ)で【背景】をタッチします。

背景の選択画面が表示されます。

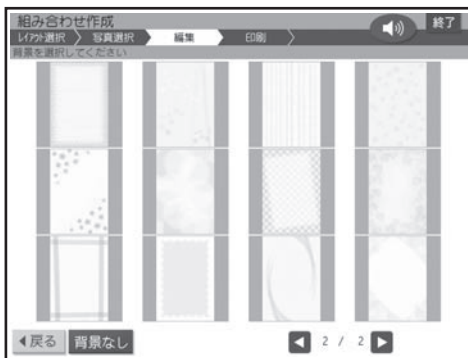

2 使いたい背景をタッチします。

背景が入り、完成画面に戻ります。

- 24種類の背景を選ぶことができます。
- 背景を入れたくないときは【背景なし】をタッチしてください。




パーツ(部品)の位置を変える

見出し、イラスト、テキスト、差出人などのパーツの位置を変えることができます(ドラッグ 33ページ)。

① 完成画面(110ページ)で、位置を変えたいパーツをタッチペンでタッチし、タッチしたまま、目的の位置まで動かします。

- パーツをタッチしている間、パーツに枠が付き位置を変えることができます。

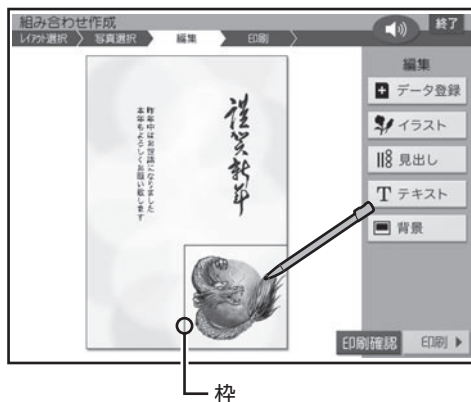

② 目的の位置にきたら、タッチペンを離します。



自由に作りたい(オリジナルはがき作成)

自由に文字を入力して、案内状や喪中はがきを作ることができます。

オリジナルはがき作成の流れ

1 レイアウトを選ぶ

→ 120 ページ


8種類のレイアウトの中から、作りたい文面に近いものを選んでください。

レイアウトには「縦置き」、「横置き」があります。

「テキスト」の文字の向きで「縦書き」か「横書き」かを表しています。

暑中お見舞いや同窓会の案内状など、登録されている文例を使って文面を作ることができます。

「登録されている文例を使う(文例参照)」→ 120 ページ

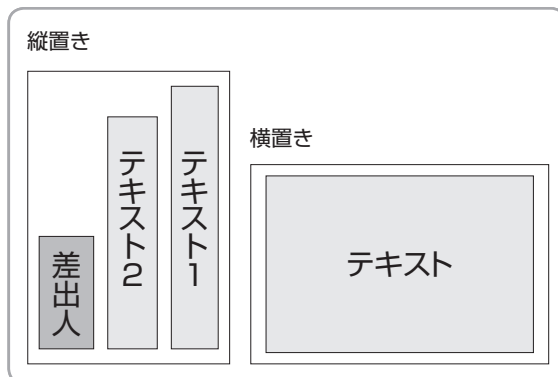


はがきの
文面印刷

2 テキスト(文章)や差出人を選ぶ

→ 121 ページ

自由にテキスト(文章)を入力して、案内状や喪中はがきを作ります。

差出人、背景を入れることもできます。

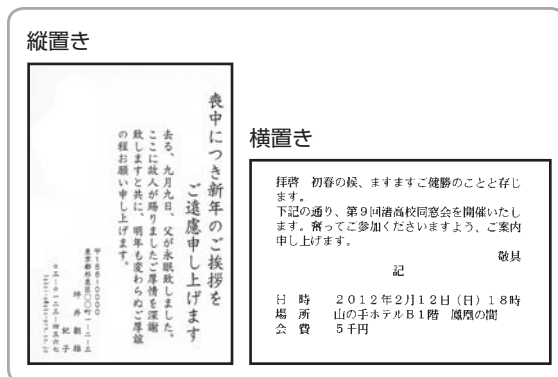

3 印刷する

→ 124 ページ

印刷する枚数、はがきの紙質など、印刷の条件を設定し、文面を印刷します。


・作った文面は、登録することもできます(138ページ)。

レイアウトを選ぶ

オリジナルはがき作成では、はじめにレイアウトを選びます。
差出人を入りたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください（74 ページ）。

- 1 トップメニュー画面（34ページ）から【はがき文面】→【オリジナルはがき作成】の順にタッチします。

- 2 【新規作成】をタッチします。
レイアウト選択画面が表示されます。

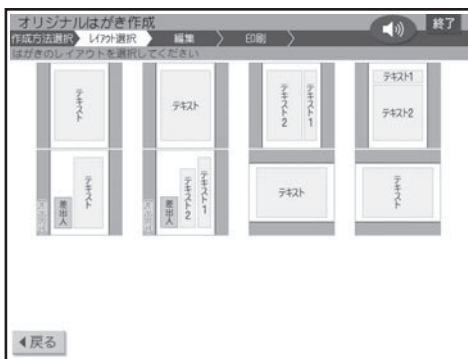

- 3 レイアウト選択画面で使いたいレイアウトをタッチします。

- 差出人を入りたい場合
レイアウト選択画面で(差出人可)のマークが付いているレイアウトを選んでください。

完成画面が表示されます。



登録されている文例を使う（文例参照）

内蔵されている文例を使って作る場合は、次のように操作して完成画面を表示させます。
文例の内容は、付属の「デザインカタログ」を参照してください。
差出人を入りたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください（74 ページ）。

- ① トップメニュー画面（34 ページ）から【はがき文面】→【オリジナルはがき作成】の順にタッチします。
- ② 【文例参照】をタッチします。
文例選択画面が表示されます。
- ③ 文例選択画面で使いたい文例をタッチします。
 - 差出人を入りたい場合
文例選択画面で差出人付きの文例を選んでください。

文例が呼び出されて、完成画面が表示されます。



テキスト（文章）や差出人を選ぶ

▶ テキスト（文章）を入力する

1 完成画面（120ページ）で【テキスト】をタッチします。

テキストが2つあるレイアウトでは、「テキスト1」「テキスト2」になります。



「レイアウトを選ぶ」の手順3で指定したレイアウトによって、縦書きまたは横書きの表示になります。

2 組み合わせ作成時と同様な操作で、テキストを入力します。

「テキスト（文章）を入力する（手順2以降）」
→ 113 ページ

文字サイズは、小 / 標準 / やや大 / 大の4種類あります。

一度入力したテキストを修正するとき、最初の文字サイズよりも大きいものを指定すると、入力済みのテキストの一部が消えることがあります。

▶ 差出人を選ぶ

差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください（74ページ）。

1 完成画面（120ページ）で【差出人】をタッチします。



2 組み合わせ作成時と同様な操作で、差出人を選びます。

「差出人を選ぶ（手順2以降）」 → 116 ページ

• 組み合わせ作成と同様な操作で、テキスト、差出人の位置を変えることができます（118ページ）。


背景を入れる

背景にイラストか写真を入れることができます。


■ 背景にイラストを入れる

背景にイラストを入れることができます。

背景なし

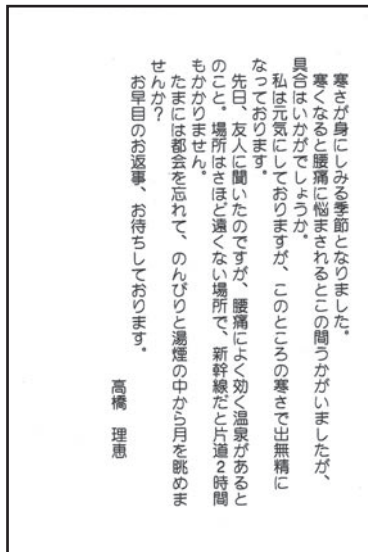

背景あり

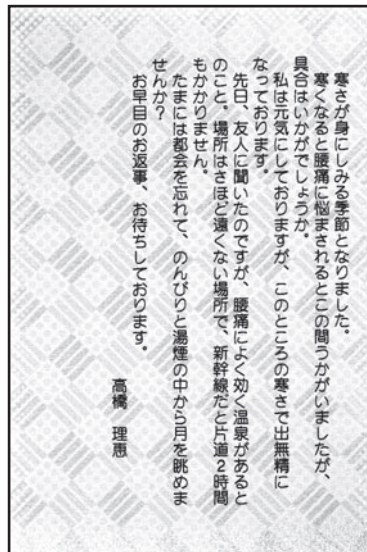

1

完成画面(120ページ)で【背景】をタッチします。

背景選択画面になります。

- 写真の背景のときは、写真のメニューが表示されます。写真のメニューから【イラスト背景】をタッチしてください。

2

使いたい背景をタッチします。

背景が入り、完成画面に戻ります。


- 背景は、24種類あります。
- 背景を入れたくないときは、【背景なし】をタッチしてください。

■ 背景に写真を入れる


メモリーカードまたは本体に登録されている写真を、背景に入れることができます。写真の色はカラーはもちろん白黒やセピアに変えることができます。また、写真を薄く印刷したり(写真の上に文字を入れたい場合などに便利です)、水彩画や油彩画のように変換することができます。

→ 131 ページ

背景なし

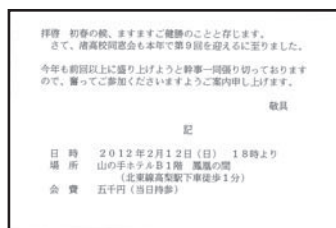

背景あり

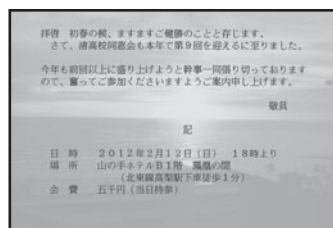

1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします (28ページ)。

2 完成画面 (120ページ) で【背景】をタッチします。

3 【写真背景】をタッチします。
メモリーカードに登録されている写真の一覧 (サムネイル) が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



4 背景に入れたい写真をタッチします。

5 写真の範囲、向き、位置を調整します。
「写真の一部を切り抜いて文面に入れる (トリミング)」 → 128 ページ

調整する必要がなければそのまま手順 **6** に進みます。

6 【決定】をタッチします。
写真が入り、完成画面に戻ります。

【背景】をタッチすると写真のメニューが表示され、写真を編集することができます。

詳しい手順は、下記を参照してください。

- 写真の設定
→ 131 ページ「写真の色や濃さ、絵画変換を変える」
- 切り抜き範囲の変更
→ 128 ページ「写真の一部を切り抜いて文面に入れる (トリミング)」
- 他の写真に変更
→ このページ「背景に写真を入れる (手順 **3** 以降)」
- イラスト背景
→ 122 ページ「背景にイラストを入れる (手順 **2** 以降)」

印刷する

カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集で作った文面を、印刷する方法について説明します。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集の完成画面で、【印刷】をタッチします。

印刷設定画面が表示されます。

【印刷】をタッチする前に【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(126ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。



2 紙質、印字タイプ、印刷部数を指定した後、【次へ】をタッチします。

用紙セットの画面が表示されます。



3 用紙をセットして、排紙トレイを引き出します。

ここでは、はがきの裏面に印刷するようにセットしてください。

「用紙のセットのしかた」 → 22 ページ

4 【印刷開始】をタッチします。

はがきの印刷が始まります。印刷が終了すると、完成画面に戻ります。

・印刷を中止するときには、【中止】をタッチしてください。

5 印刷が終わったら、排紙トレイを「カチッ」と音がするまで戻してください。

■ 文面印刷の印刷設定画面の項目

項目	内容	設定
用紙サイズ	はがきサイズ固定になります。	はがき
印刷部数	印刷する枚数を設定します(数字キーで入力または【+】【-】をタッチして設定)。	1～99枚
紙質	印刷する紙の種類を設定します。	フォト光沢紙 (写真印刷用) インクジェット紙(インクジェット用) 普通紙 (上記以外)
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。	高精細(印刷時間：長い／仕上がり：きれい) 普通 (通常の仕上がり) 高速 (印刷時間：短い／仕上がり：粗い)

印刷する前に印刷イメージを確認する（印刷確認）

実際に印刷する前に、どのように印刷されるか画面で確認することができます。

- ① 文面の各機能の完成画面で、【印刷確認】をタッチします。

印刷イメージが表示されます。

- ② 【拡大】をタッチします。

印刷確認画面が拡大表示されます。

【縮小】をタッチすると、元のサイズに戻ります。

【▲】【▼】【◀】【▶】をタッチして、画面をスクロールすることができます。



イラストを
中央に移動
する



- ③ 【戻る】をタッチします。


文面の各機能の完成画面に戻ります。

便利な機能

文面で行える機能（写真、差出人の編集など）について説明します。

写真を拡大して表示する

写真を画面全体に拡大して表示することができます（拡大表示画面）。

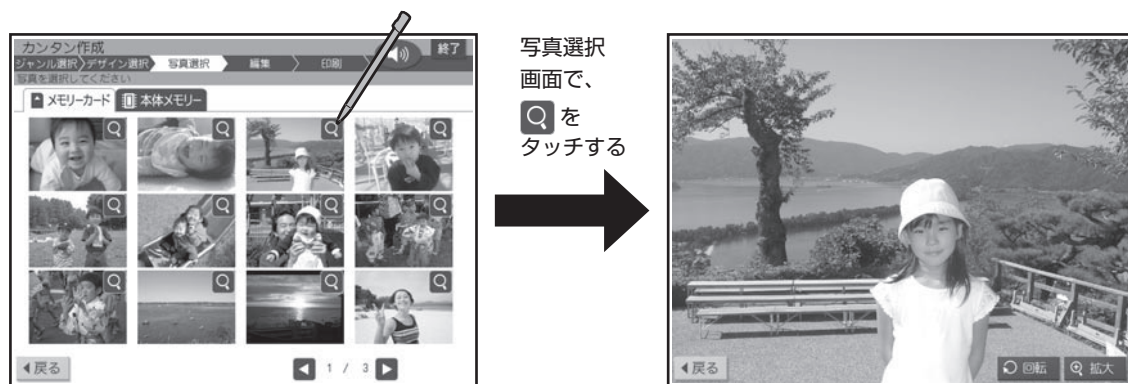

- ・【回転】をタッチすると、写真が時計回りに90度ずつ回転します。
- ・【拡大】をタッチすると、さらに写真が拡大されます。【▲】【▼】【◀】【▶】をタッチするか、付属のタッチペンで写真をドラッグ（33ページ）して、写真をスクロールすることができます。
- ・【縮小】をタッチすると、写真が縮小されます。
- ・【戻る】をタッチすると、写真選択画面に戻ります。

写真を編集する

写真の一部を切り抜いて文面に入れる（トリミング）


写真の一部を切り抜いて、好きな部分だけ使うことができます。



写真の大きさを変更する

🔍 🔍 をタッチすることにより、写真の大きさを変更することができます。

例 写真を拡大する

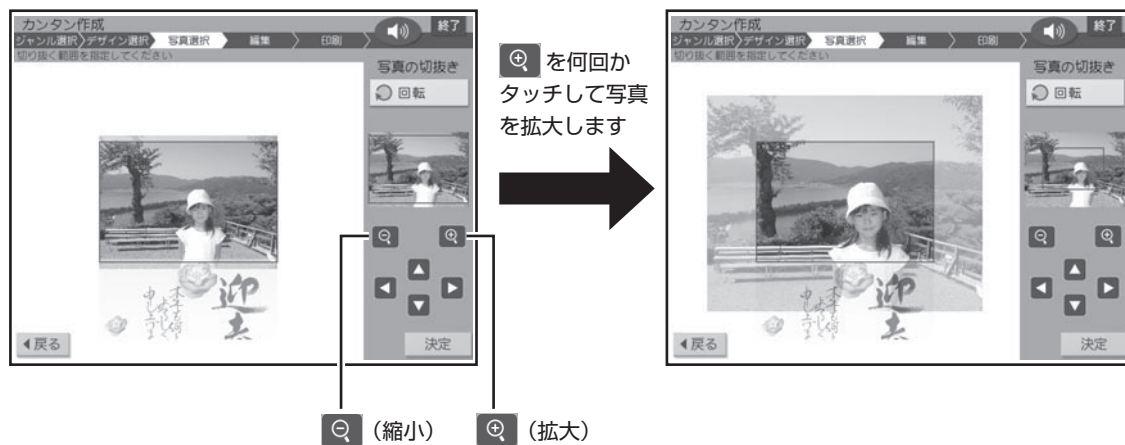

写真を差し替える

一度選んだ写真を差し替えることができます。

1 差し替える写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

2 完成画面(写真入り)で【写真】をタッチします。

3 【他の写真に変更】をタッチします。

写真の一覧が表示されます。

写真2枚のレイアウトのときは、どちらの写真を変更するか指定する画面が表示されます。

4 使いたい写真をタッチします。
写真が画面に表示されます。

5 写真の範囲、向き、位置を調整します。
「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」 → 128ページ

調整する必要がなければそのまま手順**6**に進みます。

6 【決定】をタッチします。
完成画面に戻り、差し替えた写真が文面に表示されます。

写真の色や濃さ、絵画変換を変える

写真の色をカラーの他に、白黒やセピア色に変えることができます。また、写真を薄く印刷したり(写真の上に文字を入れたい場合などに便利です)、水彩画や油彩画のように変換することができます。

1 完成画面(写真入り)で、**【写真】**をタッチします。

3 写真の色、薄印刷、絵画変換を指定した後、**【決定】**をタッチします。

完成画面に戻り、指定した内容で表示されます。

2 **【写真の設定】**をタッチします。

・絵画変換を行った場合、画面に、絵画変換の進行状況を示すバーが表示されます。バーの最後まで進むと、完成画面が表示されます。完成画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。

■ 写真の色／濃さ／絵画変換の項目

項目	内容	設定
写真の色	写真の色を設定します。	カラー、白黒、セピア
薄印刷	写真を薄く印刷します。写真の上に文字を入れたい場合などに便利です。	しない、する
絵画変換	写真を水彩画、油彩画などのように変換することができます。	絵画変換しない、水彩、油彩、色鉛筆、パステル、淡彩点描、ししゅう、シルクスクリーン、ガッシュ

文面を編集する（カンタン作成）

カンタン作成では、コメントの追加、見出し文の編集、年号の和暦と西暦の切り替え、年月の編集ができます。

コメントを追加する

コメントを3個まで追加することができます。

1 カンタン作成の完成画面で、【機能】をタッチします。

2 【コメントの追加】をタッチします。
入力画面が表示されます。

3 文章を入力し、【決定】をタッチします。
「文字の入力 / 修正」 → 39 ページ
「文字の書体・色・形などを変える」 → 54 ページ

テキストの終了を確認する画面が表示されます。

4 【はい】をタッチします。
コメントに青い枠がつかます。この枠をドラッグ（33 ページ）して、コメントの位置を指定します。

【コメント編集】をタッチすると手順 **2** に戻りません。
コメントを削除したいときは、【削除】をタッチしてください。

5 コメントの位置が決まったら、【決定】をタッチします。
コメントが入り、完成画面に戻ります。

追加したコメントをタッチすると位置の調整や編集をすることができます。
コメントを更に追加したい場合は、手順 **1** 以降の操作を繰り返してください。

見出し文を編集する

全面写真の年賀状では、見出し文のフォント・文字色・文字体を指定することができます。
見出し文の文章は変更できません。

1 カンタン作成の完成画面で、【機能】をタッチします。

2 【見出し文の文字設定】をタッチします。

3 フォント、文字色、文字体を指定した後、【決定】をタッチします。

毛筆流麗体では、文字体の指定はできません。
●見出し文の色を「白」にした場合は、文字に黒色の輪郭がつかます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」を参照してください（186 ページ）。輪郭をつけないようにした場合は、白い背景の上に白い文字を配置しても、何も印刷されません。

和暦と西暦を切り替える

- 1 カンタン作成の完成画面で、【機能】をタッチします。
- 2 【和暦/西暦切替】をタッチします。
- 3 【和暦(平成〇〇年)】または【西暦(20〇〇年)】をタッチし、【決定】をタッチします。
年の表示が切り替わります。

年月を編集する

- 1 カンタン作成の完成画面で、【機能】をタッチします。
- 2 【年月の編集】をタッチします。
- 3 ◀ ▶ で変更したい文字の前にカーソルを合わせます。
- 4 必要に応じて文字を修正し、【決定】をタッチします。
入力の終了を確認する画面が表示されます。
【はい】をタッチしてください。
カンタン作成の完成画面に戻ります。

■ 年月の編集の文字設定の項目

項目	内容	設定
フォント	印刷するフォント(書体)を設定します。 最初はデザインごとに決められた書体が表示されます。	ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体、毛筆流麗体、毛筆楷書体
文字色	文字の色を設定します。 それぞれの色の■をタッチしてください。	黒、赤、緑、青、桃色、空色、灰色、白

- 全面写真の年賀状で年月の編集をする場合、行頭に空白を入力して文字の位置を調整してください。空白を入力しないと、年月の文字と見出し文の文字が重なって印刷されます。

差出人を編集する

差出人を差し替える

カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集で、差出人入りの文面を作った後に、差出人を変更したり、フォントや文字色を設定したりすることができます。

1 完成画面（差出人入り）で、【差出人】をタッチします。

差出人の選択画面が表示されます。

- 【QRコードを印刷する】をタッチすると、差出人部分にQRコードを印刷することができます（このページ）。

2 印刷したい差出人をタッチします。

3 フォント、文字色を指定した後、【決定】をタッチします。

「差出人設定画面の項目」→ 117 ページ
完成画面に戻り、変更した差出人が文面に表示されます。

重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文字が小さくなり、他の書体で印刷したときに比べて読みにくくなる場合があります。

QRコードを設定する

カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成で、QRコードを文面の差出人部分に印刷することができます。


差出人の名前、電話番号、メールアドレスを、QRコードにすることができます。



- QRコードは、NTT docomo 社の携帯電話の電話帳登録機能に対応した形式で作られています。その他の通信事業者の携帯電話では、電話帳への登録ができないことがあります。
- QRコードの読み取りや登録については、お使いの携帯電話の取扱説明書などを参照してください。

1

差出人を入れることができるデザインを選び、完成画面で【差出人】をタッチします。

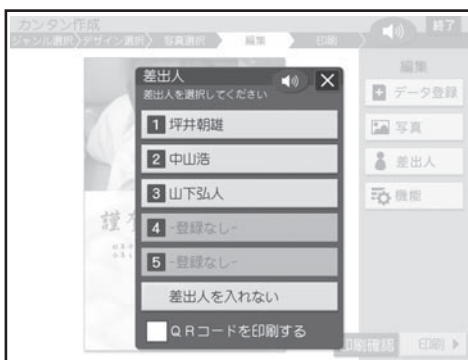

- カードイラスト集では、差出人部分に QR コードを印刷することはできません。

2

【QRコードを印刷する】のチェックボックスをタッチします。

チェックボックスに が表示されます。



- 印刷した QR コードは、正確に読み取れるかどうかを確認してからご使用ください。
- 携帯電話に登録するときには、差出人のふりがなをご自分で入力してください。
- QR コードを印刷する場合には、「インクジェット紙」または「インクジェット紙 光沢」の郵便はがきをご利用ください。
- インクジェット対応として市販されている私製はがきでも、インクがにじむ用紙があり、QR コードの印刷に適さないものがあります。

QR コードに登録可能な文字

- 名前
JIS コード部分 (JIS X0208) を登録します。
JIS 外の漢字・外字・カシオオリジナル記号は登録できません。
- 電話番号
0～9 までを登録します。
電話マークや (代) (直) などの記号は登録できません。
- メールアドレス
0～9/A～Z/a～z/!&(),-_./:?@ を登録します。
空白は登録しません。

登録できない文字は無視され、後ろの文字がつけられます。

写真を本体に登録する

メモリーカードの写真を100枚、本体に登録することができます。

- 付属の「カードイラスト集」で写真入り年賀状を作成する場合、作成前に使用する写真を本体に登録しておくとう便利です。
- 本体に登録した写真は、「文面」「写真プリント」「写真アレンジ」の各機能で使用することができます。
- 登録した写真は、300万画素相当で保存されます。
- 本体に登録した写真をメモリーカードに戻すことはできません。
- 大切な写真は本体だけでなく、メモリーカードなどにも残しておくことをおすすめします。


写真を本体に登録する

- 1 トップメニュー画面(34ページ)で【写真データ】をタッチします。



- 2 【写真データ登録】をタッチします。
メモリーカードから読み込んだ写真の一覧(サムネイル)が表示されます。



- 3 本体に登録したい写真をタッチします。
選んだ写真に が表示されます。
 - 取り消すときは、もう一度写真をタッチします。
 - 【全て選択】をタッチすると、表示されているすべての写真に が表示されます。取り消すときは、【全て解除】をタッチします。
 -  をタッチすると、写真を拡大表示することができます(127ページ)。

- 4 【決定】をタッチします。
確認のメッセージが表示されます。

- 5 【はい】をタッチします。
登録完了のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。
 - 登録する写真の枚数によって、登録完了のメッセージが表示されるまで時間がかかる場合があります。

▶ 本体に登録した写真を削除する

1

トップメニュー画面(34ページ)で【写真データ】をタッチします。

2


【写真データ削除】をタッチします。

本体に登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。

3

削除したい写真をタッチします。

選んだ写真に が表示されます。

- 取り消すときは、もう一度写真をタッチします。
- 【全て選択】をタッチすると、表示されているすべての写真に が表示されます。取り消すときは、【全て解除】をタッチします。
-  をタッチすると、写真を拡大表示することができます(127ページ)。

4

【決定】をタッチします。

確認のメッセージが表示されます。

5

【はい】をタッチします。

写真が削除されます。

データ登録と呼び出し

作成したデータを、本体に 30 件・メモリーカードに 1000 件まで登録できます。差出人・外字の内容は登録できません。登録したデータは、あとから呼び出して、内容を修正したり印刷することができます。

1 件あたりのデータ容量は、使用した写真の容量により異なります。

また、コメントプリントと絵画変換で作成したデータは画像として本体に登録することもできます。登録した画像は文面や写真カレンダーなどの機能で使用することができます（画像登録）。

作成したデータを登録する

1 メモリーカードに登録する場合は、メモリーカードをセットします(28 ページ)。

2 完成画面で【データ登録】をタッチします。

3 コメントプリント／絵画変換の場合は、登録方法を選択する画面が表示されます。【ファイル登録】または【画像登録】をタッチします。

ファイル登録：登録したデータを、後で呼び出して編集したり印刷することができます。

画像登録：データを画像データとして登録します。コメントプリントや絵画変換で作成したデータを、文面や写真カレンダーなどで写真として本体メモリーから呼び出すときに使用します。

4 【本体メモリー】または【メモリーカード】をタッチします。

• 本体選択時

ファイル選択画面が表示されます。



登録したいファイルをタッチします。

すでにデータが登録されているファイルをタッチした場合は、新しいデータに書き替えるかどうか確認するメッセージが表示されます。

•メモリーカード選択時

ファイル名の入力画面が表示されます。



ファイル名を入力し、【決定】をタッチします。ファイル名は8文字以内で入力してください。確認のメッセージが表示されます。【はい】をタッチしてください。すでに登録されているファイル名を入力すると、別のデータとして登録されます。

重要 ファイル名を入力しないと、データを登録することはできません。

データが登録され、元の画面に戻ります。

▶ファイル登録したデータを呼び出す

1

メモリーカードから呼び出す場合は、データを登録したメモリーカードをセットします(28ページ)。

2

トップメニュー画面(34ページ)で【登録データ】をタッチします。

3

【本体メモリー】または【メモリーカード】をタッチします。

ファイル選択画面が表示されます。

•本体メモリー選択時



•メモリーカード選択時

ファイル名、ファイルの作成日時、登録件数が表示されます。ファイルは機能ごとに、作成日時順で登録されています。



4

呼び出すファイルをタッチします。

呼び出したファイルが表示されます。

●他の機種で登録したデータは呼び出すことはできません。

- 差出人の内容は登録されていません。このため、データを登録後、本体の差出人を変更した場合は、呼び出し時に差出人の内容が変わります。
- 外字の内容は登録されません。データ呼び出し時は、外字の内容を確認することをおすすめします。
- 作ったデータを他の機種で呼び出すことはできません。

■ 登録したデータを削除する

1 メモリーカードに登録したデータを削除する場合は、データを登録したメモリーカードをセットします(28ページ)。

2 トップメニュー画面(34ページ)で【登録データ】をタッチします。

3 【本体メモリー】または【メモリーカード】をタッチします。
ファイル選択画面が表示されます。

4 【削除】をタッチします。

5 削除するファイルを指定した後、【決定】をタッチします。

選んだ写真に が表示されます。

- ・ 取り消すときは、もう一度写真をタッチします。
- ・ 【全て選択】をタッチすると、表示されているすべての写真に が表示されます。取り消すときは、【全て解除】をタッチします。

削除を確認する画面が表示されます。

【はい】をタッチしてください。

▶ ファイル名を変更する

メモリーカードのファイル名を分かりやすい名前に変更することができます。

1 データを登録したメモリーカードをセットします(28ページ)。

5 ファイル名を変更したいファイルをタッチします。

2 トップメニュー画面(34ページ)で【登録データ】をタッチします。

6 **削除** を何回か押して、現在のファイル名を削除します。

3 【メモリーカード】をタッチします。
ファイル選択画面が表示されます。

7 新しいファイル名を入力して【決定】をタッチします。

修正の終了を確認する画面が表示されます。

【はい】をタッチしてください。

4 【名称修正】をタッチします。

ファイル選択画面に戻ります。

ファイル名を変更しても、ファイルの作成日時
は変更されません。

第5章 写真の印刷

写真印刷の種類

デジタルカメラで撮った写真で次のような印刷ができます。

重要 印刷の前に、本機で使用できるメモリーカードと写真のデータについて、必ず、ご確認ください(27、29ページ)。

●写真プリント → 142 ページ

好きな写真を選んで印刷できます。フチあり／なし、日付あり／なし、写真の色(カラー、白黒、セピア)が設定できます。

フチなし、日付あり



2011/12/28

フチあり



●写真カレンダー → 144 ページ

カレンダーを入れて写真を印刷できます。



●コメントプリント → 150 ページ

写真にコメント、スタンプなどを入れて写真を印刷できます。



●絵画変換 → 158 ページ

写真を絵画のように変換できます。




●インデックスプリント → 160 ページ

写真の一覧を印刷できます。



●写真俳句 → 161 ページ

俳句を入れて写真を印刷できます。

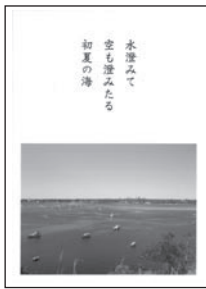

●シールプリント → 166 ページ

写真にフレームをつけてシールとして印刷できます。



●その他

DPOF プリントをすることができます。 → 172 ページ

写真を印刷する(写真プリント)

メモリーカードまたは本体の中から好きな写真を選んで印刷(写真プリント)できます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

2 トップメニュー画面(34ページ)で【写真プリント】をタッチします。

メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。

- **Q** をタッチすると、写真を拡大表示することができます(127ページ)。

<メモリーカードの場合>

- デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。
- サムネイルが何らかの理由で表示できない場合は、アイコンが表示されます。サムネイルが表示されなくても、拡大表示で写真が表示されている場合は、印刷できます。
- 動画は表示されません。

3 印刷したい写真をタッチします。
印刷枚数を設定できるようになります。



- 写真をタッチするたびに、印刷枚数が増えます。
- 枚数は、1枚の写真につき99枚まで指定することができます。
- 印刷枚数は、数字キーで入力または【+】【-】をタッチして指定することもできます。
- 【一括指定】をタッチすると、すべての写真の印刷枚数を一括で指定することができます。数字キーで入力または【+】【-】をタッチして枚数を指定したあと、【決定】をタッチします。取り消すときは、【全て解除】をタッチしてください。

他の写真も印刷したい場合は、手順**3**の操作を繰り返してください。

4

【印刷】をタッチします。

用紙セットの画面が表示されます。

写真プリントの場合、用紙サイズは「L判」に設定されています。

用紙サイズを変更するときは【用紙変更】をタッチして用紙を選択してください。

また、紙質は「フォト光沢紙」、印字タイプは「普通」、フチは「なし」、日付は「日付なし」、写真の色は「カラー」に設定されています。

変更するときは【印刷設定】をタッチして設定を変更してください。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

→ 170 ページ

- 「フチなし」にすると、印刷のときに写真の一部が切れることがあります。

変更する必要がなければ、そのまま手順 **5** に進みます。

5

印刷します。

印刷のしかたは「印刷する（手順 **3** 以降）」を参照してください（169 ページ）。

カレンダーを入れて印刷する(写真カレンダー)

カレンダーを入れて写真を印刷することができます。



イラストフレーム付きのレイアウト



写真が2枚あるレイアウト



写真カレンダーを作る

写真カレンダーを作る方法について説明します。

イラストのフレームが付いたレイアウトを選ぶと、フレームの中に写真を入れて写真カレンダーをつくることができます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

2 トップメニュー画面(34ページ)から【写真アレンジ】→【写真カレンダー】の順にタッチします。

用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。



3 【はがき】または【2L判】をタッチします。


レイアウト選択画面が表示されます。



4 使いたいレイアウトをタッチします。

メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



・  をタッチすると、写真を拡大表示することができます(127ページ)。

5 カレンダーにしたい写真をタッチします。

写真2枚入りのデザインを選んでいる場合は、手順**5**、**6**の操作を繰り返します。



6

写真の範囲、向き、位置を調整し、【決定】をタッチします。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる（トリミング）」→ 128 ページ

完成画面が表示されます。



7

印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください（168 ページ）。

- 印刷結果は印刷確認画面で確認してください。【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます（169 ページ）。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。
- 最初は、下記の設定のカレンダーが表示されます。設定を変更する必要がなければ、そのまま手順 7 に進みます。

<カレンダーの設定>
 印刷月数：一ヶ月
 開始年月：本機の時計の年月
 表記方法：漢字
 <休日>
 日曜日
 <背景>
 なし

設定の変更方法については、147～149 ページを参照してください。

写真カレンダーを編集する

「写真カレンダーを作る」の完成画面（146 ページの手順 6 の画面）からカレンダー、写真、背景の設定をすることができます。

カレンダーの設定

カレンダーの年月やレイアウト（1 ヶ月・2 ヶ月分）などを設定することができます。初めに、【カレンダー】をタッチしてください。カレンダーの設定画面が表示されます。

カレンダーの表示方法を設定する

カレンダー（印刷月数、開始年月、表記方法）を設定することができます。

- ①【カレンダーの設定】をタッチします。
- ②印刷月数、開始年月、表記方法を指定した後、【決定】をタッチします。
「カレンダーの設定画面の項目」 → 149 ページ
完成画面が表示されます。

休日を設定する

カレンダーの休日を設定することができます。（お買い上げ時には、日曜日だけ休日（赤く印刷される）に設定されています。

- ①【休日の設定】をタッチします。



- ③ 休日にしたい日付をタッチします。
休日に設定された日付が赤く表示されます。

日付をタッチするごとに、休日と平日が切り替わります。
曜日（日～土）をタッチすると、曜日全体を切り替えることができます。

続けて他の月の休日を設定する場合は、手順②からの操作を繰り返します。

- ② 休日設定月を【◀】または【▶】をタッチして設定します。

「年」：2001年～2099年

「月」：1月～12月

【今月】：本機の時計の年月が表示されます。

- ④ 休日の設定が終わったら、【決定】をタッチします。
完成画面が表示されます。

カレンダーの文字色を設定する

- ①【文字色の設定】をタッチします。
- ②年月の色、平日の色、休日の色を指定した後、【決定】をタッチします。
完成画面が表示されます。

項目	内容	設定
年月の色	文字の色を設定します。	黒、赤、緑、青、桃色、空色、灰色、白
平日の色	それぞれの色の■をタッチしてください。	
休日の色		

写真の設定

写真を編集したり、差し替えたりすることができます。
初めに、【写真】をタッチしてください。写真の設定画面が表示されます。

写真の色や濃さを調整する

- ①【写真の設定】をタッチします。
- ②「写真の色や濃さ、絵画変換を変える」と同様な操作で変更します（131 ページ）。

写真の切り抜き範囲を変更する

写真の範囲、向き、位置を調整することができます。

- ①【切り抜き範囲の変更】をタッチします。
- ②「写真の一部を切り抜いて文面に入れる（トリミング）」と同様な操作で調整します（128 ページ）。

写真を差し替える

- ①【他の写真に変更】をタッチします。
写真の一覧が表示されます。
- ②「写真を差し替える」と同様な操作で写真を差し替えます（130 ページ）。

背景の設定

レイアウトによっては、カレンダーの背景にイラストを入れることができます。

背景にイラストを入れる

- ①【背景】をタッチします。
背景イラスト選択画面が表示されます。
- ②背景に入れたいイラストをタッチします。
完成画面に戻り、指定した内容で表示されます。
背景イラストは 5 種類あります。
背景を入れたくないときは【背景なし】をタッチしてください。

■カレンダーの設定画面の項目

項目	内容	設定
印刷月数	表示する期間(月数)を設定します。 選んだ用紙サイズ(145ページの手順 3)と レイアウト(145ページの手順 4)によっ て設定できる月数が異なります。	<ul style="list-style-type: none"> ●はがきの下半分／右半分にカレンダーを 配置：一ヶ月、二ヶ月 ●2L判用紙の下半分／右半分にカレン ダーを配置：一ヶ月、二ヶ月、六ヶ月 ●はがき／2L判用紙のほぼ全面に写真を 配置：一ヶ月
開始年月	カレンダーを開始する年月を設定します。 【◀または▶】をタッチして設定します。	「年」： 2001年～2099年 「月」： 1月～12月 【今月】：本機の時計の年月が表示されま す。
表記方法	年月や曜日を漢字で表記するか、英数字で 表記するかを設定します。 ●英数字で表記するレイアウトを選んだと きは、西暦と月は数字のみの表示となり ます。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 1月 20××年 日月火・・・ (漢字) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 1 20×× S M T・・・ (英数字) </div>

●例えば、2012年1月～2月のカレンダーを作るときの設定は、以下のようになります。


印刷月数：二ヶ月

開始年月：2012年1月

文字やイラストを入れて印刷する(コメントプリント)


写真に、コメント（キーボードで入力した文章）やスタンプ（イラスト）を入れたり、タッチペンで書いた手書きを合成して印刷することができます。

また、コメントプリントで作った写真を、文面や写真カレンダーなどで使用することもできます。

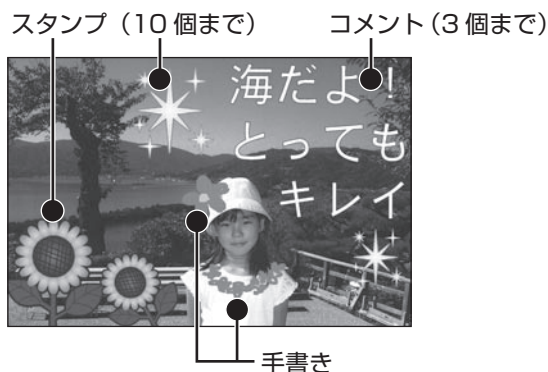

コメント、スタンプ、手書きは重ねて追加することもできます。

重なる順序は次の通りです。

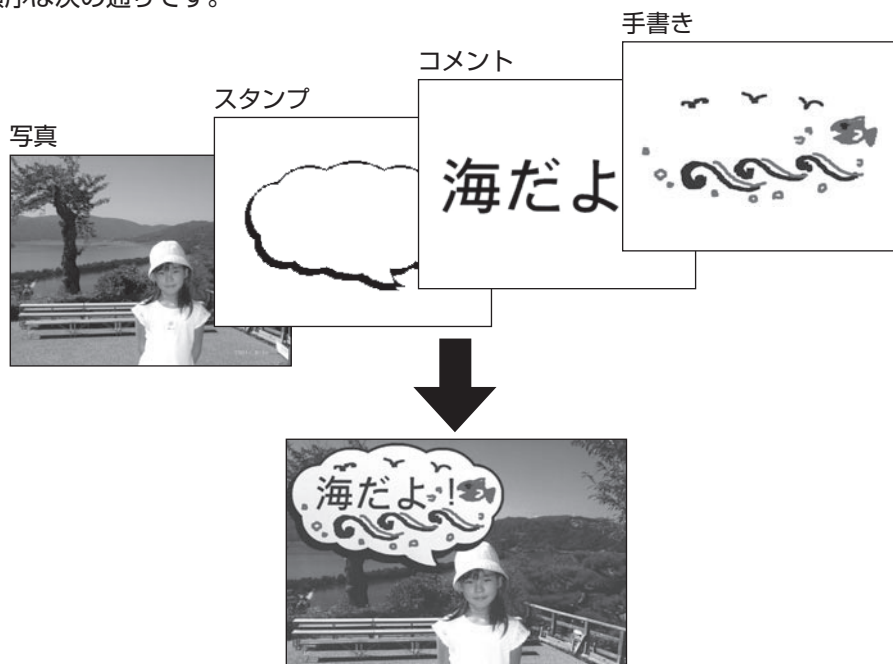

スタンプやコメントなど同じ種類の項目が複数あるときは、後から追加・編集したものが手前になります。

印刷したい写真を取り込む

コメントプリントで使用する写真の準備をします。

1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

2 トップメニュー画面(34ページ)から【写真アレンジ】→【コメントプリント】の順にタッチします。

用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。

3 印刷したい用紙サイズをタッチします。

- メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。
- Q をタッチすると、写真を拡大表示することができます(127ページ)。



4 印刷したい写真をタッチします。



5 写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」→128ページ

調整する必要がなければそのまま手順**6**に進みます。

6 【決定】をタッチします。

完成画面が表示されます。



● 写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する【写真】をタッチし、「写真の色や濃さ、絵画変換を変える」と同様な操作で調整します(131ページ)。

● この状態のまま、コメントを入れなくても印刷することができます。印刷のしかたは「印刷する」を参照してください(168ページ)。

● 印刷結果は印刷確認画面で確認してください。【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(169ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。

コメントプリントのデータを編集する

コメントプリントでスタンプ、コメントなどを入れる方法を説明します。

スタンプを追加する

写真に「スタンプ」(イラスト)を追加する方法を説明します。スタンプは10個まで追加することができます。

付属のタッチペンを使用して操作してください。



- 1 コメントプリントの完成画面(151ページの手順6の画面)で、**【スタンプ】**をタッチします。

スタンプのジャンル選択画面が表示されます。



- 2 使いたいジャンルをタッチします。
スタンプ選択画面が表示されます。



スタンプの内容の一覧については、付属のデザインカタログを参照してください。

- 3 追加するスタンプをタッチします。
スタンプ追加画面が表示されます。



スタンプは10個まで追加することができます。

4

スタンプの位置や大きさなどを調整します。

●位置を調整する

スタンプの枠の中を、タッチペンでドラッグして移動できます（ドラッグ → 33 ページ）。

●大きさを調整する

タッチペンで【拡大】または【縮小】をタッチすると、スタンプの大きさが段階的に変化します。

また、タッチペンでスタンプの四隅をドラッグしてもスタンプの大きさが変わります（スタンプの一部が画面からはみ出しているときは、大きさは変わりません）。

●角度を調整する（回転する）

タッチペンで【回転】をタッチすると、スタンプが時計回りに 30 度ずつ回転します。

●向きを設定する（反転する）

タッチペンで【反転】をタッチすると、スタンプの左右が反転します。

●スタンプを削除する

タッチペンで削除したいスタンプをタッチし、【削除】をタッチします。

削除することを確認し、【はい】をタッチします。

調整する必要がなければそのまま手順 5 に進みます。

- スタンプを端に配置すると印刷時に切れることがあります。スタンプは少し内側に配置するようにしてください。

5

スタンプの位置を確認して、【決定】をタッチします。

スタンプが追加されて、完成画面が表示されます。追加したスタンプをタッチしても、位置や大きさを調整することができます。さらにスタンプを追加したいときは、手順 1 以降の操作を繰り返してください。



- 印刷結果は印刷確認画面で確認してください。【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます（169 ページ）。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。

ここで【コメント】や【手書き】、【写真】をタッチすると、コメントや手書きの追加、写真の調整ができます。

「コメントを追加する」 → 154 ページ

「手書きを追加する」 → 155 ページ

「写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する」
→ 157 ページ

6

印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください（168 ページ）。

コメントを追加する

写真に「コメント」を追加する方法を説明します。コメントは3個まで追加することができます。付属のタッチペンとキーボードを併用して操作してください。



1 コメントプリントの完成画面(151ページ)の手順6の画面で、【コメント】をタッチします。

コメント入力画面が表示されます。



2 文字を入力した後、【決定】をタッチします。

「文字の入力/修正」→ 39 ページ

「文字の書体・色・形などを変える」→ 54 ページ

入力の終了を確認する画面が表示されます。

【はい】をタッチしてください。

コメントの位置や大きさなどを調整する画面が表示されます。

3 コメントの位置や大きさなどを調整します。

●位置を調整する

コメントの枠の中を、タッチペンでドラッグして移動できます(ドラッグ → 33 ページ)。

●大きさを調整する

タッチペンで【拡大】または【縮小】をタッチすると、コメントの大きさが最大で5段階に変化します(コメントの行桁数によって拡大できる大きさに制限があります)。

●向きを調整する(回転する)

タッチペンで【回転】をタッチすると、コメントが時計回りに30度ずつ回転します。

●入力したコメントを修正する

編集したいコメントをタッチし、【コメント編集】をタッチします。方向、サイズを設定し、文字を入力しなおします。

●コメントを削除する

タッチペンで削除したいコメントをタッチし、【削除】をタッチします。削除することを確認し、【はい】をタッチします。

調整する必要がなければそのまま手順4に進みます。

●コメントを端に配置すると印刷時に切れることがあります。コメントは少し内側に配置するようにしてください。

●コメントの大きさを変更すると、印刷する文字の大きさが変わります。

●完成画面に表示されるコメントは目安です。印刷結果は印刷確認画面で確認してください。

4

文字の位置を確認して、【決定】をタッチします。

コメントが追加されて、完成画面が表示されます。追加したコメントをタッチしても、位置や大きさを調整することができます。さらにコメントを追加したいときは、手順 1 以降の操作を繰り返してください。



- 印刷結果は印刷確認画面で確認してください。【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます（169 ページ）。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。

ここで【スタンプ】や【手書き】、【写真】をタッチすると、スタンプや手書きの追加、写真の調整ができます。

「スタンプを追加する」→ 152 ページ

「手書きを追加する」→ このページ

「写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する」→ 157 ページ

5

印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください（168 ページ）。

手書きを追加する

写真に「手書き」を追加する方法を説明します。付属のタッチペンを使用して操作してください。



1

コメントプリントの完成画面（151 ページの手順 6 の画面）で、【手書き】をタッチします。

手書きの入力画面が表示されます。



2

右側のパレットで使いたいペンの色と太さをタッチします。



色を選ぶ

ペンの太さを選ぶ 155

3

タッチペンで画面をなぞり、手書きを追加します。



消しゴムアイコン

ペンの色や太さを変えたいときは、手順 2 に戻って操作してください。

手書きを消したいときは、消しゴムアイコンをタッチしてから、手書きした線の上をなぞって消してください。

【回転】をタッチすると、写真ごと時計回りに 90 度ずつ回転します。

- 手書きを端に配置すると印刷時に切れることがあります。手書きは少し内側に配置するようにしてください。

4

内容を確認して、【決定】をタッチします。

編集の終了を確認する画面が表示されます。

【はい】をタッチしてください。

手書きが追加されて、完成画面が表示されます。

手書きを書きなおしたいときは、手順 1 以降の操作を繰り返してください。



- 印刷結果は印刷確認画面で確認してください。【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます（169 ページ）。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。

手書きで塗りつぶしたり、消しゴムで消したりした場合、塗り残しや消し残しができる場合があります。手書きの追加画面では確認しきれないため、印刷確認画面を拡大してよく確認してください。

ここで【スタンプ】や【コメント】、【写真】をタッチすると、スタンプやコメントの追加、写真の調整ができます。

「スタンプを追加する」 → 152 ページ

「コメントを追加する」 → 154 ページ

「写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する」

→ 157 ページ

5

印刷します。


印刷のしかたは「印刷する」を参照してください（168 ページ）。

写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する

コメントプリントで写真を調整する方法を説明します。
付属のタッチペンを使用して操作してください。

1 コメントプリントの完成画面(151ページ)の**手順 6**の画面で、**【写真】**をタッチします。

写真の色や濃さ、絵画変換の設定画面が表示されます。

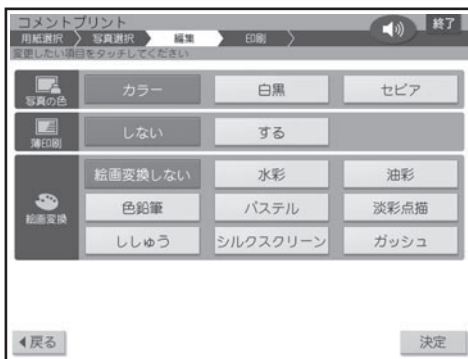

2 写真の色、薄印刷、絵画変換のしかたを指定した後、**【決定】**をタッチします。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

→ 170 ページ

写真が調整されて、完成画面が表示されます。

写真を調整しなおしたいときは、**手順 1**以降の操作を繰り返してください。

【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(169ページ)。**【拡大】**をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは**【戻る】**をタッチしてください。

ここで**【スタンプ】**や**【コメント】**、**【手書き】**をタッチすると、スタンプやコメント、手書きの追加ができます。

「スタンプを追加する」→ 152 ページ

「コメントを追加する」→ 154 ページ

「手書きを追加する」→ 155 ページ

3 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください(168ページ)。

写真を絵画のように変換する(絵画変換)

写真を絵画(水彩画、油彩画など)のように、変換して印刷することができます。

- 絵画変換には、以下の8種類があります。


水彩、油彩、色鉛筆、パステル、淡彩点描、ししゅう、シルクスクリーン、ガッシュ

水彩



「協力：梅村高ソフトウェアデザイン(有)」

色鉛筆

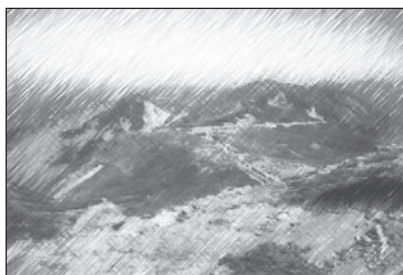

1

メモリーカードから呼び出す場合は、写真が登録されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

2

トップメニュー画面(34ページ)から【写真アレンジ】→【絵画変換】の順にタッチします。

用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。




3

印刷したい用紙サイズをタッチします。

メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



-  をタッチすると、写真を拡大表示することができます(127ページ)。

4 絵画変換したい写真をタッチします。



5 写真の範囲、向き、位置を調整し、【決定】をタッチします。

絵画変換メニュー画面が表示されます。
「写真の一部を切り抜いて文面に入れる（トリミング）」 → 128 ページ

6 使いたい絵画変換のしかたをタッチします。

- 完成画面が表示されます。
- 絵画変換中は、画面に、絵画変換の進行状況を示すバーが表示されます。バーの最後まで進むと、完成画面が表示されます。完成画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。
 - 写真に複数の人の顔が写っている場合、完成画面が表示されるまで、より時間がかかる場合があります。



- 印刷結果は印刷確認画面で確認してください。
【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます（169 ページ）。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。

7 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください（168 ページ）。

- 写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する【写真】または【絵画】をタッチします。「写真の色や濃さ、絵画変換を変える」と同様な操作で変更します（131 ページ）。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

→ 170 ページ

写真の一覧を印刷する(インデックスプリント)

メモリーカードに登録されている写真の一覧を印刷（インデックスプリント）できます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

2 トップメニュー画面(34ページ)から【写真アレンジ】→【インデックスプリント】の順にタッチします。

用紙セットの画面が表示されます。

インデックスプリントの場合、用紙サイズは「L判」に設定されています。

用紙サイズを変更するときは【用紙変更】をタッチして用紙を選択してください。

また、紙質は「フォト光沢紙」、印字タイプは「普通」、写真番号は「つける」に設定されています。変更するときは【印刷設定】をタッチして設定を変更してください。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

→ 170 ページ

変更する必要がなければ、そのまま手順 **3** に進みます。

3 印刷します。


印刷のしかたは「印刷する(手順 **3** 以降)」を参照してください(169ページ)。

俳句を入れて写真を印刷する(写真俳句)

俳句を入れて写真を印刷することができます。


重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

横向きの写真で作る → 162 ページ

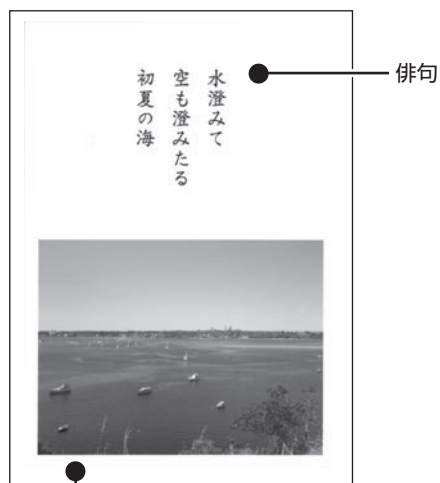


横向きの写真

縦向き写真で作る → 162 ページ

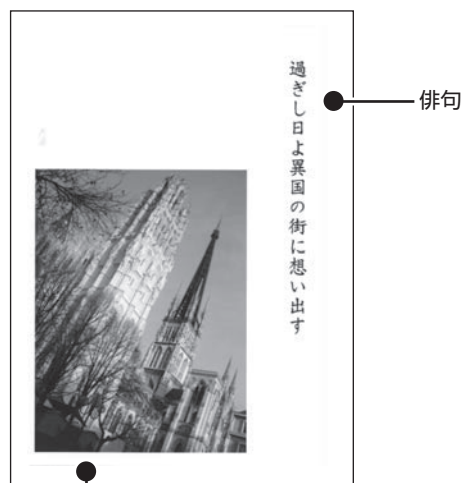

縦向き写真

写真2枚の
レイアウトで作る → 162 ページ

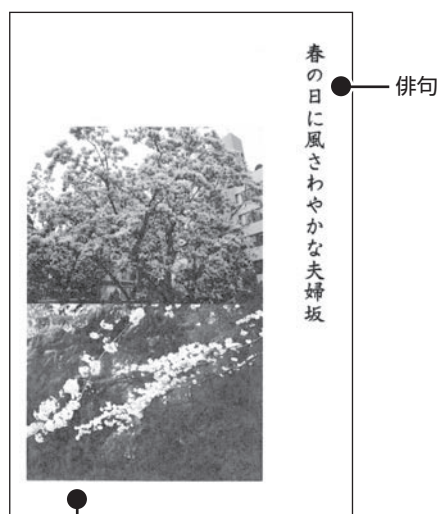

横方向の写真

写真の上に合成して作る → 164 ページ
(応用作成)



場所や日付など

写真俳句を作る

写真俳句を作る方法について説明します。

1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

2 トップメニュー画面(34ページ)から【写真アレンジ】→【写真俳句】の順にタッチします。

用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。



3 印刷したい用紙サイズをタッチします。
レイアウト選択画面が表示されます。

4 使いたいレイアウトをタッチします。

- ・メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。
- ・**Q** をタッチすると、写真を拡大表示することができます(127ページ)。

5 印刷したい写真をタッチします。
写真2枚入りのデザインを選んでいる場合は、手順**5**、**6**の操作を繰り返します。

6 写真の範囲、向き、位置を調整し、【決定】をタッチします。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」→128ページ

俳句(五・七・五)を入力する画面が表示されます。



7 「五」の行、「七」の行、「五」の行の順に入力します。

次の行を入力するときは、次の行の項目をタッチしてください。

書体(フォント)、文字色を指定することができます。

「文字の入力/修正」→39ページ

「文字の書体・色・形などを変える」→54ページ

8

俳句の入力が終わったら【決定】をタッチします。

入力の終了を確認する画面が表示されます。
【はい】をタッチしてください。

完成画面が表示されます。

- 印刷結果は印刷確認画面で確認してください。
【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(169 ページ)。
【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。



■俳句文字設定項目

項目	内容	設定
フォント	印刷するフォント(書体)を設定します。	ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体、毛筆流麗体、毛筆楷書体
文字色	文字の色を設定します。それぞれの色の■をタッチしてください。	黒、赤、緑、青、桃色、空色、灰色、白

- 文字色が「白」の場合は、文字に黒色の輪郭がつきます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」を参照してください(186 ページ)。輪郭をつけなかった場合は、白い背景の上に白い文字を配置しても、何も印刷されません。

●入力した俳句を修正する

【俳句】をタッチして、文字の入力しなおし、フォントや文字色の変更をすることができます。

●写真を編集する

【写真】をタッチして、写真を編集したり、差し替えたりすることができます。

「写真の設定」と同様な操作をします(148 ページ)。

9

印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください(168 ページ)。

写真の上に文字を入れて作る（応用作成）

1 「写真俳句を作る」の手順 1 から 5 までの操作をします（162 ページ）。

「写真俳句を作る」の手順 4 で、**（応用作成）**のマークが付いているレイアウトをタッチしてください。

2 写真の範囲、向き、位置を調整し、**【決定】**をタッチします。

完成画面が表示されます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる（トリミング）」 → 128 ページ




3 **【俳句】**をタッチします。

・俳句の入力画面が表示されます。

4 俳句を入力します。

- ・「文字の入力／修正」 → 39 ページ
- ・「文字の書体・色・形などを変える」 → 54 ページ

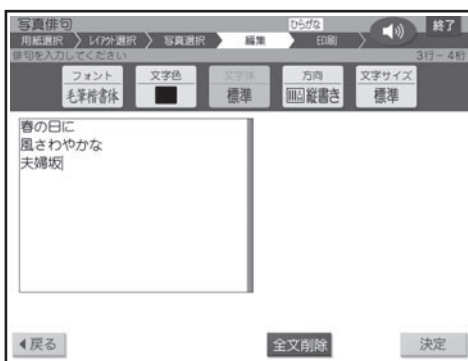

5 **【決定】**をタッチします。

入力の終了を確認する画面が表示されます。

【はい】をタッチしてください。

俳句編集画面が表示されます。

6 俳句の位置などを調整し、**【決定】**をタッチします。

・位置を調整する

俳句の枠の中を、ドラッグして移動できます（ドラッグ → 33 ページ）。

・俳句を編集する

【俳句編集】をタッチして、文字の入力しなおし、フォントや文字色の変更をすることができます。手順 4 と同様な操作をします。

・俳句を削除する

【削除】をタッチして、俳句を削除することができます。

完成画面が表示されます。

追加した俳句をタッチしても、位置の調整や編集をすることができます。

●印刷結果は印刷確認画面で確認してください。

【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます（169 ページ）。**【拡大】**をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは、**【戻る】**をタッチしてください。

7 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください（168 ページ）。

・俳句を追加する

俳句を 2 つまで追加することができます。

【俳句】をタッチし、手順 4 からの操作を繰り返してください。

・写真を編集する

【写真】をタッチして、写真を編集したり、差し替えたりすることができます。「写真の設定」と同様な操作をします（148 ページ）。

■写真俳句（応用作成）の文字設定の項目

項 目	内 容	設 定
フォント	印刷するフォント(書体)を設定します。	ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体、毛筆流麗体、毛筆楷書体
文字色	文字の色を設定します。 それぞれの色の■をタッチしてください。	黒、赤、緑、青、桃色、空色、灰色、白
方向	俳句を縦書きにするか、横書きにするか設定します。	縦書き 横書き
文字サイズ	文字サイズを指定します。 文字サイズによって、入力できる行数と文字数が違います。	<p>●L判 標準 : 16行×20文字 やや大: 12行×14文字 大 : 8行×9文字</p> <p>●はがき 標準 : 18行×22文字 やや大: 14行×16文字 大 : 9行×10文字</p> <p>●2L判 標準 : 23行×29文字 やや大: 17行×21文字 大 : 11行×13文字</p>

写真をシールに印刷する(シールプリント)


写真にフレームをつけてシールに印刷できます。

- 重要** ・印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。
・別売品の「16面分割光沢フォトシール用紙:PO-165」を必ずご使用ください(211ページ)。

1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

2 トップメニュー画面(34ページ)から【写真アレンジ】→【シールプリント】の順にタッチします。

フレームの種類を選ぶ画面が表示されます。
フレームは10種類選べます。

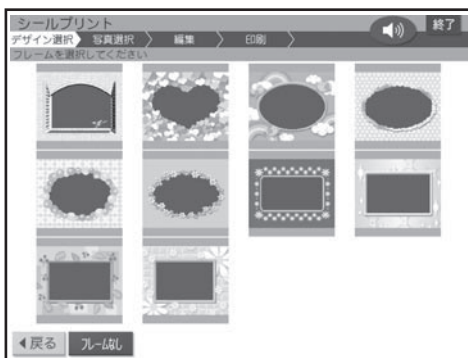

3 使いたいフレームをタッチします。

- ・メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。
- ・**Q** をタッチすると、写真を拡大表示することができます(127ページ)。

4 印刷したい写真をタッチします。



5 写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」→128ページ
調整する必要がなければそのまま手順**6**に進みます。

重要 シールのフレームと写真は、シール内に余白が入るのを防ぐために切り取り線よりもひと回り大きく印刷されます。写真の一部を切り抜いてシールを作る場合は、やや大きめに切り抜くと、きれいに配置できます。

6

【決定】をタッチします。

完成画面が表示されます。



● **写真のフレームを変更する**

フレームを変更することができます。**【フレーム】**をタッチして、変更したいフレームをタッチしてください。

● **写真の色を変更する**

写真の色を変更することができます。**【写真】**をタッチして、変更したい色をタッチしてください。

● **印刷結果は印刷確認画面で確認してください。**

【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます（169 ページ）。**【拡大】**をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されず。元に戻るときは、**【戻る】**をタッチしてください。

7

印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください（168 ページ）。

印刷する

写真アレンジで作ったデータを印刷します。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 完成画面で【印刷】をタッチします。
印刷設定画面が表示されます。

【印刷】をタッチする前に【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(169ページ)。
【拡大】をタッチすると、印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。



2 紙質、印字タイプ、印刷部数を指定した後、【次へ】をタッチします。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

→ 170 ページ

重要 シールプリントの場合、印字タイプのみ指定することができます。

用紙セットの画面が表示されます。

それぞれの機能に設定された用紙サイズ、印刷枚数が表示されます。



シールプリントの場合は、以下の画面が表示されます。



3

印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。
「用紙のセットのしかた」 → 22 ページ

4

【印刷開始】をタッチします。

印刷が始まります。印刷が終了すると、完成画面（写真プリントはトップメニュー画面、インデックスプリント、DPOF プリントは写真アレンジメニュー画面）に戻ります。

- 重要**
- 印刷を中止するときは、【中止】をタッチしてください。
 - 画面に表示される色と、実際に印刷される色では、色合いが多少異なります。

5

印刷が終わったら、排紙トレイを「カチッ」と音がするまで戻してください。

- 重要**
- シールプリントを印刷する際は、下記のことにご注意してください。
- 用紙は1枚だけセットしてください。複数枚セットすると、正常に印刷されないことがあります。
 - シールを一部分はがしたシール紙を再度使用しないでください。正しく印刷できません。

印刷する前に印刷イメージを確認する（印刷確認）

実際に印刷する前に、どのように印刷されるか画面で確認することができます。

- ① 写真アレンジの各機能の完成画面で、【印刷確認】をタッチします。
印刷イメージが表示されます。
- ② 【拡大】をタッチします。
印刷確認画面が拡大表示されます。
【縮小】をタッチすると、元のサイズに戻ります。
【▲】【▼】【◀】【▶】をタッチして、画面をスクロールすることができます。



顔を中央に移動する



- ③ 【戻る】をタッチします。
写真アレンジの各機能の完成画面に戻ります。

■写真印刷機能の印刷設定画面の項目

項 目	内 容	対 象	設 定
部数	印刷する枚数を設定します (数字キーで入力または【+】 【-】をタッチして設定)。 ・DPOFプリントはデジタルカ メラの設定に従います。	写真プリント 写真カレンダー コメントプリント 写真俳句 絵画変換	1～99枚
		インデックスプリント シールプリント	1枚(画面に表示なし)
紙質	印刷する紙の種類を設定しま す。	写真プリント 写真カレンダー コメントプリント インデックスプリント 写真俳句 DPOFプリント 絵画変換	フォト光沢紙(写真印刷用) インクジェット紙(インク ジェット用) 普通紙(上記以外)
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品 質)を設定します。	共通	高精細(印刷時間：長い／仕上 がり：きれい) 普通(通常の仕上がり) 高速(印刷時間：短い／仕上 がり：粗い)
フチ	写真のフチあり／なしを設定し ます。 ・「フチなし」で印刷すると、写 真の一部が切れることがあり ます。 すべての範囲を印刷したい場 合は、「フチあり」に設定して ください。	写真プリント DPOFプリント	なし あり
日付	撮影の日付のあり／なし、日付 の色を設定します。 ・データ自体に日付に関する情 報がない場合は、日付を印刷 することはできません。 ・DPOFプリントの日付のあり ／なしは、デジタルカメラの 設定に従います。 ・日付を入れる場合は、それぞ れの色を■をタッチしてくだ さい。	写真プリント DPOFプリント	黒、赤、緑、青、桃色、空色、灰色、 白、日付なし
写真の色	写真の色を設定します。	写真プリント 写真カレンダー コメントプリント 写真俳句 シールプリント 絵画変換	カラー、白黒、セピア

項 目	内 容	対 象	設 定
薄印刷	写真を薄く印刷します。写真の上に文字を入れたい場合などに便利です。	写真カレンダー コメントプリント 写真俳句 絵画変換	しない する
絵画変換	写真を水彩画、油彩画などのように変換することができます。	写真カレンダー コメントプリント 写真俳句 絵画変換	絵画変換しない、水彩、油彩、色鉛筆、パステル、淡彩点描、ししゅう、シルクスクリーン、ガッシュ
写真番号	写真番号をつけるか、つけないかを設定します。	インデックスプリント	つける つけない

重要 写真プリント、写真カレンダー、コメントプリント、写真俳句、シールプリント、DPOFプリント、絵画変換で印刷できる写真の容量は10M byte以下です。
10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ(大きさを変える)などを行うことにより、容量を10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

便利な機能

写真アレンジでできるその他の機能について説明します。

デジタルカメラの設定で印刷する (DPOF プリント)

DPOF(Digital Print Order Format) 対応のデジタルカメラなどでは、DPOF 機能によりカメラ側で印刷する写真や、印刷する枚数の指定ができます。

■ 扱える写真のデータ

本機の DPOF 機能で印刷できる写真は、DPOF 対応デジタルカメラなどで撮影した写真で以下の条件を満たすものです。

- ・ 静止画 (DCF Exif2.1、JPEG 準拠)
- ・ 対応ファイルサイズ 10M byte 以下
- ・ 最小画素数 160 × 120 ピクセル



■ DPOF 機能で有効な設定

デジタルカメラや携帯電話で設定した以下の内容

- ・ 通常印刷 (用紙に写真を一枚印刷) する写真の指定
- ・ 印刷枚数
- ・ 日付印刷の設定 (本機側から文字色の指定ができます)

重要 デジタルカメラ側の設定方法や、設定できる機能は、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

- DPOF 機能の設定でコメントプリントやシールプリントすることはできません。
- 写真のトリミング・回転などをデジタルカメラや携帯電話で設定していても、DPOF プリント時は無効になります。
- 印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大・縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左右がカットされて印刷される場合があります。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 デジタルカメラのDPOF機能で印刷する画像を指定しておきます。

2 写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

3

トップメニュー画面(34ページ)から【写真アレンジ】→【DPOFプリント】の順にタッチします。

用紙セットの画面が表示されます。



DPOFプリントの場合、用紙サイズは「L判」に設定されています。

用紙サイズを変更するときは【用紙変更】をタッチして用紙を選択してください。

また、紙質は「フォト光沢紙」、印字タイプは「普通」、フチは「なし」、日付は「赤」に設定されています。

変更するときは【印刷設定】をタッチして設定を変更してください。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

→ 170 ページ

- ・「フチなし」にすると、印刷のときに写真の一部が切れることがあります。

変更する必要がなければ、そのまま手順 4 に進みます。

4

印刷します。

印刷のしかたは「印刷する(手順 3 以降)」を参照してください(169 ページ)。

写真を画面に順番に表示する(スライドショー)

メモリーカードの中の写真を画面に順番に表示することができます。

1

写真が保存されているメモリーカードをセットします(28 ページ)。

2

トップメニュー画面(34ページ)から【写真アレンジ】→【スライドショー】の順にタッチします。

スライドショーメニュー画面が表示されます。



3

【スライドショーの開始】をタッチします。

スライドショーが開始されます。

画面をタッチすると、スライドショーを終了してスライドショーメニューに戻ります。

重要 メモリーカードにアクセス中(写真の表示が切り替わった後の数秒間)は、ランプが点滅します。このとき、キー入力はできません。

- スライドショーを自分で開始すると、オートパワーオフは働きません(約1時間キー操作をしなくても、電源は切れません)。
- デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。
- 写真が何らかの理由で表示できない場合は、その写真を表示しないで、次の写真に進みます。
- 動画は表示されません。

写真の表示方法を切り替える

写真の表示方法を以下の2種類から選ぶことができます。

- 自動切替
- 手動切替

① スライドショーメニュー画面で【スライドショーの設定】をタッチします。

② 「表示方法」の項目で表示方法をタッチし、【決定】をタッチします。

「自動切替」では、切り替え表示間隔経過後、自動的に次の写真を表示します。

「手動切替」では、**決定**を押すと、次の写真を表示します。

写真の切り替え効果を設定する

写真と写真の切り替わり時の効果（エフェクト）を以下の2種類から選ぶことができます。

- ボックス
- 効果なし

① スライドショーメニュー画面で【スライドショーの設定】をタッチします。

② 「切替効果」の項目で効果の種類をタッチし、【決定】をタッチします。

写真の表示間隔を設定する

写真と写真の切り替え表示間隔を、5秒～30秒まで1秒単位で設定することができます。

① スライドショーメニュー画面で【スライドショーの設定】をタッチします。

② 「表示間隔」の項目で、【+】または【-】をタッチして数値を設定し、【決定】をタッチします。


- 写真によっては、表示間隔が設定秒数以上かかることがあります。

第6章 お役立ち情報

インク残量を確認する

インクの残量を確認することができます。

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【インク残量】の順にタッチします。

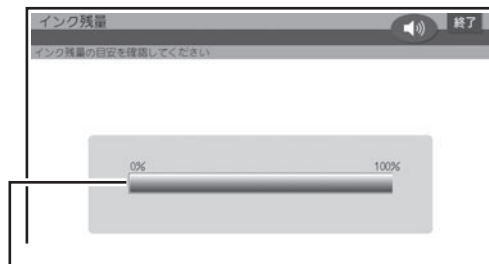

インク残量がグラフで表示されます。

- 2 確認が終わったら、【戻る】をタッチします。設定メニュー画面に戻ります。

- 他のプリン写ルやプリンターで一度使用したプリントカートリッジをセットした場合、インク残量は正しく表示することができません。
- インク残量の確認は、インクの使用量をカウント(計算)してインク残量を表示する機能です。プリントカートリッジによっては、実際のインク残量と、若干、差が出る場合があります。

時計を設定する

時計の日付と時刻を設定します。時計には、設定した日付と時刻に連動して毎年4月1日00時00分になった時点で、カンタン作成で表示されるはがきのデザインを切り替える役割があります。

例 時計の年が2012年に設定されているとき

- 干支を使用しているデザイン

2012年
3月31日23時59分



辰年のデザイン

2012年
4月1日0時0分以降



巳年のデザイン

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【時計】の順にタッチします。

日付と時刻を設定する画面が表示されます。

- 2 【▲】【▼】をタッチして、年、月、日、時、分を指定し、【決定】をタッチします。

設定した内容で時計が設定され、トップメニュー画面に戻ります。

ユーザー辞書を登録する

ユーザー辞書に、よく使う語句や郵便番号と住所を登録することができます。

よく使う語句を辞書に登録する（語句）

日常よく使う専門用語などを「よみ」とともに登録しておくことで、通常の漢字変換の操作で、簡単に入力できるようになります。また、慣用句などを短い「よみ」で登録しておけば、文字が簡単に入力できて便利です。

例 秋葉原 → 「よみ：あきは」で登録

語句を登録する

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【ユーザー辞書】の順にタッチします。



現在の登録件数が表示されます。

- 2 【語句】をタッチします。
登録されている単語があるときは、一覧が表示されます。


- 3 【追加】をタッチします。

- 4 「語句」の項目をタッチし、登録したい単語を入力します。

ここでは、「秋葉原」と入力します。



- 5 「よみ」の項目をタッチし、よみを入力します。

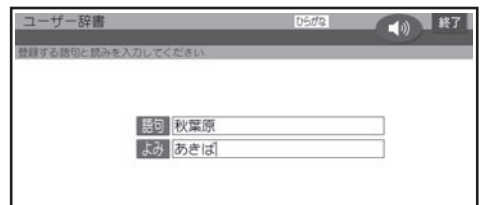

重要 「よみ」の項目を選ぶと、入力モードはひらがなになります。よみに入力できる文字は、ひらがなだけです。

- 6 語句とよみの入力が終わったら、【決定】をタッチします。

登録を確認する画面が表示されます。

【はい】をタッチしてください。

登録が終わり、語句の一覧に戻ります。追加した語句が一覧に表示されます。

語句は最大 100 件まで登録できます。

登録した語句を修正する

- ① トップメニュー画面（34 ページ）から【設定】
→【ユーザー辞書】の順にタッチします。
 - ② 【語句】をタッチします。
語句の一覧が表示されます。
 - ③ 【修正】をタッチします。
 - ④ 修正する語句をタッチします。
選んだ語句の入力画面が表示されます。
 - ⑤ 「語句」の項目をタッチして、語句を修正します。
 - ⑥ 「よみ」の項目をタッチして、よみを修正します。
- 重要** 「よみ」の項目を選ぶと、入力モードはひらがなになります。よみに入力できる文字は、ひらがなだけです。
- ⑦ 語句とよみの入力が終わったら、【決定】をタッチします。
修正を確認する画面が表示されます。
【はい】をタッチしてください。
- 修正が終わり、語句の一覧に戻ります。

登録した語句を削除する

削除には、選んだ語句だけを削除するか、すべての語句を削除するかの2つの方法があります。

- ① トップメニュー画面（34 ページ）から【設定】
→【ユーザー辞書】の順にタッチします。
- ② 【語句】をタッチします。
語句の一覧が表示されます。
- ③ 【削除】をタッチします。
- ④ 削除したい語句をタッチします。
選んだ語句の先頭にが表示されます。取り消すときは、もう一度語句をタッチします。
【全て選択】をタッチすると、すべての語句の先頭にが表示されます。取り消すときは、【全て解除】をタッチします。
- ⑤ 【決定】をタッチします。
削除を確認する画面が表示されます。
- ⑥ 【はい】をタッチします。
削除が終わり、語句の一覧に戻ります。

郵便番号と住所を辞書に登録する（郵便番号辞書）

郵便番号辞書に登録されている郵便番号や住所の変更が必要なときは、その郵便番号と住所をユーザー辞書に登録しておくと、郵便番号を入力するだけで呼び出すことができます。

郵便番号を辞書に登録する

- 1 トップメニュー画面（34ページ）から【設定】→【ユーザー辞書】の順にタッチします。




現在の登録件数が表示されます。

- 2 【郵便番号辞書】をタッチします。
登録されている郵便番号があるときは、一覧が表示されます。

- 3 【追加】をタッチします。

- 4 「〒」の項目をタッチし、登録したい郵便番号を入力します。
「-」（ハイフン）は省いて、7桁の数字のみ入力してください。

- 5 「住所」の項目をタッチし、登録したい住所を入力します。

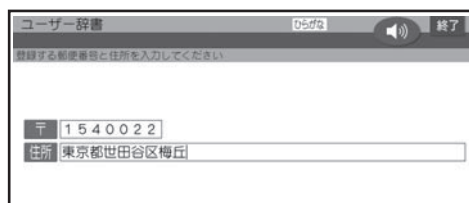

- 6 郵便番号と住所の入力が終わったら、【決定】をタッチします。
登録を確認する画面が表示されます。
【はい】をタッチしてください。

登録が終わり、郵便番号の一覧に戻ります。追加した郵便番号が一覧に表示されます。

郵便番号は最大 30 件まで登録できます。

登録した郵便番号や住所を修正する

- ① トップメニュー画面（34ページ）から【設定】→【ユーザー辞書】の順にタッチします。
- ② 【郵便番号辞書】をタッチします。
郵便番号の一覧が表示されます。
- ③ 【修正】をタッチします。
- ④ 修正したい郵便番号をタッチします。
選んだ郵便番号の入力画面が表示されます。
- ⑤ 「〒」の項目をタッチし、修正したい郵便番号を入力します。
- ⑥ 「住所」の項目をタッチし、修正する住所を入力します。
- ⑦ 郵便番号と住所の入力が終わったら、【決定】をタッチします。
修正を確認する画面が表示されます。
【はい】をタッチしてください。

修正が終わり、郵便番号の一覧に戻ります。

登録した郵便番号を削除する

削除には、選んだ郵便番号だけを削除するか、すべての郵便番号を削除するかの2つの方法があります。

- ① **トップメニュー画面 (34 ページ) から【設定】**
→ **【ユーザー辞書】の順にタッチします。**
 - 【全て選択】をタッチすると、すべての郵便番号の先頭にが表示されます。取り消すときは、【全て解除】をタッチします。
- ② **【郵便番号辞書】をタッチします。**
郵便番号の一覧が表示されます。
- ③ **【削除】をタッチします。**
- ④ **削除したい郵便番号をタッチします。**
選んだ郵便番号の先頭にが表示されます。取り消すときは、もう一度郵便番号をタッチします。
- ⑤ **【決定】をタッチします。**
削除を確認する画面が表示されます。
- ⑥ **【はい】をタッチします。**
削除が終わり、郵便番号の一覧に戻ります。

画面の明るさを調節する

画面表示の明るさ (コントラスト) を変えることができます。

- 1 **トップメニュー画面 (34 ページ) から【設定】**
→ **【明るさ調整】の順にタッチします。**



- 2 **【暗く】または【明るく】をタッチして明るさを調整し、【決定】をタッチします。**

青色の表示部分が多いほど、画面の表示が淡く (明るく) になります。
トップメニュー画面に戻ります。

ブザー音を鳴らさないようにする

操作中にエラーが発生するとブザー音が鳴ります。また、画面をタッチペンでタッチすると「ピッ」と音が鳴ります。お買い上げ時の設定は「鳴らす」になっています。ここではブザー音やタッチしたときの音を鳴らさないようにする方法を説明します。

ただし、プリンターエラーのブザー音は、設定の内容に関係なく、常に鳴ります。

●音声ガイドの音量ボリュームでブザー音の音量調整をすることはできません。

- 1 **トップメニュー画面 (34 ページ) から【設定】**
→ **【ブザー音】の順に選びます。**

- 2 **【鳴らす】または【鳴らさない】をタッチします。**


トップメニュー画面に戻ります。

タッチパネルを調整する

タッチペンでタッチした位置と実際の表示内容の位置がずれているときは、タッチパネルの調整をします。
・タッチパネルの調整は、必ず、付属のタッチペンを使用してください。

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【タッチパネル調整】の順にタッチします。

タッチパネル調整を確認する画面が表示されます。

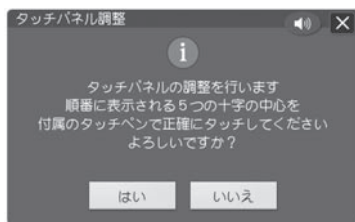


- 2 【はい】をタッチします。

タッチパネルの調整画面が表示されます。

- 3 タッチパネルを調整します。

画面に順番に表示される5つの「+」の中心を付属のタッチペンでタッチします。「+」は左上→右上→右下→左下→中央の順に表示されます。
・「+」から離れた位置をタッチすると、5タッチしたあとに、再度、調整しなおしになります。

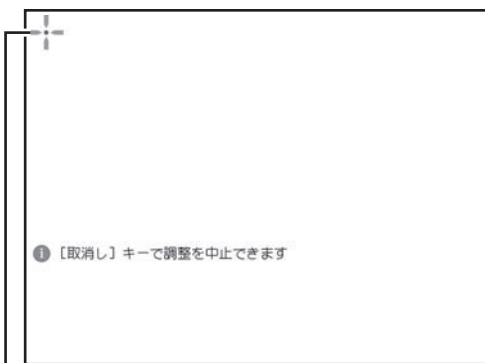

ひとつずつ正確にタッチ

すべてタッチすると、トップメニュー画面に戻ります。

プリンターのメンテナンスをする

プリンターを調整する

「新しいプリントカートリッジを取り付けたとき」や「印刷結果の色がズれているとき」などに、印刷が正しくできるように調整します。

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【プリンター保守】の順にタッチします。

- 2 【プリンター調整】をタッチします。

用紙セットの画面が表示されます。

- 3 プリンター調整用の用紙をセットします。

同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった郵便はがきなどの「白色の用紙」をお使いください。

・白色以外の用紙を使うとプリンター調整が正しく行われません。

- 4 【調整開始】をタッチします。


印刷が始まります。

・プリントカートリッジ交換後など、印刷開始まで2～3分かかる場合があります。

- 5 印刷結果を確認してください。

緑色の「v」が印刷されていれば調整が正しくされています。

赤色の「x」が印刷されているときは、もう一度、プリンターの調整を行ってください。再度、「x」が印刷された場合は、プリントカートリッジを交換してください。

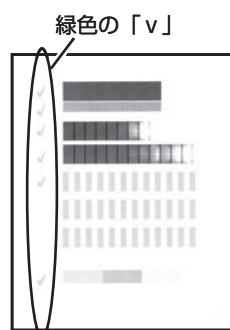

▶ プリントカートリッジをクリーニングする

インクの量は十分残っているのにきれいに印刷されないとき、印刷をしない状態が長期間続いたあとの「デジタルカメラの写真印刷」に白い線や縞模様が現れたときなどに行います。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【プリンター保守】の順にタッチします。

2 【クリーニング】をタッチします。
用紙セットの画面が表示されます。

3 プリンター調整用の用紙をセットします。
同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった郵便はがきなどの「白色の用紙」をお使いください。

4 【クリーニング開始】をタッチします。
印刷が始まります。

5 印刷結果を確認してください。



果物の色が、カラーできれいに印刷されていればクリーニングが正しく行われています。

6 印刷の結果を確認して、問題がないときは、【戻る】をタッチします。
プリンター保守メニュー画面に戻ります。

重要 印刷の結果に問題があるときは、【クリーニング開始】をタッチして、再度クリーニングをしてください。

▶ テスト印刷する

試しに印刷をして、印刷の結果を確認したいときに行います。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【プリンター保守】の順にタッチします。

2 【テスト印刷】をタッチします。
用紙セットの画面が表示されます。

3 プリンター調整用の用紙をセットします。
同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった郵便はがきなどの「白色の用紙」をお使いください。

4 【調整開始】をタッチします。
印刷が始まります。印刷が終わるとプリンター保守メニュー画面に戻ります。

5 印刷の結果を確認します。

データのバックアップを作成する

本体に登録した文面、住所録、差出人、外字、ユーザー辞書、写真などのデータを、1つにまとめてメモリーカードに保存できます。万一、データが消失したときは保存しておいたデータ呼び出して、保存したときと同じ状態に戻すこともできます。また、パソコンで作った宛名のデータを読み込むことができます。

なお、バックアップデータとして「最大 900M byte のデータ」をメモリーカードに保存します。

バックアップデータを保存する

バックアップデータをメモリーカードに保存します。

重要 バックアップ用のメモリーカードは、ご購入後、はじめて使うときは、必ず、デジタルカメラで初期化(フォーマット)してからお使いください。メモリーカードを初期化する方法については、デジタルカメラに付属の取扱説明書をご覧ください。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【バックアップ】の順にタッチします。



3 保存用のメモリーカードをセットします(28ページ)。

4 【はい】をタッチします。

保存が始まります。保存が終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。

2 【バックアップ保存】をタッチします。
保存するか確認する画面が表示されます。



メモリーカードにバックアップデータが入っているときは

メモリーカードに、古いバックアップデータが入っているときは、確認のメッセージが表示されますので、【はい】または【いいえ】をタッチしてください。
はい：古いデータが削除されて、保存が始まります。
いいえ：保存をしないで、元の画面に戻ります。

バックアップデータを呼び出す

メモリーカードに保存したバックアップデータを呼び出して、使うことができます。

重要 バックアップデータを呼び出すと、現在本機で作っているデータはすべて消えてしまいます。一度、消えてしまったデータは元に戻りません。ご注意ください。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【バックアップ】の順にタッチします。

2 【バックアップ呼出】をタッチします。
呼び出すか確認する画面が表示されます。

3 バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします(28ページ)。

4 【はい】をタッチします。

呼び出しが始まります。呼び出しが終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。

- バックアップデータの呼び出しは、本機で保存したデータを呼び出します。他の機種で保存したデータは呼び出すことはできません。他の機種で保存したデータの呼び出しについては、184ページを参照してください。
- バックアップデータによっては、呼び出しに時間がかかることがあります。

バックアップデータを削除する

メモリーカードに保存したバックアップデータを削除できます。
なお、削除したデータは元には戻りません。ご注意ください。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【バックアップ】の順にタッチします。

2 【バックアップ削除】をタッチします。
削除するか確認する画面が表示されます。

3 バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします(28ページ)。

4 【はい】をタッチします。

削除が始まります。削除が終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。

メモリーカードを廃棄／譲渡するときの注意

本機の「バックアップを削除」機能では、メモリーカード内のファイル管理情報だけが変更され、データそのものは消去されないことがあります。

メモリーカード内の個人情報データはお客様の責任において管理してください。例えば以下のような手段をおすすめします。

- ・廃棄の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでメモリーカード内のデータを完全に消去する。
- ・譲渡の際は、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでメモリーカード内のデータを完全に消去する。

他のプリン写ルで登録した宛名データを読み込む

他のプリン写ルでバックアップしたデータから宛名データだけを読み込んで、本機のデータとして登録することができます。また、本機のバックアップデータから、宛名データだけを読み込むこともできます。

重要 宛名データを読み込むと、現在、本機に登録されてある宛名データに追加登録されます。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【バックアップ】の順にタッチします。

2 【宛名データ読込】をタッチします。
バックアップデータの機種名が表示されます。

3 バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします(28ページ)。

4 機種名を確認して、【次へ】をタッチします。
宛名データを呼び出す確認メッセージが表示されます。

5 【はい】をタッチします。
宛名データの読み込みが始まります。読み込みが終わると、確認のメッセージが表示されます。
【終了】をタッチすると、トップメニュー画面に戻ります。

●住所録の名前、差出人のデータは呼び出すことはできません。

バックアップデータから宛名データを読み込みできる機種

PCP-100 / PCP-120 / PCP-200 / PCP-250 / PCP-300 / PCP-400 / PCP-500 / PCP-1000 / PCP-1200 / PCP-1300 / PCP-1400 / PCP-2000

パソコン(PC)で作った宛名データを読み込む

パソコン(PC)で作った宛名データを、メモリーカードを経由して、本機のデータとして登録することができます(住所録の個人宛として登録されます)。読み込むことができるデータは、「Jアドレス形式」または「CSV形式」のデータです。

「Jアドレス形式」とは、パソコンなどのアプリケーションソフトで作った住所録データを、他のアプリケーションで読み込むための「標準住所録データ形式」です。「筆まめ」「筆王」など多くのPCはがき作成用アプリケーションソフトで住所録データをJアドレスの形式で保存することができます。

■ Jアドレス形式の宛名データを読み込む(「筆まめ」「筆王」などの場合)



1 パソコンの「筆まめ」などの宛名印刷アプリケーションで宛名データを入力します。

2 パソコンの宛名印刷アプリケーションで入力した宛名データを、Jアドレス形式(JADDRESS形式)のファイルで保存します。
ファイル名は「prinsya.jad」にしてください。

3 パソコン側で、作った「Jアドレス形式」の宛名データをメモリーカードに保存します。このとき、宛名データは、メモリーカードのルート(一番上の階層)に保存してください。

4 本機で、トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【バックアップ】の順にタッチします。

5 【PC宛名データ読込】をタッチします。ファイル形式選択画面が表示されます。

6 手順 2 で宛名データを保存したメモリーカードを本機にセットします(28ページ)。

7 【Jアドレス】をタッチします。登録先の住所録選択画面が表示されます。

8 登録したい住所録をタッチします。読み込みが始まります。読み込みが終わると、確認のメッセージが表示されます。

9 【終了】をタッチすると、トップメニュー画面に戻ります。

- 重要**
- 本機に読み込んだデータは、正しく読み込まれたことを必ず確認してからご使用ください。
 - 読み込むデータの容量が宛名の容量を超えた場合は、読み込み可能な部分まで読み込んだ後、エラーメッセージが表示されます。
 - 本機に内蔵していない文字が入力されている場合は、「=」に置き替えられます。
 - 本機に読み込んだデータは、パソコンで表示される字形と一部異なることがあります。
 - パソコンのアプリケーションソフトの操作については、使用するアプリケーションソフトの説明書を参照してください。

■ CSV形式の宛名データを読み込む(「Microsoft Excel」などの場合)

「Microsoft Excel」などで作った住所録を、カンマ(,)で区切った「CSV形式」として保存して、本機に読み込むことができます。操作方法は、手順 7 で、呼び出す宛名のファイル形式として、【その他のCSV形式】をタッチする以外は、「Jアドレス形式の宛名データを読み込む」場合の操作と同様です。

「Microsoft Excel」などで、「CSV形式」の宛名データを作る際は、以下の注意事項に従ってデータを作ってください。

- 読み込むことができるデータは、本機に登録することができる項目があるデータのみです。
- データは、住所録の個人宛として登録することができます。会社宛として登録することはできません(会社名、部署名、役職の項目は登録できません)。
- ファイル名は、必ず、「prinsya.csv」にしてください。
- データの項目と順序は、以下の通りにしてください。

姓□名、姓名の読み、敬称、郵便番号、住所1行目、住所2行目、住所3行目、電話番号、連名1、連名1の敬称、連名2、連名2の敬称、連名3、連名3の敬称[改行]

- 「姓□名」の□は、空白を示します。

例) 61 ページの宛名入力の場合

坂木 次郎, さかきじろう, 様, 1500000, 東京都渋谷区〇〇町 1-2-3, コーポ檜尾 1125,, 123-456-7890, 真美, 様 [改行]

CSV 形式の宛名データの各項目順と入力可能文字数

	項目名	最大文字数	備 考
1	姓名	姓:5文字 名:9文字	姓と名の間に空白を1文字挿入
2	読み	8文字	
3	姓名の敬称	2文字	
4	郵便番号	7文字	
5	住所1行目	15文字	住所は1行が15文字以下になるようにし、3行に分けてください。「住所2行目」「住所3行目」の入力がない場合でも空のデータをカンマ(,)で区切って入れてください。
6	住所2行目	15文字	
7	住所3行目	15文字	
8	電話番号	15文字	
9	連名1	9文字	
10	連名1の敬称	2文字	
11	連名2	9文字	
12	連名2の敬称	2文字	
13	連名3	9文字	
14	連名3の敬称	2文字	

・読み込むことができるCSV形式のデータの文字種は「シフトJIS」と「半角のカタカナ・英数字」です。

文字の入力方法(入力モード)を切り替える

文字入力には、ひらがなキーで入力する「かな入力」とアルファベットキーで入力する「ローマ字入力」があります。ここでは、入力モードを切り替える方法を説明します。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【文字の入力方法】の順にタッチします。

2 【かな入力】または【ローマ字入力】をタッチします。
トップメニュー画面に戻ります。

白色の文字に輪郭をつけないようにする

写真の上に白色の文字を合成するとき、輪郭をつけないようにすることができます。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【白文字の輪郭設定】の順にタッチします。

2 【輪郭をつけない】をタッチします。
トップメニュー画面に戻ります。
輪郭をつけるように戻りたいときは、【輪郭をつける】をタッチしてください。

お手入れの方法

▶ プリンター・プリントカートリッジのクリーニング

プリントカートリッジやプリンターの金属端子部が汚れていると、「カートリッジ装着エラー」となり、印刷できなかったり、きれいに印刷できない場合があります。この場合は、次の手順に従って、きれいにしてください。

■ 準備するもの

ミネラルウォーター ガーゼ 綿棒 はさみ


■ ご注意

- このクリーニングは、「台所のステンレス流し台」のような「静電気が発生せず、なおかつ静電気が逃げる場所」で、「インクがこぼれても支障のない状態」で行ってください。
- プrintカートリッジのノズルや電極部分に直接手を触れないようにご注意ください。
- 各金属端子部の清掃にはミネラルウォーターをご使用になることをおすすめします。水道水は、塩素などを含んでいるために腐食などを起こしやすいので注意してください。

1

クリーニングの準備


- 本機の電源を切り、ACアダプターを抜いてください。
 - 各金属端子部を拭くためのガーゼを用意します。
- ① 約 10 cm 四方の大きさに切ったガーゼを 2 ~ 4 枚用意します。
 - ② 用意したガーゼのうちの 2 枚を重ねて、ミネラルウォーターを含ませて軽く絞ります。
 - ③ 綿棒に巻きつけます。

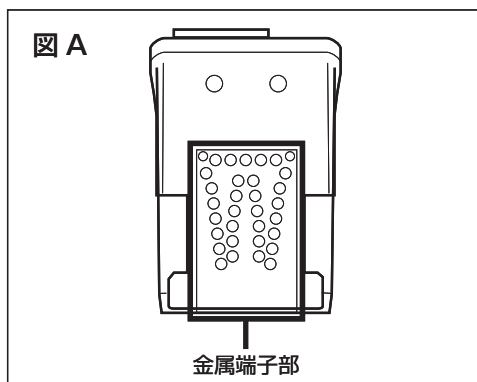

2

プリントカートリッジ金属端子部のクリーニング


- ① プrintカートリッジ収納部カバーを開けて、Printカートリッジを取り出します。
- ② 金属端子部のプラスチックテープがはがされていることを確認します。
- ③ 図 A・図 B のように、金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で、矢印方向に拭いてください。
- ④ インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。

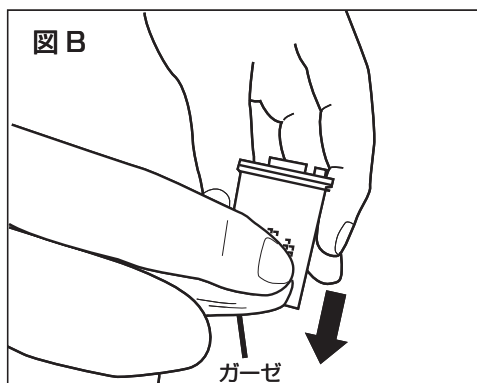

3

プリンター金属端子部のクリーニング


- ① 図 C・図 D のように、プリントカートリッジ収納部内の金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で拭いてください。
金属端子部付近には、金属製部品があります。手を切らないようにご注意ください。
- ② インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。

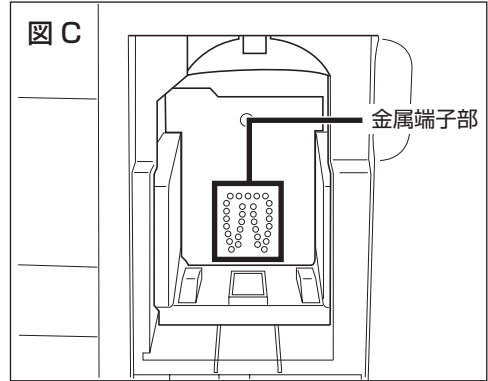

4

印刷状態の確認

- ① AC アダプターを接続して、電源キーを押して電源を入れます。
- ② プリントカートリッジをセットして、印刷が正常にできるか確認してください。

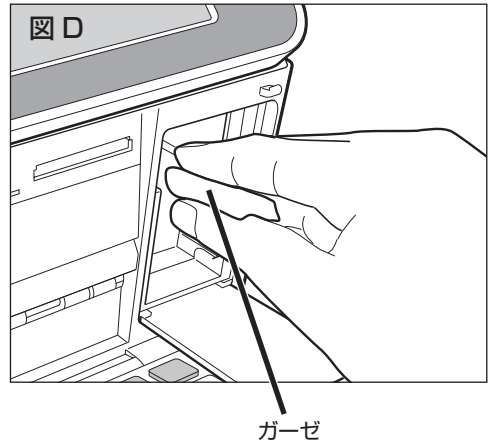


本体のクリーニング

本機のプリンターは、インクジェット方式です。印刷していると、プリントカートリッジ収納部周辺や本体にインクが付着する場合があります。この場合は、水を浸して固く絞ったガーゼなどで拭き取ってください。

本体を傷つけるので、ベンジンやアルコールなど揮発性のものは使用しないでください。
表示画面（タッチパネル）が汚れた場合は、やわらかい乾いた布でやさしく拭いてください。


▶ プリンター内部のクリーニング

印刷した用紙がインクで汚れる場合は、プリンター内部にインクが付着している可能性があります。その場合は、次の手順に従って、プリンター内部をきれいにしてください。


- 1  を押して、本機の電源を切り、ACアダプターを抜きます。

- 2 マイナスドライバーやコインの先端を本機のプリンターカバーの端に当てて、手前側に引きます。

プリンターカバー

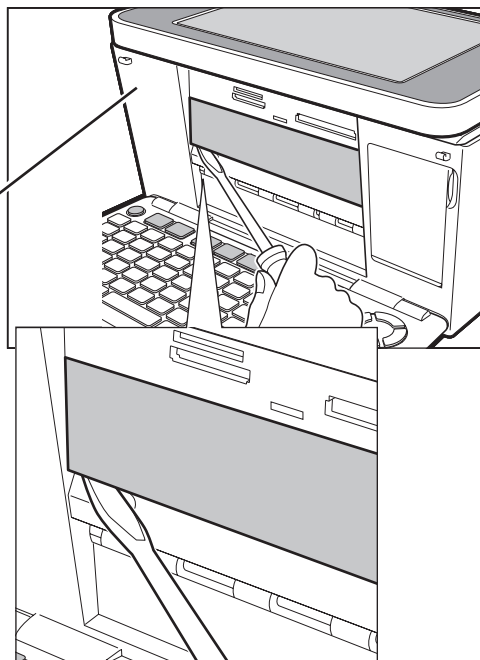


- 3 プリンターカバーが外れて右図の状態になります。

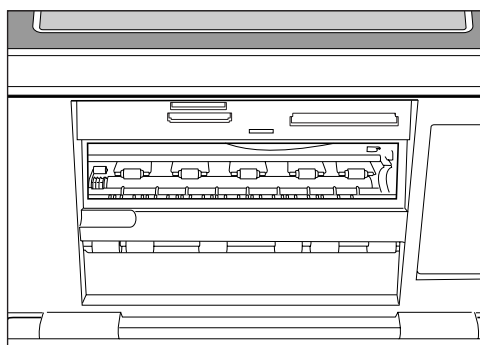

4

図の枠で囲った部分を、綿棒などで拭いてください。

- プリンター内部には鋭利な部分があります。誤ってけがをしないように注意してください。
- 枠で囲った部分以外は触れないようにしてください。故障の原因となります。

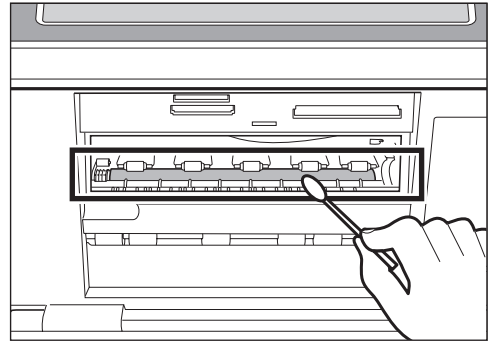


5


プリンターカバーを元に戻します。

図のように右側のつめを挿入してから、カバーを取り付けます。

- 重要** 無理な力を加えて、つめを折らないように注意してください。

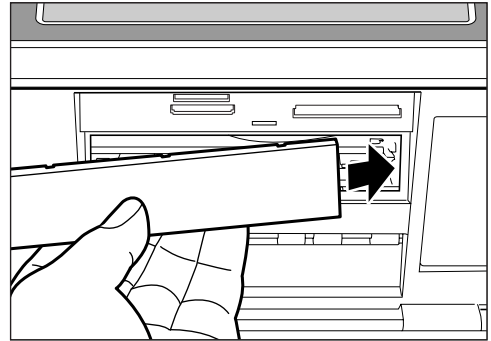

6

ACアダプターを接続して、を押して、本機の電源を入れます。

本体の保管方法

本機を長期間使用しないときは、プリントカートリッジ収納部カバーをしっかりと閉めて、タッチパネル保護カバーを付けて、直射日光のあたらない場所で高温多湿を避けて保管してください。

- プリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のまま長期間保管すると、インクノズル部分の目づまりの原因となります。

第7章 困ったときは

こんな画面が出てきたら

操作中にいろいろなメッセージが表示されることがあります。表示されたメッセージに従って、【確認】などをタッチして対処してください。ここでは、対処方法が複数あるメッセージなどのみ記載しています。

メッセージ	対処方法	参照ページ
メモリーカードエラー メモリーカードの内容が読み ません きちんと差し込まれているか 確認してください もう一度読み込みますか？ はい いいえ	【いいえ】をタッチしたあと、メモリーカードを正しくセットしてください。撮影前に初期化（フォーマット）していないメモリーカードをセットしたときも、このメッセージが表示されます。この場合は、デジタルカメラなどで初期化したメモリーカードをセットしてください。	28
メモリーカードエラー 使用できる写真がありません 写真が入っているメモリー カードをカードスロットに セットしてください 確認	【確認】をタッチしたあと、本機で使用できる写真の入ったメモリーカードをセットしてください。	29
印刷データエラー 印刷できない写真がありました 確認	【確認】をタッチしたあと、印刷結果を確認してください。本機では、デジタルカメラなどで撮影した写真（詳しくは、29ページ参照）しか印刷できません。	29
データエラー 使用できない形式の写真です 他の写真をご使用ください 確認	【確認】をタッチしたあと、本機で使用できる形式の写真を選んでください。	29
用紙エラー 用紙がつまっています 用紙を取り除いてください 確認	つまっている用紙を取り除いたあと、【確認】をタッチしてください。	198

メッセージ	対処方法	参照ページ
<p>インク消耗</p> <p>インクがなくなりました プリントカートリッジを交換 してください</p> <p>はい いいえ</p>	<p>【はい】をタッチした後、新しいプリントカートリッジに交換してください。</p> <p>お手元に新しいプリントカートリッジがない場合は【いいえ】をタッチしてください。ただし、この状態のまま印刷を行っても、正しく印刷できない場合があります。早めに新しいプリントカートリッジに交換することをおすすめします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本プリントカートリッジは、3色カラーのインクで構成されているため、1色のインクがなくなると他の2色のインクが残っていても「インク消耗メッセージ」が表示されます。そのため、1色だけの偏った配色の文字や画像を繰り返して印刷したときは、極端に印刷枚数が減る場合があります。 ●2L判サイズ用紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。 	20
<p>プリンターエラー</p> <p>ACアダプターのプラグを コンセントから抜いてくださ い</p>	<p>ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。約10秒後に、ACアダプターのプラグをコンセントに差し直して、電源を入れてください。</p> <p>用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。</p> <p>上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。</p>	17 18 217
<p>カートリッジ装着エラー</p> <p>プリントカートリッジがセッ トされていません 正しく取り付けください よろしいですか？</p> <p>はい いいえ</p>	<p>【はい】をタッチして、プリントカートリッジを正しくセットしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> •プリントカートリッジが正しくセットされていません。「カチッ」と音がするまで押し込んでください。 •プリントカートリッジの金属端子部に貼り付けられているプラスチックテープをはがされていません。プラスチックテープをはがしてセットしてください。 •プリントカートリッジ金属端子部または本機のカートリッジ挿入部が汚れているか、ゴミや異物が付着しています。「お手入れの方法」を参考にして、クリーニングしてください。 •指定以外のプリントカートリッジが使用されています。HP110プリントカートリッジ3色カラーを使用してください。 •プリントカートリッジが破損しています。新しいプリントカートリッジと交換してください。 •プリントカートリッジの使用期限が過ぎていませんか？新しいプリントカートリッジに早めに交換することをおすすめします。 •プリントカートリッジやプリンターの端子部が汚れている場合はクリーニングしてください。 	19 19 19 187 211 20 20 187 188
<p>カートリッジエラー</p> <p>プリントカートリッジの 交換以外はカバーを 閉めてください</p>	<p>プリントカートリッジ収納部カバーが閉まっています。きちんと閉めてください。</p>	20

メッセージ	対処方法	参照ページ
<p>メモリーエラー</p> <p>前回正しく終了されなかった可能性があるためメモリー内のデータが壊れました</p> <p>確認</p>	<p>【確認】をタッチしてください。</p> <p>●原因として、電源オフのとき、表示画面が完全に消える前にACアダプターを抜いた可能性があります。ACアダプターは、表示画面が完全に消えてから抜いてください。</p>	18
<p>メモリーリセット</p> <p>全てのデータが削除され、なくなります 消えたデータは元に戻りません よろしいですか？</p> <p>はい いいえ</p>	<p>リセットを行うときは、【はい】をタッチしてください。 リセットを中止するときは、【いいえ】をタッチしてください。</p>	200
<p>プリンターエラー</p> <p>プリンターに異常が発生しました</p> <p>確認</p>	<p>【確認】をタッチして、一度、印刷を中止してください。用紙が詰まっている場合は、取り除いた後、再度、印刷をしてください。</p>	198

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、次の表に従って対応してください。

■電源

症状	原因／対処方法	参照ページ
電源キー(電源)を押しても何も表示されない	表示画面の明るさは適切ですか？ → 明るさを調整してください。	179
	ACアダプターはきちんと接続されていますか？ → ACアダプターのプラグを、コンセントへしっかりと差し込んでください。	17

■宛名印刷

症状	原因／対処方法	参照ページ
郵便番号の位置が郵便番号枠内からずれる	用紙が正しくセットされていますか？ → 用紙を正しくセットしてください。	23
	はがきの種類を正しく設定しましたか？ → はがきの種類によって、差出人の郵便番号の位置が異なります。印刷したいはがきに合わせて、設定してください。	83
	郵便番号位置を調整しましたか？ → 郵便番号の位置(上下位置、左右位置)を調整してください。	93 94
宛名／差出人の住所が希望通りの位置に印刷されない	各行の上下位置を調整しましたか？ → 上下位置を調整してください。1行ごとに「上(左)寄せ」にするか「下(右)寄せ」にするか設定できます。	95

■文面印刷

症状	原因／対処方法	参照ページ
差出人を文面に印刷できない	差出人を入れられるデザイン、レイアウトや文例を選びましたか？ → (差出人可)のマークが付いているデザイン、レイアウトや差出人付きの文例を選んでください。	101 103 108 120

■ 印刷


症状	原因／対処方法	参照ページ
用紙が送られない	用紙ガイドが用紙のサイズにあっていますか？ → 挿入口のガイドをスライドさせて用紙のサイズにあわせてください。	24
	用紙が正しくセットされていますか？ → 用紙を給紙トレイに正しくセットしてください。	23
	印刷できない用紙を使用していませんか？ → 本機で印刷できる用紙の種類を確認してください。	22
	セットしている用紙が多すぎませんか？ → 一度にセットできる枚数は、20枚(郵便はがき)までです。セットする用紙の枚数を減らして再度印刷してください。	23
	給紙トレイがきちんと開いていますか？ → 給紙トレイを開けなおして、用紙をセットしてください。	23
きれいに印刷されない 薄く印刷される	プリントカートリッジを確認してください。	
	● 正しくセットされていますか？ → 「カチッ」と音がするまで、奥に差し込んでください。	20
	● インクがなくなっていないですか？ → 新しいプリントカートリッジに交換してください。 2L判サイズ用紙を使用した場合、印刷する画像によっては「インク消費メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。	20
	● 使用期限が過ぎていませんか？ → 新しいプリントカートリッジに早めに交換することをおすすめします。	21
	● インクで目づまりしている可能性があります。 → クリーニングしてください。	187
	● 高温の状態で長時間保管すると、きれいに印刷できなくなることがあります。 → テスト印刷で確認してください。	181
	本機で使用できる用紙を使用していますか？ → 用紙の種類を確認してください。特殊な用紙(表面が極端にザラザラしたもの、凹凸の激しいもの)は使用できません。	22
	プリンターの調整はありますか？ → プリンターの調整を行ってください。	180
	用紙挿入口のゴムローラー部にゴミや異物が付着していませんか？ → 市販のセロハンテープなどで取り除いてください。	—
	印刷設定は正しく設定されていますか？ → 用紙サイズ、紙質、印字タイプなどを確認してください。	83 125 170
● 上記の対応を行ってもきれいに印刷できない場合は、お買い上げの販売店または「修理サービス窓口」に修理をご依頼ください。		

症状	原因／対処方法	参照ページ
用紙がつまった	つまった用紙を取り除いた後、【決定】をタッチしてください。	198
	給紙トレイがきちんと開いていますか？ → 給紙トレイを開けなおして、用紙をセットしてください。	23
	本機で使用できる用紙を使用していますか？ → 用紙の種類を確認してください。コピー用紙などの薄い紙や、形状が不定形な用紙などは故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。	22
印刷できる用紙は？	印刷できる用紙については「使用できる用紙」の説明を参照してください。 下記の用紙は印刷できません。 <ul style="list-style-type: none"> ・封筒 ・往復はがき ・写真付きポストカード(写真店などで注文できる郵便はがきに写真が貼り付けられたもの) ・表面が凸凹やザラザラのもの ・フォト光沢紙以外で表面がツルツルのもの ・折れ曲がったり、反りの激しいもの ・一般の郵便はがきに比べて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙 ・樹脂シートなどのインクを吸収しないもの ・コピー用紙・カレンダーなど指定以外の用紙や、不定形に切断した用紙 ・極端に、用紙どうしの、すべりがわるい(貼り付きやすい)用紙 	22
一度に印刷できる枚数は？	一度にセットできる枚数: 1～20枚(郵便はがき) 設定できる印刷枚数 : 1～99枚 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷枚数を20枚以上(郵便はがき)に設定した場合は、何回かに分けて用紙を用紙挿入口にセットし、印刷してください。 下記の場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・用紙どうしが静電気などの影響で貼り付きやすい場合 ・シールプリントの用紙(16面分割光沢フォトシール用紙) ・インクジェット写真用年賀葉書 ・フォト光沢はがきどうしが貼り付きやすい場合 	23
1個のプリントカートリッジで印刷できる枚数は？	はがき印刷 : 約180枚 標準写真(L判サイズ) : 約90枚 (印刷する内容によって、印刷できる枚数は異なります。)	211、 212

■タッチパネル

症状	原因／対処方法	参照ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれていませんか？ → タッチパネルの調整を行ってください。	180
タッチパネルが正しく動作しない	キーボードだけ有効な操作ではありませんか？ → 宛名や差出人の文字入力など、タッチでは行えない操作があります。	—
	表示画面(タッチパネル)に保護フィルムを貼り付けていませんか？ → 市販の保護フィルムを貼り付けると、タッチパネルへのキー操作が正常に入力できない場合があります。保護フィルムをはがして、正常に入力できるか確認してください。	—

■音声ガイド

症状	原因／対処方法	参照ページ
音声ガイドが聞こえない	音量ボリュームを調節しましたか？ → 音量を調節してください。音量ボリュームのつまみを上に動かすと音が大きく、下に動かすと小さくなります。	13
音声ガイドを消したい	音量ボリュームのつまみを一番下に動かしてください。音声ガイドがなし(音声ガイドOFF)になります。	13
音声ガイドをもう一度聞きたい	 をタッチしてください。直前に流れた音声ガイドをもう一度聞くことができます。	13

用紙が詰まったときは

■用紙排出口から用紙が見えている

つまっている用紙を、ゆっくりと手前に引っ張って取り除きます。

■用紙挿入口から用紙が見えている場合

つまっている用紙を、用紙挿入口から上側にゆっくりと引っ張って取り除きます。


■つまった用紙が取り出しにくい場合

つまった用紙が取り出しにくい場合は、背面カバーは外して取ってください。

■プリンター内部に用紙が詰まった場合

次の手順に従って、つまっている用紙を取り除いてください。

- 1 「プリンター内部のクリーニング」の手順 1～3 と同様な操作で、プリンターカバーを外します(189ページ)。

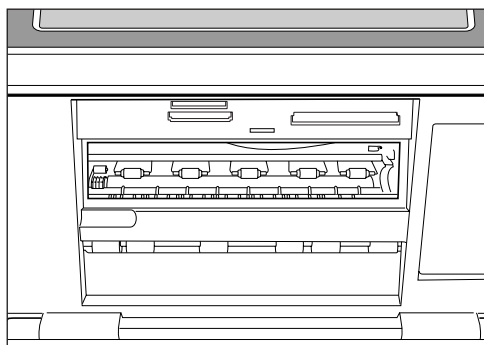

- 2 内部につまんだ用紙を、ピンセット等でつまんで、取り除きます。

●プリンター内部には鋭利な部分があります。誤ってけがをしないように注意してください。


- 3 「プリンター内部のクリーニング」の手順 5～6 と同様な操作で、プリンターカバーを戻します(190ページ)。

■プリンター背面に用紙が詰まった場合

次の手順に従って、つまっている用紙を取り除いてください。

- 1 電源を押して、本機の電源を切り、ACアダプターを抜きます。
キャリングハンドル(15ページ)が下がっている場合は、引き上げてください。

- 2 本機背面の右図の2ヶ所の丸印を押しながら矢印方向にスライドさせて背面カバーを開けます。

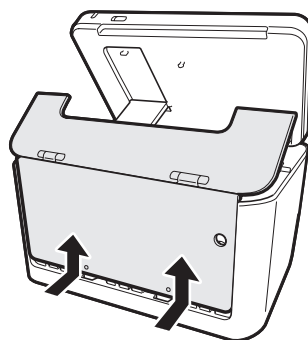

3

内部につまった用紙を、ピンセット等でつまんで、取り除きます。


4

背面カバーを元に戻します。


- 上記の作業をしても、用紙が取り除けない場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

背面カバーが外れてしまったら


背面カバーが外れてしまったときは、図のツメの部分に軸を入れて再セットしてください。背面カバーを無理な方向に曲げたりねじったりすると、ツメや軸が破損する恐れがあります。

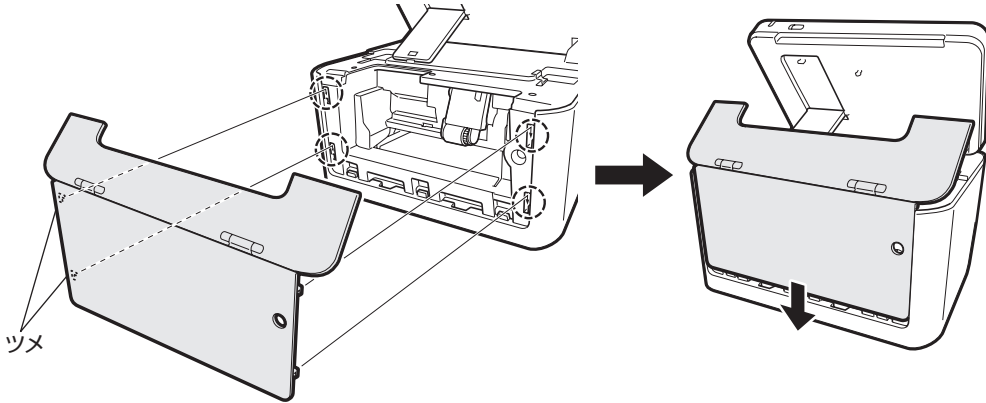

背面カバーをセットするときは、下図のように、給紙トレイを手前に傾けた状態でセットしてください。

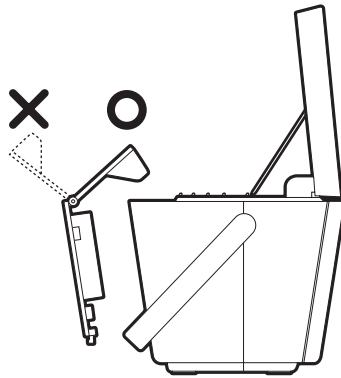

給紙トレイが下図の矢印の位置まで開いてしまった場合は、背面カバーを外して再セットしてください。

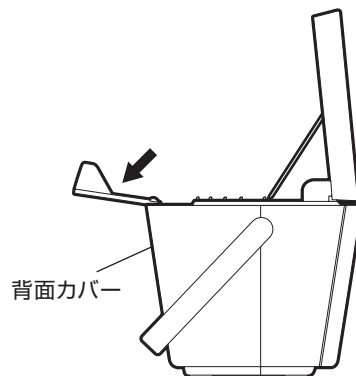


リセット(初期化)するときは

静電気の影響などにより、本機の動きがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたときは、リセット(初期化)を行ってください。

重要 リセット(初期化)を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消え、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対にしないでください。

- 1 電源が切れている状態で **印刷** **空白** をいっしょに押しながら、**電源** を押し、約3秒後に **電源** だけ指を離します。
リセット確認画面が表示されたら、**印刷** **空白** から指を離します(表示されるまで時間がかかる場合があります)。

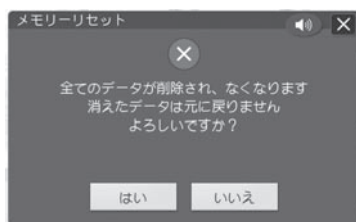

- リセット確認画面が消えてしまった場合は、**電源** を押して電源を切ってから、手順 **1** の操作をやりなおしてください。

- 2 **【はい】** をタッチします。
【いいえ】 をタッチすると、リセットせずにトップメニュー画面に戻ります。
- 3 時計を設定して、**【決定】** をタッチします。
「時計を設定する」 → 175 ページ
- 4 使いたい入力モードをタッチします。
- 5 明るさを調整して、**【決定】** をタッチします。
リセットが完了し、トップメニュー画面が表示されます。

■ JIS 外の漢字

尅	才	仔	侮	併	僧	免	兼	宜	冬	勉	勝
勤	半	卑	卽	厩	吉	啄	嘆	噌	器	土	圳
埆	塚	增	墨	寬	層	奇	崑	崎	嶂	巢	巽
廊	廣	弱	強	徵	德	徽	悔	惠	慧	憎	懲
揭	拈	擊	教	敏	晚	昇	暑	曆	曙	眷	朗
柳	栾	梅	棚	榆	樞	榉	榭	榭	榭	槁	槁
橫	樽	撈	櫛	欄	梳	步	歷	穀	每	海	涉
淚	渴	渚	溫	漢	澗	濱	澗	瀨	煮	狀	狀
猪	琢	甌	產	畫	碑	碣	祁	社	祈	祇	祉
祝	神	祐	祖	祥	福	禍	禎	穰	突	節	箬
綠	緣	緒	練	繁	署	羽	者	臭	萊	葛	葛
著	蓬	蓮	蕓	薩	薰	藤	虛	虞	蠟	視	角
謁	諸	謹	賓	贈	邊	邊	辻	逸	郎	都	鄧
醬	醞	鈇	錄	鍊	隆	難	靈	霽	霄	青	響
賴	類	食	飫	飴	餅	醇	驪	高	紛	鯖	鰻
鱒	鵠	鶉	鷓	鷓	麴	麵	麻	黃	黑	獮	

ローマ字入力対応表

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や	ゆ	い	え	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN, N+子音				
	MP+母音, MB+母音				

きゃ行	きゃ	きい	きゅ	きえ	きよ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎよ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くい		くえ	くよ
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くい	くう	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐい	ぐう	ぐえ	ぐお
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ	しゅ	しえ	しよ	
	SYA	SYU	SYE	SYO	
	SHA	SHU	SHE	SHO	
じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じよ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちよ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てい	てゅ	てえ	てよ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でい	でゅ	でえ	でよ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう			とう		
			TWU		
どう			どう		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にい	にゅ	にえ	によ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひよ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びい	びゅ	びえ	びよ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO

ぴゃ行	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴよ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふい		ふえ	ふお
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふい	ふゅ	ふえ	ふよ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶい	ぶゅ	ぶえ	ぶよ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みゃ	みい	みゅ	みえ	みよ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りい	りゅ	りえ	りよ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
ヴぁ行	ヴぁ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

● ヴァ行は「ひらがな」は入力できません。

小文字（拗音・促音）

あ	い	う	え	お
XA	XI	XU	XE	XO
<small>(2文字)</small> A	<small>(2文字)</small> I	<small>(2文字)</small> U	<small>(2文字)</small> E	<small>(2文字)</small> O
や	ゆ	よ	わ	
XYA	XYU	XYO	XWA	
<small>(2文字)</small> Y A	<small>(2文字)</small> Y U	<small>(2文字)</small> Y O	<small>(2文字)</small> W A	

つ	カ	ケ
XTU, XTSU, LTU	XKA	XKE
<small>(2文字)</small> T U, <small>(2文字)</small> TS U	<small>(2文字)</small> K A	<small>(2文字)</small> K E

● N 以外の子音を 2 度入力しても「っ」や「っ」になります。

内蔵漢字一覧

205、206 ページには J I S 第 1 水準の漢字を、207、208 ページには J I S 第 2 水準の漢字を一覧表として掲載しています。

J I S 第 1 水準の漢字は代表的な「読み」の 50 音順に並んでいます。

J I S 第 2 水準の漢字は「部首の画数」の順に並んでいます。

J I S 区点コード表の部首分類のそれぞれの画数には次の部首が含まれます。

1画	一、丨、丶、ノ、乙、丿
2画	二、亠、人、儿、入、八、冂、冫、勹、几、凵、刀、力、勹、匕、匚、匸、十、卜、冂、厂、ム、又
3画	口、凵、土、士、夕、夕、夕、大、女、子、冫、寸、小、尢、尸、艹、山、《、工、己、巾、干、玄、广、廴、井、弋、弓、彡、彳
4画	心、戈、戸、手、支、斗、斤、方、无、日、日、月、木、欠、止、歹、爻、母、毛、氏、气、水、火、爪、爻、爻、片、牛、犬
5画	玉、瓦、甘、生、用、田、疒、疒、白、皮、皿、目、矛、矢、石、示、肉、禾、穴、立
6画	竹、米、瓜、糸、缶、网、羊、羽、老、耒、耳、聿、肉、至、臼、舌、舟、艮、色、艸、虎、虫、血、行、衣、西
7画	臣、見、角、言、谷、豆、豕、豕、貝、赤、走、足、身、車、辛、邑、酉、采、里
8画	金、門、阜、隶、佳、雨、青、非
9画	面、革、韭、音、頁、風、食、首、香
10画~	馬、骨、高、彭、鬥、鬯、鬯、鬼、章、魚、鳥、鹵、鹿、麥、麻、黃、黍、黑、黽、鼈、鼓、鼠、鼻、齊、齒、龍、龜、龠

J I S 区点コードでの漢字の分類は本機で採用した部首と異なるものがあります。

上記の部首の画数の数えかたは本機で採用した数えかたと異なるものがあります。

区点コードは調べたい文字の左右の端の 2 桁の数字（区番号）と上下の 2 桁の数字（点番号）の組み合わせで表されます。

例：「愛」は 16 区 06 点にあるので区点コードは「1606」です。

一覧表は 1 ページに収まらないため本書では次のように分割されて表記されています。

	01 点~ 47 点	48 点~ 94 点
16 区 } 47 区	205 ページ	206 ページ
48 区 } 84 区	207 ページ	208 ページ

仕様

形 式：PCP-2000

■入力

- ・キーボード
キー配列：50音配列+数値入力用キー
入力方法：ローマ字入力、かな入力
変換方式：AI変換、単漢字変換
- ・タッチパネル

■辞書

内蔵辞書数：約200000語（派生語含む） 郵便番号辞書数：約122000件

■漢字辞書機能

- ・読み検索
- ・総画数検索
- ・部首検索
- ・JIS区点コード検索

■文字種

7184文字

漢字：6546文字

JIS第1水準：2965文字 JIS第2水準：3390文字 JIS外：191文字

ひらがな：83文字（全角） カタカナ：86文字（全角） 数字：10文字（全角）

アルファベット：52文字（全角） 記号：407文字（全角）

その他：外字（48×48ドット）は6文字登録可能

■表示

表示方式：横800×縦600ドット（8型）・TFTカラー液晶

■印刷

印刷方式：インクジェット方式

解像度：最大2400×1200dpi

印刷フォーマット：宛名面……3種類 文面（組み合わせ作成）……28種類

書体：ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体、毛筆流麗体、毛筆楷書体

印刷文字体：標準、白抜、影付、立体、太文字 ※毛筆流麗体は非対応

印刷文字：8色

印刷機能：デジタル写真印刷（フチあり／4辺フチなし）

インデックスプリント（L判：24面／はがき・A6：28面／10×15タブ付き：32面／2L判：45面）、宛名印刷、文面印刷

用紙サイズ：はがき（縦148×横100mm）

A6（縦148×横105mm）

L判（縦127×横89mm）

10×15タブ付き（縦164.9×横101.6mm）

2L判（縦178×横127mm）

シール紙（16面付け）（縦148×横100mm）

印刷サイズ：はがき（縦148×横100mm）

（目安） A6（縦148×横105mm）

L判（縦127×横89mm）

10×15タブ付き（縦152×横101.6mm）

※タブを切り取ったあとのサイズ

2L判（縦178×横127mm）

シール（縦17×横24mm）

印刷可能枚数：印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。
詳しくは211、212ページを参照してください。

■メディア入力

メモリーカード：コンパクトフラッシュ (TYPE I/TYPE II)
メモリースティック／メモリースティック PRO／メモリースティック
デュオ／メモリースティック PRO デュオ
SDメモリーカード／miniSDメモリーカード（※アダプターが必要です）／
microSDメモリーカード（※アダプターが必要です）／SDHCメモリーカード
マルチメディアカード
xD-ピクチャーカード／xD-ピクチャーカード Type M／xD-ピク
チャーカード Type M+

対応フォーマット：DCF Exif 2.1 (JPEG 準拠)

対応画像サイズ：最小画素数 160 × 120 ピクセル

対応ファイルサイズ：10M byte 以下

対応画像枚数：読み込み可能枚数 9999 枚まで

■文面機能

- ・カンタン作成：452 種類
ジャンル：11 種類 (年賀状、暑中・残暑・寒中見舞い、結婚、出産、引越、クリスマス・
ハロウィン、バースデー、母の日・父の日、入学・卒業、家族のニュー
ス、喪中欠礼)
- ・組み合わせレイアウト：28 種類
組み合わせ用イラスト：344 種類
- ・オリジナルはがき作成：レイアウト 8 種類、文例 11 種類、イラスト背景 24 種類
- ・カードイラスト集：1000 種類

■住所録機能

宛名を約 1000 件登録可能
(1 件あたり、名前 (姓+名) 5 文字、よみ 8 文字、敬称 1 文字、郵便番号 7 文字、住所 12 文
字の場合)

読み込み可能な PC 宛名データ

- ・ Jアドレス
- ・ CSV 形式

■宛名印刷機能

印刷フォーマット……3 種類 (縦書き／横書き／テキスト付き横書き)

■デジタルカメラプリント機能

写真プリント
インデックスプリント
DPOF プリント
コメントプリント
シールプリント
写真俳句
写真カレンダー
絵画変換

■登録

- ・宛名：本体に約 1000 件
(1 件あたり、名前 (姓+名) 5 文字、よみ 8 文字、敬称 1 文字、郵便番号 7 文字、
住所 12 文字の場合)
- ・作成物：本体に 30 件、メモリーカードに 1000 件 (シールプリントを除く)
- ・写真：本体に 100 件

■電源・その他

動作用電源：AC100V (付属 AC アダプター：AD-3207SB)

内蔵時計動作用電池寿命：約 8 年

トップメニュー画面の年月日・時刻が正しく表示されない場合は、内蔵時計動作用電池の消耗が考えられます。
この場合は、お買い上げの販売店または最寄りの「修理サービス窓口」に修理をご依頼ください。(有料交換)

消費電力：15W

大きさ：幅 263mm × 奥行 164mm × 高さ 156.5mm (ゴム足含む、キャリングハンドル部含まず)

質量：約 2.5kg

使用温度：5℃～40℃ (使用最適温度：15℃～35℃)

■表示画面 (液晶パネル) について

表示画面に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素
がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

別売品一覧

■ プリントカートリッジ+ L判フォト光沢用紙 (20枚)

CJ-350CRP

■ L判フォト光沢用紙 (50枚)

PO-150

■ 16面分割光沢フォトシール (5枚)

PO-165

● プリントカートリッジは、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社製》

HP110 プリントカートリッジ 3色カラー

(CJ-350CRPに同梱のプリントカートリッジと同等品)

● L判 / 2L判用紙は、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社製》

・アドバンスフォト用紙 (光沢) L判 / 100枚

・アドバンスフォト用紙 (光沢) L判 / 60枚

・アドバンスフォト用紙 (光沢) 2L判 / 20枚

● 品切れの際は、ご容赦ください。

重要

・「使用できる用紙」について、詳しくは、22ページを参照してください。

・「本機で使えるメモリーカード」については、27ページを参照してください。

印刷できる枚数について

本機でご使用になれるプリントカートリッジ 1個で印刷できる枚数の目安は下記の通りです。

	製品に付属の プリント カートリッジ (HP110)	カシオ指定別売品	日本ヒューレット・パッカード社製別売品 (プリントカートリッジ)
		CJ-350CRP	HP110
はがき印刷(宛名・文面の両面印刷)		約180枚	
写真印刷	L判	約150枚	
SCIDサンプル使用 ※1	2L判	約70枚 ※3	
標準写真印刷	L判	約90枚	
カシオ選定標準10種 ※2	2L判	約40枚 ※3	

・印刷条件

(はがき印刷)

宛名：名前 5文字 (敬称含む)、郵便番号 7桁、住所 14文字

差出人：名前 4文字、郵便番号 7桁、住所 14文字

文面：「カンタン作成」で「008番」を使用

(写真印刷)

※1 日本規格協会 SCID サンプルN5を印刷した場合

※2 カシオで選定したデジタルカメラ標準画像 10種類を印刷した場合

上記の印刷できる枚数は、新しいプリントカートリッジを使用して、画面に「インク消費」のメッセージが表示されるまでの目安です。

印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。

本プリントカートリッジは、3色カラーのインクで構成されているため、1色のインクがなくなると他の2色のインクが残っていても「インク消費メッセージ」が表示されます。

そのため、1色だけの偏った配色の文字や画像を繰り返して印刷したときは、極端に印刷枚数が減る場合があります。また、夜景など暗い部分の多い文字や画像を印刷したときも、インクを多く消費するため極端に印刷枚数が減る場合があります。

※3 「2L判サイズ」の用紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消費メッセージ」が表示される直前にインクが消費し、きれいに印刷できない場合があります。


■プリントカートリッジ（1個）で印刷できる枚数の目安例

文面レイアウト／宛名フォーマット・写真の内容によって印刷枚数が異なります。

ハガキ印刷					
両面	宛名縦書き	宛名横書き	文面のみ	文面のみ (印刷枚数が少ない例)	写真入り文面
					
約 180 枚	約 580 枚	約 1,110 枚	約 250 枚	約 90 枚	約 110 枚

●宛名：名前 5 文字（敬称含む）、郵便番号 7 桁、住所 14 文字

●差出人：名前 4 文字、郵便番号 7 桁、住所 14 文字

写真印刷							
写真 L判サイズ	写真 2L判サイズ	標準写真印刷 カシオ選定標準 10 種		印刷枚数が少ない例		写真カレンダー ハガキサイズ	写真カレンダー 2L判サイズ
		L判サイズ 	2L判サイズ 	写真 L判サイズ 	写真 2L判サイズ 		
※ 1	※ 1	※ 2	※ 2	※ 3	※ 3		
約 150 枚	約 70 枚	約 90 枚	約 40 枚	約 50 枚	約 25 枚	約 120 枚	約 80 枚

※ 1 日本規格協会 SCID サンプル N5 を使用して測定。

※ 2 カシオで選定したデジタルカメラ標準画像 10 種類を印刷した場合。

※ 3 日本規格協会 SCID サンプル N8 を使用して測定。

索引

記号・アルファベット

〒 (郵便番号)	61、65、74
AC アダプター	17
AC アダプター用端子	14、17
DPOF プリント	172
JIS 外の漢字	202
JIS 区点コード	49
PC データ	184
QR コード	134

あ行

宛名作成画面	62
宛名の検索	70
宛名の削除	72
宛名の修正	71
宛名の追加	61、65
宛名の登録件数	90
宛名の内容を確認する	69
宛名の複写	73
宛名面を印刷する	81
アルファベットを入れる	50
イラスト入りの文面	101
イラストの見出し	111
入れにくい文字	51、201
インク残量	175
印刷	
宛名面	81
写真	168
文面	124
印刷するときの注意事項	6
印刷設定	
宛名面	83
写真	170
文面	125
印刷確認	32、126、169
印刷イメージ	
64、67、69、70、71、77、78、79、81、101、104、106、126、169	
印刷確認機能	32
印刷できる枚数 (目安)	211、212
印刷の濃度	96
インデックスプリント	160
オートパワーオフ	18
オリジナルはがき作成	119
音声ガイド	13
音量ボリューム	13、14

か行

カードイラスト集	表紙の裏、99
カーソル	31
絵画変換	158
改行	63、76
外字	57
会社宛	65

学習機能	44
拡大表示	126、127、169
確定	44
カタカナを入れる	42
カタカナ変換	42
かな入力	41
画面の明るさ (コントラスト)	179
画面の見かた	30
漢字辞書機能	46
漢数字と算用数字を切り替える	92
カンタン作成	100
カンマとピリオドを入れるには	50
キー	36
キーボード	14、36
記号一覧	201
記号を入れる	51
キャリングハンドル	14、15
休日の設定	147
組み合わせ作成	107
敬称	61、65
検索	69
候補	44
個人宛	61
コメントプリント	150
こんな画面が出てきたら	191
こんな症状が起こったら	194

さ行

削除	
宛名	72
外字	59
差出人	80
データ	140
文字	52、53
作成画面	39
差出人	74、77
差出人設定	117
差出人だけを印刷する	86
差出人の削除	80
差出人の修正	79
差出人の登録内容を確認する	78
差出人の複写	80
差出人を差し替える	134
差出人を登録する	74、77
シールプリント	166
写真入りの文面	102
写真カレンダー	144
写真データ登録	136
写真の色や濃さ、絵画変換を変える	131
写真のデータ	29
写真俳句	161
写真プリント	142
写真を入れ替える	130
写真を差し替える	130
ジャンルを選ぶ	101、102

住所（宛名）	61、65
住所（差出人）	74
住所の印刷位置の設定	95
住所録を作る	61
修正	
宛名	71
外字	59
差出人	79
文字	52
使用できる用紙	22
書体（フォント）	54、88
数字キー	36
スタンプ	152
スピーカー	13、14
スライドショー	173
全文削除	53
総画数	47

た行

タッチパネル	14、16、33
タッチパネル調整	180
タッチパネル保護カバー	15
タッチペン	14、33
タッチペン収納部	14、15
タブ付き用紙	22
単漢字変換	45
データのバックアップ	182
手書き	155
テキストの見出し	111
デザインを選ぶ	101、103
テスト印刷	181
電源キー	14
電源を入れる / 切る	17
電話番号（差出人）	74
同音異義語	43
登録	
宛名	61、65
差出人	74、77
データ	138
登録件数を確認する	139
時計を設定する	175
都道府県の省略	97
ドラッグ	33
トリミング	128

な行

入力	41
入力モード表示	30
入力モードを切り替える	186

は行

背面カバー	14
バックアップ	182
日付と時刻の設定	175
表示画面	14、33
表示ストッパー	16
ひらがなを入れる	41
フォント	54、88

複写

宛名	73
差出人	80
ブザー音	179
部首	48
部署名	65
プリンターの調整	180
プリンターのメンテナンス	180
プリントカートリッジ	19、211、212
プリントカートリッジ 1 個で印刷できる枚数	20、211、212
プリントカートリッジ収納部	14、19
プリントカートリッジ使用上のご注意	21
プリントカートリッジのクリーニング	181、187
プリントカートリッジのセット	19、20
文面の作りかた	98

文面の編集

年月の編集	133
見出し文の編集	132
和暦と西暦の切り替え	133
文面を印刷する	124
別売品一覧	211
変換	43、44
保管方法	190
保護カバー	15

ま行

マーク	61、65、91
マーク別の印刷設定	83
見出し文（テキスト見出し）のタイプ	112
メモリーカード	27
メモリーカード挿入口	14、28
文字キーの使いかた	40
文字サイズ	112、114
文字色	54
文字体	54
文字の消去	52、53
文字の書体・色・形などを変える	54
文字の追加	52
文字を入れる	41
文字を間違えたときは	52
喪中	91

や行

役職	65
ユーザー辞書：語句	176
ユーザー辞書：郵便番号	178
郵便番号位置の設定	93、94
郵便番号辞書の機能	97
用紙ガイド	14
用紙が詰まったときは	198
用紙の種類	22
用紙排出口	14
用紙をセットする	23
よみ（宛名）	61
よみ（会社名）	65
読み（漢字辞書機能）	46

ら行

ランブ	14
リセット (初期化)	200
レイアウトを選ぶ (オリジナルはがき作成)	120
レイアウトを選ぶ (組み合わせ作成)	108、109
連名 (宛名)	61
連名 (差出人)	74、75
連名の敬称	61
ローマ字入力	39
ローマ字入力対応表	203