


Die Programmierung

Das KF168 kann ohne spezielles Programmiergerät, nur durch die Tasten am Gerät und am Mikrofon programmiert werden. Um das Funkgerät in den Programmiermode zu schalten, muss die obere Gehäuseabdeckung entfernt werden. Auf der freigelegten Platine werden nun die zwei im Bild rot umrandeten Kontakte kurzgeschlossen. **ACHTUNG:** Die Position der Kontakte scheint nicht bei allen Geräten an der gleichen Stelle zu liegen. Die nachfolgenden Bilder zeigen die Punkte bei den Geräten mit der Firmware Version 1.22.

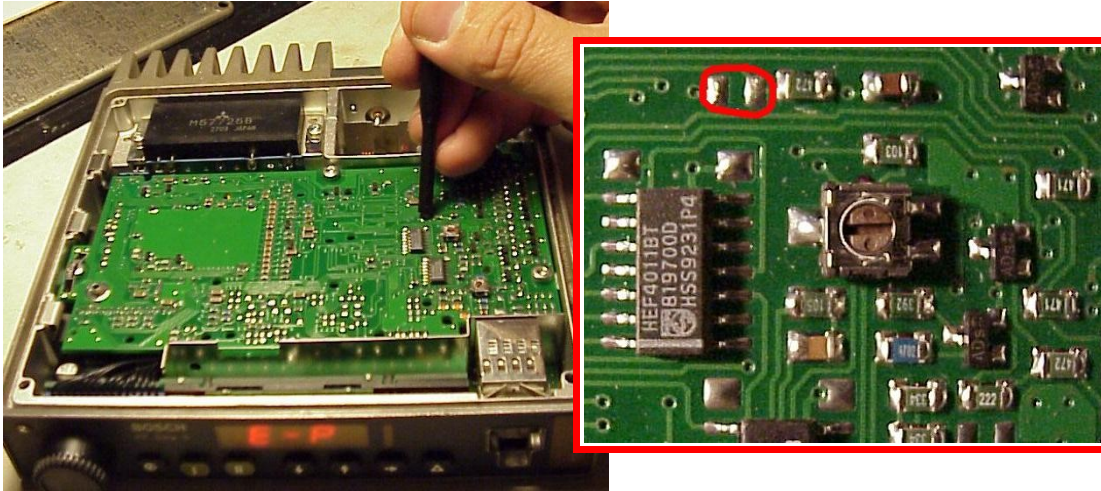

Funktionsweise der Tasten bei der Programmierung

Bei gedrückter Sendetaste am Mikrofon lassen sich die **Speicherstellen** mit den Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ wählen. Wird die Sendetaste losgelassen, so kann mit der Taste „Pfeil rechts“ in der Speicherstelle ein **Registerwert** angewählt werden. Dieser lässt sich mit den Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ verändern. Abgespeichert wird durch einen Druck auf die gelbe Taste am Mikrofon.

Die Programmierung im Detail

1. Gerät ausschalten
2. Obere Abdeckung des Gerätes entfernen.
3. Programmierpins kurzschließen
4. Gerät einschalten (Im Display erscheint: E-P)
5. PTT Taste 1 x drücken (Es wird die Versionsnummer der Firmware angezeigt. z.B. -1.22-)
6. PTT Taste 1 x drücken (Im Display erscheint LoSCH)
7. Um die vorhandene Programmierung zu löschen, jetzt die gelbe Taste drücken (Der Vorgang des Löschens dauert einen Moment)
8. ansonsten die PPT-Taste mehrfach drücken, bis die Registerstelle 1 angezeigt wird. (Es erscheinen noch die Anzeigen Cod23 / Cod 70 / Cod 40 / COP) danach ist die
9. 1. Speicherstelle erreicht.
10. Nun die Werte der Speicherstellen wie in „Funktionsweise der Tasten bei der Programmierung“ beschrieben verändern und abspeichern.