



Коаксиальные системы ULTIMATE серии UX

UX26

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС!

Благодарим вас за покупку акустической системы DLS. Данное руководство поможет вам при его установке, поэтому необходимо внимательно ознакомиться с ним, прежде чем приступать к работе.

Если вам достаточно указаний этой инструкции и у вас имеются все необходимые инструменты, то можете установить систему самостоятельно. Однако если вы не уверены в своих силах, лучше поручите установку специалисту.

УСТАНОВКА

Динамики

Смонтируйте акустические системы на дверях или на приборной панели вашего автомобиля. Как правило, они подходят к заводским монтажным отверстиям. Для улучшения звучания подложите под динамики демпфирующую панель из MDF или другого подобного материала. Предпочтительна установка в верхней части дверей. Возможна также установка акустических систем на защитных панелях на полу с обеих сторон (так называемых кик-панелях), динамики при этом должны быть направлены вверх и внутрь салона.

Очень важно тщательно закрепить динамики, чтобы избежать некачественного звучания и шумов.

Коробочки с фильтрами

Корпусные фильтры, входящие в комплект некоторых АС, также необходимо тщательно закрепить в салоне, чтобы избежать дребезжания. Не помещайте их в непосредственной близости от внутренней проводки автомобиля, так как это может вызвать помехи. Избегайте установки фильтров на дверях автомобиля, поскольку они могут выйти из строя из-за вибрации и влаги. Убедитесь, что кабели не зажаты, так как это может привести к короткому замыканию на землю и повредить схемы воспроизводящего устройства или усилителя.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения контактных телефонов и адресов службы технической помощи обратитесь в торговую организацию, в которой вы приобрели изделие, или к дистрибьютору в вашей стране.

Вы всегда можете позвонить в представительство компании DLS в России по телефону 8 (495) 287-4141 или послать письмо по электронной почте по адресу info@dls.ru. Вы также можете найти полезную для вас информацию на наших web-сайтах www.dls.ru и www.dls.se.

ПЕРИОД ПРИРАБОТКИ

Дайте системе поработать не менее 15–20 часов. После этого ее функционирование входит в норму.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На этот продукт распространяется гарантия, зависящая от страны, в которой продукт продается. При обращении в сервис прикладывайте, пожалуйста, оригинальный товарный чек, который должен иметь дату, и заполненный гарантийный талон.

ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации N.720 от 16.06.97 компания DLS SVENSKA AB оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок: 5 лет.



Представительство в России:


Тел.: +7(495)287-4141

E-mail: info@dls.ru

www.dls.ru



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ И ФИЛЬТРОВ

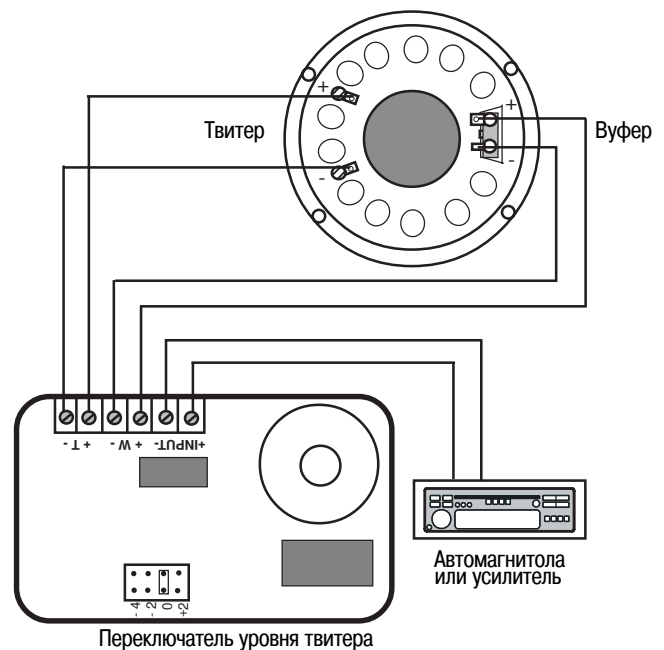

Можно выбрать один из трех уровней твитера, переставляя перемычку в положения +2 дБ, 0, -2 дБ, -4 дБ. Самый низкий уровень соответствует -4 дБ.

Характеристики коаксиальной системы DLS UX26

Размер	165 мм (6,5")
Номинальная мощность (RMS)	100 Вт
Максимальная мощность	160 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	45 Гц – 25 кГц
Чувствительность	91 дБ/Вт/м
Диаметр магнита	58 мм
Установочная глубина	83 мм
Установочное отверстие	140 мм
Материал диффузора вуфера	Алюминий
Диаметр звуковой катушки	52 мм
Материал диффузора твитера	Шелк с напылением
Твитер	28 мм, Nanoplate

DLS ULTIMATE UX26