

User Manual

AF 5077/5087/5107PS
AF 5077/5087/5107MS



Einleitung

Sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren digitalen Bilderrahmen entschieden haben. Machen Sie sich auf ein ganz neues Fotoerlebnis gefasst! Mit Ihrem neuen digitalen Bilderrahmen lassen sich Fotos und Videos anschauen und Musik abspielen – alles ohne Computer.

Qualitativ hochwertiger TFT-LCD-Bildschirm

Ihr digitaler Fotorahmen hat einen internen Speicher, einen Speicherkartenleser und eine USB-Schnittstelle. Dateien können vom internen Speicher gelöscht und von Speicherkarten oder USB-Stick kopiert werden.

Übersichtliche Kleinbildvorschau (Miniaturanzeige von 20 Bildern gleichzeitig). Ihr digitaler Fotorahmen unterstützt Drehen und Ändern des Seitenformates.

Betrachten Sie Ihre Fotos ganz einfach mit der automatisch laufenden Diashow mit Hintergrundmusik.

Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie Foto-, Musik- und Videodateien einfach auswählen, Einstellungen ändern und vieles mehr.

Außerdem stehen Ihnen zusätzliche Funktionen wie Uhrzeit- und Datumsanzeige, Wecker und eine automatische Ein- und Ausschaltfunktion zur Verfügung.

Viel Spaß mit Ihrem Gerät und seinen vielfältigen Funktionen!


Zu dieser Bedienungsanleitung

Mit der Installationshilfe auf den folgenden Seiten nehmen Sie Ihr Gerät schnell und einfach in Betrieb. Detaillierte Beschreibungen finden Sie in den folgenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise, um einen einwandfreien Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, sollten Sie die Hinweise nicht beachten.

In dieser Bedienungsanleitung sind mehrere Modelle der Gerätereihe beschrieben. Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen nur bei bestimmten Modellen verfügbar sind.

Verwendete Symbole

GEFAHR!	
	<p>GEFAHR!</p> <p>Warnt vor Gefahren für Personen, Schäden am Gerät oder anderen Gegenständen sowie vor möglichem Datenverlust. Verletzungen oder Schäden können durch unsachgemäße Handhabung entstehen.</p>

Hinweis



Tipps und Tricks

Mit diesem Symbol sind Tipps gekennzeichnet, mit deren Hilfe Sie Ihr Gerät effektiver und einfacher verwenden.

Sicherheitshinweise und Empfehlungen

Nehmen Sie keine Einstellungen und Veränderungen vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Durch unsachgemäße Handhabung können körperliche Verletzungen oder Schäden, Geräteschäden oder Datenverlust entstehen. Beachten Sie alle gegebenen Warn- und Sicherheitshinweise.

Gerät aufstellen

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt. Das Gerät soll sicher und stabil auf einer ebenen Oberfläche stehen. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern und sich verletzen kann oder das Gerät beschädigt wird.

Gehen Sie immer sorgsam mit dem Gerät um. Vermeiden Sie Berührungen des LCD-Bildschirmes. Stellen Sie niemals schwere oder scharfkantige Gegenstände auf den Bildschirm, den Rahmen oder das Netzanschlusskabel.

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, großen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizungen oder Klimaanlage. Beachten Sie die Angaben zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den technischen Daten.

Das Gerät sollte nicht unmittelbar nach dem Transport von einem kalten in einen warmen Raum bzw. umgekehrt oder in einem kalten Raum, der schnell aufgeheizt wurde, eingeschaltet werden. Warten Sie in diesen Fällen mindestens drei Stunden bis sich das Gerät den veränderten Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit,...) angepasst hat.

Wird das Gerät zu heiß, oder kommt Rauch aus dem Gerät, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie Ihr Gerät von einer technischen Servicestelle untersuchen. Um das Ausbreiten von Feuer zu vermeiden, sind offene Flammen von dem Gerät fernzuhalten.

Schließen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen an. Berühren Sie weder Netzstecker noch Netzanschluss mit nassen Händen.

Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät kommen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangt sind und lassen Sie Ihr Gerät von einer technischen Servicestelle untersuchen.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät hantieren. Die Verpackungsfolien dürfen nicht in Kinderhände gelangen.

Stromversorgung

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (siehe Anhang / Technische Daten). Prüfen Sie, ob die Netzspannung Ihres Gerätes (Typenschild) mit der vorhandenen Netzspannung am Aufstellort übereinstimmt. Sämtliche Teile entsprechen der auf dem Gerät angegebenen Spannungsart.

Berühren Sie niemals das Netzkabel, wenn die Isolation beschädigt ist. Tauschen Sie beschädigte Kabel sofort aus. Verwenden Sie nur geeignete Kabel; wenden Sie sich gegebenenfalls an unseren technischen Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz, bevor Sie die Oberfläche reinigen. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall flüssige, gasförmige oder leicht entflammbare Reinigungsmittel (Sprays, Scheuermittel, Polituren, Alkohol). Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes gelangen.

Reinigen Sie das Display mit einem trockenen, weichen Tuch. Bricht das Display, kann eine schwach ätzende Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.

Reparaturen

Nehmen Sie keine Reparaturarbeiten am Gerät vor. Unsachgemäße Wartung kann zu Personen- oder Geräteschäden führen. Lassen Sie Ihr Gerät ausschließlich von einer autorisierten Servicestelle reparieren.

Entfernen Sie nicht das Typenschild von Ihrem Gerät, anderenfalls erlischt die Garantie.

Fotospeichermedien


Verwenden Sie nur Speichermedien, die mit dem Gerät kompatibel sind. Um Beschädigungen an der Karte oder dem Gerät vorzubeugen, darf die Karte nur in das Gerät eingeführt bzw. entfernt werden, wenn es ausgeschaltet ist.

Ziehen Sie die eingesetzte Speicherkarte keinesfalls heraus, während das Gerät darauf zugreift. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

Übersicht


Geräteübersicht

- ❶ ⏻ – Ein-/Ausschalter
- ❷ – Steckplatz für Speicherkarte
- ❸ ⬅️ – Im Menü navigieren / Verringern von Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung / Springen zum vorherigen Bild, vorherige Spalte oder Seite
- ❹ **OK** – Auswahl bestätigen / Starten, Unterbrechen der Diashow
- ❺ ⬆️ – Im Menü navigieren / Erhöhen der Lautstärke / Hintergrundmusik während der Diashow einschalten
- ❻ ⬇️ – Im Menü navigieren / Verringern der Lautstärke
- ❼ ➡️ – Im Menü navigieren / Erhöhen von Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung / Springen zum nächsten Bild, nächste Spalte oder Seite
- ❽ **MENU** – Hauptmenü aufrufen / Analog Uhr einschalten (Taste gedrückt halten)
- ❾ 🛠️ – Einstellungsmenü aufrufen
- ❿ 📶 – Mini-USB Anschluss – für den Anschluss eines Computers
- ⓫ 📶 Buchse – USB-Anschluss für ein Speichermedium
- ⓬ 📶 Buchse – Anschluss Netzteil

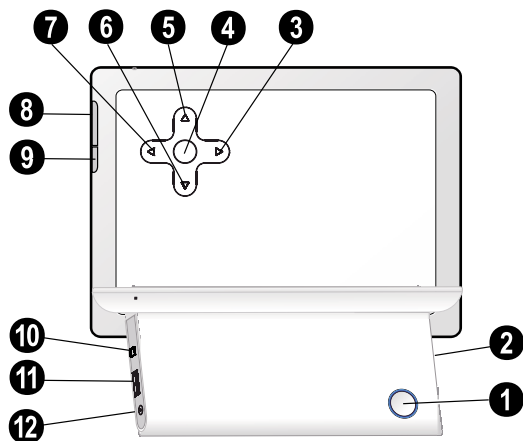

Fernbedienung

(AF 5077/5087/5107MS)

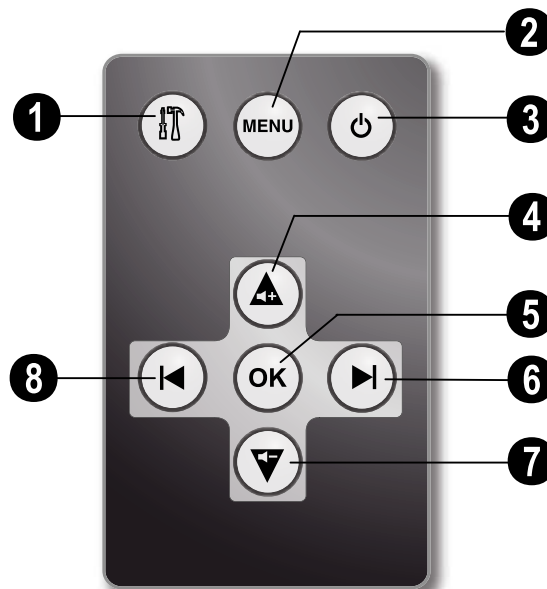


- ❶ – Einstellungsmenü aufrufen
- ❷ – Hauptmenü aufrufen / Analog Uhr einschalten (Taste gedrückt halten)
- ❸ – Ein-/Ausschalten
- ❹ – Im Menü navigieren / Erhöhen der Lautstärke / Hintergrundmusik während der Diashow einschalten
- ❺ – Auswahl bestätigen / Starten, Unterbrechen der Diashow
- ❻ – Im Menü navigieren / Erhöhen von Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung / Springen zum nächsten Bild, nächste Spalte oder Seite
- ❼ – Im Menü navigieren / Verringern der Lautstärke
- ❽ – Im Menü navigieren / Verringern von Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung / Springen zum vorherigen Bild, vorherige Spalte oder Seite

Erste Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ❶ Digitaler Bilderrahmen mit Standfuß
- ❷ Netzteil mit auswechselbaren Netzsteckern
- ❸ Fernbedienung (mit Batterie)
(AF 5077/5087/5107MS)

Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

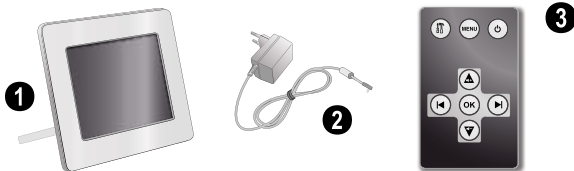

Hinweis



Fehlender Verpackungsinhalt

Sollte eines der Teile fehlen oder Beschädigungen aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst.

Netzteil anschließen

VORSICHT!



Netzspannung am Aufstellort!

Prüfen Sie, ob die Netzspannung Ihres Gerätes (Typenschild) mit der vorhandenen Netzspannung am Aufstellort übereinstimmt.

- 1 Wählen Sie den richtigen Netzstecker für Ihr Land und schieben Sie diesen auf das Netzteil. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker auf dem Netzteil vollständig einrastet.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in den Anschluss auf der Rückseite des Gerätes. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

An den Computer anschließen

Mit dem USB Kabel können Sie den Bilderrahmen mit einem Computer verbinden, um Dateien zwischen dem internen Speicher und dem Computer zu übertragen.

- 1 Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auf der Rückseite aus.
- 2 Verbinden Sie das schmale Ende des Kabels mit dem ausgeschalteten digitalen Bilderrahmen und das dicke Ende mit dem Computer.

- 3 Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auf der Rückseite ein. Warten Sie einen Moment, bis der Computer die neue Hardware erkannt hat. Kompatible Foto-, Musik- und Videodateien können auf den internen Speicher kopiert werden.
- 4 Wird die Verbindung zum Computer getrennt, startet der digitale Bilderrahmen neu.

Speicherkarte einsetzen

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz auf der Rückseite des Gerätes ein. Ihr Gerät unterstützt folgende Speicherkarten: SD/MMC/MS/SDHC/XD.

GEFAHR!



Speicherkarte einsetzen!

Verwenden Sie nur Speichermedien, die mit dem Gerät kompatibel sind.

Ziehen Sie die eingesetzte Speicherkarte keinesfalls heraus, während das Gerät darauf zugreift. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

- 2 Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auf der Rückseite ein. Nach der Anzeige des Startbildschirms startet die Diashow.

Hinweis



Viele Fotos auf der Speicherkarte vorhanden

Sind auf der Speicherkarte viele Fotos gespeichert, kann es einige Zeit dauern, bis die Diashow startet.

- 3 Drücken Sie während der Diashow auf der Rückseite die Taste **OK** um die Diashow zu stoppen.

Hinweis



USB-Speicher und Speicherkarte gleichzeitig verwenden

Wird ein USB-Speichergerät gleichzeitig mit einer Speicherkarte verwendet, werden zuerst die Bilder der Speicherkarte angezeigt.

Batterie der Fernbedienung einlegen oder wechseln


GEFAHR!



Explosionsgefahr bei falschem Batterietyp

WARNUNG! BEI VERWENDUNG DES FALSCHEN BATTERIETyps BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.

- 1 Nehmen Sie das Batteriefach aus der Fernbedienung, indem Sie die Verriegelung öffnen (1) und das Batteriefach herausziehen (2).

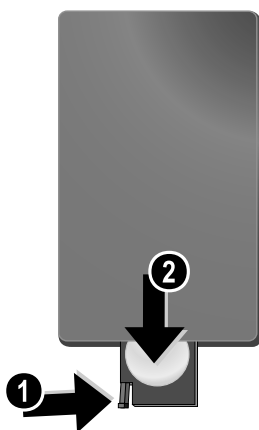

- 2 Legen Sie die neue Batterie so mit den Plus- und Minuspolen in das Batteriefach ein, wie auf der Zeichnung auf der Rückseite der Fernbedienung beschrieben. Achten Sie dabei auf die Polarität!



- 3 Schieben Sie das Batteriefach in die Fernbedienung bis die Verriegelung einrastet.



Hinweis



In der Regel halten die Batterien ungefähr ein Jahr. Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, ersetzen Sie bitte die Batterien. Wenn Sie den Bilderrahmen über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien. So laufen sie nicht aus und können keine Schäden an der Fernbedienung verursachen.

Die verwendeten Batterien sind entsprechend den Recycling-Bestimmungen Ihres Landes zu entsorgen.

Fernbedienung verwenden


Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor an der Vorderseite des Gerätes. Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn der Winkel weniger als 30 Grad und die Entfernung höchstens 2 Meter beträgt. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, sollten sich keine Gegenstände zwischen ihr und dem Sensor befinden.

Wiedergabe

Übersicht der Menüfunktionen

Das Hauptmenü beinhaltet drei Symbole.

- ❶ Fotomenü
- ❷ Videomenü
(AF 5077/5087/5107MS)
- ❸ Musikmenü
(AF 5077/5087/5107MS)

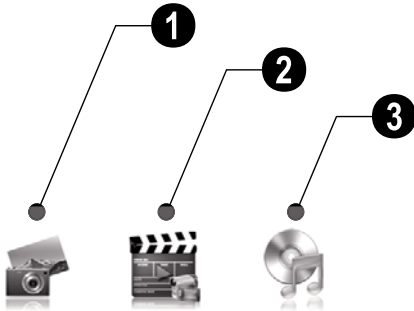


Im Menü navigieren

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung **MENU** oder am Gerät **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀/▶** das gewünschte Menü.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

Foto-Wiedergabe

- 1 Wählen Sie das Fotomenü im Hauptmenü, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 2 Auf dem Bildschirm werden je 16 Miniaturfotos pro Seite angezeigt.

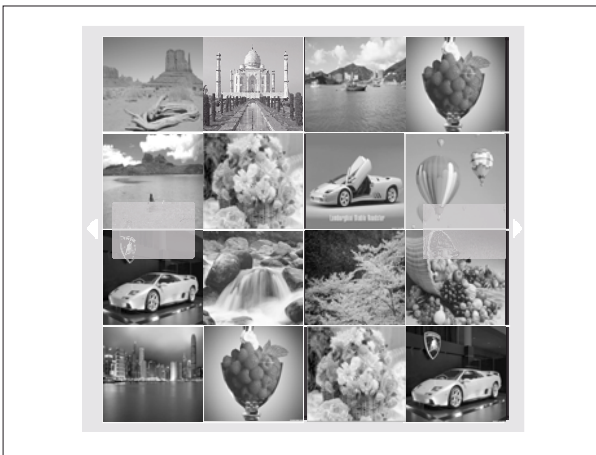

- 3 Wählen Sie mit **↑/↓** oder **←/→** das Bild, von dem aus Sie die Diashow starten möchten.
- 4 Drücken Sie **OK**, um die Diashow zu starten.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Diashow zu unterbrechen. Am Bildschirm erscheint ein 'Pause-Symbol'.

- 6 Drücken Sie **←/→**, um zum vorherigen oder nächsten Bild zu springen.
- 7 Beenden Sie die Diashow mit **MENU**.

Hinweis



Menü aufrufen

Während der Diashow können Sie jederzeit das Hauptmenü mit **MENU** aufrufen.

Diashow-Hintergrundmusik einstellen

(AF 5077/5087/5107MS)

Hinweis



Als Hintergrundmusik können Sie nur Dateien verwenden, die zusammen mit den Fotos im internen Speicher, auf der Speicherkarte oder der USB-Verbindung gespeichert sind.

- 1 Drücken Sie während einer Diashow auf die Taste **▲** der Fernbedienung oder **⏸** am Gerät, um die Hintergrundmusik zu starten.

Hinweis



Mit **▲/▼** stellen Sie die Lautstärke ein.

Musik-Wiedergabe

(AF 5077/5087/5107MS)

- 1 Wählen Sie das Musikmenü im Hauptmenü, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **◀/▶** oder **▲/▼** den Musiktitel, den Sie wiedergeben möchten.
- 3 Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten. Während der Wiedergabe werden zusätzliche Informationen zum Titel angezeigt.
- 4 Zum Stoppen drücken Sie **OK**.

Video-Wiedergabe

{AF 5077/5087/5107MS}

- 1 Wählen Sie das Videomenü im Hauptmenü, und bestätigen Sie mit .
- 2 Wählen Sie mit ◀/▶ oder ▲/▼ die Videodatei, die Sie wiedergeben möchten.
- 3 Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe zu starten. Zum Stoppen drücken Sie **OK**.

Hinweis



Zusätzliche Wiedergabefunktionen

Während der Wiedergabe können Sie mit ◀/▶ oder ▲/▼ zum vorherigen oder nächsten Titel springen.



Drücken Sie auf der Fernbedienung **OK**, um die Wiedergabe anzuhalten und um fortzufahren.

Lautstärke einstellen

{AF 5077/5087/5107MS}

Während der Wiedergabe können Sie auf der Fernbedienung die Lautstärke mit ▼/▲ einstellen. Drücken Sie wiederholt ▼, um die Lautstärke ganz auszuschalten.

Einstellungen


Das Einstellungsmenü beinhaltet vier Symbole und wird mit der Taste  am Gerät oder  auf der Fernbedienung aufgerufen.

1 ECO - Einstellungen (Automatisches Ein-/Aus-schalten, Automatische Anpassung der Display-helligkeit (AF 5077/5087/5107MS))

2 Bildeinstellungen (Einstellungen für die Dia-show, Bild drehen)

3 Dateiverwaltung (Dateien kopieren, löschen, Wiedergabelisten)

4 Grundeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Datum, Uhrzeit)

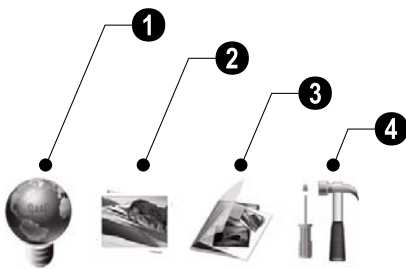








ECO-Einstellungen

Sie können den digitalen Bilderrahmen zu festgelegten Zeiten automatisch Ein-/Aus-schalten oder die Displayhelligkeit automatisch an die Beleuchtung der Umgebung anpassen (AF 5077/5087/5107MS).




Wählen Sie dazu aus folgenden Einstellungen:

Automatisches Ein-/Aus-schalten

Sie können den digitalen Bilderrahmen zu festgelegten Zeiten automatisch Ein-/Aus-schalten.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  das Symbol  und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Das Symbol  ist bereits markiert.
- 4 Wählen Sie mit  das farbige Symbol und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie mit  den Zeitpunkt an dem sich der digitale Fotorahmen einschalten soll.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**. Der Rahmen des Cursors ändert sich von weiß auf rot.
- 7 Wählen Sie mit  den Zeitpunkt an dem sich der digitale Fotorahmen ausschalten soll.
- 8 Bestätigen Sie mit **OK**. Der Rahmen des Cursors ändert sich von rot auf weiß. Der Zeitraum an dem der digitale Fotorahmen eingeschaltet bleibt ist grün markiert.

9 Um einen Zeitraum zu löschen, markieren Sie den Bereich erneut. Die grüne Markierung wird dabei gelöscht.

10 Drücken Sie  und wählen Sie mit  das Symbol .

11 Bestätigen Sie mit **OK**.







12 Beenden Sie mit .

Hinweis



Automatik ein-/aus-schalten








Sie können das automatische Ein-/Aus-schalten deaktivieren. Die Einstellungen bleiben jedoch erhalten.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  das Symbol  und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Das Symbol  ist bereits markiert.
- 4 Wählen Sie mit  das schwarz/weiße Symbol (Automatik ausgeschaltet) oder das farbige Symbol (Automatik eingeschaltet).
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Beenden Sie mit .

Displayhelligkeit automatisch anpassen












(AF 5077/5087/5107MS)

Mit dieser Funktion passt sich die Helligkeit des Displays automatisch an die Helligkeit der Umgebung an.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit  das Symbol  und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit  das Symbol  und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit  das schwarz/weiße Symbol (Automatik ausgeschaltet) oder das farbige Symbol (Automatik eingeschaltet).
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Beenden Sie mit .

Bildeinstellungen ändern









Hier können Sie die Bilder drehen, das Seitenverhältnis einstellen, die Übergangseffekte der Diashow festlegen oder die Ablösezeit der Diashow einstellen.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit   (Bildeinstellungen) und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit  das entsprechende Symbol.
 -  Bild drehen – Lage des Bildes verändern
 -  Seitenverhältnis – Der Bildschirm des Digitalen Bilderrahmens hat ein Seitenverhältnis im Format 4:3. Wählen Sie, ob das Bild im Originalformat, im Breitbildformat (16:9) oder das Bild an die Bildschirmgröße angepasst werden soll.
 -  Übergangseffekte – Verschiedene Übergangseffekte für den Diashow-Modus einstellen
 -  Diashow - Ablösezeit – Aus den angezeigten Zeiten wählen.
 -  Persönlicher Rahmen – Wählen Sie aus unterschiedlichen Rahmen für die Darstellung der Fotos.
- 4 Wählen Sie die entsprechende Einstellung mit .
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Beenden Sie mit .

Dateiverwaltung

Von einer Speicherkarte oder einem USB-Stick können Sie Dateien kopieren. Aus dem internen Speicher können Sie Dateien löschen.

Dateien kopieren, löschen


- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit   (Dateiverwaltung) und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit   (Kopieren) oder  (Löschen) und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit ,  die Datei, die Sie kopieren oder löschen möchten.
- 5 Markieren Sie die Datei mit **OK**.



Hinweis



Markierung aufheben

Drücken Sie nochmals **OK** um die Markierung aufzuheben.


- 6 Wählen Sie mit  die Symbolzeile am unteren Bildschirmrand.

- 7 Wählen Sie mit  das Symbol , und drücken Sie **OK**, um den Kopier- oder Löschvorgang zu starten.

Hinweis




Alle Dateien der Speicherkarte kopieren

Wählen Sie  und bestätigen Sie **OK** um alle Dateien der Speicherkarte in den internen Speicher zu kopieren.

Hinweis










Vorgang abbrechen

Wählen Sie  und bestätigen Sie mit **OK** um den Vorgang abzubrechen.

- 8 Auf dem Display erscheint ein Bearbeitungsbalken. Nach dem Kopieren, finden Sie die Datei im internen Speicher.

Einschaltmodus

Wählen Sie, ob nach dem Einschalten automatisch Fotos, Filme oder Fotos und Filme abgespielt werden sollen.








- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit   (Dateiverwaltung) und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit   und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie mit  aus den angezeigten Möglichkeiten und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Beenden Sie mit .

Wiedergabelisten

Stellen Sie sich Ihre persönlichen Wiedergabelisten für Fotos, Filme und Musik zusammen.

Nur jene Fotos, Filme oder Musik, die sich in diesen Wiedergabelisten befinden werden abgespielt. Sie können bis zu fünf Wiedergabelisten erstellen.

Wiedergabeliste erstellen

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit   (Dateiverwaltung) und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit   (Wiedergabelisten) und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit  ob Sie eine Wiedergabeliste für Musik, Bilder oder Filme erstellen möchten.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Bestätigen Sie 'OFF' mit **OK** um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen.

- 7 Wählen Sie mit / z.B.: playlist 1 und bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Wählen Sie mit / oder / jene Datei, die Sie der Wiedergabeliste zufügen möchten. Markieren Sie die Datei mit **OK**.
- 9 Markieren Sie weitere Dateien mit **OK**.
- 10 Wählen Sie mit die Symbolzeile am unteren Bildschirmrand.
- 11 Wählen Sie mit / das Symbol und drücken Sie **OK**, um die Wiedergabeliste zu speichern.
- 12 Beenden Sie mit .

Wiedergabeliste ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit / (Dateiverwaltung) und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit / (Wiedergabelisten) und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie mit / ob Sie eine Wiedergabeliste für Musik, Bilder oder Filme einschalten möchten.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Bestätigen Sie z.B. playlist1 mit **OK**.
- 7 Wählen Sie mit / die gewünschte Wiedergabeliste.

Hinweis



Wiedergabelisten ausschalten

Wählen Sie mit / 'OFF', wird die Wiedergabeliste ausgeschaltet. Bei der Wiedergabe sind wieder alle Bilder, Filme oder Musikdateien verfügbar.

Grundeinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie mit / das Symbol und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie mit /, welche Einstellung Sie vornehmen möchten.
- 4 Bestätigen Sie mit .
Sie können folgende Einstellungen vornehmen:
 , , (Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung) – Einstellung von Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung des LCD-Displays
 (Uhrzeit) – Einstellung von Uhrzeit und Datum.
 (Alarm) (AF 5077/5087/5107MS) – Einstellung der Alarmzeit, Ein-/Ausschalten des Alarms und Wahl des Alarmtones.
 (Kalender) – Einstellung von Jahr, Monat, Tag.
 (Werkseinstellung) – Einstellungen auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit /.
- 6 Bestätigen Sie mit
- 7 Ändern Sie die Einstellung mit /.
- 8 Bestätigen Sie die geänderte Einstellung mit .
- 9 Beenden Sie mit .

Service

Rahmen wechseln

Sie können den Rahmen des Gerätes mit den mitgelieferten Wechselrahmen austauschen. Die Rahmen werden mit Magneten gehalten.

- 1 Drücken Sie auf den Knopf für den Rahmenwechsel auf der Rückseite des Gerätes. Nehmen Sie den Rahmen ab.
- 2 Setzen Sie den Wechselrahmen auf das Gerät, bis er auf den Magneten einrastet.

Probleme	Lösungen
Der Bilderrahmen lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass das Netzteil ordnungsgemäß mit dem Rahmen verbunden ist.
Kann keine Dateien speichern	Stellen Sie sicher, dass ausreichend interner Speicher Speicherplatz zur Verfügung steht. Starten Sie den Bilderrahmen erneut und löschen Sie einige Dateien, um Speicherplatz freizugeben
Kein Ton	Stellen Sie sicher, dass das Dateiformat unterstützt wird, dass Bilderrahmen und Computer ordnungsgemäß verbunden sind und dass die Speicherkarte nicht beschädigt ist.
Speicherkarte wird nicht erkannt	Wenn Sie den Rahmen an einen Computer angeschlossen haben, wird die eingelegte Speicherkarte nicht erkannt.
Es werden für die Diashow, Film und Musikwiedergabe nicht alle Dateien des Speichermediums angezeigt	Überprüfen Sie, ob eine Wiedergabeliste eingeschaltet ist.

Anhang

Technische Daten AF 5077PS

Abmessungen (B x H x T).....	190 x 153 x 80 mm
Gewicht.....	0,4 kg
Netzanschluss.Eingang: 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz	Ausgang: 5 V = / 2 A
Empfohlene Geräteumgebung.....	5 – 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit.....	20 – 80 %
Leistungsaufnahme	
Gerät ist eingeschaltet (Diashow)	5,0 W
Bilddiagonale.....	7"
Seitenverhältnis.....	4:3
Auflösung.....	800 x 600 Pixel
Interner Speicher.....	128 MB MB oder bis zu 500 Fotos
USB-Anschluss	USB-Host
Kompatible Speicherkarten.....	SD/MMC/MS/SDHC/ XD
Fotoformate.....	JPEG

Technische Daten AF 5077MS

Abmessungen (B x H x T).....	190 x 153 x 80 mm
Gewicht.....	0,4 kg
Netzanschluss.Eingang: 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz	Ausgang: 5 V = / 2 A
Empfohlene Geräteumgebung.....	5 – 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit.....	20 – 80 %
Leistungsaufnahme	
Gerät ist eingeschaltet (Diashow)	4,3 W
Bilddiagonale.....	7"
Seitenverhältnis.....	4:3
Auflösung.....	800 x 600 Pixel
Interner Speicher.....	256 MB MB oder bis zu 1000 Fotos
USB-Anschluss	USB-Host, USB Device
Kompatible Speicherkarten.....	SD/MMC/MS/SDHC/ XD
Fotoformate.....	JPEG
Musikformate.....	MP3
Videoformate	Motion Jpeg, Mpeg-4

Technische Daten AF 5087PS

Abmessungen (B x H x T).....	203 x 163 x 90 mm
Gewicht.....	0,5 kg
Netzanschluss.Eingang: 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz	Ausgang: 5 V = / 2 A
Empfohlene Geräteumgebung.....	5 – 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit.....	20 – 80 %
Leistungsaufnahme	
Gerät ist eingeschaltet (Diashow)	5,4 W
Bilddiagonale.....	8"
Seitenverhältnis.....	4:3
Auflösung.....	800 x 600 Pixel
Interner Speicher.....	128 MB MB oder bis zu 500 Fotos
USB-Anschluss	USB-Host
Kompatible Speicherkarten.....	SD/MMC/MS/SDHC/ XD
Fotoformate.....	JPEG

Technische Daten AF 5087MS

Abmessungen (B x H x T).....	203 x 163 x 90 mm
Gewicht.....	0,5 kg
Netzanschluss.Eingang: 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz	Ausgang: 5 V = / 2 A
Empfohlene Geräteumgebung.....	5 – 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit.....	20 – 80 %
Leistungsaufnahme	
Gerät ist eingeschaltet (Diashow)	6,3 W
Bilddiagonale.....	8"
Seitenverhältnis.....	4:3
Auflösung.....	800 x 600 Pixel
Interner Speicher.....	1 GB MB oder bis zu 4000 Fotos
USB-Anschluss	USB-Host, USB Device
Kompatible Speicherkarten.....	SD/MMC/MS/SDHC/ XD
Fotoformate.....	JPEG
Musikformate	MP3
Videoformate.....	Motion Jpeg, Mpeg-4

Technische Daten AF 5107PS

Abmessungen (B x H x T).....	255 x 203 x 90 mm
Gewicht.....	0,8 kg
Netzanschluss. Eingang: 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz	
..... Ausgang: 5 V = / 2 A	
Empfohlene Geräteumgebung.....	5 – 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit.....	20 – 80 %
Leistungsaufnahme	
Gerät ist eingeschaltet (Diashow)	6,1 W
Bilddiagonale.....	10,4"
Seitenverhältnis.....	4:3
Auflösung.....	800 x 600 Pixel
Interner Speicher.....	128 MB oder bis zu 500 Fotos
USB-Anschluss	USB-Host
Kompatible Speicherkarten.....	SD/MMC/MS/SDHC/ XD
Fotoformate.....	JPEG

Technische Daten AF 5107MS

Abmessungen (B x H x T).....	255 x 203 x 90 mm
Gewicht.....	0,8 kg
Netzanschluss. Eingang: 100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz	
..... Ausgang: 5 V = / 2 A	
Empfohlene Geräteumgebung.....	5 – 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit.....	20 – 80 %
Leistungsaufnahme	
Gerät ist eingeschaltet (Diashow)	6,6 W
Bilddiagonale.....	8"
Seitenverhältnis.....	4:3
Auflösung.....	800 x 600 Pixel
Interner Speicher	1 GB oder bis zu 4000 Fotos
USB-Anschluss	USB-Host, USB Device
Kompatible Speicherkarten.....	SD/MMC/MS/SDHC/ XD
Fotoformate.....	JPEG
Musikformate	MP3
Videoformate	Motion Jpeg, Mpeg-4


Alle Daten dienen nur als Richtbestimmung. **Agfa-Photo** behält sich das Recht vor, ohne vorhergehende Ankündigungen Änderungen vorzunehmen.

AgfaPhoto wird unter Lizenz von Agfa-Gevaert NV & Co. KG oder Agfa-Gevaert NV verwendet. Weder Agfa-Gevaert NV & Co. KG noch Agfa-Gevaert NV stellen diese Produkte her oder bieten Gewährleistung oder Support.

Für Informationen zu Service, Support oder Gewährleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.

Kontakt: AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com

Hersteller: Sagem Communications, www.sagem-communications.com



Das CE-Zeichen gewährleistet, dass dieses Produkt hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit des Benutzers sowie elektromagnetischer Interferenz der Richtlinie 1999/5/CE des Europäischen Parlaments und des Rates zu Telekommunikationsendgeräten entspricht.

Die Einhaltungserklärung können Sie auf der Internetseite www.agfaphoto.com nachlesen.

Die Erhaltung der Umwelt im Rahmen eines Konzepts nachhaltiger Entwicklung liegt AgfaPhoto sehr am Herzen. AgfaPhoto ist bestrebt, umweltfreundliche Systeme zu betreiben. Daher hat AgfaPhoto beschlossen, der ökologischen Leistung in allen Produktphasen, von der Herstellung über die Inbetriebnahme bis hin zum Gebrauch und zur Entsorgung, einen hohen Stellenwert beizumessen.



Verpackung: Das Logo (Grüner Punkt) drückt aus, dass eine anerkannte nationale Organisation eine Beitragszahlung erhält, um die Verpackungserfassung und die Recycling-Infrastrukturen zu verbessern. Bitte halten Sie sich bei der Entsorgung dieser Verpackung an die bei Ihnen geltenden Vorschriften zur Mülltrennung.

Batterien: Sollte Ihr Produkt Batterien enthalten, müssen diese an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



Produkt: Der durchgestrichene Mülleimer auf dem Produkt bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein elektrisches oder elektronisches Gerät handelt. Die europäische Gesetzgebung schreibt hierfür eine gesonderte Entsorgung vor:

- An Verkaufsstellen, falls Sie ein ähnliches Gerät kaufen.
- An den örtlichen Sammelstellen (Wertstoffhof, Sonderabholdienste etc.).

So können auch Sie Ihren Beitrag zu Wiederverwendung und Recycling von elektronischen und elektrischen Altgeräten leisten, was sich auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen auswirken kann.

Die verwendeten Verpackungen aus Papier und Karton können wie Altpapier entsorgt werden. Die Plastikfolien und Styroporverpackungen geben Sie zum Recycling oder in den Restmüll, je nach den Anforderungen Ihres Landes.

Warenzeichen: Die im vorliegenden Handbuch genannten Referenzen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Das Fehlen der Symbole ® und ™ rechtfertigt nicht die Annahme, dass es sich bei den entsprechenden Begriffen um freie Warenzeichen handelt. Andere im vorliegenden Dokument verwendete Produktnamen dienen lediglich Kennzeichnungszwecken und können Warenzeichen der jeweiligen Inhaber sein. AgfaPhoto lehnt jegliche Rechte an diesen Marken ab.

Weder AgfaPhoto noch angeschlossene Gesellschaften sind gegenüber dem Käufer dieses Produktes oder Dritten haftbar in Bezug auf Schadensersatzansprüche, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten in Folge eines Unfalles, des falschen Gebrauches oder Missbrauches dieses Produktes oder nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produktes oder der Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungshinweise von AgfaPhoto erwachsen.

AgfaPhoto übernimmt keine Haftung für Schadensersatzansprüche oder Probleme in Folge der Verwendung jeglicher Optionen oder Verbrauchsmaterialien, die nicht als Originalprodukte von AgfaPhoto oder von AgfaPhoto genehmigte Produkte gekennzeichnet sind.

AgfaPhoto übernimmt keine Haftung für Schadensersatzansprüche in Folge elektromagnetischer Interferenzen bedingt durch den Einsatz von Verbindungskabeln, die nicht als Produkte von AgfaPhoto gekennzeichnet sind.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch AgfaPhoto vervielfältigt, in einem Archivsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf sonstigem Wege – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme oder anderweitige Möglichkeit – übertragen werden. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich zur Verwendung mit diesem Produkt gedacht. AgfaPhoto übernimmt keine Verantwortung, wenn diese Informationen auf andere Geräte angewendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist ein Dokument ohne Vertragscharakter.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2009 Sagem Communications

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG or Agfa-Gevaert NV. Neither Agfa-Gevaert NV & Co. KG nor Agfa-Gevaert NV manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.

AF 5077/5087/5107PS, AF 5077/5087/5107MS
DE
253243477-A