

Rendeltetészerű használat:

Ezzel az elosztószávvval több készüléket lehet egyetlen dugaszaljról táplálni.

Túlfeszültség-védelem van továbbá beépítve.

Különlegessége a beépített mester-szolga (mester-szolga) funkció. Ha a mester-dugaszaljra (mester) csatlakoztatott fogyasztót bekapcsolja, akkor az összes szolgál-dugaszalj (szolga) is automatikusan bekapcsolódik. A mester dugaszaljaljzat kapcsolási küszöbértéke 8 - 80 W között beállítható.

A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárhoz, tűzhoz, áramütéshez stb. vezethet. A készülék egyetlen részét sem szabad átalakítani, ill. átépíteni!

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírásokat.

Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági és kezelési előírásait.

Nemcsak a készülék védelmét szolgálják, hanem elsősorban saját egészsége védelmét.

Ezért olvassa el a teljes használati útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket.

A szállítás tartalma

- ; dugaszalj-elosztósáv
- ; használati útmutató

Jellemző tulajdonságok és műszaki adatok

- ; Kizárólag száraz helyiségben alkalmazható (vizeshelyiségben nem).
- ; 1 db mester-dugaszalj, 5 db szolgál-dugaszalj, mindegyik gyerekbiztosítással
- ; A mester-dugaszalj csatlakozási teljesítménye legalább 8 W, legfeljebb 550 W; be lehet állítani a mester/slave-kapcsolás érzékenységét (beállítható kapcsolási küszöb) 8 - 80W között)
- ; A maximális összteljesítmény: 3680 W (230V~/50 Hz, 16 A), ohmos terhelés ; kábelhossz kb. 1,4 méter, H05VV-F 3G 1,5 mm²
- ; beépített kábelfelszélés
- ; falra szerelhető
- ; beépített túlfeszültség-védelem, 2 hőbiztosító, 4 minőségi varisztor, 1 gázlevezető; maximális lököáram 4500 A, - 8/20 µs-os áramimpulzusnál

Biztonsági előírások



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen használatból, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani.
 ; A készüléket csak a 230V~, 50 Hz feszültségű közüzemi elektromos hálózatról szabad működtetni, a védővezetőnek is csatlakoztatva kell lennie.

; A készülék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való. Gyermekek jelenlétében emiatt különös gondossággal kell eljárni.

; A készülék kizárólag száraz belső helyiségekben való használatra alkalmas, nem érheti víz vagy nedvesség, mert különben fennáll az életveszélyes áramütés kockázata. Ne használja a készüléket kültéren vagy vizeshelyiségben, ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel.

; Fektesse úgy a hálózati kábelt, hogy ne botolhasson el benne senki. Ne lépjen rá a csatlakozókábelekre. A hálózati vezetékét úgy vezesse, hogy az ne törhessen meg, ne nyomódhasson össze, vagy ne sérülhessen meg éles szélék mentén. Ne törje meg a kábelt.

Ha használja az elosztósávot, tekerje teljesen le a csatlakozókábelt.
 ;Ne terhelje túl az elosztósávot, gondoljon arra, hogy az összes kivehető teljesítmény 3680 W (230V~, 16 A); ohmos terhelésen. A mester-dugaszaljra csak egyetlen fogyasztót szabad csatlakoztatni, amelynek a teljesítmény-felvétele legalább 8W kell, hogy legyen, azonban ne lépje túl az 550 W-ot. Különben nem fog működni a mester-/szolga-kapcsolás.


; Ne kapcsoljon egymással kaszkádba több dugaszaljsávot. Dugja be az elosztósáv hálózati dugóját egy fali dugaszaljba, csatlakoztassa a készülékeket/fogyasztókat közvetlenül a mester-/szolga-elosztósáv dugaszaljaiba.

; Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
 ; Ha sérült a készülék háza vagy a hálózati kábele, már ne használja. Amennyiben még össze van kötve a hálózati feszültséggel, ne érjen se az elosztósávhoz, se a csatlakoztatott készülékekhez. Kapcsolja le először azt az áramkört, amelyre az elosztósáv van csatlakoztatva (kapcsolja le a kismegszakítót). Csak ezután szabad kihúzni a

csatlakoztatott készülékeket, majd húzza ki az elosztósáv hálózati dugóját a fali dugaszaljból.

Vigye a készüléket szakszervizbe, vagy távolítsa el környezetkímélő módon.
 ; Ne húzza ki a hálózati dugókat a kábelüknél fogva. Fogja meg közvetlenül a hálózati dugót a fogófelületénél megfogva, és úgy húzza ki a dugaszaljból.
 ; Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, ezek a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.

Kezelőszervek

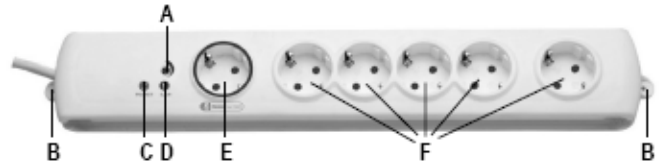

- A az érzékenység (a „mester“-dugaszalj teljesítményfelvétele) beállítószabályzója
- B szemek a falra való felszereléshez
- C a túlfeszültség-védelem jelzőfénye
- D kék jelzőfény (akkor világít, ha aktívva váltak a szolgál-dugaszaljak (F))
- E „mester“-dugaszalj
- F 5 db szolgál-dugaszalj (közülük az egyik távolabb elhelyezkedő pl. a nagyobb dugasztapegységek számára)

Üzembeállítás, a mester-készülék kapcsolási küszöbértékének a beállítása

- ; Csévélje le teljesen a csatlakozókábelt.
- ; Kapcsolja ki az összes készüléket.
- ; Egy megfelelő helyen állítsa fel az elosztósávot (falra is felerősítheti az elosztósávot csavarokkal a szemeken (B) át).
- Dugja be a tápkábel hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba. A zöld jelzőfény (C) kigyullad, a védelmi funkció aktív.
- ; Forgassa a sülyesztetten elhelyezett beállítószabályzót (A) egy alkalmas csavarhúzóval óvatosan egészen balra (az óramutató járásával ellentétes irányba). Ne alkalmazzon közben erőszakot.
- ; Kössön össze egy készüléket a „mester“-dugaszaljjal (E).

A készüléknek legyen legalább 8 W a teljesítményfelvétele, mert különben nem ismer fel a mester-/slave-elosztósáv be-/kikapcsolási küszöböt.
 A „mester“-dugaszaljra csatlakoztatott készülék teljesítményfelvétele ne haladja meg az 550 W értékű teljesítményfelvételt.

; Forgassa lassan jobbra (az óramutató járásával megegyező irányba) a beállítószabályzót (A). Állítsa meg, amikor a kék jelzőfény (D) kigyullad. Ez azt jelzi, hogy bekapcsolódtak a szolgál-dugaszaljak.



Forgassa most még egy kis darabot jobbra a beállítószabályzót. Különben már a „mester“- dugaszaljra csatlakoztatott készülék teljesítményfelvételének kis ingadozásai is kikapcsolnák a szolgál-dugaszaljakat.

; Dugjon rá további készüléket a szolgál-dugaszaljakra (F).
 ; Kapcsolja be a készüléket.

; Ha most kikapcsolja a „mester“-dugaszaljra (E) csatlakoztatott készüléket, akkor az 5 szolgál-dugaszalj (F) mindegyike automatikusan kikapcsolódik, a kék jelzőfény (D) kialszik.

Ha bekapcsolja a „mester“-dugaszaljra (E) csatlakoztatott készüléket, akkor az 5 szolgál-dugaszalj (F) mindegyike automatikusan bekapcsolódik, a kék jelzőfény (D) kigyullad.



Ha azt állapítja meg, hogy a slave-dugaszaljak kikapcsolódnak (a kék jelzőfény (D) kialszik) annak ellenére, hogy a „mester“-dugaszaljra (E) csatlakoztatott készülék még be van kapcsolva, akkor még egy kis darabon forgassa jobbra (az óramutató járásával megegyező irányba) a beállítószabályzót, hogy megváltoztassa a kapcsolási küszöb értékét.

Karbantartás és ápolás

A készüléket nem kell karbantartania, ezért soha ne nyissa ki vagy szedje szét. Tisztítás előtt válassza le az elosztósávot a hálózatról, és távolítsa el az összes rá csatlakoztatott dugót/kábelt is.
 A készüléket csak egy száraz, tiszta és puha ruhával tisztítsa. Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószert vagy oldószert, mert megtámadhatják a készülékházat, vagy káros hatással lehetnek a működésre.

Eltávolítás

Az elektronikai készülékek sok értékes anyagot tartalmaznak. A használatlanul vált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani (például adja le egy kommunális gyűjtőhelyen).

