



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

Мыши [Gembird MUSOPTI 7-USB черная, MUS-PTU-001-W,](#)
[MUS-PTU-001: Инструкция пользователя](#)

Выбрать

MUS-PTU-001

USER MANUAL

HANDBUCH

HANDLEIDING

MANUEL DESCRIPTIF

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



TOUCH MOUSE, PHOENIX SERIES

TOUCH-MAUS, PHOENIX SERIE

TOUCH-MUIS, PHOENIX-SERIE

TOUCH MOUSE, PHOENIX SERIES

СЕНСОРНАЯ МЫШЬ, СЕРИЯ PHOENIX

СЕНСОРНА МИША, СЕРІЯ PHOENIX

Features


- 3-button optical mouse
- Touch sensitive surface for scrolling

Specifications

- Interface: USB 2.0
- Optical resolution: 1000 DPI
- Dimensions: 106 x 55 x 22 mm
- Net weight: 50 g






①

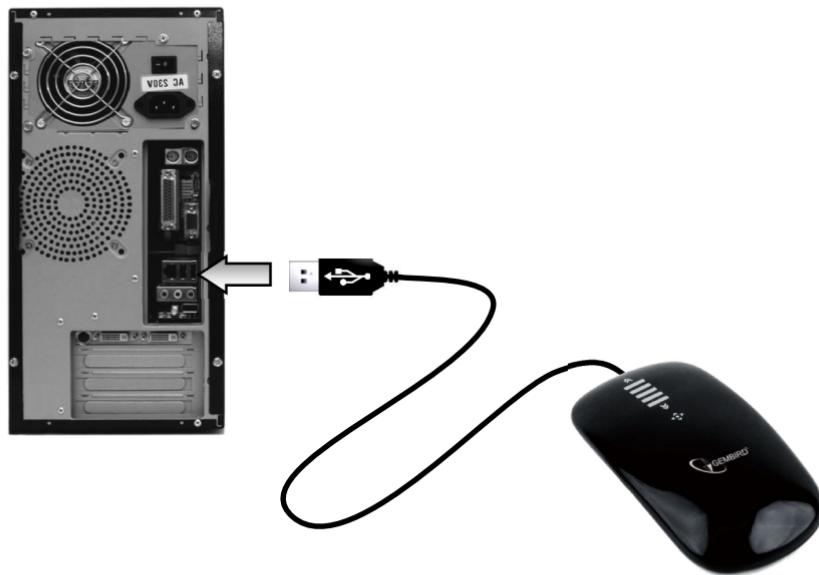

(2)



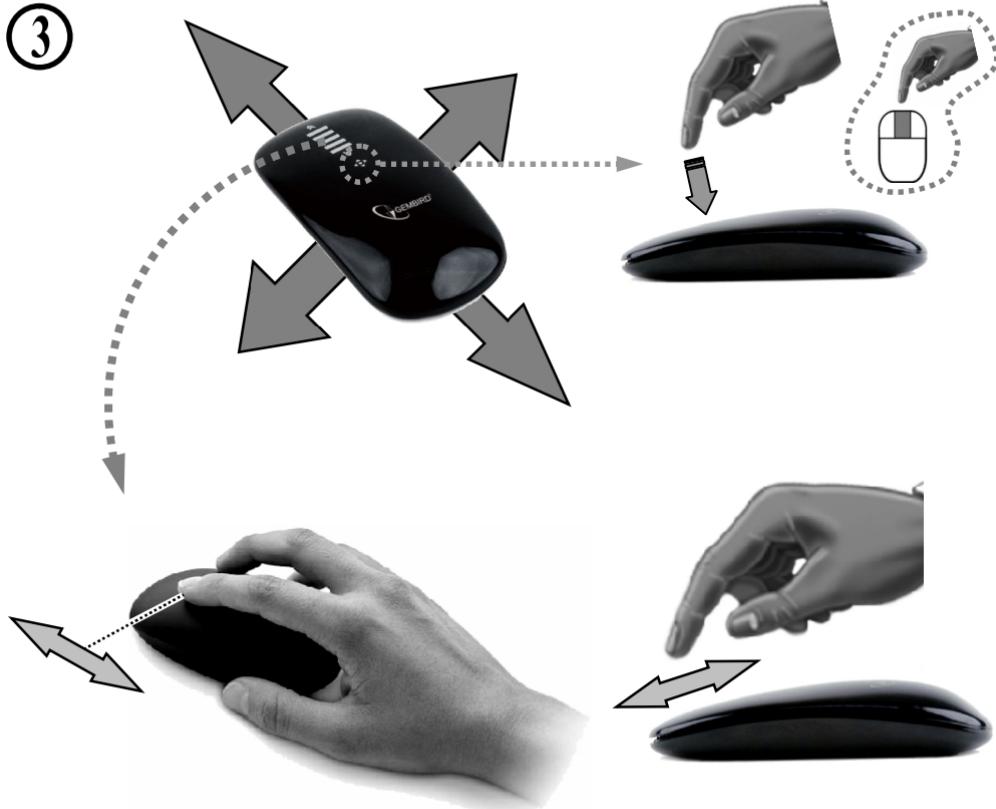

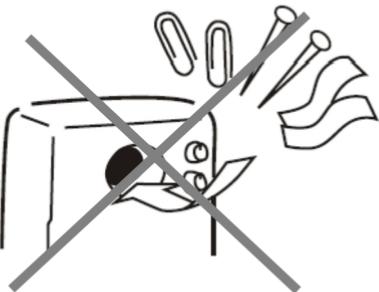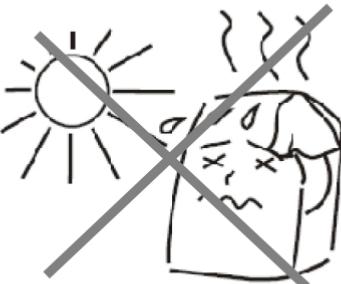

Declaration of Conformity

We,

Gembird Europe BV
Wittevrouwen 56, 1358CD, Almere, The Netherlands
Tel: +31-(0)36-5211588. Fax: +31-(0)36-5347835

declare under our own responsibility that the product :

Model :

MUS-PTU-001

Product description:

MUS-PTU-001 Touch mouse, Phoenix series, black

to which this declaration refers conforms with the relevant standards :

European directive(s):

EMC(2004/108/EC)

European standards:

EMC: EN 55022:2010;EN 55024:2010

Director

The Netherlands / Nov. 16, 2012
Place and Date

Authorized signature

<p>Waste disposal:</p>  <p>Do not deposit this equipment with the household waste. Improper disposal can harm both the environment and human health. For Information about waste collection facilities for used electrical and electronic devices, please contact your city council or an authorized company for the disposal of electrical and electronic equipment.</p>	<p>Entsorgungshinweise:</p>    <p>Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro-und Elektronikgeräten.</p>
<p>Richtlijnen m.b.t. afvalverwerking</p>    <p>Batterijen en accu's dienen als klein-chemisch afval afgeleverd te worden bij toegewezen afvalverzamelpunten (zie www.afvalgids.nl). U dient ervoor te zorgen dat de batterijen/accu's leeg zijn en dus geen stroom meer kunnen leveren. Let op, de batterijen/accu's dienen onbeschadigd ingeleverd te worden.</p> <p>Gooi dit product niet weg in uw vuilnisbak. Dit kan zowel het milieu als de menselijke gezondheid schade toebrengen. Informatie over het inleveren van dit product kunt u inwinnen bij uw gemeentelijke vuilnisdienst of andere geautoriseerde instelling in uw buurt.</p>	<p>Traitement des déchets:</p>  <p>Ne jetez pas cet appareil dans les déchets domestiques. Un traitement inapproprié peut être dommageable à l'environnement et à la santé humaine.</p> <p>Vous trouvez des informations sur les centres de rassemblement des appareils vieux chez l'administration municipale ou</p> <p>chez un centre autorisé pour le traitement des appareils électriques ou électroniques.</p>

WARRANTY CONDITIONS 	GARANTIE BEDINGUNGEN   
<p>The warranty period is 24 months and begins with the sale to the end user. The receipt must clearly list the date of purchase and the part number, in addition it should be printed. Keep the receipt for the entire warranty period since it is required for all warranty claims. During the warranty period the defective items will be credited, repaired or replaced at the manufacturer's expense. Work carried out under the warranty neither extends the warranty period nor starts a new warranty period. The manufacturer reserves the right to void any warranty claim for damages or defects due to misuse, abuse or external impact (falling down, impact, ingress of water, dust, contamination or break). Wearing parts (e.g. rechargeable batteries) are excluded from the warranty. Upon receipt of the RMA goods, Gembird Europe B.V. reserves the right to choose between replacement of defective goods or issuing a credit note. The credit note amount will always be calculated on the basis of the current market value of the defective products</p>	<p>Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, wahlweise durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch, behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.</p>
<p>Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere The Netherlands www.gembird.nl/support support@gmb.nl Tel. +31-36-5211588 (0900-4362473 inside The Netherlands, € 0,15 p/m, mobile costs not included)</p>	<p>GEMBIRD Deutschland GmbH Coesterweg 45, 59494 Soest Deutschland www.gembird.de/support support@gembird.de Tel. +49-180 5-436247 0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen</p>

GARANTIE VOORWAARDEN	CONDITIONS DE GARANTIE
   <p>De garantietijdperk bedraagt 24 maanden en gaat in op de aankoopdatum van het product door de eindgebruiker. Op de aankoopbon moeten de aankoopdatum en productomschrijving duidelijk vermeld staan. Gelieve de aankoopbon de gehele garantieperiode te bewaren, deze is ten alle tijden benodigd voor alle garantie aanspraken. Tijdens de garantieperiode zullen alle gebreken verholpen of vervangen worden door de fabrikant d.m.v. reparatie, omruiling van het defecte onderdeel of het gehele apparaat. Aanspraken tijdens de garantieperiode leiden niet tot verlenging hiervan. Garantieaanspraak vervalt bij schade of gebreken die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik, misbruik of invloeden van buitenaf (vallen, stoten, water, stof, vuil of breken). Slijtagegevoelige onderdelen (b.v. batterijen) zijn uitgesloten van garantie. Bij ontvangst van de RMA goederen behoudt Gembird zich het recht om te kiezen tussen vervanging van de defecte waren of het uitgeven van een kredittnota. Het bedrag van de kredittnota zal altijd gecalculeerd zijn op basis van de huidige marktprijs voor het defecte produkt.</p>	 <p>Garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat de l'utilisateur final. Le talon de garantie doit énumérer clairement la date d'achat et le type d'appareil. Conservez le reçu d'achat pendant toute la durée de la garantie car elle est nécessaire pour toute réclamation. Au cours de la période de garantie tous les défauts doivent être remplacés aux frais du fabricant, soit par la réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse ou l'ensemble du produit. Les travaux effectués sous garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne commencent pas une nouvelle période de garantie. Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande de garantie pour les dommages ou défauts dus à une mauvaise utilisation, abus ou les effets externes (chute, choc, pénétration de l'eau, la poussière, etc.). Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables) sont exclus de la garantie. Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir entre le remplacement des produits défectueux ou de délivrer un avoir. Le montant d'avoir sera toujours calculé sur la base de la valeur actuelle du marché des produits défectueux.</p>
Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere The Netherlands www.gembird.nl/support support@gmb.nl Tel. +31-36-5211588 € 0,15 p/m binnen Nederland Exclusief mobiele telefoonkosten	Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56 1358CD Almere, The Netherlands www.gembird.nl/support gembird@letmererepair.fr +33(0) 251 404849 Prix d'appel depuis téléphone fixe Pays-Bas : 0,15 euro / min Prix d'appel depuis téléphone mobile / autre pays - selon opérateur

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



1. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение срока гарантии, при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, и изделия в полной комплектации. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
 2. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт), или замену изделия на новое (аналогичное).
 3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:
 - использование изделия не по назначению.
 - нарушение условий эксплуатации, хранения или перевозки изделия, которые указаны в настоящей инструкции.
 - подключение нестандартных или неисправных периферийных устройств, аксессуаров.
 - механические повреждения, попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
 - ремонт изделия не уполномоченными на то лицами.
 4. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы.
- Последпродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются.

Наименование изделия: _____ Модель _____

Серийный номер _____ Срок гарантии _____

Дата продажи « ____ » 20 ____ года

Фирма-продавец: _____

Адрес и телефон фирмы-продавца:

М.П. С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Продавец: _____ Покупатель: _____

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ



1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого належним чином, та виробу в повній комплектації.
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
 - наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
 - пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
 - пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристройів, аксесуарів;
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари;
- З гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №_____

Товар/модель _____ Серійний номер _____

Термін гаранії _____ Дата продажу _____

Продавець (назва, телефон)

Печатка та підпис продавця

З гарантійних питань звертайтеся до сервісних центрів Gembird. Про адреси та контакти Ви можете дізнатись на сайті www.gembird.ua або по телефону 044-4510213.

Обратите внимание!



[Колонки](#)



[Клавиатуры и комплекты](#)



[Коврики для мышек](#)



[Веб-камеры](#)



[Аксессуары для мышек](#)



[Микрофоны](#)



[Наушники](#)



[Геймпады, джойстики, рули](#)



[Игры для консолей и ПК](#)



[Очки для работы за компьютером](#)



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

www.f.ua