

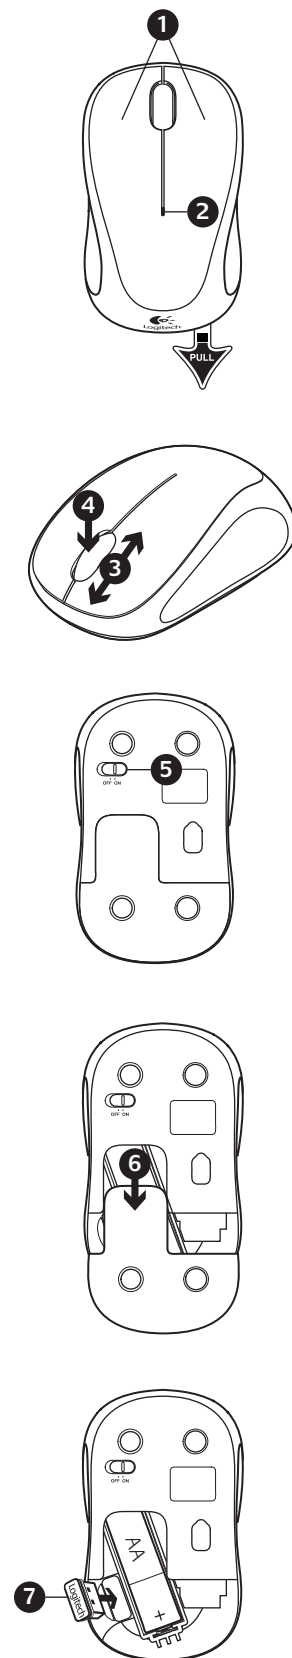
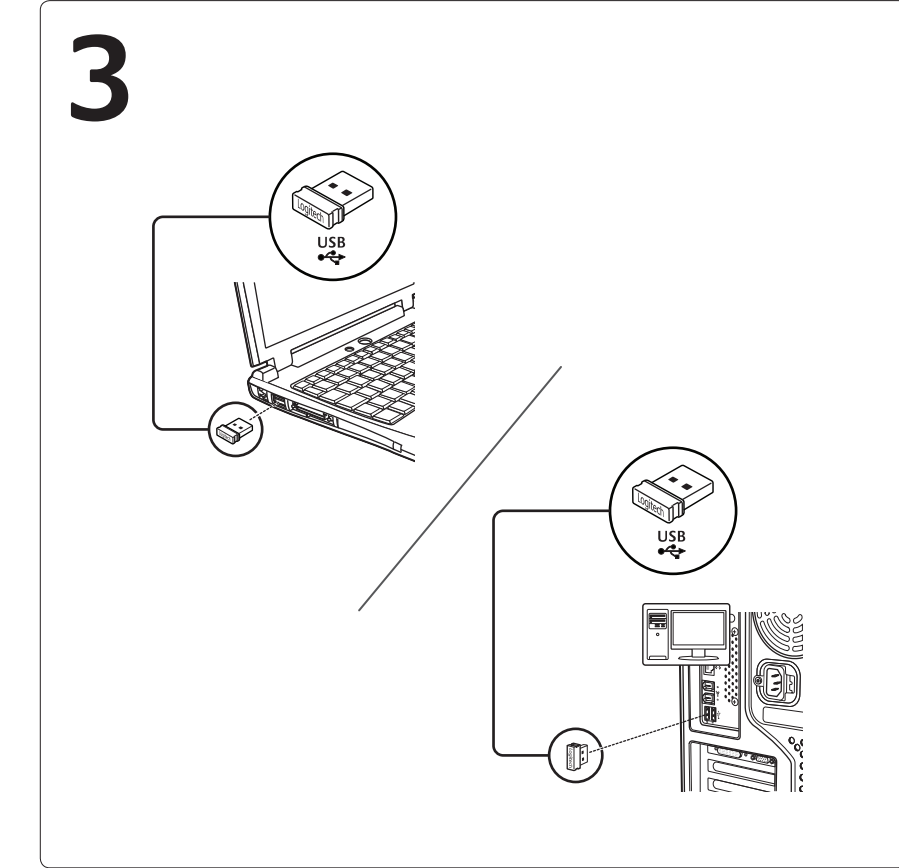


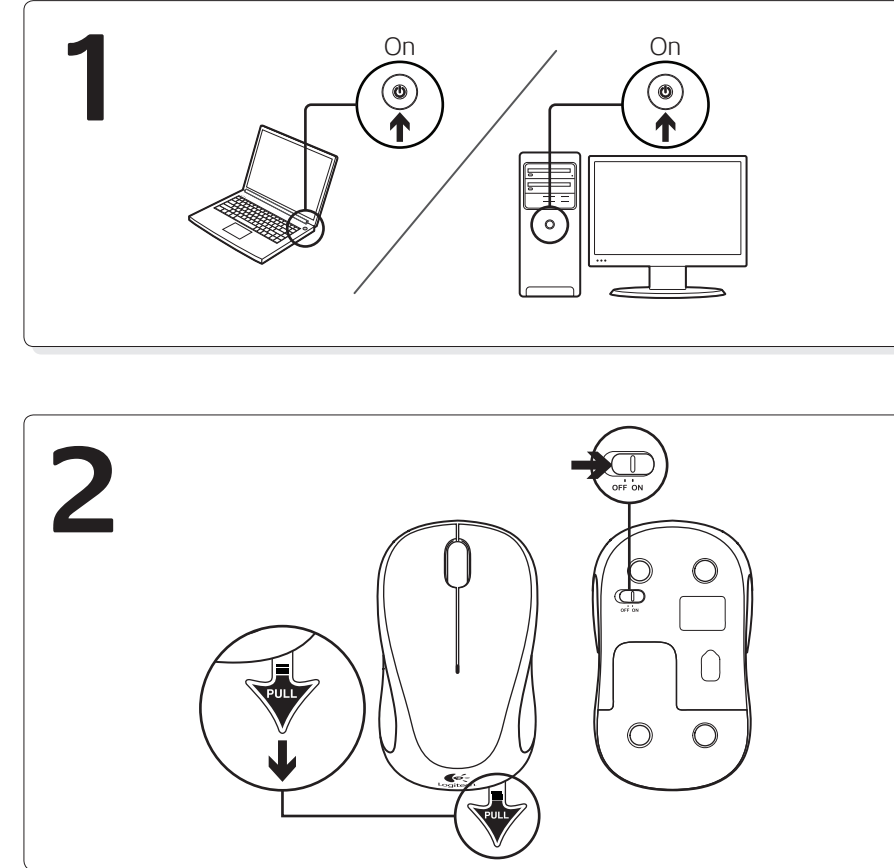

ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Мыши Logitech M235 Wireless Black \(910-002203\)](#), [M235 Wireless Red \(910-002497\)](#), [M235 Wireless Red \(910-002497\)](#), [M235 Wireless Champagne \(910-002422\)](#), [M235 Wireless Ivory White \(910-002379\)](#), [M235 Wireless Steel Blue \(910-002423\)](#), [M235 Wireless Vivid Violet \(910-002424\)](#), [M235 Wireless Pink Ivory \(910-003137\)](#), [M235 Wireless Vivid Violet \(910-003039\)](#), [M235 Wireless Ivory White \(910-003036\)](#), [M235 Wireless Steel Blue \(910-003037\)](#), [M235 WL красный](#), [M235 WL](#), [M235](#), [M235 Wireless Mouse Glossy \(910-003146\)](#), [M235 Wireless Grey \(910-002201\)](#): Инструкция пользователя

Выбрать

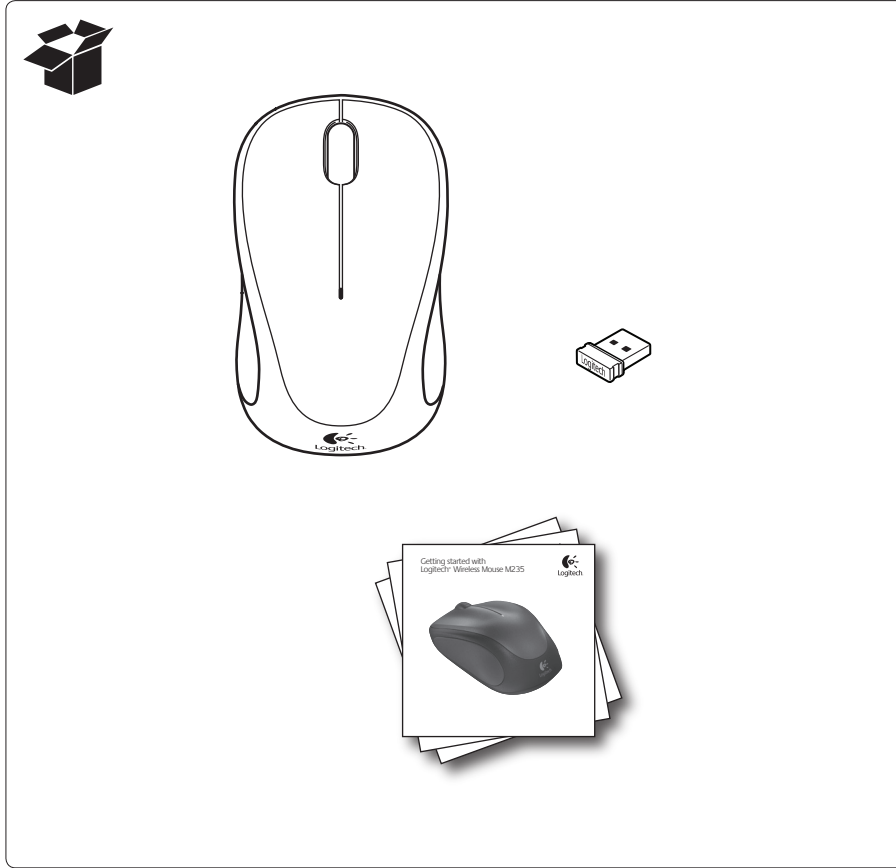

English

Features

1. Left and right mouse buttons
2. Battery LED flashes red when battery power is low
3. Scroll wheel
4. Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)
5. On/Off slider switch
6. Battery door release
7. USB Nano-receiver storage

Deutsch

Funktionen

1. Linke und rechte Maustaste
2. Die Batterie-LED blinkt rot, wenn die Batterie schwach ist.
3. Tastenrad
4. Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste (je nach Anwendung unterschiedlich) auszuführen.
5. Ein-/Auswähler
6. Batteriefachdeckel
7. USB-Nano-Empfängerfach

Français

Fonctions

1. Boutons gauche et droit de la souris
2. Le témoin lumineux clignote en rouge lorsque le niveau de charge de la pile est faible
3. Roulette de défilement
4. Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie selon l'application logicielle)
5. Commutateur Marche/Arrêt
6. Bouton d'ouverture du compartiment des piles
7. Boîtier du nano-récepteur USB

По-русски

Описание

1. Левая и правая кнопки мыши
2. Светодиодный индикатор батареи мигает красным светом при низком уровне заряда батареи
3. Колесико прокрутки
4. Нажмите колесико, чтобы использовать его как среднюю кнопку (функция может меняться в зависимости от используемого приложения)
5. Выключатель
6. Открывание крышки батарейного отсека
7. Отсек для хранения наноприемника USB

Po polsku

Funkcje

1. Lewy i prawy przycisk myszy
2. Dioda LED baterii pulsująca czerwonym światłem przy niskim poziomie naładowania
3. Kółko przewijania
4. Naciśnięcie kółka przewijania udostępnia funkcję przycisku środkowego (działanie różni się w zależności od aplikacji)
5. Suwak wyłącznika
6. Przycisk zwalnający drzwi komory na baterie
7. Schowek nanoodbiornika USB

Українська

Функції

1. Ліва та права кнопки миші
2. Якщо рівень заряду акумулятора низький, індикатор заряду блимає червоним
3. Коліщатко
4. Натисніть коліщатко для виконання функції середньої кнопки (функція може змінюватись залежно від програмного забезпечення)
5. Перемикач увімкнення/вимкнення
6. Фіксатор відділення для акумуляторів
7. Відділення для USB міні-приймача

Magyar

Jellemzők

1. Jobb és bal egérgomb
2. A töltöttségjelző LED piros villogással jelzi az alacsony töltöttséget
3. Görgetőkerék
4. A kerék lenyomása középső gombként szolgál (funkciója alkalmazásonként eltérhet)
5. Eltolható Be- és kikapcsológomb
6. Elemtartó rekesz nyitógombja
7. Az USB-csatlakozású Nano vevőegység tárolórekesze

Slovenčina

Funkcie

1. Ľavé a pravé tlačidlo myši
2. Ak je batéria takmer vybitá, kontrolka LED úrovne nabitia batérie bliká načerveno
3. Posúvacie koliesko
4. Po stlačení slúži koliesko ako stredné tlačidlo myši (táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od softvérovej aplikácie)
5. Posuvný prepínač napájania
6. Uvoľňovacie tlačidlo krytu priestoru pre batériu
7. Úložný priestor pre nanoprijímač USB

Български

Функции

1. Лев и десен бутон на мишката
2. Светодиодът за батерията мига в червено, когато батерията е изтощена
3. Колелце за превъртане
4. Натискайте колелцето надолу като среден бутон (тази функция може да е различна в различните софтуерни приложения)
5. Плъзгач Вкл./Изкл.
6. Бутон за освобождаване на капачето за батерии
7. Отделение за USB нано-приемника

Română

Funcții

1. Butoanele din stânga și din dreapta mouse-ului
2. LED-ul bateriei luminează intermitent dacă nivelul de energie al bateriei este scăzut
3. Rotiță de defilare
4. Apăsati pe rotiță în jos pentru funcția butonului din mijloc (funcționarea poate depinde de aplicația de software)
5. Buton glisant On/Off (Pornit/Oprit)
6. Ușiță de scoatere a bateriei
7. Stocare nanoreceptor USB

Hrvatski

Značajke

1. Lijeva i desna tipka miša
2. LED lampica baterija bljeska crveno kada su baterije slabe
3. Kotačić za listanje
4. Pritisnite kotačić prema dolje za srednju tipku (funkcija se može razlikovati ovisno o softverskoj aplikaciji)
5. Klizni prekidač za uključivanje i isključivanje
6. Otvaranje vratašca odjeljka za baterije
7. Spremnik USB nanoprijamnika

Srpski

Funkcije

1. Levi i desni taster miša
2. LED baterije trepti crvenom bojom kada je baterija pri kraju
3. Točak za pomeranje
4. Pritisnite točak za funkcije srednjeg tastera (funkcija se mogu razlikovati u zavisnosti od softverske aplikacije)
5. Klizač za uključivanje/isključivanje
6. Dugme za otvaranje poklopca
7. Odeljak USB Nano-prijemnika

Slovenščina

Funkcije

1. Leva in desna tipka miške
2. Ko začne primanjovati energije v bateriji, lučka LED za baterijo utripa rdeče
3. Dršno kolesce
4. Kolesce pritisnite navzdol za funkcijo sredinske tipke (funkcija se glede na programsko opremo lahko razlikuje)
5. Dršno stikalo za vklop/izklop
6. Zatič vratc prostora za baterijo
7. Shranba za sprejemnik USB Nano

Eesti

Kirjeldus

1. Vasak ja parem hiireklahv
2. LED-patareituli vilgub punaselt, kui patarei hakkab tühjaks saama
3. Kerimisratas
4. Keskmise nupu funktsiooni kasutamiseks vajutage kerimisratas alla (funktsioon võib erineda olenevalt kasutatavast tarkvararakendusest)
5. Sisse/välja liuglüliti
6. Aku kaane vabastamine
7. USB Nano-vastuvõtja hoidik

Latviski

Funkcijas

1. Kreisā un labā peles poga
2. Bateriju indikators mirgo sarkanā krāsā, ja baterijas ir gandrīz tukšas
3. Ritenītis
4. Nospiediet ritenīti, kas darbojas kā vidējā poga (funkcija var atšķirties atkarībā no programmatūras lietojumprogrammas)
5. Bidāms ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
6. Bateriju nodalījuma vāciņa noņemšana
7. USB nanotehnoloģijas uztvērēja krātuve

Lietuvių

Funkcijos

1. Kairysis ir dešinysis dešinysis pelės klavišai
2. Senkant baterijai, raudonai mirksi jos indikatorius
3. Slinkties ratukas
4. Spauskite ratuką, kad galėtumėte naudoti vidurinį mygtuką (funkcija gali skirtis atsi. velgiant į naudojamą programinę įrangą)
5. Įjungimo / išjungimo slankiojamasis jungiklis
6. Baterijų durelių atidaryklius
7. USB nanoimtuvo atmintinė

Česká verze

Funkce

1. Levé a pravé tlačítko myši
2. Pokud je baterie vybitá, bliká indikátor červeně
3. Kolečko pro posuv
4. Stisknutím kolečka aktivujete funkci prostředního tlačítka (v závislosti na softwarové aplikaci se může jeho funkce lišit)
5. Posuvný vypínač napájení
6. Tlačítko pro otevření krytu baterií
7. Úložný prostor pro nanopřijímač USB

www.logitech.com



Обратите внимание!



[Колонки](#)



[Клавиатуры и комплекты](#)



[Коврики для мышек](#)



[Веб-камеры](#)



[Аксессуары для мышек](#)



[Микрофоны](#)



[Наушники](#)



[Геймпады, джойстики, рули](#)



[Игры для консолей и ПК](#)



[Очки для работы за компьютером](#)