



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Планшеты Prestigio MultiPad 2 Pro Duo 7.0 Black \(PMP5670C_BK_DUO\)](#), [MultiPad 2 Pro Duo 7.0 White \(PMP5670C_WH_DUO\)](#): Инструкция пользователя

Выбрать




Multipad 2 Pro Duo 7.0 | PMP5670C_DUO

Quick Guide Version 1.0





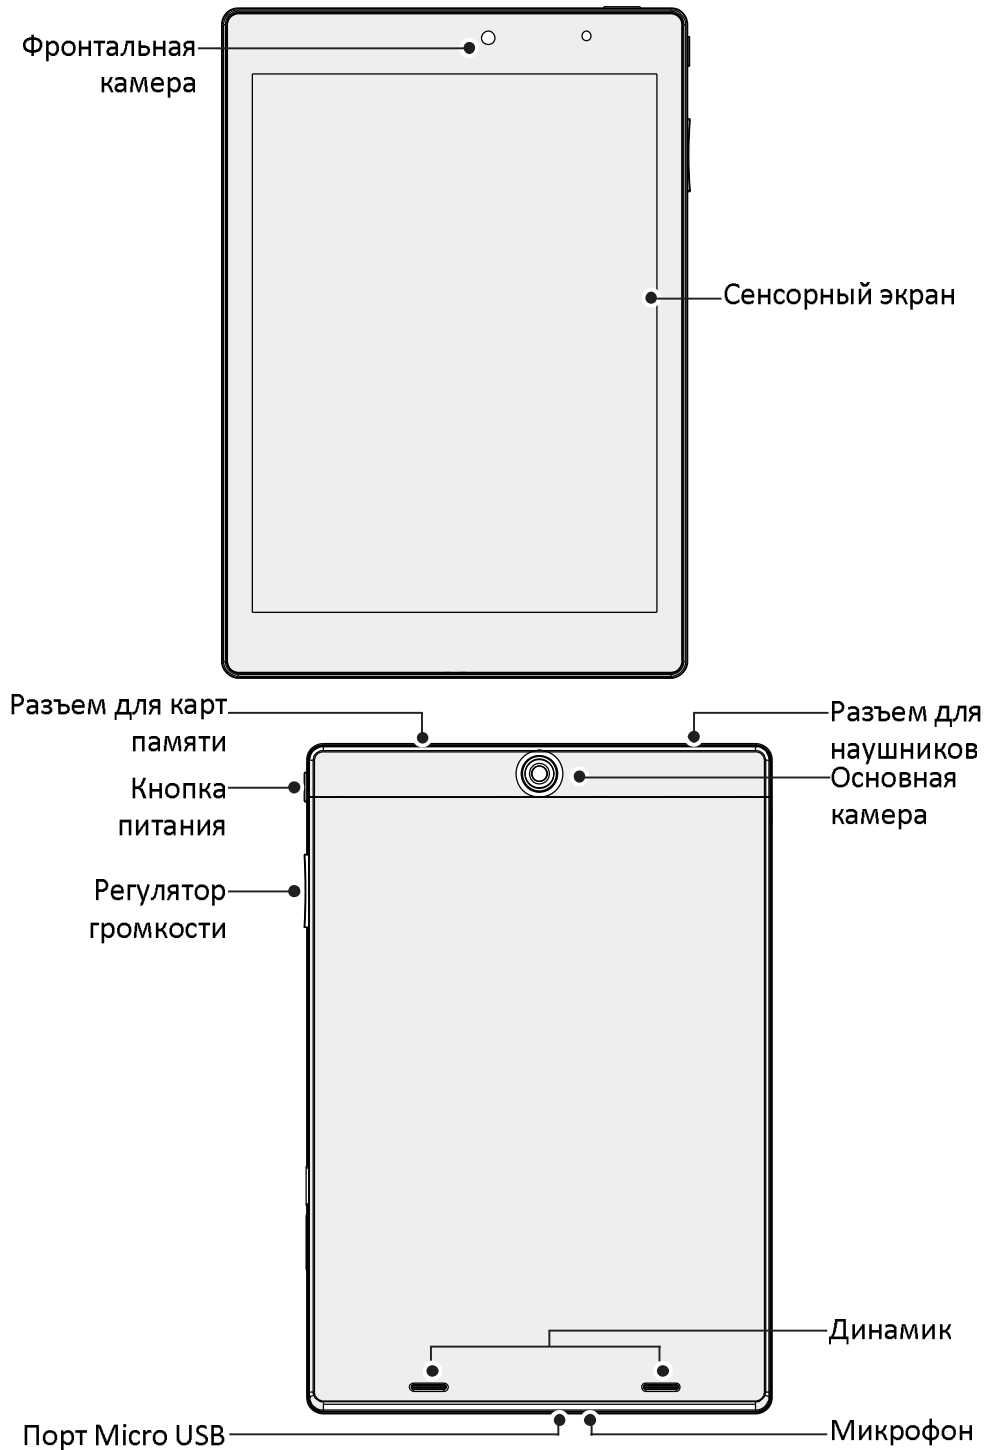

Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Кабель USB
- Чехол
- Инструкции по безопасности
- Сетевой адаптер
- Кабель OTG
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

Обзор устройства




Кнопки

Кнопка	Название	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.• Нажмите, чтобы вкл./откл. блокировку экрана.
	Громкость	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите, чтобы установить уровень громкости.
	Назад	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите для возврата к предыдущему экрану.• Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру, если она открыта.
	Главное меню	<ul style="list-style-type: none">• Возврат в главное меню.• Нажмите и удерживайте для входа в поиск Google.
	Недавние приложения	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите, чтобы открыть список недавних приложений.
	Меню списка	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите, чтобы открыть меню списка.

Начало работы


1. Вставьте карту памяти.

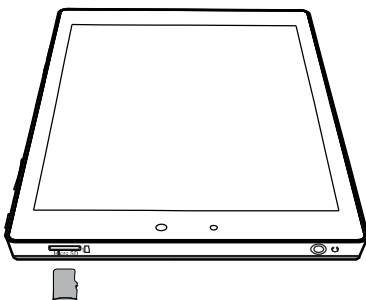

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания на Вашем устройстве.

Зарядка устройства


Подключите планшет к источнику питания при помощи кабеля USB и сетевого адаптера.

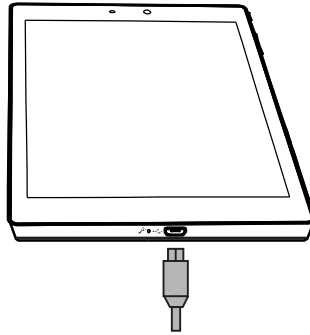

Главное меню

Главное меню – начальный экран для получения доступа ко всем приложениям и функциям Вашего устройства. Главное меню может иметь несколько страниц, для их просмотра прокрутите экран влево или вправо.

Добавление приложений в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список меню. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем переместите ее на панель предварительного просмотра.

Установка фона рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте палец в любой пустой области главного меню.
2. Выберите: **Галерея**, **Живые обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон рабочего стола (обои)**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, а затем нажмите **ОК**.

Использование приложений

Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения (если сеть доступна).

Подключение к беспроводной сети


Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
3. Выберите сеть для подключения к ней.

При выборе защищенной сети от Вас потребуется ввод ключа сети и пароля.

Технические характеристики

Пункт	Технические характеристики
Процессор	Quad Core ARM Cortex A9 (четыре ядра)
Память	16 Гб MLC+1 Гб DDR3, поддержка карт памяти Micro SD до 32 Гб
Операционная система	Android 4.2
Частота	1.6 ГГц
Графический процессор	Mali 400 MP, 400 МГц
Дисплей	7.85 дюймов (4:3) IPS, ёмкостный сенсорный с функцией «мультитач» (до 5 точек)
Разрешение	768 * 1024 пикселей
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC)
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n)
Камера	Фронтальная – 0.3 Мп (фикс. фокус.), основная – 2.0 Мп (фикс. фокус.)
G-сенсор	поддерживается
Батарея	4700 мА/ч – литий-полимерный аккумулятор
Габариты	200*136.5*8.3 мм
Вес	400 гр. (с батареей)

 Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см.:

<http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.

CE 0700

www.prestigio.com

Обратите внимание!



[Жесткие диски](#)



[Умные часы и фитнес-браслеты](#)



[Мультимедиа наборы](#)



[Сумки, чехлы для планшетов](#)



[Флешки](#)



[Двойники, тройники, переходники в розетку](#)



[Защитные пленки и скины для планшетов](#)



[Магнитолы](#)



[Портативные зарядные устройства](#)



[Картридеры](#)



[Поисковые брелки и GPS-трекеры](#)



[Подставки и крепления для телефонов и планшетов](#)



[Различные гаджеты к мобильным телефонам](#)



[Наушники](#)