



MARQUE: AGFA

REFERENCE: AC8130D NO/BLC

CODIC: 2771489

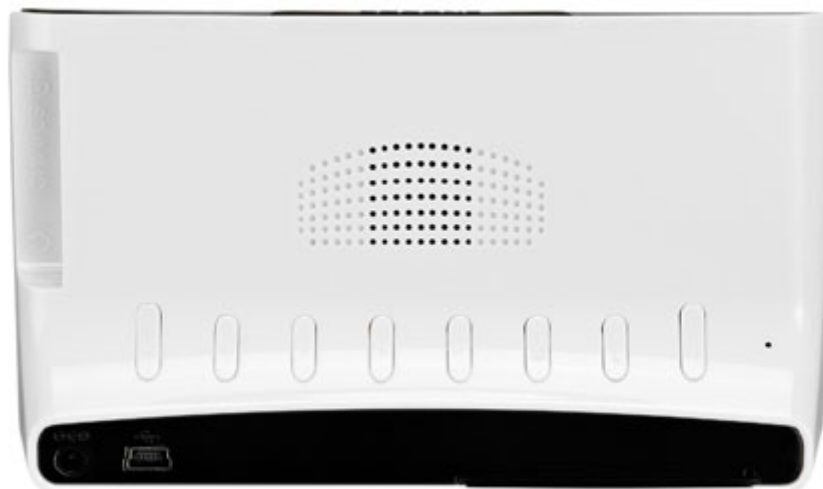


Table des matières

| | | |
|---|---|----|
| ➤ | Bienvenue..... | 16 |
| ➤ | Instructions et recommandations relatives à la sécurité | 16 |
| ➤ | Votre radio réveil photo et ses accessoires | 19 |
| ➤ | Étapes d'insertion des piles..... | 20 |
| ➤ | Spécifications techniques..... | 21 |
| ➤ | Apprendre à connaître votre radio réveil photo | 22 |
| ➤ | Activer/Désactiver l'alarme de votre radio réveil photo | 23 |
| ➤ | Menu Alarme..... | 23 |
| ➤ | Afficher des photos | 24 |
| ➤ | Regarder la vidéo & Écouter la radio..... | 24 |
| ➤ | Écouter de la musique | 25 |
| ➤ | Menu de réglage..... | 26 |
| ➤ | Carte mémoire compatible | 27 |

► Bienvenue

Merci d'avoir acheté notre nouveau radio réveil photo. Avec ce produit de haute qualité, vous allez bénéficier de ce qu'il y a de mieux pour votre Réveil. Vous trouverez également quelques informations supplémentaires sur le site Internet : www.agfaphoto.com


► Instructions et recommandations relatives à la sécurité



N'installez pas votre radio réveil photo dans une pièce humide (salle de bain, lingerie, cuisine, etc.) ou à moins d'1m50 d'un robinet, d'une source d'eau, ni à l'extérieur. La température de fonctionnement du radio réveil photo est comprise entre -10°C et 40°C. N'installez pas votre radio réveil photo dans un environnement poussiéreux.



N'utilisez que l'alimentation électrique indiquée. Branchez l'appareil sur une prise secteur conforme aux instructions de montage de ce manuel et indiquées sur la plaque d'identification de l'appareil (tension, intensité et fréquence du réseau électrique). En cas de danger et par mesure de précaution, les adaptateurs secteur agissent comme un mécanisme de déconnexion pour l'alimentation électrique de 100-240 VCA. Facilement accessibles, ils doivent être placés à proximité de l'appareil.

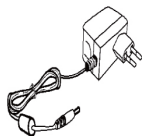

Si votre appareil contient des piles, elles doivent être mises au rebut dans un lieu de collecte adéquat.

ATTENTION

LA PILE RISQUE D'EXPLOSER SI ELLE EST REMPLACÉE PAR UNE AUTRE D'UN TYPE INCORRECT.

1. Installez correctement les piles, en respectant la polarité indiquée sur l'appareil.
2. Ne mélangez pas les piles (ancienne pile avec une

nouvelle, pile au carbone avec une pile alcaline, etc.).

3. Enlevez les piles lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période.

La marque CE certifie que le produit répond aux principales exigences de la Directives 1999/5/CE du Parlement et du Conseil européens, sur les équipements terminaux de télécommunications, par rapport à la sécurité et la santé des utilisateurs et les interférences électromagnétiques.



Vous trouverez la déclaration de conformité sur le site www.agfaphoto.com

Le terme **AGFAPHOTO** est utilisé sous licence Agfa-Gevaert NV & Co.KG. Le radio réveil photo est produit par SAGEM COMMUNICATIONS et distribué uniquement par SAGEM COMMUNICATIONS – Département relation client : 4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe – FRANCE

► Environnement

La préservation de l'environnement, en tant que logique de développement durable, est un sujet qui tient à cœur à **AgfaPhoto**. La volonté d'**AgfaPhoto** est de faire fonctionner des systèmes qui respectent l'environnement. Par conséquent, la société a décidé d'intégrer les performances environnementales dans le cycle de vie de ses produits, de la fabrication à la mise en service, de l'utilisation à l'élimination.

Emballage




La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à une organisation nationale agréée pour optimiser la récupération de l'emballage et les infrastructures de 20 recyclage.

Pour faciliter le recyclage, veuillez respecter les règles de

tri mises en place localement pour ce type de déchet.

Le produit

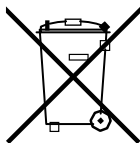

La poubelle barrée sur le produit indique que ce dernier appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

À cet effet, les réglementations européennes exigent la mise au rebut du produit de manière sélective :

- Aux points de vente en cas d'achat d'un équipement similaire.
- Aux points de collecte mis à disposition localement (centre de collecte, collecte sélective, etc.).

Vous participez ainsi à la réutilisation et au reclassement des déchets de nature électrique et électronique, ayant un impact sur l'environnement et la santé humaine.

► Votre radio réveil photo et ses accessoires




Livret d'utilisation



Câble USB



Piles



Alimentation




Sacoche de voyage



AC8130D

► Étapes d'insertion des piles

Avertissement : Procédez comme indiqué ci-dessous pour insérer les piles.

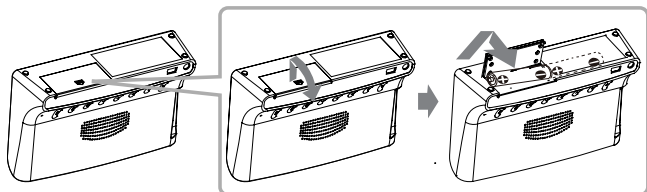

Si votre produit contient des piles, elles doivent être jetées dans un point de collecte approprié.

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.

- 1. Installez toutes les piles correctement, en respectant les pôles + et – indiqués sur l'appareil.**
- 2. Ne mélangez pas les piles (anciennes et nouvelles piles, ou piles salines et alcalines, etc.).**
- 3. Enlevez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.**
- 4. Les 2 piles AAA servent d'alimentation de secours pour afficher l'écran du réveil pendant une panne d'électricité.**

Pour vous assurer que le format du fichier vidéo motion JPEG soit compatible, veuillez utiliser le programme de conversion vidéo depuis la mémoire interne pour convertir le fichier via le PC par le branchement du câble USB.

► Spécifications techniques

Écran : écran LCD TFT de 3"

avec menu OSD

Langue : anglais, français, allemand, espagnol, italien, hollandais, polonais, tchèque, slovaque hongrois, turc, russe, suédois, grec, portugais, roumain, slovaque

Formats de fichier pris en charge : JPEG, Motion JPEG

Lecteur de carte Mémoire: lecteur pour carte SD/MMC

Haut parleur : haut-parleur intégré

Format audio : MP3, Motion JPEG

Mémoire interne : 80 Mo

Interface : USB 2.0 High speed

Autres fonctions : diaporama avec différents effets de transition, rotation photo, réveil et calendrier, thermomètre, radio FM, capteur de lumière.

Accessoires standard : câble USB, adaptateur (100V-240V), mode d'emploi, sacoche de voyage

Dimensions : 140 x 80 x 36mm (l x H x L)


Poids : 175± 5g


Alimentation : Entrée CA 100V-240V // Sortie CC 5V ; 0,8A

Configuration minimale :



processeur Pentium 166 MHz ou plus puissant
Microsoft Windows 2000/XP/VISTA

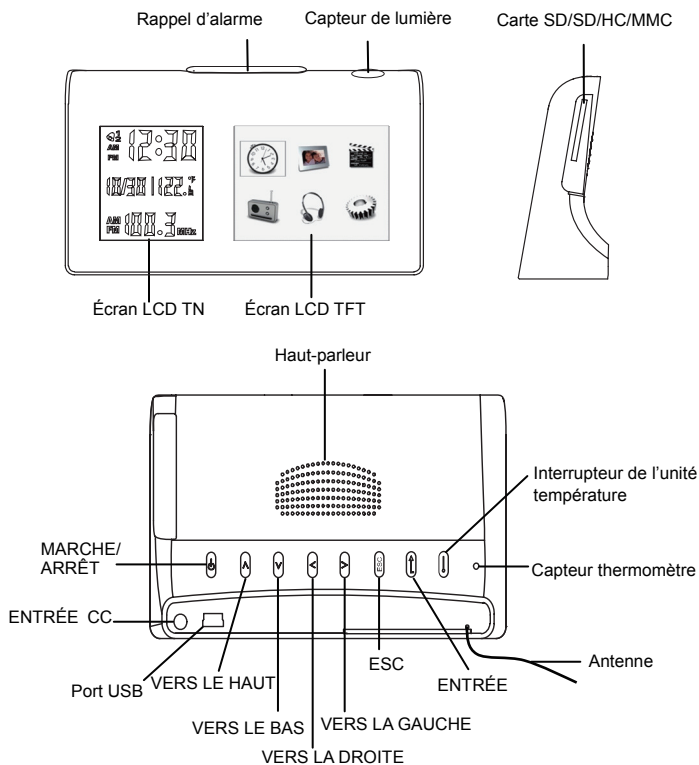► Apprendre à connaître votre radio réveil photo





| | | |
|--|---|--|
|  Alarme |  Photo |  Vidéo |
|  Radio |  Musique |  Outils |

► Activer/Désactiver l'alarme de votre radio réveil photo

1. Branchez l'adaptateur secteur fourni entre la prise 5VCC de l'appareil et la prise secteur.
2. Pour lire les fichiers d'une carte mémoire, insérez d'abord une carte mémoire dans le port prévu à cet effet sur le radio réveil photo.
3. Pour activer le radio réveil photo, appuyez sur .
4. Pour le désactiver, appuyez pendant 3 secondes sur  puis relâchez le bouton.

Eteindre la musique et le cadre-photo

1. Pour arrêter la musique et/ou arrêter le cadre-photo, appuyez sur .
2. Pour sortir du mode veille le cadre photo, appuyez encore sur .









► Menu Alarme

| |
|---|
| <p>Alarme</p> <p>Heure de l'alarme</p> <p>Mode alarme</p> <p>Heure & Date</p> <p>calendrier</p> |
|---|

| | |
|-----------------------|----------|
| Heure d'alarme | |
| Alarme 1 | 17:27 ON |
| Alarme 2 | 14:00 ON |

Heure de l'alarme

1. Sélectionnez l'heure et les minutes de l'alarme en appuyant sur  .
2. Restez appuyé sur   pour régler les chiffres.
3. En utilisant   choisissez d'activer ou désactiver (on/off)

l'alarme.

- * Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur le bouton «-Snooze» pendant que l'alarme retentit pour la répéter dans 3 minutes.
- * Pendant l'alarme, si aucun bouton n'est actionné, le rappel d'alarme se répète deux fois toutes les 2 minutes.
- * Pour désactiver complètement l'alarme, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton «-Snooze» pendant que l'alarme retentit.

Mode Alarme : Choisissez la musique, les photos, la radio ou la vidéo.

Heure et date

1. Appuyez sur le bouton «Snooze» pour accéder au mode de réglage.

2. Sélectionnez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes en appuyant sur < ou >.

3. Restez appuyé sur ^ ou v pour régler les chiffres.

► Afficher des photos



Pour afficher la Prévisualisation -> Image simple, -> Diaporama, appuyez sur ↑.

► Regardez la vidéo



1. Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton « Snooze» puis sur < ou >.



2. Pour une lecture rapide en avant ou en arrière, restez appuyé sur < ou >.

3. Pour sélectionner la vidéo suivante ou précédente, appuyez sur ^ ou v.

Pour s'assurer que le format du fichier vidéo motion JPEG est compatible, utilisez le programme Video Translate pour convertir le fichier.



► Écouter la radio








1. Recherche automatique : permet de sauvegarder jusqu'à 10 stations.
2. Pour rechercher la fréquence d'une station, appuyez sur  ou .

3. Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton «Snooze» puis sur ou .

Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur le bouton ESC pour retourner au menu principal et choisir une image. Effectuez de même en mode Photo. La radio s'éteint automatiquement lorsque vous sélectionnez le mode Vidéo ou le mode Musique.



► Écouter de la musique

1. Pour écouter de la musique -> regarder une image unique avec de la musique -> regarder un diaporama avec de la musique, appuyez sur .
2. Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton «Snooze» puis sur  ou .
3. Pour une lecture rapide en avant ou en arrière, restez appuyé sur  ou .
4. Pour sélectionner la vidéo suivante ou précédente, appuyez sur  ou .




► Menu de réglage

| Réglages | Option |
|-----------------------------|--|
| Luminosité | 1~10 |
| Mode Eco | Faible / Moyen / Élevé |
| Capteur de lumière | Activé / désactivé |
| Atténuateur | Rock/ Pop/ Jazz/ Classique/ Standard/ Personnalisé |
| Mode lecture musique | Aléatoire / Séquentiel / Répéter / Répétition simple |
| Intervalle du diaporama | 5sec./ 10sec./ 30sec./ 1min./ 5min./ 10min./ 30min. |
| Effet de transition | 24 effets disponibles |
| Langue | anglais / français / allemand / espagnol / italien / hollandais / polonais / tchèque / slovaque / hongrois / portugais / roumain / turc / russe / grec / suédois / slovaque |
| Mode Sommeil | Heure : 10min./ 30min. / 60min./ 90min. plus tard / toujours activé Mode : Éteindre radio / Éteindre Photo / Éteindre tout |
| Gestion des fichiers | Pour gérer, supprimer ou copier des fichiers photo, musique et vidéo |
| Informations sur la version | Affiche les informations relatives à la version utilisée |


Mode ECO

Pour économiser de l'énergie et de l'électricité, choisissez élevé/moyen/faible pour un niveau différent de rétro-éclairage.

Gestion des fichiers

Pour supprimer ou copier le fichier, sélectionnez ce dernier puis appuyez sur .

Thermomètre

Pour passer des degrés Fahrenheit aux degrés centigrade et vice-versa, appuyez sur .

Carte mémoire compatible :

le cadre radio réveil photo agit comme un lecteur de carte en le connectant à un ordinateur via l'USB.