



MARQUE: AKAI

REFERENCE : QX-6355DVI

CODIC: 2560054



AKAI

QX-6355 DVI

CHAINE HI-FI- LECTEUR DVD

MANUEL D'INSTRUCTIONS



AVANT DE COMMENCER

SOMMAIRE

Préface	1
Accessoires	1
Caractéristiques principales	1
Précautions avec l'appareil / Télécommande/ Disques	2
Utilisation iPod®	3-4
Fonctions Télécommande	5-8
Façades Avant/Arrière	9
Schémas de connexion de l'appareil	9-10
Opérations de base	11-15
JPEG/MPEG4/USB/SD/FM; AM	16
Guide de dépannage, / spécifications techniques	17
Remarques	18

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit.

Nos ingénieurs ont doté cet appareil de très nombreuses fonctions, lisez attentivement ces instructions pour le faire fonctionner correctement et en profiter dans les meilleures conditions. Après avoir lu ce mode d'emploi, rangez-le en sûreté pour toutes références ultérieures.

Cet appareil a été fabriqué avec le plus grand soin et les meilleurs composants. Il a subi de nombreux tests avant sa commercialisation, cependant, si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre appareil, référez vous aux dernières pages de ce mode d'emploi.

Accessoires

Merci de vérifier au déballage que tous les accessoires fournis sont bien livrés dans la boîte

1- Télécommande



2- Câble A/V



3- Manuel d'utilisation



4- Antenne AM



5- Antenne FM



6- Câble enceinte



7- Liaison entre les deux éléments de l'appareil



8. Adaptateurs iPod®



Caractéristiques principales

- Compatible DVD/CD/MP3/WMA/CD-R/CD-RW/MPEG4/USB/SD/ID3/iPod®
- Compatible CD Photos
- Multi sous-titres, fonction "Angle"
- Tuner AM/FM
- Décodeurs AC3 & HDCD intégrés
- Fonction protection parentale et protection de l'écran
- Faisceau numérique, sorties coaxiale et mix-audio (gauche/droite)
- Prise casque
- Horloge, alarme
- Puissance de sortie : 2 x 30 W (2.0)

Avant de procéder à tout
branchement ou raccordement, lire le mode d'emploi attentivement .

PRECAUTIONS D'EMPLOI/ TELECOMMANDE. DISQUES

Précautions d'emploi



WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Le symbole de foudre avec flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de l'existence d'un courant électrique dangereux à l'intérieur du capot qui peut être suffisamment puissant pour électrocuter une personne.





Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur des points importants concernant l'utilisation et l'entretien (maintenance) dans la documentation de cet appareil.

AFIN D'EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE
PRECAUTION: AFIN D'EVITER TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE TOUJOURS VERIFIER QUE LES PRISES SONT INSEREES CORRECTEMENT TOUJOURS REMPLACER LES PILES PAR DES PILES DE TYPE IDENTIQUE



Attention radiations

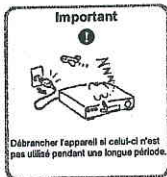

1) Utilisation et fonctions de la télécommande

Insérer 2 piles lithium (Type LR 03) en respectant les polarités comme indiquées dans la trappe pile et refermez le couvercle Diriger la télécommande vers le capteur situé sur l'appareil pour effectuer toutes les opérations à partir de la télécommande

Respecter les polarités



2- Entretien de la télécommande

- A- Conserver la surface et les touches propres, une accumulation de poussière peut altérer le fonctionnement
- B- Ne pas exposer la télécommande à l'humidité ou à l'eau
- C- Les piles doivent être changées si:
 - L'utilisation est continuée plus de trois mois
 - La distance de fonctionnement semble réduite
 - Le temps de réponse est long ou les touches sont inopérantes

3-Entretien des disques

Les empreintes et la poussière doivent être nettoyées délicatement avec un chiffon doux. Les petites particules de poussière et les taches n'ont pas de conséquence sur la qualité sonore.



Nettoyer régulièrement le CD avec un chiffon doux.



Ne jamais utiliser de détergent ou des produits abrasifs.

Si nécessaire utiliser un KIT spécial de nettoyage CD;
Ne jamais coller d'étiquette ni écrire sur la surface du CD

FONCTIONS ET UTILISATION

1. Utiliser la touche "▶▶" pour enclencher le mode Lecture; maintenir cette touche appuyée pendant plus de cinq secondes pour activer le mode "STAND BY" ("Veille")
2. Touche "STOP" ■■
3. Touches Plage précédente/ suivante, "◀◀" et "▶▶" appuyer et maintenir pour enclencher la fonction "Recherche Rapide Avant /Arrière" ou utiliser directement les touches "◀◀" et "▶▶" qui correspondent à cette fonction
4. Touche "MENU" permet d'accéder directement aux différentes fonctions du menu , sélectionner à l'aide des touches "▲" et "▼" puis valider en appuyant sur "ENTER" ("Validation ")
5. Fonction Répétition, En mode "lecture", appuyer sur cette touche pour activer le mode répétition, l'icône ♻️ indique le mode "Répétition une", appuyer de nouveau et l'icône ♻️ indique "Répétition Tout"

UTILISATION iPod®

Adaptateurs de la station d'accueil

Votre appareil est fourni avec des adaptateurs démontables pour garantir que votre iPod® puisse être connecté à la station d'accueil sur le dessus de l'appareil.

MISE EN PLACE DE L'ADAPTATEUR


Mettez le bon type d'adaptateur sur la station d'accueil. (Pour le sélectionner, se référer au tableau ci après)

Appuyez doucement sur l'adaptateur jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Avec l'iPod® éteint (mode OFF), connectez-le à l'adaptateur de la station d'accueil.

Remarque : Enlevez tous les accessoires ou étuis de l'iPod® avant de le connecter à la station d'accueil.

Pour changer ou enlever un adaptateur, débranchez en premier l'iPod® de la station d'accueil. Puis tirez sur l'adaptateur vers le haut pour l'enlever et le changer.

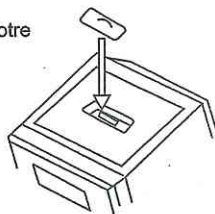

Utilisation

1. Appuyer sur la touche "iPod", l'afficheur indique "IPOD"
2. Sélectionner parmi les fichiers disponibles sur le lecteur et utiliser l'iPod® comme habituellement
3. Utiliser les touches "◀◀ / ▶▶", "Tuning ▼" "▶▶ / ▶▶" et "Tuning ▲" pour sélectionner directement le fichier souhaité, puis appuyer sur la touche "▶▶" pour enclencher le mode Lecture
4. Ajuster le volume à l'aide des touches "Volume ▼" et "Volume ▲".



Afin de visionner les fichiers de l'iPod® sur un téléviseur, il est nécessaire de connecter la sortie Vidéo au téléviseur








Chargement de l'iPod®

Note: Toujours s'assurer que vous utilisez le bon adaptateur pour votre iPod® et qu'il est correctement installé.

Une fois installé, l'iPod® se recharge automatiquement/


Attention les modèles non compatibles ne peuvent pas être rechargés.

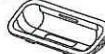Tableau Compatibilité iPod®

Versions iPod® Modèles et Capacités							mini		photo				nano		5G	
	20 GB	40 GB	10 GB	15 GB	30 GB	40 GB	4 GB	6 GB	20 GB	30 GB	40 GB	60 GB	2 GB	4 GB	30 GB	60 GB
 4G iPod (20 GB) / iPod photo (20/30 GB) / 3G iPod (10/15 GB)	●			●						●						
 3G iPod (30/40 GB) / 4G iPod (40 GB)		●				●										
 iPod photo (40 / 60 GB)												●				*
 iPod mini								●								
 iPod nano													●			

*Note: pas d'adaptateur fourni pour modèle 5G- Utiliser l'adaptateur fourni avec votre iPod® au moment de l'achat.
 Les i-Pod® Classic, Touch & Nano 3ème Génération sont uniquement compatibles en Audio (& non Vidéo) avec la chaîne AKAI QX-6355 DVI.

TELECOMMANDE

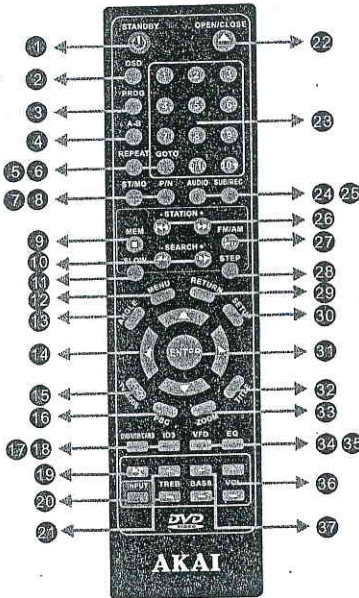

1. MODE VEILLE "STAND BY"
2. AFFICHEUR
3. PROGRAMME
4. REPETITION "A-B"
5. REPETITION
6. "ALLER A" ("GOTO")
7. ST/MOL/R
8. P/N- PAL -NTSC
9. MEMOIRE/STOP
10. RECHERCHE AVANT/ARRIERE
-AV ANCE/RETOUR RAPIDE
11. MODE "RALENTI" ("SLOW")
12. MENU
13. ANGLE
14. FLECHES DIRECTIONNELLES
15. HORLOGE/ MODE TV
16. Fonction "PBC"
17. DVD/USB/CARD
18. ID3
19. FONCTION SOURDINE "MUTE"
20. ENTREE
21. "AIGUS+", "AIGUS-"
22. OUVERTURE/FERMETURE ("OPEN/CLOSE")
23. PAVE NUMERIQUE
24. MODE "AUDIO"
25. Sous Titres/ Encodage
26. STATION RADIO PRECEDENTE/SUIVANTE
PLAGE SUIVANTE /PRECEDENTE
27. MODE "AM/FM" & "LECTURE/PAUSE"
28. FONCTION "STEP"
29. TOUCHE "RETOUR" ("RETURN")
30. FONCTION "REGLAGES" (" SETUP")
31. TOUCHE "VALIDATION" ("ENTER")
32. TOUCHE "TITRE" (" TITLE")
33. FONCTION ZOOM
34. AFFICHEUR VFD
35. TOUCHE "VALIDATION" ("ENTER")
36. VOLUME
37. FONCTION "BASSES"

1 STANDBY- "MODE VEILLE"

Permet de mettre l'appareil en mode "veille" lorsqu'il n'est pas utilisé

2 AFFICHAGE OSD

Appuyer sur cette touche pour obtenir les informations sur le film en cours, temps écoulé, temps restant etc...

3 FONCTION "PROGRAMME"

Appuyer sur la touche "PROG", l'écran affiche le menu

Cette fonction permet de programmer jusqu'à 16 plages (CD) ou Chapitres (DVD)

Une fois dans le menu, le curseur clignote sur la Position N° 1- entrer le numéro de la première plage ou premier chapitre f programmer f l'aide du pavé numérique. Puis déplacer le curseur sur la position N°2 et répéter les étapes ci-dessus. Pour annuler ou modifier une ligne de programmation; mettre le curseur sur le numéro de la position f modifier puis utiliser la touche "CLEAR" ("EFFACER") et entrer le nouveau numéro souhaité. Une fois la programmation terminée, appuyer sur la touche "PLAY" (" LECTURE") Appuyer de nouveau sur la touche "PROG" pour désactiver l'affichage menu et appuyer sur "PLAY" (" LECTURE") pour reprendre la lecture normale



Figure1 CD/VCD



Figure2 DVD

4 REPETITION A-B

REPETERUN SEGMENTSP ECIFIQUE

1. Appuyer sur le bouton "A-B" au début du segment que vous souhaitez répéter. (Point A)-l'afficheur indique "A TO B" SET A
2. Appuyer à nouveau sur la touche "A-B" à la fin du segment (Point B), l'afficheur indique "A TO B" SET B Le lecteur reprend alors automatiquement la lecture au point A pour répéter le segment indéfiniment
3. Appuyer de nouveau sur "A-B" pour annuler cette fonction et reprendre la lecture en mode NORMAL

5 REPETITION

Pour, les DVD en mode lecture appuyez sur le bouton "REPEAT"(R épétition) Appuyer une fois pour activer: "REPETITION CHAPITRE /PLAGE "- appuyer une deuxième fois pour activer la fonction "REPETITION TOUT"

6 GOTO "ALLER A"

Afin de lire un chapitre ou un chapitre spécifique appuyer sur la touche "GOTO" (aller à) Taper le numéro de chapitre ou du chapitre à atteindre ou l'indication du repère horaire avec le clavier numérique puis valider en appuyant sur "ENTER", la lecture débute à la plage ou au chapitre sélectionné

DVD	TT	01/04 CH	019/02	00:00:00
-----	----	----------	--------	----------

CD	TRK	08/18	00:00:00
----	-----	-------	----------

7 ST/MO L/R

En mode "RADIO", appuyer sur ce bouton pour activer le son stéréo, en mode "CD", appuyer sur le bouton pour sélectionner la sortie STEREO/GAUCHE/DROITE En mode, Karaoke, appuyer pour mettre en sourdine le son d'origine Lorsque plusieurs langues AUDIO sont proposées sur le disque, appuyer sur cette touche pour sélectionner la langue souhaitée.

8 P/N – SELECTION MODE TELEVISEUR

Permet de sélectionner le système du téléviseur PAL ou NTSC

9 MEMOIRE- STATIONS- STOP

Permet la mise en mémoire de stations, une fois la station sélectionnée, appuyer sur cette touche pour la mettre en mémoire. Le rappel des stations pré sélectionnées se fait en appuyant sur le pavé numérique sur la touche correspondant à son numéro d'ordre

10 ACCEDER AU CHAPITRE OU PLAGE SUIVANT/ PRECEDENT

Appuyer sur le bouton "SUIVANT" OU " PRECEDENT" en cours de lecture La lecture reprend au titre ou au chapitre suivant ou précédent Appuyer sur les flèches AVANCE /RETOUR rapide en cours de lecture pour activer la fonction LECTURE RAPIDE. La vitesse augmente à chaque pression x2 x4 x8 et x16

11 RALENTI

En cours de lecture, appuyer sur le bouton " SLOW" (Ralenti) afin de sélectionner une vitesse de lecture ralentie
Ralenti : 1/2-1/3, 1/4-1/5; 1/6; 1/7
Appuyer sur la touche "PAUSE" pour revenir à la vitesse de lecture normale

12 MENU

En cours de lecture, appuyer sur cette touche pour activer à l'écran le menu principal effectuer la sélection à l'aide des touches directionnelles

13 ANGLE

Certains DVD proposent des scènes filmées sous différents angles; utiliser cette touche pour y accéder et visionner les scènes qui le permettent.

14 FLECHES DIRECTIONNELLES

Permettent d'atteindre et de sélectionner différents programmes ou choix

15 HORLOGE/ MODE TV

En mode lecture, appuyer sur ce bouton pour sélectionner entre les différents modes
Lorsque l'appareil est en mode STAND BY, utiliser les flèches directionnelles pour régler l'heure

16 PBC- Fonction "Playback Control"

En cours de lecture d'un film au format VCD1.1 ou supérieur, appuyer sur la touche pour afficher à l'écran le menu PBC. Il est alors possible de sélectionner le mode de lecture.
Appuyer de nouveau pour désactiver la fonction.

17 DVD/USB/CARD

Appuyer sur ce bouton pour passer de mode DVD en mode USB ou Carte Mémoire (CARD), l'afficheur indique: "LECTURE CARTE" ("READ CARD")

18 ID3

Appuyer sur cette touche en cours de lecture MP3/WMA pour afficher le titre de la chanson et le nom de l'interprète si disponible.

19 FONCTION SOURDINE "MUTE"

Appuyer sur ce bouton pour couper le son momentanément- Appuyer de nouveau pour revenir au volume sonore initial.

20 SOURCE

Permet de sélectionner le mode DVD ou Radio/iPod.

21 AIGUS+ /-

Appuyer pour régler les aigus à votre convenance

22 OUVERTURE/FERMETURE

Appuyer pour ouvrir et fermer le tiroir du lecteur. Toujours insérer les disques face marquée vers le haut.

Une fois le tiroir fermé, la lecture commence automatiquement

23 PAVE NUMERIQUE

Permet d'entrer directement les numéros des chapitres, pages etc.. Si le chiffre est supérieur à 10; appuyer d'abord sur la touche 10+

24 AUDIO

Permet d'accéder aux différentes langues audio proposées sur le DVD

25 SOUS TITRES / ENCODAGE

En cours de lecture DVD; appuyer sur cette touche pour sélectionner parmi les différents langages proposés pour les sous titres, si la fonction est disponible sur le support en cours de lecture.

En mode Lecture CD

- Connecter une clé USB à l'appareil

- Appuyer sur la touche "SUB/REC" pour activer la fonction "ENCODAGE"

- L'afficheur indique "USB READY ("USB PRET")- "OPEN FILE" ("ACCES FICHIER") "REC" ("ENCODAGE")

- Appuyer de nouveau pour arrêter l'enregistrement, l'afficheur indique "CLOSE FILE" ("FICHIER TERMINE") et la lecture normale reprend automatiquement.

- Pour lire les fichiers enregistrés, utiliser le sélecteur de fonction "DVD/USB/CARD" pour sélectionner "MODE USB", la lecture démarre automatiquement

26 STATION PRECEDENTE/SUIVANTE- PLAGES PRECEDENTE, SUIVANTE

Appuyer sur la touche "MEMORY STATION" puis utiliser ces touches pour rechercher la fréquence souhaitée, la mettre en mémoire en appuyant de nouveau sur la touche "MEMOIRE" pour l'enregistrer. Ou besoin, sélectionner le numéro de la position en utilisant le pavé numérique ou les touches + /- et valider en appuyant sur "MEMOIRE"

" pour enregistrer Utiliser ces touches pour atteindre les stations suivantes/précédentes.

En cours de lecture, utiliser cette fonction pour accéder à la page suivante ou précédente.

27 AM/FM- LECTURE -PAUSE

En mode radio appuyer sur la touche pour changer FM/AM

En mode lecture DVD, cette touche lance la lecture. Appuyer une seconde fois sur cette touche pour mettre en mode "PAUSE"; appuyer de nouveau pour reprendre la lecture

28 STEP- IMAGE PAR IMAGE

Permet de visionner une séquence image par image

29 RETOUR

En cours de lecture; appuyer sur cette touche pour retourner au menu principal

30 PARAMETRAGES "SETUP"

Cette touche permet d'accéder aux différents réglages: format image, affichage, paramètres AUDIO, Appuyer sur la touche et suivre les instructions à l'écran. Utiliser les flèches de navigation pour accéder aux fonctions souhaitées et naviguer dans les différents menus.

31 VALIDATION "ENTER"

Appuyer sur cette touche pour confirmer les choix et sélections

32 TITRE "TITLE"

Appuyer sur cette touche pour revenir au menu principal du disque

33 ZOOM

Appuyer sur cette touche en cours de lecture pour agrandir l'image, à chaque pression le zoom augmente comme suit: x2, x3, x4, x1/2, x 1/3, x1/4

34 VFD

Appuyer sur cette touche pour régler la balance

35 EQ- Egaliseur pré-réglé

Utiliser cette fonction pour accéder à l'un des modes de l'égaliseur. JAZZ/CLASSIQUE/ROCK /POP

36 VOLUME


Permet d'ajuster le volume

37 BASSES +/-

Permet de régler les effets des basses


FACE AVANT ET FACE ARRIERE

Schémas face avant

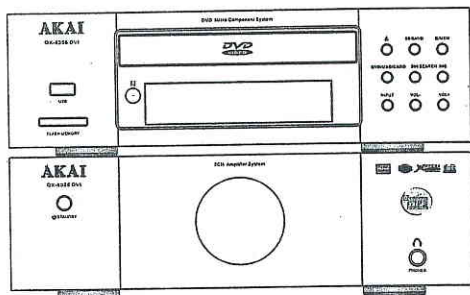


USB	PORT USB
FLASH MEMORY	Lecteur cartes SD/MMC
▲	Ouverture/Fermeture
▶/BAND	Lecture/Pause/bandes
■/MEM	STOP/MEMOIRE
DVD/USB/CARD	DVD/USB/CARD
⏏ SEARCH ⏏	Recherche
INPUT	Sources
VOLUME	Volume
⏻ STANDBY	"STAND BY"- Mode "Veille"
PHONES	Prise casque

schéma arrière

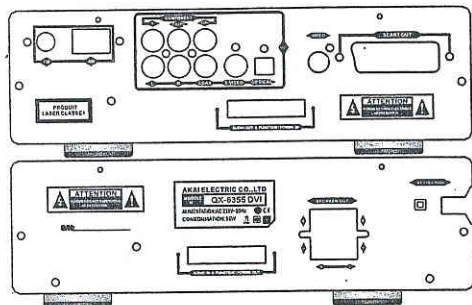

FM/AM	Antenne FM/AM
Y. Cb/Pb. Cr/Pr	Sortie Vidéo YUV (Y Pb Pr)
VIDEO	Sortie Vidéo/ iPod Vidéo
ML/MR	Sortie Audio mixte (Droite/Gauche)
COAX	Sortie Audio numérique coaxiale
S-VIDEO	Sortie S- Vidéo
OPTICAL	Sortie Audio numérique optique
SCART OUT	Péritel
AUDIO OUT & FUNCTION/POWER IN	Sortie Audio, "fonctions" et mise sous tension
SPEAKER OUT	Sorties Haut parleurs droite et gauche
AC230V/50Hz	Prise secteur

SCHEMAS DE CONNEXIONS

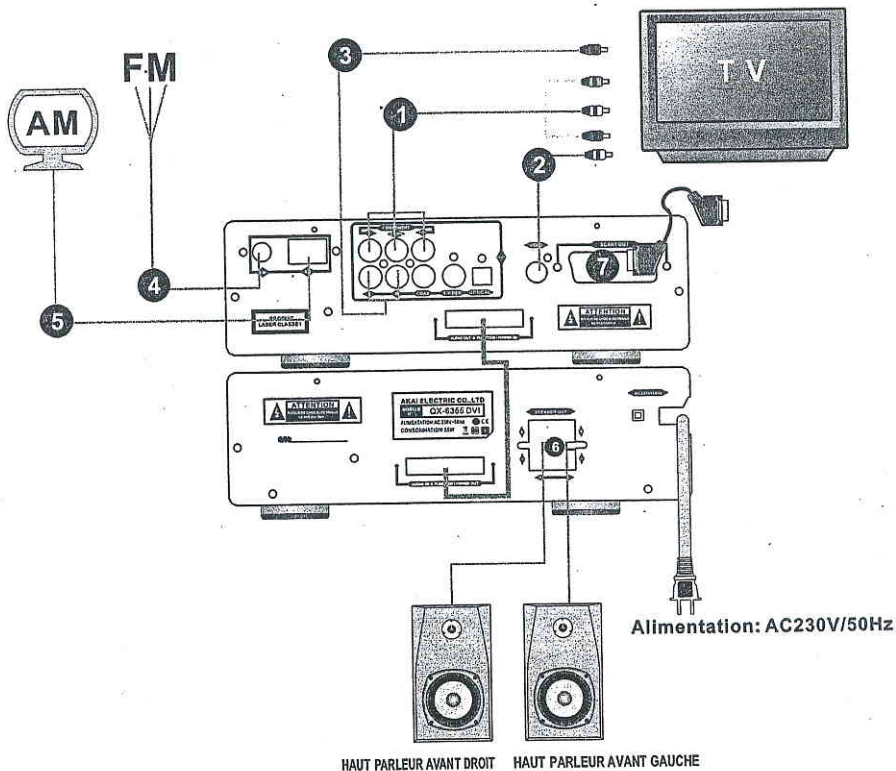

- | |
|---|
| 1- Connecter à l'entrée vidéo YUV (Y Pb Pr) |
| 2- Connecter à l'entrée Vidéo composite |
| 3- Connecter à l'entrée Audio composite |
| 4- Connecter l'antenne FM |
| 5- Connecter l'antenne AM |
| 6- Connecter les hauts parleurs droit et gauche |
| 7- Prise Péritel |

Attention :

Ne pas placer les haut-parleurs trop près du téléviseur, assurez vous de maintenir une distance d'au moins 20 cm entre le téléviseur et les haut-parleurs

SCHEMAS DE CONNEXIONS

1. Connexion à un téléviseur

- 1.1 Si votre téléviseur ne dispose que d'une entrée vidéo (entrée jaune), connecter la Sortie Vidéo de l'appareil à l'Entrée Vidéo du téléviseur à l'aide d'un câble Vidéo
- 1.2 Si votre téléviseur dispose d'une entrée S-vidéo, connecter la Sortie S-Vidéo de l'appareil à l'Entrée S- Vidéo du téléviseur à l'aide d'un câble S-Vidéo- la qualité de l'image en est améliorée. Ne pas oublier dans les réglages de paramétrer la sortie Vidéo sur S-VIDEO
- 1.3 Si votre téléviseur dispose d'une entrée vidéo YUV (Y Pb Pr) connecter la Sortie vidéo YUV (Y Pb Pr) de l'appareil à l'Entrée vidéo YUV (Y Pb Pr) du téléviseur à l'aide d'un câble vidéo YUV (Y Pb Pr)- la qualité de l'image est Optimum. Ne pas oublier dans les réglages de paramétrer la sortie Vidéo vidéo YUV (Y Pb Pr)
- 1.4 Utiliser un câble Audio pour relier le téléviseur à l'appareil, le son sera alors restitué par les enceintes du téléviseur

2 Connexion à un amplificateur

Connecter les haut-parleurs droit et gauche

Utiliser des câbles et parleurs pour les connecter à la sortie AUDIO MIX de l'appareil et bénéficier du son Stéréo

3 Fonctionnement

3.1 Connecter le téléviseur comme indiqué ci-dessus

Mettre le téléviseur sous tension, sélectionner la fonction A/V du téléviseur, mettre ensuite l'appareil sous tension en appuyant sur la touche "POWER". L'afficheur s'allume et l'image est affichée sur le téléviseur

3.2 Effectuer les réglages, insérer ensuite un disque, la lecture commence automatiquement.


3.3 Lorsque l'appareil est sous tension, toutes les fonctions sont accessibles par la télécommande ou le panneau avant du lecteur

3.4 En mode "lecture", appuyer sur le bouton "VEILLE" "STANDBY" de la télécommande, l'appareil se met en veille et l'horloge est affichée.

Paramétrage système

Appuyer sur le bouton "SET UP" (réglages) de la télécommande.

Le menu ci-dessous apparaît à l'écran:

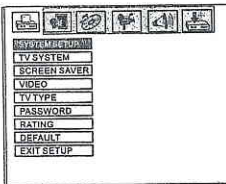

Par ce menu, il est possible d'accéder aux réglages système, aux réglages Audio et Vidéo ainsi qu'aux réglages des haut-parleurs.

Afin de naviguer dans ce menu, utiliser les flèches directionnelles, lorsque le curseur est positionné sur l'une des options, utiliser les flèches droite et Gauche pour accéder au sous-menus.

Quitter le menu principal en validant "EXIT" ("Quitter")

Opérations de base


1. Paramètres système

Permet de régler le mode TV, l'économiseur d'écran, les sorties vidéo, les paramètres d'affichage, le verrouillage parental et de revenir aux paramètres par défaut.

1) Mode TV


Il existe différents standards de disques qui s'adaptent aux différents standards de téléviseurs. Sélectionner le standard du téléviseur en utilisant la fonction "TV MODE" Les réglages possibles sont: NTSC, Pal 60, Pal ou Auto

Note: si le mauvais standard est sélectionné, l'image apparaît en noir et blanc ou de la "neige" apparaît sur l'écran. Appuyer sur la touche "MODE" pour quitter cette fonction.

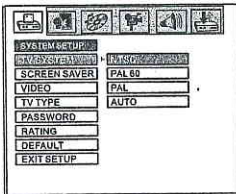


2) Economiseur d'écran

Sélectionner cette option pour activer/désactiver la fonction "économiseur d'écran" ("screen saver") L'économiseur d'écran s'active après trois minutes sans qu'aucune opération n'ait été effectuée. Mettre sur "ON" pour activer la fonction et sur "OFF" pour la désactiver

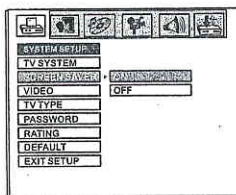

3) Sortie Vidéo

Permet de sélectionner entre les différentes sorties vidéo en fonction des connexions réalisées. Les choix sont: Entrelacée-YUV, TV-RGB, P-SCAN YPBPR, S-VIDEO

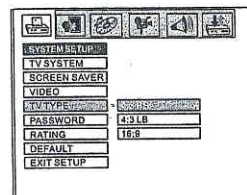

Picture A

4) Format d'affichage écran

En fonction du type de téléviseur, il est possible de régler le format de l'image.

Les choix possibles sont: 4:3 PS, 4:3 LB ou 16:9

4:3 PS: téléviseur classique, si le disque lu est au format 16:9; les deux extrémités droite et gauche seront rognées

4:3 LB: téléviseur classique, si le disque lu est au format 16:9; deux barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran

16:9: Téléviseur large écran

Note

- 1) Peu importe le format d'écran, si vous choisissez 4:3, l'image sera affichée en 4:3
- 2) Si l'affichage est en 4:3 et que le DVD est au format 16:9; l'image sera "tassée"
- 3) Les réglages ne peuvent se faire qu'en mode "STOP"

Opérations de base

TV screen Film Format	4 : 3			16 : 9
	Normal mode	Whole screen	Mailbox mode	Wide screen
4 : 3				
16 : 9				

5) MOT DE PASSE

Il est possible d'instaurer un contrôle parental afin que les enfants n'aient pas accès à des programmes qui ne leurs sont pas destinés.

Procéder comme suit: activer le sous-menu du contrôle parental Entrer le mot de passe (par défaut 9999)
Accéder avec les flèches directionnelles aux différents niveaux de sécurité:

- 1- Tous publics
- 2- "G" Grand public
- 3- "PG" (interdit moins de 10 ans)
- 4- Interdit moins de 13 ans
- 5- Normal
- 6- Normal sous contrôle d'un adulte
- 7- Interdit moins de 17 ans
- 8- Adultes seulement

Sélectionner le niveau souhaité et quitter le menu.

Les disques sont codés, et le mot de passe sera demandé pour la lecture de tous les films qui dépassent le niveau de sécurité défini.

6) Paramètres par défaut

Permet d'annuler tous les réglages personnels effectués et de revenir aux paramètres d'origine (réglages usine)
Attention cette fonction est inopérante pour les codes et les mots de passe

7) Images et logos

Revenir à l'image d'origine ou sélectionner une image spécifique Cette fonction permet de choisir entre le logo d'origine ou des images sélectionnées par le mode "PREVIEW"


2 Réglages AUDIO

Cette option permet de régler le langage Audio du film, la langue des sous-titres, et celle du menu

1) Langage de l'affichage des menus

Permet de sélectionner la langue d'affichage de l'écran.

Five possibilités: Anglais, Français, Allemand, Espagnol et Portugais

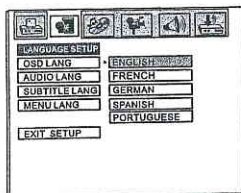

2) Langage Audio

Les pistes audio sont fonction des disques, Sélectionner cette fonction pour accéder aux différentes langues proposées et faire votre choix.

Opérations de base

3) Langage des sous-titres

Les langues proposées sont fonction des disques. Sélectionner cette fonction en appuyant sur la touche "SUBTITLES" de la télécommande pour accéder aux différents langages et faire votre choix.

4) Langage du menu

Les langues proposées sont fonction des disques. Il y a 7 langues par défaut : Chinois, Anglais, Japonais, Français, Espagnol, Portugais et Allemand. Lors de la lecture, le langage audio est celui par défaut, pour en changer, appuyer sur la touche "SETUP" et accéder au sous-menu, utiliser les flèches pour naviguer et sélectionner le langage souhaité en fonction des choix proposés en validant par la touche "ENTER"

Si le langage souhaité n'est pas disponible sur le disque, le menu indiquera les langues proposées.

3- Paramètres audio

Permet de régler les sorties et les tonalités


1) Sorties Audio

Réglages des sorties: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM

- SPDIF /OFF : sortie signal Audio analogique
- SPDIF /RAW: Sortie signal audio Décodeur/amplificateur
- SPDIF/PCM- Signal Audio numérique pour connexion amplificateur stéréo numérique

2) "Key" ("Tonalité")

Permet d'ajuster la tonalité – Grave /aigue

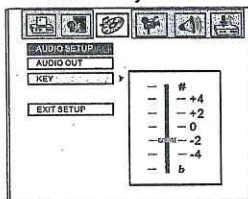


4- Paramètres Vidéo

Permet de régler la luminosité, le contraste, la teinte et la saturation

1) Réglage de la luminosité

Pour ajuster la luminosité, utiliser les flèches directionnelles pour activer le sous-menu, valider avec entéro ur faire apparaître cette option sur l'écran, régler à l'aide des flèches sur la télécommande, valider par enter

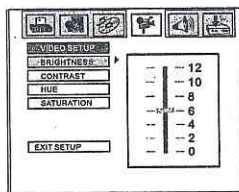

2) Réglage du contraste

Permet d'ajuster les nuances du contraste, procéder comme pour la luminosité

3) Réglage de la teinte


Permet d'ajuster les nuances des couleurs, procéder comme pour la luminosité

4) Réglage de la saturation

Permet d'ajuster la saturation des couleurs, procéder comme pour la luminosité

5. Mode "MIX"

Sortie Stéréo deux canaux, sortie Audio stéréo

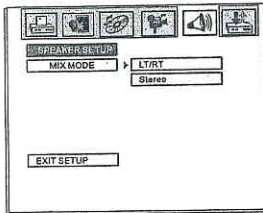

Mode "SORTIES VIDEO"

Permet d'ajuster le mode de compression des signaux vidéo en sortie:

"Line Output" ou mode "RF"

"Line Output" ("Sortie Ligne"): Comprime les signaux audio en sortie; fonction à utiliser la nuit si le film connaît des variations sonores importantes.

Mode "RF" Volume sonore plus élevé pour ce mode, à utiliser de préférence le jour.

Réglages mode "DYNAMIC Range"

En mode "OFF" (désactivé), les signaux audio faible amplitude sont amplifiés, ainsi le volume audible est augmenté

Note: Le mode L+R doit être en mode "OFF" désactivé

Réglage mode "L+R"

Permet d'ajuster les sorties Audio L/R

Plusieurs options: Stéréo, gauche, droite, Mix

Permet de lire les disques DVD karaoké avec fonction AC3

JPEG/MPEG4/USB/CARD/FM/AM

A propos du format JPEG

Le format JPEG est un format de compression des images permettant un stockage plus facile. Même si les images sont compressées 15-20 fois, la qualité reste impeccable. Ce format est compatible avec le plupart des logiciels d'images, il est idéal pour stocker des images. Cet appareil peut lire des CD destinés au format JPEG. Les deux fonctions "Pause" et "navigation" sont disponibles.

Affichage des images

Insérer le disque

L'appareil recherche les données et le menu est affiché à l'écran.

Les indexes sont affichés à gauche de l'écran et leurs contenus sur la droite.

Utiliser les flèches directionnelles pour la navigation et appuyer sur "enter" pour valider les choix, il est possible de se déplacer de photo en photo en utilisant les flèches, ou de sélectionner directement une photo en tapant son numéro sur le pavé numérique.

En mode "lecture" appuyer sur la touche "recherche avant" pour avancer de photo en photo et appuyer sur la touche "STOP" pour revenir au menu.



Autres fonctions

1. En mode "lecture", les "PAUSE", "LECTURE", "REPETITION" et "NAVIGATION" sont disponibles.
2. Utiliser la touche "ZOOM" pour agrandir une image – à chaque pression l'image s'agrandit puis se réduit : X2, X3, X4, X1/2, X1/3, X1/4 Appuyer de nouveau sur la touche "ZOOM" pour revenir en mode normal.
3. Lorsque le zoom n'est pas activé, utiliser les flèches directionnelles pour faire tourner l'image



MPEG4

Le standard multimédia MPEG4 permet de transférer des données de qualité DVD sur des CDs tout en préservant la qualité d'image.

1. Mettre un Cd dans le lecteur, lancer la lecture, le menu apparaît à l'écran, sélectionner le fichier souhaité à l'aide des flèches, ou directement par le pavé numérique.
2. Ceci fonctionne avec la plupart des disques au format MPEG4

Fonction USB/CARD

1. En mode DVD, assurez-vous qu'aucun DVD n'est dans le lecteur. Insérer une carte mémoire ou une clé USB dans les lecteurs respectifs. En ouvrant le tiroir du lecteur, l'appareil revient automatiquement en mode "DVD"
2. En mode DVD, appuyer sur le sélecteur "DVD/USB/CARD", à chaque pression, le mode change

FONCTION AM/FM

1. Connecter l'antenne AM/FM à la prise antenne AM/FM
2. Appuyer sur la touche "INPUT" de la télécommande pour activer le mode "RADIO"
3. Appuyer sur le sélecteur AM/FM pour choisir la bande.
4. Appuyer sur les touches "RECHERCHE AVANT /RECHERCHE ARRIERE" Maintenir appuyer pour une recherche automatique
5. L'afficheur indique les fréquences des stations reçues. Appuyer sur la touche "MEMORY" ("mémoire") et la station sera automatiquement mise en mémoire si vous souhaitez enregistrer les stations selon leur fréquence, appuyer une deuxième fois sur la touche mémoire- Pour enregistrer dans un autre ordre, appuyer de nouveau sur la touche "Mémoire" et entrer le numéro de la mémoire souhaitée directement sur le pavé numérique
6. Répéter les étapes 3 à 5 pour mettre jusqu'à 40 stations en mémoire

GUIDE DE DEPANNAGE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Que faire en cas de problème ?

Si vous constatez un dysfonctionnement référez vous au tableau ci-après

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
PAS D'ALIMENTATION	Cordon d'alimentation mal inséré, prise non alimentée, appareil hors tension	Vérifier connexion du cordon à l'appareil et à la prise murale, appuyer sur la touche "POWER"
PAS D'IMAGE	Line Vidéo non connectée, mauvais paramétrage TV,	Vérifier les connexions A/V et les paramètres TV
PAS DE LECTURE DISQUE	Format de disqueno n reconnu; disque rayé ou abimé, disque inséré à l'envers	Vérifier que le format est compatible, nettoyer le disque
PAS DE SON	Line audio non connectée, volume au minimum	Vérifier les connexions et que le volume n'est pas coupé, augmenter le volume
IMAGE DE MAUVAISE QUALITE	Mauvaise qualité de disque	Vérifier avec un autre disque

Caractéristiques techniques

Alimentation	230V / 50Hz
Consommation	55 W
Poids net	9.7 KG
Poids brut	10.9 KG
Dimensions	537x383x250mm
Compatible	PAL/NTSC
Fréquence	20Hz,-20KHz +- 2.5db
S/N	< 90db (1KHz)
Audio scope	< 106db (1KHz)
Conditions d'utilisation	5° à 35°, en position horizontale

Sorties

Sortie Vidéo	1.0V(P-P) 75Ω
S-Vidéo	(Y)1.0V(P-P) 75Ω (C)0.286V(P-P)75Ω
Y/Pb/Cr	(Y)1.0V(P-P) 75Ω (Pb)/(Pr) 0.7V(P-P)75Ω
Sortie Audionu mérique	0.5V(P-P) 75Ω
Sortie Audio	2.0V(P-P)
Péritel	Type Europe

REMARQUES

La qualité des photos JPEG et la durée de leur téléchargement dépend de leur résolution et de la compression

Certains disques JPEG peuvent ne pas être lus en fonction de leur formats
Certains DVD+R/+RW, DVD-R/-RW peuvent ne pas être lus en fonction du logiciel utilisé pour la gravure



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que: les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques)