



MARQUE: BRAUN

REFERENCE: SOFT PERFECTION 3370

CODIC: 2443821



BRAUN

3370















Type 5318
Modèle 5318
Modelo 5318





www.braun.com/register












Body System

Silk-épil® SoftPerfection

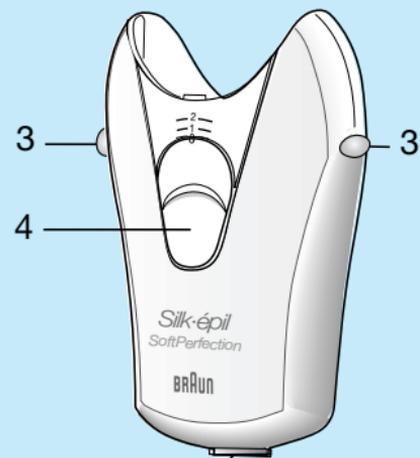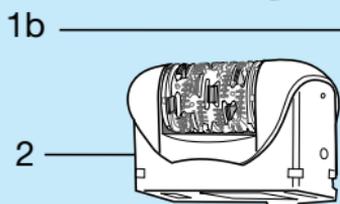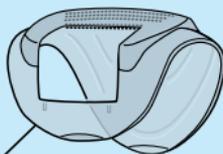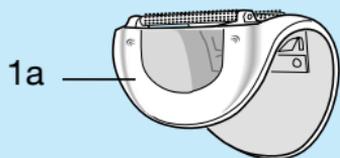

A

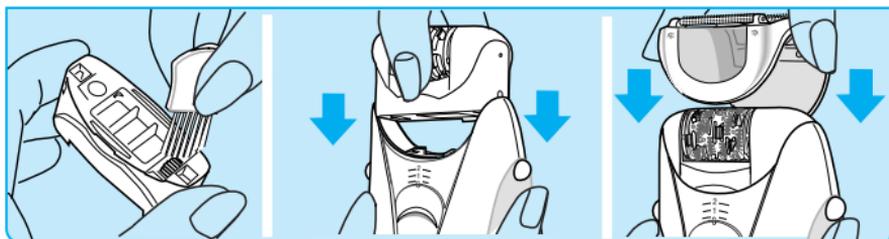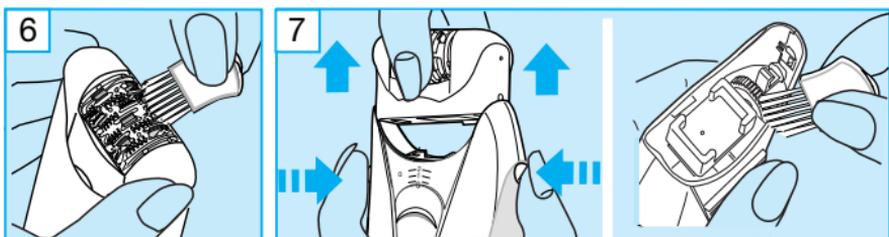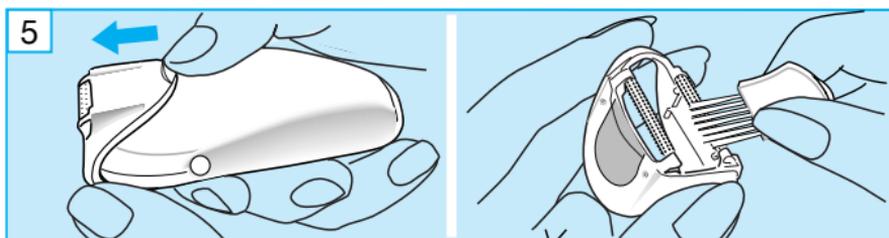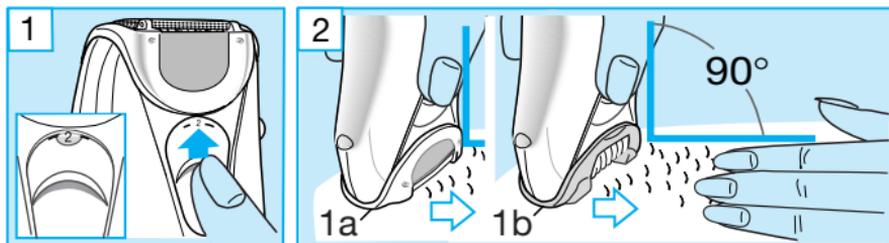

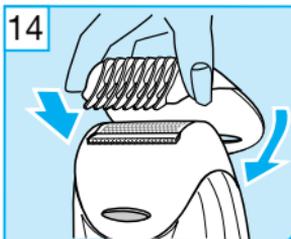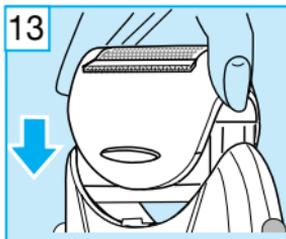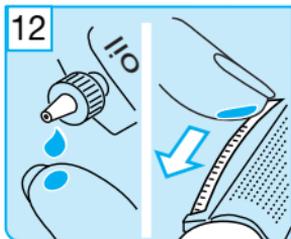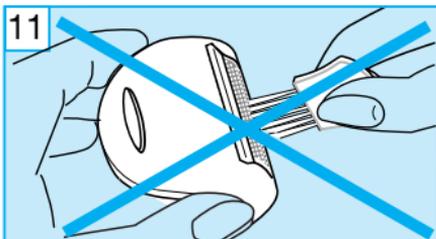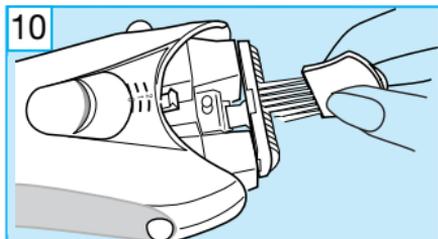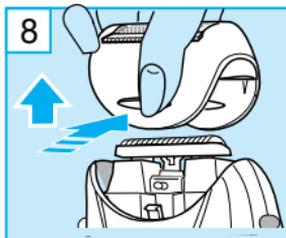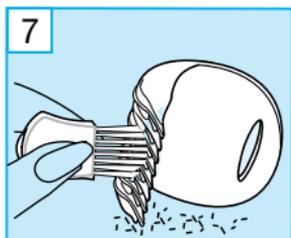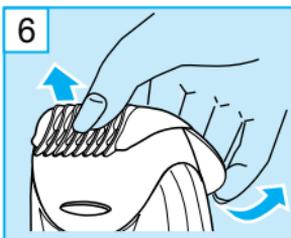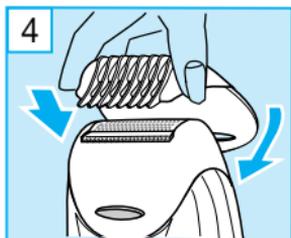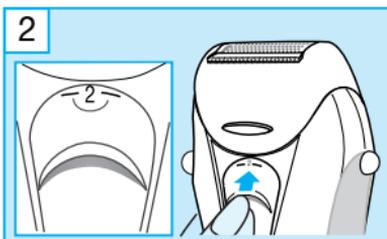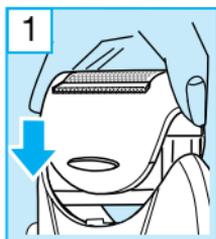B

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, certaines précautions élémentaires doivent être observées, dont les suivantes :

Lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser l'épilateur Silk-épil SoftPerfection.

DANGER

Pour réduire les risques de décharge électrique, suivre les directives suivantes :

1. Éviter de toucher l'appareil s'il est entré en contact avec de l'eau. Le débrancher immédiatement.
2. Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ni ranger l'appareil à un endroit d'où il peut tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni aucun autre liquide.
4. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'utilisation.
5. Débrancher l'appareil avant le nettoyage.

**POUR USAGE DOMESTIQUE
SEULEMENT
CONSERVER CES DIRECTIVES**

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, suivre les directives suivantes :

1. Veiller à ce que l'appareil ne soit pas utilisé par ou pour des enfants ou des personnes invalides, ou près de ceux-ci.
2. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas employer d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne jamais faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui n'est pas en bon état de fonctionnement, est tombé, a été endommagé ou mis en contact avec l'eau. Retourner l'appareil au centre de service après-vente pour inspection et réparation.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes.
5. Ne jamais laisser tomber ni insérer d'objets dans les orifices de l'appareil.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur, dans un endroit où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés, ni là où on administre de l'oxygène.
7. Toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher sur la prise de courant. Pour débrancher, placer l'interrupteur à « arrêt », puis retirer la fiche de la prise.
8. Utiliser seulement le bloc d'alimentation Silk-épil fourni avec l'épilateur Silk-épil SoftPerfection.

L'information suivante permet de se familiariser avec l'appareil et offre quelques renseignements utiles sur l'épilation. Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil.

L'appareil Braun Silk-épil SoftPerfection BodySystem a été conçu pour une épilation des poils superflus aussi facile, douce et efficace que possible. Son système d'épilation éprouvé enlève les poils à la racine, et laisse la peau douce et satinée pendant des semaines. Grâce à ses extrémités SoftLift™ innovatrices et à la disposition unique de ses pinces, il assure une épilation de très près et laisse la peau parfaitement douce en permettant d'enlever même les poils très courts de 0,5 mm et les poils aplatis. Les poils qui repousseront seront doux, fins et moins nombreux.

La tête d'épilation haute précision ② comprend deux accessoires différents :

- ①a Le réducteur de douleur mobile quadri-directionnel assure une épilation ultra-douce. Le mouvement de pulsation stimule et détend la peau pour atténuer la sensation de l'épilation.
- ①b L'accessoire EfficiencyPro offre une épilation complète désormais encore plus rapide. En assurant un contact maximal avec la peau et une position d'utilisation optimale, il permet d'enlever encore plus de poils à chaque passage.

La tête rasoir ⑧ vous offre un rasage rapide et précis, idéal pour les retouches express de certaines zones du corps.

Important

- Cet appareil ne doit jamais être utilisé à proximité de l'eau (par exemple, un évier ou une baignoire remplie d'eau ou une douche).

- Garder cet appareil hors de la portée des enfants.
- Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit jamais entrer en contact avec les cheveux, les cils, les rubans, etc., afin d'éviter les risques de blessures et pour ne pas bloquer ni endommager l'appareil.
- Avant l'utilisation, vérifier que la tension correspond bien à la tension indiquée sur le transformateur. Toujours utiliser la fiche de transformateur 12 V propre à chaque pays fournie avec le produit.

Renseignements généraux sur l'épilation

Silk-épil a été conçu pour enlever les poils des jambes, mais il peut également être utilisé sur toutes les zones sensibles comme les avant-bras, les aisselles et la ligne du bikini.

Les méthodes d'épilation à la racine peuvent entraîner la repousse de certains poils sous la peau ainsi que de l'irritation (démangeaisons, inconfort ou rougeurs), selon l'état de la peau et des poils. Ces réactions sont normales et devraient disparaître rapidement, mais elles pourraient être plus fortes lorsqu'on enlève les poils à la racine les premières fois, ou si la peau est sensible.

Si après 36 heures la peau est toujours irritée, il est recommandé de contacter votre médecin.

En général, les réactions de la peau et la sensation de douleur tendent à s'atténuer considérablement au fur et à mesure des épilations avec Silk-épil.

Dans certains cas, une inflammation de la peau peut se produire lorsque des bactéries pénètrent dans la peau (notamment lors du passage de l'appareil sur la peau). Le nettoyage à fond de la tête d'épilation avant chaque utilisation réduit le risque d'infection.

Si on a le moindre doute quant à l'utilisation de cet appareil, consulter votre médecin. Il est important de consulter son médecin avant une épilation dans les cas suivants :

- eczéma, blessures, inflammations cutanées telles que la folliculite (follicules pileux purulents) et varices
- grains de beauté
- immunité affaiblie de la peau (diabète sucré, grossesse, maladie de Raynaud)
- hémophilie ou déficience immunitaire.

Quelques petits trucs utiles

L'épilation est plus facile et plus confortable lorsque les poils ne dépassent pas 2 à 5 mm (0,08 à 0,2 po). S'ils sont plus longs, nous recommandons de les couper à la longueur recommandée, en utilisant la tête rasoir munie de l'accessoire OptiTrim ^(8a).

Lorsqu'on s'épile pour la première fois, il est conseillé de le faire le soir afin que toute rougeur éventuelle puisse disparaître au cours de la nuit. Après l'épilation, nous recommandons d'appliquer une crème hydratante pour détendre la peau.

Il est possible que les poils fins qui repoussent ne repousseront pas à la surface. L'utilisation régulière d'un gant de crin (par exemple après la douche) ou d'une crème exfoliante aide à prévenir les poils incarnés en éliminant la couche supérieure de la peau et en permettant aux poils fins de traverser la surface.

Description (voir page 3)

- (1a) Réducteur de douleur mobile quadridirectionnel
- (1b) Accessoire EfficiencyPro
- (2) Tête d'épilation
- (3) Boutons de déclenchement
- (4) Interrupteur
- (5) Prise du connecteur de raccordement

- (6) Connecteur de raccordement
- (7) Fiche de transformateur 12 V
- (8) Tête rasoir
- (8a) Accessoire OptiTrim
- (8b) Base de la grille de rasage avec tondeuse pour poils longs
- (8c) Boutons d'éjection
- (8d) Bloc-couteaux
- (8e) Base de la tête rasoir

A Mode d'utilisation de l'épilateur

- La peau doit être sèche et exempte d'huile ou de crème.
- Avant de commencer, bien nettoyer la tête d'épilation (2).
- Enclencher la tête d'épilation et s'assurer que le réducteur de douleur mobile quadridirectionnel (1) est en place.
- Brancher le connecteur de raccordement (6) sur la prise (5) et brancher la fiche de transformateur (7) sur une prise de courant.

- 1 Pour mettre l'appareil en marche, régler l'interrupteur (4) sur « 2 » (« 2 » = vitesse normale, « 1 » = vitesse réduite).
- 2 Frotter la peau pour soulever les poils courts. Pour une performance optimale, tenir l'appareil à angle droit (90°) par rapport à la peau. Le déplacer en un mouvement lent et continu sans exercer de pression dans le sens inverse des poils, vers l'interrupteur. Les extrémités SoftLift™ soulèvent même les poils aplatis et les enlèvent complètement à la racine. Les poils pouvant repousser dans des directions différentes, il peut s'avérer utile de déplacer l'appareil en conséquence afin d'obtenir des résultats optimaux.

Les deux roulettes du réducteur de douleur mobile quadridirectionnel (1a) doivent toujours rester en contact avec la peau afin de permettre aux mouvements de pulsation de stimuler et de détendre la peau pour une épilation toute en douceur.

L'utilisation de l'accessoire EfficiencyPro (1b) est recommandée aux personnes qui ont l'habitude de s'épiler et qui recherchent une façon plus rapide d'enlever efficacement les poils. Disposé sur la tête d'épilation au lieu du réducteur de douleur mobile quadridirectionnel, il assure un contact maximal avec la peau et une utilisation optimale pour enlever encore plus de poils en un seul passage.

3 **Épilation des jambes**

Épiler les jambes en partant du bas vers le haut. Lors de l'épilation de la zone située à l'arrière du genou, garder la jambe tendue.

4 **Épilation aux aisselles et à la ligne du bikini**

Des tests d'utilisation contrôlés par des dermatologues ont indiqué que l'on peut également épiler aux aisselles et à la ligne du bikini, zones particulièrement sensibles à la douleur. La sensation de douleur diminuera avec l'usage répété de l'appareil.

Avant l'épilation, bien nettoyer les zones à épiler afin d'éliminer tout résidu (par exemple le déodorisant). Ensuite, éponger délicatement avec une serviette. Pour épiler les aisselles, garder le bras levé et déplacer l'appareil dans différentes directions.

Nettoyage de la tête d'épilation

- 5 Après l'épilation, débrancher l'appareil et nettoyer la tête d'épilation. Si l'accessoire (1a) ou (1b) a été utilisé, il faut d'abord le retirer puis le nettoyer à l'aide de la brosse.

- 6 Bien nettoyer les épilateurs à l'aide de la brosse de nettoyage et d'alcool. Lors du nettoyage, il est possible de tourner manuellement les épilateurs. Pour retirer la tête d'épilation, appuyer sur les boutons de déclenchement (3) à gauche et à droite, puis tirer sur celle-ci.

- 7 Nettoyer rapidement le dessus du boîtier avec la brosse. Replacer la tête d'épilation et le réducteur de douleur mobile quadridirectionnel.

B Rasage

- 1 Retirer l'accessoire OptiTrim (8a). Mettez en place la tête rasoir en la cliquant.
(La tondeuse pour poils longs doit être devant).
- 2 Lors de l'utilisation de la tête rasoir, mettre toujours l'interrupteur en position «2».
- 3 Pour obtenir les meilleurs résultats, s'assurer qu'au moins la moitié de la grille et la tondeuse soient au contact de votre peau. Déplacer toujours l'appareil dans la direction de la tondeuse. La tondeuse relève tous les poils longs et les coupe ensuite. Puis la grille souple assure une finition parfaite tout en douceur.

Pré-rasage des poils avant l'épilation

- 4 Afin d'assurer une longueur idéale des poils pour l'épilation, utiliser la tête rasoir et mettre en place l'accessoire OptiTrim.
- 5 Maintenir l'appareil muni de l'accessoire OptiTrim en s'assurant que la surface du peigne est bien à plat sur la peau. Déplacer l'appareil en vous assurant que la pointe du peigne soit dans le sens inverse de la repousse du poil, comme le montre l'illustration B5.

Important: Lorsque les poils ne poussent pas toujours dans le même sens, il sera peut-être difficile de les couper. Dans ce cas, déplacer doucement l'appareil en diagonale, ou dans différentes directions.

Nettoyage de la tête rasoir

- 6 Après le rasage, débrancher l'appareil et, si nécessaire, retirer l'accessoire OptiTrim.
- 7 Nettoyer l'accessoire OptiTrim à l'aide de la brosse.
- 8 Pour nettoyer la tête rasoir, retirer la base de la grille rasage.
Pour cela, appuyer sur les boutons d'éjection sur le devant et à l'arrière de l'appareil puis tirer.
- 9 Taper légèrement la base sur une surface plane.
- 10 Brosser l'extérieur du bloc-couteaux, mais aussi la zone qui se trouve sous celui-ci.
- 11 Attention: La grille est une partie délicate, elle ne doit pas être nettoyée avec la brosse.
- 12 Nous vous recommandons de mettre une légère goutte d'huile machine le long de la tondeuse tous les 3 mois.
- 13 Remettre la base de la grille de rasage en place jusqu'au clic.
- 14 Replacer l'accessoire OptiTrim car il sert aussi de capot de protection.

Attention: Ne jamais utiliser la tête rasoir avec une grille endommagée.

Remplacement des parties de la tête rasoir

La grille et le bloc-couteaux sont des pièces de précision, qui s'usent avec le temps. Remplacez la grille et le bloc couteaux dès que vous constatez une baisse des performances de rasage même après le nettoyage de la tête de rasage.

Sujet à modifications sans préavis.