



MARQUE: PHILIPS

REFERENCE: TELEC O SRU5110/86

CODIC: 1171682



Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

Universal remote control

SRU 5110/86



EN	Remote control	3
FR	Télécommande	9
DE	Fernbedienung	16
NL	Afstandsbediening	23
DK	Fjernbetjeningen	30
SV	Fjärrkontrollen	37
NO	Fjernkontrollen	43
FI	Kaukosäätimen	49

PHILIPS

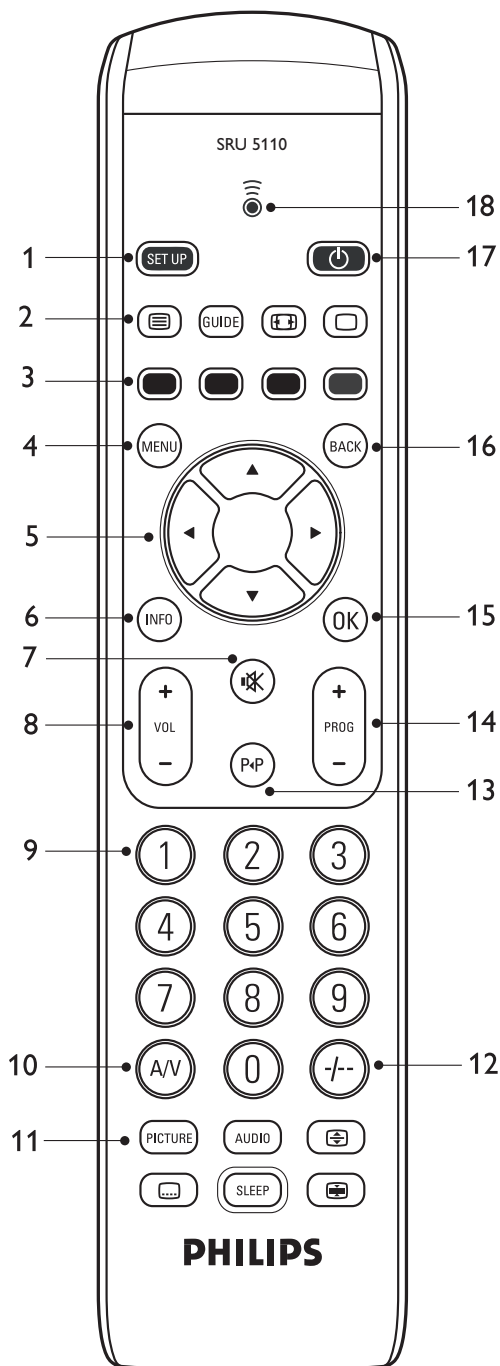


Table des matières

1	Votre télécommande universelle	9
2	Installation de la télécommande	9-12
2.1	Mise en place des piles	9
2.2	Tester la télécommande	10
2.3	Configuration de la télécommande	11-12
3	Touches et fonctions	13
4	Possibilités supplémentaires	14
	Restauration des paramètres initiaux de la télécommande	14
5	Foire aux questions	14
6	Besoin d'aide ?	15
	Liste des codes des marques / équipements	55-57
	Informations pour le consommateur	59

1 Votre télécommande universelle

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome


Pour un réglage simple et rapide, rendez-vous sur le site : www.philips.com/urc

Une fois la télécommande installée, vous pourrez l'utiliser pour commander les fonctions courantes de la plupart des téléviseurs.

2 Installation de la télécommande

2.1 Mise en place des piles

- 1** Faites glisser le couvercle en appuyant vers l'intérieur dans la direction de la flèche. ①

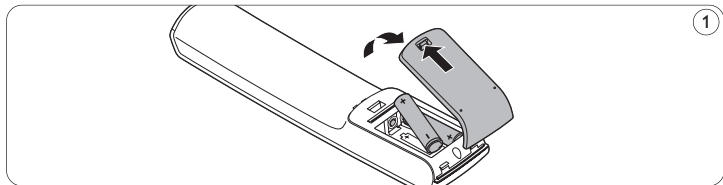


- 2** Insérez deux piles de type AAA dans le compartiment à piles, comme indiqué.
- 3** Remplacez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

2.2 Tester la télécommande

La télécommande est programmée pour commander les fonctions courantes de la plupart des téléviseurs. La télécommande SRU 5110 peut utiliser différents signaux en fonction de chaque marque et de chaque modèle de la même marque. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier que votre appareil répond à la télécommande SRU 5110. L'exemple ci-après vous indique comment procéder.

- 1 Allumez votre téléviseur manuellement ou à l'aide de sa télécommande d'origine. Sélectionnez la chaîne 1.
 - 2 Vérifiez que toutes les touches fonctionnent. ②
- Pour une présentation des touches et de leurs fonctions, consultez la section 3. Touches et fonctions.
- Si le téléviseur répond correctement à toutes les touches, la télécommande SRU 5110 est opérationnelle.

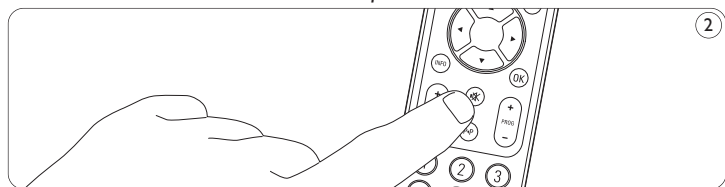


✳ Conseil

Si le téléviseur ne répond pas à certaines ou à toutes les touches, suivez les instructions de la section 2.3 « Configuration de la télécommande » ou si vous préférez une configuration en ligne, rendez-vous sur le site : www.philips.com/urc


2.3 Configuration de la télécommande

Cette opération n'est nécessaire que si votre téléviseur ne répond pas à la télécommande SRU 5110. Ce sera le cas si la SRU 5110 ne reconnaît pas la marque ou le modèle de votre téléviseur. Il vous faudra alors programmer la télécommande pour le téléviseur.


- 1 Allumez votre téléviseur manuellement ou à l'aide de sa télécommande d'origine. Sélectionnez la chaîne 1.
- 2 Trouvez la marque de votre téléviseur dans la liste des codes au dos de ce manuel. Un code à quatre chiffres correspond à chaque marque. Notez le code de votre marque. ③

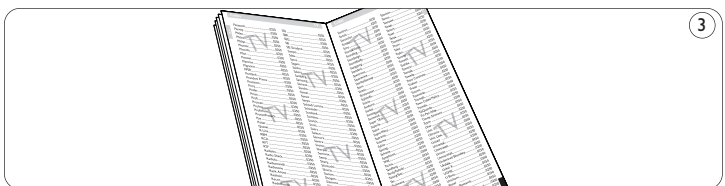

- 3** Appuyez sur la touche SET UP jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois et reste allumé. **4**

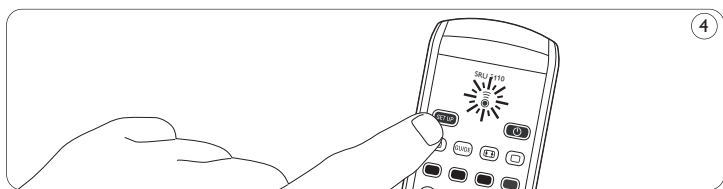


- 4** Entrez ensuite le code noté à l'étape 2 à l'aide des touches numériques. **5**

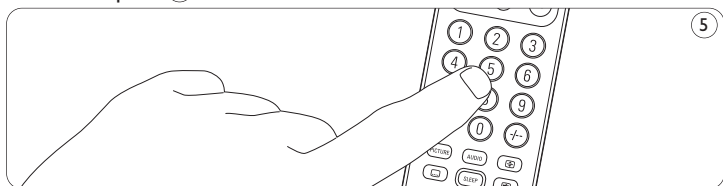

- Le voyant clignote deux fois.
- Si le voyant clignote une seule fois pendant une longue période, c'est que le code n'a pas été entré correctement ou que le code saisi est incorrect. Recommencez les manipulations à partir de l'étape 2.


- 5** Maintenez enfoncée la touche veille de la SRU 5110 jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (en veille). **6**
Puis relâchez la touche *immédiatement*.

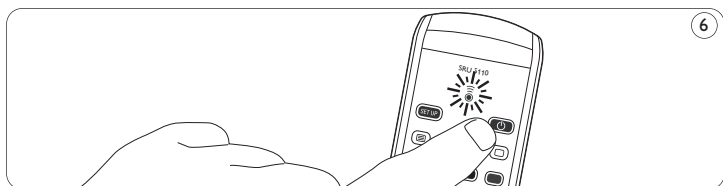

- La SRU 5110 est désormais opérationnelle avec votre appareil.
- 6** Vérifiez que vous pouvez utiliser toutes les fonctions de votre téléviseur avec la télécommande SRU 5110.
- Si une touche ne fonctionne pas correctement, maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Puis relâchez la touche *immédiatement*. Répétez la même opération pour les touches qui ne fonctionnent pas.
 - Si le téléviseur répond correctement à toutes les touches, la télécommande SRU 5110 est opérationnelle. N'oubliez pas de noter votre code.

7 Maintenez enfoncée la touche SET UP pendant 5 secondes pour quitter le mode configuration. ⑦


- Si au bout de 2 minutes vous n'appuyez sur aucune touche, la télécommande quitte automatiquement le mode configuration.

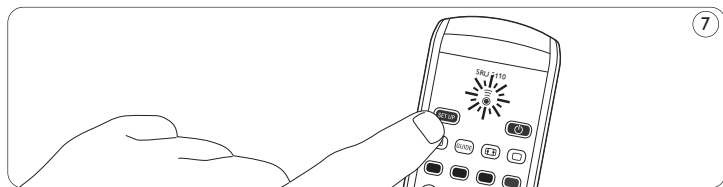


Configuration de recherche complète

Si votre code ne fonctionne pas ou si la marque de votre appareil ne figure pas dans la liste des codes, vous pouvez essayer de configurer la télécommande à l'aide de la configuration recherche complète.

1 Appuyez sur la touche SET UP jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois et reste allumé. ⑧

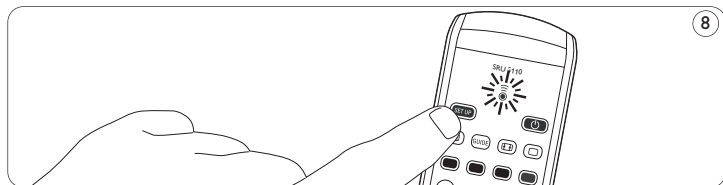

2 Maintenez enfoncée la touche veille de la SRU 5110 jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (veille). ⑨
Puis relâchez la touche *immédiatement*.

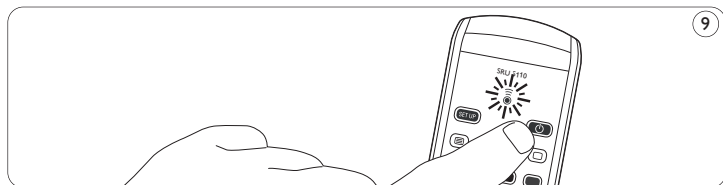











- La SRU 5110 est désormais opérationnelle avec votre appareil.

! La configuration recherche complète prend environ 5 minutes.

3 Touches et fonctions

L'illustration de la page 2 présente toutes les touches et de leur fonction.

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | SET UP | active le mode configuration. |
| 2 |  | Télétexte on/off. |
| |  | guide électronique des programmes. |
| |  | Téléviseur à écran large. |
| |  | Télétexte off. |
| 3 |  | Touches de couleur télétexte.
Utilisées en mode télétexte et dans certains menus qui s'affichent à l'écran. |
| 4 | MENU | Active et désactive le menu. |
| 5 | Touches du curseur | déplace le curseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite dans un menu. |
| 6 | INFO | affiche les informations de la chaîne à l'écran. |
| 7 |  | désactive le son du téléviseur. |
| 8 | -VOL + | règle le volume du téléviseur. |
| 9 | Touches numériques | choix direct des chaînes et des autres fonctions. |
| 10 | A/V | bascule entre les entrées externes des appareils. |
| 11 | PICTURE AUDIO | change l'image / les paramètres d'affichage.
modifie les paramètres audio). |
| |  | agrandit l'image. |
| |  | affiche les sous-titres |
| | SLEEP | active / désactive la mise en veille. |
| |  | fige l'image en cours. |
| 12 | -/-- | bascule entre les numéros de chaîne à un ou deux chiffres. |
| 13 | P•P | sélectionne le programme / la chaîne précédent(e). |
| 14 | - PROG + | sélectionne la chaîne suivante / précédente. |
| 15 | OK | confirme la sélection. |
| 16 | BACK | revient en arrière d'un niveau dans le menu ou ferme le menu |
| 17 |  Standby (Veille) | allume et éteint le téléviseur. |
| 18 | VOYANT | <ul style="list-style-type: none">• clignote en mode configuration.• s'allume lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande. |


Remarque

Si l'appareil ne répond pas à certaines ou à toutes les touches, suivez les instructions de la section 2.3 « Configuration de la télécommande ».


4 Possibilités supplémentaires

Restauration des fonctions initiales de votre télécommande

- 1** Maintenez les touches 1 et 6 de la SRU 5110 enfoncées simultanément pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois et reste allumé. (10)

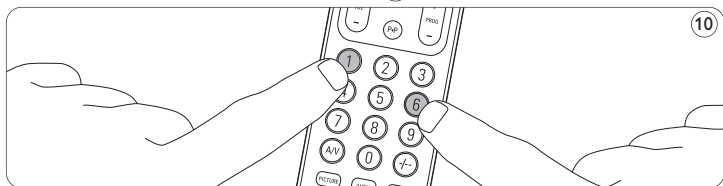

- 2** Appuyez sur les touches 9, 8 et 1 dans l'ordre indiqué. (11)

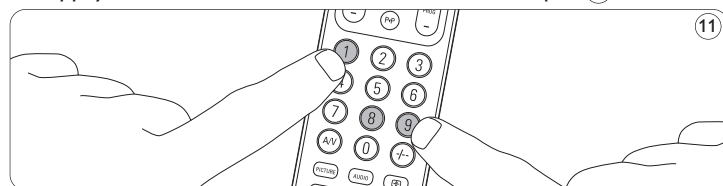

- Le voyant clignote deux fois.
Toutes les fonctions initiales sont restaurées et toutes les fonctions supplémentaires sont supprimées.

5 Foire aux questions

Ce chapitre contient les réponses aux questions les plus fréquentes sur la télécommande universelle.

Le téléviseur ne répond pas et le voyant ne clignote pas lorsque j'appuie sur une touche.

Remplacez les anciennes piles par deux piles neuves AAA.

Le téléviseur ne répond pas mais la touche SET UP clignote lorsque j'appuie sur une touche.

Placez la télécommande SRU 5110 en face du téléviseur et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la SRU 5110 et le téléviseur.

La télécommande SRU 5110 ne réagit pas correctement aux touches.

Essayez de programmer de nouveau la SRU 5110. Si l'appareil ne répond toujours pas, appelez l'assistance téléphonique.

Les touches télétexte ne fonctionnent pas.

- Vérifiez que votre téléviseur est équipé du mode **télétexte**.
- La télécommande SRU 5110 doit peut-être être adaptée au modèle de l'appareil. Appelez l'assistance téléphonique pour plus d'informations.

6 Besoin d'aide ?

Pour toute question concernant la télécommande SRU 5110, contactez-nous. Vous trouverez nos coordonnées après la liste des codes au dos du manuel.

Lisez attentivement ce manuel avant de nous contacter.

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Si vous ne parvenez pas à résoudre ces problèmes, écrivez les références de votre appareil dans la liste des codes au dos de ce manuel.

Nos opérateurs pourront ainsi vous apporter une aide plus rapide et plus efficace. Cherchez les références des modèles dans les instructions fournies avec l'appareil ou au dos de ce dernier. Lorsque vous appelez l'assistance téléphonique,

gardez votre appareil à portée de main pour que nos opérateurs puissent vous aider à déterminer si votre télécommande fonctionne correctement.

La référence du modèle de votre télécommande universelle Philips est : SRU 5110/86.

Date d'achat :/...../.....
(jour/mois/année)