


Gigaset A400H

Kurzübersicht Mobilteil

- 1 Ladezustand der Akkus (→ S. 6)
- 2 Empfangsstärke (→ S. 6)
- 3 Interne Nummer des Mobilteils
- 4 Display-Tasten
- 5 Steuer-Taste (↻)
- 6 Menü zum Einstellen der Lautstärke aufrufen (→ S. 13)
- 7 Telefonbuch aufrufen (→ S. 8)
- 8 Liste der angemeldeten Mobilteile anzeigen
- 9 Mikrofon aus (→ S. 7)
- 6 Abheben/Freisprech-Taste (→ S. 7)
- 7 Auflegen- und Ein-/Aus-Taste
- 8 Rufon ein/aus (**lang** drücken im Ruhezustand)
- 9 Tastensperre ein/aus (**lang** drücken im Ruhezustand)
- 10 Nachrichten-Taste (→ S. 9)
- 11 Mikrophon
- 12 R-Taste
 - Rückfrage (Flash)
 - Wahlpause (**lang** drücken)

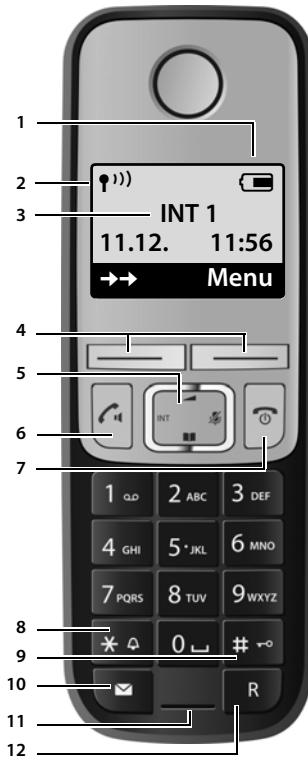

Display-Tasten am Mobilteil:

Durch Drücken der Tasten wird jeweils die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

Anzeige	Bedeutung bei Tastendruck
→→	Wahlwiederholungsliste öffnen → S. 9.
Menu	Haupt-/Untermenü öffnen (siehe Menü-Übersicht → S. 13).
↶	Eine Menü-Ebene zurück.
↕	Mit (↕) nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen.
↔	Schreibmarke (Cursor) mit (↔) nach links/rechts bewegen.
↶	Zeichenweise nach links löschen.
OK	Menü-Funktion bestätigen bzw. Eingabe speichern.

Weitere Symbole in der oberen Display-Zeile:

📴	Rufon ausgeschaltet
🔒	Tastensperre eingeschaltet
🔋	Eco-Modus + eingeschaltet

Hinweis

Um die **Display-Sprache zu ändern**, gehen Sie vor, wie auf S. 10 beschrieben.

ECO DECT

Mit Ihrem Gigaset leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

Reduzierung der Strahlung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Strahlung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren, indem Sie **Eco-Modus** oder **Eco-Modus +** nutzen. Bei eingeschaltetem **Eco-Modus +** verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50%.

Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihrer Basis.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch genau die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Stecker-Netzgerät**.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (→ S. 10) ein, d. h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Das Mobilteil ist nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune oder bei Ihrem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bei eingeschalteter Tastensperre (→ S. 1) können auch Notnummern nicht gewählt werden!

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Pflege

Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatik Tuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- ◆ **Das Mobilteil ausschalten und sofort die Akkus entnehmen.**
- ◆ Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- ◆ Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- ◆ **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ ein Gigaset Mobilteil,
- ◆ eine Ladeschale,
- ◆ ein Steckernetzgerät,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Akkudeckel,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Ladeschale auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf.

Hinweise

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.


Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 1).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden. Sie können die Ladeschale auch an die Wand montieren (siehe Verpackung).


Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Ladeschale anschließen

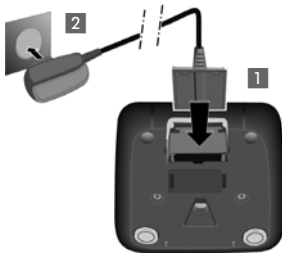

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

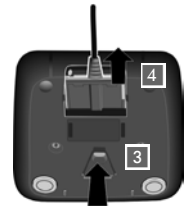

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

Mobilteil in Betrieb nehmen




Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 10) verwenden, d.h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterien oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.
Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.

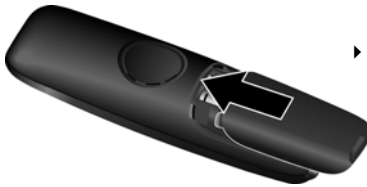

- ▶ Akkudeckel von unten auf das Gehäuse schieben, bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Riffelung oben am Deckel und schieben ihn nach unten.



Display-Sprache ändern

Wenn eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist drücken Sie:

Menu ▶ **4** **2** **1** ▶ **Sprache auswählen** ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)


- ▶ **[Power]** (lang drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren)

Mobilteile anmelden


Bevor Sie das Telefon benutzen können, müssen Sie das Mobilteil an der Basis anmelden. **Jedes zusätzliche** Mobilteil muss an der Basis angemeldet werden, damit es funktionsfähig ist! Der Anmeldevorgang ist basisabhängig.

Mobilteil A400H automatisch an Basis Gigaset A400/A400A anmelden

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

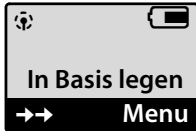

- ▶ Legen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach oben** in die Basis.

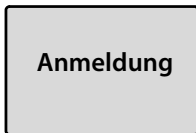

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung kann **bis zu 5 Minuten** dauern. **Nehmen Sie das Mobilteil während dieser Zeit nicht aus der Basis.**

Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Display kurz **MT angemeldet** an und wechselt in den Ruhezustand.

Hinweise

- ◆ Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- ◆ Ist das Mobilteil bereits an mindestens einer Basis angemeldet oder sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, melden Sie das Mobilteil manuell an.

Mobilteil A400H manuell anmelden

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

1) Am Mobilteil

Menu ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Mobilteil ▶ OK ▶ MT anmelden ▶ OK
 ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ OK
 Im Display wird **Anmeldung.** angezeigt.

2) An der Basis

Innerhalb von **60 Sek.** nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Hinweis

Wie Sie Mobilteile abmelden, lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.

Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** dann entladen werden.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **5,5 Stunden** in die Ladeschale.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis Gigaset A400/ A400A bzw. in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.



- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Ladeschale und stellen Sie es erst wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

Hinweise

- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

Menu ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Datum/Uhrzeit ▶ OK

▶ **Datum:** ▶ (Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben) ▶ **OK**

▶ **Zeit:** ▶ (Stunden und Minuten 4-stellig eingeben) ▶ **OK** (Displayanzeige: **Gespeichert**)

▶ (**lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren)

Hinweis

Während der Eingabe von Datum und Uhrzeit können Sie die Eingabeposition nach links oder rechts verschieben, indem Sie rechts oder links auf die Steuer-Taste drücken.

Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel).

Empfangsstärke des Funkkontaktes zwischen Basis und Mobilteil:

- gut bis gering:
- kein Empfang:

Ladezustand der Akkus:

- Akkus über 66% geladen
- Akkus zwischen 34% und 66% geladen
- Akkus zwischen 11% und 33% geladen
- blinkt: Akkus unter 11% geladen
- Ladevorgang



Ist der **Eco-Modus +** (→ S. 1) aktiviert, wird oben links das Symbol angezeigt.

Mobilteil ein-/ausschalten

Auflagen-Taste **lang** drücken, um das Mobilteil aus- oder einzuschalten.

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich nach einiger Zeit (ca. 30 Sekunden) automatisch ein.



Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!




Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung („Fragen und Antworten“, → S. 10) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice → S. 11.

Telefonieren


Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.


 (Rufnummer eingeben) ▶ .


Die Nummer wird gewählt. (Sie können auch **zuerst** die Taste  **lang** drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.) Während des Gesprächs das Menü zum Einstellen der Hörer-Lautstärke mit  aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.

Gespräch beenden/Wählen abbrechen:

Auflagen-Taste  drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste .

Drücken Sie auf die Abheben-Taste , um den Anruf anzunehmen.

Bei eingeschalteter Funktion **Rufannahme** das Mobilteil lediglich aus der Basis/Ladeschale nehmen (siehe Menü-Übersicht → S. 13).

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer oder, falls im Telefonbuch gespeichert, der Name des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:

- 1 Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
- 2 Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Im Display steht **Anruf v.Extern**, falls die Rufnummernanzeige von Ihnen nicht beauftragt wurde, **Unbekannt**, falls die Rufnummernübermittlung vom Anrufer unterdrückt oder **Unbekannt**, wenn sie nicht beauftragt wurde.

Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP)

Ihr Gigaset-Telefon ist im Lieferzustand so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt wird. Sie selbst müssen keine weiteren Einstellungen an Ihrem Gigaset-Telefon vornehmen.

Sollte die Rufnummer dennoch nicht angezeigt werden, kann dies folgende Ursachen haben:

- ◆ Sie haben CLIP bei Ihrem Netzanbieter nicht beauftragt oder
- ◆ Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.

Ist Ihr Telefon über eine Telefonanlage/ein Gateway angeschlossen?

Dies erkennen Sie daran, dass sich zwischen Telefon und Telefon-Hausanschluss ein weiteres Gerät befindet, z. B. eine TK-Anlage, ein Gateway etc. Häufig hilft hier schon ein Rücksetzen:

- ▶ Ziehen Sie kurz den Netzstecker Ihrer Telefonanlage! Stecken Sie ihn anschließend wieder ein und warten Sie, bis das Gerät neu gestartet ist.

Wenn die Rufnummer immer noch nicht angezeigt wird

- ▶ Überprüfen Sie die Einstellungen in Ihrer Telefonanlage hinsichtlich Rufnummernanzeige (CLIP) und aktivieren Sie ggf. diese Funktion. Suchen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach CLIP (oder einer alternativen Bezeichnung wie Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ...). Informieren Sie sich ggf. beim Hersteller dieser Anlage.

Wenn auch das nicht zum Erfolg führt, stellt ggf. der Netzanbieter dieser Rufnummer CLIP nicht zur Verfügung.

Ist die Rufnummernanzeige beim Netzanbieter beauftragt?


- ▶ Prüfen Sie, ob Ihr Anbieter die Rufnummernanzeige (CLIP) unterstützt und die Funktion für Sie freigeschaltet ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Anbieter.



Weitere Hinweise zum Thema finden Sie auf der Gigaset-Homepage unter:

www.gigaset.com/service

Freisprechen


Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln:

Während eines Gesprächs durch Drücken der Abheben/Freisprech-Taste  das Freisprechen ein- oder ausschalten. Ist das Freisprechen eingeschaltet, leuchtet die Taste.

Während des Gesprächs mit  das Menü zum Einstellen der Freisprech-Lautstärke aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.

Stummschalten








Während eines Gesprächs können Sie Ihr Mobilteil stummschalten. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Drücken Sie während des Gesprächs die Steuer-Taste **rechts** , um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Intern anrufen

Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.


Um andere Mobilteile anzurufen drücken Sie

- ◆  ▶  (Interne Nummer des Mobilteils auswählen) **oder**  (Interne Nr. direkt eingeben) ▶ **OK**, das Mobilteil wird gerufen **oder**
- ◆  ▶ **An Alle** ▶ **OK**, alle Mobilteile werden gerufen (alternativ können Sie auch die Steuer-Taste  **lang** oder  ▶  drücken).

Zum Beenden Auflegen-Taste  drücken.




Telefonbuch und Listen nutzen

Telefonbuch




Öffnen des Telefonbuchs: Steuer-Taste **unten**  drücken.

Bis zu 80 Rufnummern (max. 32 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) sind speicherbar. Buchstaben/Zeichen eingeben → S. 10.


Erste Nummer im Telefonbuch speichern



-  ▶ **Neuer Eintrag?** ▶ **OK**
- ▶  (Nummer eingeben) ▶ **OK**
- ▶  (Namen eingeben) ▶ **OK**

Nummer im Telefonbuch speichern




-  ▶ **Menu** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ **OK**
- ▶  (Nummer eingeben) ▶ **OK**
- ▶  (Namen eingeben) ▶ **OK**

Telefonbuch-Eintrag auswählen



Telefonbuch mit  öffnen. Sie haben folgende Möglichkeiten:


- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen

-  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

Weitere Funktionen nutzen




-  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Neuer Eintrag	Neue Rufnummer speichern.
Nr. anzeigen	Rufnummer anzeigen.
Namen anzeigen	Namen anzeigen.
Eintrag ändern	Ausgewählten Eintrag ändern.
Nr. verwenden	Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit Menu aufrufen.
Eintrag lösch.	Ausgewählten Eintrag löschen.
Eintrag senden	Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 8).
Liste löschen	Alle Telefonbuch-Einträge löschen.
Liste senden	Komplettes Telefonbuch an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 8).
Taste belegen	Für Kurzwahl den aktuellen Eintrag auf eine Taste legen.

Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 0 und 2-9 legen:




-  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**
- ▶ **Taste belegen** ▶ **OK** ▶  (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

Zum Wählen die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:




- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

-  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**
- ▶ **Eintrag senden / Liste senden** ▶ **OK** ▶  (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben) ▶ **OK**



Wahlwiederholungsliste

In dieser Liste stehen die zehn zuletzt gewählten Nummern.

Aus Wahlwiederholungsliste wählen

→→ oder  (kurz drücken) ▶  (Eintrag auswählen)
▶ 

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

→→ oder  (kurz drücken) ▶  (Eintrag auswählen)
▶ **Menu**

Folgende Funktionen können Sie auswählen:

Nr. verwenden Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit **Menu** aufrufen.

Nr. ins TB Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.


Eintrag lösch. Ausgewählten Eintrag löschen.

Liste löschen Alle Einträge löschen.

Weitere Listen

Basisabhängig verfügt Ihr Telefon über:

- ◆ Anruflisten
- ◆ Netz-Anruflisten
- ◆ Anruflisten


Wenn Sie auf die Taste  drücken, öffnet sich die Listenauswahl. Sie können durch die verfügbaren Listen blättern.

Die Listen werden wie folgt angezeigt (Beispiel: Anruflisten):



Anrufe: 01+02



Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen oder angehörteten Einträge.

Wählen Sie die gewünschte Liste aus und öffnen Sie diese mit **OK**.


Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein **Hinweiston**. Sie können einstellen, ob zusätzlich eine Meldung im Display erscheinen und die Nachrichten-Taste  blinken soll:

Menu ▶         ▶ **XY** ▶ **OK**

X =  für entgangene Anrufe
 für Nachrichten auf dem Anruflisten

Y =  optische Signalisierung ein (Lieferzustand)
 optische Signalisierung aus

Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv.

Wenn Sie auf die Taste  drücken, sehen Sie alle Listen

Anruflisten (basisabhängig)

Über die Anruflisten können Sie die Nachrichten auf dem Anruflisten anhören (siehe Bedienungsanleitung Ihrer Basis).

Netz-Anruflisten (basisabhängig)

Über die Netz-Anruflisten können Sie die Nachrichten auf dem Netz-Anruflisten anhören. Sie sehen diese Liste nur, wenn die Nummer des Netz-Anruflisten eingetragen ist (siehe Bedienungsanleitung Ihrer Basis).




Anruflisten

Voraussetzung: CLIP (→ S. 7)


Die Anruflisten enthält basisabhängig

- ◆ angemommene Anrufe
 - ◆ entgangene Anrufe
 - ◆ vom Anruflisten aufgezeichnete Anrufe
- Je nach eingestellter Listenart werden alle Nummern der letzten 25 angekommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.

Anruflisten aus der Anruflisten zurückrufen

 ▶ Anrufe: 01+02 ▶ **OK**
▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

Schnellaufruf des Anruflisten oder Netz-Anruflisten

Sie brauchen am Mobilteil nur die Taste  **lang** drücken und werden direkt mit dem Anruflisten/Netz-Anruflisten verbunden (siehe Bedienungsanleitung Ihrer Basis).

Wecker einstellen


Wecker ein-/ausschalten

Menu ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung**

▶ **OK** (✓ = aktiviert)

Wenn aktiviert:

▶ Weckzeit eingeben ▶ **OK**

Wenn der Wecker klingelt, schalten Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste für 24 Stunden aus. Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Weckersymbol  und die Weckzeit statt des Datums.

Weckzeit eingeben/ändern

Menu ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Weckzeit** ▶ **OK**

Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken. Nach Eingabe/Änderung der Weckzeit ist der Wecker automatisch aktiviert.

Telefon einstellen

Audio-Einstellungen vornehmen, Warn- und Hinweistöne sowie Tastenклик ein-/ausschalten, siehe Menü-Übersicht → S. 13.
 Display-Kontrast und große Wähl-Ziffern einstellen, siehe Menü-Übersicht → S. 13.

Display-Sprache ändern

Menu ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Mobilteil ▶ OK ▶ Sprache ▶ OK ▶ Sprache auswählen ▶ OK
 Die aktuelle Sprache ist mit markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Menu ▶ ▶ Sprache auswählen
 ▶ OK (= ausgewählt)

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

Menu ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Mobilteil ▶ OK
 ▶ MT-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Mit das Zurücksetzen abbrechen.

Anhang

Buchstaben/Zeichen eingeben

Entsprechende Taste mehrmals drücken.
 Raute-Taste kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
			.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	/	_
		*	/	()	<	=	>	%						
				#	@	\	&	§							

1) Leerzeichen

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Technologie: Nickel-Metall-Hybrid (NiMH)
 Größe: AAA (Micro, HR03)
 Spannung: 1,2 V
 Kapazität: 400 - 800 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelasenen Akkus ausgeliefert.

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt (das Gigaset Mobilteil ist nur an Gigaset Basen voll funktionsfähig)
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Bereitschaftszeit	220 Stunden
Gesprächszeit	20 Stunden
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch/Tag - ohne Eco-Modus+ - mit Eco-Modus+	135 Stunden 90 Stunden
Ladezeit in Ladeschale	5,5 Stunden

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige im Display.	Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer.	Auflegen-Taste ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Keine Funkverbindung zur Basis, im Display blinkt Basis.	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet. Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Mobilteil anmelden → S. 5. Netzstecker an Basis kontrollieren.
Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.	Ein Repeater wurde aktiviert oder deaktiviert.	Mobilteil aus- und wieder einschalten → S. 6.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter

www.gigaset.com/at/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per email in Kontakt treten.

In unserem stets aktuellen Online-Service unter www.gigaset.com/at/service finden Sie:

- ◆ Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- ◆ Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte miteinander
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- ◆ E-Mail-Kontakt zu unserem Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar. Hier erhalten Sie kompetente Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung:

Premium-Service Österreich 0900 400 651

(1,36 € pro Minute aus dem Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten. Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.)

Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen ist für Sie da:

Kundenservice Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Wir weisen darauf hin, daß ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie **über folgende Internetadresse:**

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Garantie-Urkunde




Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3. Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Menü-Übersicht

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen. Diese werden Ihnen über Menüs angeboten.
Um eine Funktion auszuwählen im **Ruhezustand** des Telefons **Menu** drücken (Menü öffnen), mit den Tas-

ten  und  zur gewünschten Funktion blättern und mit **OK** bestätigen.
Zurück in den Ruhezustand: Taste  lang drücken.

Wecker

Aktivierung	Wecker ein-/ausschalten.
Weckzeit	Format der Eingabe: SSMM.

Audio

Gesprächslaut.	Hörer	in 5 Stufen einstellbar.
	Freisprechen	in 5 Stufen einstellbar.
Ruflautstärke	5 Stufen + „Crescendo“ wählbar.	
Melodie	Externe Anrufe	20 Melodien für externe Anrufe wählbar.
	Interne Anrufe	20 Melodien für interne Anrufe wählbar.
	Wecker	20 Melodien für Wecker wählbar.
Hinweistöne	ein-/ausschalten.	
Akkubarnton	Warnton bei fast leerem Akku ein-/ausschalten.	

Anrufbeantw. (Menü basisabhängig)

Einstellungen

Datum/Uhrzeit	Datum eingeben (Format TTMMJJ), dann Uhrzeit eingeben (Format SSMM).	
Mobilteil	Sprache	Displaysprache einstellen → S. 10.
	Große Ziffern	Rufnummern beim Wählen mit großen Ziffern darstellen.
	Kontrast	Display-Kontrast in 9 Stufen einstellen.
	Rufannahme	automatische Rufannahme ein-/ausschalten → S. 7.
	MT anmelden	Mobilteil anmelden → S. 5.
	MT abmelden	(basisabhängig)
MT-Reset	Mobilteil rücksetzen → S. 10.	
Basis	(Menü basisabhängig)	