


Gigaset A400H

Кратак преглед слушалице

- Статус напуњености батерија
(→ Страна 6)
- Снага сигнала (→ Страна 6)
- Интерно име слушалице
- Дисплеј тастери
- Управљачки тастери (↻)
 - Отворите мени за подешавање јачине звука (→ Страна 12)
 - Отворите именик (→ Страна 8)
 - Отворите листу регистрованих слушалица
 - Микрофон искључен (→ Страна 7)
- Прихватање/тастера звучника (→ Страна 7)
- Тастер за крај разговора и тастер за укључивање/искључивање
- Укључивање/искључивање звона (притисните и држите у статусу мировања)
- Закључавање/откључавање тастатуре (притисните и држите у статусу мировања)
- Тастер за поруке (→ Страна 9)
- Микрофон
- Тастер за поновно позивање
 - Поновно позивање (трепери)
 - Пауза током бирања (притисните и држите)

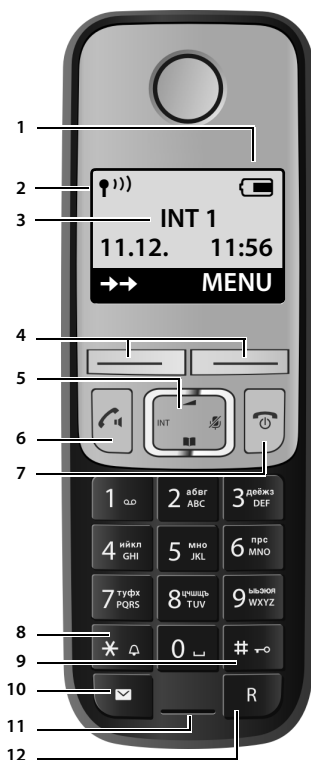

Пажња

Да бисте променили језик на екрану, наставите као што је описано на Страна 9.

Дисплеј тастери на слушалици:
Притисак на тастер startује функцију која се појављује изнад тог тастера на дисплеју.

Дисплеј	Функција на притисак
→→	Отварање листе поновних позива (→ Страна 8).
MENU	Отвара главни мени/подмени (погледајте Стабло менија → Страна 12).
↶	Један ниво менија уназад.
⬆	Листање горе/доле или подешавање јачине са ⬆.
↶↷	Померање курсора лево/десно са ⬆.
↶↷	Брисање уназад брише по једно словно место са десна улево.
OK	Потврда функције менија или чување уноса.

Друге иконице на горњој линији екрана:

🔇	Искључена мелодија звона
🔒	Закључавање тастатуре
🔊	Еко режим+ активан

ЕКО ДЕКТ

Својим Gigaset апаратом помажете очување човекове околине.

Смањивање потрошње енергије

Ваш телефон поседује штедљиви адаптер напајања који користи мање енергије.

Смањивање зрачења (у зависности од базе)

Зрачење се може смањити само ако ваша база подржава ову функцију.

Снага пријема слушалице се аутоматски смањује у зависности од удаљености од базе.

Зрачење слушалице и базе можете додатно смањити коришћењем Еко режим или Еко режим+. Када Еко режим+ је омогућено, време мировања слушалице је смањено за око 50%.

За више информација, молимо погледајте Ваше упутство за базу.

Мере предострожности

Обавезно прочитајте ово упутство и мере безбедности пре коришћења телефона. Објасните Вашој деци садржај тих докумената и могуће опасности у вези са коришћењем телефона.



Користите само испоручени адаптер.



Користите искључиво **препоручене батерије за пуњење**, (→ Страна 10) никада немојте да користите неки други тип батерија или батерије које се не пуне јер то може довести до значајног ризика по здравље и опасности од повреде.



Коришћење Вашег телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у Вашем конкретном окружењу, нпр., докторска ординација.



Немојте држати задњу страну слушалице крај увета када звони. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха.

Слушалица може проузроковати непријатан шум у слушним апаратима.



Немојте инсталирати телефон у купатилу или просторији са тушем. Слушалица није регистрована.



Немојте употребљавати телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).



Ако дајете ваш телефон некоме, обавезно му дајте и корисничко упутство.



Оштећену базу немојте користити или је однесите на поправку у наш сервис, јер у случају оштећења може ометати рад других бежичних уређаја.



Бацање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ.

Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.

Ако је на производу приказан овај симбол прецртане канте за смеће, производ подлеже Европској директиви 2002/96/ЕС.

Правилно бацање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља.

То су предуслови за поновну употребу и рециклажу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

Одржавање вашег телефона

Бришите базу за пуњење и слушалицу **влажном** тканином (не користити растварач) или антистатик крпом.

Никада немојте користити суву крпу, јер то може створити статички електрицитет.

Контакт са течношћу

Уколико слушалица дође у контакт са течношћу:

- ◆ **Одмах искључите слушалицу и уклоните батерије.**
- ◆ Оставите слушалицу док сва течност не исцури.
- ◆ Тапкањем осушите све делове, затим ставите слушалицу са отвореним одељком за батерије и са тастатуром на доле, на сувом топлом месту **најмање 72 часа** (не у микроталасној или некој сличној пећи).
- ◆ **Немојте поново укључивати слушалицу све док није сасвим сува.**

Када се у потпуности осуши, обично ћете моћи опет да је користите.

Бројеви за случај нужде не могу се позивати ако је закључавање тастатуре (→ Страна 1) активирано! Неке од функција које су описане у овом корисничком упутству нису доступне у свим земљама.

Први кораци

Проверите садржај пакета

- ◆ Једна Gigaset слушалица
- ◆ Једна база за пуњење
- ◆ Један адаптер напајања
- ◆ Две батерије
- ◆ Један поклопац батерија
- ◆ Једно упутство за употребу

Подешавање базе за пуњење

База за пуњење је намењена за употребу у сувим просторијама на температури од +5°C до +45°C.

- ▶ Инсталирајте пуњач на равnoj површини која се не клиза.

Пажња

Обратите пажњу на домет базе.


Домент је до 300 m на отвореном простору без препрека и до 50 m унутар грађевина. Домент је смањен када је Еко режим активан (→ Страна 1).

Ножице телефона обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, с обзиром на мноштво различитих површина које се данас употребљавају у индустрији намештаја, појављивање трагова на површинама не може се потпуно искључити. Такође, пуњач можете монтирати на зид (погледајте паковање).

Пажња:

- ◆ Никада немојте да излажете телефон извору топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.
- ◆ Заштитите Ваш Gigaset од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Повезивање базе за пуњење

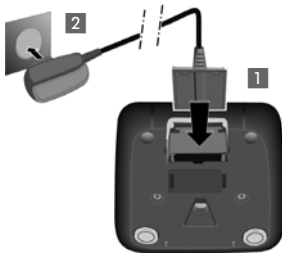

- ▶ Повежите плоснату утичницу адаптера напајања **1**.
- ▶ Укључите адаптер напајања у утичницу **2**.



Да искључите утикач из пуњача, притисните дугме за ослобађање **3** и искључите утикач **4**.

Подешавање слушалице за употребу




Дисплеј је заштићен пластичном фолијом.
Молимо, уклоните заштитну фолију!

Уметање батерија и затварање поклопца батерија

Упозорење!

Користите искључиво пуњиве батерије које (→ Страна 10) препоручује Gigaset Communications GmbH тј. никада немојте користити обичне (непуњиве) батерије, јер то може довести до озбиљног ризика по здравље и до повреде. На пример, може да се оштети кућиште батеријског паковања или батерије могу да експлодирају. Телефон може лоше да ради или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препорученог типа.

- ▶ Ставите батерије са поларитетом у исправном смеру.
Поларитет је означен на/у лежишту батерија.

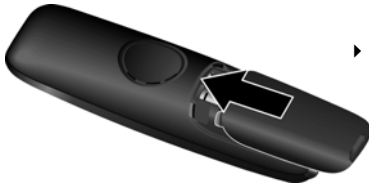

- ▶ Гурните поклопац батерије у кућиште све док не шкљоцне на месту.

За поновно отварање поклопца батерије, нпр. за замену материја, притисните удубљено место на врху поклопца и клизните према доле.



Промена језика дисплеја

Ако не разумете подешени језик, притисните:

MENU ▶ **4** (4 min) ▶ **2** (2 min) ▶ **1** (1 min) ▶ **[OK]** Одаберите језик ▶ **OK** (✓ = одабран)


▶ **[Home]** (притисните и држите како бисте вратили у стање мировања)

Регистрација слушалица


Пре него што можете да користите телефон, морате прво регистровати слушалицу на базу. Свака додатна слушалица мора бити регистрована на исту базу станицу како би исправно радила! Процедура регистрације ће зависити од типа базе.

Аутоматска регистрација А400Н слушалице на Gigaset А400/А400А базу

Предуслов: Слушалица не сме већ бити регистрована на базу.

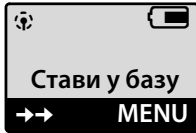

- Поставите слушалицу са **дисплејем окренутим на горе** на базу.

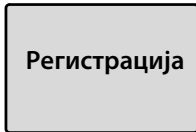

Слушалица је аутоматски регистрована. Регистрација може трајати **до 5 минута**. **Немојте скидати слушалицу са базе током тог времена.**

Након што је регистрована, екран слушалице показује **Регистрована** кратко и враћа се у стање мировања.

Пажња

- ◆ Сваки притисак на тастер прекида аутоматску регистрацију.
- ◆ Ако је слушалица већ регистрована на барем једну базу или ако аутоматска регистрација не ради, слушалица ће морати да се региструје ручно.

Ручно регистровање А400Н слушалице

Морате ручно регистровати слушалицу и на слушалици (1) и на бази (2).

1) На слушалици

Мени ► Подешавања ► ОК ► Слушалица ► ОК ► Пријава слуш. ► ОК
 ► Унесите системски PIN за базу (основно подешавање: 0000) ► ОК
 Регистрација ће се појавити на екрану

2) На бази

У року од **60 секунди** од уношења системског PIN-а, притисните и **држите** тастер за регистрацију/позивање слушалице (мин. 3 секунде).

Једном када је регистрована, слушалица се враћа у статус мировања. Ако није, поновите поступак.

Пажња

За упутства за одјаву слушалице, молимо погледајте упутство за употребу базе.


Иницијално пуњење и пражњење батерија

Тачан ниво напуњености батерија се може приказати само ако се батерије прво у потпуности напуне и испразне.

- ▶ Оставите слушалицу у бази за пуњење током **5,5 сати**.

Пажња

Слушалица мора бити постављена искључиво на за то одређену Gigaset A400/A400A базу или одговарајући пуњач.



- ▶ Након пуњења, уклоните слушалицу са базе за пуњење и вратите је тек када су батерије **потпуно празне**.

Пажња

- ◆ Након првог пуњења и пражњења батерије, можете оставити слушалицу на бази за пуњење након сваког позива.
- ◆ Увек поновите процедуру пуњења и пражњења уколико уклоните батерије из слушалице и поново их вратите.
- ◆ Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.
- ◆ Након неког времена капацитет пуњења батерија ће опасти из техничких разлога.

Подешавање датума и времена

Подесите датум и време како би долазним позивима могли бити додељени тачан датум и време, као и да омогућите употребу будилника.

MENU ▶ **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Датум/Време** ▶ **ОК**

- ▶ **Датум:** ▶ (унесите дан, месец и годину у 6-цифреном формату) ▶ **ОК**

- ▶ **Време:** ▶ (унесите часове и минуте у 4-цифреном формату) ▶ **ОК** (испиши поруку:

Сачуван)

- ▶ (притисните и држите за повратак у статус мировања)

Пажња

Када уносите време и датум, можете померати позицију уноса на лево или на десно притиском на горе или на доле на управљачком тастеру.

Дисплеј у стању мировања


Једном када је телефон регистрован и време подешено, приказује се екран у статусу мировања као у овом примеру.

Сага пријемног сигнала између базне станице и слушалице:

- Добар до слаб:
- Нема пријема:

Статус напуњености батерија:

- Батерија је напуњена преко 66%
- Батерија је напуњена између 34% и 66%
- Батерија је напуњена између 11% и 33%
- Трепери: батерија је напуњена испод 11%
- Пуњење

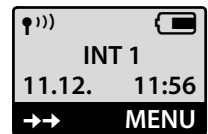

Ако је Еко режим+ (→ Страна 1) активан, икона је приказана у горњем левом углу дисплеја.

Активирање/деактивирање слушалице

Притисните и држите тастер за крај позива да бисте активирали или деактивирали слушалицу. АКО ставите деактивiranу слушалицу на базу или на пуњач, аутоматски ће бити активирана након одређеног времена (око 30 секунди).

Ваш телефон је сада спреман за употребу.


Ако имате било какво питање у вези са коришћењем Вашег телефона, молимо да прочитате савете о отклањању проблема ("Питања и одговори" → Страна 11) или контактирајте наш тим за подршку (→ Страна 11).



Телефонирање

Екстерни позиви и завршетак позива


Спољни позиви су позиви кроз јавну телефонску мрежу.

 (Унесите број телефона) ▶ 


Број се позива. (Или можете **прво** притиснути и **држати**  [слободан сигнал] и затим унети број.)


Током позива јачину звука у слушалици можете подесити помоћу  и подесити јачину звучника .

Завршетак позива/отказивање бирања:

Притисните тастер за крај позива .

Прихватање позива

Слушалица указује на долазни позив на три начина: звоњењем, преко дисплеја на екрану и треперењем тастера за разговор .

Притисните тастер за разговор  да бисте прихватили позив.

Када је **Аутом. одг.** активиран, једноставно извадите слушалицу из базе станице/базе за пуњење (погледајте Стабло менија → Страна 12).

Приказивање броја позиваоца

Број позиваоца је приказан на екрану; име позиваоца је такође приказано ако је претходно снимљено у именик.

Предуслови:

- 1 Тражили сте од мрежног провајдера да се број позиваоца (CLIP) приказује на екрану слушалице.
- 2 Позиваоц је тражио од мрежног провајдера да његов број може бити идентификован (CLI). на екрану ћете видети **Спољни позив** ако нисте тражили идентификацију долазне линије, **Задржан** ако је позиваоц задржао CLI или **Недоступан** ако CLI није захтеван.

Напомена о приказу линије позива (CLIP)

По основном подешавању, број позиваоца се приказује на дисплеју Вашег Gigaset телефона. Не морате ништа додатно да подешавате на Вашем Gigaset телефону.

Међутим, ако се број позиваоца не приказује, разлози могу бити неки од следећих:

- ◆ Нисте затражили CLIP услугу од свог мрежног провајдера или
- ◆ Ваш телефон је повезан путем PABX или рутера са интегрисаним PABX (излазом) који не преноси све информације.

Да ли је Ваш телефон повезан путем PABX/излаза?

Ово можете установити тако што ћете проверити да ли је између Вашег телефона и телефонске конекције прикључен додатни уређај, нпр., PABX и слично. У већини случајева, једноставно ресетовање овог уређаја ће исправити ситуацију:

- ▶ Кратко искључите PABX утичницу за напајање. Поново укључите и сачекајте да се уређај покрене.

Ако се број позиваоца и даље не приказује:

- ▶ Проверите CLIP подешавање Вашег PABX и активирајте ову функцију ако је потребно. У корисничком упутству уређаја, потражите термин "CLIP" (или алтернативни термин као што је "идентификација долазне линије", "пренос телефонског броја", "идентификација позиваоца" и слично). Ако је потребно, контактирајте произвођача уређаја.

Ако ово не реши проблем, могуће је да Ваш мрежни провајдер не обезбеђује CLIP услугу за тај број.

Да ли сте наручили услугу приказивања долазне линије од Вашег мрежног провајдера?




- ▶ Проверите да ли Ваш провајдер подржава приказ долазне линије (CLIP), као и да је та функција активирана за Вас. Ако је потребно, контактирајте Вашег провајдера.

Додатне информације на ову тему се могу наћи на Gigaset Интернет страници:

www.gigaset.com/service


Коришћење режима звучника

Пребацивање између слушалице и режима звучника:

Током позива, притисните тастер прихватања/звучник  како бисте деактивирали режим за разговор без руку. Ако је режим за разговор без употребе руку активиран, тастер светли. Током позива, употребите  да активирате мени за подешавање јачине звука и користите  да бисте подесили јачину звука.

Потпуно утишавање

Можете потпуно утишати вашу слушалицу током позива. Позиваоц више неће моћи да Вас чује.

Притисните **десни** контролни тастер  током позива за активирање/деактивирање функције.

Интерно телефонирање

Интерни позиви су бесплатни позиви других слушалаца које су регистроване на исту базну станицу.

Да бисте позвали другу слушаницу, притисните

- ◆ ► (Одаберите интерни број слушанице) или ► (Унесите интерни број директно) ► ОК, слушаница је позвана или
- ◆ ► П. све ► ОК све слушанице су позване (алтернативно можете такође притиснути и задржати контролни тастер или притиснути ►).

За крај позива притисните тастер за крај позива .

Коришћење именика и листи

Именик

За отварање именика: притисните и држите **доњи део** контролног тастера .

Можете да меморисете до 80 бројева (са највише 32 цифре) и њима придруженим именима (највише 16 знакова). Унесите слова/знакове (→ Страна 10).

Меморисање првог броја у именик

- Нови унос? ► ОК
- (Унесите број) ► ОК
- (Унесите име) ► ОК

Меморисање броја у именику

- MENU ► Нова ставка ► ОК
- (Унесите број) ► ОК
- (Унесите име) ► ОК

Одабир уноса из именика

Отворите именик са . На располагању су следеће опције:

- ◆ Употребите да листате кроз уносе док не изаберете жељено име.
- ◆ Унесите прво слово имена, уколико је потребно скролујте до уноса помоћу тастера.

Бирање из именика

- (Одаберите унос) ►

Коришћење других функција

- (Одаберите унос) ► MENU

Следеће функције могу бити изабране са :

Нова ставка	Чување новог броја.
Прикажи број	Приказивање броја.
Прикажи име	Приказивање имена.
Измени ставку	Измена изабраног уноса.
Користи број	Промена или додавање броја. Затим бирајте или одаберите другу функцију из MENU.
Обриши ставку	Брисање одабраног уноса.
Пошаљи ставку	Пошаљите појединачни унос на другу слушаницу (→ Страна 8).
Обриши листу	Брисање свих уноса у именику.
Пошаљи листу	Пошаљите целу листу на другу слушаницу (→ Страна 8).
Пречица	За пречице, доделите текући унос тастеру.

Коришћење тастера брзог бирања

Уносе из именика можете доделити тастерима 0 и 2-9:

- (Одаберите унос) ► MENU ► Пречица ► ОК
- (Притисните тастер коме желите доделити унос)

За бирање, притисните и држите одговарајући тастер брзог бирања.

Пренос именика на другу слушаницу

Предуслови:

- ◆ Пријемне и предајне слушанице морају бити регистроване на исту базу.
- ◆ Друга слушаница и база могу да шаљу и примају уносе именика.

- (Одаберите унос) ► MENU
- Пошаљи ставку / Пошаљи листу ► ОК ►
- (унесите интерни број пријемне слушанице) ► ОК

Коришћење листе поновних позива

Ова листа садржи десет последњих позваних бројева.

Бирање са листе поновних позива

- Притисните или (кратко) ►
- (Одаберите унос) ►

Управљање уносима у листи за поновно бирање

- Притисните или (кратко) ►
- (Одаберите унос) ► с

Можете одабрати следећа подешавања:

Користи број Промена или додавање броја. Затим бирајте или одаберите другу функцију из MENU.

Копир. у имен. Копирајте унос у именик.


Обриши ставку Брисање одабраног уноса.

Обриши листу Брисање свих уноса.

Коришћење других листи

У зависности од базе, ваш телефон има следеће:

- ◆ Листа телефонске секретарице
- ◆ Листа мрежног сандучета
- ◆ Листа позива

када притиснете , отвара се одабрана листа.


Можете скроловати кроз доступну листу.





Листа позива се приказује на следећи начин: (нпр., листа позива):

ЛистаПоз 01+02


Број нових уноса + број старих, прочитаних или одслушаних уноса


Одаберите тражену листу и отворите је притиском на ОК.

Тон Вас обавештава чим нова порука стигне на листу. Можете одабрати да ли такође желите да вам се на екрану појави порука или да вам тастер за поруке  трепери:

MENU ▶   0...  5...  7... ▶ XY ▶ ОК

X =  за пропуштене позиве

 за поруке на телефонској секретарици

Y =  активирање је визуални сигнал (основно подешавање)

 визуални сигнал је деактивиран

Подешавања ће бити промењена једино по пријему нове поруке.

Листа позива (у зависности од базе)

Можете користити листу телефонске секретарице да преслушате поруке које су на телефонској секретарици (погледајте упутство за употребу базе).

Листа позива (у зависности од базе)

Можете користити мрежно сандуче да преслушате поруке које су у мрежном сандучету. Ову листу ћете видети једино када је унесен број мрежног сандучета (погледајте упутство за употребу базе).

Листа позива




Предуслов: CLIP (→ Страна 7)

У зависности од базе, листа позива садржи:


- ◆ Прихваћени позиви
- ◆ Пропуштени позиви

- ◆ Позиви снимљени на телефонској секретарици У зависности од подешеног типа листе, сви бројеви последњих 25 долазних позива се чувају или се чувају само пропуштени позиви.

Позивање позиваоца са листе позива

 ▶ ЛистаПоз 01+02 ▶ ОК
▶  (одаберите унос) ▶ 

Коришћењем функције за брз приступ телефонској секретарици или мрежном сандучету

Једноставно притисните и држите тастер  на слушалици и бићете директно повезани са телефонском секретарицом/мрежним сандучетом (погледајте упутство за употребу базе).

Подешавање будилника


Активирање/деактивирање будилника

MENU ▶ Будилник ▶ ОК ▶ Активирање

▶ ОК (✓ = укључено)

ако је активирано:

▶ Подесите време буђења ▶ ОК

Када се аларм огласи, притисните било који тастер да бисте га искључили на 24 сата. Ако је будилник подешен, икона будилника  ће се појавити на екрану и време буђења ће бити приказано уместо датума.

Подешавање времена за буђење

MENU ▶ Будилник ▶ ОК ▶ Време буђења ▶ ОК

Унесите време буђења у часовима и минутима, затим притисните ОК. Будилник је аутоматски активиран након уноса/промене времена буђења.


Промена подешавања телефона

За детаље о извођењу аудио подешавања и активирања/деактивирања упозорења и саветодавних тонова и тонова тастера (погледајте стабло менија → Страна 12).

За детаље о подешавању контраста екрана и великих бираних бројева (погледајте стабло менија → Страна 12).

Промена језика дисплеја

MENU ▶ Подешавања ▶ ОК ▶ Слушалица ▶ ОК

▶ Језик ▶ ОК ▶  Одаберите језик ▶ ОК

Текући језик је означен са ✓.

Уколико случајно одаберете језик који не разумете:

MENU ▶     ▶  одаберите језик


▶ ОК (✓ = одабран)

Ресетовање слушалице

Можете ресетовати било које индивидуално подешавање и промене које сте учинили. Уноси у именик, листе позива и регистрација слушалице на базну станицу ће бити задржани.

MENU ▶ Подешавања ▶ **OK** ▶ Слушалица ▶ **OK**

▶ Ресет слушал. ▶ **OK** ▶ Ресет? ▶ **OK**

Откажите ресетовање помоћу .


Додатак

Уношење слова/знакова

Притисните релевантни тастер приказани број пута.


Кратко притисните тастер тараба **#**** да бисте пребрали са "Abc" на "123" режим, са "123" на "abc" режим и са "abc" на "Abc" режим.

Стандардни карактери

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	'											
2	a	b	c	2	¶	^	%	<	?						
3	d	e	f	3	'										
4	g	h	i	4	.	'	"	"							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	-	—	~	™	>						
7	p	q	r	s	7	§									
8	t	u	v	8											
9	w	x	y	9			¾	¿							
0		.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_		
* Δ	*	/	()	<	=	>	%							
# **	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	¤								


1) Размак

Централноевропски

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§											
2	a	b	c	2	¶	¶	¶	%	ı	ı			
3	d	e	f	3	'								
4	g	h	i	4	'	"							
5	j	k	l	5	.								
6	m	n	o	6	-	—		>	™				
7	p	q	r	s	7	§							
8	t	u	v	8									
9	w	x	y	9									
0		.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* Δ	*	/	()	<	=	>	%					
# **	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	¤						

1) Размак

Ђирилица

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§											
2	a	b	v	г	2	a	b	c					
3	д	е	ё	ж	з	3	d	e	f				
4	и	й	к	л	4	g	h	i					
5	м	н	о	5	j	k	l						
6	п	р	с	6	m	n	o						
7	т	у	ф	х	7	p	q	r	s				
8	ц	ч	ш	щ	ъ	8	t	u	v				
9	ы	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z			
0		.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* Δ	*	/	()	<	=	>	%					
# **	Abc 123	123 abc	@	\	&	§							

1) Размак

Спецификације

Препоручене батерије

Технологија: Никл-метал-хидрид (NiMH)

Величина: ААА (Micro, HR03)

Волтажа: 1.2 V

Капацитет: 400800 mAh


Уређај се испоручује са две одобрене батерије.

Опште спецификације

DECT стандард	Подржан
GAP стандард	Подржан (Гигасет слушалица је у потпуности функционална једино на Гигасет бази)
Домет	до 300 m на отвореном до 50 m у затвореним просторима
Радни услови током употребе	+5C до +45C, 20% до 75% релативне влажности
Време у приправности (standby)	220 часова
Време разговора	20 часова
Време рада за 1,5 час позива дневно без Eco Mode+ са Eco Mode+	135 часова 90 часова
Време пуњења у пуњачу	5,5 часова

Питања и одговори

Ако имате питања у вези са употребом телефона, посетите нашу web страницу на www.gigaset.com/service за 24/7 дана помоћи. Табела у даљем тексту садржи листу најчешћих проблема и могућих решења.

Проблем	Узрок	Решење
Ништа се не појављује на дисплеју.	Слушалица није укључена. Батерије су празне.	Притисните тастер за крај позива  у трајању отприлике 5 секунди или ставите слушалицу у базну станицу. Напуните или замените батерије.
Нема бежичне везе са базном станицом, Базатрепери на дисплеју.	Слушалица је ван домета базе. Слушалица није регистрована База није укључена.	Померите слушалицу ближе бази. Региструјте слушалицу (→ Страна 5). Проверите адаптер за напајање базе.
Веза се увек прекида након око 30 секунди.	Репетитор активан/ деактивиран.	Деактивирајте и реактивирајте слушалицу (→ Страна 6).

Помоћ и подршка корисницима

Имате ли питања? Као корисник Gigaseta, можете добити опширну сервисну подршку. Можете брзо пронаћи помоћ у **корисничком упутству које се налази на приложеном CD-у**, као и на **сервисној страници Gigaset портала**.

Молимо вас региструјте ваш телефон одмах након куповине на www.gigaset.com/rs/service то ће нам омогућити да вам пружимо још бољу подршку у случају питања или жалби у гарантном року. Ваш лични налог вам омогућава да директно путем email-а контактирате нашу сервисну подршку.

У константно ажурираном online сервису на www.gigaset.com/rs/service можете пронаћи:

- ◆ Детаљне информације о нашим производима ајчешћа постављена питања и одговоре
- ◆ Кључна реч за претрагу и брже проналажење тема
- ◆ База компатабилности: Сазнајте које се базне станице и слушалице могу комбиновати.
- ◆ Упоредивање производа: Упоредите карактеристике више производа истовремено.
- ◆ Преузмите корисничко упутство и тренутну верзију софтвера
- ◆ E-mail контакт ка корисничком сервису

За компликованија питања или личне консултације наш сервис је доступан преко **телефона**.

Овде можете добити стручно саветовање у вези инсталације, рада и конфигурације.

Hotline Србија 0800 222 111

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака, као и са доње стране базне станице за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

Одобрење

Овај уређај је намењен за употребу у Европском економском подручју и Швајцарској. Ако се користи у другим државама, прво мора добити државно овлашћење за државу где се намерава користити

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Ми, Gigaset Communications GmbH, изјављујемо да овај уређај задовољава најважније захтеве и друге законске прописе наведене у Директиви 1999/5/ЕЦ.



Копија Директиве 1999/5/ЕЦ налази се на следећој интернетској адреси:


www.gigaset.com/docs

CE 0682

Стабло менија

Ваш телефон поседује широку лепезу функција. Оне су понуђене у облику менија. За избор функције док је телефон у **стању мировања**, притисните **MENU** (отвара мени),

користите  и  тастере за листање до функције коју желите и притисните **OK** за потврду.

За повратак у статус мировања: притисните и држите  тастер.

Будилник

Активирање	Активирање/деактивирање будилника
Време буђења	Формат уноса: CCMM


Подеш. звука

Звук слушал.	Слушалица	Може да се подеси на један од 5 нивоа.
	Звучник	Може да се подеси на један од 5 нивоа.
Јачина звона	5 нивоа + крешендо ("crescendo") је на располагању.	
Мелодија	Спољни позиви	20 мелодија звона је на располагању за екстерне позиве.
	Унутр. поз.	20 мелодија звона је на располагању за интерне позиве.
	Будилник	20 мелодија звона је на располагању за будилник.
Тон препор.	Активирање/деактивирање.	
Слаба бат.	Активирање/деактивирање тона упозорења за низак ниво напуњености батерије	

Говорна пошта (Мени у зависности од базе)

Подешавања

Датум/Време	Унесите датум (ДДММГГ формат), затим време (CCMM формат)	
Слушалица	Језик	Подесите језик дисплеја (→ Страна 9)
	Велики фонт	Приказује број телефона у великом фонту приликом бирања.
	Контраст	Можете подесити контраст дисплеја у 9 нивоа.
	Аутом. одг.	Аутоматски активирајте/деактивирајте аутоматско прихватање позива (→ Страна 7).
	Пријава слуш.	Региструјте слушалицу (→ Страна 5).
	Одјава сл.	(у зависности од базе)
База	Ресет слушал.	Ресетовање слушалице (→ Страна 10).
	(Мени у зависности од базе)	



A3 1 0 0 8 - M2 2 5 1 - R6 0 1 - 1 - TK1 9

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
46395 Bocholt, Germany
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark "Siemens" will exclusively use the
trademark "Gigaset".

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.