

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

SIEMENS

Be inspired

Gigaset
isdn
Comfort
4115



Bedienungsanleitung

und Sicherheitshinweise 

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs** ein! D. h. niemals herkömmliche (nicht-aufladbare) Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen (Hinweisschild ist in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden (Hinweisschild ist in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Das Mobilteil ist nicht spritzwassergeschützt (siehe auch Seite 106).



Während des Autofahrens darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

Info

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Kurzübersicht des Mobilteils

Kurzübersicht des Mobilteils

Status-LED (Leuchtdiode)

leuchtet im Gespräch;
Blinkt bei:

- Ankommendem Ruf
- Neuen Nachrichten
- Weckruf, Termine, Jahrestage

Empfangsstärke

Steuer-Taste

Abheben-Taste

- Gespräch annehmen
- Rufnummer wählen
- Umschalten von Freisprech- auf Hörerbetrieb

Freisprech-Taste

Telefonbuch öffnen

Stern-taste

Lang drücken, um Rufton ein- und auszuschalten

Tastensperre

Ein/aus
lang drücken!

Display (Anzeigefeld)

Ladezustand

☺☺☺ leer (blinkt)
☺☺☺ voll

Aktuelle Funktionen und Display-Tasten

Mit den Display-Tasten haben Sie Zugriff auf die aktuellen Funktionen.

Auflegen- und Ein-/Aus-Taste

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen
- Kurz drücken: Eine Menüebene zurück; lang drücken: zurück in Ruhezustand
- Mobilteil ein/aus (Taste lang drücken)

Nachrichten-Taste

Zugriff auf neue Nachrichtenlisten

Netzanbieter-Taste

- Netzanbieter-Liste öffnen: kurz drücken!

Mikrofon

Zusammenhang zwischen Steuer-Taste und Display-Tasten

Display-Tasten



Steuer-Taste



Mit den **Display-Tasten** können Sie Funktionen ausführen, die z.T. auch mit der **Steuer-Taste** gesteuert werden können.

Die Seite der **Steuer-Taste**, auf die Sie drücken müssen, ist in der Bedienungsanleitung mit folgenden Symbolen dargestellt:

  (links/rechts)

  (oben/unten)

Kurzübersicht des Mobilteils








Funktionen der Steuer-Taste

Die Steuer-Taste hat in verschiedenen Bediensituationen unterschiedliche Funktionen.

Steuer-Taste	Im Ruhezustand	In Listen und Menüs	Im Eingabefeld
		Nach oben	Schreibmarke eine Zeile nach oben
	Telefonbuch öffnen	Nach unten	Schreibmarke eine Zeile nach unten
	Menü öffnen	Eintrag auswählen (OK)	Schreibmarke nach rechts
	Internen Teilnehmer wählen	Eine Menüebene zurück (abbrechen)	Schreibmarke nach links

Display-Symbole

Je nach Bediensituation sehen Sie über den Display-Tasten folgende Symbole:

Symbol	Bedeutung
	Menütaste: Im Ruhezustand das allgemeine Menü aufrufen. Beim Telefonieren ein situationsabhängiges Menü aufrufen.
	Menüfunktion bestätigen und auswählen, Eingaben beenden und speichern.
	Löschtaste (Backspace): Eingaben von rechts nach links löschen.
	Wahlwiederholungstaste: Liste der letzten 5 Rufnummern öffnen.
	Anzeige nur im Verbindungszustand für die Wahl eines Intern-Teilnehmers.
	Anzeige bei neuen Nachrichten, in Anruferliste, Anrufbeantworter und SMS-Liste.
	Eine Menüebene zurück, Abbruch (lokal und im Verbindungszustand)

Menüestieg am Beispiel Freisprechlautstärke einstellen


-  oder rechte Display-Taste  drücken.
-  Blättern bis **Audio**.
-  oder  **Audio** auswählen.
-  oder  **Telefonlautst** auswählen.
-   Gewünschte Freisprechlautstärke auswählen.
-  Gewünschte Freisprechlautstärke speichern.


Kurzanleitung

Kurzanleitung

Mobilteil

Mobilteil ein-/ausschalten  **lang** drücken

Tastensperre ein-/aus-
schalten  **lang** drücken






Töne ein-/ausschalten  **lang** drücken

Extern anrufen  

Wahl wiederholen  ggf.  Eintrag auswählen 

Rufnummer im
Telefonbuch speichern    Nr. ins Tel.buch **OK**

Mit Telefonbuch wählen   [Name] ggf.   oder   



Mit Anruferliste wählen   **Anruferliste** **OK** ggf.   Eintrag 




Hörerlautstärke
einstellen   **Audio** **OK** **Telefonlautst.** **OK**    **Sichern**







Intern anrufen  ggf.  internen Teilnehmer wählen 

Ruf an alle Mobilteile  **An alle**  oder 




Gespräch an anderes
Mobilteil übergeben  ggf.  internen Teilnehmer wählen **OK** 

Intern rückfragen  und  internen Teilnehmer **OK**; beenden: **Beenden**

Datum, Uhrzeit einstellen   **Termine/Uhr** **OK**  **Datum/Uhrzeit** **OK**
Datum und Uhrzeit einstellen **Sichern**


Wecker einstellen   **Termine/Uhr** **OK**  **Wecker** **OK**
Einstellungen vornehmen    **Sichern**



Anrufbeantworter



Nachrichten anhören   **Anrufb.:** **OK** **oder**  lang drücken

Zur nächsten Nachricht:   **3** DEF

Zur übernächsten
Nachricht    **3** DEF **3** DEF

Nachricht wiederholen  **oder** 

Nachrichten löschen   **Alte löschen** **OK** **oder** **Löschen** drücken

Zur vorherigen Nachricht  

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	1
Kurzübersicht des Mobilteils	2
Zusammenhang zwischen Steuer-Taste und Display-Tasten.	2
Funktionen der Steuer-Taste	3
Display-Symbole.	3
MenüEinstieg am Beispiel Freisprechlautstärke einstellen	3
Kurzanleitung	4
Telefon in Betrieb nehmen	13
Verpackungsinhalt	13
Basis aufstellen	13
Hinweise zum Aufstellen	13
Reichweite und Empfangsstärke	13
Basis anschließen	14
Mobilteil in Betrieb nehmen	15
Akkus einlegen	15
Mobilteil in die Basis legen und Akkus laden	15
Gürtelclip befestigen	16
Mobilteil ein-/ausschalten	16
Tastensperre ein-/ausschalten	16
Einstellung und Bedienung der Basisstation	17
Bedienung des Mobilteils 4000 Classic	17
Vergleich der Bedienung Komfortmobilteile 4000 zu 3000/2000	17
Mobilteile an- und abmelden	18
Automatische Anmeldung	18
Manuelle Anmeldung	19
Geräte abmelden	20
Basis wechseln	20
Zeitfunktionen	21
Datum und Uhrzeit einstellen	21
Wecker einstellen	22
Wecker aktivieren	22
Wecker deaktivieren	22
Weckruf ausschalten	23
Termine	23
Termin einstellen	23
Terminruf ausschalten	23
Terminfunktion einschalten	24
Nicht angenommene Termine und Jahrestage anzeigen	24

Inhaltsverzeichnis

Der kurze Weg in die ISDN-Welt	25
Was ist eine MSN	25
Gigaset 4110/4115isdn und MSN Einstellung	25
Rufverzögerung pro Empfangs-MSN	26
Der Installations-Assistent	27
Installations-Assistenten starten	27
Datum und Uhrzeit eingeben	27
Anrufbeantworter ausblenden	27
Eigene Rufnummern (MSN) ermitteln	28
Eigene Rufnummern (MSNs) und Namen zu MSNs eingeben	28
Empfangs-MSN einstellen	29
Sende-MSN einstellen	29
Betrieb an Telefonanlage	29
ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten	30
Rufnummer (MSN) einrichten	30
Rufnummer (MSN) zuweisen	30
Empfangs-MSN festlegen	30
Sende-MSN festlegen	31
Systemeinstellungen	32
Namen für Internteilnehmer ändern	32
Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten	32
Anruf für gesamte MSN-Gruppe abweisen	33
Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten	33
Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy)	33
Rückfrage Extern/Intern einstellen	33
Wartemusik einrichten	33
Anrufbeantworter – automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten	34
Audio-Einstellungen	34
Einer MSN eine Ruftonmelodie zuweisen	34
Fernwahlziffern ändern	35
Werkseinstellungen wiederherstellen	35
Status abfragen	36
Mobilteil individuell einstellen	37
Displaysprache eines Mobilteils ändern	37
Lautstärken, Melodien, Töne ändern	37
Hörer- und Lautsprecher-Lautstärke	37
Zeitsteuerung für Rufton-Lautstärke („Klingelton“)	38
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten	39
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	40
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	40
Komfortabel telefonieren	41
Extern anrufen	41
Intern anrufen	41
Anruf annehmen	42

Inhaltsverzeichnis

Rufnummer des Anrufers anzeigen (CLIP)	42
Freisprechen	43
Freisprechen beim Wählen	43
Freisprechen während des Gesprächs	43
Mikrofon stummschalten	43
Wahlwiederholung	44
Manuelle Wahlwiederholung	44
Automatische Wahlwiederholung	44
Telefonbuch/Netzanbieterliste	45
Eintrag speichern	45
Zeichentabelle	46
Netzanbieterliste (Call-by-Call)	47
Mit Netzanbieterliste wählen	47
Netzanbieternummer (Call-by-Call) für die Schnellwahl speichern	48
Telefonbucheintrag/Netzanbieterliste anzeigen und ändern	49
Einzelnen Eintrag löschen	49
Speicherplatz anzeigen	49
Geburtstage/Jahrestage eingeben	50
Sammelruf	51
Interne Sammelrufgruppe einrichten	51
Sammelruf an alle internen Teilnehmer starten	51
Rufverzögerung	51
Rufverzögerung einstellen	51
Anruf während der Rufverzögerung übernehmen	51
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	52
Interne Rückfrage	52
Makeln	52
Konferenzschaltung	52
Externe Rückfrage	52
Externe Rückfrage beenden	53
Gespräch übergeben vor/nach Melden – ECT (Explicit Call Transfer)	53
Rufnummern-Übernahme ins Telefonbuch	53
Gespräch während Anrufbeantworterbetrieb übernehmen	53
Mit automatischer Gesprächsübernahme (Lieferzustand)	53
Ohne automatische Gesprächsübernahme	53
Anruf abweisen	54
Abweisen ausführen	54
Anruferliste	55
Mit Nachrichten-Taste aus der Anruferliste wählen	55
Aus der Anruferliste über Menü wählen	55
Nummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	56
Rufnummern einer Anruferliste prüfen, löschen, Liste löschen oder Nummer ändern	56
Anrufe intern umleiten	57
Umleitungsziel einrichten	57
Interne Anrufumleitung ein-/ausschalten	57
Anzahl von Rufzyklen festlegen	57
Anrufe extern umleiten – CF (Call Forwarding)	57
Neue Anrufumleitung einrichten	57
Externe Rufumleitung ein-/ausschalten	57

Inhaltsverzeichnis

Eintrag ändern	58
Externe Rufumleitung löschen	58
Externe Anrufumleitung Intern/Extern umschalten	58
Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection)	58
Kommenden externen Anruf manuell weiterleiten	58
Rufweiterleitungsziel vorbelegen	58
Automatischer Rückruf extern	59
Rückruf aktivieren	59
Rückruf annehmen	59
Rückruf löschen	59
Rückrufnummer prüfen oder löschen	59
Anklopfen – CW (Call Waiting)	60
Anklopfendes externes Gespräch annehmen/abweisen	60
Verbindung halten (Call Hold)	60
Externen Teilnehmer halten	60
Internen Teilnehmer halten	60
Anonym anrufen (CLIR)	61
Übertragung der Rufnummer nur beim nächsten Anruf unterdrücken	61
Übertragung der Rufnummer generell unterdrücken oder zulassen	61
Leitung reservieren	61
Leitung reservieren	61
Freie Leitung annehmen	61
Reservierung der Leitung löschen	61
MSN für nächstes Gespräch festlegen	62
MSN gezielt belegen	62
Automatische Umleitung bei Nichterreichbarkeit des Mobilteils	62
Rufnummer eingeben und Automatische Umleitung ein-/ausschalten	62
Fangschaltung	63
Während oder sofort nach dem Gespräch	63
Gespräch parken/fortsetzen („entparken“)	63
Gespräch vor Abheben „entparken“	63
Gespräch nach Abheben „entparken“	63
Mehrere Mobilteile nutzen	64
Telefonbucheinträge übertragen	64
Eintrag an ein anderes Mobilteil senden	64
Telefonbuch oder Netzanbieterliste senden	64
Telefonbuch oder Netzanbieterliste empfangen	65
Babyfon	65
Ankommende Anrufe am Mobilteil mit eingeschalteter	
Babyfon-Funktion	65
Interne Rufnummer für das Babyfon speichern	66
Externe Rufnummer für das Babyfon speichern	67
Walkie-Talkie-Modus	68
Voraussetzung für die Mobilteile	68
Walkie-Talkie-Modus am Mobilteil einschalten	68
Walkie-Talkie-Modus nutzen	68

Inhaltsverzeichnis

Nachtschaltung	69
Internes/Externes Umleitungsziel einstellen	69
Automatische Start- bzw. Endezeit für die Nachtschaltung eingeben:	69
Für Samstag/Sonntag ganztägige Nachtschaltung ein-/ausschalten:	69
Nachtschaltung ein-/ausschalten	69
Kosten- und Gesprächsdaueranzeige	70
Gesprächsanzeige	70
Kostenermittlung einrichten	70
Kostenübersicht anzeigen	71
Letzte Kosten anzeigen	71
Kurzmitteilungen (SMS)	72
Voraussetzungen (für Deutschland)	72
SMS-Service-Zentren verwalten	73
Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen	74
SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren	74
An-/Abmelden beim SMS-Zentrum	75
SMS schreiben, speichern und senden	76
SMS erstellen	76
SMS speichern (ohne senden)	76
SMS senden (ohne speichern)	77
SMS an Email-Adresse senden (SMS to Email)	78
SMS als Sprachnachricht senden (SMS to speech)	78
Speicherplatz abfragen	79
Eingangsliste	79
Empfangene SMS lesen oder löschen	79
Rufnummer aus der SMS anzeigen, wählen oder im Telefonbuch speichern	80
Optionen beim Lesen einer SMS	81
Ausgangsliste	82
Gespeicherte SMS lesen oder löschen	82
Rufnummer aus der gespeicherten SMS anzeigen, wählen oder im Telefonbuch speichern	82
Optionen beim Lesen einer gespeicherten SMS	83
Weitere SMS-Leistungsmerkmale	83
SMS an Telefonanlagen	83
Fehler beim Übertragen einer SMS	84

Inhaltsverzeichnis

Anrufbeantworter	85
Anrufbeantworter-Zugangsmöglichkeiten	85
Dem AB eine Empfangs-MSN zuweisen	85
Anrufbeantworter auswählen	85
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	85
Anrufbeantworter aus-/einblenden	86
Ansage aktivieren	86
Ansagen aufnehmen/ändern	86
Ansagen anhören/löschen	87
Ansage kontrollieren/löschen	87
Infos aufnehmen	87
Gespräch mitschneiden	87
Nachrichten anhören	88
Infos anhören	88
Nachrichten und Infos löschen	88
Einzelne Nachrichten oder Infos löschen	88
Alle alten Nachrichten oder Infos löschen	88
Rückruf während der Wiedergabe durchführen	89
Alte Nachricht oder Info auf „Neu“ setzen	89
Wiedergabegeschwindigkeit einstellen	89
Nummer ins Telefonbuch übernehmen	89
Einstellungen ändern	90
Anzahl der Ruftöne festlegen	90
Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten	90
Aufzeichnungslänge festlegen	90
Aufzeichnungsqualität einstellen	90
Pausenautomatik aktivieren	91
Anrufbeantworter sperren	91
Anrufbeantwortersperre ein-/ausschalten	91
Zeitsteuerung einstellen	92
Zeitsteuerung ein-/ausschalten	92
Startzeit einstellen Montag bis Freitag	92
Betriebsart Samstag bzw. Sonntag einstellen	92
Automatisches Mithören am Mobilteil	92
Mobilteil zuordnen	92
Mithören ein-/ausschalten	92
Gespräch von Anrufbeantworter übernehmen	93
Automatische AB-Übernahme ein-/ausschalten	93
Gespräch übernehmen	93
Status Anrufbeantworter abfragen	93
Automatische Benachrichtigung über SMS	94
Zielrufnummer eingeben, ändern	94
Zielrufnummer löschen	94
SMS-Benachrichtigung ein-/ausschalten	94
Anrufbeantworter-Fernbedienung	94
Anrufbeantworter-PIN ändern	95
Fernfunktion einstellen	95
Anrufbeantworter von unterwegs bedienen	95
Anrufbeantworter vom Mobilteil aus bedienen (intern)	95
Tastenfolgen für die Fernbedienung	96

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitseinstellungen	98
System-PIN ändern	98
Berechtigung festlegen	98
Notrufnummern	99
Neue Notrufnummer einrichten	99
Notrufnummer wählen	99
Betrieb an Telefonanlagen	100
Vorwahlziffer (AKZ)	100
Gespräch übergeben - ECT (Explicit Call Transfer)	100
1. Schritt: ECT einschalten	100
2. Schritt: Externe Rückfrage	101
Externe Rückfrage beenden	101
Wahloptionen	101
Einstellmöglichkeiten	102
Normalwahl (ISDN) einschalten	102
Automatische Keypad-Umschaltung einschalten	102
Wahl von * und # einschalten	102
Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten	102
Keypad nur für nächste Verbindung einschalten	103
Besondere Voraussetzungen	103
Betrieb mit Gigaset Repeater	105
Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten	105
Repeater anmelden	105
Anhang	106
Pflege	106
Kontakt mit Flüssigkeit	106
Fragen und Antworten	106
Kundenservice (Customer Care)	110
Auszug aus der Originalerklärung	110
Empfohlene Akkus:	111
Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils:	111
Stromverbrauch:	111
Kompatibilität	113
Zubehör	114
Mobilteil Gigaset 4000 S Micro	114
Mobilteil Gigaset 4000 Comfort	114
Mobilteil Gigaset 4000 S Classic	115
Gigaset-Repeater	115

Inhaltsverzeichnis

Menüdarstellung	116
Menü des Gigaset 4000 Comfort	116
Menü der Gigaset 4110/4115isdn Basis	117
Basis einstellen > Status	118
Basis einstellen > Entgang. Anrufe	119
Basis einstellen > Angen. Anrufe	119
Basis einstellen > Anrufvorbereit.	119
Basis einstellen > Umleitung Ext.	119
Basis einstellen > Umleitung Int.	120
Basis einstellen > Nachtschaltung	120
Basis einstellen > Einstellungen > Sicherheit	120
Basis einstellen > Einstellungen > Teiln.einrichten	121
Basis einstellen > Einstellungen > System-Einstell.	122
Basis einstellen > Einstellungen > ISDN-Einstell.	123
Basis einstellen > Einstellungen > Service-Zentren	123
ISDN-Glossar	124
Stichwortverzeichnis	131
Garantie	134

Sehr geehrter Kunde,

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten für eine Befragung im Internet Zeit:

<http://www.siemens.com/customersurvey>

Unter den Teilnehmern verlosen wir regelmäßig attraktive Preise

Herzlichen Dank!

Schritt
für
Schritt

Telefon in Betrieb nehmen


Verpackungsinhalt

- 1 Basisstation
- 1 Stromnetzanschlusskabel mit Steckernetzgerät
- 1 ISDN-Anschlusskabel
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Gigaset 4000 Comfort
- 2 Akkus
- 1 Gürtelclip für das Mobilteil

Basis aufstellen

Hinweise zum Aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.



- Setzen Sie das Gigaset nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Reichweite und Empfangsstärke

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht. Die Empfangsstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

- ▣▣▣▣ Empfangsstärke 100%
- ▣▣▣▣ Empfangsstärke 75%
- ▣▣▣▣ Empfangsstärke 50%
- ▣▣▣▣ geringe Empfangsstärke
- ▣▣▣▣ kein Empfang (blinkt)

Info

Stromausfall:

Ihre Basisstation und die daran angemeldeten Mobilteile sowie schnurgebundene Endgeräte sind bei Stromausfall **nicht** betriebsfähig. Alle Einstellungen und Speicherungen (Nachrichten, Telefonbuch-Einträge) bleiben für unbegrenzte Zeit erhalten.

Telefon in Betrieb nehmen

Schritt für Schritt

Basis anschließen


Steckernetzgerät
(220/230 V mit
Netzkaabel)

Telefonstecker mit Telefonkabel

1

- **Kleinen Stecker des Netzkaabels** in Buchse stecken,
- Kabel in Kabelkanal einlegen,
- Steckernetzgerät in Steckdose stecken.

Taste zum Anmelden weiterer Mobilteile (siehe Seite 19)

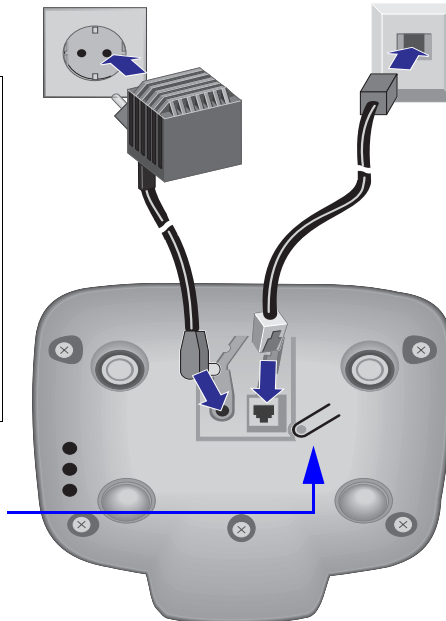

2

- **Stecker des Telefonkaabels** in Buchse stecken (rastet ein),
- Kabel in Kabelkanal einlegen,
- Telefonstecker in Telefondose/NTBA stecken.

Info

- Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät** (wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet).



Nur beiliegendes Kabel verwenden.

Telefon in Betrieb nehmen

Schritt für Schritt


Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt.

Bitte Schutzfolie abziehen!




Akkus einlegen

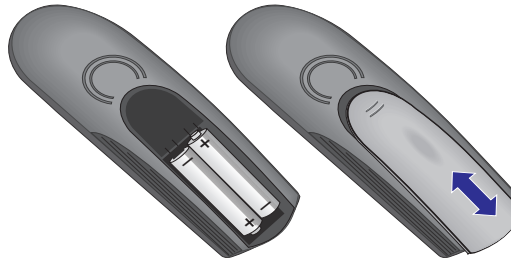

- Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linkes Bild.
- Deckel **auflegen** und nach **oben** schieben, bis er einrastet.
- **Zum Öffnen** auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.

Info

- Legen Sie nur empfohlene, aufladbare **Akkus** ein (Seite 111)! D. h. niemals normale Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
- Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus könnten beschädigt werden.



Mobilteil in die Basis legen und Akkus laden

Bevor Sie Ihr Mobilteil nutzen, legen Sie es mit dem Display nach oben in die Basis.

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus ca. fünf Stunden in der Basis liegen, denn die Akkus sind im Lieferzustand nicht geladen. Das Aufladen der Akkus wird am Mobilteil durch Blinken der Ladezustandsanzeige angezeigt:

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | Akkus leer (Akkusymbol blinkt) | | Akkus $\frac{2}{3}$ geladen |
| | Akkus $\frac{1}{3}$ geladen | | Akkus voll |

Hinweis:

Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit. Ihr Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingestellt. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe stellen Sie bitte noch Datum und Uhrzeit ein (siehe Seite 27).

Info


- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basis zurücklegen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird ein optimales und schonendes Laden der Akkus gewährleistet.
- Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist ein normaler Vorgang und ungefährlich.

Telefon in Betrieb nehmen

Schritt für Schritt


- Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb das Akkufach nicht unnötig öffnen.

Gürtelclip befestigen

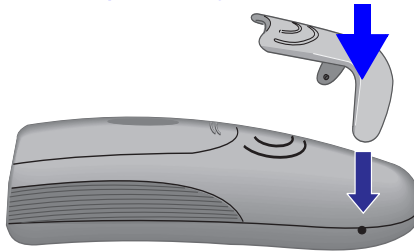

Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

Mobilteil ein-/ausschalten

 : Zum Ein-/Ausschalten die Auflegen-Taste **lang** drücken – Sie hören einen Bestätigungston*.

Info


Das Mobilteil schaltet sich nach dem Einsetzen der Akkus und mit dem Hineinlegen in die Basis automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tastatur des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil bei sich tragen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.

Bei einem kommenden Anruf wird die Tastatursperre automatisch ausgeschaltet und nach Gesprächsende wieder eingeschaltet.

Anruf annehmen: Abheben-Taste  drücken.

 : Zum Ein-/Ausschalten die Auflegen-Taste **lang** drücken – Sie hören einen Bestätigungston.

* Bestätigungston = aufsteigende Tonfolge,
Fehlerton = absteigende Tonfolge.

Telefon in Betrieb nehmen

Schritt für Schritt

Einstellung und Bedienung der Basisstation

Zum Konfigurieren der Basisstation benötigen Sie ein Komfortmobilteil (Comfort/Micro) der Serie Gigaset 4000/3000/2000.

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Funktionalität ist in vollem Umfang ebenfalls mit dem Mobilteil Gigaset 4000 Micro gegeben.



Bedienung des Mobilteils 4000 Classic


Sehen Sie dazu bitte auf Seite 113 nach.

Vergleich der Bedienung Komfortmobilteile 4000 zu 3000/2000

Beschreibung	4000	3000/2000
Nach oben		(Softkey)
Nach unten		(Softkey)
Eine Menüebene nach oben		(Softkey)
Eintrag auswählen		OK (Softkey)
Telefonbuch öffnen		(Taste)
Intern-Teilnehmer wählen		INT (Softkey)
Menü öffnen		(Taste)

Mobilteile an- und abmelden

Schritt für Schritt



Mobilteile an- und abmelden

Damit Sie mit Ihrem Mobilteil telefonieren können, müssen Sie dieses mit der Basis „bekannt machen“ (anmelden). Das ist ganz einfach und läuft automatisch ab.

Mobilteile anderer Hersteller melden Sie hingegen manuell an (siehe Seite 19).

Automatische Anmeldung

Mobilteile Gigaset 4000 an Basis Gigaset 4110/4015isdn

Die automatische Anmeldung („bekannt machen“) ist nur bei dem mitgelieferten und jedem neu gekauften Mobilteil möglich. Bevor Sie Ihr Mobilteil einschalten, **legen Sie es mit dem Display sichtbar nach oben** in die Basis.

Sie erhalten nach ca. 1 Minute den Hinweis „Uhrzeit nicht eingestellt“. Zum Einstellen gehen Sie bitte wie auf Seite 27 beschrieben vor.

Danach erscheint die interne Nummer des Mobilteils auf dem Display (z. B. „Intern 11“).

Ihr Mobilteil ist nun angemeldet und betriebsbereit.

Dem Mobilteil wird automatisch die nächste freie interne Nummer (12–18) zugeordnet. **Sind schon alle Plätze belegt, melden Sie bitte vorher ein angemeldetes Mobilteil ab.**


Einem Mobilteil kann nachträglich ein anderer interner Name (Seite 32) zugeordnet werden.


Schritt
für
Schritt

Manuelle Anmeldung

Mobilteile Gigaset 4000 Comfort/Micro an Basis Gigaset 4110/4015isdn

Wenn ein Mobilteil bereits an einer anderen Basis angemeldet ist, müssen Sie es jetzt gezielt an Ihrer Basis anmelden.

1.  für Auswahlménüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Einstellungen* → *MT anmelden*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis 1 - Basis 4*.
4. System-PIN eingeben und mit [OK] bestätigen (Lieferzustand: 0000) – z. B. *Anmeldevorgang Basis 1* wird angezeigt.
5. Die Taste an der Unterseite der Basis **lang** drücken. Sie können die Ihnen angebotene interne Nummer mit [OK] bestätigen oder mit [↓] eine andere interne Nummer auswählen und mit [OK] bestätigen.



Sind schon alle Plätze belegt, melden Sie bitte vorher ein angemeldetes Mobilteil ab.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Die interne Nummer wird auf dem Display angezeigt (z. B. „Intern 11“).

Mobilteile Gigaset 2000/3000 und Mobilteile anderer Hersteller an Basis Gigaset 4110/4015isdn anmelden

Voraussetzung:

Die Mobilteile anderer Hersteller müssen den **GAP-Standard** unterstützen!


Trotz allem kann es sein, dass nicht alle Funktionen Ihres Mobilteils zur Verfügung stehen.

GAP	Generic Access Profile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basen anderer Hersteller
-----	--

Info

Ihre Siemens Mobilteile und Basen unterstützen das GAP-Profil. Zur Kompatibilität einfacher oder älterer Mobilteile an Ihrer Basis finden Sie auf Seite 113 eine Tabelle.

1. Melden Sie Ihr Mobilteil laut der Bedienungsanleitung des entsprechenden Mobilteils an.
2. Taste an der Unterseite der Basis länger als 1 Sekunde drücken.



Ihre Siemens-Basis weist dem Mobilteil nach dem Anmelden die **erste freie** interne Rufnummer zu.

Mobilteile an- und abmelden


Schritt für Schritt

Gigaset Repeater anmelden

Ein Gigaset Repeater zur Reichweitenerhöhung der Mobilteile benötigt keinen freien Anmeldeplatz. Sie können bis zu 6 Gigaset Repeater an einer Basisstation anmelden (Beschreibung siehe Seite 105).

Geräte abmelden

Das Abmelden eines Mobilteils kann mit jedem Komfortmobilteil 4000 durchgeführt werden. Die weiterhin angemeldeten Mobilteile behalten ihre bisherigen Intern-Nummern.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Service* bzw. *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Teiln.einrichten* → *Gerät abmelden*.
3. Liste der Intern-Nr. wird angezeigt.
Mit [↓] auswählen: (*gewünschte Internnummer*).
4. [OK] drücken, Das Gerät mit der Intern-Nr. ist abgemeldet.


Basis wechseln

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an mehreren Basen angemeldet.

Sie können das Mobilteil

- auf eine bestimmte Basis fest einstellen (z. B. zu Hause oder im Büro)
- auf *Beste Basis* einstellen – damit erfolgt ein automatischer Wechsel zur der Basis mit dem besten Empfang.

oder

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Einstellungen* → *Basisauswahl*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis 1 - Basis 4* oder *Beste Basis* auswählen und bestätigen.

**Schritt
für
Schritt**


Zeitfunktionen

Ihr Gigaset wird Sie in der Einteilung Ihres Zeitplans wie eine Uhr mit Termin- und Weckfunktion unterstützen.

Beim ersten abgehenden Gespräch stellt sich die Uhrzeit und das Datum automatisch ein.

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit der Zeitpunkt des Eingangs von Nachrichten/Anrufen korrekt angezeigt wird. Für die Uhrzeit können Sie auch den Modus einstellen. Wählen Sie zwischen 12-Stunden- (**am** oder **pm**) oder 24-Stunden-Anzeige.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Termine/Uhr* → *Datum/Uhrzeit*. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
3. Datum im vorgegebenen Format » - - . - - . - - « Tag/Monat/Jahr eingeben.
4. Mit [↓] [Zeit] auswählen und im Format » - - : - - « Stunden/Minuten eingeben. Im Lieferzustand ist die 24-Stunden-Anzeige eingestellt. Wird neben der Uhrzeit **am** oder **pm** eingeblendet, ist die 12-Stunden-Anzeige aktiviert. Wenn Sie die Zeile „Zeit“ bereits selektiert haben, können Sie mit der linken Display-Taste von **am** zu **pm** wechseln.
5. Mit [↓] [Modus] auswählen: Ggf. zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeigemodus wählen.
6. [Sichern] drücken.

Zeitfunktionen


Schritt für Schritt

Wecker einstellen







Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen.

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind bereits eingestellt (siehe Seite 21).

Wecker aktivieren

Der eingeschaltete Wecker klingelt jeden Tag zur eingegebenen Uhrzeit. Haben Sie eine Weckzeit eingestellt, wird dies mit dem Symbol  im Display angezeigt.


Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [] und [OK] auswählen: *Termine/Uhr* → *Wecker*. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
3. Mit   auswählen: *Ein*
4. Mit  eine Zeile nach unten springen.
5. Weckzeit eingeben z. B. 0600 Stunden/Minuten eingeben. Beispiel hier: 6.00 Uhr.
6. Mit  eine Zeile nach unten springen.

Ruftonmelodie für Weckruf auswählen

Mit   auswählen: Ruftonmelodie.

7. [Sichern] drücken.





Im Ruhezustand des Mobilteils wird ein gespeicherter Wecktermin durch ein Symbol  angezeigt.

Info

Bei eingeschalteter Babyfonfunktion oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt kein Weckruf.

Wecker deaktivieren

Der Wecker ist zwar eingestellt, soll aber nicht jeden Tag klingeln.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [] und [OK] auswählen: *Termine/Uhr* → *Wecker*. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
3. Mit   auswählen: *Aus*
4. [Sichern] drücken.

**Schritt
für
Schritt**

Weckruf ausschalten


Ein Weckruf wird wie ein ankommender Anruf signalisiert. Das Mobilteil klingelt und es blinkt die Status-LED (ca. 30 Sek.). Der Weckruf wird durch das Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet.

Termine





Sie können sich von Ihrem Mobilteil an **einen** Termin erinnern lassen. Dazu müssen Sie den gewünschten Zeitpunkt speichern. Sie können immer nur einen Termin einstellen.

Haben Sie einen Termin eingestellt, wird dies mit dem Symbol  im Display angezeigt.


Termin einstellen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Termine/Uhr* → *Termin eingeben*.



Terminfunktion einschalten

3. Mit   auswählen: *Ein*, falls aktuelle Einstellung *Aus* ist.
4. Mit  eine Zeile nach unten springen.
5. Datum eingeben z. B. 2005 Tag/Monat eingeben. Beispiel hier: 20.05.
6. Mit  eine Zeile nach unten springen.

Uhrzeit eingeben

7. Z. B. 0905 Stunden/Minuten eingeben. Beispiel hier: 9.05 Uhr.
8. Mit  eine Zeile nach unten springen.

Ruftonmelodie für Terminfunktion auswählen

9. Mit   auswählen: Ruftonmelodie.
10. [Sichern] drücken.

Info

Ein Terminruf erfolgt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschalteter Babyfonfunktion, oder während einer automatischen Wahlwiederholung oder während interner und externer Gespräche wird ein Terminruf nicht gestartet.




Terminruf ausschalten

Ein Terminruf wird wie ein ankommender Anruf signalisiert. Das Mobilteil klingelt und es blinkt die Status-LED (ca. 30 Sek.). Der Terminruf wird durch das Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet.

Zeitfunktionen


Schritt für Schritt

Terminfunktion einschalten


1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Termine/Uhr* → *Termin eingeben*.
3. Mit   auswählen: *Ein*, falls aktuelle Einstellung *Aus* ist.
4. [Sichern] drücken.


Nicht angenommene Termine und Jahrestage anzeigen

Ein Termin und Jahrestage, die vom Mobilteil signalisiert, aber von Ihnen nicht angenommen wurden, werden in einer Liste gespeichert.

Ein neuer nicht angenommener Termin/Jahrestag wird mit „Termin“ angezeigt. Drücken Sie die rechte Display-Taste, die Liste der Ereignisse wird angezeigt. Dann *Termin*  [OK] auswählen.

Möchten Sie sich Ihren bereits angezeigten Termin nochmals anzeigen lassen, gehen Sie wie folgt vor:

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Termine/Uhr* → *Ereignisse*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: Abgelaufenen Termin auswählen. Die Informationen zu diesem nicht angenommenen Termin werden angezeigt.

Ein abgelaufener Termin ist mit  gekennzeichnet.

Ein abgelaufener Jahrestag (siehe S. 50) ist mit  gekennzeichnet.

4. Mit *Löschen* können Sie einen abgelaufenen Termin/Jahrestag löschen.
4. Mit [OK]: Rückkehr in die Liste.

oder

Der kurze Weg in die ISDN-Welt

Was ist eine MSN

MSN = Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Sie können für den ISDN-Mehrgeräteanschluss bis zu zehn unterschiedliche Telefonnummern beantragen. Eine MSN ist eine der Ihnen zugewiesenen Telefonnummern **ohne** die Ortsnetzkennzahl.

Gigaset 4110/4115isdn und MSN Einstellung

Ihr Telefonsystem Gigaset 4110/4115isdn nutzt die MSN ganz individuell nach Ihren Wünschen. Dabei wird unterschieden nach:

- Empfangs-MSN, das ist die Rufnummer, die bei ankommenden Gesprächen an bestimmten Gigaset 4110/4115isdn Mobilteilen angenommen werden kann.
- Sende-MSN, das ist die Rufnummer die bei gehenden Gesprächen verwendet wird und über die dann auch die Abrechnung beim Netzanbieter erfolgt.
- Zu den aufgezeigten Möglichkeiten können sie außerdem mit einem Komfortmobilteil für das nächste abgehende Gespräch eine MSN gezielt belegen.

Mögliche interne Teilnehmer sind:

11-18	Sie können bei der Anmeldung die Internrufnummern 11-18 vergeben
91-93	integrierter Anrufbeantworter 91 = AB 1, 92 = AB 2, 93 = AB 3

Ein Beispiel: Sie nutzen 2 MSN-Rufnummern.

Sie haben dem Mobilteil 11 sowohl die geschäftliche, als auch die private Rufnummer zugeordnet, dem Mobilteil 12 jedoch nur die private Rufnummer.

An Mobilteil 11 werden also geschäftliche und private Anrufe signalisiert. Bei abgehenden Telefonaten wird immer die zuerst eingetragene Rufnummer 11111 verwendet. Für private Gespräche können Sie für die Funktion „MSN nächste Wahl“ auch die private Rufnummer verwenden.

Nutzung	Empfangs-MSN	ruft wo	Anrufbeantworter	Send-MSN	MSN nächst.Wahl
geschäftl.	11111	11	1	11111	22222
privat	22222	11, 12	2	22222	---

Der kurze Weg in die ISDN-Welt

Schritt für Schritt

Rufverzögerung pro Empfangs-MSN

Mit der Rufverzögerung können Sie für einen Teilnehmer individuell pro Empfangs-MSN ein späteres Ansprechen des Rufsignals einstellen. In dieser Rufverzögerungszeit kann ein Mobilteil aber den Anruf mit der Funktion „Anrufübernahme“ ohne das Anstehen eines Rufsignals auch entgegennehmen. Bei dieser Einstellung ist die Ansprechzeit des Anrufbeantworters (z. B. zwei Klingeltöne) zu berücksichtigen. Bei einer höher eingestellten Rufverzögerung, als die Einstellung des aktiven AB erfolgt kein Rufsignal, da der AB vorher das Gespräch übernimmt.

Weiteres zu Rufverzögerung einstellen siehe Seite 51.


Schritt
für
Schritt

Der Installations-Assistent

Der Installations-Assistent kann jederzeit über Komfortmobilteile aufgerufen werden und erleichtert Ihnen, die wichtigsten Funktionen einzustellen. Folgende Einstellungen können Sie nacheinander vornehmen:


- Datum und Uhrzeit.
- Anrufbeantworter 1...3 ein/ausblenden.
- MSNs ermitteln/eingeben
 - MSNs ermitteln (Abfrage nur, wenn noch keine MSN eingetragen wurde).
 - Eigene Rufnummern (MSNs = Ihre Telefonnummern) ohne Vorwahl eingeben.
- Empfangs-MSN einstellen = Rufzuordnung der Teilnehmer zu einer Telefonnummer.
- Sende-MSN einstellen = Rufnummer, über die externe Gespräche geführt und verrechnet werden; sie ist für jedes Mobilteil einzeln einstellbar.
- Amtskennziffer (bei Einsatz an einer Telefon-Anlage).

Installations-Assistenten starten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Installation*.
3. Abfrage zum Start des Installations-Assistenten mit [JA] bestätigen.

Datum und Uhrzeit eingeben

Info Abhängig vom Netzbetreiber wird Datum und Uhrzeit automatisch übernommen.

1. Abfrage zur Uhrzeiteingabe mit [JA] bestätigen.
2. Datum im vorgegebenen Format » - - . - - - - « (Tag, Monat, Jahr) und Uhrzeit im Format » - - : - - « (Stunde, Minute) eingeben und mit  bestätigen.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.

Anrufbeantworter ausblenden

Falls Sie beispielsweise für Ihren Anschluss nur einen Anrufbeantworter betreiben wollen (z. B. AB1), können Sie die anderen ABs mit dieser Prozedur aus allen Anzeigen und Menüs ausblenden. Falls noch alte oder neue Nachrichten auf einem AB, den Sie ausblenden wollen, vorhanden sind, werden Sie im Ablauf dieser Prozedur darauf hingewiesen.

1. Abfrage zum Ausblenden des aktuellen ABs mit [JA] bestätigen.
2. Ggf. weiteren AB ausblenden.

Der Installations-Assistent

Schritt für Schritt

Eigene Rufnummern (MSN) ermitteln

Mit der Auftragsbestätigung für den ISDN-Anschluss wurden Ihnen vom Netzanbieter mehrere eigene Rufnummern (MSN) mitgeteilt. Sofern der Anschluss es erlaubt, können die Rufnummern von der Vermittlungsstelle abgerufen und vom Gigaset 4115 isdn eingetragen und angezeigt werden.




1. Abfrage *Eigene RufNrn. (MSNs) ermitteln?* mit [JA] bestätigen.

Wenn Sie im Display eine positive Nachricht erhalten (z. B. »3 Rufnrn. (MSNs) wurden ermittelt«) und zu den MSNs keine Namen eingeben wollen, können Sie die folgende Prozedur mit [NEIN] überspringen.

Wird die Funktion vom Netzanbieter nicht unterstützt, müssen Sie die MSN manuell eingeben, siehe nächstes Kapitel.

Eigene Rufnummern (MSNs) und Namen zu MSNs eingeben

Sie können bis zu 10 Rufnummern speichern. Jeder Rufnummer können Sie zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

1. Abfrage zur Rufnummerneingabe mit [JA] bestätigen.
2. Abfrage zur Eingabe der ersten MSN mit [JA] bestätigen.
3. Name eingeben oder mit  zu Rufnummer wechseln, Rufnummer **ohne Ortsvorwahl** eingeben oder ändern und mit  bestätigen.
4. Mit  und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.

Die Abfrage zur nächsten MSN wird angeboten.



Wenn Sie die Rufnummer nicht richtig eingegeben haben (z.B. Ortsvorwahl vor die gewünschte Nummer gesetzt), klingelt Ihr Mobilteil nicht!

**Schritt
für
Schritt****Empfangs-MSN einstellen**

Über diese Rufnummer wird Ihr Mobilteil/Endgerät angerufen. Sie können mehrere MSN zuordnen.

- 1.** Abfrage zur Empfangs-MSN mit [JA] bestätigen.
- 2.** Abfrage zur Zuordnung für internen Teilnehmer mit [JA] bestätigen.
- oder**
- 2.** Mit [NEIN] zur nächsten internen Rufnummer wechseln.
- 3.** Mit [↓] und [OK] auswählen: *(eine oder mehrere MSN)*. Die Auswahl wird mit einem bestätigt.
- 4.** Mit die Prozedur abschließen.
- Die Zuordnungen für die weiteren Intern-Teilnehmer werden angeboten.

Sende-MSN einstellen

Über diese Rufnummer führen Sie ein gehendes Gespräch. Diese Rufnummer wird dem Gesprächspartner übermittelt und der Netzanbieter rechnet die anfallenden Gesprächskosten unter dieser MSN ab. Sie können jedem Mobilteil/Endgerät nur eine Sende-MSN zuordnen.

- 1.** Abfrage zu Sende-MSN mit [JA] bestätigen.
- 2.** Abfrage zur Zuordnung für internen Teilnehmer mit [JA] bestätigen.
- oder**
- 2.** Mit [NEIN] zur nächsten internen Rufnummer wechseln.
- 3.** Mit [↓] und [OK] auswählen: *(eine MSN)*. Die Auswahl wird mit einem bestätigt.
- 4.** Mit die Prozedur abschließen.
- Die Zuordnungen für die weiteren Intern-Teilnehmer werden angeboten.

Betrieb an Telefonanlage

Wenn Sie Ihre Basisstation an eine Telefonanlage anschließen:

- 1.** Abfrage zur Telefonanlage mit [JA] beantworten.
- 2.** Abfrage zur Vorwahlziffer (AKZ) mit [JA] bestätigen.
- 3.** Vorwahlziffer eingeben und mit bestätigen.
- 4.** Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.

Die Installation mit Unterstützung des Installations-Assistenten wird beendet.

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten




Schritt für Schritt

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen 2 gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). An Ihrer Basisstation können Sie bis zu 10 eigene Rufnummern (MSN) einrichten. Wenn Sie mit dem Installationsassistenten (siehe Seite 27) noch nicht alle Rufnummern gespeichert haben, können Sie das nun nachholen. **Alle nachträglich gespeicherten Rufnummern werden automatisch allen angemeldeten Mobilteilen zugeordnet.**

Rufnummer (MSN) einrichten

Jede neu eingerichtete Rufnummer erhält **automatisch** eine eigene Rufmelodie, die Sie individuell ändern können. So erkennen Sie bereits am Rufton, für wen der Anruf ist.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *MSN einrichten*.
 3. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte MSN)*.
 4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag ändern*.
- Darüber hinaus haben Sie in diesem Menü die Möglichkeit, eine andere Rufmelodie einzustellen, den Eintrag zu löschen oder anzuzeigen.
5. Neue **oder** geänderte MSN und/oder Namen eingeben und mit  bestätigen.
 6. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.



Rufnummer (MSN) zuweisen

Den angemeldeten Mobilteilen können Sie nun die zuvor eingerichteten Rufnummern (MSN) zuweisen. Dabei legen Sie fest,

- unter welchen Rufnummern (es können mehrere sein) ein angemeldetes Endgerät läutet (**Empfangs-MSN**),
- über welche Rufnummer ein interner Teilnehmer wählt (**Send-MSN**). Sie können pro Intern-Teilnehmer eine MSN bestimmen. Diese MSN wird bei Ihrem angerufenen Partner angezeigt und unter dieser MSN wird das Gespräch auch abgerechnet (siehe auch Tabelle auf Seite 25).

Empfangs-MSN festlegen



Ein neu angemeldetes Mobilteil läutet unter allen eingerichteten Rufnummern. Wenn Sie dem Mobilteil nur bestimmte Empfangs-MSN zuordnen wollen:

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten*.
3. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschter Intern-Teilnehmer)*.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Empfangs-MSN* → *(gewünschte MSN)*.
5. Mit [↓] und [OK] aktivieren Sie nun die gewünschte *Empfangs-MSN* (✓ vor Menü-Punkt = EIN/ohne = AUS).

ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten

Schritt für Schritt

Sende-MSN festlegen




1.  für Auswahlménüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten*.
3. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschter Intern-Teilnehmer)*.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Sende-MSN* → *(gewünschte MSN)*.
5. Mit [↓] und [OK] aktivieren Sie nun die gewünschte *Sende-MSN* (✓ vor Menü-Punkt = EIN/ohne = AUS).

Systemeinstellungen

Die Abkürzungen in Klammern hinter den Überschriften stehen für das jeweilige ISDN-Leistungsmerkmal. Manches Leistungsmerkmal kann nur genutzt werden, wenn es vom Netzanbieter freigeschaltet wurde (evtl. Zusatzkosten).

Namen für Internteilnehmer ändern

Im Lieferzustand sind allen Internnummern gemäß ihrer Nummerierung die Namen *Intern 11*, *Intern 12* usw. zugeteilt. Diese Einträge können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen ändern.



1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten* → (gewünschter Intern-Nr.) →  → *Name*.
3. Name ändern und mit  bestätigen.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.
Der Name wird nun in der Intern-Liste angezeigt, auch bei internem Anruf von dieser Intern-Nr.

Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten

Diese Funktion lässt sich für jeden Teilnehmer individuell einrichten. Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen. Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display Ihres Mobilteils angezeigt.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** weitere Geräte dieser MSN zugeordnet sind.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** Sie als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet sind.


1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten* → (gewünschter Intern-Teilnehmer) →  → *Anklopfen* (✓ vor Menü-Punkt = EIN/ohne = AUS).

Schritt
für
Schritt

Anruf für gesamte MSN-Gruppe abweisen

Sie haben die Möglichkeit einen externen Anruf nicht nur an Ihrem Mobilteil, sondern für alle Mitglieder einer MSN-Gruppe, abzuweisen. Durch Drücken von [ABWEIS.] erhält der Anrufer statt des Freitons einen Besetztton. Die gesamte Gruppe wird nicht mehr gerufen. Ein „Anklopfer“ kann auch während eines Gesprächs abgewiesen werden. Der Anruf wird in die Anruferliste übernommen.

Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten


1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *Alle abweisen*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).

Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy)

Mit dieser Einstellung erhalten Anrufer sofort den Besetztton, wenn bereits ein Gespräch über diese MSN geführt wird, unabhängig von der Einstellung *Anklopfen*.

Beispiel:

Sie führen über die Rufnummer 4711 ein Gespräch. Alle Anrufer, die diese Rufnummer wählen, erhalten einen Besetztton.


1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *MSN besetzt*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).

Rückfrage Extern/Intern einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen:

- dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das Verbinden gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt, damit Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt.
- dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das Verbinden in Ihrer Basis erfolgt; dabei sind beide ISDN-Leitungen belegt (siehe auch „Wartemusik einrichten“ auf Seite 33).

Im Lieferzustand ist *Rückfrage Ext.* eingestellt.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *Rückfrage Int.* → (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).
- oder
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *Rückfrage Ext.* → (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).
 3. Mit [OK] umschalten.

Wartemusik einrichten

Wenn eine Verbindung nicht in der Vermittlungsstelle, sondern in der Basisstation gehalten wird (z. B. bei internem Weiterverbinden), hört der gehaltene Teilnehmer die Wartemusik. Beachten Sie dazu den Abschnitt „Rückfrage Extern/Intern einstellen“ auf Seite 33.

Systemeinstellungen


Schritt für Schritt

Anrufbeantworter – automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die automatische AB-Übernahme eingeschaltet.

Info Die automatische Gesprächsübernahme ist nur dann möglich, wenn für kein anderes Mobilteil automatisches Mithören aktiv ist.

Wenn die automatische Übernahme eingeschaltet ist, können Sie das Gespräch von einem Anrufbeantworter (Ansage oder Gesprächsaufzeichnung läuft) direkt mit der Abnehmen-Taste (Mobilteil), bzw. durch Hörer abheben (schnurgeb. Telefon) übernehmen.

1.  für Auswahllenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *System-Einstell.* → *AB-Autoübern.* → (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).
3. Mit [OK] umschalten.


Audio-Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit einer MSN eine Ruftonmelodie, gültig für alle gerufenen Mobilteile, zuzuweisen.

Info **Die Einstellung der Ruftonmelodie am Mobilteil selbst ist unwirksam.** Die Basis weist einem Mobilteil, abhängig von der gerufenen MSN, eine Melodie zu, mit der gerufen wird.

Einer MSN eine Ruftonmelodie zuweisen

Jede neu eingerichtete Rufnummer erhält automatisch eine eigene Ruftonmelodie, die Sie individuell ändern können.

1.  für Auswahllenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *MSN einrichten.*
3. Mit [↓] und [≡] auswählen: (*gewünschte MSN*).
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Ruftonmelodie.*
5. Mit [←] oder [→] eine Melodie von 1 bis 10 auswählen und abschließend mit [OK] bestätigen.

Schritt
für
Schritt

Fernwahlziffern ändern




Die Fernwahlziffern sind die ersten Ziffern der Vorwahl in eine andere Stadt (national) bzw. in ein anderes Land (international). Für Deutschland sind im Lieferzustand eingestellt:

0 für Verbindungen in andere Orte (national)

00 für Verbindungen ins Ausland (international)

In anderen Ländern können andere Fernwahlziffern gültig sein. In diesem Fall müssen Sie diese Einstellung ändern.

Andernfalls sind z. B. nicht mehr alle Rückrufe aus den Ruflisten möglich.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *Fernwahlziffern*.
3. Mit [**↓**] und [] auswählen: (*national oder international*).
4. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Nummer ändern*.
5. Neue **oder** geänderte Fernwahlziffern eingeben und mit [] bestätigen.
6. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.


Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können entscheiden, welche Rückstellung erfolgen soll:

- *Funktionsfähig* – Alle MSN und Vorwahlziffer (AKZ) werden gelöscht und die AB-PIN auf 0000 gesetzt. Die Berechtigungen werden auf „Wahl und Annahme“ zurückgesetzt.
- *Alles rücksetzen* – Alle Funktionen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt. Die System-PIN wird auf „0000“ zurückgesetzt. Alle Einträge (Anruferliste, Kosten) werden gelöscht.

Info

Für beide Funktionen gilt: Vor dem Rücksetzen müssen Sie alle aktiven Anrufumleitungen ausschalten! Die Mobilteile bleiben angemeldet.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* (gegebenenfalls System-PIN eingeben) → *System-Einstell.* → *Sonderfunktion* → *Werkseinstellg.*
3. Mit [OK] auswählen.
5. *Funktionsfähig* wird angezeigt, mit [OK] bestätigen.
Funktionsfähigkeit ist hergestellt
wird angezeigt, Quittungston abwarten.
- oder** 5. Mit [**↓**] bis *Alles rücksetzen* und mit [OK] bestätigen.
6. *Auslieferungszustand wieder herstellen?*
mit [JA] beantworten.
Bestätigung *Alles ist zurückgesetzt* wird angezeigt, Quittungston abwarten.

Systemeinstellungen

Schritt für Schritt

Status abfragen

Den Status nachfolgender Einstellungen können Sie abfragen:

- Rückruf
- Anruf anonym
- Umleitung
- Ext. Belegungen
- AB1, AB2, AB3

1.

 für Auswahlmenüs drücken.

2.

Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Status*

3.

[OK] drücken, es erscheint die Statusliste.


(✓ vor Status-Punkt = Systemfunktion aktiv)

Schritt
für
Schritt

Mobilteil individuell einstellen

Um Ihr Mobilteil von den Standardeinstellungen abzuheben und einen optimalen Komfort zu erzielen, können Sie Ihr Mobilteil nach Ihrem Wunsch einstellen.

Displaysprache eines Mobilteils ändern

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Einstellungen* → *Sprache*.
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
Die aktive Sprache ist mit ✓ markiert (Lieferzustand: Deutsch).

2.  und [OK] auswählen: (*Gewünschte Sprache*).







Info

Notfalls kann durch Zurücksetzen des Mobilteils in den Lieferzustand eine geänderte Displaysprache wieder zurückgesetzt werden.

Lautstärken, Melodien, Töne ändern

Hörer- und Lautsprecher-Lautstärke

Sie können die Hörerlautstärke in drei Stufen, den Lautsprecher für das Freisprechen in fünf Stufen einstellen (**auch während eines externen Gesprächs**).

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Audio* → *Telefonlautst.*
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
Der Hörton ertönt in der aktuellen Lautstärke.
3. Mit   auswählen: (*Gewünschte Freisprechlautstärke*).
4. Mit  eine Zeile nach unten springen.
5. Mit   auswählen: (*Gewünschte Stufe der Hörerlautstärke*).

Die aktuelle Lautstärke ertönt und die zugehörige Stufe wird angezeigt.

Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Sichern*.

Mobilteil individuell einstellen







Schritt für Schritt

Rufton-Lautstärke und -Melodie

Sie können mehrere Möglichkeiten auswählen:



- fünf Rufton-Lautstärken (Liefereinstellung ist Lautstärke 5),
- „Crescendo“-Ruf (Lautstärke wird lauter),
- Rufton aus,
- zehn Rufton-Melodien wählen.


Die Einstellung der Ruftonmelodie am Mobilteil selbst ist unwirksam.
(siehe auch Kapitel „Einer MSN eine Ruftonmelodie zuweisen“ auf Seite 34).







1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit  und [OK] auswählen: *Audio* → *Rufton einst.*
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
Die aktuelle **Rufton-Lautstärke** ertönt und wird angezeigt.
3. Mit   auswählen: (*Gewünschte Rufton-Lautstärke*).
4. Mit  eine Zeile nach unten springen.
5. Mit  und [OK] auswählen: *Sichern*.

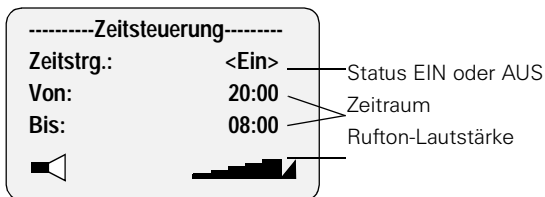Zeitsteuerung für Rufton-Lautstärke („Klingelton“)

Sie können für einen bestimmten Zeitraum eine andere Rufton-Lautstärke einstellen (z. B. leiser, um nicht gestört zu werden).

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit  und [OK] auswählen: *Audio* → *Rufton einst.*
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
Die aktuelle Rufton-Lautstärke ertönt und wird angezeigt.
3. [Zeitstrg] drücken.





4. Mit   auswählen: (*Zeitsteuerung ein- oder ausschalten*).
5. Zeitraum für den gewünschten Rufton eingeben (von – bis).
6. Mit  eine Zeile nach unten springen.
7. Mit   auswählen: (*Rufton-Lautstärke (Leise oder Laut)*).
8. Mit [Sichern] Einstellungen zur Zeitsteuerung speichern.
9. [Sichern] **oder**  drücken.

Mobilteil individuell einstellen

Schritt für Schritt

Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Beim Ausschalten des Klingeltons können Sie einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann ein **kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

 **Lang** drücken und **innerhalb von 3 Sekunden** Displaytaste **Beep** drücken. Ein Anruf wird jetzt durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht .











Aufmerksamkeitston ausschalten:

 **Lang** drücken.

Der Klingelton ist wieder eingeschaltet.

Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten




- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Quittungstöne:** Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge) am Ende von Eingaben/Einstellungen und beim Legen des Mobilteils in die Basis; Fehlerton (absteigende Tonfolge) bei Fehleingaben; Menüedeton bei Ende des Menüs.
- **Akkuarnton:** Der Akku muss geladen werden.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit  und [OK] auswählen: *Audio* → *Hinweistöne*. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
3. Mit   auswählen: *Ein* oder *Aus*, um den **Tastenklick** einzuschalten/auszuschalten.
4. Mit  eine Zeile nach unten springen.
5. Mit   auswählen: *Ein* oder *Aus*, um die **Quittungstöne** einzuschalten/auszuschalten.
6. Mit  eine Zeile nach unten springen.
7. Mit   auswählen: *Ein*, *Aus* und *in Verb.* (Akkuarnton im Gespräch) wählen, um den **Akkuarnton** ein- oder auszuschalten.
8. [Sichern] drücken.

Mobilteil individuell einstellen


Schritt für Schritt

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Einstellungen* → *Aut.Rufannahme*.
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
3. Funktion auswählen und mit [OK] ein-/ausschalten (✓ = Funktion ein).
Sie erhalten einen Anruf, Ihr Mobilteil liegt in der Basisstation oder Ladeschale.
Beachten Sie bitte folgendes:
Aktivierte Funktion:  -Taste **nicht drücken** (um Gespräch anzunehmen).
Deaktivierte Funktion:  -Taste **drücken** (um Gespräch anzunehmen).

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Das Telefonbuch und die Anruferliste werden beim Zurücksetzen nicht gelöscht. Die Anmeldung an der Basis bleibt erhalten.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Einstellungen* → *Mobilteil-Reset*.
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
3. Mit [Ja] Sicherheitsabfrage bestätigen.







Funktion	Lieferzustand
Hörer-Lautstärke	1
Rufton-Lautstärke	5
Rufton-Melodie	2
Automatische Rufannahme	ein
Akkuwarnton	ein
Freisprech-Lautstärke	3
Babyfon-Pegel	hoch
Zeitsteuerung	aus
Displaysprache	landesspezifisch

Schritt
für
Schritt

Komfortabel telefonieren


Ein Teil der hier beschriebenen Funktionen ist vom Netzanbieter abhängig.


Extern anrufen

- 1.** Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.
 - 2.** Rufnummer eingeben, ggf. mit der Display-Taste  einzelne Zeichen korrigieren.
 - 3.** Taste  Abheben drücken.
- oder**
- 3.** Taste  Auflegen drücken, um das Gespräch zu beenden.
- Info**
- Sie können auch **zuerst** die **Abheben-Taste**  **drücken** (Sie hören den Freiton) und dann die Rufnummer eingeben – jede Ziffer wird sofort gewählt.
 - Mit der Auflegen-Taste  können Sie das **Wählen abbrechen**.
 - Sie können eine **Wahl-Pause** zwischen der Vorwahl und der Rufnummer einfügen: Nach der Eingabe der Vorwahl öffnen Sie über die Display-Taste  das Zusatzmenü und wählen den Menüpunkt „Pause einfügen“.

Intern anrufen

Wenn Sie über mehrere Mobilteile bzw. Zusatzgeräte verfügen, können Sie intern kostenlos telefonieren.

- 1.**  drücken.
Die eigene interne Rufnummer wird angezeigt.
 - 2.** Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
Mögliche Teilnehmer sind:

11-18 Mobilteile
- oder**
- 2.** [LISTE] drücken.
 - 3.** Mit  und [OK] auswählen: (*gewünschter Intern-Teilnehmer*).
Der Intern-Teilnehmer wird gerufen.

Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt





oder





Info

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt (Rufton), die Status-LED und die Freisprechtaste blinken.


 /  Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.

das Mobilteil nur aus der Basis nehmen (Lieferzustand: „Automatische Rufannahme“, (siehe Seite 40).

- Wenn der **Rufton stört**, die Display-Taste [Ruf aus] drücken.
- Solange der Anruf im Display angezeigt wird, können Sie ihn mit der Abheben-Taste  oder der Freisprech-Taste  annehmen.
- Die Hörerlautstärke können Sie auch während des Gesprächs ändern (siehe Seite 37).

Rufnummer des Anrufers anzeigen (CLIP)

Bei einem Anruf zeigt das Display an (Beispiel):

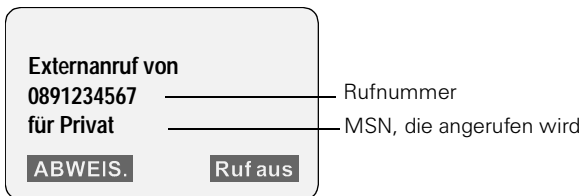

Ist die empfangene Rufnummer im Telefonbuch des Mobilteils gespeichert, wird der gespeicherte Name angezeigt (Beispiel: *Anna*).

oder

Unbekannt wenn die Anzeige der Nummer vom Anrufer bewusst „unterdrückt“ wurde (**CLIR**).

CLIP	C alling L ine I dentification P resentation = Anzeige der Rufnummer des Anrufers
CLIR	C alling L ine I dentification R estriction = Anzeige der Rufnummer des Anrufes unterdrückt

Komfortabel telefonieren


Schritt für Schritt

Freisprechen





Das Freisprechen bietet Ihnen folgende Vorteile:


- Vor dem Wählen hören Sie den Freiton, ohne das Mobilteil ans Ohr nehmen zu müssen.
- Weitere Personen können mithören und mitsprechen.
- Sie haben die Hände frei und können sich z. B. Notizen machen.

Freisprechen beim Wählen

1. Nummer wählen.
2.  Freisprech-Taste drücken.


Freisprechen während des Gesprächs

1.  Freisprechen einschalten.
2. **Lautstärke einstellen:** Freisprech-Taste  nochmals drücken.
3. Mit   auswählen: Lautstärke leiser oder lauter stellen.
4. [Sichern] drücken. Eingestellte Lautstärke speichern.

 Vom Freisprechen in den Hörerbetrieb wechseln.

 Gespräch beenden.

Info

Möchten Sie während eines Gesprächs das Mobilteil wieder in die Basis/Ladeschale zurücklegen, **halten Sie dabei die Freisprech-Taste  gedrückt.**

Mikrofon stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie das Mikrofon abschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit. Sie hören ihn auch nicht mehr.

Mikrofon stummschalten:

STUMM drücken.

Mikrofon wieder einschalten:

HÖRBAR drücken.

Der Telefonpartner hört Sie wieder.




Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt

Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die fünf zuletzt gewählten Rufnummern oder Namen.





Manuelle Wahlwiederholung

1.  drücken: Rufnummer/Namen anzeigen.
2. Mit  Gewünschte Rufnummer/Name auswählen.
3.  Abheben-Taste drücken: Die Rufnummer wird gewählt.

Automatische Wahlwiederholung

Die Wahl der Rufnummer wird automatisch zehnmal im Abstand von 20 Sekunden wiederholt. Die Freisprech-Taste und die Status-LED blinken, Lauthören ist eingeschaltet. **Die Funktion schaltet sich nach 10 erfolglosen Wahlversuchen aus.** Um die automatische Wahlwiederholung abubrechen, drücken Sie [Aus](#) oder eine beliebige Taste.

Der Gesprächspartner ist nicht erreichbar:

1.  drücken: Rufnummer/Namen anzeigen.
2.   Rufnummer/Name auswählen und Menü öffnen.
3. Mit  und [OK] auswählen: [Aut. Wahlwiederh.](#)

Meldet sich der Teilnehmer:


4.  Abheben-Taste drücken.


Info

Bei einem zwischenzeitlich geführten Gespräch schaltet die automatische Wahlwiederholung ab. Sie müssen diese danach wieder einschalten.

Schritt
für
Schritt

Telefonbuch/Netzanbieterliste


Das **Telefonbuch**  erleichtert Ihnen das Wählen von bis zu 200 Rufnummern (abhängig vom Umfang der Einträge).

In der **Netzanbieterliste**  können Sie die Vorwahlnummern (Call-by-Call) von Telefongesellschaften speichern, um kostenbewusst zu telefonieren.

Die Bedienung von Telefonbuch und Netzanbieterliste ist identisch.

Eintrag speichern

1.  /  Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.

2. Mit  und [OK] auswählen: *Neuer Eintrag*


3. **Rufnummer** (max. 32 Ziffern) eingeben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen (siehe Seite 46).

4. Mit  eine Zeile nach unten springen.

5. In das Namensfeld springen und **Namen** eingeben (Bei Telefonbuch: ggf. Jahrestag eingeben siehe Seite 50).

6. Mit  Menü öffnen.

7. Mit  und [OK] auswählen: *Speichern*.

Info

Bei manchen Telefonanlagen kann es vorkommen, dass für externe Anrufe vor der Rufnummer eine Vorwahlziffer (Amtskennziffer), z. B. „0“, eingegeben werden muss. In diesem Fall müssen Sie diese Vorwahlziffer als erste Ziffer vor jeder Rufnummer eingeben (siehe Seite 100).

Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt

Zeichentabelle

Entsprechende Taste mehrmals oder lang drücken:

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	a→A	*	/	()	<	=	>	%					
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	#	@	\	&	§									

Info

Der **erste Buchstabe** des Namens wird **automatisch groß** geschrieben (auch nach Satzzeichen), es folgen kleine Buchstaben.

Um ein Zeichen von **Groß- auf Kleinbuchstaben** oder umgekehrt zu ändern: drücken.

Schreibmarke **steuern** mit .

Das Zeichen links von der Schreibmarke wird mit **gelöscht**.

Das **Einfügen** von Zeichen erfolgt immer links von der Schreibmarke (Cursor).

Die Einträge werden in **folgender Reihenfolge** sortiert:


1. Leerzeichen
2. Ziffern: (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Um die alphabetische Reihenfolge der Einträge im Telefonbuch zu umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rutscht dann an die erste Stelle (Beispiel: Eingabe von „ Karla“).

Schritt
für
Schritt

1.

Mit Telefonbuch wählen


 Telefonbuch öffnen.

z. B.  




Anfangsbuchstaben des Namens eingeben

(z. B. für den Namen Emma – Anfangsbuchstabe „E“): die Taste  zweimal schnell drücken und mit der Taste  blättern. Die Namen sind alphabetisch sortiert.

2.

 Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

Info

Nach Auswahl der Nummer können Sie auch das Menü  öffnen, *Nr. verwenden* auswählen, die Nummer mit  ergänzen/ändern und mit der Abheben-Taste  wählen.

Netzanbieterliste (Call-by-Call)

In der Netzanbieterliste  können Sie Nummern

von Telefongesellschaften (Call-by-Call) speichern. Vor dem Eingeben der Rufnummer können Sie gespeicherte Call-by-Call-Nummern bequem auswählen.



Mit Netzanbieterliste wählen

Mit dieser Funktion kann die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt werden („Verketteten“).

1.

 Netzanbieterliste aufrufen.

2.

Mit  und  auswählen: Call-by-Call-Nummer auswählen und Menü öffnen.

3.



Mit  und [OK] auswählen: *Nr. verwenden*

4.

Rufnummer zum „Verketteten“ eingeben.

oder

4.




Mit   und [OK] auswählen: Rufnummer zum „Verketteten“ aus Telefonbuch.

5.

 Abheben-Taste drücken.

Info

Netzanbieter speichern, ändern, löschen:

Einträge der Netzanbieterliste können Sie genauso verwalten wie Einträge im Telefonbuch . Rufen Sie die Netzanbieterliste mit  auf, wählen Sie den gewünschten Eintrag aus und drücken Sie . Wählen Sie dann die gewünschte Funktion aus.







Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt

Netzanbieternummer (Call-by-Call) für die Schnellwahl speichern

Sie können sich aus der Netzanbieterliste acht Nummern (2–9) für die Schnellwahl speichern. Dafür müssen Sie **vor** dem Netzanbieternamen die Ziffer für die Schnellwahl eingeben.


Beispiel: **2** und danach den **Netzanbieternamen**.




1.  Netzanbieterliste aufrufen.
2. Mit  und [OK] auswählen: (*Netzanbieter*).
3. [Ansehen] drücken: Eintrag anzeigen.
4. [Ändern] drücken: Das Eingabefeld öffnen.
5. Mit  die Schreibmarke ins Namensfeld bewegen.
6. Mit  die Schreibmarke an die erste Position im Namensfeld bewegen.
7. z. B. 4 x  für Schnellwahlnummer **2** eingeben.
8.  Menü öffnen.
9. Mit [OK] bestätigen: *Speichern*.

Info

Speichern Sie einen neuen Eintrag und geben Sie die Schnellwahlnummer einfach als erstes Zeichen des Netzanbieternamens ein.

Um die Schnellwahlnummer zu nutzen:






1. z. B. 

Taste **lang** drücken:
Der gespeicherte Netzanbietername wird angezeigt.
2. Rufnummer zum „Verketteten“ eingeben.
- oder 2. Mit   und [OK] auswählen: Rufnummer zum „Verketteten“ aus Telefonbuch.
3.  Abheben-Taste drücken.






Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt






Telefonbucheintrag/Netzanbieterliste anzeigen und ändern

1.  /  Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.
2.  Gewünschten Eintrag auswählen.
3. [Ansehen] drücken: Alle Informationen zum Eintrag anzeigen.
Bei Bedarf können Sie Rufnummer/Namen ändern:
4. [Ändern] drücken: Das Eingabefeld öffnen und die gewünschten Änderungen vornehmen.
5. Ggf. Rufnummer ändern.
6. Mit  In das Namensfeld springen und ggf. Namen ändern.
(Bei Telefonbuch: ggf. Jahrestag eingeben siehe Seite 50). Eingabe von Buchstaben und Zeichen (siehe Seite 46).
7.  Menü öffnen.
8. Mit [OK] auswählen: *Speichern*.

Einzelnen Eintrag löschen

1.  /  Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.
2.  Gewünschten Eintrag auswählen.
3.  Menü öffnen.
4. Mit  und [OK] auswählen: *Eintrag löschen*
Ein Bestätigungston ertönt. Der Eintrag ist gelöscht.

Speicherplatz anzeigen

1.  /  Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.
2.  Gewünschten Eintrag auswählen.
3.  Menü öffnen.
4. Mit  und [OK] auswählen: *Speicherplatz:*

Der freie Speicherplatz wird angezeigt.

Info

Der Speicherplatz wird zwischen dem Telefonbuch und der Netzanbieterliste aufgeteilt!





Es wird immer der freie Speicherplatz beider Listen angezeigt.

Komfortabel telefonieren




Schritt für Schritt

Geburtstage/Jahrestage eingeben

Sie können Datum und Uhrzeit für Geburtstagsdaten/Jahrestage/allgemeine Erläuterungen abspeichern und sich daran erinnern lassen.

1.  Telefonbuch öffnen.
2.  Gewünschten Telefonbucheintrag auswählen.
3. [Ansehen] Eintrag anzeigen.
4. Mit [Ändern] das Eingabefeld öffnen.
5. Mit  Schreibmarke ins Feld für den „Jahrestag“ bewegen.
6. [Ändern] bestätigen.
7. Datum (Tag/Monat) eingeben oder ändern.
8. Mit  eine Zeile nach unten springen und Uhrzeit eingeben.

Wird neben der Uhrzeit **am** oder **pm** eingeblendet, ist die 12-Stunden-Anzeige aktiviert. Wenn Sie die Zeile „Jahrestag“ bereits selektiert haben, können Sie mit der linken Display-Taste von der 12-Stunden- auf die 24-Stunden-Anzeige schalten und umgekehrt.

9. Mit  eine Zeile nach unten springen.
10. Signalisierung mit   auswählen.
Sie können zwischen den 10 Rufmelodien mit einer Anzeige am Display oder einer Anzeige ohne Rufmelodie „Optisch“ wählen.
11. Mit [OK] Bestätigen.
12. Eingaben speichern.
13. Mit der Display-Taste [Löschen] können Sie den Jahrestag-Termin löschen.

Komfortabel telefonieren



Schritt für Schritt

Sammelruf


Sie können von jedem Mobilteil aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden.


Interne Sammelrufgruppe einrichten

In der Grundeinstellung werden alle angemeldeten Teilnehmer vom Gerätetyp Telefon oder „Neutral“ in der Sammelrufgruppe eingerichtet.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten*.
3. Mit [**↓**] und  auswählen: (*gewünschter Intern-Teilnehmer*).
4. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Sammelruf* (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).

Sammelruf an alle internen Teilnehmer starten

1.  → [LISTE].
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *An alle*.






- oder
1.  drücken.
 2. Taste  drücken.

Alle erreichbaren Intern-Teilnehmer werden gerufen. Der erste interne Teilnehmer, der den Anruf entgegennimmt, ist mit Ihnen verbunden.


Rufverzögerung

Mit der Rufverzögerung können Sie einem Teilnehmer individuell pro Empfangs-MSN ein späteres Ansprechen des Rufsignals einstellen. In dieser Rufverzögerungszeit kann das Mobilteil aber den Anruf mit der Funktion „*Annehmen?*“ ohne das Anstehen eines Rufsignals auch entgegennehmen. Bei dieser Einstellung ist die Ansprechzeit (Standard: *Automatisch 2/4*) des Anrufbeantworters zu berücksichtigen. Bei einer höher eingestellten Rufverzögerung, als die Einstellung des aktiven Anrufbeantworters erfolgt kein Rufsignal, da der Anrufbeantworter vorher das Gespräch übernimmt.

Rufverzögerung einstellen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten*.
3. Mit [**↓**] und  auswählen: (*gewünschter Intern-Teilnehmer*).
4. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Rufverzögerung*.
5. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: (*gewünschte MSN*).
6. *Anzahl Rufzykl.* mit  -  einstellen,  = aus.

Anruf während der Rufverzögerung übernehmen

1. Auf der Zugewiesenen MSN erfolgt ein Anruf.
 2. Taste  betätigen, im Display steht: *Annehmen?*
 3. [JA] betätigen, Sie übernehmen den Anruf.
- oder
3. [NEIN] betätigen, Sie können ein eigenes externes oder internes Gespräch aufbauen.



Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Interne Rückfrage

Sie möchten während eines externen Gesprächs einen internen Teilnehmer anrufen.


- 1.**  drücken und Rufnummer für zweiten Teilnehmer eingeben.
Verbindung zu internem Teilnehmer wird aufgebaut.
- oder**
- 1.**  → [LISTE].
- 2.** Mit [**↓**] und [OK] auswählen: (*gewünschter Intern-Teilnehmer*).
Verbindung zu internem Teilnehmer wird aufgebaut.
Gewählter interner Teilnehmer ist besetzt:
- 3.** [ZURÜCK] drücken: Rückkehr zu externem Anrufer.
Intern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
- oder**
- 3.** Makeln: Mit [**↑**] und [**↓**] wechseln zwischen Gesprächsteilnehmern.
- oder**
- 3.** Dreierkonferenz: [KONF.] drücken. Die Konferenzschaltung ist hergestellt.

Makeln

Beim Makeln wechseln Sie von der aktiven (1. Gespräch) zur inaktiven (2. Gespräch) Verbindung. Das erste Gespräch wird dabei gehalten.

- 1.** Mit  und  oder [**↑**] und [**↓**] wechseln zwischen Gesprächspartnern.

Rückfrage/Makeln beenden

- 1.**  für Menü drücken.
- 2.** Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Ende*.
Sie kehren zum wartenden Teilnehmer zurück.

Konferenzschaltung

Bei der Konferenzschaltung sprechen Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig. Dabei kann es sich um zwei externe oder um einen externen und einen internen Teilnehmer handeln.

Konferenz herstellen


- 1.** Sie führen ein Rückfragegespräch. Der 1. Teilnehmer wird gehalten.
[KONF.] drücken: Die Konferenzschaltung ist hergestellt.

Konferenz beenden

- 1.** Sie führen ein Konferenzgespräch.
[EINZELN] drücken: Die Konferenzschaltung wird beendet. Die unmittelbar vor dem Einleiten der Konferenz aktive Verbindung wird wieder zur aktiven Verbindung. Der andere Teilnehmer wird wieder gehalten.


Externe Rückfrage

Sie möchten während eines externen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer anrufen; Einstellung siehe „Rückfrage Extern/Intern einstellen“ auf Seite 33:

- 1.**  für Menü drücken.
- 2.** Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Rückfrage*.
- 3.** Rufnummer für zweiten Teilnehmer eingeben.

**Schritt
für
Schritt****Externe Rückfrage beenden**




Sie führen ein Rückfragegespräch und möchten dieses beenden:

1.  für Menü drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Ende*.

Gespräch übergeben vor/nach Melden – ECT (Explicit Call Transfer)


ECT wird zur Zeit nur an Telefonanlagen unterstützt. Gesprächsübergabe ein-/ausschalten siehe Seite 100.

Sie führen ein externes Gespräch und möchten dieses an einen anderen externen Teilnehmer weitergeben.


1.  für Menü drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Rückfrage*.
3. Rufnummer des Ziels der Weitergabe eingeben.
4. Hörer auflegen:  drücken.
4. Rückfragegespräch führen.
5. Hörer auflegen:  drücken.

oder**Rufnummern-Übernahme ins Telefonbuch**

Sie können während eines Gesprächs die Rufnummer Ihres Gesprächspartners ins Telefonbuch übernehmen, ggf. den Namen ergänzen und später aus dem Telefonbuch wieder aufrufen.



1.  für Menü drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Nr. ins Tel.buch*.
3. Name eingeben.
4. Mit [**☐**] und [OK] speichern.

Gespräch während Anrufbeantworterbetrieb übernehmen



Sie können das Gespräch übernehmen, auch wenn ein Anrufbeantworter sich bereits angeschaltet hat (AB-Symbol  blinkt), Ihre Ansage läuft oder der Anrufende seine Nachricht bereits aufspricht. Mit der Gesprächsübernahme wird die Aufzeichnung abgebrochen.

Die direkte Gesprächsübernahme können Sie ausschalten (siehe Seite 34) und damit auch ein gehendes Gespräch führen, während der Anrufbeantworter das Gespräch aufzeichnet.

Mit automatischer Gesprächsübernahme (Lieferzustand)

1. Taste  oder  drücken, Sie übernehmen das Gespräch.

Ohne automatische Gesprächsübernahme

1. Taste  oder  drücken.
2. Taste [MITHÖR] drücken.
3. Taste [ANNAHME] drücken, Sie übernehmen das Gespräch.

Info

Für die Gesprächsübernahme ist Voraussetzung, dass dem Anrufbeantworter und dem übernehmenden Intern-Teilnehmer dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet ist und an keinem anderen Mobilteil automatisches Mithören aktiv ist.

Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt

Anruf abweisen

Sie bekommen einen Anruf oder Sie führen ein Gespräch und bekommen einen zweiten Anruf. Der Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display allen Mitgliedern dieser MSN-Gruppe angezeigt.

Je nach Einstellung wird Abweisen für das eigene Mobilteil* oder für die gesamte MSN-Gruppe ausgeführt.

Einrichten siehe Seite 33.

Abweisen ausführen

Sie führen ein Gespräch und erhalten einen zweiten Anruf auf derselben MSN.


1.

Displaytaste drücken: [ABWEIS.].


* Der Ruf wird nur bei diesem Teilnehmer ausgeschaltet, die anderen Teilnehmer der Rufgruppe werden weiterhin gerufen.

Schritt
für
Schritt


Anruferliste

Rufnummern (max. 32 Ziffern) von Anrufen, die Sie nicht annehmen (Liste »Entgang. Anrufe« mit Anzahl der Anrufversuche) oder annehmen (Liste »Angen. Anrufe«), werden zusammen mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Bei Rufnummern, die im Telefonbuch des Mobilteiles gespeichert sind, wird der Name des Anrufers angezeigt. Anrufe ohne Rufnummernübertragung werden in der Liste »Entgang. Anrufe« mit »Unbekannt« und in der Liste »Angen. Anrufe« nicht angezeigt. Neue Einträge in der Anruferliste werden durch das Blinken der Status-LED und durch einen Text im Display angezeigt (Hinweis: Auch bei neuen SMS-Nachrichten und neuen Aufzeichnungen auf dem Anrufbeantworter*). Im Verbindungszustand erscheint zusätzlich das -Zeichen.

Die beiden Listen umfassen je max. 20 Einträge. Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Eintrag gelöscht und der neueste Eintrag der Liste vorangestellt. Rufen Sie zurück, oder der Teilnehmer erreicht Sie später, wird der Eintrag dieses Anrufers in der Anruferliste gelöscht.



Mit Nachrichten-Taste aus der Anruferliste wählen

Am Gigaset 4000 Comfort werden neue Anrufe in der Anruferliste durch einen Hinweistext am Display und der blinkenden Status-LED angezeigt. Mit Drücken der Nachrichten-Taste  haben Sie direkten Zugang zu den neuen Anrufen.

1.  drücken.

Wenn keine neuen Nachrichten in den SMS-Listen oder ABs vorhanden sind, werden sofort die Einträge der Anruferliste angezeigt. Sind neue Nachrichten auf einem AB und Einträge in der Anruferliste vorhanden, muss zusätzlich der Menü-Punkt *Entgang. Anrufe* mit [OK] bestätigt werden.

2. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschter Anruf)*.

3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nummer wählen*.

- oder
3. -Taste drücken (-Taste vorher nicht bestätigen)

Die Rufnummer wird gewählt.

Aus der Anruferliste über Menü wählen

1.  für Auswahlménüs drücken.


2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Entgang. Anrufe*.

- oder
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Angen. Anrufe*.

3. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschter Anruf)*.

4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nummer wählen*.




Die Rufnummer wird gewählt. Kommt auf diese Weise ein Gespräch zustande, wird der Eintrag aus der jeweiligen *Anruferliste* automatisch gelöscht.

Die Wahl aus der *Anruferliste* kann vor oder nach Drücken der -Taste erfolgen (Menüpunkt *Basis einstellen* entfällt).







Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt

Nummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Entgang. Anrufe*.
- oder 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Service* bzw. *Basis einstellen* → *Angen. Anrufe*.
3. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschter Anruf)*.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nr. ins Tel.buch*.
5. **Namen** eingeben
6. Mit  und [OK] speichern.


Rufnummern einer Anruferliste prüfen, löschen, Liste löschen oder Nummer ändern

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Entgang. Anrufe* (oder → *Angen. Anrufe*) → (gewünschte Rufnummer)  → *Eintrag anzeigen* und [OK]. Zusätzlich zur Rufnummer werden noch Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.
- oder 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Entgang. Anrufe* (oder → *Angen. Anrufe*) → (gewünschte Rufnummer)  → *Eintrag löschen* und [OK].
- oder 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Entgang. Anrufe* (oder → *Angen. Anrufe*) → (Rufnummer)  → *Liste löschen* und [OK]. Sicherheitsabfrage mit [JA] bestätigen.
- oder 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Entgang. Anrufe* (oder → *Angen. Anrufe*) → (gewünschte Rufnummer)  → *Nummer ändern* und [OK].
3. Mit Displaytasten   und Zifferneingabe ändern
4. Displaytaste  → *Eintrag sichern* und [OK].

Schritt
für
Schritt

Anrufe intern umleiten


Umleitungsziel einrichten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Umleitung Int.* → *Umleitungsziel* → *(gewünschter Intern-Teilnehmer)*.

Es kann immer nur ein Umleitungsziel für die interne Anrufumleitung ausgewählt werden.


Interne Anrufumleitung ein-/ausschalten

Das Einschalten der internen Anrufumleitung ist nur mit eingerichtetem Umleitungsziel möglich.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Umleitung Int.* → *Einschalten?* **oder** *Ausschalten?*

Anzahl von Rufzyklen festlegen

Mit der Rufverzögerung wird festgelegt, nach wieviel Rufzyklen die Anrufumleitung erfolgen soll. Es können zwischen 0 bis 9 Rufzyklen eingestellt werden.


1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Umleitung Int.* → *Anzahl Rufzykl.*
3. Anzahl der Rufzyklen eingeben und mit [OK] bestätigen.

Anrufe extern umleiten – CF (Call Forwarding)


Die Anrufumleitung erfolgt – falls eingerichtet – bereits in der Vermittlungsstelle des Netzanbieters, beide Telefonleitungen Ihres ISDN-Anschlusses sind während dieser Rufumleitung nicht belegt. Evtl. entstehende Verbindungskosten mit Aufpreis tragen Sie. Für eine Anrufumleitung können Sie folgende Bedingungen bestimmen:

Sofort – Bei Besetzt – Bei Nichtmelden

Neue Anrufumleitung einrichten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Umleitung Ext.*
3. Mit [F3] auswählen: *Neuer Eintrag* → *(MSN, für die eine Anrufumleitung gelten soll)* → *Sofort, Bei Besetzt* **oder** *Bei Nichtmelden*.
4. Gewünschte Zielrufnummer eingeben und [F3] bestätigen.
5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.
6. Abfrage mit [JA] bestätigen: Anrufumleitung wird gestartet.
- oder** 6. Abfrage mit [NEIN] bestätigen: Anrufumleitung wird nicht gestartet.




Externe Rufumleitung ein-/ausschalten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Umleitung Ext.*
3. Mit [↓] und [F3] auswählen: *(gewünschte Anrufumleitung)*.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Einschalten?* **oder** *Ausschalten?*



Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt

Eintrag ändern


1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Umleitung Ext.*
3. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte Anrufumleitung)*.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag ändern*.
5. Gewünschte Zielrufnummer eingeben und  bestätigen.
6. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.
7. Abfrage mit [JA] bestätigen: Anrufumleitung wird gestartet.
- oder 7. Abfrage mit [NEIN] bestätigen: Anrufumleitung wird nicht gestartet.

Externe Rufumleitung löschen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Umleitung Ext.*
3. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte Anrufumleitung)*.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag löschen*.

Externe Anrufumleitung Intern/Extern umschalten

Anrufe können in der Basisstation (intern) oder beim Netzanbieter (extern) umgeleitet werden. Bei der internen Anrufumleitung wird zur Umleitung der zweite B-Kanal benutzt.


1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *Umleitung Int.* **oder** *Umleitung Ext.*

Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection)

CD ermöglicht es Ihnen, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne das Gespräch anzunehmen, siehe auch Seite 62.



Kommenden externen Anruf manuell weiterleiten

Sie erhalten einen externen Anruf.

1.  für Menü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Weiterleiten* → *(vorbelegtes Umleitungsziel)*.
Alternativ zum vorbelegten Weiterleitungsziel kann auch eine Rufnummer aus dem Telefonbuch gewählt oder eine neue Nummer eingegeben werden.

Rufweiterleitungsziel vorbelegen

Hier belegen Sie das Rufweiterleitungsziel für kommende Anrufe vor. Diese Zielrufnummer wird beim manuellen Weiterleiten als Voreinstellung angeboten.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *Weiterleit.Ziel*
3. Rufnummer für Ziel der Anrufweiterleitung eingeben und  bestätigen.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.

Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt

Automatischer Rückruf extern

Bei Besetzt – CCBS

Wenn der von Ihnen angerufene Teilnehmer gerade telefoniert, können Sie einen automatischen Rückruf veranlassen. Damit sparen Sie sich wiederholte Anrufversuche.

Bei Nichtmelden – CCNR

Wenn der von Ihnen angerufene Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie einen automatischen Rückruf veranlassen. Sobald der gewünschte Teilnehmer eine Verbindung aufgebaut hat und wieder frei ist, erhalten Sie den Rückruf. Der Rückrufauftrag wird nach ca. 2 Stunden (abhängig von der Vermittlungsstelle) automatisch gelöscht.

Rückruf aktivieren

1. Um den Rückruf zu aktivieren, Displaytaste [RÜCKRUF] bestätigen.
2. Bestätigung von der Vermittlungsstelle abwarten.

Rückruf annehmen

Das Mobilteil läutet mit einem besonderen Rufton und das Display zeigt die Rückrufnummer an.


1.  drücken: Die Verbindung wird hergestellt.

Rückruf löschen

Das Mobilteil läutet und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

1. [LÖSCHEN] bestätigen: Der Rückruf wird gelöscht.

Rückrufnummer prüfen oder löschen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Status* → *Rückruf*.
Aktuelle Rückrufnummer wird auf dem Display eingeblendet.
 3. [ZURÜCK] bestätigen: Der Rückruf bleibt aktiv.
- oder
3. [LÖSCHEN] bestätigen: Der Rückruf wird gelöscht.

Komfortabel telefonieren

Schritt für Schritt

Anklopfen – CW (Call Waiting)

Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten siehe Seite 32.

Anklopfendes externes Gespräch annehmen/abweisen


Sie hören während Ihres Gesprächs (intern oder extern) den Anklopftton.

1. [ANNAHME] bestätigen: Sie nehmen das anklopfende Gespräch an, das erste Gespräch wird gehalten.

Beide Gesprächspartner werden auf dem Display angezeigt, der aktuelle ist markiert.


- oder 1. [ABWEIS.] bestätigen: Anklopfendes Gespräch abweisen.

Aktives Gespräch beenden

1.  für Menü drücken.
2. Mit [OK] bestätigen: *Ende*.

Anklopfen intern weiterleiten

Sie können den anklopfenden Teilnehmer intern weiterleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

1.  für Menü drücken.
2. Mit [↓], *Weiterleiten* und [OK] auswählen: (*interner Teilnehmer*).

Aktives Gespräch weiterführen.

- Info** Weiterleiten ist nur an internen Teilnehmern möglich, die nicht bereits gerufen werden.

Verbindung halten (Call Hold)


Externen Teilnehmer halten

Sie führen ein externes Gespräch.

1. [INT] drücken: Der Externteilnehmer wird gehalten.

Der wartende Externteilnehmer hört eine Wartemelodie, Sie können ein internes Rückfragegespräch einleiten.

2. Beendet der interne Teilnehmer das Gespräch steht für 10 s [ZURÜCK] im Display, das Drücken der Taste [ZURÜCK] stellt die Verbindung zum Externgespräch wieder her. Erfolgt kein Zurückschalten, ertönt nach 10 s der Wiederanruf des Externgesprächs.


- oder 2. Sie wollen das interne Gespräch beenden,  für Menü drücken, [Ende] und [OK] auswählen: zurück zum Externgespräch, der interne Teilnehmer hört den Besetztton.

Internen Teilnehmer halten

Sie führen ein internes Gespräch.

1. [RÜCKFR.] drücken: Der Intern-Teilnehmer wird gehalten.

Sie können ein externes Rückfragegespräch aufbauen.

2. Sie wollen das externe Gespräch beenden,  für Menü drücken, [Ende] und [OK] auswählen: zurück zum Interngespräch, die externe Verbindung wird beendet.



- oder 2. Dreierkonferenz: [KONF.] drücken. Die Konferenzschaltung ist hergestellt.

Schritt
für
Schritt

Anonym anrufen (CLIR)

Möchten Sie nicht, dass Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird, können Sie die Übertragung Ihrer Rufnummer unterbinden. Sie können die Funktion »Anonym anrufen« gezielt für den nächsten Anruf oder dauerhaft einstellen. Bei der dauerhaften Einstellung wird Ihre Rufnummer sowohl bei gehenden Gesprächen (CLIR), als auch bei ankommenden Gesprächen (COLR) unterdrückt. Dieses Leistungsmerkmal muss von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden.


Übertragung der Rufnummer nur beim nächsten Anruf unterdrücken

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Anrufvorbereit.* → *Anonym temporär.* (✓ vor Anonym temporär = EIN / ohne = AUS)
3. Mit [OK] bestätigen.
4.  drücken

Info

Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ihrem nächsten Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt. Rufen Sie die gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste erneut auf, so erfolgt dieser Anruf ebenfalls nicht anonym.

Übertragung der Rufnummer generell unterdrücken oder zulassen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *Anruf anonym* (✓ vor Anruf anonym = EIN / ohne = AUS)
3. Mit [OK] bestätigen.

Leitung reservieren

Wenn beide Externkanäle durch andere Intern-Teilnehmer belegt sind, können Sie nicht nach extern telefonieren. In diesem Fall führen Sie „Leitung reservieren“ durch. Wird ein Externkanal frei, werden Sie automatisch durch das System angerufen und Sie können wieder nach extern telefonieren.


Leitung reservieren

Sie versuchen eine externe Verbindung aufzubauen, aber alle externen Leitungen sind belegt.

1. [RÜCKRUF] drücken.

Freie Leitung annehmen

Eine externe Leitung wird frei. Es erfolgt ein Wiederanruf.

1. Hörer abheben:  drücken.
Eine Verbindung zum Netzanbieter wird aufgebaut.
2. Externe Verbindung wie gewohnt herstellen.

Reservierung der Leitung löschen

Eine externe Leitung wird frei. Es erfolgt ein Wiederanruf.



1. [LÖSCHEN] drücken.
Die Reservierung der externen Leitung ist aufgehoben.

Komfortabel telefonieren



Schritt für Schritt




MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch wenn Sie für abgehende Gespräche für Mobilteile individuelle Sende-MSNs festgelegt haben, können Sie für ein nächstes Gespräch (temporär) eine andere Sende-MSN, z. B. für getrennte Kostenerfassung auswählen.

1.  für Auswahlmenü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Anrufvorbereit.* → *MSN nächst.Wahl*.
3. Mit [↓] und [OK] (gewünschte MSN) auswählen und bestätigen.
Der Menüpunkt *MSN nächst.Wahl* ist markiert. Die nächste Wahl erfolgt mit der ausgewählten MSN (siehe Seite 25).
4.  drücken.

MSN gezielt belegen

Ist diese Einstellung aktiviert, wird nach Betätigen der Abheben-Taste  oder der Lautsprechertaste  eine Auswahlliste verfügbarer MSNs vor jedem Gespräch angezeigt. Auch wenn Sie für das Mobilteil eine individuelle Sende-MSN festgelegt haben, können Sie damit vor jedem Gespräch gezielt eine MSN als Sende-MSN auswählen, z. B. für getrennte Kostenerfassung. Weitere MSNs zur Auswahl werden jedoch nur angezeigt, wenn diese dem Mobilteil als Empfangs-MSN zugeordnet sind (siehe Seite 30). Achten Sie darauf, dass bei SMS die Sende-/Empfangs-MSN der bei Ihrem SMS-Zentrum registrierten Rufnummer entspricht.



1.  für Auswahlmenü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten*.
Liste der eingetragenen Intern-Nr. wird angezeigt.
3. Mit [↓] und [OK] (gewünschte Intern-Nr.) auswählen.
4. Taste  drücken, → *MSN nächst.Wahl* und [OK]
(✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).
5.  drücken.

Automatische Umleitung bei Nichterreichbarkeit des Mobilteils

Wenn Sie sich mit Ihrem Mobilteil z. B. außerhalb der Funkreichweite der Basisstation befinden, der Akku leer oder das Mobilteil ausgeschaltet ist, wird ein Anruf an eine von Ihnen bestimmte externe Rufnummer (z. B. eines Mobiltelefones) weitergeleitet.

Voraussetzung: Sie haben dem Mobilteil eine eigene Rufnummer (MSN) **exklusiv** zugeordnet (siehe Seite 30). Diese MSN darf als Empfangs-MSN keinem anderen Gerät – auch nicht am ISDN-Bus – zugeordnet sein!

Rufnummer eingeben und Automatische Umleitung ein-/ausschalten

1.  für Auswahlmenü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *Autom.Umleitung*.
3. Mit [↓] und [OK] (gewünschte MSN) auswählen, Externe Ziel-Rufnummer eingeben.
4. Taste  drücken, → *Eintrag sichern* und [OK], Automatische Rufumleitung ist eingeschaltet. (✓ vor MSN = *Autom.Umleitung* EIN, ohne ✓ = *Autom.Umleitung* AUS).

**Schritt
für
Schritt**

Fangschaltung


Die Fangschaltung dient zur Ermittlung von belästigenden oder bedrohenden Anrufern. Nur in begründeten Fällen kann dieses Leistungsmerkmal bei Ihrem Netzbetreiber beantragt werden.

Während oder sofort nach dem Gespräch

Sie haben den Anruf angenommen: Es handelt sich um einen belästigenden oder bedrohenden Anruf. Der Anrufer gibt sich nicht zu erkennen (anonymer Anruf). Sie können diese Funktion einleiten:

Während des Gesprächs oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat.



Die Verbindung darf von Ihnen nicht getrennt werden.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] auswählen: *Anruf ermitteln* und [OK] drücken.


Die Identifizierung erfolgt in der Vermittlungsstelle und wird dort unter Angabe von Rufnummer des Anrufenden, Zeit und Datum aufgezeichnet. Der Listenausdruck wird später von Ihrem Netzbetreiber zugestellt.

Gespräch parken/fortsetzen („entparken“)

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses z. B. an ein anderes Telefon Ihres ISDN-Anschlusses übergeben.

1.  für Menü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Gespräch parken*.
3. Ein- oder zweistellige Parknummer (eine beliebige Nummer) eingeben und mit [OK] bestätigen.
4.  drücken.

Gespräch vor Abheben „entparken“

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Anrufvorbereit*. → *Gespr.entparken*.
3. Zuvor vergebene Parknummer eingeben und mit [OK] bestätigen.

Gespräch nach Abheben „entparken“

1.  drücken.
2.  für Menü drücken.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Gespr.entparken*.
4. Zuvor vergebene Parknummer eingeben und mit [OK] bestätigen.






Mehrere Mobilteile nutzen

Telefonbucheinträge übertragen


Wenn Sie zwei oder mehrere Komfortmobilteile der Serie Gigaset 4000 angemeldet haben, können Sie das gesamte Telefonbuch oder einzelne Einträge von einem Mobilteil auf ein anderes übertragen. Lesen Sie hierzu die jeweilige Bedienungsanleitung.

Eintrag an ein anderes Mobilteil senden

Sie können einen Eintrag an ein anderes Comfort-Mobilteil übertragen, um sich die doppelte Eingabe zu ersparen.

1.  /  Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.
2.  Gewünschten Eintrag auswählen.
3.  Menü öffnen.
4. Mit  und [OK] auswählen: *Eintrag senden*.
5. Internen Teilnehmer durch Eingabe der zweistelligen Nummer (Empfänger-Mobilteil) auswählen und mit [OK] bestätigen. Der Sendevorgang wird eingeleitet.

Weiteren Eintrag senden:






6. [Ja] drücken.
7.  Gewünschten Eintrag auswählen.
8. [Senden] bestätigen. Sendevorgang einleiten.

Sendevorgang abschließen:

9. [Nein] drücken. Bei erfolgreicher Übertragung hören Sie am Empfänger-Mobilteil einen Bestätigungston.

Telefonbuch oder Netzanbieterliste senden

Sie können das **ganze** Telefonbuch oder die Netzanbieterliste an ein anderes Comfort-Mobilteil übertragen. Dadurch ersparen Sie sich die mehrfache Eingabe.

1.  /  Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.
2.  Gewünschten Eintrag auswählen.
3.  Menü öffnen.
4. Mit  und [OK] auswählen: *Liste senden*
5. Internen Teilnehmer durch Eingabe der zweistelligen Nummer (Empfänger-Mobilteil) auswählen und bestätigen. Der Sendevorgang wird eingeleitet.

Info

Bei erfolgreicher Übertragung hören Sie am Empfänger-Mobilteil einen Bestätigungston. Bereits vorhandene Einträge bleiben erhalten.

Die Übertragung wird abgebrochen, wenn der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

Die aktuelle Übertragung eines Eintrags wird zu Ende gebracht.

Mehrere Mobilteile nutzen

Schritt für Schritt

Telefonbuch oder Netzanbieterliste empfangen

Die Übertragung des Telefonbuchs oder der Netzanbieterliste läuft automatisch ab.

Das Display zeigt am Ende an, wie viele Einträge das Telefon übernommen hat. Einträge mit identischer Nummer werden nicht überschrieben.

Die Anzahl der gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl übertragener Einträge abweichen.

Babyfon

Mit Ihrem Mobilteil können Sie Geräusche im Raum Ihres Babys von einem anderen Ort aus überwachen.

Der Abstand des Mobilteils zum Baby sollte mindestens **1 bis 2 Meter** betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen. Wird ein bestimmter Geräuschpegel erreicht (z.B. Baby schreit), wählt das Mobilteil automatisch eine von Ihnen **gespeicherte Rufnummer**:

- eine **interne Rufnummer**
Sie benötigen ein weiteres angemeldetes Mobilteil.
- eine **externe Rufnummer**
Sie speichern z. B. eine Handyrufnummer oder eine andere Rufnummer aus dem Festnetz, unter der Sie erreichbar sind.

Nehmen Sie den Anruf dann entgegen, hören Sie die Geräusche im Raum des Babys.

Info

Achten Sie darauf, dass Sie **keine gesperrte Rufnummer** als externe Rufnummer speichern.

Bei einer externen Rufnummer für den Babyfonruf sollten Sie den Besitzer des Telefonanschlusses darüber informieren, damit der Babyfonruf angenommen wird.

Achten Sie darauf, dass dort **kein** Anrufbeantworter eingeschaltet ist, damit der Babyfonruf gehört wird.

Ankommende Anrufe am Mobilteil mit eingeschalteter Babyfon-Funktion

Ankommende Anrufe am Mobilteil mit eingeschalteter Babyfon-Funktion werden:

- **ohne Rufton** signalisiert.
- der Anruf wird lediglich am Display angezeigt.
- Tastatur und Display sind dabei nicht beleuchtet.

Info










Die eingeschaltete Babyfon-Funktion verringert die Betriebszeit des Mobilteils erheblich.

Sie können das Mobilteil jedoch auch bei eingeschalteter Babyfon-Funktion in der Ladeschale stehen lassen.

Mehrere Mobilteile nutzen

Schritt für Schritt
















Interne Rufnummer für das Babyfon speichern

1.  Menü öffnen.
 2. Mit  und [OK] auswählen: *Familie/Freizeit*.
 3. Mit [OK] auswählen: *Babyfon*.
 4. Mit   auswählen: *Ein*, falls aktuelle Einstellung *Aus* ist.
 5. Mit  eine Zeile nach unten springen.
 6. [Ändern] drücken.
Eingabefeld für Rufnummer öffnen.
Ist das Eingabefeld mit einer externen Rufnummer **vorbelegt**, müssen Sie diese erst mit  löschen.
 7. [INT] drücken: gewünschte interne Rufnummer zweistellig eingeben.
 8. [Sichern] drücken. Rufnummer speichern.
- oder**
7. Eine bereits vorhandene **interne** Rufnummer mit [Löschen] entfernen
 8. Internen Teilnehmer durch Eingabe der zweistelligen Nummer (Empfänger-Mobilteil) auswählen und mit [Sichern] bestätigen.
 9. Mit  eine Zeile nach unten springen.
 10. Mit   auswählen: Empfindlichkeit für Geräuschpegel „hoch“ oder „niedrig“ einstellen.
 11. [Sichern] drücken. Einstellung speichern.
Die Babyfon-Funktion ist jetzt aktiv. Mit der Display-Taste *Aus* kann sie ausgeschaltet werden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Schritt für Schritt

Externe Rufnummer für das Babyfon speichern

1.  Menü öffnen.
 2. Mit  und [OK] auswählen: *Familie/Freizeit*.
 3. Mit [OK] auswählen: *Babyfon*.
 4. Mit   auswählen: *Ein*, falls aktuelle Einstellung *Aus* ist.
 5. Mit  eine Zeile nach unten springen.
 6. [Ändern] drücken.
 7. Eingabefeld für Rufnummer öffnen.
Ist das Eingabefeld mit einer externen Rufnummer **vorbelegt**, müssen Sie diese erst mit  löschen.
 8. Externe Rufnummer eingeben.
 9.  Menü öffnen.
- oder**
7. Mit  Telefonbuch öffnen.
 8. Mit  und [OK] auswählen: (*Externen Teilnehmer auswählen*).
- oder**
- Eine bereits vorhanden **interne** Rufnummer mit [Löschen] entfernen.
7. [Sichern] drücken.
 8. [Ändern] drücken.
Externe Rufnummer eingeben (zur Nutzung hinter Telefonanlagen siehe auch Seite 100).
- oder**
7.  Telefonbuch öffnen.
 8. Mit  und [OK] auswählen: (*Externen Teilnehmer auswählen*).
 9.  Menü öffnen.
 10. Mit [OK] bestätigen: *Speichern*.
 11. Mit  eine Zeile nach unten springen.
 12. Mit   auswählen: Empfindlichkeit für Geräuschpegel „hoch“ oder „niedrig“ einstellen.
 13. [Sichern] drücken. Einstellung speichern.
Mit der Display-Taste *Aus* kann die Babyfon-Funktion ausgeschaltet werden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Schritt für Schritt

Walkie-Talkie-Modus

Mit dieser Funktion wird die Kommunikation zwischen Mobilteilen (**Gigaset 4000 Comfort**) außerhalb der Reichweite der Basis ermöglicht. Im Walkie-Talkie-Modus sind die Mobilteile für kommende Rufe nicht mehr erreichbar.

Beispiel:

Sie sind mit Freunden in Urlaub, jeder hat ein Mobilteil mit eingeschaltetem Walkie-Talkie-Modus. Auf diese Weise können Sie **kostenlos** miteinander kommunizieren.

Voraussetzung für die Mobilteile



Die Kommunikation funktioniert nur zwischen:

- Mobilteilen, die an **derselben Basis** angemeldet sind und z. B. beide Mobilteile haben „Basis 1“ ausgewählt, siehe Seite 20.
- oder
- Mobilteilen, die als Basisauswahl „**Beste Basis**“ eingestellt haben.
Achtung! Auch **alle** „fremden“ Mobilteile, die ebenfalls in der Reichweite sind, Walkie-Talkie-Modus und die Basisauswahl „Beste Basis“ eingestellt haben, werden gerufen.
- oder
- Mobilteilen, die **nicht** angemeldet sind.
Achtung! Auch **alle** „fremden“ Mobilteile, die ebenfalls in der Reichweite sind, Walkie-Talkie-Modus eingestellt haben und nicht an einer Basis angemeldet sind, werden gerufen.

Info

Die Reichweite zwischen den im Walkie-Talkie-Modus betriebenen Mobilteilen beträgt maximal 300 m. Die Betriebszeiten der Mobilteile verringern sich erheblich.

Walkie-Talkie-Modus am Mobilteil einschalten

1.  Menü öffnen.
2. Mit  und [OK] auswählen: *Familie/Freizeit*.
3. Mit [OK] auswählen: *Walkie-Talkie*

Walkie-Talkie-Modus einschalten.

Mit der Display-Taste *Aus* kann der Walkie-Talkie-Modus ausgeschaltet werden.

Walkie-Talkie-Modus nutzen

Zwei Mobilteile befinden sich im **Walkie-Talkie-Modus**:


Rufendes Mobilteil:

[Rufen] drücken.

Gerufenes Mobilteil:

Der Ruf wird am Display mit einer Meldung signalisiert.

[Ruf aus] Rufton ausschalten.

 Drücken.

Die beiden Mobilteile sind miteinander verbunden.


Mehrere Mobilteile nutzen

Schritt für Schritt

Nachtschaltung

Mit der Nachtschaltung können Sie eine zeitgesteuerte Anrufumleitung einrichten, um z. B. nach Geschäftsschluss von Büro auf privat umzuleiten. Bei der Nachtschaltung können genauso wie bei der Anrufumleitung nach extern nur die MSN umgeleitet werden, die das jeweilige Mobilteil als Empfangs-MSN hat. Ist die Nachtschaltung bereits aktiviert, muss Sie wieder deaktiviert werden, um das Umleitungsziel zu verändern.

Internes/Externes Umleitungsziel einstellen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Nachtschaltung* → (*gewünschte MSN*) → *Umleitungsziel* → *Extern, Intern* **oder** einen der max. 3 Anrufbeantworter.

Die Option „Anrufbeantwort.“ wird nur beim Gigaset 4115isdn angeboten. Bei der Auswahl dieser Option werden die Anrufe auf einen der drei Anrufbeantworter umgeleitet.


Externe Zielrufnummer eingeben:

3. Externe Zielrufnummer für Nachtschaltung eingeben und [≡+] drücken.


Interne Zielrufnummer eingeben:

- oder**
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: (*gewünschter Intern-Teilnehmer*).
 4. Mit [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.

Automatische Start- bzw. Endezeit für die Nachtschaltung eingeben:

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Nachtschaltung* → (*gewünschte MSN*) → *Startzeit* **oder** *Endezeit*.
3. Startzeit **oder** Endezeit eingeben und [≡+] bestätigen.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.

Für Samstag/Sonntag ganztägige Nachtschaltung ein-/ausschalten:

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Nachtschaltung* → (*gewünschte MSN*) → *Sa/So ganztägig*.
3. Taste [OK] drücken, Nachtschaltung ist eingeschaltet. (✓ vor *Sa/So ganztägig* = EIN, ohne ✓ = AUS).

Nachtschaltung ein-/ausschalten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Nachtschaltung* → (*gewünschte MSN*) → *Einschalten?* **oder** *Ausschalten?* auswählen.

Kosten- und Gesprächsdaueranzeige

Schritt für Schritt

Kosten- und Gesprächsdaueranzeige

Gesprächsanzeige

Eine Anzeige der Kosten können Sie nutzen, wenn Sie dies bei ihrem Netzanbieter beauftragt haben.


Sie können die aufgelaufenen Einheiten/Gesamtkosten und die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs (je nach Programmierung) an jedem Komfortmobilteil abfragen. Die Summe der Kosten beinhaltet die Entgelte, die von diesem Mobilteil verursacht wurden. Erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter keine Tarifinformation, so wird die Gesprächsdauer angezeigt.

Kostenermittlung einrichten

Erkundigen Sie sich bei ihrem Netzanbieter, ob die Gesprächskosten als Tarifeinheit oder als Betrag übermittelt werden. Stellen Sie dann die Kontierungsart *Einheiten v.Amt* bzw. *Kosten vom Amt* entsprechend ein.

Haben Sie *Kosten vom Amt* gewählt, aber es werden nur Einheiten vom Netzanbieter übertragen, wird automatisch nach einem geführten Gespräch auf *Einheiten v.Amt* umgeschaltet.

Einstellung für „Kosten vom Amt“


1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Kosten*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Berechnungsart*.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Kosten vom Amt*.

Ist der Punkt mit ✓ markiert, werden die vom Netzanbieter übertragenen Gesprächskosten angezeigt. Weitere Einstellungen sind dafür nicht erforderlich.

Info

Haben Sie zusätzlich einen Faktor eingetragen (siehe Abschnitt , „Preis je Einheit eingeben“), werden die Gesprächskosten mit diesem multipliziert. Sie können einen Faktor zusätzlich nutzen, wenn Sie höhere Gesprächskosten verrechnen wollen; sonst Faktor ausschalten (Anzeige der Kosten sollen z. B. um Faktor 2 erhöht werden).

Einstellung für „Einheiten v.Amt“

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Kosten*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Berechnungsart*.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Einheiten v.Amt*.


Ist der Punkt markiert, werden die vom Netzanbieter übertragenen Einheiten angezeigt bzw. zur Berechnung der Kosten herangezogen. Bei der Voreinstellung *Kein Faktor* werden Einheiten angezeigt.

Kosten- und Gesprächsdaueranzeige

Schritt für Schritt


Preis je Einheit eingeben

Bevor die Kosten für jedes Gespräch berechnet werden können, müssen Sie die Währung und den Preis pro Einheit festlegen (die Voreinstellung ist *Kein Faktor*). Für diese Kostenermittlung muss *Einheiten v.Amt* eingestellt sein (Voreinstellung).

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Kosten*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Berechnungsart*.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Faktor -,-* (mit Komma) oder *Faktor —* (ohne Komma).
5. Faktor eingeben und [≡+] bestätigen.
6. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.
Möchten Sie zusätzlich eine andere Währung einstellen:
7. Währung eingeben und [≡+] bestätigen.
8. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.
War vorher *Kein Faktor* eingestellt, erhalten Sie eine Abfrage.
9. Abfrage nach Kontierung mit [JA] bestätigen.
Alle Konten werden zurückgesetzt und die Option wird markiert.

Kostenübersicht anzeigen

Je nach Einstellung werden Gesprächs- oder Gebühreneinheiten für jeden Intern-Teilnehmer, für jede eingerichtete MSN und für das ganze System angezeigt.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Kosten*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Kostenübersicht*.
Die Konten für jeden Intern-Teilnehmer und für jede eingerichtete MSN werden angezeigt. Am Anfang der Liste ist der Gesamtbetrag zu sehen.

Betrag der Kostenübersicht löschen

Sie befinden sich in der Anzeige der Kostenübersicht:



1. Mit [↓] und [≡+] auswählen: (*gewünschte Kostenübersicht*).
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Betrag löschen*.

Info

Summen- und Einzelkosten müssen getrennt gelöscht werden. D. h. löschen Sie z. B. den Betrag einer MSN, bleiben die Einzelgebühren der Mobilteile erhalten, sie müssen separat gelöscht werden.

Letzte Kosten anzeigen

Sie können nach Drücken der Abhebetaste die Kostensumme und die Kosten des letzten Gesprächs für dieses Mobilteil anzeigen lassen.

1.  für Menü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Kosten* → *Letzte Kosten*
(✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS)
3.  drücken.

Kurzmitteilungen (SMS)

Schritt für Schritt

Kurzmitteilungen (SMS)

Sie können mit Komfort-Mobilteilen Gigaset 4000 Comfort/Micro Kurzmitteilungen (SMS – Short Message Service) senden und empfangen. Für diese Funktion benötigen Sie einen SMS-Dienstanbieter.

Über den SMS-Dienstanbieter (in Deutschland z. B. „Anny-Way“ oder Deutsche Telekom) können Sie eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und abhängig vom Service-Angebot auch in Mobilfunknetze senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Kurzmitteilung empfangen werden. Wenn der Empfänger Ihrer SMS kein SMS-fähiges Telefon besitzt, wird ihm die SMS als Sprachausgabe übermittelt.

Eingehende SMS werden in der Basis gespeichert. Deshalb können Sie an jedem Mobilteil, dem die Empfänger-Rufnummer zugeordnet ist, Ihre SMS lesen, schreiben oder weiterleiten. Bei Betrieb mehrerer Mobilteile kann zum gleichen Zeitpunkt immer nur ein Mobilteil die SMS-Funktion nutzen.

Voraussetzungen (für Deutschland)

- Der SMS-Dienst wird derzeit ausschließlich an Telefonanschlüssen unterstützt, die im Ortsnetz über die Deutsche Telekom AG vermittelt werden (Sie erhalten Ihre Telefonrechnung von der Deutschen Telekom). Bei Call-by-Call-Verbindungen ist derzeit kein SMS-Versand möglich. Sollten Sie einen Preselection-Vertrag mit einem Telefondienstanbieter abgeschlossen haben (feste vertragliche Bindung an einen bestimmten Netzanbieter), erkundigen Sie sich bitte bei diesem, ob er das Leistungsmerkmal „SMS im Festnetz“ unterstützt.
- Die Verteilung der SMS-Nachrichten erfolgt über ein SMS-Service-Zentrum. In Ihrer Gigaset 4110/4115isdn ist dafür „Anny Way“ (0190 01504) voreingestellt (siehe Seite 74). Sobald die erste SMS von Ihrer Gigaset 4115 isdn aus versandt wurde, ist der Anschluss automatisch im SMS-Service-Zentrum von „Anny Way“ auch für den Empfang von SMS freigeschaltet.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem SMS-Dienstanbieter

- welche Kosten für das Senden und evtl. für das Empfangen einer SMS berechnet werden,
- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet.

Aktuelle Infos zum SMS-Service von „Anny Way“ erhalten Sie über **Telefonanagedienst** bzw. **Faxabruf** unter der **kostenpflichtigen** Rufnummer 01805 266900 (1 Minute = 12,27 Eurocent) oder unter der Internetadresse <http://www.sms-im-festnetz.de>.

Über „Anny Way“ können Sie SMS als Text von Ihrem Gigaset versenden an:

- deutsche Mobilfunknetze (z. B. D1/D2/E-Plus/Viag-Interkom, ...)
- an alle Teilnehmer im deutschen Festnetz.

Nutzt der Empfänger im Festnetz den „Anny Way“ SMS-Dienst nicht, oder kann sein Telefon keine Textnachrichten empfangen, wird die SMS automatisch als Sprachmeldung zugestellt, d. h. vorgelesen.

SMS-Nachrichten, welche vorgelesen werden sollen, werden von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr als Telefon-Anruf direkt zugestellt, ansonsten werden sie gespeichert und am nächsten Tag ausgeliefert.

**Schritt
für
Schritt**

Sie können SMS als Text von allen Festnetz-Anschlüssen mit Gigaset 4110/4115isdn Teilnehmern aus dem Mobilfunknetz D2 Vodafone, O2, Quam und E-Plus empfangen. Für den Empfang von SMS aus dem Mobilfunknetz D1 müssen Sie sich zusätzlich beim SMS-Zentrum der Deutschen Telekom anmelden (siehe Seite 75).

SMS-Service-Zentren verwalten

SMS werden über SMS-Zentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Diensteanbieters.

Im Gigaset 4110/4115isdn können Sie bis zu 10 SMS-Zentren eintragen.

Im Folgenden ist die Bedeutung der Einträge für das Senden und Empfangen von SMS beschrieben.

SMS senden

Die Rufnummer des SMS-Zentrums, über das Sie SMS versenden wollen, muss in Ihrem Gigaset 4110/4115isdn eingegeben und aktiviert sein (siehe nachfolgender Abschnitt).

Diese Rufnummer wird bei allen SMS automatisch zum Versenden von SMS benutzt. Sie können also nur über dieses SMS-Zentrum SMS senden.

Im Lieferzustand ist das SMS-Zentrum von „Anny Way“ bereits eingetragen (Rufnummer 0190 01504) und aktiviert. Sie können also in Deutschland sofort SMS verschicken (siehe Seite 75).

SMS empfangen

Um SMS als Text empfangen zu können, müssen Sie sich bei diesem SMS-Zentrum anmelden (siehe An- und Abmelden beim SMS-Zentrum Seite 75).




Kurzmitteilungen (SMS)

Schritt für Schritt

Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen

Sie können bis zu 10 SMS-Zentren eingeben.

Bitte informieren Sie sich vor Eingabe oder Änderung über Besonderheiten und das Angebot des SMS-Diensteanbieters.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Service-Zentren*. (es erscheint die Rufnummernliste)
 3. Mit [↓] und  auswählen: oder vorhandene Rufnummer.
 4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag ändern*
 5. Rufnummer eines weiteren SMS-Zentrums eingeben und  bestätigen.
 6. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.
- oder
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag löschen* SMS-Zentrum ist gelöscht.



Info

Wenn Sie Ihr Gigaset 4115 isdn an einer Telefonanlage betreiben, so müssen Sie an manchen Telefonanlagen eine Vorwahlziffer (AKZ*) der Rufnummer voranstellen.

Erkundigen Sie sich in diesem Fall beim Hersteller, ob Ihre Telefonanlage die Vorwahlziffer benötigt. Wenn Ihnen keine Informationen vorliegen, so können Sie durch ausprobieren (Versenden einer SMS, siehe Seite 75) ermitteln, ob Sie die Vorwahlziffer voranstellen müssen oder nicht.

SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren

Zum Senden von SMS-Nachrichten muss das gewünschte SMS-Zentrum aktiviert sein. Damit legen Sie fest, über welches SMS-Zentrum die SMS-Nachrichten verschickt werden. Der Empfang von SMS-Nachrichten ist über alle eingetragenen SMS-Zentren möglich, sofern Sie sich dort zuvor mit der entsprechenden Anmeldeprozedur (siehe nächstes Kapitel) als SMS-fähiges Telefon zu erkennen gegeben haben.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Service-Zentren*. (es erscheint die Rufnummernliste)
 3. Mit [↓] und  auswählen: *gewünschte Rufnummer*.
 4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Sendezentr. ein?* Die Anzeige wechselt zu *Senden aus?* SMS-Zentrum ist aktiviert. Die Rufnummer des Sendezentrums ist mit ✓ markiert.
- oder
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Senden aus?* SMS-Zentrum ist deaktiviert.

Info

Wenn Sie kein SMS-Zentrum als Sendezentrum aktiviert haben, können Sie keine SMS-Nachrichten versenden, jedoch nach vorheriger Anmeldung bei diesem von allen eingetragenen SMS-Zentren SMS-Nachrichten als Text empfangen.

* Die Ziffer, mit der Sie eine Amtsleitung belegen, in der Regel „0“

**Schritt
für
Schritt**

An-/Abmelden beim SMS-Zentrum

Um mit Ihrem Gigaset 4110/4115isdn SMS-Nachrichten empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Diensteanbieter registrieren lassen (Anmelden). Die Anmeldung bei einem SMS-Zentrum ist erforderlich, um über dieses SMS-Zentrum Nachrichten als Text empfangen zu können. Üblicherweise erfolgt die Anmeldung bereits durch das Versenden einer SMS über diesen Dienstanbieter. Ihre ISDN-Rufnummer wird als SMS-fähiger Anschluss registriert. Hierfür müssen Sie zunächst die Rufnummer des SMS-Zentrums eintragen und aktivieren (siehe vorheriger Abschnitt). Gegebenenfalls benötigen Sie zum An- und Abmelden weitere Informationen. Diese erhalten Sie bei dem jeweiligen Dienstanbieter.

Info

Beachten Sie, dass beim Anmelden diejenige Rufnummer (MSN) registriert wird, die als Sende-MSN dem Mobilteil zugewiesen ist, mit dem Sie die SMS versenden. Wollen Sie auch über weitere Mobilteile mit anderen Sende-MSNs SMS-Nachrichten verschicken und empfangen, so müssen Sie auch diese Rufnummern registrieren lassen.

Beim SMS-Zentrum von „**Anny Way**“ geschieht das Anmelden automatisch durch das Versenden der ersten SMS.

Zum Anmelden beim SMS-Zentrum der **Deutschen Telekom** gehen Sie wie folgt vor:

1. aktivieren Sie das SMS-Sendezentrum der Deutschen Telekom (0193010).
2. senden Sie eine SMS mit dem Text „ANMELD“ an die Zielrufnummer 8888 (Registrierung erfolgt dadurch automatisch).
3. aktivieren Sie wieder Ihr bevorzugtes SMS-Sendezentrum.

Das Abmelden ist nur indirekt möglich, indem Sie die Rufnummer von „Anny Way“ aus der Liste der SMS-Zentren löschen. Eine Ihnen zugesandte SMS wird nicht mehr als Textnachricht zugestellt, sondern als Sprachnachricht ausgegeben.


Kurzmitteilungen (SMS)

Schritt für Schritt

SMS schreiben, speichern und senden

Eine SMS darf maximal 160 Zeichen lang sein. SMS-Nachrichten werden nur bei Sende-Unterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine wichtige SMS erstellt haben und speichern wollen, müssen Sie dies gezielt **vor dem Versenden** tun.

SMS erstellen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Textmeldung*
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Text erstellen*
4. Kurzmitteilung eingeben.

Hallo Peter, kann heute nicht zum Sport kommen, weil ich einen Termin beim Zahnarzt habe. ≥|≤



Info Eingabefunktionen



Schreibmarke im Textfeld steuern.
Das nachträgliche Einfügen von Zeichen ist rechts der Schreibmarke möglich.



Zeichen links von der Schreibmarke **löschen**.




1x Einfügen eines **Leerzeichens**.



1x Umschaltung **Groß-/Kleinschreibung** nach Leerzeichen.

5. Mit  Menü öffnen.

SMS speichern (ohne senden)


1. SMS erstellen, wie auf Seite 76 beschrieben.
2. Mit  und [OK] auswählen: *Text speichern*

Die SMS wird in der Ausgangsliste gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden.

Kurzmitteilungen (SMS)

Schritt für Schritt

SMS senden (ohne speichern)

1. SMS erstellen, wie auf Seite 76 beschrieben.
 2. Mit [OK] auswählen: *Text senden*
 3. Empfänger-Rufnummer (Zielrufnummer) eingeben. Die Rufnummer muss immer (auch im Ortsnetz) die Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) enthalten. Bei Rufnummern mit internationaler Vorwahl muss „00“ eingegeben werden. Die Eingabe „+“ ist nicht erlaubt.
Beispiele:
089 12345678 - nationale Rufnummer im deutschen Festnetz
0171 1234567 - Rufnummer im Mobilfunknetz
- oder**
3. Mit [☰] Menü öffnen und mit [↓] und [OK] auswählen: *Nr. aus Tel.buch*.
Gewünschten Eintrag auswählen und mit [OK] bestätigen. Die Rufnummer wird übernommen.
Wenn Sie in Ihrem Telefonbuch diese Rufnummer mit einer Vorwahlziffer gespeichert haben, muss diese zum Versenden einer SMS gelöscht werden.
 4. Mit [☰] Menü öffnen.
 5. Mit [OK] auswählen: *Senden* und  drücken.
SMS wird übertragen, das SMS-Zentrum fügt automatisch Ihre Anschlussnummer als Absenderadresse ein.

Info



- Wenn Sie beim Schreiben oder Senden einer SMS angerufen werden oder eine SMS empfangen, wird die gerade in Bearbeitung befindliche SMS in der Ausgangsliste gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiter schreiben oder senden.
- Beachten Sie, dass bei einigen Diensteanbietern für den Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Entgelte anfallen. Es wird z. B. beim SMS-Service von „Anny Way“ eine unterbrochene Verbindung in Rechnung gestellt.
- SMS-Nachrichten, die nach mehrfachen Versuchen nicht gesendet werden konnten, werden mit einem Fehlerstatus versehen und in der Eingangsliste gespeichert (siehe Fehlercode-Liste auf Seite 84).
- Alle Einstellungen und die gespeicherten SMS-Nachrichten bleiben nach einem Stromausfall erhalten.

Kurzmitteilungen (SMS)


Schritt für Schritt


SMS an Email-Adresse senden (SMS to Email)



Sie können SMS-Nachrichten an eine Email-Adresse senden.

1. Bereiten Sie das Erstellen einer SMS vor, wie auf Seite 76 beschrieben.
2. Geben Sie vor dem SMS-Text die Email-Adresse im Textfeld ein. Das at-Zeichen („@“) wird durch „*“ (2x  drücken) ersetzt und die Adresse mit „:“ (8x  drücken) beendet. Geben Sie dann den SMS-Text ein.



3. Mit  Menü öffnen und mit [OK] auswählen: *Text senden*.
4. Geben Sie als Zielrufnummer **6245** für den Email-Dienst ein. Dies entspricht der Tastenkombination (Vanity-Darstellung):




5. Mit  Menü öffnen und mit [OK] auswählen: *Senden* und  drücken.

SMS als Sprachnachricht senden (SMS to speech)



In diesem Fall wird die SMS-Nachricht in eine Sprachnachricht umgewandelt und kann somit an jeden Telefonanschluss versendet werden.

1. Bereiten Sie das Erstellen einer SMS vor, wie auf Seite 76 beschrieben.
2. Geben Sie vor dem SMS-Text die Empfänger-Rufnummer im Textfeld ein. Geben Sie dann den SMS-Text ein.



3. Mit  Menü öffnen und mit [OK] auswählen: *Text senden*.
4. Geben Sie als Zielrufnummer **773324** für die Sprachumsetzung ein. Dies entspricht der Tastenkombination (Vanity-Darstellung):




5. Mit  Menü öffnen und mit [OK] auswählen: *Senden* und  drücken..

**Schritt
für
Schritt**

Speicherplatz abfragen

Sie können den freien Speicherplatz Ihres SMS-Speichers (in %) abfragen.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Textmeldung*
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Speicherplatz* Freier Speicherplatz in Prozent wird angezeigt.

Eingangsliste



In der Eingangsliste sind alle empfangenen und alle nicht erfolgreich gesendeten, mit Fehlerstatus versehenen SMS gespeichert.

Empfangene SMS lesen oder löschen


Neue SMS-Nachrichten werden an Komfort-Mobilteilen Gigaset 4000 Comfort/Micro mit gleicher Empfangs-MSN durch die Meldung *Sie haben neue Nachrichten* im Display und Blinken der Status-LED signalisiert.

Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (so wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben. Die SMS-Nachrichten sind nach ihrem Eingang sortiert. Neue SMS-Nachrichten stehen vor alten SMS-Nachrichten.


Wenn keine Anrufbeantworter-Nachrichten und keine entgangenen Anrufe (Anrufliste) vorliegen

1.  für *Neue Nachrichten* drücken.
Es wird direkt die Eingangsliste geöffnet und die zuletzt empfangene SMS angezeigt.
2. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte SMS)*.

Wenn neue Nachrichten auf einem Anrufbeantworter oder Einträge in der Anrufliste vorhanden sind

1.  für *Neue Nachrichten* drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Textmeldung(SMS)*.

SMS lesen

3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Textm. anzeigen*. Sie können sich mit  die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status „Alte SMS“

SMS löschen

- oder 3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Textm. löschen*.
Sicherheitsabfrage mit [JA] bestätigen.
Nach dem Löschen wird (falls vorhanden) die nächste bzw. die vorherige SMS angezeigt.


Alle eingegangenen SMS-Nachrichten löschen

- oder 3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Liste löschen*.
Sicherheitsabfrage mit [JA] bestätigen.



Kurzmitteilungen (SMS)

Schritt für Schritt

Info

- Sie können die Eingangsliste auch über die Auswahl  , *Textmeldung* [OK] und [↓] *Eingang* [OK] öffnen.
- Ist der Empfangsspeicher voll, erhalten Sie den Hinweis: *Textlisten voll! Bitte Einträge löschen*. Löschen Sie einzeln die nicht mehr benötigten SMS-Nachrichten aus der Eingangs- und Ausgangsliste. In beiden Listen können Sie insgesamt mindestens 25 und höchstens 99 SMS-Nachrichten speichern.

Rufnummer aus der SMS anzeigen, wählen oder im Telefonbuch speichern

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [OK] auswählen: *Textmeldung*
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eingang*
4. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte SMS)*.

Empfangs-MSN anzeigen (für wen ist die SMS)

5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag anzeigen*.
Die Empfangs-MSN wird angezeigt.

Rufnummer des SMS-Absenders anzeigen (von wem ist die SMS)

6. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag anzeigen*. Die Rufnummer wird angezeigt.

Rufnummer der SMS wählen




- oder
 5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nummer wählen*.

Rufnummer der SMS im Telefonbuch speichern


- oder
 5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nr. ins Tel.buch*.

**Schritt
für
Schritt****Optionen beim Lesen einer SMS**


Wenn Sie eine SMS lesen, können Sie über das Menü die folgenden Funktionen nutzen.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [OK] auswählen: *Textmeldung*
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eingang 1/2* (z. B. 1 neuer, 2 alte Einträge)
4. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte SMS)*.
5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Textm. anzeigen*
6. Mit  Menü öffnen.


Einen neuen Text als Antwort erstellen

7. Mit  auswählen: *Text erstellen*. Das Eingabefeld wird geöffnet. Sie können eine SMS schreiben und dann senden oder speichern (siehe Seite 76).


Mit „Ja“ oder „Nein“ antworten

- oder 7. Mit  auswählen: *Antwort: Ja.* bzw. *Antwort: Nein.* An die empfangene SMS wird „Ja“ oder „Nein“ angehängt. Danach können Sie die SMS senden oder gezielt in der Ausgangsliste speichern (siehe Seite 76).

Gelesene SMS ändern und antworten

- oder 7. Mit  auswählen: *Text verwenden*. Sie können die empfangene SMS verändern oder erweitern und dann senden bzw. in der Ausgangsliste speichern (siehe Seite 76).

SMS weiterleiten

- oder 7. Mit  auswählen: *Text weiterleit*. Das Rufnummernfeld wird geöffnet. Geben Sie die Rufnummer mit Ortsnetzkenzahl ein, an die die SMS weitergeleitet werden soll.

Rufnummer der SMS ins Telefonbuch übernehmen

- oder 7. Mit  auswählen: *Nr. ins Tel.buch.*

Kurzmitteilungen (SMS)

Schritt für Schritt

Ausgangsliste

In der Ausgangsliste werden alle SMS angezeigt:



- die Sie gezielt gespeichert haben (siehe Seite 76),
- die das System automatisch gespeichert hat, weil Sie beim Schreiben der SMS unterbrochen wurden (z. B. durch einen ankommenden Anruf)

Diese SMS bleiben solange gespeichert, bis sie von Ihnen gelöscht werden.

Info

- SMS, die ohne Speichern gesendet wurden, sind gelöscht.
- In der Eingangs- und Ausgangsliste können Sie insgesamt mindestens 25 und höchstens 99 SMS speichern.

Gespeicherte SMS lesen oder löschen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [OK] auswählen: *Textmeldung*
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Ausgang 3* (z. B. 3 Einträge)
4. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte SMS)*.

Gespeicherte SMS lesen

5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Textm. anzeigen* Sie können sich mit [↓] die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.

oder

Gespeicherte SMS löschen



5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Textm. löschen*. Nach dem Löschen wird (falls vorhanden) die nächste bzw. die vorherige SMS angezeigt.

oder

Alle gespeicherten SMS löschen

5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Liste löschen*. Sicherheitsabfrage mit [JA] bestätigen.

Rufnummer aus der gespeicherten SMS anzeigen, wählen oder im Telefonbuch speichern

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [OK] auswählen: *Textmeldung*
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Ausgang 3* (z. B. 3 Einträge)
4. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte SMS)*.

Rufnummer der gespeicherten SMS anzeigen

5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag anzeigen*. Die Rufnummer wird angezeigt.

oder

Rufnummer der gespeicherten SMS wählen

5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nummer wählen*.

oder

Rufnummer der gespeicherten SMS im Telefonbuch speichern




5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nr. ins Tel.buch*.

Kurzmitteilungen (SMS)

Schritt für Schritt

Optionen beim Lesen einer gespeicherten SMS

Wenn Sie eine gespeicherte SMS lesen, können Sie über das Menü die folgenden Funktionen nutzen.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [OK] auswählen: *Textmeldung*
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Ausgang 3* (z. B. 3 Einträge)
4. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte SMS)*.
5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Textm. anzeigen*
6. Mit  Menü öffnen.

Einen neuen Text als Antwort erstellen

7. Mit [OK] auswählen: *Text erstellen*. Das Eingabefeld wird geöffnet. Sie können eine neue SMS schreiben und dann senden (siehe Seite 76).

Gespeicherte SMS senden

- oder
 7. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Text verwenden*. Sie können die gespeicherte SMS verändern oder erweitern und dann senden (siehe Seite 76).

Weitere SMS-Leistungsmerkmale

Erkundigen Sie sich, welche SMS-Leistungsmerkmale Ihr Netzbetreiber anbietet und welche Rufnummern und Codes Sie verwenden müssen.

Das aktuelle Service-Angebot an SMS-Diensten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

„Anny Way“

- <http://www.sms-im-festnetz.de>
- Telefonsagedienst bzw. Faxabruf
01805 266900 (kostenpflichtige Rufnummer, 1 Minute = 12,27 Eurocent)

Deutsche Telekom

- <http://www.telekom.de/sms/>
- 0800 330 4747 (kostenfreie Rufnummer)

SMS an Telefonanlagen

Ist Ihr Gigaset 4110/4115isdn an einer ISDN-Telefonanlage angeschlossen, beachten Sie bitte zur SMS-Funktionalität die Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage (siehe „Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen“ auf Seite 74“).

Kurzmitteilungen (SMS)

Schritt für Schritt

Fehler beim Übertragen einer SMS

Der Abbruch einer Übertragung führt zu Gebühren.
Dabei können folgende **Fehlercodes** angezeigt werden:

Fehlercode	Beschreibung
E0	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR).
FE	Fehler während der Übertragung der SMS
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum Service-Zentrum
C3	Fehlerhafte SMS-Rufnummer

E0: SMS-Nachrichten können nicht versendet werden, wenn Ihre Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet ist.

FD: Fehlt die Nummer des SMS-Zentrums, oder wurde diese falsch gespeichert, ist ein Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten nicht möglich. Die falsche Rufnummer des SMS-Zentrums erscheint auch in Ihrer Anruferliste; bitte löschen Sie diese Rufnummer dort. Prüfen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums, ob diese korrekt gespeichert wurde (siehe Seite 74).

Info

SMS-Nachrichten mit speziellen Inhalten wie z. B. Bildern oder Tönen werden an Ihrer Gigaset 4115 isdn nicht unterstützt.

Anrufbeantworter

Das Gigaset 4115isdn verfügt über drei Anrufbeantworter (AB). Jedem Anrufbeantworter können beliebige MSNs zugeordnet werden. Beachten Sie jedoch, dass Sie eine MSN nicht mehreren Anrufbeantwortern gleichzeitig zuordnen können. Es kann immer nur eine Aufzeichnung zur gleichen Zeit laufen. Anrufbeantworter, die Sie ausgeblendet haben (siehe Seite 27 und Seite 86), werden in den entsprechenden Menüs nicht mehr angezeigt.

Anrufbeantworter-Zugangsmöglichkeiten



Keine MSN eingestellt (Lieferzustand):

- Jeder AB kann von jedem Mobilteil/Endgerät eingestellt und abgehört werden.
- AB1 wird nach Aktivierung alle Anrufe entgegennehmen.

Eine oder mehr MSN zugeordnet:

- Der entsprechende AB kann nur von Mobilteilen/Endgeräten mit der gleichen Empfangs-MSN eingestellt und abgehört werden.
- Ausnahme: Ist eine Empfangs-MSN ausschließlich einem AB, und somit keinem weiteren Mobilteil/Endgerät, zugeordnet, kann dieser AB von allen internen Teilnehmern bedient werden.

Dem AB eine Empfangs-MSN zuweisen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten*.
3. Mit [↓] und  auswählen: (*Int 91: AB 91* für AB 1, *Int 92: AB 92* für AB 2, *Int 93: AB 93* für AB 3).
4. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Empfangs-MSN* → (*gewünschte MSN*).


Anrufbeantworter auswählen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*).

Die Liste der Anrufbeantworter enthält nur die für dieses Komfortmobilteil zugeordneten Anrufbeantworter. Ist nur ein Anrufbeantworter von diesem Komfortmobilteil erreichbar, wird die Auswahlliste übersprungen.

Beim Gigaset 4000 Comfort erreichen Sie die Liste der Anrufbeantworter auch durch langes Drücken der Zifferntaste 1.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten



1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*) → *Einschalten? oder Ausschalten?*

Anrufbeantworter

Schritt für Schritt

Anrufbeantworter aus-/einblenden

Falls Sie beispielsweise für Ihren Anschluss nur einen Anrufbeantworter betreiben wollen (z. B. AB91), können Sie die anderen ABs mit dieser Prozedur aus allen Anzeigen und Menüs ausblenden. Eingeschaltete ABs werden damit ausgeschaltet. Beim Einblenden geht der AB in den vorherigen Zustand zurück. Falls noch Nachrichten auf einem AB, den Sie ausblenden wollen, vorhanden sind, werden Sie im Ablauf dieser Prozedur darauf hingewiesen.

1.  für Auswahlménüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten* . Liste der Intern-Nr. wird angezeigt.
3. Mit [↓] und  Intern-Nr. des gewünschten AB (z.B. AB93) auswählen.
4. Mit [↓] und [OK] auswählen und bestätigen: *AB ausblenden?*



oder

4. Mit [↓] und [OK] auswählen und bestätigen: *AB einblenden?*

Ansage aktivieren

Sie können die *Ansage 1*, *Ansage 2* oder *Hinweisansage* aktivieren. Die *Schlussansage* ist, wenn vorhanden, in Verbindung mit der *Ansage 1* oder *Ansage 2* automatisch aktiv.

Wenn Sie keine eigene Ansage aufgesprochen haben, wird die werkseitig voreingestellte wiedergegeben.

1. Mit  und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → *(gewünschter AB)* → *Ansagen*.
2. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte Ansage)*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Auswählen*.



Info

Wurde die Auswahl von *Ansage 1* oder *Ansage 2* bei vollem Speicher des Anrufbeantworters vorgenommen, wird solange die *Hinweisansage* ausgegeben, bis Speicherplatz für weitere Aufnahmen durch Löschen (siehe Seite 88) freigegeben wurde.

Ansagen aufnehmen/ändern

Insgesamt können vier Ansagen je Anrufbeantworter aufgezeichnet werden:

- *Ansage 1*
- *Ansage 2*
- *Hinweisansage*
- *Schlussansage*

1. Mit  und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → *(gewünschter AB)* → *Ansagen*.
2. Mit [↓] und  auswählen: *(gewünschte Ansage)*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Aufnehmen*.
4. [START] drücken: Aufnehmen starten.
5. Ansagetext sprechen.
6. [STOP] drücken: Aufnehmen beenden.

Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben.



Die Aufnahme bricht automatisch ab bei:

- Sprechpausen, die länger als 8 Sekunden dauern.
- vollem Speicher.
Hierbei schaltet der Anrufbeantworter bei der nächsten Aktivierung automatisch auf *Hinweisansage*.

Schritt
für
Schritt


Ansagen anhören/löschen

Ansage kontrollieren/löschen

1. Mit [>] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Ansagen*.
 2. Mit [↓] und [>] auswählen: (gewünschte Ansage).
 3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Wiedergabe*.
- oder
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Löschen*.
 4. Beim Löschen einer Ansage: Sicherheitsabfrage mit [JA] bestätigen.

Infos aufnehmen


Infos sind „gesprochene Notizen“, die z. B. für Familienmitglieder hinterlegt werden. Eine Info wird wie eine Nachricht angehört, gesichert und gelöscht.

1. Mit [>] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Infos* → *Info aufzeichnen*.
 2. [START] drücken: Aufnahmen starten.
 3. Infotext sprechen.
 4. [STOP] drücken: Aufnahmen beenden.
- Bei vollem Speicher und Sprechpausen von mehr als 8 Sekunden bricht die Aufnahme automatisch ab.

Gespräch mitschneiden

Sie können ein Gespräch „mitschneiden“ (aufnehmen). Der Mitschnitt kann dann wie eine Nachricht abgehört oder gelöscht werden.

Während eines Gesprächs:

1.  für Menü drücken.
 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Mitschneiden* → (gewünschter AB).
- Der Mitschnitt startet sofort.
3. [STOP] drücken: Mitschnitt beenden.

Info

Der Mitschnitt wird auch durch Beenden des Gesprächs und bei vollem Speicher beendet. Der Gesprächspartner sollte vorher über den Mitschnitt informiert werden.

Anrufbeantworter

Schritt für Schritt

Nachrichten anhören

Bei neuen Nachrichten haben Sie direkten Zugang über das Briefsymbol [✉] am Mobilteil Gigaset 3000/2000 Comfort.

Neue Nachrichten werden am Gigaset 4000 Comfort durch die blinkende Status-LED angezeigt. Mit Drücken der Nachrichten-Taste [✉] haben Sie direkten Zugang zu den neuen Nachrichten.

Alle gesicherten Nachrichten rufen Sie folgendermaßen auf:

Mit [↻] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*) → *Nachrichten* → *Neue Nachrichten* **oder** *Alle Nachrichten*. Mit [↻] und [OK] auswählen: Es beginnt die *Wiedergabe*.

Mit [↓] oder [↑] kann zur nächsten bzw. vorherigen Nachricht gesprungen werden.

Mit der Display-Taste [≡] werden die letzten 5 Sekunden der laufenden Nachricht wiederholt. Sind weniger als 5 Sekunden vergangen, so wird an den Anfang der laufenden Nachricht gesprungen. In der Pause können Sie die nachfolgende Nachricht mit der Display-Taste [>...] anstoßen.

Infos anhören

Mit [↻] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*) → *Infos* → *Neue Infos* **oder** *Alle Infos*. Mit [↓] und [OK] auswählen: Es beginnt die *Wiedergabe*.

Mit [↓] oder [↑] kann zur nächsten bzw. vorherigen Info gesprungen werden.

Nachrichten und Infos löschen

Nachrichten oder Infos können Sie einzeln oder gesamt löschen. Es können nur Nachrichten und Infos gelöscht werden, die mindestens drei Sekunden abgehört worden sind. Diese Aufzeichnungen werden dann als alt bezeichnet.

Einzelne Nachrichten oder Infos löschen

1. Mit [↻] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*) → *Nachrichten* → *Alle Nachrichten* **oder** → *Infos* → *Alle Infos*.
2. Mit [↓] oder [↑] und [≡] auswählen: (*gewünschte Nachricht* **oder** *Info*).
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nachricht lösch* **oder** *Info löschen*.

Die aktuelle Nachricht oder Info wird gelöscht.

Alle alten Nachrichten oder Infos löschen

1. Mit [↻] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*) → *Nachrichten* → *Alle Nachrichten* **oder** → *Infos* → *Alle Infos*.
2. Displaytaste [≡] drücken: In Zusatzmenü verzweigen.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Alte Nachr.lösch* **oder** *Alte Infos lösch*.
4. Sicherheitsabfrage mit [JA] bestätigen.

Anrufbeantworter

Schritt für Schritt

Rückruf während der Wiedergabe durchführen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie den Anrufer sofort zurückrufen, wenn die Rufnummer des Anrufers übermittelt wurde.

1. Während der Wiedergabe [E+] drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Rückrufen*.

Der Teilnehmer wird angerufen.

Haben Sie im Mobilteil einen oder mehrere Netzanbieter gespeichert, können Sie den Rückruf auch mit einer Netzanbieter-Rufnummer durchführen.

1. Während der Wiedergabe [E+] drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nr. aus Netzanb./NET-Liste*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: (Netzanbieter).

Der Teilnehmer wird angerufen.

Alte Nachricht oder Info auf „Neu“ setzen

Bereits abgehörte Nachrichten/Infos können auf „Neu“ gesetzt werden. Somit wird diese Nachricht/Info als neuer Eintrag durch Blinken der Status-LED bzw. durch einen Text im Display angezeigt.

Durch Drücken der Nachrichten Taste (☒) haben Sie dann wieder direkten Zugang zu der Nachricht/Info.

1. Während der Wiedergabe [E+] drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Status auf 'neu'*.

Nur die aktuelle Aufzeichnung ist wieder „neu.“

Die Wiedergabe wird fortgesetzt, falls weitere Aufzeichnungen vorhanden sind.

Wiedergabegeschwindigkeit einstellen

Die Geschwindigkeit der Wiedergabe einer Nachricht/Info kann in vier Stufen eingestellt werden.

1. Während der Wiedergabe [E+] drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Geschwindigkeit*.
3. Gewünschte Geschwindigkeit auswählen, z. B. *Schnell* und mit [OK] bestätigen (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).

Die Wiedergabe wird mit der neuen Geschwindigkeit fortgesetzt. Die Geschwindigkeitsstufe wird gespeichert.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie sich die Rufnummer des Anrufers anzeigen lassen und im Telefonbuch speichern.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde zu Ihnen übermittelt.

1. Während der Wiedergabe [E+] drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nr. übernehmen* → (einen Namen eingeben) → [E+] → *Speichern*.


Anrufbeantworter

Schritt für Schritt

Einstellungen ändern


Anzahl der Ruftöne festlegen

Einstellung im Lieferzustand: *Automatisch 2/4*. Dadurch ergibt sich folgendes Anrufverhalten des AB: liegen keine neuen Nachrichten vor, wird die Ansage nach 4 Rufzyklen eingeschaltet, liegen dagegen neue Nachrichten vor, schon nach 2 Zyklen. So erkennen Sie bei der Fernabfrage nach 3 Klingelzeichen, dass keine neuen Nachrichten vorliegen – wenn Sie gleich auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

1.  für Auswahlmenü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*) → *Einstellungen* → *Anzahl Ruftöne* → (1-9) **oder** (*Automatisch 2/4*).


Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten

Bei eingeschaltetem Zeitstempel wird jede aufgezeichnete Nachricht mit der Information von Tag, Datum, Uhrzeit ausgegeben.

1.  für Auswahlmenü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*) → *Einstellungen* → *Nachricht/Info* → *Zeitstempel*.


Aufzeichnungslänge festlegen

Eine Nachricht kann 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten oder maximal lang sein.

1.  für Auswahlmenü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*) → *Einstellungen* → *Nachricht/Info* → *Aufzeich.Länge* → (*gewünschte Aufzeichnungslänge*).

Aufzeichnungsqualität einstellen

Stellen Sie eine hohe Aufzeichnungsqualität ein, verkürzt sich die mögliche Aufnahmezeit. Die Speicherkapazität beträgt bei Standardqualität bis zu 30 Minuten – diese Qualität reicht im Allgemeinen völlig aus – bei hoher Qualität bis zu 12 Minuten.

1.  für Auswahlmenü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*) → *Einstellungen* → *AB-Qualität* → *Hohe Qualität* **oder** *Lange Aufzeichn.*

**Schritt
für
Schritt****Pausenautomatik aktivieren**


Bei aktivierter Pausenautomatik schaltet der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht oder einer Info in den Pausenzustand.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *Pausenautomatik*.

Anrufbeantworter sperren

Ihr Anrufbeantworter kann mit einer eigenen PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) vor unerwünschten Eingriffen geschützt werden. Darüber hinaus dient die Anrufbeantworter-PIN bei der Fernbedienung von extern immer als Zugangsberechtigung zum Anrufbeantworter.

Anrufbeantwortersperre ein-/ausschalten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *AB-Sperre* (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).

Anrufbeantworter


Schritt für Schritt

Zeitsteuerung einstellen


Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, die Anrufbeantworter uhrzeitabhängig zu steuern. Für jede Ansage kann eine eigene Startzeit festgelegt werden. Es besteht die Möglichkeit für die Werktage (Montag bis Freitag) jeweils für jede Ansage eine eigene Startzeit festzulegen und den AB zu einer bestimmten Zeit auszuschalten. Am Wochenende (Samstag und/oder Sonntag) kann entweder die Zeitsteuerung der Werktage übernommen werden, oder aber eine der Ansagen ganztägig ausgewählt werden bzw. der AB ganztägig ausgeschaltet werden.

Beispiel: Ein Betrieb hat nach Geschäftsschluss einen Notdienst, der aber am Wochenende eine andere Ansage als die wöchentliche haben muss. So bietet sich folgende Einstellung an: Mo - Fr ab 19:00 bis 07:00 Uhr eine Ansage mit Angabe der Notfallnummer. Sa + So jeweils 00:00 bis 24:00 die zweite Ansage.

Zeitsteuerung ein-/ausschalten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *Zeitsteuerung* → *Einschalten?* **oder** *Ausschalten?*


Startzeit einstellen Montag bis Freitag

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *Zeitsteuerung* → *Mo - Fr* → (gewünschte Ansage).
3. Startzeit eingeben und [**≡**] drücken.

Info

4. Mit Eingabe der nächsten Startzeit generieren Sie das Ende der vorherigen. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.

Betriebsart Samstag bzw. Sonntag einstellen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *Zeitsteuerung* → *Samstag* bzw. *Sonntag* → (gewünschte Funktion).

Automatisches Mithören am Mobilteil

Einem Anrufbeantworter wird ein Gigaset 4000 Comfort zugeordnet. Sie können einstellen, ob bei der Aufzeichnung einer Nachricht das Mobilteil automatisch auf Lauthören schaltet.

Mobilteil zuordnen

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *Autom. Mithören* → *MT auswählen* → gewünschtes Mobilteil.

Mithören ein-/ausschalten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *Autom. Mithören* → *Einschalten?* (bzw. *Ausschalten?*).


Schritt
für
Schritt

Info


Gespräch von Anrufbeantworter übernehmen

Zur Übernahme eines Anrufbeantworter-Gesprächs ist mindestens die Berechtigung „Nur Annahme“ (Berechtigung festlegen siehe Seite 98) erforderlich. Weitere Voraussetzung sind, dass dem Anrufbeantworter und dem übernehmenden Intern-Teilnehmer dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet ist und an keinem anderen Mobilteil automatisches Mithören aktiv ist.

Automatische AB-Übernahme ein-/ausschalten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Service* bzw. *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *System-Einstell.* → *AB-Autoübern.*


Gespräch übernehmen

Ein Anruf wird aufgezeichnet. Sie nehmen das Gespräch mit der -Taste entgegen.

Direkt (Einstellung AB-Autoübernahme aktiv)

1.  drücken.

Indirekt (Einstellung AB-Autoübernahme nicht aktiv)

1.  drücken.
2. Gespräch mithören: [MITHÖR] drücken, der Anrufende hört Sie nicht.
3. Gespräch übernehmen: [ANNAHME] drücken.

Status Anrufbeantworter abfragen

Über den Status können Sie die Anzahl neuer und alter Nachrichten (Infos) und Einstellungen der Anrufbeantworter abfragen.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (*gewünschter AB*) → *Status* → *Nachrichten* (oder Infos).

Die Anzahl neuer und alter Nachrichten (Infos) wird angezeigt.

oder

Statt Nachrichten (Infos) können Sie noch folgende Einstellungen abfragen:

- *Ansage* (Ansageart)
- *Aufzeichnung* (Länge/Qualität)
- *Zeitsteuerung* (Ein/Aus, Startzeiten der Ansagen)
- *Startoption* (Anzahl Rufe)
- *Wiedergabe* (Art, Pausenautomatik)
- *Fernfunktionen* (Fernbedienung: Ein/Aus, Fernlöschen: Ein/Aus)
- *Allgemein* (Sprache, Restspeicherzeit)

Anrufbeantworter







Schritt für Schritt

Automatische Benachrichtigung über SMS*




Ihr Gigaset 4115isdn kann Ihnen automatisch eine SMS an eine externe Rufnummer schicken (z. B. an ein Mobiltelefon), wenn Sie neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter erhalten haben. Diese SMS lautet dann zum Beispiel:

*Neue Nachricht: 01712205625 für Büro um 18:27 Uhr am DO, 19.07.
Sie haben 1 neue AB-Nachricht(en).*





Zielrufnummer eingeben, ändern

1. Mit [] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *SMS Benachricht*
2. Displaytaste [] drücken: In Zusatzmenü verzweigen.
3. Mit [] und [OK] auswählen: *Nummer ändern*
4. Mit Displaytasten [] [] und Zifferneingabe ändern
5. Displaytaste [] → *Eintrag sichern* und [OK].

Zielrufnummer löschen

1. Mit [] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *SMS Benachricht*
2. Displaytaste [] drücken: In Zusatzmenü verzweigen.
3. Mit [] und [OK] auswählen: *Nummer löschen*

SMS-Benachrichtigung ein-/ausschalten

1. Mit [] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *SMS Benachricht*
2. Displaytaste [] drücken: In Zusatzmenü verzweigen.
3. Mit [] und [OK] auswählen: *Einschalten?*
- oder 3. Mit [] und [OK] auswählen: *Ausschalten?*

Anrufbeantworter-Fernbedienung


Sie können Ihren Anrufbeantworter von einem angemeldeten Mobilteil oder von extern bedienen, z. B. Abhören und Löschen von Nachrichten. Die Abläufe für beide Fernbedienarten sind bis auf die Einleitung gleich. Für die Bedienung von extern **müssen Sie die Anrufbeantworter-PIN** (Lieferzustand: 0000) zu Ihrer eigenen Sicherheit **ändern**. Um den vollen Umfang dieser Bedienungsart nutzen zu können, müssen Sie die Fernbedienung und das Fernlöschen freigegeben haben.

* Nicht in allen Ländern verfügbar.


Schritt
für
Schritt

Anrufbeantworter-PIN ändern


Ihr Gigaset 4115isdn wird mit der Anrufbeantworter-PIN 0000 ausgeliefert.

1. Mit [] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *AB-PIN ändern*.
2. Neue AB-PIN eingeben (max. 8 Ziffern) und mit [OK] bestätigen.
3. Neue AB-PIN wiederholen und mit [OK] bestätigen.

Info

Haben Sie sich bei der Eingabe der PIN vertippt, können Sie Ihre Eingabe mit der -Taste löschen und neu eingeben.

Fernfunktion einstellen

Mit [] und [OK] auswählen: *Anrufbeantw.* → (gewünschter AB) → *Einstellungen* → *Fernfunktionen* → *Fernbedienung* **und/oder** *Fernlöschen*.









Anrufbeantworter von unterwegs bedienen

Zur Fernbedienung benötigen Sie ein Telefon, das MFV-Zeichen (Tonwahl) sendet. Wichtig ist die sofortige Eingabe der AB-PIN in die Einspielung des Ansatextes. Ferner müssen *Fernbedienung* und ggf. *Fernlöschen* aktiviert sein.

1. Eigene Rufnummer wählen.
2. Nach Beginn der Ansage können Sie sofort die AB-PIN eingeben.

Anrufbeantworter vom Mobilteil aus bedienen (intern)

Eine sprachgeführte Hilfe gibt es bei der Zwei-Tasten-Funktionen, dabei steht

-   für Löschen-Hilfe
-   für Neue Nachrichten/Phrasen-Hilfe
-   für Aufnahmen-Hilfe
-   für Betriebsarten-Hilfe

Komfort- und Standardmobilteil

1. [INT] drücken.
2. Interne Rufnummer für Anrufbeantworter eingeben: 91 **oder** 92 **oder** 93.
Falls die Anrufbeantworter-Sperre aktiv ist:
3. AB-PIN eingeben.

Mobilteil anderer Hersteller (GAP-Modus)

1. Hörer abheben. Gegebenenfalls muss eine weitere Taste zur Einleitung eines Interngesprächs gedrückt werden.
2. Interne Rufnummer für Anrufbeantworter eingeben: 91 **oder** 92 **oder** 93.
Falls die Anrufbeantworter-Sperre aktiv ist:
3. AB-PIN eingeben.

Schnurloser Telefonadapter und normaler Fernsprecher

Info

Die automatische Leitungsbelegung muss ausgeschaltet sein. In der Liefereinstellung ist die automatische Leitungsbelegung eingeschaltet!


1. Hörer abheben.
2. Interne Rufnummer für Anrufbeantworter eingeben: 91 **oder** 92 **oder** 93. Falls die Anrufbeantworter-Sperre aktiv ist:
3. AB-PIN eingeben.

Anrufbeantworter

Schritt für Schritt

Tastenfolgen für die Fernbedienung

Nach dem Einstieg in die Fernbedienung des Anrufbeantworters sind die Funktionen der Tasten bei allen Telefonen gleich.

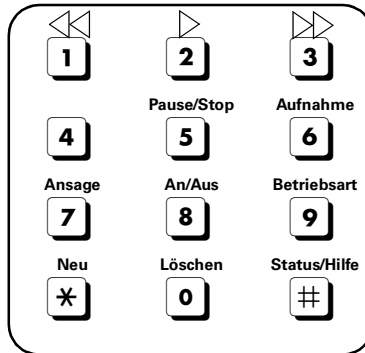

Nachrichten und Infos anhören

Alle Nachrichten.	2
Nur neue Nachrichten.	* 2
Pause/Stop.	5
Wiedergabe fortsetzen.	2
Wiedergabe beenden.	5 5

Nachrichten und Infos überspringen

An den Anfang der Nachricht.	1
Zur vorherigen Nachricht.	1 1
Zur nächsten Nachricht.	3

Nachrichten und Infos löschen

Einzelne Nachricht während der Wiedergabe.	0 2
Alle Nachrichten nach der Wiedergabe.	0 2

Ansage aufnehmen

Ansage 1	6 7 1
Ansage 2	6 7 2
Hinweisansage	6 7 3
Schlussansage	6 7 4

Ansage anhören

Ansage 1	7 1
Ansage 2	7 2

Anrufbeantworter**Schritt
für
Schritt****Ansage anhören**

Hinweisansage

7 3

Schlussansage

7 4**Ansage auswählen**

Ansage 1

9 1

Ansage 2

9 2

Hinweisansage

9 3

Schlussansage

9 4**Interne Infos aufnehmen**

Aufzeichnung beginnen.

6 2

Aufzeichnung beenden.

5**Anrufbeantworter ein-/ausschalten**

Ein-/Ausschalten.

8**Hilfen**

Abfragen der Einstellungen.

#

Abfragen der Ein-Tasten-Funktionen.

#

Abfragen der Zwei-Tasten-Funktionen.

(siehe S. 95)







Abfragen beenden.

5


Sicherheitseinstellungen

System-PIN ändern

Mit der System-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) können Sie folgende Einstellungen, die in der Basisstation vorgenommen werden, vor unbefugtem Zugriff schützen:

-  → *Kosten*
-  → *Basis einstellen* → *Umleitung Ext.*
-  → *Basis einstellen* → *Umleitung Int.*
-  → *Basis einstellen* → *Nachtschaltung*
-  → *Basis einstellen* → *Einstellungen*
-  → *Basis einstellen* → *Installation*

Die System-PIN ist nur dann wirksam, wenn sie $\neq 0$ ist.
Ihre Gigaset 4110/4115isdn wird mit der PIN 0000 ausgeliefert.

1.  für Auswahlménüs drücken.
2. Mit [\downarrow] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Sicherheit*.
3. Mit [\downarrow] und [OK] auswählen: *PIN ändern*.
4. Neue System-PIN eingeben (max. 8 Ziffern) und mit [OK] bestätigen.
5. Neue System-PIN wiederholen und mit [OK] bestätigen.




Merken Sie sich die neue System-PIN gut! Sollten Sie sie vergessen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Siemens-Hotline.

Berechtigung festlegen

Sie können für alle angemeldeten Geräte unterschiedliche Berechtigungen einstellen:

1. **Wahl + Annahme**
(Im Lieferzustand eingestellt)
Alle Geräte können ankommende Anrufe entgegennehmen und abgehende externe/interne Gespräche führen.
2. **Nur Annahme**
Die Geräte können nur ankommende Anrufe entgegennehmen. Externe Gespräche sind nicht möglich. Interne Gespräche können geführt werden. Notrufnummern können gewählt werden.
3. **Nur Intern**
Die Geräte können nur interne Anrufe entgegennehmen und führen. Notrufnummern können gewählt werden.

1.  für Auswahlménüs drücken.
2. Mit [\downarrow] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Sicherheit*.
3. Mit [\downarrow] und [OK] auswählen: *Berechtigungen* → (*gewünschter Intern-Teilnehmer*) → [\equiv] → (*gewünschte Berechtigung*, ✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).



Sicherheitseinstellungen

Schritt für Schritt


Notrufnummern

In der Basisstation sind 2 bzw. 3 Notrufnummern (länderspezifisch) eingetragen. Auf den nachfolgenden Listenpositionen können 5 weitere Notrufnummern eingegeben werden.

Neue Notrufnummer einrichten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *Sicherheit*.
3. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Notrufnummern* → .
4.  bestätigen.
5. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Nummer ändern*.

In diesem Zusatzmenü können Sie auch eine Notrufnummer löschen oder anzeigen.

6. Neue Notrufnummer (max. 32 Ziffern) eingeben und  bestätigen.
7. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Eintrag sichern*.

In diesem Zusatzmenü können Sie auch eine Nummer aus dem Telefonbuch oder eine des Netzanbieters (falls unterstützt) als Notrufnummer übernehmen.


Info

Ist Ihr Gigaset 4110/4115isdn an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie vor die Notrufnummer noch die gültige Vorwahlziffer z. B. „0“ eintragen. Das gilt auch für die fest eingetragenen Nummern „110“ und „112“, für die Sie z. B. ersatzweise „0110“ und „0112“ neu eintragen müssen.

Notrufnummer wählen

Info

Die Notrufnummer ist auch bei einem Mobilteil mit eingeschränkter Berechtigung (z. B. *Nur Intern*) wählbar.

1. Beliebige Taste **oder**  drücken.
2. [NOTRUF] bestätigen.
3. Notrufnummer eingeben.

Betrieb an Telefonanlagen

Wollen Sie Ihr Gigaset 4110/4115isdn hinter Telefonanlagen nutzen, sollten Sie die folgenden ausführlich beschriebenen Geräteparameter bzgl.

- Vorwahlziffer
- Gespräch übergeben
- Wahloptionen

bitte beachten.


Die Bedienung der Funktionen **Externe Rückfrage** und **Makeln** finden Sie auf Seite 52 beschrieben.

Vorwahlziffer (AKZ)

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie – abhängig von der Telefonanlage – für externe Anrufe bei der ersten Inbetriebnahme eine Vorwahlziffer (Amtskennziffer) eingeben. Siehe Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage. Sie können eine Vorwahlziffer (ein- bis vierstellig) eingeben.

Die Vorwahlziffer (AKZ) wird bei ankommenden Anrufen der Rufnummer des Anrufers im Display und in den Ruflisten automatisch vorangestellt und damit auch bei Übernahme ins Telefonbuch. Die gespeicherte Rufnummer kann dann z. B. direkt aus der Anruferliste (siehe Seite 55) gewählt werden.

Vorwahlziffer (AKZ) eingeben

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *System-Einstell.* → *Vorwahlziffer*.
3. Mit [**←** **→** **↶**] auswählen: löschen, ändern oder einfügen.
4. [**☰**] bestätigen, *Eintrag sichern* und [OK] auswählen.


Info

Bei manueller Wahl und Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern oder der Rufnummer für externen Babyruf muss die Vorwahlziffer mit eingegeben werden.

Gespräch übergeben - ECT (Explicit Call Transfer)

Bei einigen ISDN-Telefonanlagen werden bei einem Gespräch und bei einer Rückfrage Ihre zwei Gesprächspartner nicht miteinander verbunden, wenn Sie die Auflegen-Taste drücken.


1. Schritt: ECT einschalten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *Übergabe (ECT)*.
3. Mit [OK] einstellen (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS)

Schritt
für
Schritt


2. Schritt: Externe Rückfrage

Sie möchten während eines externen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer anrufen; Einstellung siehe „Rückfrage Extern/Intern einstellen“ auf Seite 33:

1.  für Menü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Rückfrage*.
3. Rufnummer für zweiten Teilnehmer eingeben.

Externe Rückfrage beenden

Sie führen ein Rückfragegespräch und möchten dieses beenden:



1.  für Menü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Ende*.

Wahloptionen

Die Funktion KEYPAD ermöglicht die Steuerung von bestimmten Dienstmerkmalen durch Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen.

Die Funktion KEYPAD ist einzustellen beim Anschluss Ihrer Gigaset 4110/4115isdn an einer ISDN-Telefonanlage oder an einer Vermittlungsstelle (z. B. Centrex), deren Steuerung mittels KEYPAD-Protokoll erfolgt. Dabei werden die Ziffern/Zeichen *0-9, *, #* als Keypad-Informationselemente gesendet. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bitte bei Ihrem Dienstanbieter.

Ist Ihr Gigaset 4110/4115isdn in ein Centrexsystem eingebunden, können die folgenden Leistungsmerkmale genutzt werden.

Calling Name Identification (CNI)	Bei ankommenden Anrufen von anderen CENTREX-Teilnehmern werden die Rufnummer und der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.
Message Waiting Indication (MWI)	Die Displaytaste  wird bei den Komfortmobiltteilen angeboten, falls neue Anrufe in der Anruferliste vorliegen. Der Aufruf der Anruferliste bewirkt das Löschen der Displaytaste  .
CENTREX-Ruf	Der CENTREX-Ruf wird akustisch wie ein Internruf signalisiert.

Betrieb an Telefonanlagen

Schritt für Schritt

Einstellmöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit zwischen den Einstellungen *Normalwahl* (Lieferzustand), *Autom. Keypad* und *Wahl von * u. #* umzuschalten.

Normalwahl

Nach Einschalten von *Normalwahl* werden * und # während der Wahl nicht gesendet und mit Eingabe von * und # nicht auf Keypad umgeschaltet.

Autom. Keypad


Diese Einstellung stellt die Signalisierung während der Wahl nach Eingabe von * oder # automatisch auf Keypad um. Diese automatische Umschaltung wird für Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage benötigt.

Wahl von * u.


Nach Einschalten der *Wahl von * u. #* werden die Zeichen * und # während der Wahl als Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage gesendet.

Unabhängig von obigen Einstellmöglichkeiten wird **nach der Wahl** bzw. im Gespräch automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgestellt, z. B. zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters.


Normalwahl (ISDN) einschalten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *System-Einstell.* → *Sonderfunktion* → *Wahlmerkmale* → *Normalwahl* (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).

Automatische Keypad-Umschaltung einschalten

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *System-Einstell.* → *Sonderfunktion* → *Wahlmerkmale* → *Autom. Keypad* (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).

Wahl von * und # einschalten


1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *System-Einstell.* → *Sonderfunktion* → *Wahlmerkmale* → *Wahl von * u. #* (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).

Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten

Neben den oben beschriebenen dauerhaften Einstellungen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit auch temporär auf Keypad umzustellen.

Die Einstellung gilt nur für das aktuell geführte externe Gespräch und wird bei Beendigung des Gesprächs automatisch ausgeschaltet.


Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Keypad ein?*
3. Keypad-Zeichenfolge (Code) eingeben.
- oder 2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Keypad aus?*

Schritt für Schritt

Keypad nur für nächste Verbindung einschalten

Alle Wahlzeichen (0-9, *, #) werden bei der nächsten Verbindung (Wahl und Gespräch) als Keypad-Zeichenfolge gesendet. Im Verbindungszustand bleibt Keypad erhalten und wird nicht automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgeschaltet.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Anrufvorbereit.* → *Keypad temporär* (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS).

Besondere Voraussetzungen

Sollten bei Anschluß des Gigaset 4110/4115isdn hinter Ihrer ISDN-Telefonanlage Störungen auftreten, z.B:

- Mobilteil klingelt bei ankommendem Ruf nicht, oder
- die Störungsmeldung wird im Display angezeigt


achten Sie bitte auf die folgenden Voraussetzungen:

Erste Voraussetzung:

Jedes Gigaset Endgerät (Mobilteil) benötigt eine **separate Sende-MSN**.


1. Schritt

Speichern Sie je Gigaset Endgerät 1 interne MSN ihrer Telefonanlage.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *MSN einrichten* .

2. Schritt

Ordnen Sie jedem Gigaset Endgerät eine der zuvor gespeicherten MSN als **Sende-MSN** zu (z.B. „Intern 0“ bis „Intern 2“).

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *System-Einstell.* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten* → Zusatzmenü mit [**☰**] öffnen → *Sende-MSN*.


Zweite Voraussetzung:

Es dürfen nicht mehrere MSN des Gigaset **gleichzeitig** von Ihrer Telefonanlage gerufen werden.

Damit die angemeldeten Mobilteile bei ankommendem Ruf **gleichzeitig klingeln** können, nehmen Sie zunächst folgende Einstellung vor:

3. Schritt

Speichern Sie eine weitere interne MSN Ihrer Telefonanlage im Gigaset 4110/4115isdn. Diese interne MSN Ihrer Telefonanlage dient als Rufgruppenadresse für in Schritt 2 kombinierbare Gigaset Endgeräte.

1.  für Auswahlmenüs drücken.
2. Mit [**↓**] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *ISDN-Einstell.* → *MSN einrichten* .

Betrieb an Telefonanlagen

Schritt für Schritt


4. Schritt

Ordnen Sie nun den Gigaset Endgeräten (z.B. „Intern 0“ und „Intern 1“) zusätzlich die zuvor gespeicherte vierte MSN als **Empfangs-MSN** zu .

1.

 für Auswahlmenüs drücken.

2.

Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *System-Einstell.* → *Teiln.einrichten* → *Gerät einrichten* → Zusatzmenü mit  öffnen → *Empfangs-MSN* .

5. Schritt


In Ihrer ISDN-Telefonanlage speichern Sie nun diese *Empfangs-MSN* als interne MSN. Anrufe für diese interne MSN werden nun gleichzeitig, z.B. an „Intern 0“ oder „Intern 1“ signalisiert. Zur Bildung weiterer Rufgruppen verfahren Sie entsprechend Schritt 3 bis 5.

Betrieb mit Gigaset Repeater

Mit dem Gigaset Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Mobilteile erhöhen. Ihre Gigaset 4110/4115isdn ist für die Nutzung eines Gigaset Repeater (Zubehör) vorbereitet.

Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten

Mit dieser Funktion können Sie die Repeaterfähigkeit ein- bzw. ausschalten.

1.  für Auswahlmenü drücken.
2. Mit [↓] und [OK] auswählen: *Basis einstellen* → *Einstellungen* → *System-Einstell.* → *Sonderfunktion* → *Repeater*.
3. Mit [OK] einstellen (✓ vor Menü-Punkt = EIN / ohne = AUS)
4. Zum Übernehmen Taste [WEITER] drücken, das Handgerät geht kurzzeitig außer Betrieb.

Repeater anmelden

1. Gigaset Repeater ist ausgeschaltet (Netzstecker gezogen).
 2. Anmeldetaste an der Basisstation drücken.
- Info** Achten sie darauf, dass sich während dieses Vorgangs keine weiteren Basisstationen im Umfeld des Gigaset Repeaters im Anmeldezustand befinden.
3. Netzstecker am Gigaset Repeater einstecken.
 4. Die Leuchtdiode am Gigaset Repeater zeigt ein unterbrochenes Blinken. Nach kurzer Zeit leuchtet die Diode permanent, womit der Abschluss der Anmeldung und die Betriebsbereitschaft angezeigt wird.

Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gigaset Repeater.

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchtem Tuch** oder einem Anti-stattuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**




Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort.

Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Gerätes Fragen auf, stehen wir Ihnen unter **www.my-siemens.com/customercare** rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigsten gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Mobilteil klingelt nicht nach dem Einrichten der ISDN-Rufnummer (MSN)	Ortsvorwahl wurde mit der MSN gespeichert	MSN ohne Ortsvorwahl speichern (Seite 28)
Mobilteil klingelt nicht.	Rufton ausgeschaltet. Nachtschaltung aktiv.	Rufton einschalten.  drücken. Nachtschaltung ausschalten (Seite 69).
Keine Displayanzeige.	Mobilteil nicht eingeschaltet. Akkus leer.	Auflegen-Taste  1 Sekunde lang drücken. Akkus laden bzw. austauschen (Seite 15).
Keine Reaktion auf Tastendruck.	Tastatursperre eingeschaltet.	 1 Sekunde lang drücken.
Keine Funkverbindung zur Basis – z. B. suche Basis blinkt.	Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil nicht angemeldet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Mobilteil anmelden (Seite 19).

Anhang

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
	Basis nicht eingeschaltet.	Netzstecker an Basis kontrollieren (Seite 13).
	Rufnummer entspricht einer Sperrrufnummer.	Sperrrufnummern beachten.
Einheiten/Kosten werden nicht angezeigt.	Tarifinformation fehlt.	Übertragung der Zählimpulse bei der Telefongesellschaft beauftragen.
	Kosten pro Einheit = 0.	Kosten pro Einheit einstellen (Seite 70).
Sie hören nichts mehr.	Die Taste  wurde gedrückt – das Mikrofon ist „stummgeschaltet.“	 drücken, um zum Gespräch zurückzukehren.
Die Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt.	Die Rufnummernübertragung ist gesperrt.	Der Anrufer muss die Übertragung seiner Rufnummer bei seinem Netzanbieter freischalten lassen.
Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig.“	Die eingegebene PIN ist ungültig oder auf 0000.	Eingabe der PIN wiederholen oder eine PIN ungleich 0000 einstellen.
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten, Ansagen, Informationen auf.	Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen Neue Nachrichten anhören und löschen.
Keine Zeitangabe bei Anrufbeantworter-Nachricht.	Datum/Uhrzeit nicht eingestellt.	Datum/Uhrzeit einstellen.
Sie können keine Rufnummer wählen.	Die Fernwahlziffer hat sich geändert.	Die Fernwahlziffer prüfen und korrigieren (Seite 35).
	Das Telefon ist gesperrt	Die Statusanzeigen prüfen, ggf. Telefon entsperren (Seite 16).
Es kommen keine Anrufe an.	Die Anrufweiterschaltung „ständig“ ist eingeschaltet.	Die Anrufweiterschaltung „ständig“ abschalten (Seite 57).
	Die Zuordnung der MSN zum Internteilnehmer fehlt.	Die Empfangs-MSN festlegen (Seite 29).
	Die Berechtigung „intern“ ist eingestellt.	Die Berechtigung ändern (Seite 98).

Anhang

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Bei der Anrufumleitung werden die Umleitungsbedingungen nicht angezeigt.	Die interne Umleitung ist aktiviert.	Die Umleitung „extern“ aktivieren (Seite 57). Freischaltung beim Netzbetreiber beantragen.
Das Telefon klingelt bei Fax-PC-Anrufen mit.	Die Rufnummer steht in der Rufnummernliste des Basistelefons.	Löschen Sie die entsprechende Rufnummer (MSN) in der Liste (Seite 25).
Das Display zeigt keine Gesprächskosten an.	Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet bzw. dieses Leistungsmerkmal vom Netzanbieter nicht freigeschaltet.	Gesprächskostenanzeige einschalten (Seite 70). Das Leistungsmerkmal „Gebührenübertragung“ beim Netzanbieter beantragen.
Sie haben keinen Zugriff auf den Anrufbeantworter .	Die Anrufbeantwortersperre ist eingeschaltet.	Anrufbeantworter-PIN eingeben (Seite 95).
Sie können keine neuen Informationen oder Ansagen aufnehmen.	Die Restspeicherzeit reicht nicht mehr aus.	Alte Nachrichten/Informationen löschen (Seite 88). Qualität der Aufzeichnungen herabsetzen (Seite 90).
Bei Telefonanlagen: Nach dem Wählen einer Rufnummer kommt es zu keiner oder einer falschen Verbindung.	Die Vorwahlkennziffer ist nicht oder falsch eingegeben.	Die Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen (Seite 100).
Das Mobilteil klingelt nicht wie eingestellt	Andere Einstellung der Ruftonmelodie für MSN	Die Ruftonmelodie ändern (Seite 34).
Kein Zugriff vom Mobilteil auf Anrufbeantworter .	Mobilteil ist der Empfangs-MSN des Anrufbeantworters nicht zugeordnet.	Zuordnung prüfen (Seite 85).
Einige der ISDN-Funktionen funktionieren nicht wie angegeben.	Merkmal nicht freigeschaltet?	Beim Netzbetreiber informieren.
Ein anderes Telefon am So-Bus klingelt nicht .	Bei den Telefonen wurde die gleiche MSN zugeordnet. Eines der Telefone hat zusätzlich eine interne Umleitung aktiviert.	Die interne Umleitung ausschalten oder externe Anrufumleitung einstellen (Seite 57).

Anhang

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Anrufer erhält Klingelzeichen trotz besetzter MSN.	MSN wurde in zusätzlich am ISDN-Anschluss betriebenen Geräten gespeichert.	Rufnummer, für die der Anrufschutz während eines Gespräches gelten soll, ggf. aus der Liste der Rufnummern jedes einzelnen Zusatzgerätes löschen.
Mobilteil empfängt SMS nicht als Text	Sie sind nicht bei beiden SMS-Zentren angemeldet	Anmelden bei SMS-Zentren (Seite 75).

Anhang

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!
Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser **Online Support im Internet:**

www.my-siemens.com/customercare

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** (s. Seite 106).

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer

Premium-Hotline 0190-7 45822 (1,24 Euro/Minute)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem

Service-Center 01805-333 222 (0,12 Euro/Minute)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Orginalerklärung

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlene Akkus:

Nickel-Cadmium (NiCd)	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft RH 6 NiMH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
Emmerich 700 (700 mAh)	GP GP130 AAHC (1300 mAh)
	Varta Phone Power (1300 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils:

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	bis zu 180	über 10	etwa 5,5
1200	bis zu 300	über 17	etwa 11
1600	bis zu 400	über 23	etwa 14

Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit (s. Tabelle) – unabhängig von der Ladezustandsanzeige!

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einigen Jahren.

Stromverbrauch:

- Im Bereitschaftszustand (ohne Laden) ca. 2,7 Watt.
- Im Bereitschaftszustand während des Ladens ca. 5,8 Watt.
- Während des Gesprächs (ohne Laden) ca. 3,1 Watt.

Anhang

Allgemeine technische Daten

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Frequenzbereich	1880 MHz bis 1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung	Basis 220/230 V ~/ 50 Hz (Steckernetzgerät C39280-Z4-C373)
ISDN-Anschluss	Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss IAE
Umgebungsbedingungen für Betrieb	+5 °C bis +45 °C 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen Basis	ca. 136,6 x 149 x 64,2mm (L x B x H)
Abmessungen Mobilteil	ca. 155 x 53,6 x 36,2 mm (L x B x H)
Gewicht	Basis 180 g Mobilteil mit Akkuzellen < 175 g
Länge der Anschlusskabel	Telefonanschlusskabel ca. 3 m Netzanschlusskabel ca. 3 m

Kompatibilität

Aus der Liste können Sie ersehen, welche Funktionen Ihres Gigaset 4000 Classic Mobilteils und Mobilteile anderer Hersteller unterstützt werden. Es sind max. 4 Gigaset 4000 Classic Mobilteile anmeldbar.

Funktion	Gigaset 4000 Classic	andere Hersteller
Anmelden	+	+
Wählen	+	+
Netzanbieterliste/Schnellwahl	+	+
Kostenanzeige	-	-
Gesprächsdauer	+	+
Rückruf	-	-
Rufnummernanzeige CLIP	+	-
Anklopfen annehmen	Ⓜ	R-Taste
Anklopfen abweisen	-	-
Vermitteln von Externgesprächen	Ⓜ 0+	R-Taste, dann 0-Taste
Dreierkonferenz	-	-
Makeln	Ⓜ	R
Rückfrage Teilnehmer 1	Ⓜ	R
Rückfrage Teilnehmer 2	0+	0
Sammelruf intern (bei ausgeschalteter autom. Leitungsbelegung)	Belegen, *2	Belegen, dann *-Taste
Intern rufen (bei ausgeschalteter autom. Leitungsbelegung)	Belegen, 11-16	Belegen, 11-16
Neue Nachrichten anzeigen	-	-
Anruferliste abfragen	-	-
Klingeltöne je MSN unterscheiden	-	-
Wahlwiederholung	+	?
Wahl aus lokalem Telefonbuch	+	?
SMS senden/empfangen	-	-

Zubehör

Mobilteil Gigaset 4000 S Micro



- Beleuchtete Tastatur,
- Vibrationsalarm,
- Anschlussbuchse für Headset, PC und MP3-Player,
- 5-zeiliges beleuchtetes Grafik-Display,
- SMS,
- Walkie-Talkie,
- Freisprechen,
- Telefonbuch für ca. 200 Rufnummern/Namen,
- Babyfon,
- Terminfunktion.

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale.

Farbe: platinum

Mobilteil Gigaset 4000 Comfort



Das Gigaset 4000 Comfort bietet Ihnen erweiterte Möglichkeiten:

- 5-zeiliges beleuchtetes Grafik-Display,
- SMS,
- Walkie-Talkie,
- Freisprechen,
- Telefonbuch für ca. 200 Rufnummern/Namen,
- Babyfon,
- Terminfunktion.

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale.

Farbe: mitternachtsblau oder glacierrün.

Mobilteil Gigaset 4000 S Classic



Das Gigaset 4000 Classic bietet Ihnen folgende Leistungsmerkmale:

- 12-stelliges Display zur Anzeige von Uhrzeit, Rufnummern etc.,
- Telefonbuch mit 20 Einträgen,
- Wecker-Funktion,
- Wahlwiederholung der letzten fünf Rufnummern.

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale.

Farbe: mitternachtsblau, glacier-grün oder champagner.

Funktionsumfang siehe Seite 113.

Gigaset-Repeater



Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset Mobilteils zur Basis vergrößern.

Menüdarstellung

Menüdarstellung

Menü des Gigaset 4000 Comfort

Beachten Sie auch die lokale Bedienungsanleitung des Gigaset 4000 Comfort.



im **Ruhezustand** des Telefons drücken:

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
Textmeldung *	Text erstellen	Eingabe
	Eingang	Auswahl
	Ausgang	Auswahl
	Speicherplatz	Info
Familie/Freizeit	Babyfon	Eingabe
	Walkie-Talkie	Eingabe
Termine/Uhr	Termin eingeben	Eingabe
	Wecker	Eingabe
	Ereignisse	Eingabe
	Datum/Uhrzeit	Eingabe
Audio	Telefonlautst.	Eingabe
	Rufton einst.	Eingabe
	Hinweistöne	Eingabe
Kosten	Kostenübersicht	Auswahl
	Berechnungsart	Auswahl
	Letzte Kosten	Auswahl
Einstellungen	Aut.Rufannahme	
	Sprache	Liste
	MT anmelden	Liste
	Basisauswahl	Liste
	Mobilteil-Reset	
Basis einstellen	Ruft das Haupt-Menü der Basisstation auf.	
Anrufbeantw.	Dieser Menüpunkt ist nur beim Betrieb an der Basis Gigaset 4115isdn vorhanden. Es wird das Anrufbeantworter-Menü der Basisstation aufgerufen.	

* Nicht in allen Ländern verfügbar.

Menüdarstellung

Menü der Gigaset 4110/4115isdn Basis

Anzeige beim Mobilteil Gigaset 4000 Comfort

Anrufbeantw.> AB auswählen, z. B. AB1: AB 91			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
Nachrichten	Neue Nachrichten	OK	Weiter
	Alle Nachrichten		Nachricht löscht
			Rückrufen
			NET-Liste/Nr. aus Netzanb.
			Wiederholen
			Alte Nachr.löscht
			Anzeigen
			Status auf 'neu'
			Nr. übernehmen
			Geschwindigkeit
			Beenden
Infos	Neue Infos	OK	Weiter
	Alle Infos		Info löschen
			Wiederholen
			Alte Infos löscht
			Status auf 'neu'
			Geschwindigkeit
	Info aufzeichnen	OK	START
Ansgen	Ansage 1	OK	Auswählen *
	Ansage 2		Aufnehmen
	Hinweisansage		Wiedergeben
	Schlussansage		Löschen
Status	Nachrichten	OK Statusreport	ZURÜCK
	Infos		
	Ansage		
	Aufzeichnung		
	Zeitsteuerung		
	Startoption		
	Wiedergabe		
	Fernfunktionen		
	Allgemein		

Menüdarstellung

Anrufbeantw.> AB auswählen, z. B. AB1: AB 91				
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	
Einstellungen	Nachricht/Info	Aufzeich.Länge	1 Minute	
			2 Minuten	
	3 Minuten			
	Maximal			
			Zeitstempel	<input type="button" value="OK"/>
		Zeitsteuerung	Einschalten?	<input type="button" value="OK"/>
		**:*:* = HH:MM	Mo - Fr	**:*:* Ansage 1 **:*:* Ansage 2 **:*:* Hinweis **:*:* AB aus
			Samstag	Wie Mo - Fr Ansprache1 ganzt. Ansprache2 ganzt. Hinweis ganzt. AB aus
			Sonntag	Wie Mo - Fr Ansprache1 ganzt. Ansprache2 ganzt. Hinweis ganzt. AB aus
		Anzahl Ruftöne	Automatisch 2/4	<input type="button" value="OK"/>
			1 Rufton	<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="OK"/>
			2 Ruftöne (2 bis 9)	<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="OK"/>
		Pausenautomatik	<input type="button" value="OK"/>	
		Fernfunktionen	Fernbedienung	<input type="button" value="OK"/>
			Fernlöschen	<input type="button" value="OK"/>
		AB-PIN ändern	Neue PIN	PIN wiederholen
		AB-Sperre	<input type="button" value="OK"/>	
		AB-Qualität	Hohe Qualität	<input type="button" value="OK"/>
			Lange Aufzeichn	<input type="button" value="OK"/>
		Autom. Mithören	Einschalten?	<input type="button" value="OK"/>
	MT auswählen		<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="OK"/>	
	SMS Benachricht	Zielrufnummer:	<input type="button" value="≡+"/>	
	Ausschalten?	<input type="button" value="OK"/>	Einschalten?	

* nicht bei Schlussansage

Basis einstellen > Status		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
Rückruf	<input type="button" value="OK"/>	Anzeige der Rufnummern mit RR
Anruf anonym	<input type="button" value="OK"/>	<input checked="" type="checkbox"/> falls dauerhaft eingestellt

Menüdarstellung

Basis einstellen > Status		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
Umleitung	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> MSN mit Umleitung
Ext. Belegungen	<input type="checkbox"/> OK	Anzahl belegte B-Kanäle, falls Belegungen vorliegen
AB1 ein	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> wenn AB 1 ein
AB2 ein	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> wenn AB 2 ein
AB3 ein	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> wenn AB 3 ein

Basis einstellen > Entgang. Anrufe			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
<input checked="" type="checkbox"/> Entgang. Anrufe	<input type="checkbox"/> OK	Rufnummer	Nummer wählen NET-Liste/ Nr. ins Tel.buch Nummer ändern Eintrag löschen Eintrag anzeigen Liste löschen

Basis einstellen > Angen. Anrufe			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
<input checked="" type="checkbox"/> Angen. Anrufe	<input type="checkbox"/> OK	Rufnummer	Nummer wählen NET-Liste/ Nr. ins Tel.buch Nummer ändern Eintrag löschen Eintrag anzeigen Liste löschen

Basis einstellen > Anrufvorbereit.		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
Anonym temporär	<input checked="" type="checkbox"/>	*
MSN nächst.Wahl	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> MSN **
Keypad temporär	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gespr.entparken	<input type="checkbox"/> OK	Park-Nr.

* Das Leistungsmerkmal wird nur ausgeführt, wenn es der Netz-anbieter unterstützt.

** Dem Mobilteil muss mindestens eine MSN zugewiesen sein.

Basis einstellen > Umleitung Ext.			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
MSN1 Anruf...	Neuer Eintrag	MSN	Sofort
usw.			Bei Besetzt
			Bei Nichtmelden

Menüdarstellung

Basis einstellen > Umleitung Ext.			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
	Einschalten?	<input type="button" value="OK"/>	
	Eintrag ändern		
	Eintrag löschen	<input type="button" value="OK"/>	

Basis einstellen > Umleitung Int.			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
Einschalten?	<input type="button" value="OK"/>	Ausschalten?	
Umleitungsziel	INT11:Intern11*	<input type="button" value="OK"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl Rufzykl.	0 - 9	<input type="button" value="OK"/>	

* Anzeige aller verfügbaren Intern-Nummern

Basis einstellen > Nachtschaltung			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
MSN1 xy...	Einschalten?	<input type="button" value="OK"/>	Ausschalten?
usw.	Umleitungsziel	Extern	Zielrufnummer:
		Intern	INT11:Intern11*
		Anrufbeantwort.	AB1: ... 91
			AB2: ... 92
			AB3: ... 93
	Startzeit:	HH:MM	Eintrag sichern
			Abbrechen
	Endezeit:	HH:MM	Eintrag sichern
			Abbrechen
	Sa/So ganztägig	<input type="button" value="OK"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

* Anzeige aller verfügbaren Intern-Nummern

Basis einstellen > Einstellungen > Sicherheit		
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3
PIN ändern	Neue PIN	Neue PIN
Berechtigungen	INT11:Wahl+Ann.*	Wahl + Annahme
		Nur Annahme
		Nur Intern
Notrufnummern		Nummer ändern
		Nummer löschen
		Nummer anzeigen







* Anzeige aller verfügbaren Intern-Nummern

Menüdarstellung

Basis einstellen > Einstellungen > Teiln.einrichten			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
Gerät einrichten	INT11: Intern 11 *	Name	☰
Gerät abmelden	INT12: Intern 12*	Sende-MSN	↓ OK
		Empfangs-MSN	↓ OK
		MSN nächst.Wahl	OK ✓
		Anklopfen	OK ✓
		Rufverzögerung	↓ OK MSN yx Anzahl Rufzykl.
		Sammelruf	OK ✓
		Autom. Belegen	OK ✓
		↓ OK	

* Anzeige aller verfügbaren Intern-Nummern von Schnurlosgeräten

Menüdarstellung

Basis einstellen > Einstellungen > System-Einstell.			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
Wartemelodie	Intern Aus	Auswählen mit  	OK <input checked="" type="checkbox"/>
Datum/Uhrzeit	Zeit einstellen	Tag:	Eintrag sichern Abbrechen
		→ Monat:	
		→ Jahr:	
		→ Stunde:	
		→ Minute:	
	24 Stunden	OK <input checked="" type="checkbox"/>	
12 Stunden	OK <input checked="" type="checkbox"/>		
	Datum TT.MM	OK <input checked="" type="checkbox"/>	
	Datum MM.TT	OK <input checked="" type="checkbox"/>	
Kosten * (System-PIN Abfrage)	Kostenübersicht	Gesamtbetrag	 Betrag löschen
	Berechnungsart	Einheiten v. Amt	OK <input checked="" type="checkbox"/>
		Kosten vom Amt	OK <input checked="" type="checkbox"/>
		Kein Faktor	OK <input checked="" type="checkbox"/>
		Faktor --	Eintrag sichern
		Faktor ---	Euro einfügen
			£ Pfund einfügen
	\$ Dollar einfüg.		
	Abbrechen		
	Letzte Kosten	OK	
Vorwahlziffer	Vorwahlziffer:	Eintrag sichern	OK
		Abbrechen	OK
AB-Autoübern.	OK <input checked="" type="checkbox"/>		
Sonderfunktion	Werkseinstellg.	Funktionsfähig	OK
		Alles rücksetzen	OK
	Wahlmerkmale	Normalwahl	OK <input checked="" type="checkbox"/>
		Autom. Keypad	OK <input checked="" type="checkbox"/>
		Wahl von * u. #	OK <input checked="" type="checkbox"/>
	Repeater	Hinweis	WEITER
Softwareversion	OK		
Babyfon extern	Zielrufnummer:	 Nummer ändern	
		 Nummer löschen	

* Beim Gigaset 4000 Comfort erfolgt der Aufruf „Kosten“ aus dem lokalen Menü

Menüdarstellung

Basis einstellen > Einstellungen > ISDN-Einstell.			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
MSN einrichten	MSN x	Eintrag ändern	
		Ruftonmelodie	Ruftonmelodie: x
		Eintrag löschen	OK
		Eintrag anzeigen	Name *
Anruf anonym	OK <input checked="" type="checkbox"/>		
Weiterleit.Ziel		Eintrag sichern	
		Nr. aus Tel.buch	
		NET-Liste	
		Abbrechen	
Fernwahlziffern	National:		
	International:		
Rückfrage Int.	OK <input checked="" type="checkbox"/>		
Rückfrage Ext.	OK <input checked="" type="checkbox"/>		
Übergabe (ECT)	OK <input checked="" type="checkbox"/>		
Umleitung Int.	OK <input checked="" type="checkbox"/>		
Umleitung Ext.	OK <input checked="" type="checkbox"/>		
Alle abweisen	OK <input checked="" type="checkbox"/>		
MSN besetzt	OK <input checked="" type="checkbox"/>		
Autom.Umleitung	MSN x		Eintrag sichern
			Nr. aus Tel.buch
			NET-Liste
			Abbrechen

* Rufnummer und Melodie werden ebenfalls angezeigt

Basis einstellen > Einstellungen > Service-Zentren *			
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
	Eintrag ändern		Eintrag sichern
			Abbrechen
	Sendezent. ein?	OK	
	Senden aus?	OK	
	Eintrag löschen	OK	

* Nicht in allen Ländern verfügbar.

ISDN-Glossar

A

Abgehende MSN frei wählbar

Leistungsmerkmal, mit dessen Hilfe Sie individuell bestimmen können, welche MSN für das folgende Gespräch verwendet werden soll. Dies ist nicht nur entscheidend für die Rufnummernanzeige beim Angerufenen, sondern auch für die Gebührenabrechnung. Denn die Gesprächskosten, die auf der Abrechnung des Netzanbieters unentgeltlich nach den MSN aufgeschlüsselt werden können, werden jeweils der MSN angelastet, über die das Gespräch geführt wird.

Amtsberechtigungsstufen

Bei Ihrem Basistelefon können den verschiedenen Teilnehmern unterschiedliche Berechtigungsstufen zugeteilt werden. Während beispielsweise Teilnehmer A nur kommende Gespräche führen darf, kann Teilnehmer B unbegrenzt telefonieren.

Anklopfen

CW, Call Waiting. Leistungsmerkmal vom Netzanbieter. Ein Signalton meldet während eines Gesprächs, wenn ein weiterer Gesprächspartner anruft. ISDN-Telefone signalisieren dies zusätzlich mit einer Displaynachricht. Man kann dann entscheiden, ob man den zweiten Anruf annimmt oder ablehnt.

Anklopfschutz

Deaktiviert das Anklopfsignal.

Anruferidentifikation

Anzeige von Rufnummer, Name oder Verbindungsart (z. B. Vermittlungsstelle/intern) des Anrufers auf dem Telefondisplay.

Anruferliste

Die Anruferliste enthält je nach Einstellung die Anrufer, die Sie nicht erreicht haben, bzw. die, mit denen Sie gesprochen haben. Es werden die letzten 20 entgangenen und 20 angenommenen Anrufe mit Telefonnummer, Datum und Uhrzeit gespeichert. Auf Wunsch können die Teilnehmer direkt aus dieser Liste zurückgerufen werden.

Anrufweitschaltung während der Rufphase

CD, Call Deflection. Muss explizit beim Netzanbieter für jeden ISDN-Anschluss freigeschaltet werden. CD ermöglicht, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne dabei das Gespräch anzunehmen. Da der Anrufer keinen Einfluss darauf hat, wohin er geleitet wird (zum Beispiel auf ein Handy), zahlen Sie die entsprechenden Gebühren. Dem Anrufer werden lediglich die normalen Telefonkosten bis zu dem Anschluss, den er angewählt hat, in Rechnung gestellt.

AOC-D

Advice of Charge: During the Call. Übermittelt die Entgelt-Information während der Verbindung.

AOC-E

Advice of Charge: at the End of the Call. Übermittelt die Entgelt-Informationen am Ende der Verbindung.

Automatischer Rückruf

Siehe Rückruf bei Besetzt.

B**Automatische Wahlwiederholung**

Im Besetztfall erfolgen automatisch mehrere Anrufversuche.

Berechtigungsklassen

An Endgeräten einer Telefonanlage wird definiert, welche Verbindungen erlaubt sind, z. B. nur interne, kommende oder unbegrenzte Gesprächsberechtigung.

Blockwahl

Auch Wahlvorbereitung. Sie können erst die Rufnummer wählen und ggf. korrigieren. Anschließend heben Sie den Hörer ab oder drücken die Lautsprechertaste.

C**CCBS** (Completion of calls to busy subscriber)

Siehe „Rückruf bei Besetzt“

CCNR (Completion of calls no reply)

Siehe „Rückruf bei Nichtmelden“

CD (Call Deflection)

Siehe „Anrufweiserschaltung während der Rufphase“

CF (Call Forwarding)

Siehe „Rufumleitung“

CLIP (Calling Line Identification Presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Bei B erscheint die Rufnummer von A auf dem Display des Telefons.

CLIR (Calling Line Identification Restriction)

Sperrung der Anzeige der eigenen Rufnummer.

COLP (Connected line identification presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Die Rufnummer von B wird auf dem Telefon von A angezeigt. Wenn B etwa eine Anrufweiserschaltung an C programmiert hat: dann sind gewählte Nummer und übertragene Nummer nicht identisch, es wird die Rufnummer von C angezeigt, wenn C die Anzeige seiner Rufnummer zulässt.

COLR (Connected line identification restriction)

Die Rufnummer von C wird bei A nicht angezeigt, wenn C COLR eingerichtet hat.

CW (Call Waiting)

Siehe „Anklopfen“

D**Digitale Vermittlungsstelle**

Ermöglicht durch computergesteuerte Koppelfelder den schnellen Verbindungsaufbau und die Aktivierung von Komfortleistungen wie => Rückfragen, => Anklopfen, => Dreierkonferenz, => Anrufweiserschaltung etc.

ISDN-Glossar

E

Direktruf

Sperrt das Telefon für alle Rufnummern außer für eine individuell eingegebene Nummer. Nach Abnehmen des Hörers und Betätigen einer beliebigen Taste wird automatisch die Verbindung zu der gespeicherten Rufnummer hergestellt. Ideal für Kinder, die noch keine Telefonnummern wählen können (Babyruf). Der Notruf ist immer möglich. Diese Funktion ist an den Mobilteilen Gigaset 3000/2000 Comfort verfügbar

D-Kanal

Steuerkanal eines ISDN-Anschlusses. Siehe Kanal.

Dreierkonferenz

3PTY, Three-Party. Zusammenschaltung mit zwei externen Teilnehmern (ISDN- oder Analognetz-Kunden).

ECT (Explicit call transfer)

Siehe Vermitteln.

Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)

Ausschalten der Übermittlung der eigenen Rufnummer.

Elektronisches Codeschloss

Persönliche Kennziffer (=> PIN), mit der z. B. ein Telefon gegen unberechtigtes Telefonieren gesichert wird – nur der Notruf bleibt weiterhin wählbar. Ankommende Gespräche können angenommen werden.

F

Fangen

Leistungsmerkmal „Identifizieren/Fangen“. MCID steht für die Bezeichnung „Malicious Call Identification“. Bei belästigenden Anrufen können Sie das Speichern der Anrufernummer in der Vermittlungsstelle veranlassen. Das Leistungsmerkmal muss beim Netzbetreiber beantragt werden.

Fernabfrage

Anrufbeantworterfunktion. Aus der Ferne Nachrichten abhören, meist in Verbindung mit den Möglichkeiten wie Nachrichten löschen oder Ansagen ändern.

Ferneinschalten

Ermöglicht das PIN-geschützte Ein- oder Ausschalten des Anrufbeantworters während der Telefonverbindung.

Freisprechen

Die Freisprechanlage eines Telefons ermöglicht nicht nur das Lauthören, sondern über ein eingebautes Mikrofon auch das Sprechen mit dem Teilnehmer bei aufgelegtem Telefonhörer. Auf diese Weise können auch weitere im Raum anwesende Personen an dem Gespräch teilnehmen.

Funkverstärker (Repeater)

Mit einem Repeater erhöhen Sie die Reichweite Ihrer an ein Basistelefon angeschlossenen Mobilteile. Das Gerät empfängt das Funksignal des Basistelefons und strahlt es weiter aus.

G

Gebührenanzeige

Siehe „AOC-D“ und „AOC-E“

H

Halten

(Hold). Unterbrechen und Wiederherstellen einer bestehenden Verbindung. Ermöglicht insbesondere das Rückfragen und Makeln.

I

Interngespräche

Kostenfreie Verbindung zwischen Basistelefon und Mobilteilen.

Internrufton

Besondere Signalisierung an Telefonanlagen zur Unterscheidung von Intern- und Externanrufen.

ISDN

Abkürzung für Integrated Services Digital Network, also ein diensteintegrierendes digitales Netz. Wobei die Integration zum Beispiel von Telefon, Fax oder Datenübertragung gemeint ist.

ISDN-Kürzel

CW	Anklopfen
CF	Anrufumleitung
3PTY	Dreierkonferenz
CCBS	Rückruf bei Besetzt
CD	Rufweiterleitung während der Rufphase

K

Kanal

Der ISDN-Anschluss kommt zwar wie der analoge Telefonanschluss mit zwei Kabeln ins Haus, doch unterscheidet man bei ISDN die beiden logischen Nutzkanäle, B-Kanäle genannt (die nichts mit den physikalischen Kabeln zu tun haben!), und den Steuerkanal, D-Kanal genannt.

Keypad

Mit Keypad werden Sonderfunktionstasten wie Stern (*) und Raute (#) unterstützt. Auf diese Weise können bestimmte Funktionen die Ihr Netzbetreiber anbietet mit einem Code wie „#4711*“ eingeleitet werden.

Komfortanschluss

ISDN-Anschluss, der drei Leistungsmerkmale mehr als der Standardanschluss bietet: Anrufweitschaltung, Übermittlung der Gebühren nach der Verbindung und eine T-Netbox.

Konferenzschaltung

Siehe Dreierkonferenz.

L

Lauthören

Per Tastendruck können alle im Raum Anwesenden ein Telefongespräch über den eingebauten Lautsprecher mithören. Siehe auch Freisprechen.

M

Makeln

Makeln erlaubt es, zwischen zwei externen Gesprächspartnern hin und her zu schalten, ohne dass der wartende Teilnehmer mithören kann.

MCID (Malicious call identification)

Siehe „Fangen.“

Mehrfachrufnummer

Siehe MSN.

ISDN-Glossar

N

Mehrgeräteanschluss

ISDN-Anschluss, der im Gegensatz zum Anlagenanschluss statt eines Durchwahlnummernblocks bis zu zehn MSN zur Verfügung stellt. Dies ist die gebräuchlichste Art des ISDN-Anschlusses bei Privatkunden.

Mitschneiden von Telefongesprächen

Leistungsmerkmal des Anrufbeantworters, erlaubt die Aufnahme eines Gesprächs auch während des Telefonats.

MSN

Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Die Rufnummern eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Sie dienen der gezielten Adressierung der Endgeräte, also etwa einer separaten Nummer für das Faxgerät. Im Grundpreis des Standard- und Komfortanschlusses sind drei MSN enthalten. Einem ISDN-Anschluss können bis zu zehn MSN zugeordnet werden.

Music on hold

Siehe „Wartemelodie“

Notizbuchfunktion

Während eines Telefonats können Sie eine Rufnummer in den Zwischenspeicher des Telefons eingeben, um sie später anzuwählen.

NT/NTBA

Netzabschlussgerät (NT = Network Terminator bzw. NTBA = Network Terminator Basic Access). Mit dem NT endet das öffentliche T-ISDN. Der NT bildet die Brücke zu der bestehenden Telefondose. An die Telefondose kann und darf nur noch der NT angeschlossen werden. Auf keinen Fall dürfen an die Telefondose weiterhin analoge Endgeräte angeschlossen sein. An dem NT werden ISDN-Endgeräte und weitere ISDN-Dosen angeschlossen.

P

Parken

Sie parken ein Gespräch, wenn Sie während eines Gesprächs das Telefon umstecken oder Ihr Gespräch an einem anderen Telefon des gleichen Anschlusses fortführen wollen. Die Verbindung bleibt in dieser Zeit bestehen.

PIN

Abk. für **P**ersönliche **I**dentifikations-**N**ummer. Dient als Schutz vor unberechtigter Benutzung, beispielsweise System-PIN, Anrufbeantworter-PIN, Mobilteil-PIN.

R

Rückfragen

Sie führen ein Gespräch. Über die Funktion „Rückfrage“ unterbrechen Sie das Gespräch kurzfristig, um eine zweite externe oder interne Verbindung zu einem anderen Teilnehmer aufzubauen. Wenn Sie die Verbindung zu diesem Teilnehmer sofort wieder beenden, war dies eine Rückfrage. Schalten Sie zwischen dem ersten und zweiten Teilnehmer hin und her, nennt man das Makeln.

Rückruf bei Besetzt

Zuvor muss der Rückruf vom Anrufer an seinem Endgerät aktiviert werden. Eine Verbindung wird automatisch hergestellt, sobald der Besetztstatus am Zielanschluss aufgehoben ist. Nach Freiwerden des Anschlusses erfolgt die Signalisierung beim Anrufer. Sobald dieser dann seinen Hörer abhebt, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Rückruf bei Nichtmelden

Wenn ein angerufener Teilnehmer sich nicht meldet, kann ein Anrufer einen automatischen Rückruf veranlassen. Sobald der Zielteilnehmer das erste Mal eine Verbindung aufgebaut hat und wieder frei ist, erfolgt die Signalisierung beim Anrufer. Dieses Leistungsmerkmal muss von der Vermittlungsstelle unterstützt werden. Der Rückrufauftrag wird nach ca. 2 Stunden (abhängig vom Netzanbieter) automatisch gelöscht.

Rufumleitung

CF, Call Forwarding. Sie wollen dauerhaft Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten. Eine Anrufumleitung kann extern über die Vermittlungsstelle oder intern im Gerät umgesetzt werden.

Die Anrufumleitung (Call Forwarding) kann für jede eigene Rufnummer (MSN) gesondert eingerichtet werden (im Urlaub auf das Handy, ins Büro, zum Nachbarn etc.).

Sie erfolgt bereits in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters. Der Anruf erreicht also gar nicht erst den ursprünglichen Anschluss.

Es gibt drei Arten von Anrufumleitungen: sofort (CFU, Call Forwarding Unconditional), bei Besetzt (CFB, Call Forwarding Busy) und bei Nichtmelden (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Rufumleitung (über den zweiten B-Kanal)/interne Rufumleitung

Während die externe Rufumleitung in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters erfolgt, wird die interne Rufumleitung von Ihrem Telefon umgesetzt. Ihr Telefon leitet das Gespräch über die zweite Telefonleitung Ihres ISDN-Anschlusses um. Damit sind **beide Telefonleitungen für die Dauer eines Anrufes belegt**. Die entstehenden Verbindungskosten zu der weitergeleiteten Rufnummer tragen Sie. Sie sparen sich jedoch die Netzanbietergebühren für diese Funktion.

Rufverzögerung

Sie können für jeden internen Teilnehmer festlegen, nach wieviel Rufsignalen erstmalig ein Ruf aktiviert werden soll. Diese Einstellung ist zusätzlich je MSN-Rufnummer möglich.

Bei Betrieb Ihres Mobilteils an der privaten Rufnummer soll der Ruf z. B. erst nach 3 Klingelzeichen zusätzlich zum Basistelefon ertönen (das Basistelefon klingelt bereits beim ersten Rufzeichen), während Ihr Mobilteil bei Anrufen unter der Geschäftsnummer sofort klingeln soll.

S

S₀-Bus

Vieradrige Verkabelung des ISDN-Anschlusses. Er stellt zwei B-Kanäle und einen D-Kanal zur Verfügung. An ihn können bis zu zwölf ISDN-Dosen angeschlossen werden, an denen maximal acht Endgeräte gleichzeitig betrieben werden können.

Standardanschluss

ISDN-Anschluss mit einer Reihe von Leistungsmerkmalen wie Anklopfen, Dreierkonferenz oder Rückruf bei Besetzt. Siehe auch Komfortanschluss.

Stummschalten

Komfortmerkmal bei Telefonen, das das eingebaute Mikrofon (im Hörer oder der Freisprecheinrichtung) deaktiviert.

ISDN-Glossar

T

Telefonbuch

Komfortmerkmal eines Telefons, das Name und Rufnummer mehrerer Teilnehmer speichert. Die Rufnummern können schnell gefunden und gewählt werden.

TP

Terminal Portability, siehe „Umstecken am Bus“

U

Umstecken am Bus

TP, Terminal Portability. Auch Parken genannt. Ein eingegangenes Gespräch kann in der Ortsvermittlungsstelle bis zu drei Minuten gehalten werden, um es anschließend beispielsweise an einem anderen Telefon, einem Faxgerät oder PC wieder entgegenzunehmen. In der Zwischenzeit hört der Anrufer eine entsprechende Ansage.

V

Vermitteln (z. T. bei ISDN-Telefonanlagen)

ECT, Explicit Call Transfer. Teilnehmer A ruft Teilnehmer B an. Er hält die Verbindung und ruft Teilnehmer C an. Anstatt alle in einer Dreierkonferenz zusammenzuschließen, vermittelt A nun Teilnehmer B an C und legt auf.

Vermittlungsstelle

Knotenpunkt im öffentlichen Telefonnetz. Man unterscheidet z. B. zwischen Ortsvermittlungsstellen und Fernvermittlungsstellen.

W

Wahlvorbereitung, siehe auch Blockwahl

Bei einigen Telefonen mit Display können sie eine Rufnummer zuerst eingeben, noch einmal kontrollieren und dann erst wählen.

Wartemelodie

Music on hold. Während der Rückfrage oder des Weiterverbindens wird eine Melodie eingespielt, die der Wartende hört.

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

Abmelden, Mobilteil.....	20
Akkus	
einlegen.....	15
empfohlene.....	111
laden.....	15
Akkuwarnton ein-/auschalten.....	39
AKZ.....	100
Alle Infos.....	88
Alle Nachrichten.....	88
Anmelden von Mobilteilen.....	18
Anonym anrufen (CLIR).....	61
Anruf	
annehmen.....	42
Anrufbeantworter.....	85
Ansaage aktivieren.....	86
Ansaagen aufnehmen.....	86
Anzahl der Ruftöne.....	90
Aufzeichnungslänge.....	90
Aufzeichnungsqualität.....	90
aus-/einblenden.....	86
auswählen.....	85
automatische	
Gesprächsübernahme ein-/	
ausschalten.....	34
Fernbedienung.....	94
Gespräch übernehmen.....	53
Infos anhören.....	88
Infos aufnehmen.....	87
Nachrichten anhören.....	88
Pausenautomatik.....	91
sperrn.....	91
Startzeit.....	92
Zeitstempel.....	90
Zeitsteuerung.....	92
Zugangsmöglichkeiten.....	85
Anrufe abweisen.....	33, 54
Anrufe extern umleiten.....	57
Anrufen	
extern.....	41
Anruferliste.....	55
Rufnummer ändern.....	56

Rufnummer löschen.....	56
Anrufumleitung.....	58
Anrufvorbereitung.....	61
Ansagen.....	87
Anschlussart.....	29
Anzahl Ruftöne.....	90
Audio-Einstellungen.....	34
Aufstellen der Basis.....	13
Aufzeichnungslänge.....	90
Aufzeichnungsqualität.....	90
Ausschalten	
Mobilteil.....	16
Tastensperre.....	16
Warn- und Signaltöne.....	39
Automatische Gesprächsübergabe	
einschalten.....	100
Automatische Rufannahme.....	40
Automatische Rufumleitung bei	
Nichterreichbarkeit des Mobilteils ...	62
B	
Babyphon.....	65
Basis	
anschließen.....	14
aufstellen.....	13
wechseln.....	20
Basis aufstellen.....	13
Berechtigung.....	98
Bestätigungston.....	39
Betriebszeiten des Mobilteils.....	111
Busy on Busy.....	33
C	
Call Forwarding.....	129
Call Hold.....	60
Call-by-Call.....	47
CCNR.....	59
CD (Call Deflection).....	58
CF (Call Forwarding).....	57
CLIP.....	42
Rufnummernanzeige.....	42
CLIR.....	42
CNI (Calling Name Identification) ...	101
Customer Care (Service).....	110
CW (Call Waiting).....	32, 60
D	
Datum einstellen.....	21

Stichwortverzeichnis

Datum und Uhrzeit	27	L	Ladezeiten des Mobilteils	111
Displaysprache ändern	37		Ladezustandsanzeige	15
Display-Tasten	2		Lauthören	43
Dreierkonferenz	52		Lautsprecher-Lautstärke einstellen..	37
E			Leitung reservieren	61
Einschalten			Lieferzustand	35
Mobilteil	16		Mobilteil	40
Tastensperre	16	M		
Warn- und Signaltöne	39		Makeln	52
Einstellungen	37		Medizinische Geräte	1
Displaysprache	37		Melodie	38
Hörer-Lautstärke	37		Menü	
Lautsprecher-Lautstärke	37		Gigaset 4110/4115isdn	117
Rufton-Lautstärke	38		Menüdarstellung	116
Empfangsbereich	13		Mikrofon stummschalten	43
Ereignisse	24		Mithören	92
F			mitschneiden	87
Fangschaltung	63		Mobilteil	
Fehlerton	39		anmelden	18
Fernbedienung	91		Betriebs- und Ladezeiten	111
Fragen und Antworten	106		Displaysprache ändern	37
Freisprechen	43		ein-/ausschalten	16
Lautstärke einstellen	43		In Lieferzustand zurücksetzen ...	40
G			Melodie ändern	38
GAP-Standard	19		Wechsel zu einer anderen Basis	20
Garantie	134		MSN	
Gespräch			ermitteln	28
annehmen	42		MSN (Multiple Subscriber Number)	
beenden	41		einprogrammieren	28
Gesprächsanzeige	70		einrichten	30
Gruppenruf	26, 29, 30, 31, 51		MWI (Message Waiting Indication)	101
Gürtelclip	16	N		
H			Nachrichten	88
Halten	60		Nachtschaltung	69
Handgerät nicht erreichbar	62		Netzanbieterliste	45
Handgerät-Telefonbuch übertragen..	64		Eintrag löschen oder anzeigen ...	49
Hinweisansage	86		Eintrag senden	64
Hörer-Lautstärke	37		Namen eingeben	46
Hörgeräte	1		Rufnummer speichern	45
I			Rufnummer wählen	47
Infos	87		senden	64, 65
Installations-Assistenten	27		Neue Infos	88
K			Neue Nachrichten	88
Kompatibilität	113		Notbetrieb	13
Kurzmitteilung	72			

Stichwortverzeichnis

Notrufnummer	99	Steckernetzgerät.....	1
P		Stromausfall.....	13
Parken	63	System-PIN.....	98
Pausenautomatik.....	91	T	
Pflege des Telefons	106	Tastenklick ein-/auschalten	39
PIN	98	Tastenschutz.....	16
Q		Tastensperre.....	16
Quittungstöne ein-/ausschalten	39	Technische Daten	111
R		Telefon stummschalten	43
Reichweite	13	Telefonbuch	45
Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten ...	105	Eintrag ändern	49
Rückfrage	52	Eintrag anzeigen.....	49
Rückfrage Extern/Intern einstellen...	33	Eintrag löschen.....	49
Rückruf.....	59	Eintrag senden	64
Rufannahme (automatisch)	40	Namen eingeben.....	46
Rufnummer unterdrücken.....	61	Rufnummer speichern	45
Rufnummernanzeige (CLIP)	42	Rufnummer wählen	47
Rufnummern-Übernahme	53	senden.....	64
Rufton-Lautstärke einstellen	38	Telefonbuch-Einträge übertragen	64
Ruftonmelodie.....	34	Telefonieren	
Rufumleitung (CF)	129	Anruf annehmen	42
Rufzuordnung.....	26, 29, 30, 31, 51	Termine (Nicht angenommene)	24
Rufzyklen.....	57	Terminruf ausschalten	23, 24
S		Töne.....	39
Sammelruf.....	51	U	
Schutzfolie.....	15	Uhrzeit einstellen	21
Service (Customer Care)	110	Umleiten	57
Sicherheitshinweise	1	V	
SMS	72	Vorwahlziffer (AKZ)	100
anzeigen	80	W	
Ausgangsliste	82	Wahlverfahren	101
Benachrichtigung.....	94	Wahlwiederholung	
Eingangsliste	79	Automatisch.....	44
lesen.....	79	Manuell	44
Optionen.....	81	Walkie-Talkie-Modus.....	68
Rufnummer anzeigen	82	Wartemusik	33
schreiben	76	Wecker	
senden.....	76	aktivieren.....	22
SMS-Zentrum.....	73, 75	deaktivieren.....	22
Speichern		Weckruf	23
Rufnummern	45	Weckruf ausschalten	23
Sprachausgabe.....	90	Werkseinstellungen	35
Status abfragen	36	Z	
Status Anrufbeantworter.....	93	Zeichentabelle.....	46
		Zeitsteuerung.....	92

Garantie

Garantie

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in Deutschland erworbene Neugeräte.
Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.


Zur Einlösung der Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Kundenservice (Seite 110).

Herausgegeben vom Bereich
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 München

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Right of modification reserved.
Printed in Germany (09/2002).

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.my-siemens.com>

Best.-Nr.: A31008-G4115-B102-1-19

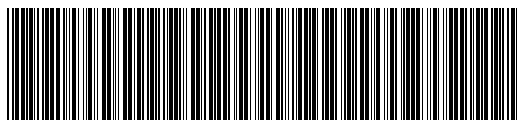

A31008 - G4115 - B102 - 1 - 19