

INSTRUKCJA OBSŁUGI
myPhone C-SMART III S
(smartfon)



Nr partii: **201606**

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki myPhone. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność.

Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Dane producenta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: <http://myphone.pl>

Zaprojektowane w UE
Wyprodukowano w Chinach

Instrukcja obsługi

Rzeczywisty produkt, dołączone do niego akcesoria oraz niektóre jego funkcje mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach i opisach w niniejszej instrukcji obsługi.

1. Spis treści

1. Spis treści.....	3
2. Bezpieczeństwo.....	5
3. Korzystanie z instrukcji obsługi	7
4. Ważne informacje.....	8
5. Specyfikacja techniczna	8
5.1 Dane techniczne	10
5.2 Zawartość zestawu.....	10
6. Przed pierwszym uruchomieniem.....	11
6.1 Montaż kart(y) SIM.....	11
6.2 Montaż karty pamięci.....	11
6.3 Ładowanie akumulatora.....	12
7. Wygląd telefonu.....	13
8. Przyciski.....	14
9. Połączenie z komputerem	15
10. Korzystanie z ekranu dotykowego.....	16
10.1 Dotknięcie	16
10.2 Przesunięcie	16
10.3 Dwukrotne kliknięcie.....	17
10.4 Przeciągnięcie	17
10.5 Dotknięcie i przytrzymanie	18
10.6 Blokada ekranu.....	19
10.7 Ekran pulpitu urządzenia	20
10.8 Zawartość pulpitu	20
10.9 Ikony wskaźników	22
10.10 Usuwanie elementów z ekranu pulpitu	23
10.11 Tworzenie folderów	23
11. Wprowadzanie tekstu	24
11.1 Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna.....	24
11.2 Kopiowanie i wklejanie tekstu	25
12. Aplikacje.....	26
12.1 Pobieranie aplikacji	26
12.2 Uruchamianie i wyłączenie aplikacji.....	26
12.3 Odinstalowywanie aplikacji	27
12.4 Zarządzanie aplikacjami	27

13. Ustawienia	27
13.1 Sieci zwykłe i bezprzewodowe	27
Wi-Fi.....	27
Bluetooth.....	27
Karty SIM.....	28
Użycie danych.....	28
Więcej... ..	28
13.2 Urządzenie	28
Wyświetlacz	28
Dźwięki i powiadomienia.....	28
Aplikacje.....	29
Pamięć i USB.....	29
Bateria	29
Pamięć.....	29
13.3 Osobiste	29
Lokalizacja.....	29
Konta.....	29
Google.....	29
Język i wprowadzanie tekstu	30
Kopia i kasowanie danych	30
13.4 System.....	30
Data i czas.....	30
Harmonogram włączania i wyłączenia.....	30
Ułatwienia dostępu.....	30
Drukowanie	31
Opcje programistyczne	31
Informacje o telefonie.....	31
13.5 Kontakty.....	32
Dodawanie kontaktów	32
Edytowanie kontaktów	32
Usuwanie kontaktów	33
Import/Eksport kontaktów.....	33
13.6 Komunikacja	33
Wykonywanie połączeń.....	33
Wiadomości	34
Tworzenie wiadomości.....	34
13.7 Multimedia	35
Aparat	35
Zdjęcia Google	37
Muzyka Play.....	38

Radio FM.....	39
13.8 Bluetooth.....	40
Wysyłanie plików.....	40
Odbieranie plików.....	40
Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth.....	40
13.9 Internet.....	41
Wi-Fi.....	41
14. Połączenie z siecią 3G.....	41
15. Dodawanie punktów dostępowych APN	42
16. Lokalizacja	43
17. Aktualizacja oprogramowania systemowego smartfona poprzez OTA.....	44
18. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	44
18.1 Rozwiązywanie problemów	44
18.2 Obsługa kart pamięci	46
18.3 Ochrona danych osobowych i ważnych informacji	46
18.4 Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora.....	47
19. Konserwacja urządzenia.....	47
20. Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/ połączeń.	48
21. Bezpieczeństwo otoczenia.....	48
22. Korzystanie z instrukcji.....	48
22.1 Zgody	48
22.2 Wygląd	49
22.3 Znaki towarowe	49
23. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	49
24. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów.....	50
25. Współczynnik SAR.....	50
26. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	50

2. Bezpieczeństwo

–BEZPIECZEŃSTWO–


Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW–


Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

 –NIE RYZYKUJ–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

 –ZAKŁÓCENIA–


Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na jakość pracy innych urządzeń.

 –OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE–


Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

 –BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW–


Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

 –BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM–


Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

 –PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

 –WI-FI (WLAN) –

W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków. We Francji z sieci WLAN nie wolno korzystać na zewnątrz budynków.

 –DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

 –OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

 –WODA I INNE PŁYNY–

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów.

 –AKUMULATORY I AKCESORIA–

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy aby nie otwierać akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

**UWAGA**

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

3. Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie oraz rzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu myPhone C-SMART III S mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android™. Opisy te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego, który będzie zainstalowany w urządzeniu.

4. Ważne informacje

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym.

Aplikacje instalowane na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez oprogramowanie innych firm. Producent nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.

5. Specyfikacja techniczna



Ekran dotykowy o przekątnej 4" i rozdzielczości HD (1280x720 px)

Nowoczesny wyświetlacz zapewnia niezwykle głębokie barwy i szeroki kąt widzenia, co pozwoli Wam docenić filmy, zdjęcia i gry w niesamowitych, realnych i soczystych kolorach.



Multi-Touch

Ekran dotykowy zapewnia niesamowitą frajdę w pracy z myPhone C-SMART III S - graj, pisz, rysuj, obracaj obrazy, mapy - wszystko to ze znakomitą jakością pojemnościowego ekranu.



Kamera tylna 2 Mpx/Kamera przednia 0,3 Mpx

Przednia kamera internetowa pozwala na swobodne prowadzenie rozmów wideo oraz robienie zdjęć. Tylny aparat pozwala na robienie zdjęć i kręcenie filmów wysokiej jakości, gdziekolwiek się znajdujesz.



Sieć 3G

Wszystkie smartfony marki myPhone posiadają funkcję obsługi sieci trzeciej generacji 3G, co pozwala na wykonywanie wysokiej jakości połączeń głosowych, korzystanie z Internetu, wideokonferencje, usługi lokalizacyjne oraz oglądanie telewizji mobilnej.



Dual SIM

Zastosowana w telefonie technologia Dual SIM umożliwia niezwykle wygodne korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie.




Procesor Quad Core Cortex- 1,3 GHz

Super wydajny, czterordzeniowy procesor zapewnia maksymalną efektywność telefonu. Wymagające gry, strony www, poczta – wielozadaniowość sprawia, że wszystko działa w płynnie.



Wi-Fi

MyPhone C-SMART III S wyposażony jest w technologię Wi-Fi, zapewniającą transmisję danych z prędkościami zgodnymi ze standardami 802.11 a/b/g/n, dzięki temu możesz bezprzewodowo łączyć się z wszechobecnymi hot spotami oraz z siecią domową. Odbieraj i wysyłaj, dane, programy i pliki bez ograniczeń do sieci i na inne urządzenia.



MicroUSB

Dzięki gniazdu microUSB 2.0 będziesz mógł podłączyć swój smartfon do komputera oraz korzystać z myszki i klawiatury poprzez przewód OTG!



Czytnik kart microSD do 32 GB

Kłopoty z pojemnością pamięci? myPhone C-SMART III S nie ma tych problemów - stosuj wymienne karty microSD i nie przejmuj się zasobami pamięci na Twoim telefonie.



Złącze minijack 3,5 mm

Smartfon myPhone C-SMART III S ma złącze audio minijack 3,5 mm. Zapewnia to swobodne podłączenie słuchawek czy zestawów Hi-Fi.



System Android™

System operacyjny marki Google - niesamowite możliwości są w zasięgu Twojej dłoni - wszystkie aplikacje dostępne są w każdej chwili, najnowszy klient poczty Gmail czy przeglądarka, to tylko początek tego co odkryjesz w smartfonie - resztę znajdziesz w internetowym sklepie Google Play.



Google Play


Wszystkie smartfony producenta mają możliwość korzystania z aplikacji znajdujących się w markecie Google Play. W tym celu należy zarejestrować indywidualne konto Google, podając adres e-mail i hasło. Po zarejestrowaniu i akceptacji regulaminu można korzystać z płatnych i bezpłatnych aplikacji zamieszczonych w Google Play.


5.1 Dane techniczne


Wyświetlacz:	4" WVGA, 480x800 px
Procesor:	Quad Core 1,3 GHz (MT6580m / Mali-400 MP2)
Aparat tył:	2 Mpx z lampą LED
Aparat przód:	0,3 Mpx
Pamięć RAM:	512 MB
Pamięć wewnętrzna:	4 GB
Czytnik kart:	microSD (do 32 GB)
System operacyjny:	Android 6.0 Marshmallow
Dual SIM:	tak, gniazdo miniSIM + microSIM
Złącza:	microUSB, minijack 3,5 mm
Łączność:	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS z A-GPS
GSM:	850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G):	900/2100 MHz
Akumulator:	Li-Ion 1500 mAh
Parametry wejściowe ładowarki:	100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA
Parametry wyjściowe ładowarki:	5 V  , 1 A
Wymiary:	122x63,2x9,8 mm
Waga telefonu:	110 g

5.2 Zawartość zestawu

- telefon komórkowy myPhone C-SMART III S
- akumulator o pojemności 1500 mAh
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB)
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

 Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

 Zutyliczuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.


6. Przed pierwszym uruchomieniem

6.1 Montaż kart(y) SIM

Urządzenie jest telefonem komórkowym wykonanym w technologii Dual SIM, który pozwala na korzystanie z dwóch sieci komórkowych jednocześnie. Można w nim używać do 2 kart SIM. Aby poprawnie włożyć kart(ę/y) SIM, należy:

- Wyłączyć telefon, zdjąć delikatnie zdjąć obudowę, lekko ją odginając lub odkręcić mocujące ją śrubki. Potem należy delikatnie zsunąć lub zdjąć obudowę z konstrukcji smartfona, zwracając uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów urządzenia.
- Wyjąć akumulator.
- Włożyć kart(ę/y) SIM do gniazd(a) zgodnie z rysunkami znajdującymi się nad gniazd(em/ami).

6.2 Montaż karty pamięci

 Używaj tylko kart pamięci zalecanych przez producenta urządzenia – zwróć uwagę na dobór odpowiedniego formatu (najczęściej microSD), pojemności i rodzaju/klasę. Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić urządzenie oraz spowodować, że przechowywane na niej dane mogą ulec uszkodzeniu. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in. przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwaną pojemność karty - powyżej wartości zalecanych przez producenta.

Aby poprawnie włożyć kartę pamięci, należy:


- Wyłączyć telefon, zdjąć delikatnie zdjąć obudowę, lekko ją odginając lub odkręcić mocujące ją śrubki. Potem należy delikatnie zsunąć lub zdjąć obudowę z konstrukcji smartfona, zwracając uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów urządzenia.
- Wyjąć akumulator.
- Włożyć kartę pamięci do gniazda zgodnie ze znajdującym się nad nim rysunkiem i jeśli jest taka możliwość zabezpieczyć ją specjalną przesuwaną klapką.

6.3 Ładowanie akumulatora


Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy naładować przy użyciu ładowarki z zestawu lub przeznaczonej do tego typu urządzeń. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem producenta. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zalecanych przez producenta. Używanie niezgodnych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie jego naładowania. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować akumulator. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta.

Aby naładować akumulator, należy:


1. Podłączyć wtyczkę microUSB do gniazda w urządzeniu.

 Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.


2. Podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego. Po rozpoczęciu ładowania w prawym górnym rogu ekranu ikona akumulatora zmieni się na animowaną z symbolem pioruna, a gdy urządzenie było wyłączone, to pojawić powinna się animacja obrazująca poziom naładowania akumulatora.







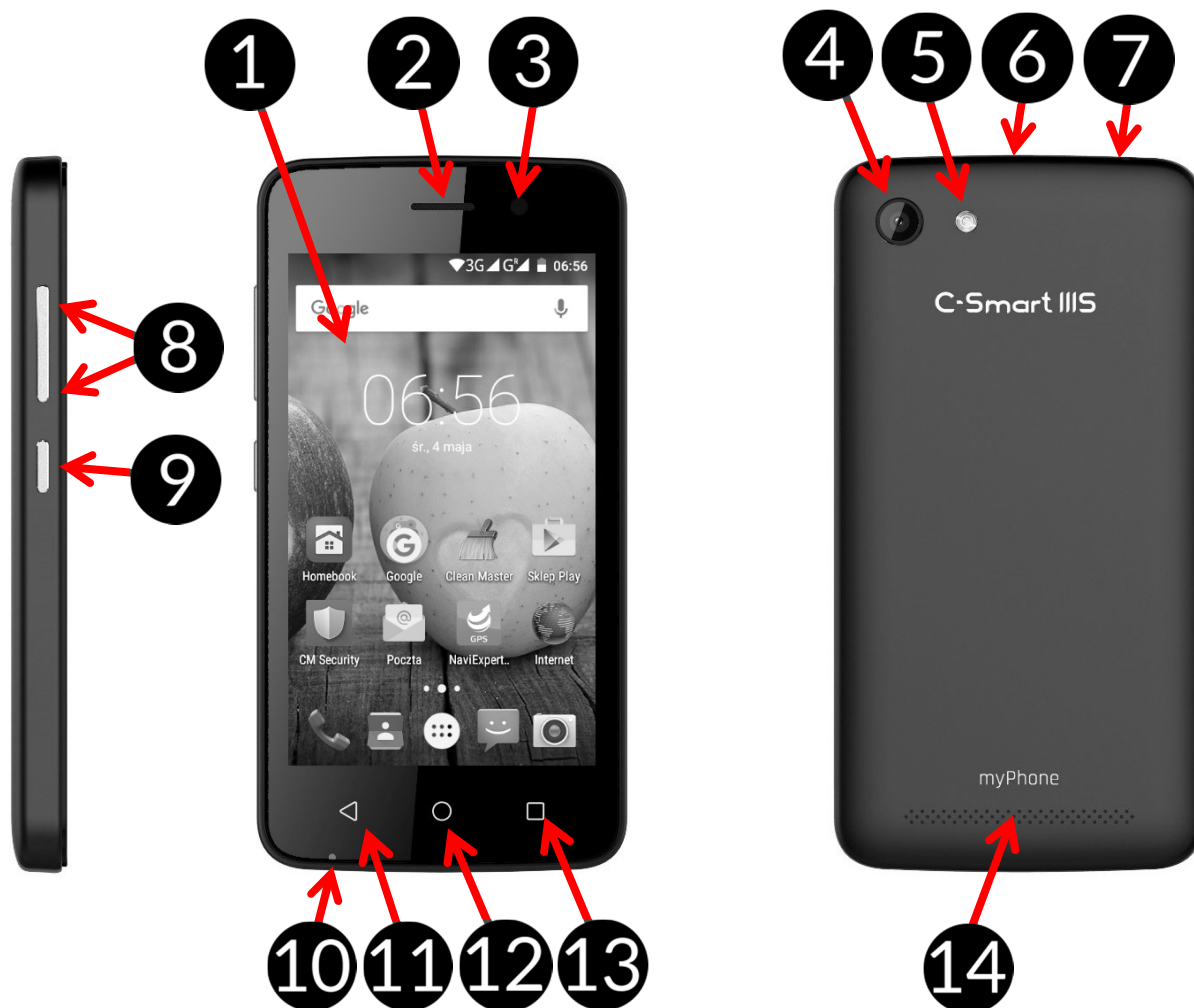

 Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.







3. Gdy procent naładowania dojdzie do 100 będzie to oznaczało, że akumulator jest już naładowany i należy zakończyć ładowanie.
4. Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.

 Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z ładowarką do centrum serwisowego producenta.

7. Wygląd telefonu



Numer	Symbol	Funkcja
1		Dotykowy wyświetlacz 4"
2		Głośnik wewnętrzny
3		Obiektyw aparatu 0,3 Mpx
4		Obiektyw aparatu cyfrowego 2 Mpx
5		Dioda doświetlająca
6		Wielofunkcyjne gniazdo microUSB
7		Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm
8		Przyciski zwiększ./zmniejsz. głośności

9		Przycisk włączania / wyłączenia / blokady
10		Mikrofon
11		Przycisk Back
12		Przycisk Home
13		Przycisk Menu
14		Głośnik zewnętrzny

8. Przyciski

Menu

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do widoku listy aktualnie otwartych aplikacji.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 2 sek. spowoduje włączenie menu opcji zaawansowanych lub dodatkowych, np. dla ekranu pulpitu są to najczęściej takie opcje jak Ustawienia, Tapety, Widżety.

Home

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu,

Back

- Wciśnięcie przycisku powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk włączania / wyłączenia / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie powoduje zablokowanie / odblokowanie ekranu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 2 sek. powoduje:
 - jeśli telefon jest wyłączony - włączenie urządzenia,
 - jeśli telefon jest włączony - wywołanie menu pozwalającego na wyłączenie urządzenia, uruchomienie ponowne systemu, włączenie/wyłączenie trybu samolotowego, szybkie zmiany profilu dźwiękowego lub inne przypisane w nim funkcje.
- Można też wywołać tak zwane „twarde wyłączenie” poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku do momentu całkowitego wyłączenia urządzenia.

Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności

- Naciśnięcie w czasie trwania połączenia głosowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania dźwięku połączenia przychodzącego telefonu wycisza dzwonki.
- Naciśnięcie na ekranie głównym, w przypadku braku aktywnych połączeń, zwiększa lub zmniejsza głośność dzwonek lub zmienia profil dźwiękowy telefonu na „tylko wibracje” lub „tylko alarmy”.
- Naciśnięcie w aplikacji aparatu może powodować uruchomienie spustu migawki – wykonanie zdjęcia. Działa to tylko, gdy oprogramowanie przewiduje taką funkcję.
- Naciśnięcie w innych aplikacjach kontroluje głośność muzyki, wypowiedzanych wskazówek lub innych dźwięków.

Włączanie, wyłączenie, ponowne uruchamianie

Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) przycisk włączania / wyłączenia.

Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 2 sekund) przycisk włączania / wyłączenia, a następnie wybierz: **[Wyłącz]**.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 2 sekund) przycisk włączania / wyłączenia, a następnie wybierz: **[Uruchom ponownie]**.

9. Połączenie z komputerem

Aby połączyć się z komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP przewodem USB należy:


1. Podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do wielofunkcyjnego gniazda microUSB telefonu.
2. Drugi koniec przewodu podłączyć do gniazda USB w komputerze.
3. Gdy urządzenie zostanie podłączone, to na ekranie komputera pojawi się okno z nazwą telefonu i możliwymi do wykonania operacjami.
4. W telefonie przesunąć palcem od górnej krawędzi w dół i kliknąć komunikat „USB w trybie ładowania”. Pojawi się więcej opcji.
5. Aby móc przysyłać pliki wybierz „Przesyłanie plików”.
6. W celu wymiany plików między komputerem a telefonem, z wyświetlonego okna należy wybrać „Otwórz urządzenie, aby wyświetlić pliki”.
7. Teraz możesz wymieniać pliki między telefonem a komputerem.

10. Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy telefonu umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie operacji. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwia wymienione poniżej czynności.


10.1 Dotknięcie

Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, uruchomić aplikację, wybrać lub uruchomić menu.

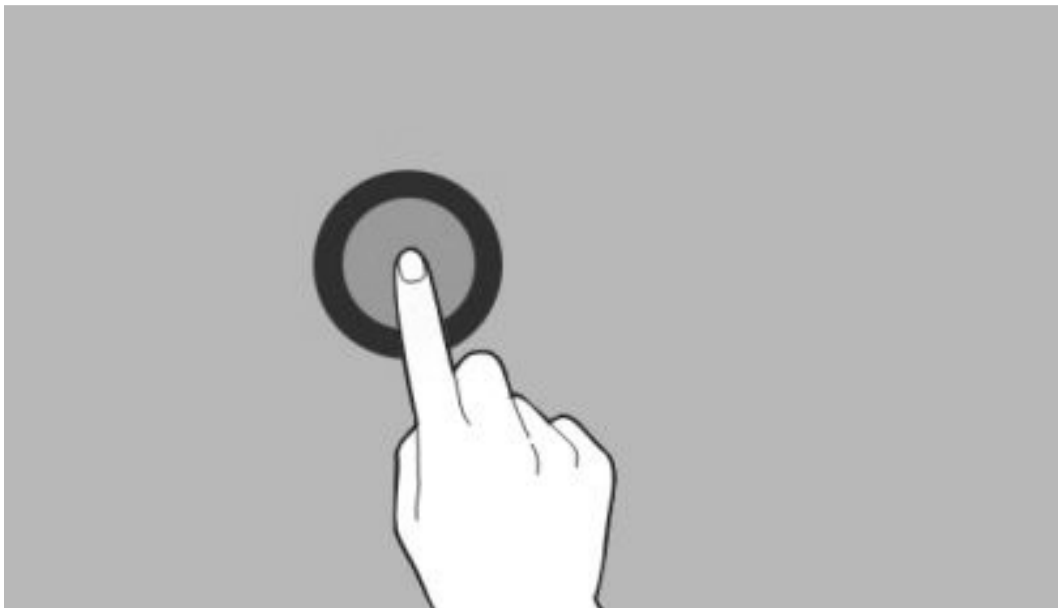

10.2 Przesunięcie

Szybko przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

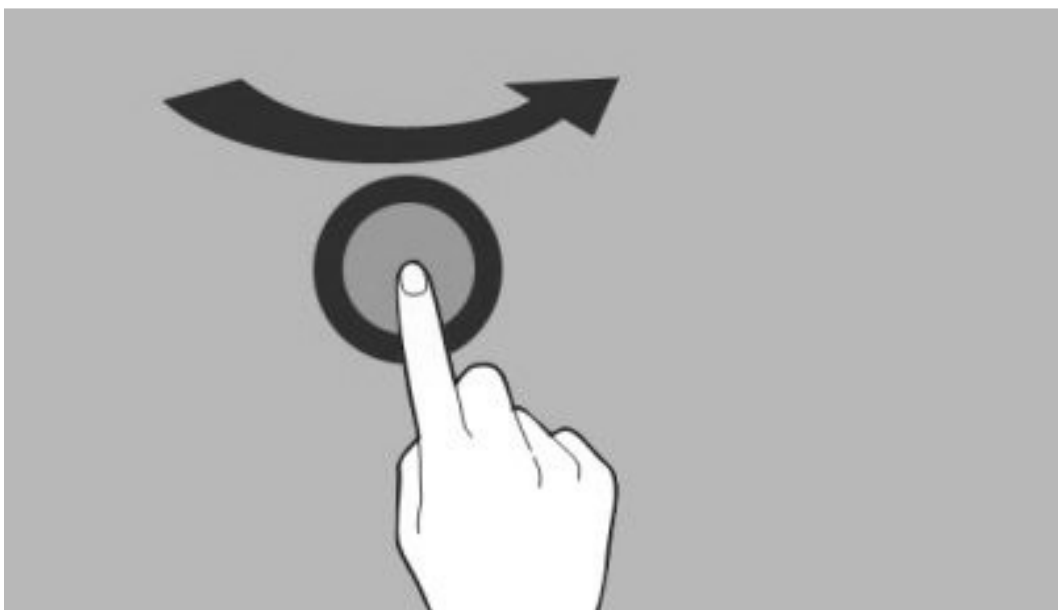


10.3 Dwukrotne kliknięcie

Dwa razy szybko dotknij elementu.




10.4 Przeciągnięcie

Dotknij elementu, przytrzymaj chwilę (ok. 1 sek.) i przeciągnij go w nowe miejsce.

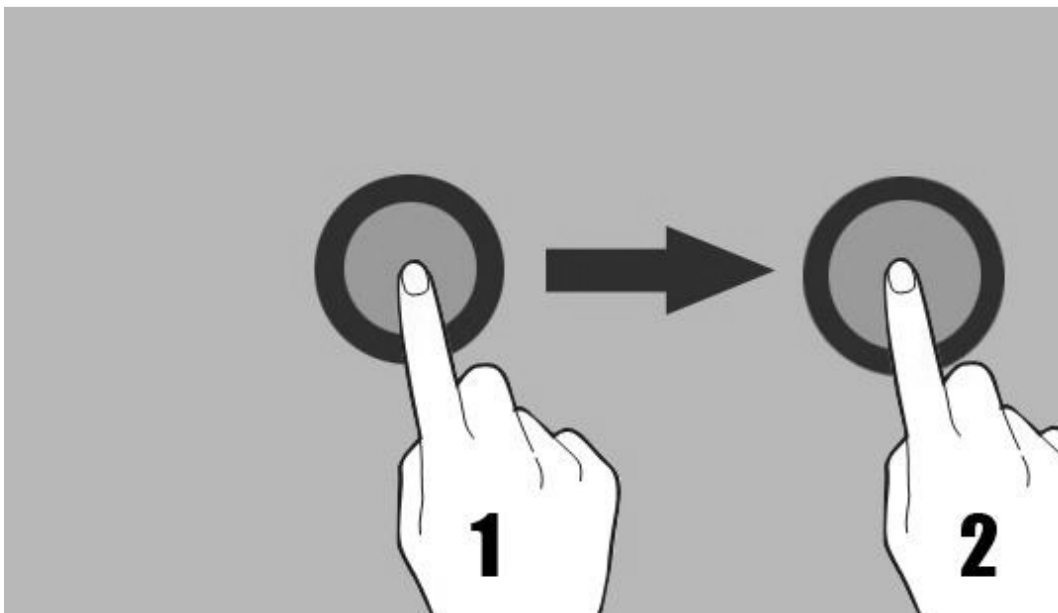

10.5 Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj na nim palec przez około 2 sekundy.

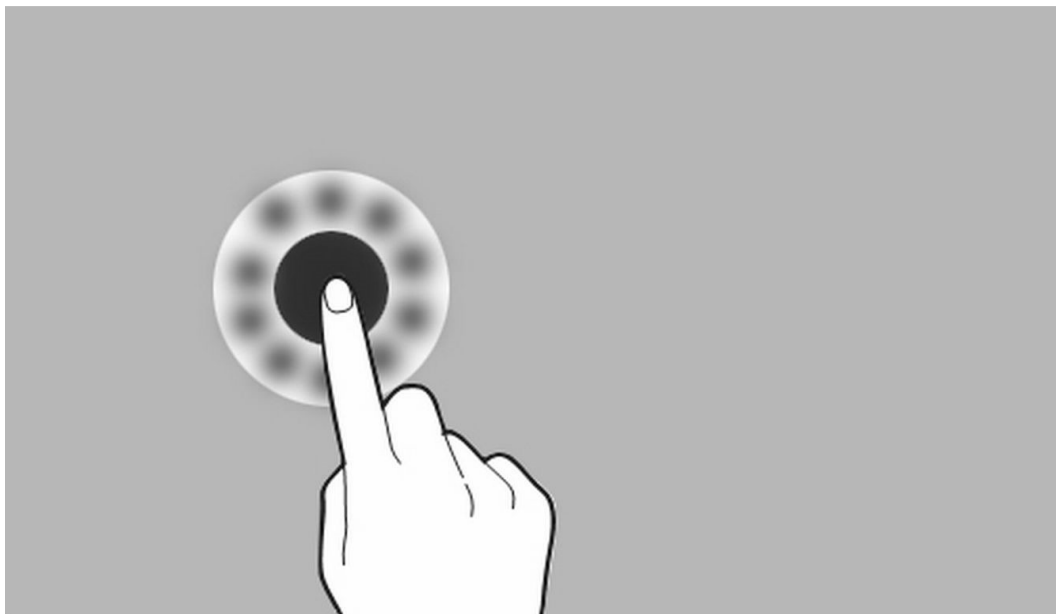


! Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk blokady.

! W większości telefonów można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wystarczy najczęściej wybrać: [Ustawienia] → [Wyświetlacz] → [Uśpienie].

10.6 Blokada ekranu

Aby zablokować urządzenie, wciśnij krótko przycisk blokady (7). Ekran zostanie wygaszony.


Aby odblokować ekran, wciśnij krótko przycisk blokady. Pojawi się ekran podobny do poniższego:

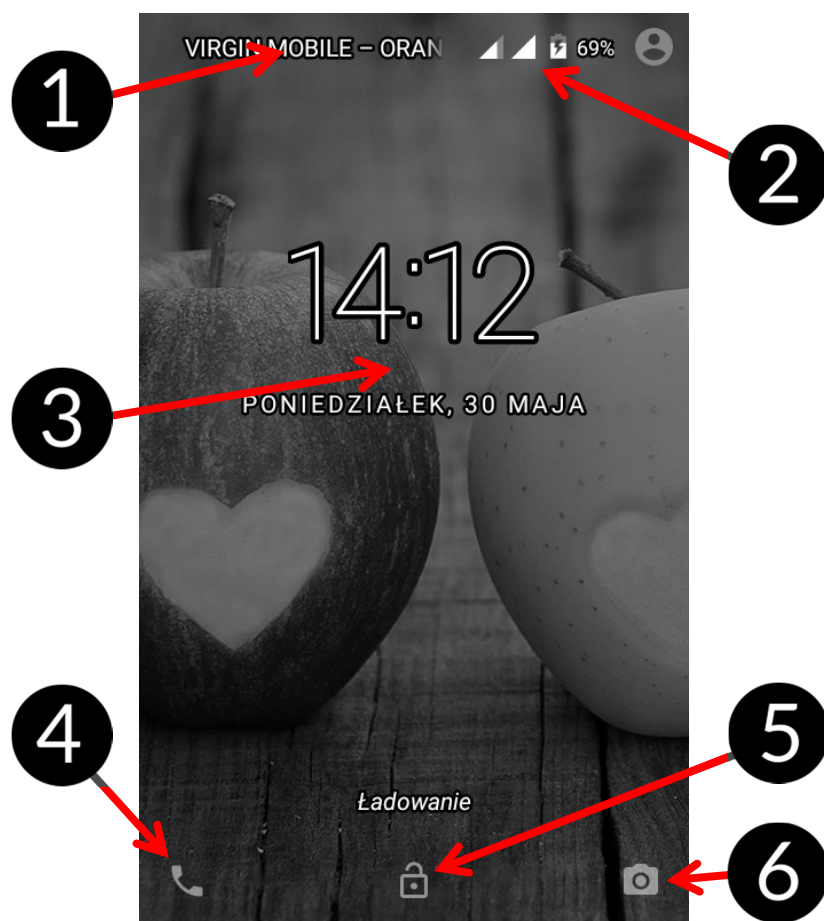

Na wyświetlaczu, w trybie blokady ekranu, znajdują się następujące informacje:

1. Informacje o stanie kart SIM / bądź nazwa operatora sieci.
2. Pasek z ikonami stanu.
3. Aktualna godzina i data.
4. Ikona aplikacji do wykonywania połączeń. Aby uruchomić aplikację, dotknij jej palcem i przesuwaj ją w prawą stronę.
5. Ikona obrazująca zablokowanie urządzenia. Aby odblokować urządzenie, najedź palcem na ikonę kłódki i przesunij ją w górę.
6. Ikona aparatu. Aby uruchomić aparat, najedź na nią palcem i przesuwaj ją w lewą stronę.

10.7 Ekran pulpitu urządzenia

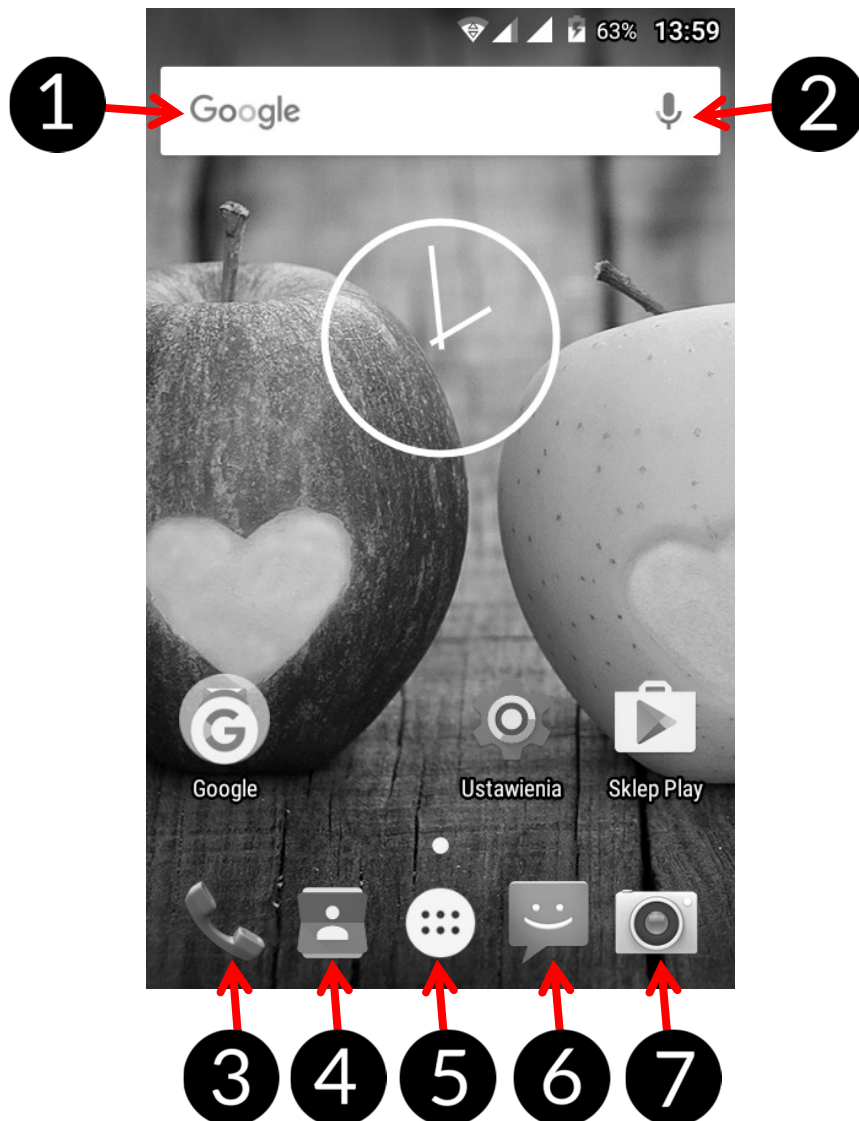


10.8 Zawartość pulpitu


1. Wyszukiwarka Google.
2. Wyszukiwanie głosowe. Po wciśnięciu tej ikony powiedz na głos, czego szukasz (na przykład słowo z adresu strony WWW itp.), a wyszukiwarka wyświetli znalezione wyniki.

⚠ Należy połączyć telefon z Internetem, aby działała funkcja wyszukiwania głosowego.

3. Aplikacja do wykonywania połączeń.
4. Kontakty (Książka telefoniczna).
5. Ikona Menu aplikacji. Po wciśnięciu tej ikony pojawi się lista aplikacji zainstalowanych w telefonie.
6. Wiadomości.
7. Aparat.


Jeśli użytkownik przeciągnie w dół od górnej krawędzi ekranu, nastąpi rozwinięcie okna. Pojawi się pole powiadomień. Po naciśnięciu przycisku  pojawi się menu narzędzi, gdzie istnieje możliwość skonfigurowania i/lub podglądu podstawowych parametrów tj.:

- Podświetlenie
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Nie przeszkadzać
- Transmisja danych komórkowych operatora domyślnego, użycie danych
- Tryb samolotowy
- Autoobracanie
- Latarka
- Lokalizacja
- Połączenie danych
- Profile dźwięku

Po dotknięciu ikony Ustawień , znajdującej się w prawym, górnym rogu rozwiniętego okna nastąpi przeniesienie do menu **[Ustawienia]**, które szczegółowo opisane jest w rozdziale zaczynającym się na stronie 27 niniejszej instrukcji obsługi.


10.9 Ikony wskaźników

Ikona	Opis
	Poziom naładowania akumulatora
	Ikona aktywnego połączenia z siecią Wi-Fi
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość SMS
	Ikona siły sygnału sieci komórkowej
	Nieodebrane połączenie
	Trwające połączenie
	Wstrzymane połączenie
	Urządzenie podłączono do komputera
	Ikona aktywnego modułu Bluetooth
	Aktywny alarm
	Tryb samolotowy
	Tryb głośnomówiący
	Aktywny roaming
	Profil dźwięków ustawiony na wibracje

 Prezentowane powyżej ikony mogą różnić się od pojawiających się w telefonie, w zależności od wersji systemu operacyjnego i nakładki systemowej.

10.10 Usuwanie elementów z ekranu pulpitu

Dotknij elementu, który chcesz usunąć, przytrzymaj go, a następnie przesuń w stronę górnego paska urządzenia, w miejsce napisu „X Usuń”.

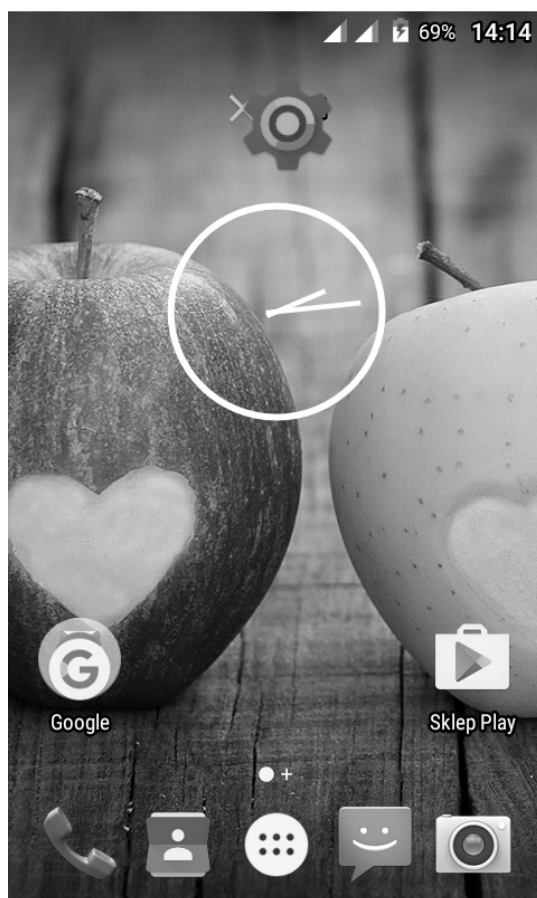

Ikone można „upuścić” - zostanie ona usunięta.

10.11 Tworzenie folderów

Na pulpicie można tworzyć foldery, które będą zawierały wybrane przez użytkownika aplikacje. Dzięki temu użytkownik może mieć często używane aplikacje w jednym miejscu, nie zaśmiecając pulpitu w telefonie.



Grafika obok przedstawia folder Google, znajdujący się głównym pulpicie telefonu. Aby utworzyć podobny, kliknij i przytrzymaj aplikację, a następnie przenieś ją na kolejną aplikację. W wyniku tego powstanie folder zawierający ikony dwóch aplikacji. W folderze można umieszczać kilka aplikacji. Aby ustalić lub edytować jego nazwę wystarczy dotknąć go palcem. Po otwarciu folderu dotknij palcem jego nazwę lub komunikat „Folder bez nazwy” i wpisz nową nazwę, a następnie na klawiaturze wciśnij OK.

11. Wprowadzanie tekstu

11.1 Wprowadzanie tekstu – klawiatura wirtualna

Tekst wprowadza się przy użyciu wirtualnej klawiatury alfanumerycznej. Jeśli w urządzeniu wybrany jest język polski, aby wprowadzić polskie znaki, należy dłużej przytrzymać klawisz. Na przykład, aby wprowadzić literę „ą”, należy dłużej (około 2 sekund) przytrzymać klawisz z literą „a”, a następnie z listy, która się pojawi, wybrać „ą”.

Wirtualna klawiatura alfanumeryczna urządzenia prezentuje się następująco (uwaga: wygląd klawiatury może się nieznacznie różnić w zależności od programu, w którym jest ona użyta):




Lp.	Funkcja
1	Miejsce, gdzie pojawia się wpisywany tekst.
2	Belka z podpowiadanymi wyrazami, które można wybrać, zamiast pisać je w całości, co znacznie przyspiesza pisanie.

3	Klawisze wirtualnej klawiatury. Przytrzymanie klawiszy powoduje wpisanie cyfr od 1 do 0 i liter ze znakami diakrytycznymi charakterystycznymi dla danego języka, np. ó, ö, õ, ô.
4	Shift / Caps Lock – pojedyncze kliknięcie powoduje zmianę znaczenia klawiszy – litery zmieniają wielkość, a podwójne kliknięcie (sygnalizowane włączeniem się niebieskiego podkreślenia) sprawia, że tekst pisany jest wielkimi literami.
5	Backspace – kasowanie znaku, za którym znajduje się kursor.
6	Przejsięcie do panelu z cyframi i symbolami.
7	Przejsięcie do zakładek z różnymi emotikonami, w tym obrazkowymi.
8	Wstawienie przecinka. Przytrzymanie uruchamia możliwość wyboru klawiatury i języka)
9	Wstawienie spacji – odstępu w treści (pustego miejsca, pustego znaku).
10	Wstawienie kropki. Przytrzymanie uruchamia podmenu zawierające najpopularniejsze znaki specjalne, np. !@#\$%&()?:;”’.

11.2 Kopiowanie i wklejanie tekstu

Tekst z pola tekstowego można skopiować i wkleić do innej aplikacji wykonując czynności:

1. Przytrzymaj palcem słowo, które chcesz skopiować.
Pojawi się ekran podobny do poniższego:

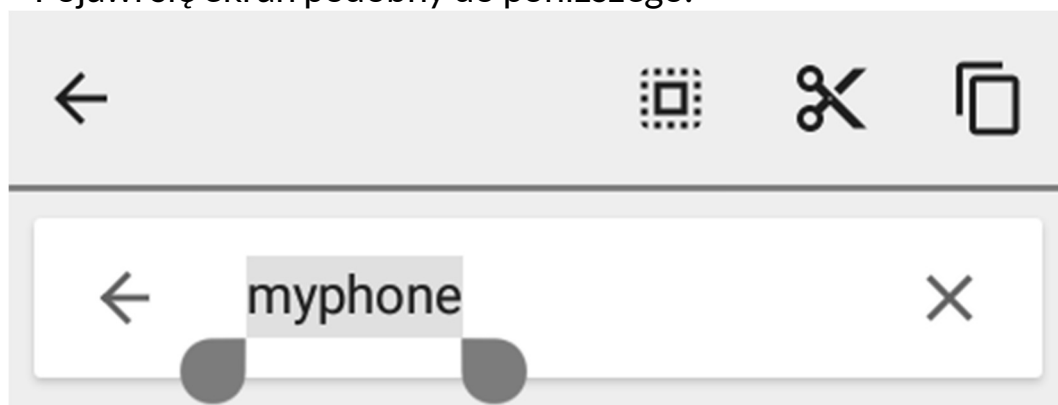

2. Aby zaznaczyć więcej niż jedno słowo, użyj suwaków. Możesz również zaznaczyć cały tekst, klikając **[Zaznacz wszystko]**.
3. Kliknij: **[Kopiuj]**, aby skopiować, lub **[Wytnij]**, aby wyciąć zaznaczone znaki.
4. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony kopiowany tekst i przytrzymaj palcem (około 2 sekund).
5. Wybierz **[Wklej]**, aby wkleić tekst.

12. Aplikacje

Uruchamiając aplikacje, można w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Na ekranie pulpitu dotknij ikony **[Menu aplikacji]**, aby uzyskać dostęp do zainstalowanych aplikacji.


Aby dodać skrót do aplikacji na ekranie pulpitu, dotknij ikony aplikacji w menu aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie po zmianie widoku na widok pulpitu wybierz miejsce utworzenia skrótu aplikacji i “upuść” ją w nim.

12.1 Pobieranie aplikacji

 Aby skorzystać z usługi **[Google Play]** trzeba posiadać lub utworzyć własne konto w usłudze Gmail.

Aby skorzystać z opcji **[Google Play]** wybierz z Menu aplikacji **[Sklep Play]**. Wyszukaj pożądaną aplikację za pomocą ikony z lupą lub poprzez przesuwanie zakładek w opcji **[Sklep Play]**, a następnie kliknij opcję **[Zainstaluj]** → **[Akceptuj]**.

Po jej wybraniu rozpocznie się proces pobierania i instalowania aplikacji na urządzeniu.


 Jeśli opcja powiadomień jest włączona, to zakończenie pobierania oraz instalowania aplikacji jest sygnalizowane powiadomieniem na pasku Systemowym.

Aby uruchomić aplikację, po zainstalowaniu jej na urządzeniu, wybierz **[Otwórz]**.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz: **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]** → **[Zabezpieczenia]** → **[Nieznane źródła]** przesunij suwak w prawo.

12.2 Uruchamianie i wyłączenie aplikacji

Aby uruchomić aplikację, wystarczy dotknąć jej ikonę na pulpicie lub w Menu aplikacji.

Jeśli chcesz wyjść z aplikacji, to wystarczy wcisnąć przycisk Home – aplikacja zostanie zminimalizowana i będzie działała w tle, a Tobie ukaże się widok pulpitu. Jeśli chcesz wrócić do używanej wcześniej aplikacji, to wciśnij przycisk Menu. Pojawi się lista działających aplikacji, których ostatnio używałeś. Z listy wybierz interesującą Cię aplikację i kliknij ją aby do niej wrócić. Jeśli chcesz zamknąć aplikację, to w widoku listy wciśnij aplikację i przesunij ją w lewo lub w prawo. Możesz zazwyczaj także wyłączyć aplikację, wciskając krzyżyk znajdujący się w jej prawym górnym rogu lub wyłączyć wszystkie korzystając z ikony  , znajdującej się w lewym dolnym rogu ekranu.

12.3 Odinstalowywanie aplikacji

Aplikację można usunąć na kilka sposobów. Poniżej zostaną przedstawione 3 najczęściej spotykane sposoby.

1. **Wybierz:** [Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Aplikacje] wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij ją i wybierz opcję [Odinstaluj] → [OK].
2. **Wybierz:** [Menu aplikacji] → [Sklep Play] wybierz lupę i wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz odinstalować, kliknij ją, a następnie wybierz opcję [Odinstaluj] → [OK].
3. W [Menu Aplikacji] dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie przesunij ją w stronę górnego paska urządzenia, w prawy górny róg - w miejsce napisu „Odinstaluj”. Kiedy najedziemy ikoną na napis, zostanie ona oznaczona kolorem czerwonym. W tym momencie wystarczy ją puścić. Następnie potwierdź odinstalowanie aplikacji.

Odinstalować można aplikacje zainstalowane przez użytkownika i niektóre aplikacje zainstalowane przez producenta urządzenia. Nie można natomiast usuwać aplikacji systemowych.

12.4 Zarządzanie aplikacjami

Zarządzać aplikacjami można przy użyciu aplikacji menedżer zadań. Wybierz: [Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Aplikacje]. Zostanie uruchomiony menedżer z listą aplikacji. Aby przerwać pracę aplikacji, kliknij nazwę aplikacji, a następnie wybierz opcję: [Zatrzymaj].

13. Ustawienia

Dostęp do aplikacji Ustawienia:

Wybierz: [Menu aplikacji] → [Ustawienia].

13.1 Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Wi-Fi

Zerknij do rozdziału **Internet – Wi-Fi**, który znajdziesz w dalszej części instrukcji – strona 41.

Bluetooth


Aplikacja do obsługi wbudowanego w telefon modułu Bluetooth. Dzięki niej możliwe jest m.in. wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth, ustawienie widoczności oraz wyświetlenie listy sparowanych urządzeń (więcej o działaniu modułu Bluetooth w rozdziale dotyczącym **Bluetooth**, który znajdziesz w dalszej części instrukcji – strona 40).

Karty SIM

Jest możliwość włączenia lub wyłączenia obsługi jednej lub obydwu kart SIM, aktywacji lub wyłączenia Połączenia danych, ustalenia wykonywania połączeń i wysyłania SMSów z konkretnej karty lub pozostawieniem wyboru za każdym razem przy aktywacji tych funkcji.

Użycie danych

Szacunkowe obliczenia pozwalające na kontrolowanie limitów danych pobranych przy pomocy Internetu mobilnego.

 Uwaga: wskazywane tu limity transferu mierzone są przez oprogramowanie telefonu. Operator może obliczać transfer danych w inny sposób.

Więcej...

- **Tryb samolotowy** – wyłącza [Wi-Fi], [Bluetooth] oraz [Sieci komórkowe].
- **Tethering i punkt dostępu** – udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych telefonu jako przenośny hotspot Wi-Fi, Bluetooth lub USB.
- **VPN** - w opcji [VPN] można konfigurować wirtualne sieci prywatne (Virtual Private Network) i zarządzać nimi.
- **Sieci komórkowe** – pozwala m.in. na łączenie się z Internetem za pomocą sieci komórkowej, wybór operatora sieci komórkowej, wybór typu sieci oraz włączenie transmisji danych roaming.

13.2 Urządzenie

Wyświetlacz

Ustawienia dotyczące wyświetlacza urządzenia. Istnieje możliwość ustawienia:

- MiraVision™ (pozwala zmienić parametry wyświetlanego obrazu)
- poziomu jasności
- tapet
- uśpienia
- rozmiaru czcionki
- zmiany położenia zawartości ekranu wraz z obrotem urządzenia.

Dźwięki i powiadomienia

Możliwość dostosowania dźwięków do własnych upodobań. W tej aplikacji można ustawić:

- zdefiniowany profil audio lub dostosować jeden do własnych potrzeb

- głośność dźwięków
- wibracje
- dźwięk powiadomień
- tryb „nie przeszkadzać”
- poprawę dźwięku (dla słuchawek i głośnika, tryb surround).

Aplikacje

Wyświetlenie listy wszystkich aplikacji zainstalowanych na telefonie.

Pamięć i USB

Wyświetlanie informacji o stanie pamięci wewnętrznej urządzenia, pamięci karty microSD. Wybór domyślnego dysku zapisu.

Bateria

Wyświetlanie informacji o sposobie wykorzystania energii akumulatora przez urządzenie, możliwość włączenia prezentacji procentowej prezentacji energii w akumulatorze, a także inteligentnego oszczędzania energii.

Pamięć

Pokazuje średnie użycie pamięci przez aplikacje w wybranym okresie od 3 do 24 godzin.

13.3 Osobiste

Lokalizacja

Możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji urządzenia oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy wyników wyszukiwania, etc.

Konta

Możliwość przypisania konta użytkownika do systemu Android™. Ponadto dzięki zakładce [**Konta**] można wyświetlić m.in. informacje o kontaktach użytkownika, zmienić ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji oraz zarządzać kontami.

Google

Daje kontrolę nad kontem Google, w tym danymi logowania, osobowymi i prywatnością, ustawieniami, kopiami zapasowymi, Google Fit, aplikacjami, reklamami, wyszukiwarką i Now, zabezpieczeniami, itp.

Język i wprowadzanie tekstu

Pozwala dostosować ustawienia językowe urządzenia, opcji korekty pisowni, słownika, mowy i obsługi myszki/touchpada.

Kopia i kasowanie danych

Przywracanie ustawień fabrycznych (usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu oraz resetowanie ustawień systemowych, np. danych o użytkowniku), tworzenie kopii zapasowych, itp.

13.4 System

Data i czas

Ustawienia dotyczące daty i godziny systemu Android™.

Harmonogram włączania i wyłączania

Usługa pozwala na zaprogramowanie czasu samoczynnego wyłączenia lub włączenia się urządzenia.

Ułatwienia dostępu

Usługi ułatwienia dostępu to specjalne funkcje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi/słuchowymi. Zmiana ustawień zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia. Znajdują się tam m.in. opcje:

- **[TalkBack]** – czyta na głos informacje przydatne niedowidzącym i niewidomym.
- **[Switch Access]** – pozwala skanować w poszukiwaniu elementów i wybierać je przy użyciu jednego lub kilku przełączników.
- **[Napisy]** - funkcja ułatwień, która pozwala włączyć napisy na urządzeniu i określić ich opcje (dotyczące np. języka, tekstu i stylu czcionki).
- **[Gesty powiększania]** – możliwość włączenia lub wyłączenia gestów powiększania. Włączenie spowoduje, że kiedy “uszczypniemy” ekran, zostanie przybliżona jego część.
- **[Duży tekst]** – zwiększa rozmiar czcionki tekstów systemowych.
- **[Tekst o dużym kontraście]** – kolorowe czcionki stają się czarne.
- **[Przycisk zasilania rozłącza]** – kończenie rozmów telefonicznych za pomocą przycisku Wł/Wył.
- **[Autoobracanie ekranu]** – włączenie lub wyłączenie możliwości autoobracania ekranu urządzenia.
- **[Wypowiadaj hasła na głos]** – skonfigurowanie urządzenia do odczytywania haseł podczas uzyskiwania dostępu do witryn internetowych z funkcją TalkBack.

- **[Skrót ułatwień dostępu]** – szybkie włączenie ułatwień dostępu.
- **[Zamiana tekstu na mowę]** – opcje przetwarzania tekstu na mowę. Konfiguracja mechanizmu Google przetwarzania tekstu na mowę. Opcje szybkości mowy i możliwość odsłuchania przykładu.
- **[Czas dotknięcia i przytrzymania]** – ustawienie czasu rozpoznawania po dotknięciu oraz przytrzymanie opcji na wyświetlaczu.
- **[Inwersja kolorów]** – odwraca kolory interfejsu (funkcja eksperymentalna).
- **[Korekcja kolorów]** – pomaga w obsłudze osobom mającym problemy z rozpoznawaniem kolorów .

Drukowanie

Opcja, za pomocą której możemy drukować dokumenty bezpośrednio ze smartfonu lub z wirtualnego dysku tzw. chmury. Do działania tej opcji potrzebna jest dodatkowa aplikacja, którą można pobrać ze sklepu Google Play oraz drukarka z łącznością Wi-Fi lub Bluetooth.

Opcje programistyczne

Standardowo ta opcja jest niewidoczna dla użytkownika. Aby ją aktywować, należy wejść w **[Ustawienia]** → **[Informacje o telefonie]** i 7 razy nacisnąć **[Numer kompilacji]**.

Po wykonaniu tej czynności na ekranie pojawi się komunikat „*Jesteś teraz programistą*”. Następnie wciśnij przycisk Back i wróć do Ustawień, tam powinna pojawić się nowa pozycja – **[Opcje programistyczne]**, która pozwala na włączenie lub wyłączenie opcji takich jak: Debugowanie USB, łączenie urządzenia z komputerem za pomocą przewodu USB w trybie debugowania, ustawienie hasła kopii zapasowych, pozorowanie lokalizacji, przełączanie połączenia danych na sieć komórkową, gdy WiFi ma słaby sygnał, etc.



Informacje o telefonie

Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak np.:

- **[Aktualizacja oprogramowania]**
- **[Informacje o telefonie]**
- **[Informacje prawne]**
- **[Numer modelu]**
- **[Wersja systemu Android™]**
- **[Poziom poprawek zabezpieczeń Androida™]**
- **[Wersja jądra]**
- **[Numer kompilacji]**
- **Itp.**

13.5 Kontakty

Dodawanie kontaktów

Istnieje kilka metod dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej telefonu. Jednym ze sposobów jest włączenie aplikacji Telefon  i wpisanie numeru telefonu, który chcemy dodać. Następnie wcisnąć przycisk „Utwórz nowy kontakt” . Dalej wybrać miejsce zapisu nowego kontaktu – Telefon/ Karta SIM / Google (jeśli użytkownik jest zalogowany w telefonie do konta w usłudze) / Inne konto.


Jeśli wybierzesz kartę SIM, pojawi się menu zawierające poniższe pola do wypełnienia:

- Imię i nazwisko
- Telefon (komórka lub inny)
- Możesz również uzupełnić opcjonalne pola takie jak drugi telefon, e-mail.

Uzupełnij interesujące cię pola i wciśnij „Dodaj nowy kontakt”.



Jeśli jako miejsce zapisu wybierzesz telefon, pojawi się menu zawierające opcje:

- Imię i nazwisko
- Nazwisko (fonetycznie)
- Pseudonim
- Zdjęcie kontaktu
- Numer telefonu
- Telefon – wciskając „Komórka” możesz wybrać inną opcję z listy.
- Możesz również uzupełnić opcjonalne pola takie jak drugi telefon, adres, e-mail, itp.

Inną metodą dodawania nowego kontaktu jest uruchomienie aplikacji **[Kontakty]**. Następnie należy wcisnąć opcję „Nowy kontakt” . Pozostałe etapy dodawania nowego kontaktu pozostają takie same jak w pierwszej metodzie.


Edytowanie kontaktów

Aby edytować kontakt:

- Uruchom aplikację **[Kontakty]**.
- Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
- Wciśnij przycisk .
- Wprowadź zmiany w polach, które cię interesują i naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć kontakt:

- Uruchom aplikację **[Kontakty]**.
- Wybierz kontakt, który chcesz edytować.
- Wciśnij przycisk  i wybierz „Usuń”, a następnie potwierdź „OK”.

Import/Eksport kontaktów


Aby skopiować/zaimportować kontakty:


- Uruchom aplikację **[Kontakty]**.
- Wciśnij przycisk Menu i wybierz Importuj/eksportuj”.
- Wybierz miejsce, z którego chcesz skopiować / importować kontakty.
- Wybierz miejsce, do którego chcesz skopiować / importować kontakty.
- Wybierz kontakty do skopiowania, zaznaczając je po lewej stronie ekranu.
- Wybierz opcję „OK”, aby skopiować kontakty.

13.6 Komunikacja

Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie:

- Dotknij ikony “Telefon” , znajdującej się na ekranie głównym lub w menu aplikacji systemu Android™.
- Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.
- Naciśnij “słuchawkę” znajdującą się na dole ekranu i wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz wykonać połączenie głosowe.

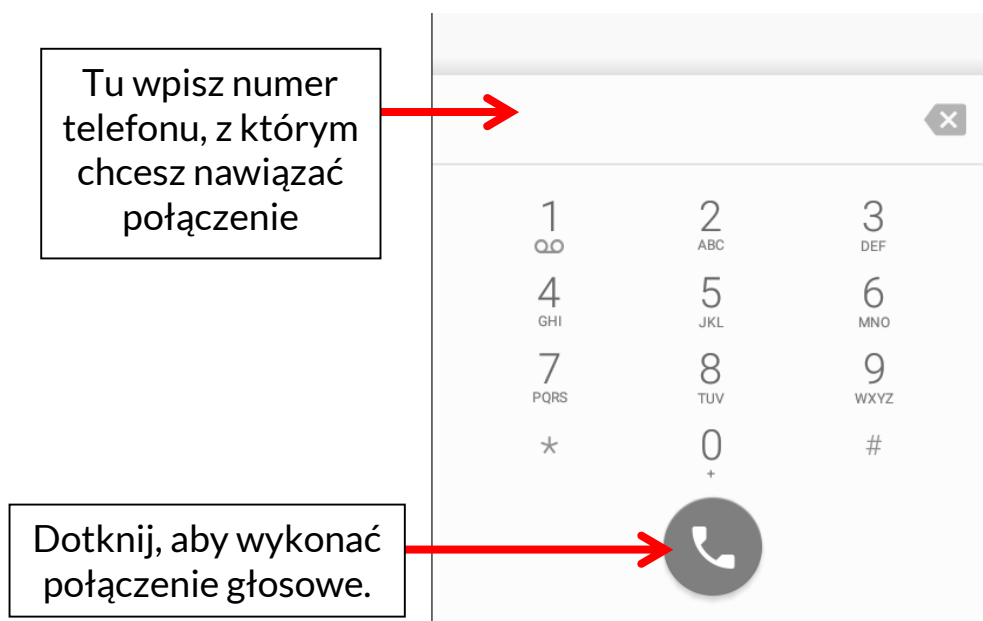




Wiadomości


Tego telefonu można używać do wymiany wiadomości tekstowych i multimedialnych z innymi telefonami komórkowymi. Do zarządzania wiadomościami służy aplikacja **[Wiadomości]** znajdująca się na ekranie głównym lub w menu aplikacji telefonu. Wiadomości przychodzące i wychodzące do tego samego kontaktu będą zapisane jako jedna rozmowa, dzięki czemu możesz w wygodny sposób przeglądać całą historię korespondencji z danym kontaktem.


Aby móc wysłać SMS, włóż kartę SIM do gniazda w urządzeniu, wybierz **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Karty SIM] → [SMS-y]** i zaznacz kartę SIM, za pomocą której będziesz wysyłał SMS-y (przy zmianie karty SIM należy wykonać powyższe kroki od nowa).

Tworzenie wiadomości

Uruchom aplikację **[Wiadomości]** znajdująca się na ekranie głównym lub w menu aplikacji. Dotknij  i wpisz numer telefonu, nazwę kontaktu lub przejdź do listy kontaktów, dotykając  i wybierz ten właściwy. Po wybraniu kontaktu system automatycznie przeniesie kursor na pole do wpisywania tekstu wiadomości. Wprowadź treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość, naciśnij .


Jeśli się spieszysz, to możesz szybko wybrać jedną z przygotowanych wcześniej wiadomości. Jest to funkcja zwana „Szybki tekst”.

Zanim wyślesz wiadomość tekstową, możesz zmienić ją na multimedialną poprzez naciśnięcie symbolu  znajdującego się na górze po prawej stronie ekranu i dodanie jednego z plików multimedialnych (zdjęcie, film, audio, etc.).

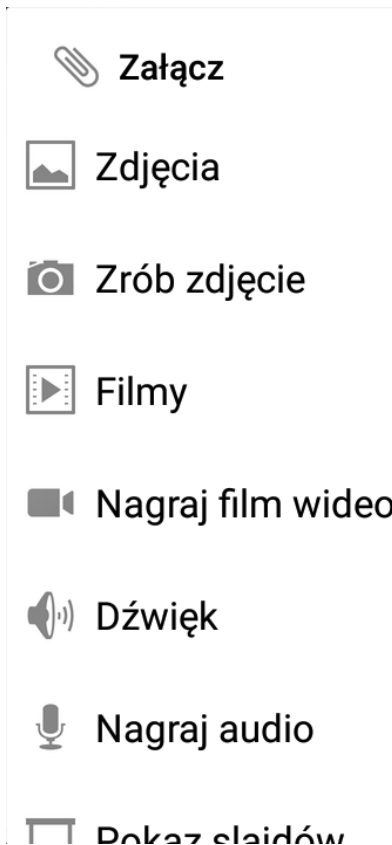


13.7 Multimedia

Aparat

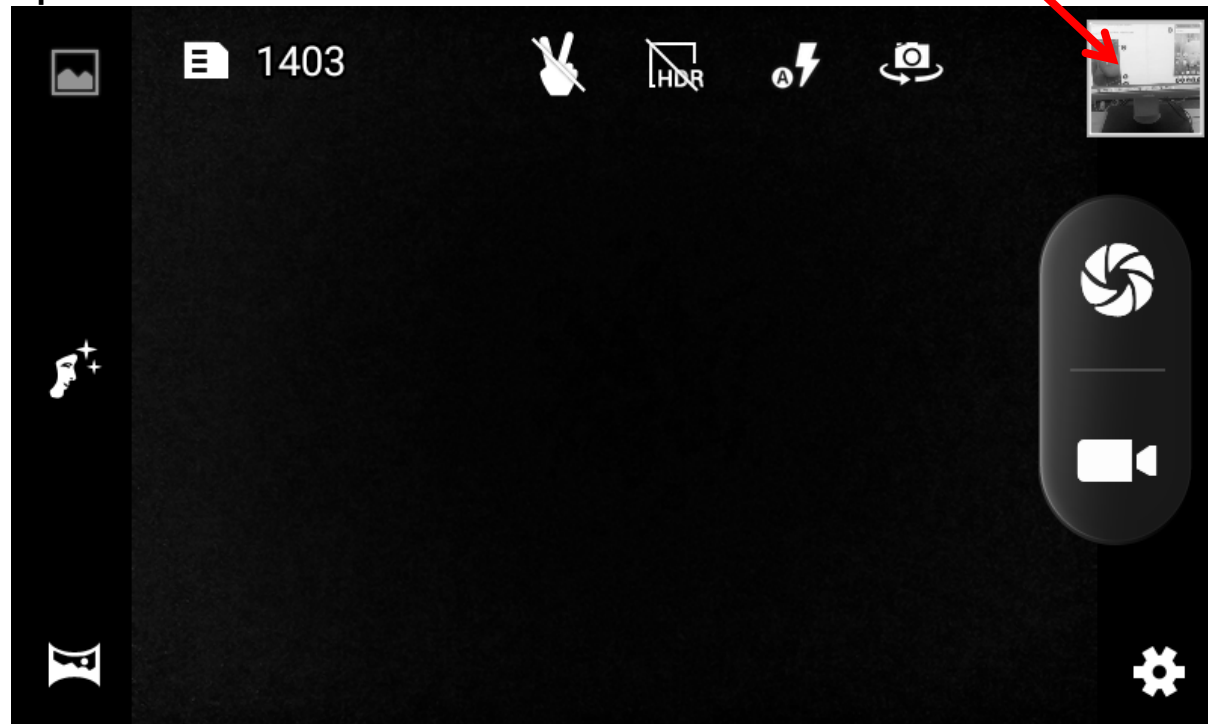

Ikona	Opis
	Przechwytywanie gestem.
	Tryb HDR – szeroki zakres jasności.
	Tryb pracy lampy błyskowej.
	Uaktywnia przednią lub tylną kamerę.
	Uaktywnia aparat i spust migawki aparatu.
	Uaktywnia kamerę - nagrywanie filmów.
	Ustawienia aparatu i kamery.
	Tryb Normalny.
	Tryb pięknej twarzy.
	Tryb Panoramy.

Aby zrobić zdjęcie, umieść fotografowany obiekt w kadrze podglądu aparatu, a następnie dotknij przycisku migawki . W razie potrzeby dopasuj ustawienia ekspozycji, lampy błyskowej i inne lub pozostaw je w trybie automatycznym (opcje dostępne w ustawieniach).

 Dotknij, aby przejść do ustawień:


- **Ogólne**
 - Zapis lokalizacji
 - Piękna twarz
 - Ekspozycja
 - Tryb scenerii
 - Balans bieli
 - Właściwości obrazu
 - Zapobieganie migotaniu
 - Przywróć wartości domyślne

- **Aparat**
 - Wyciszenie
 - Zapobieganie wstrząsom
 - Przechwytywanie głosu
 - Wykrywanie twarzy
 - Zdjęcie sterowane gestami
 - Zdjęcie z uśmiechem
 - Automatyczne wykrywanie sceny
 - Samowyzwalacz
 - Liczba przechwyconych ujęć
 - Rozmiar zdjęcia
 - Rozmiar podglądu
 - ISO
 - Przycisk głośności





- **Kamera**
 - Redukcja szumów
 - EIS
 - Mikrofon
 - Tryb audio
 - Upływ czasu
 - Jakość wideo

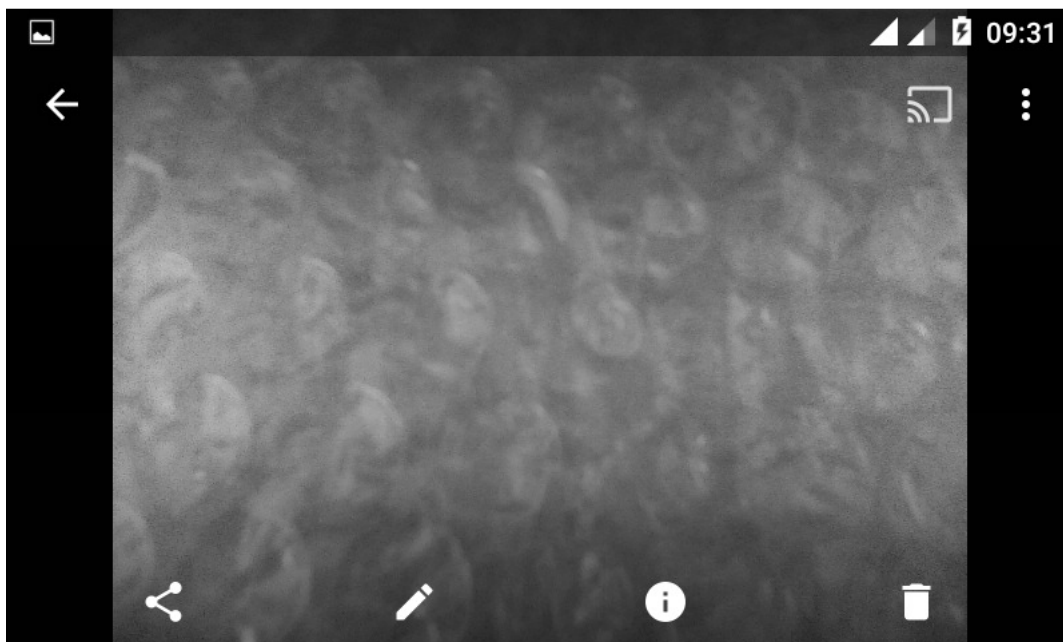Zdjęcia Google

Dotknij ikony "Zdjęcia" w Menu aplikacji, aby przeglądać zdjęcia i filmy. Aplikacja galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci telefonu oraz na karcie pamięci SD, również te, które zostały zrobione aparatem, pobrane z sieci lub z innych lokalizacji.



Obsługa aplikacji galeria:

1. **Udostępnianie zdjęć:** możesz udostępnić przeglądane zdjęcie poprzez Bluetooth, klienta poczty e-mail i inne, dotykając ikony  znajdujące się w prawym górnym rogu aplikacji galeria.
2. **Usuwanie zdjęć:** możesz usunąć przeglądane zdjęcie, wybierając ikonę kosz na śmieci  i potwierdzając chęć usunięcia pliku.
3. **Edycja zdjęć:** podczas przeglądania zdjęć w Galerii możesz dokonać edycji wybranego przez Ciebie zdjęcia. W tym celu dotknij ikony .
4. **Szczegóły zdjęć:** możesz wyświetlić więcej szczegółów o przeglądanim zdjęciu, wybierając ikonę .

Muzyka Play

Do zarządzania i odtwarzania muzyki służy aplikacja [Muzyka Play] znajdująca się w menu głównym. Każdy użytkownik otrzymuje możliwość wypróbowania przez 30 dni dostępu do milionów utworów z całego świata, wystarczy jedynie, że ma aktywne Konto Google.

Utwory można słuchać przez streaming z sieci (może to powodować naliczenie opłat przez operatora) lub ściągnąć je do pamięci urządzenia (tryb offline).

Po 30 dniach można przedłużyć możliwość wykorzystania streamingu muzyki, ale usługa ta będzie już płatna. Stawka podana jest w usłudze.




Lp.	Funkcja
1	Menu - pozwala na dostęp do opcji Posłuchaj, Biblioteki muzyki i Sklepu. Można wybrać, aby odtwarzane były utwory zapisanych w pamięci urządzenia. Można wejść do menu ustawień aplikacji, gdzie można m.in. dodawać i kasować konta użytkownika, zarządzać podłączonymi urządzeniami (słuchawki, głośniki, etc.), wymuszać strumieniowanie tylko w sieci Wi-Fi, wybierać jakość dźwięku, blokować niecenzuralne utwory, ustalać pobieranie muzyki w nocy, gdy nie korzystamy z Internetu, zarządzać plikami.


2	Przeszukiwanie listy utworów.
3	Pozwala na bezprzewodowe przestanie dźwięku do dowolnego sparowanego ze smartfonem urządzenia.
4	Losowe odtwarzanie wszystkich utworów użytkownika.
5	Ostatnio dodane lub odtwarzane utwory lub albumy.
6	Wyświetlone są okładka, nazwa utworu i wykonawca bieżąco słuchanego utworu.
7	Kontrola odtwarzania – start/pauza.

Radio FM

Aplikacja [Radio FM] znajdująca się w menu głównym.

Uwaga: Aby korzystać z Radia FM, należy podłączyć do smartfona przewodowy zestaw słuchawkowy (nie znajduje się on w zestawie myPhone C-SMART III S).

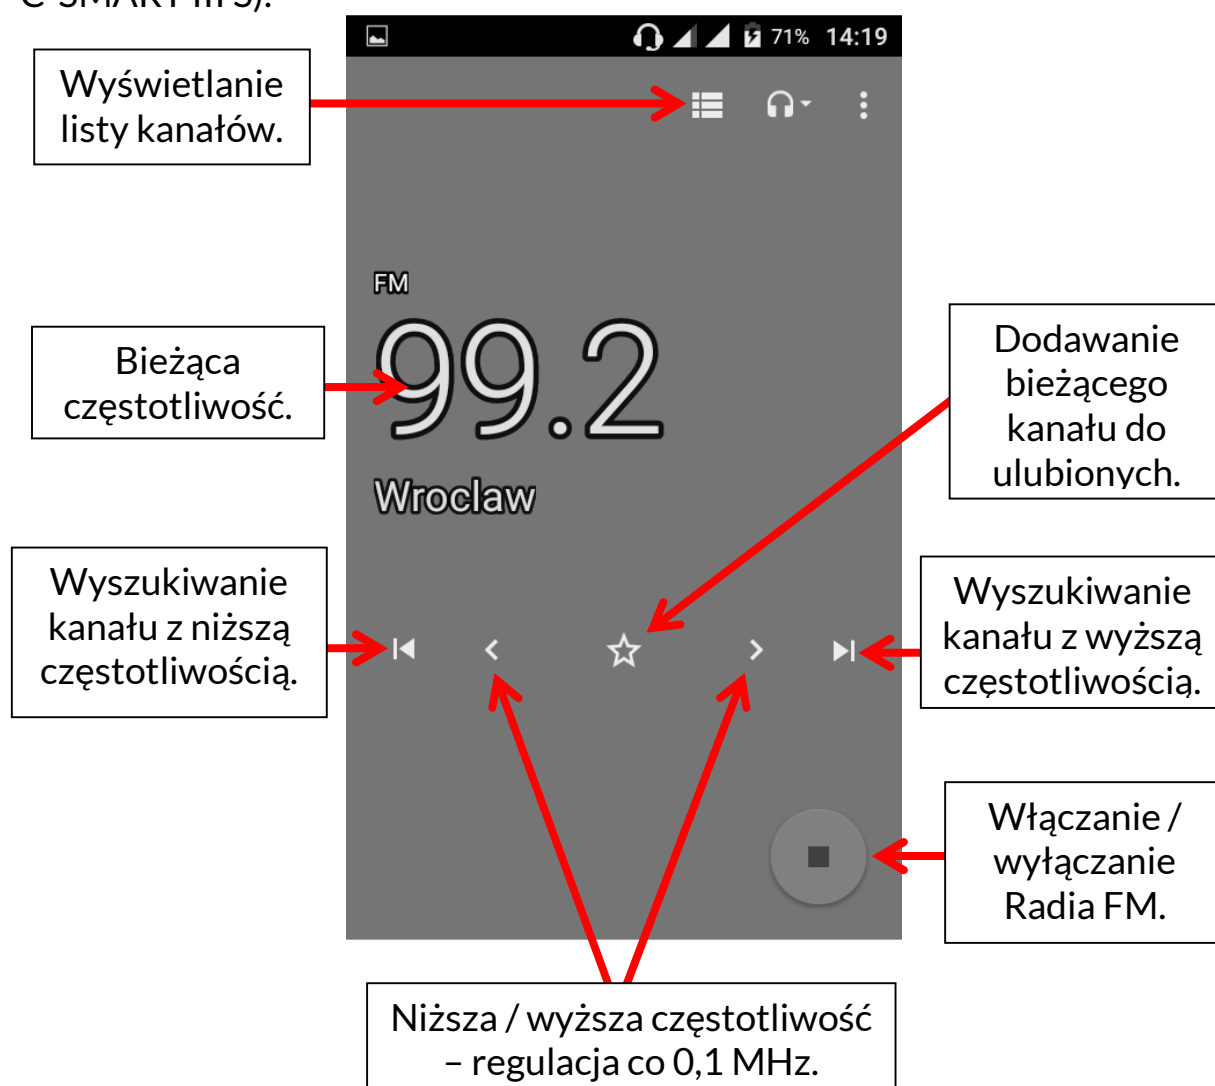

Dotknięcie przycisku , otworzy okienko dialogowe, w którym znajdują się następujące opcje:

- Rozpocznij nagrywanie – pozwala nagrywać audycje radiowe i zapisywać je w pamięci smartfona.
- Zapisane nagrania – pozwala przejść do listy nagranych plików i ich odsłuchanie, dodanie do playlisty, edytowanie playlisty lub kasowanie.


Uruchomioną stację radiową można słuchać także w tle, dzięki czemu użytkownik może w tym czasie korzystać z innych aplikacji zainstalowanych na smartfonie.

13.8 Bluetooth

Wbudowany w to urządzenie moduł Bluetooth jest bezprzewodową technologią komunikacji krótkiego zasięgu, używaną do wymiany danych na dystansie do około 10 metrów. Najczęściej używanymi urządzeniami Bluetooth są słuchawki lub głośniki bezprzewodowe do wykonywania połączeń głosowych oraz do słuchania muzyki, samochodowe zestawy bezprzewodowe i inne urządzenia mobilne takie jak laptopy, tablety, czy telefony komórkowe.

Wysyłanie plików

Aby wysłać plik, wejdź do:

1. **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, przesunij suwak **[Bluetooth]** w prawo, aby go włączyć.
2. Wejdź w **Menedżer plików** i przytrzymaj dłużej plik, który chcesz udostępnić.
3. Następnie dotknij  i z listy wybierz Bluetooth.
4. Na liście dotknij identyfikatora urządzenia, aby rozpocząć parowanie. Po sparowaniu urządzeń plik zostanie przesłany automatycznie.

Odbieranie plików

Aby odebrać plik, wejdź do:

[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth], przesunij suwak **[Bluetooth]** w prawo, aby go włączyć. Po sparowaniu telefon odbierze wysłany z innego urządzenia plik i zapisze go w pamięci telefonu.


Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do Twojego telefonu, wejdź w: **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Bluetooth]**, wybierz identyfikator zestawu słuchawkowego z listy. Po sparowaniu będziesz mógł używać go do słuchania muzyki i odbierania/wykonywania połączeń.

13.9 Internet

Wi-Fi

Opcja służąca do połączenia urządzenia z siecią Wi-Fi

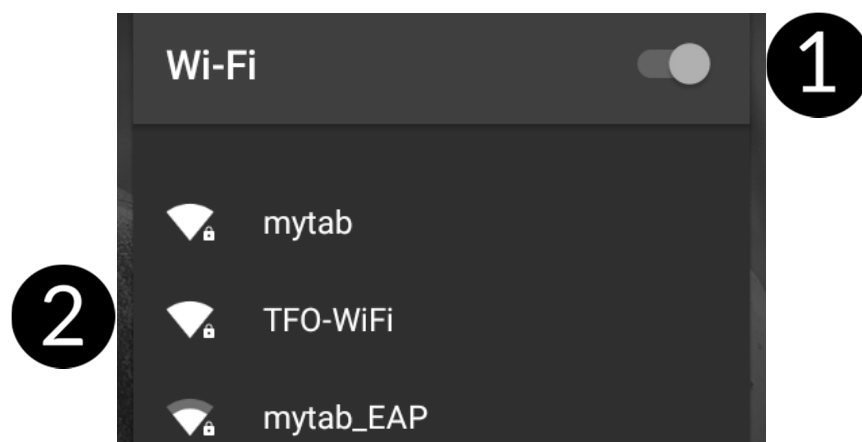


1. Wybierz: **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]** → **[Wi-Fi]** i przesunij suwak w prawo (włącz). Jeśli chcesz dodać lub podać nową sieć Wi-Fi, wciśnij przycisk Menu i wybierz opcję **[Dodaj sieć]** lub **[Odśwież]**.
2. W tym polu widoczna jest lista dostępnych sieci Wi-Fi, status połączenia pomiędzy urządzeniem a daną siecią, ikona obrazująca siłę zasięgu sieci Wi-Fi oraz o tym, zabezpieczenie - widoczna kłódka.

! Jeśli sieć Wi-Fi jest zabezpieczona, przy próbie połączenia się z nią konieczne jest podanie hasła. Hasło wpisuje się za pomocą wirtualnej klawiatury alfanumerycznej.


14. Połączenie z siecią 3G


Za pomocą telefonu możesz korzystać z Internetu mobilnego, który jest oferowany przez Twojego operatora sieci komórkowej. Aby korzystać z Internetu w telefonie, twoja karta SIM powinna mieć możliwość połączenia się z siecią 3G, a telefon musi być w zasięgu działania tej sieci. Jeśli nie jesteś pewien czy karta ma taką możliwość oraz nie wiesz, czy telefon jest w zasięgu sieci 3G – skontaktuj się z operatorem.

Aby włączyć mobilny Internet, włóż kartę SIM do gniazda w urządzeniu, wybierz **[Menu aplikacji]** → **[Ustawienia]** → **[Karty SIM]** → **[Komórkowa transmisja danych]** i zaznacz kartę SIM, za pomocą której będziesz łączył się z Internetem (przy zmianie karty SIM należy wykonać powyższe kroki od nowa). Następnie rozwiń pasek powiadomień i wciśnij  oraz „**Połączenie danych**”.

15. Dodawanie punktów dostępowych APN

Do poprawnego działania opcji MMS i internetu poprzez sieć komórkową niezbędna jest poprawna konfiguracja ustawień APN.


 Najlepszą opcją jest sprawdzenie danych, które powinny znaleźć się w APN, na stronie operatora, którego kartę SIM instalujemy w urządzeniu. W niektórych przypadkach możemy otrzymać je poprzez SMS lub e-mail. Jeśli trzeba je dodać ręcznie, to po odnalezieniu informacji o wartościach, które należy wpisać do APN trzeba zazwyczaj uruchomić [Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Sieci zwykłe i bezprzewodowe] → [Więcej...] → [Sieci komórkowe] → [Punkty dostępu].

Następnie klikamy w prawym górnym rogu , co pozwoli dodać punkt APN.

Pojawi się możliwość wypełnienia pól.

Poniżej przykładowe ekrany z wypełnionymi polami dla APN operatora PLAY.


Dla MMS:

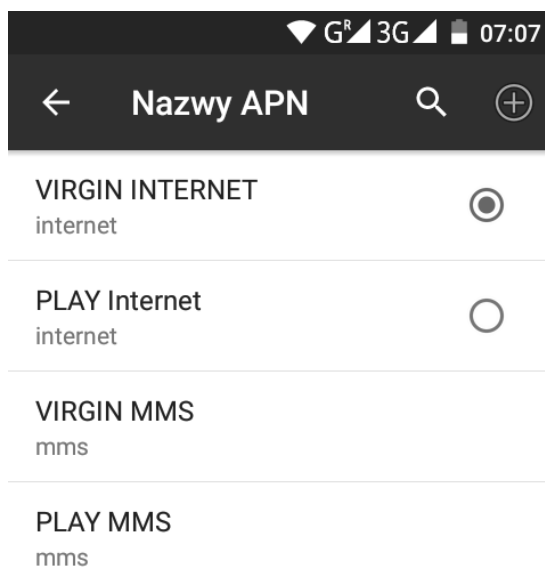

Edytuj punkt dostępu		Edytuj punkt dostępu	
Nazwa PLAY MMS		Hasło Nie ustawiono	
APN mms		Serwer Nie ustawiono	
Typ APN mms		MMSC http://mmsc.play.pl/mms/wapenc	
Proxy Nie ustawiono		Proxy dla MMS Nie ustawiono	
Port Nie ustawiono		Port MMS Nie ustawiono	
Nazwa użytkownika Nie ustawiono		MCC 260	

Dla Internetu:

Edytuj punkt dostępu	Edytuj punkt dostępu	Edytuj punkt dostępu
Nazwa PLAY Internet	Hasło Nie ustawiono	MNC 06
APN internet	Serwer Nie ustawiono	Typ uwierzytelniania Nie ustawiono
Typ APN default,supl	MMSC Nie ustawiono	Protokół APN IPv4
Proxy Nie ustawiono	Proxy dla MMS Nie ustawiono	Protokół APN podczas roamingu IPv4
Port Nie ustawiono	Port MMS Nie ustawiono	Włącz/wyłącz APN APN włączono
Nazwa użytkownika Nie ustawiono	MCC 260	Nośnik Nie określono

Po ich wypełnieniu (nie wszystkie muszą mieć podane wartości), trzeba kliknąć ikonę  w prawym górnym rogu ekranu i wybrać opcję **[Zapisz]**, jeśli chce się zachować APN w pamięci urządzenia lub **[Odrzuć]**, gdy chce się wyjść z edycji bez zapisu.


16. Lokalizacja


Istnieje możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania.


Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy się upewnić, że jest aktywne bezprzewodowe połączenie z siecią Internet oraz funkcja satelity GPS w **[Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Lokalizacja]**.


17. Aktualizacja oprogramowania systemowego smartfona poprzez OTA

Producent co jakiś czas udostępnia aktualizację oprogramowania systemowego, dzięki którym urządzenia otrzymują nowe możliwości, poprawki, etc.

W systemie znajduje się aplikacja [**Aktualizacja oprogramowania**] . Dzięki niej można sprawdzić, czy pojawiła się aktualizacja, a jeśli tak, to można ją ściągnąć z Internetu i zainstalować na urządzeniu.


 Pamiętaj, że aktualizacje mają wielkość liczoną w setkach megabajtów, dlatego zalecamy, aby dokonywać ich przy połączeniu poprzez Wi-Fi. Aktualizacja przez sieć GSM może przyczynić się do naliczenia przez operatora opłat za pobrane z Internetu dane.

 Należy pamiętać, by przed aktualizacją poziom naładowania akumulatora był wyższy niż 30 proc. Jeśli jest niższy, to na czas aktualizacji podłącz urządzenie do ładowarki sieciowej.

 Podczas procesu aktualizacji urządzenie może samo zrestartować się kilka razy. Nie należy wtedy wyjmować z niego akumulatora, ani korzystać z jego funkcji, gdyż może to sprawić, że urządzenie przestanie działać.

18. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

18.1 Rozwiązywanie problemów

 W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem radzimy zrobić kopię zapasową ważnych danych (kontakty, SMSy, zdjęcia, nagrane filmy, muzyka, etc.), po czym uruchomić telefon ponownie (restart) lub przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Jeśli problem nadal występuje, to przeczytaj poniższe porady i zastosuj się do podanych poniżej sugestii w razie kłopotów z konkretną sekcją pracy urządzenia:

- **Karta pamięci SD** – sprawdź, czy jest ona poprawnie zamontowana w odpowiednim gnieździe SD dla kart SD. Jeśli to nie pomoże, to skorzystaj z innej karty pamięci o odpowiedniej klasie i pojemności.
- **Praca USB** – sprawdź przewód podłączając za jego pomocą inne urządzenie. Sprawdź formę połączenia USB w ustawieniach telefonu (skrót dostępny w ekranie powiadomień). Jeśli to nie pomoże - użyj innego przewodu.

- **Internet / Wi-Fi** – sprawdź, czy telefon nie pracuje w trybie samolotowym, który uniemożliwia korzystanie z jakichkolwiek funkcji sieci bezprzewodowych. Sprawdź zasięg sieci. Sprawdź, czy funkcja w urządzeniu jest uruchomiona, a parametry poprawnie ustawione. Sprawdź poprawność hasła logowania do sieci Wi-Fi.
- **Bluetooth** – sprawdź czy połączenie jest aktywowane oraz opcje widoczności urządzeń Bluetooth, z których korzystasz. Upewnij się, że obydwa urządzenia znajdują się w zasięgu połączenia Bluetooth i czy nie ma pomiędzy nimi przeszkód zakłócających pracę Bluetooth (ciekawostka – niektóre monitory LCD pochłaniają fale magnetyczne). Upewnij się, że urządzenia mają dostatecznie dużo wolnej pamięci w celu wymiany plików. Sprawdź, czy obydwa urządzenia pracują w trybie samolotowym (tryb samolotowy blokuje pracę Bluetooth).
- **Dźwięki** – upewnij się, że dźwięk w telefonie nie jest wyciszony i skontroluj pozostałe ustawienia dźwięków telefonu. Sprawdź, czy do gniazda minijack 3,5 mm poprawnie podłączona jest (lub nie) wtyczka, którą zakończony jest przewód. Niektóre końcówki minijack różnią się od pozostałych, to również może być powód. Wypróbuj inny przewód lub zastosuj przejściówkę.
- **Zdjęcia i zrzuty ekranu** – sprawdź, czy obiektyw aparatu nie jest czymś przysłonięty. Sprawdź, czy urządzenie ma wystarczającą ilość wolnej pamięci na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej (w zależności nośnika, gdzie zapisywane są zdjęcia lub zrzuty. Sprawdź poprawność zamontowania karty pamięci SD.
- **Mimo że akumulator jest ładowany, poziom jego naładowania nieustannie spada** – wyłącz wszystkie opcje takie jak Wi-Fi, Bluetooth, Lokalizacja, a następnie zmniejsz jasność ekranu (te opcje najbardziej zużywają energię z akumulatora urządzenia), po czym włącz tryb samolotowy w urządzeniu. Te proste kroki przyspieszają ładowanie akumulatora. Zaleca się ładować urządzenie za pomocą ładowarki, a nie poprzez port USB w komputerze.

Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z dostawcą urządzenia.

18.2 Obsługa kart pamięci

- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy informacje są przenoszone na nią lub wykorzystywane przez urządzenie. Może to być przyczyną utraty danych lub uszkodzenia karty, czy też urządzenia.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami lub metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę suchą i miękką ściereczką.

18.3 Ochrona danych osobowych i ważnych informacji

- Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Producent nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Przed sprzedażą lub odstąpieniem urządzenia skasuj wszystkie dane ([Menu aplikacji] → [Ustawienia] → [Kopia i kasowanie danych] → [Ustawienia fabryczne] → [Resetuj telefon]). W ten sposób możesz zabezpieczyć się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje, zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie informacjami. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie kontroluj konta w kwestii nieautoryzowanego lub podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, skontaktuj się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia natychmiast zmień hasła do kont (Google, pocztowych, portali społecznościowych, etc.).
- Staraj się nie korzystać z aplikacji, pochodzących z nieznanymi źródeł. Blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.
- Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
- Nie wolno rozprowadzać treści chronionych prawami autorskimi bez uzyskania zezwolenia posiadacza praw autorskich. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania przez użytkownika materiałów chronionych prawem autorskim.
- Korzystaj z programów antywirusowych, w których regularnie aktualizuj bazy sygnatur wirusów.

18.4 Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

- Akumulator w tym urządzeniu może być ładowany poprzez port USB w komputerze lub laptopie. Nie jest to jednak zalecana forma ładowania akumulatora pracującego urządzenia, ze względu na niski prąd ładowania oferowany przez taki port USB - mimo połączenia ze źródłem zasilania akumulator nadal może się rozładowywać. Jeśli chcesz w ten sposób ładować akumulator, to wyłącz urządzenie.
- Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go, aby dalej używać urządzenia. Jeśli chcesz przedłużyć żywotność akumulatora, pozwalaj mu wyładować się poniżej 20% poziomu pełnej akumulatora, po czym naładuj go do pełna.
- Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności akumulatora.
- Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jego ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to nie może on być ładowany!
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora!
- Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

19. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia przestrzegaj poniższych zaleceń.

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

- Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



20. Bezpieczeństwo podczas słuchania muzyki/ połączeń.



Ten telefon jest w stanie generować głośne dźwięki, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania z telefonu lub głośników, zaleca się umieścić urządzenie w bezpiecznej odległości od ucha i nie słuchać dźwięków o wysokim natężeniu przez długi czas.

21. Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego), jest zabronione.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

22. Korzystanie z instrukcji

22.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

22.2 Wygląd


Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

22.3 Znaki towarowe

- Android, Google, Google Play, Google Play logo i inne marki są znakami towarowymi Google Inc.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi® oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

23. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów  oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.

Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

24. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

25. Współczynnik SAR

Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez telefon. Poniżej tabela pokazująca maksymalne wartości współczynnika SAR dla telefonu myPhone C-SMART III S.

	GSM 900	GSM 1800	UMTS BAND I	UMTS BAND VIII
GŁOWA	0,880	0,388	0,113	0,220
TUŁÓW	0,932	0,323	0,144	0,302

26. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadczają, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 2014/53/UE.