

Panasonic®

Інтегрований телефон
Інструкція з експлуатації
Модель № KX-TS2350UA
З функціями імпульсного та
тонального набору



KX-TS2350UAW

**ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЧИТАТИ
ТА ЗБЕРЕГТИ.**

До вашого відома

Серійний номер

(указаний на зворотній стороні телефону)

Дата придбання

Назва та адреса дилера

При виникненні будь-якої несправності, від'єднайте апарат від телефонної лінії та підключіть справний телефон. Якщо справний телефон працює як слід, не підключайте несправний апарат до телефонної лінії перш ніж несправність буде усунено. Якщо справний телефон теж не працює як слід, звертайтеся, будь ласка, до вашої телефонної компанії.

Панасонік Корпорейшн

1006, Оаза Кадома, Кадома-ші,
Осака 571-8501, Японія

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
Osaka 571-8501, Japan
<http://www.panasonic.com>

Вироблено в Малайзії




PQQX13993QA

PQQX13993QA FM1203NK90818

1 Підготовка до роботи

1-A Розташування клавш керування

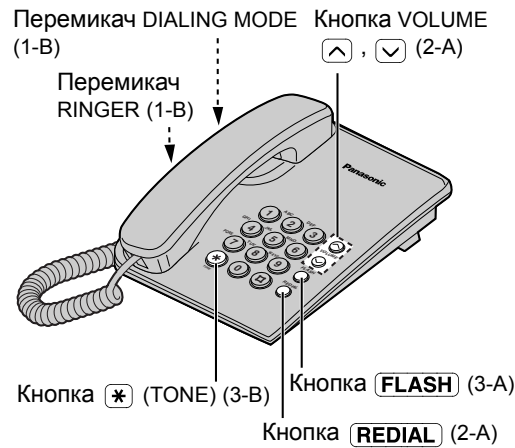


Приладдя (належать до комплекту)

- Слухавка одна
- Шнур телефонної слухавки один
- Телефонний шнур один


1-B Установлення та настроювання

- 1 Під'єднайте шнур телефонної лінії (①).
- 2 Під'єднайте шнур слухавку (②) та перевірте наявність постійного сигналу.


До гнізда одноканальної телефонної лінії

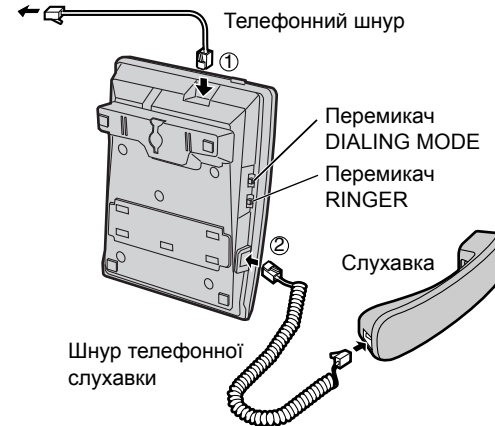

- 3 Встановіть перемикач DIALING MODE на тональний режим PULSE.
- Якщо Ви не можете набрати номер, встановіть імпульсний TONE.



- 4 Ви можете встановити дзвінок на HIGH (високий), LOW (низький) рівень або вимкнути його (OFF). (Наприклад, встановлено "LOW" ("низький") рівень.)



- Якщо вимкнути дзвінок (OFF), пристрій не буде дзвонити.

2 Основні операції

2-A Як телефонувати

- 1 Підніміть слухавку.
- 2 Наберіть номер телефону.
 - Якщо ви помилилися під час набрання номера, покладіть слухавку та почніть знову з кроку 1.
- 3 Після закінчення розмови покладіть слухавку.

Передзвонювання за останнім набраним номером
Підніміть слухавку ➔ натисніть перенабір **[REDIAL]**.

Регулювання рівня гучності (4 рівнів) під час розмови.

- Щоб збільшити рівень гучності, натисніть **[^]**.
- Щоб зменшити рівень гучності, натисніть **[v]**.
- Після того, як Ви покладете слухавку, рівень гучності буде збережено.

2-B Відповідь на дзвінок

- 1 Коли пристрій дзвонить, підніміть слухавку.
- 2 Після закінчення розмови покладіть слухавку.

3 Спеціальні функції

3-A Послуга очікування виклику

Якщо ви під час розмови почуєте тональний сигнал очікування виклику, натисніть кнопку **[FLASH]**.

- Перший виклик переводиться у режим утримування, та ви можете відповісти на другий виклик.
- Щоб повернутися до першого виклику, знов натисніть **[FLASH]**.

3-B Тимчасовий режим тонального набрання (Для користувачів мережі з дисковим або імпульсним типом набрання)


Натисніть кнопку **[*]** (TONE) перед набранням цифр доступу, що потребують тонального набрання.

- Режим набрання буде змінено на тональний. Ви можете вводити цифрові значення, коли вам потрібно мати доступ до послуг автовідповідача, електронних банківських переведень, тощо. Після завершення сеансу зв'язку, телефон повернеться у режим імпульсного набрання.

4-A Настінний монтаж телефону


Даний апарат можна приладнати на стіну.

- 1** Натисніть на виступи у напрямку вказаному стрілками (1), потім відділіть адаптер настінного монтажу (2).

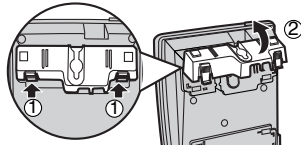


- 2** Складіть телефонний шнур усередині адаптера для кріплення на стіну та натисніть на нього, як показано стрілками (1 та 2).

- Напис "UP WALL" ("Вгору") має бути зверху.

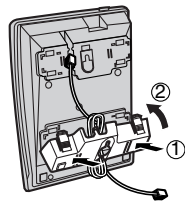

- 3** Уверніть шурупи, користуючись шаблоном для настінного монтажу, що показаний нижче. Під'єднайте телефонний шнур. Установіть телефонний апарат, потім зруште його вниз.

- Закріпіть шнур, щоб запобігти його від'єднанню.

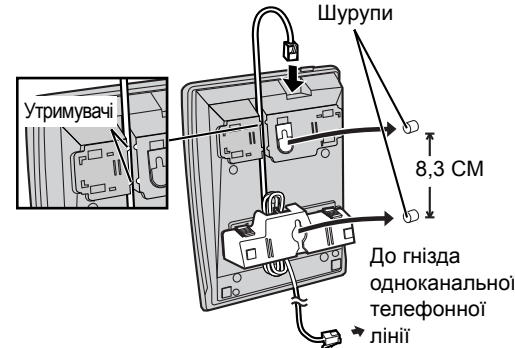

4-B Вирішення проблем

Проблема	Спосіб усунення
Апарат не працює.	• Перевірте настройку апарата (1-B).
З'єднання не може бути встановлено, навіть якщо Ви набрали номер вірно.	• Перевірте, чи перемикач, DIALING MODE встановлено правильно (1-B).
Дзвоник апарата не працює.	• Перемикач дзвінка RINGER (встановлено) на OFF (вимкнено). Установіть гучність дзвоника на HIGH (висока гучність) або LOW (низка гучність) (1-B).

4-C Інструкції з техніки безпеки

Приділіть наведеним нижче інструкціям із техніки безпеки особливу увагу.

Установлення апарата

Умови навколишнього середовища

- 1) Не застосовуйте телефон поблизу джерел води, наприклад ванн, раковин, мийок, тощо. Також слід уникати вологих підвалів.
- 2) Розташуйте апарат якнайдалі від джерел тепла, наприклад, радіаторів, кухонних плит, тощо. Також не слід розташовувати телефон у приміщеннях із температурою нижче 5 °C або вище 40 °C.

Розташування

- 1) Не ставте важкі предмети на поверхню телефону.
- 2) Запобігайте потраплянню рідини в апарат та стежте за тим, аби на нього не падали інші предмети. Стежте за тим, щоб апарат не зазнавав надмірного впливу диму, пилу, механічної вібрації або удару.
- 3) Установлюйте апарат тільки на рівну поверхню.

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 5 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:


ЩОБ УНИКНУТИ ВИПАДКІВ ПОЖЕЖІ АБО ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ДАНИЙ ВИРІБ ВПЛИВУ ДОЩУ АБО БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ ВОЛОГИ.

4-D Специфікація

Джерело живлення:	Телефонна лінія
Розміри (В x Ш x Д):	Приблизно 96 мм. x 150 мм. x 200 мм.
Вага:	Приблизно 475 гр.
Режим набирання:	Тональний (DTMF)/ Імпульсний
Умови використання:	5 °C – 40 °C

Параметри специфікації можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Шаблон для кріплення на стіну



Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы и международных звонков:
+7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва:
+38-0-(44)-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів
у межах України: 0-800-309-880

Panasonic ақпараттық орталығы
Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу:
8-8000-809-809
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана: 8-800-0-809-809
Алматы қаласы мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін: +7 (727) 330-88-07
Для звонков из Алматы и Кыргызстана:
+7 (727) 330-88-07

