



# nüvi® 1200/1300/1400-Serie Benutzerhandbuch




Zur Verwendung mit den folgenden nüvi-Modellen:

1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260

1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

1410, 1440, 1450, 1490

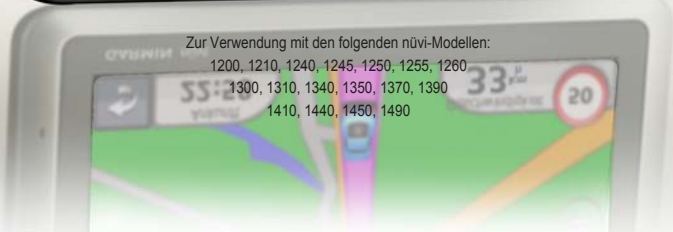

© 2009-2011 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tel.: +1-913-397-8200 oder  
+1-800-800-1020  
Fax: +1-913-397-8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House  
Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Großbritannien  
Tel.: +44 (0) 870-850-1241  
(außerhalb Großbritanniens)  
0808-238-0000 (innerhalb Großbritanniens)  
Fax: +44 (0) 870-850-1251

Garmin Corporation  
No. 68  
Jangshu 2nd Road,  
Sijhih, Taipei County,  
Taiwan  
Tel.: +886-2-2642-9199  
Fax: +886-2-2642-9099

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie des Handbuchs oder der Überarbeitungen des Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Urheberrechtshinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugter kommerzieller Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, das Garmin-Logo, nüvi® und MapSource® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ und nüMaps Guarantee™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. microSD™ ist eine Marke von SanDisk oder deren Tochtergesellschaften.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Modelle der nüvi 1200/1300/1400-Serie .....</b>	<b>iv</b>	Bereitstellen von Feedback zu Points of Interest.....	<b>10</b>
<b>Erste Schritte .....</b>	<b>1</b>	Suchen von Orten durch Eingabe des Namens .....	<b>10</b>
Bedienelemente des nüvi .....	1	Suchen in der Nähe einer anderen Position.....	<b>11</b>
Verwenden des Hauptmenüs .....	1	Suchen von kürzlich gefundenen Orten.....	<b>12</b>
Einrichten des nüvi .....	2	Suchen von Orten mithilfe der Karte.....	<b>13</b>
Verwenden der Einschalttaste.....	4	Eingeben von Koordinaten .....	<b>14</b>
Anpassen der Lautstärke.....	4	Verwenden der PhotoNavigation.....	<b>14</b>
Bedienen der Bildschirme.....	4	<b>Verwenden der Kartenseite ....</b>	<b>15</b>
Suche nach Zielorten.....	4	Anzeigen des Reisecomputers.....	<b>16</b>
Navigieren im Zu Fuß-Modus .....	6	Anzeigen der Abbiegeliste.....	<b>16</b>
Hinzufügen von Stopps .....	7	Anzeigen der Abbiegeinformationsseite .....	<b>17</b>
Ändern von Zielen .....	7	Anzeigen der Kreuzungsansicht.....	<b>17</b>
Wählen einer Umleitung .....	7	Verwenden der Zu Fuß-Kartenseite.....	<b>18</b>
Anhalten der Route.....	7		
<b>Zieleingabe.....</b>	<b>8</b>		
Suchen von Adressen.....	8		
Festlegen einer Zu Hause-Position .....	8		
Verwenden der Seite „Los!“ .....	9		

<b>Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion</b> .....	<b>19</b>	Verwenden von ecoRoute™ .....	<b>29</b>
Koppeln eines Mobiltelefons.....	19	Zurücksetzen der ecoRoute-Daten....	<b>32</b>
Annehmen von Anrufen .....	20	Anzeigen von Angeboten.....	<b>33</b>
Während eines Anrufs .....	21	<b>Verwenden des Verkehrsfunks</b> .....	<b>34</b>
Zugreifen auf das Telefonmenü .....	21	TMC-Verkehrsfunk.....	<b>34</b>
<b>Verwalten von Dateien</b> .....	<b>24</b>	Hinzufügen oder Erneuern von Verkehrsfunkabonnements.....	<b>35</b>
Unterstützte Dateiformate.....	24	Empfangen von Verkehrsinformationen.....	<b>35</b>
Anschließen des nüvi an den Computer.....	24	Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet.....	<b>36</b>
Übertragen von Dateien .....	25	Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route.....	<b>36</b>
Löschen von Dateien .....	25	Anzeigen der Stau-Info-Karte .....	<b>37</b>
<b>Verwenden der Extras</b> .....	<b>26</b>	Anzeigen von Verkehrsbehinderungen .....	<b>37</b>
Zugreifen auf die Einstellungen .....	26	Anzeigen von Angeboten.....	<b>37</b>
Verwenden der Seite „Aktuelle Position“.....	26	<b>Anpassen des nüvi</b> .....	<b>38</b>
Zugreifen auf die Hilfe .....	26	Ändern der Systemeinstellungen.....	<b>38</b>
Verwenden des Bildbetrachters.....	27	Ändern der Navigationseinstellungen.....	<b>39</b>
Zugreifen auf eigene Daten .....	28		
Verwenden der Weltzeituhr .....	28		
Verwenden des Taschenrechners .....	28		
Verwenden des Einheitenrechners .....	28		

Anpassen der Anzeigeeinstellungen .....	39	Aufladen des nüvi .....	48
Aktualisieren der Zeiteinstellungen....	40	Austauschen der Sicherung .....	48
Festlegen der Sprachen .....	40	Entfernen des nüvi und des Haltearms .....	49
Ändern der Karteneinstellungen .....	41	Anbringen am Armaturenbrett .....	49
Ändern der Sicherheitseinstellungen.....	41	nüMaps Garantie™ .....	49
Festlegen der Bluetooth-Einstellungen.....	42	Zusätzliche Karten.....	50
Ändern der Einstellungen für Alarme .....	43	Informationen zu GPS-Satellitensignalen.....	50
Anzeigen von Informationen zu Verkehrsfunkabonnements.....	43	Extras und optionales Zubehör.....	50
Wiederherstellen aller Einstellungen.....	44	Garmin-Reiseführer .....	52
<b>Anhang .....</b>	<b>45</b>	Kontaktaufnahme mit Garmin.....	52
Pflegen des nüvi .....	45	Registrieren des nüvi.....	52
Sperrern des nüvi .....	46	Technische Daten .....	53
Kalibrieren des Bildschirms .....	47	Konformitätserklärung .....	56
Aktualisieren der Software.....	47	Software-Lizenzvereinbarung.....	56
Löschen von Benutzerdaten.....	47	<b>Index .....</b>	<b>60</b>
Informationen zum Akku .....	47		

## Modelle der nüvi 1200/1300/1400-Serie

Modell:	Bluetooth®-Technologie	Fahrspurasistent	Kreuzungsansicht	Ansage von Straßennamen	Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Kartenseite
1200				✓	
1210/1260	✓			✓	✓
1240/1250				✓	✓
1245/1255 /1350		✓		✓	✓
1300		Nur Europa		✓	Nur Europa
1310	✓	Nur Europa		✓	✓
1340		Nur Europa		✓	✓
1370	✓	✓		✓	✓
1410	✓	✓	✓	✓	✓
1440/1450		✓	✓	✓	✓
1390/1490	✓	✓	✓	✓	✓




**HINWEIS:** Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) oder in den Informationen zum Lieferumfang auf der Produktverpackung.

## Erste Schritte

### Bedienelemente des nüvi

Einschalttaste:

Zum Ein- oder Ausschalten des nüvi drücken

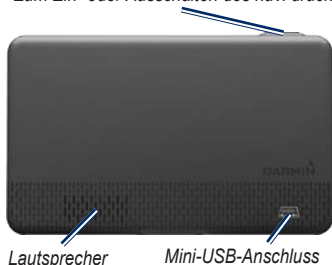

microSD™ -  
Kartensteckplatz

Mikrofon



**HINWEIS:** Abhängig vom jeweiligen nüvi-Modell können einige Bilder und Screenshots von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen.

### Verwenden des Hauptmenüs



- 1 Stärke des GPS-Satellitensignals.
- 2 Status der Bluetooth-Technologie.
- 3 Tippen Sie hier, um einen Verwendungsmodus auszuwählen.
- 4 Aktuelle Zeit. Tippen Sie hier, um die Zeiteinstellungen zu ändern.
- 5 Akkuladestand.
- 6 Tippen Sie hier, um ein Ziel zu suchen.
- 7 Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.
- 8 Tippen Sie hier, um einen Anruf zu tätigen, wenn bei bestimmten Modellen ein **kompatibles Mobiltelefon** verbunden ist.
- 9 Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.
- 10 Tippen Sie hier, um auf Extras wie Einstellungen und die Hilfe zuzugreifen.

### Einrichten des nüvi

Lesen Sie vor der Montage des nüvi die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die Informationen zu gesetzlichen Vorschriften für die Befestigung an Windschutzscheiben enthält.

#### Befestigen des nüvi

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung. Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
2. Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.
3. Lassen Sie die Halterung in den Arm der Saugnapfhalterung einrasten.
4. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an der Rückseite des nüvi an.
5. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und das Fahrzeug angelassen ist. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
6. Setzen Sie die Unterseite des nüvi in die Halterung ein.
7. Drücken Sie das nüvi zurück, bis es einrastet.
8. Wenn Sie in Europa einen Verkehrsfunkempfänger verwenden, schließen Sie die externe Antenne an den Verkehrsfunkempfänger an, und befestigen Sie sie mit den Saugnapfhalterungen an der Windschutzscheibe. (Verkehrsfunkempfänger sind im Lieferumfang einiger nüvi-Geräte enthalten. Siehe [Seite iv](#).)




**WARNUNG:** Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.



## Erfassen von Satelliten

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
2. Schalten Sie das nüvi ein.

Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern. Die  Balken zeigen die Stärke des Satellitensignals an. Wenn mindestens ein Balken grün angezeigt wird, hat das nüvi Satellitensignale erfasst.

## Auswählen eines Verwendungsmodus



Zu Fuß



Fahrrad



Auto

Das nüvi bietet verschiedene Verwendungsmodi für die Navigation. Routen werden abhängig vom gewählten Verwendungsmodus unterschiedlich berechnet. Im Zu Fuß-Modus

mit cityXplorer™-Karten berechnet das nüvi eine Route beispielsweise unter Verwendung einer Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Bus oder U-Bahn) und Fußwegen. cityXplorer-Karten sind nicht im Lieferumfang des nüvi enthalten. Unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) können Sie cityXplorer-Karten erwerben.

## So ändern Sie den Verwendungsmodus:



1. Tippen Sie im Hauptmenü oben links auf das Symbol für den Verwendungsmodus.
2. Wählen Sie einen Modus, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf **Ja**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen zu konfigurieren.

## Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, verwenden Sie den Luftlinien-Modus. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Routenpräferenz** > **Luftlinie** > **OK**.

### Verwenden der Einschalttaste



Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**, um zusätzliche Optionen anzuzeigen:

- Tippen Sie auf  bzw. , um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
- Tippen Sie auf **Display sperren**, um ein versehentliches Berühren des Bildschirms zu vermeiden.
- Tippen Sie auf **Ausschalten**, um das Gerät auszuschalten. Sie können das nüvi auch ausschalten, indem Sie die Einschalttaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten.




### Zurücksetzen des nüvi

Wenn das nüvi nicht mehr funktioniert, setzen Sie es zurück, indem Sie die **Einschalttaste** gedrückt halten.

### Anpassen der Lautstärke

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Lautstärke**.  
Tippen Sie zur Lautstärkeregelung auf  bzw. . Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben **Stumm**, um die Audioausgabe stumm zu schalten.

### Bedienen der Bildschirme

- Kehren Sie schnell zum Hauptmenü zurück, indem Sie  etwas länger berühren.
- Tippen Sie auf  und , um weitere Optionen anzuzeigen. Berühren Sie diese Schaltflächen etwas länger, um schneller zu blättern.


### Suche nach Zielorten

Die Seite Zieleingabe enthält mehrere verschiedene Kategorien, die Ihnen die Suche nach Adressen, Städten und anderen Orten erleichtern. Die auf dem nüvi installierten Detailkarten enthalten Millionen von POIs (Points of Interest), z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.




2. Wählen Sie eine Kategorie aus.

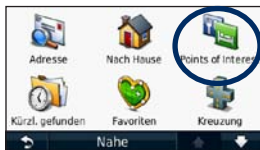


3. Wählen Sie eine Unterkategorie aus.



4. Wählen Sie ein Ziel aus.

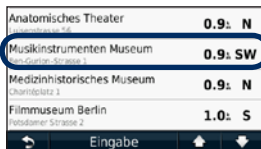

5. Tippen Sie auf **Los!**.

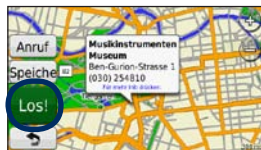

## Navigieren im Zu Fuß-Modus

### Verwenden der Routenseite

Im Zu Fuß-Modus wird die Routenseite angezeigt, nachdem Sie auf **Los!** getippt haben.

Wählen Sie eine Teilstrecke der Route aus, um ausführlichere Anweisungen anzuzeigen, oder tippen Sie auf **Start**, um eine Route zu erstellen.



### Verwenden der Seite mit den Routenoptionen

Im Zu Fuß-Modus wird die Seite mit den Routenoptionen angezeigt, nachdem Sie auf **Los!** getippt haben, wenn cityXplorer-Karten für das aktuelle Ballungsgebiet auf dem nüvi geladen sind. Unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) können Sie cityXplorer-Karten erwerben.


1. Wählen Sie auf der Seite mit den Routenoptionen eine Route aus, um die Reiseroutenseite anzuzeigen. Jede Route auf der Seite bietet eine andere Kombination, die auf der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Zu Fuß-Optionen beruht.




2. Tippen Sie auf **Start**.






## Hinzufügen von Stopps

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf  > **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Stopp.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**, um diesen Stopp vor dem Endziel einzufügen.

## Ändern von Zielen

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf  > **Zieleingabe**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Stopp.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Tippen Sie auf **Als neues Ziel verwenden**, um diesen Punkt als Endziel festzulegen.

## Wählen einer Umleitung

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf .
2. Tippen Sie auf  bzw. .

Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das nüvi keine Umleitung berechnen.

## Anhalten der Route

1. Wenn eine Route aktiv ist, tippen Sie auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Stopp**.

# Zieleingabe

Die Seite Zieleingabe enthält mehrere unterschiedliche Kategorien, die die Suche nach Zielorten erleichtern. Informationen zum Durchführen einer einfachen Suche finden Sie auf [Seite 4](#).

## Suchen von Adressen



**HINWEIS:** Abhängig von der auf dem nüvi geladenen Kartenversion können sich die Schaltflächenbezeichnungen und die Reihenfolge der vorzunehmenden Eingaben von den hier gemachten Angaben unterscheiden.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Adresse**.
2. Ändern Sie bei Bedarf Bundesland, Land oder Provinz.
3. Tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.

Wenn Ihnen der Name der Stadt bekannt ist, tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**, geben Sie die Stadt oder die Postleitzahl ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie die Stadt bzw. Postleitzahl aus der Liste aus. (Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit des Suchens nach Postleitzahlen.)

4. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie die Straße ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
6. Wählen Sie ggf. die richtige Straße aus der Liste aus.
7. Tippen Sie bei Bedarf auf die Adresse.

## Festlegen einer Zu Hause-Position

Sie können den Ort, an den Sie am häufigsten zurückkehren, als Zu Hause-Position festlegen.

1. Tippen Sie zum Festlegen der Zu Hause-Position auf **Zieleingabe > Nach Hause**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Geben Sie Ihre Adresse ein.
  - Verwenden Sie Ihre aktuelle Position.
  - Wählen Sie aus einer Liste kürzlich gefundener Orte.

## Navigieren zur Zu Hause-Position

Nachdem Sie Ihre Zu Hause-Position festgelegt haben, können Sie dorthin navigieren. Tippen Sie dazu auf **Zieleingabe > Nach Hause**.

## Ändern der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Zu Hause festlegen**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - Geben Sie Ihre Adresse ein.
  - Verwenden Sie Ihre aktuelle Position.
  - Wählen Sie aus einer Liste kürzlich gefundener Orte.


## Bearbeiten der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Alle Favoriten** > **Zu Hause**.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, nehmen Sie die Änderungen vor, und tippen Sie auf **Fertig**.

Falls Sie die Zu Hause-Position gelöscht haben, können Sie diese mithilfe der auf [Seite 8](#) beschriebenen Schritte zurücksetzen.

## Verwenden der Seite „Los!“

Wenn Sie einen Ort gewählt haben, zu dem Sie navigieren möchten, wird die Seite **Los!** angezeigt.

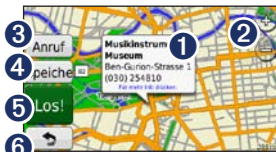

1. Tippen Sie hier, um weitere Informationen zu diesem Ort anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf bzw. , um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
3. Tippen Sie hier, um an diesem Ort anzurufen, falls ein Mobiltelefon angeschlossen ist.
4. Tippen Sie hier, um diesen Ort in den Favoriten zu speichern.
5. Tippen Sie hier, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu diesem Ort zu erstellen.
6. Tippen Sie hier, um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Berühren Sie hier etwas länger, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### Bereitstellen von Feedback zu Points of Interest

1. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf das weiße Feld. Es werden detaillierte Informationen zur ausgewählten Position angezeigt.



2. Tippen Sie auf **Feedback**, damit folgende Optionen angezeigt werden:
  - **Bewertung bearbeiten:** Tippen Sie auf einen Kreis, um dem Point of Interest (POI) eine Bewertung von 1 bis 5 Sternen zuzuweisen.
  - **Fehler melden:** Das Element wird aus zukünftigen Suchvorgängen entfernt. Berichte werden an Garmin gesendet, wenn das nüvi an einen Computer angeschlossen wird. Siehe [Seite 24](#).
  - **Telefonnummer bearbeiten:** Ändern Sie die Telefonnummer über die Tastatur.

### Suchen von Orten durch Eingabe des Namens

Geben Sie den Namen des gesuchten Ziels über die Bildschirmtastatur ein. Sie können auch im Namen enthaltene Buchstaben eingeben, um die Suche einzuzengen.






1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Points of Interest > Namen eingeben**.
2. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur im Namen des Ziels enthaltene Buchstaben ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.


### Verwenden der Bildschirmtastatur

Wenn eine Bildschirmtastatur angezeigt wird, tippen Sie auf einen Buchstaben bzw. eine Zahl, um den Buchstaben oder die Zahl einzugeben.





Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben. Tippen Sie auf  und , um den Cursor zu verschieben (auf einigen nüvi-Modellen verfügbar). Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche  etwas länger, um die gesamte Eingabe zu löschen.

Tippen Sie auf **Modus**, um den Sprachmodus für die Tastatur auszuwählen. Tippen Sie auf , um Sonderzeichen einzugeben, z. B. Satzzeichen. Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie auf [Seite 38](#).

## Suchen in der Nähe einer anderen Position

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Nahe**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - **bei der aktuellen Position:** Sucht nach Orten in der Nähe der aktuellen Position.

- **bei einer anderen Stadt:** Sucht nach Orten in der Nähe der eingegebenen Stadt.
- **in der Nähe eines kürzlichen Ziels:** Sucht nach Orten in der Nähe eines kürzlichen Ziels.
- **in der Nähe eines Lieblingsziels:** Sucht nach Zielen in den Favoriten.
- **entlang der aktuellen Route:** Sucht nach Orten entlang der aktiven Route.
- **in der Nähe des Ziels:** Sucht nach Orten in der Nähe des aktuellen Ziels.

## Suchen von kürzlich gefundenen Orten

Auf dem nüvi werden in der Liste Kürzlich gefunden die 50 zuletzt gefundenen Orte gespeichert. Die zuletzt angezeigten Orte werden oben in der Liste aufgeführt. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden**, um kürzlich gefundene Elemente anzuzeigen.

### Löschen von kürzlich gefundenen Orten

Entfernen Sie alle Orte aus der Liste **Kürzlich gefunden**, indem Sie auf **Löschen** > **Ja** tippen. Alle Elemente werden aus der Liste gelöscht. Der eigentliche Ort wird nicht vom nüvi gelöscht.

### Verwenden von Favoriten

Sie können Orte in den Favoriten speichern, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. Die Zu Hause-Position wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

### Speichern der aktuellen Position

Tippen Sie auf der Kartenseite auf . Tippen Sie auf **Position speichern**, um die aktuelle Position zu speichern.

### Speichern von gefundenen Orten



1. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf **Speichern**.
2. Tippen Sie auf **OK**. Der Ort wird in den **Favoriten** gespeichert.

### Suchen von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
2. Tippen Sie auf **Favoriten**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus.  
Die gespeicherten Orte werden aufgeführt.

### Bearbeiten von gespeicherten Orten

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie aus, welche Kategorie und welche Position Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf ein Element, das Sie bearbeiten möchten:
  - **Namen ändern:** Geben Sie einen neuen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
  - **Foto anhängen:** Wählen Sie ein auf dem nüvi oder einer Speicherkarte gespeichertes Bild aus, um es der Position zuzuweisen.
  - **Kartensymbol ändern:** Tippen Sie auf ein neues Symbol, mit dem diese Position auf der Karte gekennzeichnet werden soll.
  - **Telefonnummer ändern:** Geben Sie eine Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

- **Kategorien ändern:** Wählen Sie eine neue Kategorie für die Position.
  - **Entfernen:** Tippen Sie auf **Ja**, um dieses Element aus der Liste der Favoriten zu entfernen.
5. Suchen Sie einen Ort, der als Endpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
  6. Tippen Sie auf , um der Route einen weiteren Ort hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um einen Ort zu entfernen.
  7. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Route zu berechnen und sie auf der Karte anzuzeigen.
  8. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Route zu speichern und den Vorgang zu beenden.

## Erstellen und Wählen von Routen

Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Routen**. Wählen Sie die gewünschte Route aus, und tippen Sie auf **Los**.

### Erstellen von gespeicherten Routen



Bei einigen Modellen können Sie mit dem nüvi vor der nächsten Reise Routen erstellen und speichern. Sie können bis zu zehn Routen speichern.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe** (oder **Funktionen**) > **Routen** > **Neu**.
2. Tippen Sie auf **Neuen Startpunkt hinzufügen**.
3. Suchen Sie einen Ort, der als Startpunkt dienen soll, und tippen Sie auf **Wählen**.
4. Tippen Sie auf **Neuen Endpunkt hinzufügen**.

## Suchen von Orten mithilfe der Karte

Zeigen Sie mithilfe der Seite Karte durchsuchen andere Bereiche der Karte an. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**.

### Tipps zum Durchsuchen der Karte

- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf  bzw. , um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
- Tippen Sie auf ein Objekt auf der Karte.

Es wird ein Pfeil angezeigt, der auf das Objekt zeigt. Zudem werden in einem Feld Informationen zu der Position eingeblendet. Wenn im Feld **Für mehr Info drücken** angezeigt wird, sind an der Position mehrere POIs vorhanden. Tippen Sie, um die Liste der POIs anzuzeigen.

- Tippen Sie auf **Speichern**, um diese Position zu speichern.
- Tippen Sie auf **Los!**, um zum Ort zu navigieren.
- Wenn die GPS-Simulation aktiviert ist, tippen Sie auf **Position**, um die ausgewählte Position als Standort festzulegen. Siehe [Seite 38](#).

## Eingeben von Koordinaten

Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Ziels bekannt sind, können Sie mithilfe des nüvi durch Eingabe von Breiten- und Längengraden zu Ihrem Ziel navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Koordinaten**.
2. Tippen Sie auf die Koordinaten, die Sie anpassen möchten.

3. Tippen Sie auf **Format**, um das richtige Koordinatenformat für die verwendete Kartenart auszuwählen.
4. Geben Sie die Koordinaten ein, und tippen Sie auf **Weiter**.

## Verwenden der PhotoNavigation

Sie können Bilder mit Positionsinformationen auf das nüvi oder eine microSD-Speicherkarte übertragen und dann Routen dorthin erstellen.

1. Laden Sie im Internet unter <http://connect.garmin.com/photos> (nicht in allen Gebieten verfügbar) Bilder mit Positionsdaten herunter.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Auswählen und Laden von Fotos.
3. Tippen Sie auf **Zieleingabe > Favoriten > Fotos**. Bilder mit Positionsdaten werden aufgeführt.
4. Tippen Sie auf ein Bild.

## Verwenden der Kartenseite

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Während der Fahrt führt Sie das nüvi mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Die Zielflagge zeigt das Ziel an. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das nüvi die Route neu und liefert neue Fahrhinweise an.

Beim Fahren auf Hauptverkehrsstraßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbeschränkung angezeigt werden. Dieses Symbol zeigt die aktuelle Geschwindigkeitsbeschränkung der Straße an.

Auf einigen Modellen umfasst die Abbiegeanzeige auch den Fahrspurassistenten, der Ihnen die richtige Fahrspur zeigt. Auf [Seite iv](#) finden Sie eine Liste von Modellen, die den Fahrspurassistenten umfassen.



- 1 Tippen Sie hier, um die nächste Abbiegung anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie hier, um die Abbiegeliste anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- 4 Tippen Sie hier, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- 5 Tippen Sie hier, um ein anderes Datenfeld anzuzeigen.
- 6 Tippen Sie hier, um die Seite **Aktuelle Position** anzuzeigen.
- 7 Tippen Sie hier, um den Reisecomputer anzuzeigen.

## Anzeigen des Reisecomputers



Der Reisecomputer zeigt die aktuelle Geschwindigkeit sowie Statistiken zur Reise an. Wenn Sie den Reisecomputer anzeigen möchten, tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Geschwindigkeit**.



**HINWEIS:** Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das nüvi eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

## Zurücksetzen der Informationen des Reisecomputers

Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Geschwindigkeit**. Tippen Sie auf **Zurücksetzen** > **Reisedaten zurücksetzen**, um die Informationen des Reisecomputers zurückzusetzen.

Tippen Sie auf **Zurücksetzen** > **Max. zurücksetzen**, um die Maximal-Geschwindigkeit zurückzusetzen.

Tippen Sie auf **Zurücksetzen** > **Benzinpreis zurücksetzen**, um den Benzinpreis zurückzusetzen.


## Anzeigen der Abbiegeliste



Beim Navigieren einer Route werden in der Abbiegelisten Anweisungen zum Abbiegen für die gesamte Route sowie die Distanz zwischen den einzelnen Abbiegungen angezeigt.

Tippen Sie oben auf der Kartenseite auf die Textleiste, um die Abbiegelisten zu öffnen. Tippen Sie auf einen Abbiegehinweis in der Liste, um die nächste Abbiegung für diese Route anzuzeigen. Tippen Sie auf **Karte**, um die gesamte Route auf der Seite Karte durchsuchen anzuzeigen.

## Anzeigen der Abbiegeinformationsseite

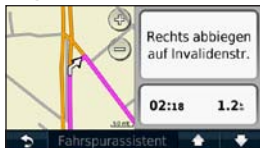

Wenn Sie eine Route navigieren, wird in den Abbiegeinformationen die nächste Abbiegung auf der Karte sowie die verbleibende Distanz und Zeit bis zu dieser Abbiegung angezeigt.

Zeigen Sie die nächste Abbiegung auf der Karte an, indem Sie oben links auf der Kartenseite auf die Abbiegeanzeige oder in der Abbiegelisten auf eine beliebige Abbiegung tippen.

## Anzeigen der Kreuzungsansicht










Auf einigen nüvi-Modellen wird in der Kreuzungsansicht eine nächste Kreuzung angezeigt sowie die richtige Fahrbahn, auf der Sie sich befinden sollten. Tippen Sie zum Anzeigen der Kreuzungsansicht auf die linke obere Ecke der Kartenseite. Greifen Sie über die Abbiegelistenseite auf die Kreuzungsansicht zu, indem Sie auf **Kreuzungsansicht** tippen.

Informationen zu den nüvi-Modellen, die die Kreuzungsansicht unterstützen, finden Sie auf [Seite iv](#).

## Verwenden der Zu Fuß-Kartenseite



Im Zu Fuß-Modus wird die Route auf einer zweidimensionalen Karte angezeigt. Die Symbole , , , ,  sowie  zeigen an, welche Navigationsmethode für die entsprechende Teilstrecke der Route verwendet wird. Wenn beispielsweise das Symbol  angezeigt wird, steigen Sie an diesem Punkt der Route in einen Bus ein.

- 1 Tippen Sie hier, um zwischen Teilstrecken der Route zu wechseln. Das nüvi vergrößert bzw. verkleinert die einzelnen Teilstücke der Route, wechselt jedoch nicht automatisch zum nächsten Teilstück.
- 2 Tippen Sie hier, um die Route anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- 4 Tippen Sie hier, um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.



## Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion

Einige nüvi-Modelle unterstützen die drahtlose Bluetooth-Technologie. Entsprechende Informationen finden Sie auf [Seite iv](#).

Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen Geräten wie Mobiltelefonen und dem nüvi hergestellt. Informationen zur Kompatibilität Ihres Bluetooth-Mobiltelefons mit dem nüvi finden Sie unter [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu mithilfe einer PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her. Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte bei jedem Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.



**HINWEIS:** Möglicherweise müssen Sie Ihr Mobiltelefon so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum nüvi herstellt, sobald dieses eingeschaltet wird.

### Koppeln eines Mobiltelefons

Damit Sie das Mobiltelefon und das nüvi koppeln und eine Verbindung zwischen ihnen herstellen können, müssen beide Geräte eingeschaltet und maximal zehn Meter (33 Fuß) voneinander entfernt sein.

Initiieren Sie die Kopplung über das nüvi oder das Mobiltelefon. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

### Koppeln mithilfe der Telefoneinstellungen

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Aktiviert**.

## Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion

---

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen oder Freisprechfunktion aufrufen.
4. Initiieren Sie eine Suche nach Bluetooth-Geräten.
5. Wählen Sie das nüvi aus der Geräteliste aus.
6. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des nüvi ein.

### Koppeln mithilfe der nüvi-Einstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Hinzufügen**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons, und schalten Sie es als sichtbar für andere Geräte (Bluetooth-Sichtbarkeit). Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen Bluetooth, Verbindungen, Freisprechfunktion o. Ä. aufrufen.
3. Tippen Sie auf dem nüvi auf **OK**.

4. Wählen Sie das Mobiltelefon aus, und tippen Sie auf **OK**.
5. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des nüvi ein.

Wenn das Mobiltelefon mit dem nüvi verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon**, um das Telefonmenü aufzurufen.




Wenn Sie das nüvi einschalten, versucht das Gerät, eine Verbindung zum letzten Telefon herzustellen, mit dem es verbunden war.

### Annehmen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm **Eingehender Anruf** geöffnet. Tippen Sie auf **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen. Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren und den Klingelton auszuschalten.

Das integrierte Mikrofon befindet sich an der Vorderseite des nüvi. Sprechen Sie mit normaler Stimme.

## Während eines Anrufs

Während eines Anrufs wird das  Symbol für einen aktiven Anruf angezeigt. Tippen Sie auf  > **Auflegen**, um den Anruf zu beenden. Tippen Sie auf  > **Anrufoptionen**, um folgende Optionen anzuzeigen:

- **Tastentöne:** Zeigt eine Seite mit einer Tastatur an, damit Sie automatische Systeme wie die Mailbox verwenden können.
- **Audio auf Telefon übertragen:** Dies bietet sich an, wenn Sie das nÜvi ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten. Übertragen Sie die Audioausgabe zurück auf das Gerät, indem Sie **Audio auf Gerät übertragen** auswählen.
- **Mikrofon stumm schalten.**



---


**HINWEIS:** Abhängig von der auf dem nÜvi angezeigten Seite kann das Symbol für aktive Anrufe unterschiedlich aussehen.

---

## Verwenden der Anklopf Funktion

Wenn Sie während eines Telefonanrufs einen zweiten Anruf erhalten (Anklopfen), wird das Fenster **Eingehender Anruf** angezeigt. Tippen Sie auf **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen. Der erste Anruf wird gehalten.

## Wechseln zwischen Anrufen

1. Tippen Sie auf  > **Wechseln zu**.
2. Tippen Sie auf **Auflegen**, um den Anruf zu beenden. Der gehaltene Anruf wird dadurch nicht getrennt.

## Zugreifen auf das Telefonmenü

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon**, um das Telefonmenü zu öffnen.



---

**HINWEIS:** Nicht alle Funktionen des Telefonmenüs des nÜvi werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.

---

### Verwenden des Telefonbuchs

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum nüvi herstellt, wird das Telefonbuch automatisch auf das nüvi übertragen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Die Funktion zur Übertragung von Telefonbüchern ist nicht auf allen Mobiltelefonen verfügbar.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den Eintrag (Kontakt) im Telefonbuch, den Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Anruf**, um den Kontakt anzurufen.

### Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie auf **Telefon > Points of Interest**.
2. Suchen Sie den POI, bei dem Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Anruf** oder auf die Telefonnummer.

### Anrufen von Telefonnummern

1. Tippen Sie auf **Telefon > Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein, und tippen Sie auf **Wählen**.

### Anzeigen der Anrufliste

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum nüvi herstellt, wird die Anrufliste automatisch auf das nüvi übertragen. Die Übertragung dieser Daten auf das nüvi kann einige Minuten dauern.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie, um die entsprechenden Anrufe anzuzeigen. Die Anrufe werden in zeitlicher Abfolge aufgeführt. Die zuletzt geführten Telefonate werden oben in der Liste aufgeführt.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag und dann auf **Wählen**.

### Zu Hause anrufen

Geben Sie eine Telefonnummer für zu Hause ein, damit Sie schnell und einfach dort anrufen können.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.
2. Das nüvi wählt die für zu Hause festgelegte Telefonnummer.

## Eingeben der eigenen Telefonnummer

1. Tippen Sie auf **Telefon > Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**, um die Seite mit der Tastatur zu verwenden, oder auf **Aus Telefonbuch wählen** (diese Option ist nur verfügbar, wenn das Mobiltelefon die Übertragung von Telefonbüchern unterstützt).
3. Tippen Sie auf **Fertig > Ja**. Das nüvi wählt die für zu Hause festgelegte Telefonnummer.



**HINWEIS:** Bearbeiten Sie die Zu Hause-Position oder die Telefonnummer, indem Sie auf **Zieleingabe > Favoriten > Zu Hause > Bearbeiten** tippen.

## Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl

Sie können Anrufe tätigen, indem Sie den Namen des Kontakts sprechen. Unter Umständen müssen Sie das Telefon zunächst auf die Erkennung Ihrer Stimme trainieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

1. Tippen Sie auf **Telefon > Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.

## Prüfen des Telefonstatus

Überprüfen Sie den Akkuladestand und die Signalstärke des Telefons, indem Sie auf **Telefon > Status** tippen.

### Verwalten von Dateien

Sie können Dateien wie JPEG-Bilddateien im internen Speicher des nüvi oder auf einer Speicherkarte speichern.



---

**HINWEIS:** Das nüvi ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

---

### Unterstützte Dateiformate

- JPEG- und JPG-Bilddateien: siehe [Seite 27](#).
- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus MapSource®: siehe [Seite 49](#).
- GPI-Dateien (Dateien für Benutzer-POIs aus Garmin POI Loader: siehe [Seite 50](#)).

### Anschließen des nüvi an den Computer

Wenn Sie das nüvi an den Computer anschließen, wird eine Option zum Installieren von myGarmin Agent™

angezeigt. Diese Anwendung überwacht die USB-Anschlüsse des Computers und ermöglicht Ihnen, problemlos nach verfügbaren Updates zu suchen. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 52](#).

1. Legen Sie eine Speicherkarte ein (optional). Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.
2. Schließen Sie den Mini-USB-Stecker an der Rückseite des nüvi an.
3. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Das nüvi und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.





---

**HINWEIS:** Auf einigen Computern mit mehreren Netzlaufwerken können die nüvi-Laufwerke nicht angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

---

## Übertragen von Dateien

1. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.
2. Markieren Sie die Datei, und klicken Sie auf **Bearbeiten > Kopieren**.
3. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
4. Klicken Sie auf **Bearbeiten > Einfügen**. Die Datei wird dann in der Liste der Dateien im Speicher des nüvi bzw. auf der Speicherkarte angezeigt.
5. Nachdem Sie die gewünschten Dateien übertragen haben, klicken Sie in der Taskleiste auf . Unter Mac ziehen Sie das Laufwerksymbol in den **Papierkorb** .
6. Trennen Sie das nüvi vom Computer.

## Löschen von Dateien

1. Stellen Sie eine Verbindung zwischen nüvi und Computer her, und öffnen Sie das nüvi- bzw. Speicherkarten-Laufwerk.
2. Markieren Sie die Datei, die Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie auf der Computertastatur die Taste **Entf**.



---

**ACHTUNG:** Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des nüvi enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

---

### Verwenden der Extras

Das Menü Extras enthält viele hilfreiche Funktionen für unterwegs.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras**.

### Zugreifen auf die Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf den [Seiten 38–44](#).

### Verwenden der Seite „Aktuelle Position“

Verwenden Sie die Seite **Aktuelle Position**, um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen, einschließlich Krankenhäusern, Polizei und Tankstellen in der Nähe. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie in einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Aktuelle Position**.
2. Tippen Sie auf eine Schaltfläche rechts, um die nächstgelegenen Standorte in dieser Kategorie anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Position speichern**, um die aktuelle Position zu speichern.

### Zugreifen auf die Hilfe



Tippen Sie auf **Hilfe**, um Informationen zum *nüvi* anzuzeigen.

Tippen Sie auf **Suchen**, um die Hilfethemen nach Schlüsselwörtern zu durchsuchen.




## Verwenden des Bildbetrachters

Mit dem Bildbetrachter können Sie Bilder anzeigen, die Sie auf dem nüvi oder der Speicherkarte gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf **Extras > Bildbetrachter**.
  - Tippen Sie auf die Pfeile, um durch die Bilder zu blättern.
2. Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf , um Informationen zum ausgewählten Bild anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf , um die Menüleiste auszublenden.


3. Ändern Sie mithilfe der Bildlaufleiste unten im Bildschirm, wie viele Bilder auf dem Bildschirm angezeigt werden.

## Anzeigen von Diaschauen

1. Tippen Sie auf **Extras > Bildbetrachter > **. Jedes Bild wird für einige Momente angezeigt.
2. Stoppen Sie die Diaschau, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

## Navigieren zu einem Bild

Wenn ein Bild Positionsdaten enthält, können Sie eine Route zu dieser Position erstellen.

1. Tippen Sie auf **Extras > Bildbetrachter**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Tippen Sie auf  **> Los!**


Weitere Information zum Laden von Bildern auf das nüvi finden Sie auf [Seite 24](#).

### Zugreifen auf eigene Daten

Verwenden Sie diese Option, um gespeicherte Daten, z. B. Favoriten, zu verwalten oder zu löschen.

1. Tippen Sie auf **Extras > Eigene Daten**.
2. Wählen Sie eine Option:
  - **Zu Hause festlegen**
  - **Ausgewählte(n) Favorit(en) löschen**
  - **Reiseaufzeichnung löschen**
  - **Kartenfehler anzeigen**

### Verwenden der Weltzeituhr

1. Tippen Sie auf **Extras > Weltzeituhr**.
2. Wenn Sie eine der aufgeführten Städte ändern möchten, tippen Sie darauf.
3. Geben Sie einen Städtenamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Wählen Sie ggf. die richtige Stadt aus.
5. Tippen Sie auf **Weltkarte**, um eine Karte anzuzeigen. Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich angezeigt.
6. Tippen Sie auf , um die Uhren erneut anzuzeigen.

### Verwenden des Taschenrechners

Tippen Sie auf **Extras > Taschenrechner**, um den Taschenrechner zu aktivieren.

### Verwenden des Einheitenrechners

1. Tippen Sie auf **Extras > Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf **Umrechnen**, wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf die Maßeinheit, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine Maßeinheit aus, und tippen Sie auf **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
5. Tippen Sie auf das Feld neben der Maßeinheit, um einen Wert einzugeben.
6. Geben Sie einen Wert ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Die Maßeinheit wird umgerechnet.
7. Tippen Sie auf **Löschen**, um eine weitere Umrechnung vorzunehmen.

## Aktualisieren von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuellste Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einheitenrechner** > **Umrechnen**.
2. Wählen Sie die Option **Währung**, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf die Währungsschaltflächen, und wählen Sie die Währungen aus, die aktualisiert werden sollen.
4. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.
5. Tippen Sie auf die Felder neben den Währungen, um neue Kurse einzugeben.
6. Tippen Sie auf **Speichern**, um die neuen Kurse zu speichern. Tippen Sie auf **Standard**, um die ursprünglichen Wechselkurse zu verwenden.

## Verwenden von ecoRoute™

Tippen Sie auf **Extras** > **ecoRoute**.

Mithilfe von ecoRoute werden Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emission des Fahrzeugs sowie Kraftstoffkosten bis zum Ziel berechnet. Zudem bietet ecoRoute Möglichkeiten zur Verringerung des Kraftstoffbedarfs.

Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte und nicht um tatsächlich am Fahrzeug gemessene Werte. Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten erhalten möchten, gleichen Sie den Verbrauch an.

Wenn Sie zum ersten Mal auf die Funktionen von ecoRoute zugreifen, werden Sie aufgefordert, die fahrzeugspezifischen Kraftstoff- und Verbrauchsinformationen einzugeben.

### Anzeigen der Verbrauchsübersicht

Nach Eingabe des Fahrzeugprofils und des aktuellen Kraftstoffpreises berechnet das nÜvi den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und die durchschnittlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Fahrzeugs sowie die Kosten des verbrauchten Kraftstoffs.

Die Daten für den Kraftstoffverbrauch basieren auf geschätzten Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerten für durchschnittliche Fahrzeuge.

Tippen Sie auf **Extras > ecoRoute > Verbrauchsübersicht**.



---

**TIPP:** Lassen Sie das nÜvi während der Fahrt stets eingeschaltet, um die kontinuierliche Aufzeichnung der Kraftstoffdaten zu gewährleisten.

---

### Angleichen des Kraftstoffverbrauchs

Gleichen Sie den Kraftstoffverbrauch an, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten.

Nehmen Sie diese Abstimmung beim Tanken vor.

1. Berechnen Sie die zurückgelegten Meilen pro Gallone bzw. die verbrauchten Liter pro 100 Kilometer.
2. Tippen Sie auf **Extras > ecoRoute > Verbrauchsübersicht > Kalibrierung**.
3. Tippen Sie auf und , um den in Schritt 1 ermittelten Wert einzugeben.
4. Tippen Sie auf **OK**.

### Anpassen des Kraftstoffpreises

Geben Sie Informationen zum Kraftstoffpreis ein, damit die Kraftstoffkosten für die Routen berechnet und Verbrauchsübersichten erstellt werden können.


1. Tippen Sie auf **Extras > ecoRoute > Kraftstoffpreis**.
2. Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

### Absolvieren der ecoChallenge

Die ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Kraftstoffverbrauch zu optimieren. Je höher das Gesamtergebnis einer ecoChallenge ist, desto geringer sollte der Kraftstoffverbrauch sein.

Tippen Sie auf **Extras > ecoRoute > ecoChallenge > Start**.

### Erläuterungen zum Ergebnis der ecoChallenge

Tippen Sie auf der Kartenseite auf , um Informationen zur aktuellen ecoChallenge anzuzeigen. Die Farbe des Blatts auf dem Symbol für die ecoChallenge hängt von Ihrer ecoChallenge-Leistung ab.

Das Gesamtergebnis wird aus dem Durchschnitt der folgenden drei Ergebnisse berechnet:

**Ergebnis Beschleunigung:** Sie sammeln Punkte bei moderatem Beschleunigen, und Sie verlieren Punkte bei starkem Beschleunigen.

**Ergebnis Bremsen:** Sie sammeln Punkte bei moderatem Bremsen, und Sie verlieren Punkte bei abruptem Bremsen.

**Ergebnis Geschwindigkeit:** Sie sammeln Punkte beim Fahren im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich, der bei den meisten Fahrzeugen zwischen 70 und 100 km/h liegt.

### Anhalten der ecoChallenge

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf .
2. Tippen Sie auf **Stopp > Ja**.

### Anpassen des Fahrzeugprofils

Tippen Sie auf **Extras > ecoRoute > Fahrzeugprofil**.

**Kraftstoffart:** Wählen Sie eine Kraftstoffart aus.

**Verbrauch innerorts:** Geben Sie den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs im Stadtverkehr ein.

**Verbrauch ausserorts:** Geben Sie den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auf der Autobahn ein.



**TIPP:** Gleichen Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse den Kraftstoffverbrauch an, anstatt hier den Verbrauch innerorts und außerorts anzugleichen. Siehe [Seite 30](#).

---

### Anzeigen der Verbrauchsangaben

In den Verbrauchsangaben sind Distanz, Zeit, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffkosten bis zum Ziel aufgeführt.

Für jede gefahrene Route werden Verbrauchsangaben erstellt. Sobald Sie auf dem nüvi eine Route anhalten, werden für die zurückgelegte Strecke Verbrauchsangaben erstellt.

1. Tippen Sie auf **Extras > ecoRoute > Verbrauchsangaben**.
2. Wählen Sie den gewünschten Verbrauchswert aus.

Auf dem nüvi können bis zu 20 Verbrauchsangaben angezeigt werden. Sie können auch über den Ordner „Reports“ auf dem nüvi-Laufwerk auf Verbrauchsangaben zugreifen.

### Anzeigen von Tipps zum Fahren

Das nüvi bietet Tipps zum Fahren, die Ihnen helfen, Kraftstoff zu sparen.

Tippen Sie auf **Extras > ecoRoute > Tipps**.

### Zurücksetzen der ecoRoute-Daten

1. Tippen Sie auf **Extras > ecoRoute**.
2. Wählen Sie die Kategorie aus, die Sie zurücksetzen möchten, und tippen Sie auf **Zurücksetzen**.

## Anzeigen von Angeboten

Wenn ein Verkehrsfunkempfänger im Lieferumfang des nüvi enthalten ist, empfangen Sie positionsrelevante Angebote und Coupons. Verkehrsinformationen in Form von Werbemitteilungen sind nur in Nordamerika verfügbar.

Der Verkehrsfunkempfänger muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein, und Sie müssen sich in einer Region befinden, in der werbebasierte Verkehrsinformationen angeboten werden. Wenn ein Angebot auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die nächstgelegene, für dieses Angebot relevante Position zu suchen. Wenn das Angebot ein Coupon-Symbol enthält, tippen Sie auf der Seite **Los!** auf das Coupon-Symbol, um einen Coupon-Code zu erhalten. Notieren Sie sich diesen Code und legen Sie ihn vor, wenn Sie am entsprechenden Ort ankommen.



---

**ACHTUNG:** Versuchen Sie nicht, sich die Coupon-Codes während der Fahrt zu notieren.

---

Eine Liste der empfangenen Angebote finden Sie unter **Extras > Angebote**.

Zur Deaktivierung von Angeboten müssen Sie den Verkehrsfunk deaktivieren. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Verkehrsfunk**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verkehrsfunk aktivieren**.

## Verwenden des Verkehrsfunks



**HINWEIS:** Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Das nüvi kann abhängig von dem an das Gerät angeschlossenen Verkehrsfunkempfänger TMC-Verkehrsfunk empfangen.


Beide Arten des Verkehrsfunks werden auf dem nüvi auf dieselbe Weise angezeigt.

Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

### TMC-Verkehrsfunk

Der im KFZ-Anschlusskabel integrierte TMC-Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger nüvi-Geräte enthalten

und kann als optionales Zubehör für die Modelle aller Serien erworben werden. Eine Liste der Geräte, in denen der Verkehrsfunkempfänger enthalten ist, finden Sie auf [Seite iv](#).

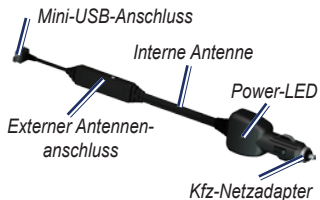

Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das nüvi während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter Satellitensignale erfasst. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) oder [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



## Hinzufügen oder Erneuern von Verkehrsfunkabonnements

Wenn Sie ein Verkehrsfunkabonnement hinzufügen oder erneuern möchten, tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 43](#) sowie unter [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).

## Empfangen von Verkehrsinformationen

Die folgenden Bedingungen müssen zum Empfangen von Verkehrsinformationen erfüllt sein:

- Der Verkehrsfunkempfänger muss an das nüvi angeschlossen sein.
- Verkehrsfunkempfänger und nüvi müssen an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein.
- Verkehrsfunkempfänger und nüvi müssen sich im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.



**HINWEIS:** Erhitzte (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

---

## Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird in der linken oberen Ecke der Kartenseite ein Verkehrssymbol angezeigt. Dieses Symbol ändert seine Farbe in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

Farbe	Beschreibung	Bedeutung
Grün	Niedrig	Normal fließender Verkehr
Gelb	Mittel	Zäh fließender Verkehr
Rot	Hoch	Stockender oder stehender Verkehr

## Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das nüvi die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das nüvi die Route automatisch neu. Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch durch Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

### Verkehrssymbol



Wenn eine leichte Verkehrsbehinderung auf Ihrer Route auftritt, tippen Sie auf das Verkehrssymbol, um eine Registerkarte anzuzeigen, die über die zusätzliche Zeit informiert, die durch die Verkehrsbehinderung Ihrer Route hinzugefügt wird. Diese Zeit ist bereits in der geschätzten Ankunftszeit enthalten.

## Manuelles Vermeiden von Verkehr auf der Route

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Verkehr auf Route**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Vermeiden**, um die Verkehrsbehinderung zu umgehen.

## Anzeigen der Stau-Info-Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden farbcodiert Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Karte**, um Verkehrseignisse auf der Karte anzuzeigen.

Um zur normalen Karte zurückzukehren, tippen Sie zuerst auf das Verkehrssymbol und dann auf **Normale Karte anzeigen**.

## Anzeigen von Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Liste**, um eine Liste von Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Zum Anzeigen von Details tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste. Wenn es mehr als eine Behinderung gibt, tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Behinderungen anzuzeigen.

## Anzeigen von Angeboten

Wenn in Nordamerika im Lieferumfang des nüvi ein TMC-Verkehrsfunkempfänger enthalten ist, empfangen Sie Werbung und Coupons. Tippen Sie auf das auf dem Bildschirm angezeigte Angebot, um die nächstgelegene, für dieses Angebot relevante Position zu suchen.



---

**ACHTUNG:** Versuchen Sie nicht, sich die Coupon-Codes während der Fahrt zu notieren.

---

Damit Sie keine Angebote mehr erhalten, deaktivieren Sie die Verkehrsfunkfunktion. Siehe [Seite 33](#).

## Anpassen des nüvi

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf die Einstellung, die geändert werden soll.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter der Einstellung, um diese zu ändern.

## Ändern der Systemeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > System**.

**GPS-Simulation:** Schalten Sie die Simulation ein, um den GPS-Modus abzuschalten, die Navigation zu simulieren und den Akku zu schonen.

**Verwendungsmodus:** Geben Sie zum Optimieren von Routen die gewünschte Navigationsmethode an: **Auto**, **Zu Fuss** oder **Fahrrad**.

**Tastatur:** Tippen Sie auf **QWERTZ**, damit das Layout dem einer Computertastatur ähnelt, oder tippen Sie auf **ABCDE**, um ein alphabetisches Layout zu wählen (nur bei der nüvi 1300- und nüvi 1400-Serie verfügbar).

**Einheiten:** Wählen Sie für die Maßeinheit die Option **Kilometer** oder **Meilen**.

**Systeminfo:** Zeigen Sie die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen des nüvi an. Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben (siehe [Seite 50](#)).

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Systemeinstellungen wieder her.

## Ändern der Navigationseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation**.

**Routenpräferenz:** Wählen Sie eine Einstellung zum Berechnen der Route aus.

- **Kürzere Zeit:** Berechnen Sie Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke:** Berechnen Sie Routen mit einer kürzeren Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Luftlinie:** Berechnen Sie Punkt-zu-Punkt-Routen (ohne Straßen).
- **Weniger Kraftstoff:** Berechnen Sie Routen, bei denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird. Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die mögliche Route.

**Vermeidungen:** Wählen Sie die Straßentypen aus, die von der Route ausgeschlossen werden sollen.


**Transporttypen:** Wählen Sie, welche öffentlichen Verkehrsmittel das nüvi beim Berechnen von Routen vermeiden soll. Diese Option ist verfügbar, wenn cityXplorer-Karten geladen sind. Siehe [Seite 6](#).

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Navigationseinstellungen wieder her.

## Anpassen der Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige**.

**Farbmodus:** Tippen Sie auf **Tag**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, auf **Nacht**, um einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder auf **Automatisch**, um automatisch zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.

**Screenshot:** Aktivieren Sie den Screenshot-Modus. Tippen Sie auf , um einen Screenshot aufzunehmen. Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem nüvi-Laufwerk unter „Screenshots“ gespeichert.

**Helligkeit:** Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an. Eine geringere Beleuchtungshelligkeit verlängert die Akkulaufzeit.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Anzeigeeinstellungen wieder her.

### Aktualisieren der Zeiteinstellungen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Uhrzeit**.

**Zeitformat wählen:** Wählen Sie die Zeitangabe im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Zeitformat aus.

**Aktuelle Zeit:** Stellen Sie die Uhrzeit auf dem nüvi manuell ein. Wenn Sie **Automatisch** wählen, wird die Uhrzeit auf dem nüvi abhängig von Ihrer Position eingestellt.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Zeiteinstellungen wieder her.

### Festlegen der Sprachen

Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Sprache**.

**Ansagesprache:** Ändern Sie die Sprache für Sprachansagen.

**Textsprache:** Ändern Sie die Sprache des angezeigten Texts. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

**Tastatur:** Wählen Sie die Tastatur für die gewünschte Sprache aus. Tippen Sie auf einer beliebigen Tastatur auf **Modus**, um die Tastatursprache zu ändern.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Spracheinstellungen wieder her.

## Ändern der Karteneinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Karte**.

**Detailgrad:** Legen Sie fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer aktualisiert.

**Kartenansicht:** Wählen Sie das Format der Kartenansicht aus.

- **In Fahrtrichtung:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional an, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
- **Norden oben:** Zeigen Sie die Karte zweidimensional (2D) an, wobei die Richtung Norden nach oben zeigt.
- **3D:** Zeigen Sie die Karte dreidimensional und auf die Fahrtrichtung ausgerichtet an.



**HINWEIS:** Im Zu Fuß-Modus ist nur die Kartenansicht Norden oben möglich.

**Fahrzeugtyp:** Tippen Sie auf **Ändern**, um das zum Anzeigen Ihrer Position auf der Karte verwendete Symbol zu ändern. Tippen Sie auf das gewünschte Symbol und anschließend auf

**OK.** Laden Sie zusätzliche Fahrzeugsymbole unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) herunter.

**Reiseaufzeichnung:** Blenden Sie die Aufzeichnung von Fahrten ein oder aus. Löschen Sie die Reiseaufzeichnung, indem Sie auf **Extras** > **Eigene Daten** > **Reiseaufzeichnung löschen** tippen.

**Karteninfo:** Zeigen Sie die Karten und Kartenversionen auf dem nüvi an. Tippen Sie auf eine Karte, um diese Karte zu aktivieren (Häkchen) oder zu deaktivieren (kein Häkchen).

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Karteneinstellungen wieder her.

## Ändern der Sicherheitseinstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sicherheit**.

**Garmin Lock:** Aktivieren Sie die Diebstahlsicherung Garmin Lock™, um das nüvi zu sperren. Geben Sie eine vierstellige PIN ein, und legen Sie eine Sicherheitsposition fest. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 46](#).

**Sicherheitsmodus:** Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Sicherheitsmodus. Im Sicherheitsmodus werden während der Fahrt alle Funktionen deaktiviert, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.


**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Sicherheitseinstellungen wieder her. Beachten Sie, dass durch das Wiederherstellen der Sicherheitseinstellungen die PIN für Garmin Lock sowie die Sicherheitsposition nicht gelöscht werden.

## Festlegen der Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.

**Verbindungen:** Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **OK**, um das Gerät mit einem Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie zu koppeln. Siehe [Seite 19–23](#). Tippen Sie auf **Ändern**, um eine Verbindung zu einem anderen Telefon herzustellen.

- **Beenden:** Wählen Sie das Telefon aus, das Sie trennen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.
- **Entfernen:** Wählen Sie das Telefon aus, das Sie aus dem Speicher des nüvi löschen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

**Bluetooth:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird im Hauptmenü das  **Bluetooth-Symbol** angezeigt. Damit ein Telefon nicht automatisch eine Verbindung herstellt, tippen Sie auf **Deaktiviert**.

**Eigener Name:** Geben Sie einen Namen ein, mit dem das nüvi auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird. Tippen Sie auf **Fertig**.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen wieder her. Kopplungsinformationen werden dadurch nicht gelöscht.



## Ändern der Einstellungen für Alarme

Damit Sie die Einstellungen für Alarme anpassen können, müssen Sie Alarme (z. B. Benutzer-POIs oder eine Radar-Info-Datenbank) geladen haben. Siehe [Seite 50](#). Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Alarme**.

**Annäherungsalarme:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Alarme, die bei der Annäherung an Benutzer-POIs oder Radarkontrollen angezeigt werden.

**Standard:** Stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen für Alarme wieder her.

## Anzeigen von Informationen zu Verkehrsfunkabonnements

Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger nüvi-Geräte enthalten. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Verkehrsfunk**.

### Optionen für Nordamerika

Die TMC-Verkehrsfunkabonnements sowie deren Ablaufdaten werden angezeigt. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um ein Abonnement hinzuzufügen.

### Optionen für Gebiete außerhalb Nordamerikas

**Aktuell:** Wählen Sie, welcher Anbieter verwendet werden soll. Tippen Sie auf **Automatisch**, um den besten Anbieter des jeweiligen Gebiets zu verwenden, oder wählen Sie einen bestimmten Anbieter, den Sie verwenden möchten.

**Weitere suchen:** Suchen Sie nach zusätzlichen TMC-Verkehrsfunkanbietern. Verlängern Sie die Suchzeit, indem Sie auf **Ja** tippen, um das Anbieterverzeichnis zu löschen.

**Abonnements:** Zeigen Sie die TMC-Verkehrsfunkabonnements sowie deren Ablaufdaten an. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um ein Abonnement hinzuzufügen.

### Hinzufügen von Abonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Besuchen Sie die Website [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic).



**HINWEIS:** Ein eventuell im Lieferumfang des TMC-Verkehrsfunkempfängers enthaltenes Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das nüvi während des Empfangs von Verkehrssignalen vom Diensteanbieter Satellitensignale erfasst.

---

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**.
2. Tippen Sie für Geräte von außerhalb Nordamerikas auf **Abonnements** > **Hinzufügen**. Tippen Sie für Geräte aus Nordamerika auf **Hinzufügen**.
3. Notieren Sie die Geräte-ID des TMC-Verkehrsfunkempfängers.

4. Rufen Sie die Webseite [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.
5. Tippen Sie auf dem nüvi auf **Weiter**, geben Sie den Code ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere TMC-Verkehrsfunkempfänger besitzen, müssen Sie für jeden Empfänger einen neuen Code erhalten.

### Wiederherstellen aller Einstellungen

1. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Standard**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

## Anhang

### Pflegen des nüvi

Das nüvi enthält empfindliche elektronische Bauteile, die durch starke Erschütterungen und Vibrationen dauerhaft beschädigt werden können. Verringern Sie die Gefahr von Schäden am nüvi, indem Sie das Gerät nicht fallen lassen und es keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aussetzen.

### Reinigen des Geräts

Das nüvi ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine spezielle Benutzer-Wartung. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist, und wischen Sie es anschließend trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungs- und Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

### Reinigen des Touchscreens

Reinigen Sie den Touchscreen mit einem weichen, sauberen, fussel­freien Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger. Feuchten Sie das Tuch damit leicht an, und wischen Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

### Schützen des nüvi

- Bewahren Sie das nüvi nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Setzen Sie das nüvi keiner Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann es zur Fehlfunktion des Geräts kommen.
- Obwohl Sie den Touchscreen des Geräts auch mit einem PDA-Stift bedienen können, dürfen Sie dies keinesfalls während der Fahrt tun. Bedienen Sie den Touchscreen niemals mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

### Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem Blickfeld, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Produkt unter <http://my.garmin.com>.
- Verwenden Sie zur Diebstahlsicherung die Funktion Garmin Lock. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen.

### Sperren des nüvi

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die das nüvi gesperrt wird. Wenn Sie das nüvi einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Garmin Lock**.
3. Legen Sie eine vierstellige PIN fest, und begeben Sie sich an eine Sicherheitsposition.

### Informationen zur Sicherheitsposition

Als Sicherheitsposition sollte ein Ort gewählt werden, den Sie häufig aufsuchen, beispielsweise Ihr Zuhause. Wenn das nüvi Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.



**HINWEIS:** Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss das nüvi zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen Ihrer Sendung ebenfalls eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg beilegen.


---

## Kalibrieren des Bildschirms

Wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert, sollten Sie ihn kalibrieren.

1. Schalten Sie das nüvi aus.
2. Berühren Sie die linke obere Ecke des Bildschirms, und schalten Sie das nüvi gleichzeitig ein.
3. Lassen Sie die Einschalttaste los, wenn der Garmin-Bildschirm angezeigt wird.
4. Berühren Sie die linke obere Ecke des Touchscreens ca. weitere 30 Sekunden, bis ein weißer Bildschirm mit der Aufforderung Auf Punkt tippen angezeigt wird.

## Aktualisieren der Software

1. Schließen Sie das nüvi mit dem Mini-USB-Kabel an den Computer an. Das AutoPlay-Fenster wird angezeigt.
2. Doppelklicken Sie auf , um die Downloadseite für myGarmin Agent zu öffnen. Wenn das AutoPlay-Menü nicht geöffnet wird oder Sie einen Mac verwenden, wechseln Sie zu [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach der Installation von myGarmin Agent

werden Sie beim Anschließen des nüvi an den Computer aufgefordert, myStart zu öffnen. myStart prüft, ob die Software des nüvi aktuell ist und stellt zusätzliche Informationen zum nüvi bereit.

## Löschen von Benutzerdaten




**WICHTIG:** Mit dieser Funktion werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht.

1. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des nüvi-Bildschirms, und schalten Sie das nüvi gleichzeitig ein.
2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis ein Popup-Fenster angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.

## Informationen zum Akku

Optimieren Sie die Lebensdauer des Akkus, indem Sie den nüvi nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder sehr hohen Temperaturen aussetzen.

Das  Akkusymbol in der Ecke des Hauptmenüs zeigt den Ladestand des Akkus an. Erhöhen Sie die Genauigkeit der Ladestandsanzeige, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie das nüvi erst dann von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

### Aufladen des nüvi

- Laden Sie das nüvi mindestens 4 Stunden auf, bevor Sie das Gerät im Akkubetrieb verwenden.
- Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an.
- Schließen Sie das USB-Kabel an (im Lieferumfang einiger Geräte enthalten).
- Schließen Sie ein Netzteil an (optionales Zubehör)

### Austauschen der Sicherung



**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

1. Schrauben Sie das schwarze, runde Endstück ab, und entfernen Sie es.



#### TIPP:

Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze, um das Endstück zu entfernen.



2. Entfernen Sie die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber), und ersetzen Sie sie mit einer Sicherung des entsprechenden Typs (diesen finden Sie an der Seite des Fahrzeugadapters).

3. Stellen Sie sicher, dass die silberne Spitze auf das schwarze Endstück gesetzt wird. Schrauben Sie das schwarze Endstück fest.

## Entfernen des nüvi und des Haltearms

Entfernen Sie das nüvi aus der Halterung, indem Sie auf die Lasche an der Halterung drücken und das nüvi nach vorn kippen.

Nehmen Sie die Halterung vom Haltearm ab, indem Sie die Halterung nach rechts oder nach links drehen. Üben Sie dabei so viel Druck auf die Halterung aus, dass sie sich vom Arm löst.

Entfernen Sie die Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe, indem Sie den Hebel in Ihre Richtung klappen. Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

## Anbringen am Armaturenbrett

Verwenden Sie im Einklang mit den Bestimmungen einiger Behörden zum Anbringen des nüvi am Armaturenbrett die mitgelieferte Klebplatte.



**WICHTIG:** Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
3. Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
5. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe. Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

## nüMaps Garantie™

Um ein kostenloses Karten-Update zu erhalten (wenn verfügbar), registrieren Sie das nüvi innerhalb von 60 Tagen nach der ersten Satellitenerfassung und der ersten Fahrt mit dem nüvi unter <http://my.garmin.com>. Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn Sie das nüvi telefonisch



registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung und der ersten Fahrt vornehmen.

### Zusätzliche Karten

Sie können zusätzliche Karten für das nüvi erwerben. Eine Liste der mit dem nüvi kompatiblen Karten finden Sie auf der Website von Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) auf der Produktseite des nüvi. Klicken Sie dort auf die Registerkarte **Maps** (Karten).

### Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für die Navigation mit dem nüvi ist der Empfang von GPS-Satellitensignalen (GPS, Global Positioning System) erforderlich. Wenn Sie sich in Innenräumen, in der Nähe hoher Gebäude bzw. Bäume oder in einem Parkhaus befinden, kann das nüvi möglicherweise keine GPS-Signale empfangen. Begeben Sie sich in diesem Fall im Freien an eine Stelle mit ungehindertem Empfang, um das nüvi zu verwenden.

Wenn das nüvi Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken im Hauptmenü grün  angezeigt. Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken rot oder unausgefüllt angezeigt .

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Extras und optionales Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie unter <http://buy.garmin.com> oder unter [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras). Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

### Benutzer-POIs

Verwenden Sie POI Loader, um Benutzer-POIs auf das nüvi zu laden. POI-Datenbanken werden von verschiedenen Unternehmen im Internet angeboten. Einige benutzerdefinierte Datenbanken enthalten im Zusammenhang mit Points of Interest Alarm-Informationen, z. B. zu Radarkontrollen oder Schulbereichen.



Rufen Sie die Webseite [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) auf, und klicken Sie auf POI Loader, um POI Loader auf dem Computer zu installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu POI Loader. Drücken Sie **F1**, um die Hilfedatei zu öffnen.

Zeigen Sie die Benutzer-POIs an, indem Sie auf **Zieleingabe > Extras > Benutzer-POIs** tippen.

Ändern Sie die Einstellungen für den Annäherungsalarm, indem Sie auf **Extras > Einstellungen > Alarme > Annäherungsalarme** tippen.

Löschen Sie Benutzer-POIs vom nüvi, indem Sie das nüvi an den Computer anschließen. Öffnen Sie auf dem nüvi-Laufwerk oder auf der Speicherkarte den Ordner „POI“. Löschen Sie die Datei mit dem Namen poi.gpi.

## Radar-Info

In einigen Regionen stehen Informationen zu Radarkontrollen zur Verfügung. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie im Internet unter <http://my.garmin.com>. In diesen Gebieten nutzt das nüvi Informationen zu den Standorten Hunderter von Radarkontrollen. Das nüvi weist Sie darauf hin, dass Sie sich einer Radarkontrolle nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal wöchentlich aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu den aktuellsten Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein Ablaufdatum.



---

**ACHTUNG:** Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POIs oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

---

### Garmin-Reiseführer

Der Garmin-Reiseführer enthält ausführliche Informationen zu bestimmten Orten, beispielsweise Restaurants und Hotels. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

Legen Sie zur Verwendung des Reiseführers die Speicherkarte in das nüvi ein. Tippen Sie auf **Zieleingabe** > **Extras**. Tippen Sie auf den Namen des Reiseführers, um ihn zu öffnen.

### Kontaktaufnahme mit Garmin

Setzen Sie sich bei Fragen mit dem Produktsupport von Garmin in Verbindung. In den USA erreichen Sie Garmin USA unter [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) bzw. telefonisch unter +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020.

In Großbritannien wenden Sie sich telefonisch unter +44 (0) 808-238-0000 an Garmin (Europe) Ltd.

Als Kunde in Europa besuchen Sie [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) und klicken dort auf **Contact Support**. Dort erhalten Sie dann Informationen zum Support in den einzelnen Ländern. Sie können Garmin (Europe) Ltd. auch telefonisch unter der Rufnummer +44 (0) 870-850-1241 erreichen.

### Registrieren des nüvi

Registrieren Sie das nüvi unter <http://my.garmin.com>. Informationen zum Anschließen des nüvi an den Computer finden Sie auf [Seite 24](#).

1. Schließen Sie das nüvi an. Es wird eine Option zum Installieren von myGarmin Agent angezeigt (optional).
2. Befolgen Sie die Anweisungen, um myGarmin Agent zu installieren und das nüvi zu registrieren.

Nach der Registrierung des nüvi können Sie die aktuellen Online-Dienstleistungen von Garmin abonnieren.

## Technische Daten

### nüvi 1200-Serie

**Maße (B × H × T):** 9,3 × 7,5 × 1,6 cm  
(3,7 × 2,9 × 0,6 Zoll)

**Gewicht:** 113,4 g (4 Unzen)

**Anzeige:** 3,5 Zoll Diagonale, 320 × 240 Pixel,  
64.000 Farben; helles QVGA-TFT-  
Display im Querformat, weiße  
Hintergrundbeleuchtung,  
Touchscreen

**Gehäuse:** Nicht wasserdicht (IPX0)

**Betriebstemperaturbereich:**  
0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)

**Ladetemperaturbereich:**  
0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)

**Datenspeicher:** Interner Speicher  
und optionale herausnehmbare  
microSD-Speicherkarte.  
Unbegrenzte Speicherdauer.

**Computerschnittstelle:** USB 2,0 Full  
Speed-Massenspeicher

**Betriebssystem:** Garmin

**Ladezeit:** Bis zu 4 Stunden

**Stromversorgung:** Stromversorgung des  
Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten  
KFZ-Anschlusskabels oder Netzstrom  
mithilfe von optionalem Zubehör

**Leistungsaufnahme:** Max. 5 W

**Akkulaufzeit:** Bis zu 3 Stunden

**Akkutyp:** Vom Benutzer nicht auswechselbarer  
Lithium-Ionen-Akku

**GPS-Empfänger:** Hohe Empfindlichkeit mit  
HotFix™

**Erfassungszeiten\*:**

Warm: < 1 Sekunde

Kalt: < 38 Sekunden

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:  
< 45 Sekunden

\* Durchschnittliche Erfassungszeiten für  
stationären Empfänger mit freier Sicht zum  
Himmel.

**nüvi 1300-Serie**

**Maße (B × H × T):** 12,2 × 7,5 × 1,6 cm  
(4,8 × 2,9 × 0,6 Zoll)

**Gewicht:** 161,6 g (5,7 Unzen)

**Anzeige:** 4,3 Zoll Diagonale, 480 × 272 Pixel,  
64.000 Farben, helles WQVGA-  
TFT-Display im Querformat, weiße  
Hintergrundbeleuchtung, Touchscreen

**Gehäuse:** Nicht wasserdicht (IPX0)

**Betriebstemperaturbereich:**  
0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)

**Ladetemperaturbereich:**  
0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)

**Datenspeicher:** Interner Speicher  
und optionale herausnehmbare  
microSD-Speicherkarte.  
Unbegrenzte Speicherdauer.

**Computerschnittstelle:** USB 2,0 Full  
Speed-Massenspeicher

**Betriebssystem:** Garmin

**Ladezeit:** Bis zu 4 Stunden

**Stromversorgung:** Stromversorgung des  
Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten  
KFZ-Anschlusskabels oder Netzstrom  
mithilfe von optionalem Zubehör

**Leistungsaufnahme:** Max. 5 W

**Akkulaufzeit:** Bis zu 3 Stunden

**Akkutyp:** Vom Benutzer nicht  
auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku

**GPS-Empfänger:** Hohe Empfindlichkeit mit  
HotFix

**Erfassungszeiten\*:**

Warm: < 1 Sekunde

Kalt: < 38 Sekunden

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:  
< 45 Sekunden

\* Durchschnittliche Erfassungszeiten für  
stationären Empfänger mit freier Sicht zum  
Himmel.

**nüvi 1400-Serie**

**Maße (B × H × T):** 13,7 × 8,6 × 1,6 cm  
(5,4 × 3,4 × 0,6 Zoll)

**Gewicht:** 221,1 g (7,8 Unzen)

**Anzeige:** 5 Zoll Diagonale, 480 × 272 Pixel,  
64.000 Farben, helles WQVGA-  
TFT-Display im Querformat, weiße  
Hintergrundbeleuchtung, Touchscreen

**Gehäuse:** Nicht wasserdicht (IPX0)

**Betriebstemperaturbereich:**  
0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)

**Ladetemperaturbereich:**  
0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)

**Datenspeicher:** Interner Speicher  
und optionale herausnehmbare  
microSD-Speicherkarte.  
Unbegrenzte Speicherdauer.

**Computerschnittstelle:** USB 2,0 Full  
Speed-Massenspeicher

**Betriebssystem:** Garmin

**Ladezeit:** Bis zu 4 Stunden

**Stromversorgung:** Stromversorgung des  
Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten  
KFZ-Anschlusskabels oder Netzstrom  
mithilfe von optionalem Zubehör

**Leistungsaufnahme:** Max. 5 W

**Akkulaufzeit:** Bis zu 3 Stunden

**Akkutyp:** Vom Benutzer nicht  
auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku

**GPS-Empfänger:** Hohe Empfindlichkeit mit  
HotFix

**Erfassungszeiten\*:**

Warm: < 1 Sekunde

Kalt: < 38 Sekunden

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:  
< 45 Sekunden

\* Durchschnittliche Erfassungszeiten für  
stationären Empfänger mit freier Sicht zum  
Himmel.

### Konformitätserklärung

Garmin erklärt hiermit, dass dieses nüvi den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EG entspricht. Sie finden die vollständige Konformitätserklärung auf der Website für Ihr Produkt von Garmin unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES nüvi STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin gewährt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der auf diesem Gerät im Binärformat vorhandenen Software (die „Software“) im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts. Verfügungsrechte, Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software verbleiben bei Garmin.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Abkommen zum Urheberrecht geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software wertvolle Betriebsgeheimnisse von Garmin sind, und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Betriebsgeheimnis von Garmin bleibt. Sie verpflichten sich, die Software oder Teile davon nicht zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu verändern, zurückzusammeln, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika steht.

## Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Das nüvi empfängt keine Satellitensignale.	Bringen Sie das nüvi ins Freie, außerhalb von Parkhäusern und abseits von hohen Gebäuden und Bäumen.
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften.	Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Isopropanol. Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch. Bringen Sie die Saugnapfhalterung gemäß den Anweisungen auf <a href="#">Seite 2</a> an.
Das nüvi wird im Fahrzeug nicht aufgeladen.	Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel (siehe <a href="#">Seite 48</a> ). Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist. Das nüvi kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) aufgeladen werden. Wenn das nüvi direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es nicht aufgeladen werden.
Der Akku entlädt sich zu schnell.	Verlängern Sie die Zeit zwischen einzelnen Ladevorgängen, indem Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung reduzieren. Tippen Sie auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; Anzeige &gt; Helligkeit</b> .
Wie lösche ich alle Benutzerdaten?	Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des nüvi-Bildschirms, und schalten Sie das nüvi gleichzeitig ein. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird. Tippen Sie auf <b>Ja</b> , um alle Benutzerdaten zu löschen.

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen.	Kalibrieren Sie den Touchscreen wie auf den <a href="#">Seite 47</a> beschrieben.
Wie erkenne ich, ob sich das nüvi im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich das nüvi im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Bildschirm das Symbol eines an einen Computer angeschlossenen nüvi angezeigt. Zudem wird auf dem Computer unter <b>Arbeitsplatz</b> ein Wechseldatenträger aufgeführt.
Der Computer erkennt nicht automatisch, dass das nüvi angeschlossen ist.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.</li><li>2. Schalten Sie das nüvi aus.</li><li>3. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das nüvi an. Das nüvi schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus. Stellen Sie sicher, dass das nüvi an einen USB-Anschluss und nicht an einen USB-Hub angeschlossen ist.</li></ol>



Problem/Frage	Lösung/Antwort
Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.	Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerkbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.
Wie finde ich Restaurants in der Nähe des Hotels, in dem ich demnächst übernachten werde?	<p>Speichern Sie das Hotel in den Favoriten. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie auf <a href="#">Seite 12</a>. Sie können dann in der Nähe des Hotels nach Restaurants suchen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tippen Sie auf <b>Zieleingabe &gt; Nahe</b>.</li><li>2. Wählen Sie die Option <b>in der Nähe eines Lieblingsziels</b>.</li><li>3. Wählen Sie ein Ziel aus.</li><li>4. Tippen Sie auf <b>Points of Interest &gt; Restaurants</b>.</li><li>5. Wählen Sie eine Kategorie aus. Das nüvi sucht nach Orten in der Nähe des Hotels.</li><li>6. Wählen Sie ein Restaurant aus.</li></ol>
Das Telefon stellt keine Verbindung zum nüvi her.	<p>Vergewissern Sie sich, dass das nüvi die Bluetooth-Funktion unterstützt. Siehe <a href="#">Seite iv</a>. Tippen Sie auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; Bluetooth</b>. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Feld auf <b>Aktiviert</b> eingestellt ist.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und maximal zehn Meter (33 Fuß) vom nüvi entfernt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</p>

# Index

## Symbole

2D-/3D-Kartenansicht 41

## A

Abbiegehinweise 16

Abbiegeinformationen 17

Abbieligliste 16

Adressen 8

Akku 47, 57

Akku, Informationen 47

Aktualisieren

Karten 49, 50

Software 47

Aktuelle Position 26

Aktuelle Position speichern 12

Alarme

Annäherungsalarme 43

Einstellungen 43

Anbringen

Armaturenbrett 49

aus Haltearm nehmen 49

Annäherungsalarme

Radarkontrollen 51

Anpassen des nüvi 38–44

Anruf

anklopfen 21

annehmen 20

Anrufliste 22

auflegen 21

stumm schalten 21

zu Hause 22

Ansagesprache 40

Anzeigeinstellungen 39

Armaturenbrett-Klebeplatte 49

Audioversion 38

Aufbewahren des nüvi 45

Aufladen des nüvi 48, 57

Ausgabe, Audio 4

## B

Bearbeiten von gespeicherten

Orten

Kartensymbol ändern 13

Kategorien ändern 13

Namen ändern 12

Telefonnummer ändern 13

Benutzer-POIs 51

Benutzerdaten löschen 47

Bildschirm

Helligkeit 40

Screenshots 39

Bildschirmtastatur 10

Bluetooth-Technologie 19–23

Anrufe über die Seite

„Los!“ 9

auf nüvi-Modellen iv

Einstellungen 42

Koppeln mit

Mobiltelefon 19

Telefon löschen 42

Breitengrad 14

## D

Dateien 24–25

löschen 25

unterstützte Dateitypen 24

Detailkarten 41

Diakritische Zeichen 11

Diebstahlsicherung 41, 46

Durchsuchen der Karte 13

## E

ecoChallenge 31

ecoRoute™ 29–32

- ecoChallenge 31
- Fahrzeugprofil 29
- Kraftstoffverbrauch angleichen 30
- Tipps 32
- Verbrauchsangaben 32
- Verbrauchsübersicht 30
- Eigene Daten 28
- Eingehender Anruf 20
- Einheitenrechner 28
- Einschalttaste 4
- Einstellungen 38–44
  - wiederherstellen 44
- Entfernen der Halterung 49
- Ergebnis Beschleunigung 31
- Ergebnis Bremsen 31
- Ergebnis Geschwindigkeit 31
- Extras 26–31, 50–51
- F**
- Fahrhinweise 16
- Fahrrad, Navigation 38
- Fahrspurassistent
  - auf nüvi-Modellen iv
  - verwenden 15
- Fahrzeugprofil 31
- Fahrzeugsymbol 41
- Favoriten 12
- Feedback zu POIs 10
- Fehlerbehebung 57
- Festlegen der aktuellen Position 13
- G**
- Garmin-Reiseführer 52
- Garmin Lock 41, 46
- Geocaching 14
- Geräte-ID 38
- Geschwindigkeitsbeschränkung (Symbol) 15
  - auf nüvi-Modellen iv
- GPS
  - ein/aus 38
  - Informationen 50
- H**
- Helligkeit 40
- Hilfe 26
- Hintergrundfarbe 39
- I**
- In Fahrtrichtung 41
- J**
- JPEG-Bilddateien 24
- K**
- Karte
  - anzeigen 41
  - Detailgrad 41
  - Detailkarten aktivieren 41
  - durchsuchen 13
  - Einstellungen 41
  - hinzufügen 50
  - Karteninfo (Schaltfläche) 41
  - vergrößern/verkleinern 13
  - Version 41
  - Zu Fuß 18
- Kilometer 38
- Konformitätserklärung 56
- Koordinaten 14
- Koppeln von Mobiltelefonen 19
- Kostenloses Karten-Update 49

Kraftstoffpreis anpassen 30  
Kreuzungsansicht 17  
    auf nüvi-Modellen iv  
Kürzlich gefundene Orte 12

### L

Längengrad 14  
Lithium-Ionen-Akku 47, 53,  
    54, 55  
Los! (Seite), Optionen 9  
Löschen  
    alle Benutzerdaten 47  
    Benutzer-POIs 51  
    Favoriten 13  
    Kürzlich gefunden,  
        Liste 12  
    Zeichen 11  
Luftlinie, Routing 3, 39

### M

Mailbox 21  
MapSource 24, 50  
Maßeinheiten umrechnen 28  
Maximale Geschwindigkeit  
    zurücksetzen 16

Meilen 38  
MSN Direct 26–27  
    Verkehrsfunk 35

### N

Nach Hause 8  
Navigation 15  
    Einstellungen 39  
    Modus 38  
Neuberechnung von Routen 7  
nüMaps Garantie 49  
nüvi  
    anbringen 49  
    aufladen 48  
    Modelle iv  
    reinigen 45  
    schützen 45  
    Tasche 1  
    zurücksetzen 4  
nüvi-Modelle  
    1200 iv  
    1300 iv  
    1400 iv

### O

Öffentliche Verkehrsmittel  
    Straßenkarten 3, 6  
    Vermeidungen 39

### P

Pflegen des nüvi 45  
PhotoNavigation  
    Bilder laden 14  
PIN  
    Bluetooth 20  
    Garmin Lock 46  
Points of Interest 10  
    Benutzer-POIs 50  
    Bewertung bearbeiten 10  
    Fehler melden 10  
    POI Loader 24  
    Telefonnummer  
        bearbeiten 10  
Positionssymbol 41

### Q

QWERTZ-Tastatur 38

### R

Radar-Info-Datenbank 51

- Registrieren 46
- Reiseaufzeichnung 41
- Reisecomputer 16
- Reiseroutenseite 6
- Routen
  - anhalten 7
  - Luftlinie 39
  - Modus 38
  - Präferenzen 39
  - simulieren 38
- Routenoptionen (Seite) 6
- Route zu Fuß 38
- S**
- Satellitensignale 50
- Schulen, POI-Datenbank 50
- Sicherheit
  - Einstellungen 41
  - Position 46
- Sicherheitsmodus 42
- Sicherung austauschen 48
- Simulieren einer Route 38
- Software
  - Aktualisieren 47
  - Lizenzvereinbarung 56
  - Version 38
- Speichern
  - aktuelle Position 12, 13
  - gesuchte Orte 12
- Sperrern
  - Bildschirm 4
  - nüvi 46
- Spracheinstellungen 40
- Sprachwahl 23
- Straßenkarten 3, 6
- Stumm schalten
  - Audio 4
  - Telefonanruf 21
- Suchen von Orten 4
  - gespeicherte Orte
    - (Favoriten) 12
  - in der Nähe einer anderen
    - Position 11
  - kürzlich ausgewählt 12
  - mithilfe von Fotos 14–15
  - nach Adresse 8
  - nach Koordinaten 14
  - nach Namen 10
  - nach Postleitzahl 8
- Suchgebiet 11
- Systemeinstellungen 38
- T**
- Taschenrechner 28
- Tastatur 10
  - Layout 38
  - Sprachmodus 11, 40
- Technische Daten
  - nüvi 1200-Serie 53
  - nüvi 1300-Serie 54
  - nüvi 1400-Serie 55
- Telefonbuch 22
- Textsprache 40
- Touchscreen 58
  - Einstellungen 40
  - kalibrieren 47
  - reinigen 45
- U**
- Übertragen von Dateien 25
- Umleitung 7

### Umrechnen

Einheiten 28

Währung 29

Unterstützte Dateitypen 24

USB 58

Massenspeichermodus 24

### V

Verbrauchsangaben 32

Verbrauchsübersicht 30

Vergrößern/Verkleinern 13

Verkehrsfunk 34–37

Ereignisse 36

Verkehrsfunkabonnements  
hinzufügen 43

Vermeiden

Diebstahl 46

Straßentypen 39

Verwendungsmodus 3, 38

### W

WebUpdater 47

Wecker 52

Weltzeituhr 28

Werbung

deaktivieren 33

### Z

Zeiteinstellungen 40

Zeitzone 40

Zieleingabe 8–14

Zubehör 50, 51

Zu Fuß (Navigationsmodus) 38

Reiseroute 6

Routenoptionen 6

Zu Hause

Position festlegen 8

Telefonnummer 22

Zurücksetzen

maximale

Geschwindigkeit 16

nüvi 4

Reisedaten 16

Zusätzliche Karten 50

Zuweisen von Fotos zu einer

Position 13



**Aktuelle Softwareupdates (unter Ausnahme von Kartendaten) erhalten Sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts von Garmin kostenlos auf der Garmin-Website unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2009-2011 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Großbritannien

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)