

Ďakujeme vám za zakúpenie plniteľnej sady kaziet ColorWay. Ceníme si Vašu podporu a robíme všetko pre pohodlné použitie našich produktov. Plniteľná sada kaziet je určená pre modernizáciu atramentových tlačiarní a vďaka plniteľnému atramentu môže byť použitá viackrát. Náklady na tlač sú 25 a viackrát nižšie. Na rozdiel od jednorazových kaziet je možné naše kazety používať počas celej životnosti tlačiarne. Ďalšie náklady vynaložíte už len na nákup atramentu.

Obsah balenia:

1. Plniteľné kazety s auto čipmi – 1 sada (5 ks)
2. Striekačka bez ihly – 5 ks
3. Ihla na plnenie – 5 ks
4. Gumové tesnenie na kazety – 1 sada
5. Inštrukcie

Vonkajší vzhľad produktu a balenia sa môžu líšiť. Kresby a fotografie sú uvedené v návode pre lepšie pochopenie všeobecnej inštalácie a prevádzkového procesu plniteľnej sady kaziet. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu, návrhy a balenie bez predchádzajúceho upozornenia.

Atrament: XP600RC-0.0 - (bez atramentu), XP600RC-5.5 - (5 fľaštičiek atramentu s obsahom 50 ml), XP600RC-5.1 - (5 fľaštičiek atramentu s obsahom 100 ml)

Odporúčený atrament:

Čierny atrament **CW-EW400BK** - vodou riediteľný atrament. Farebný atrament - **CW-EW400C; CW-EW400M; CW-EW400Y**.


1. Návod na inštaláciu

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte technické informácie a skontrolujte obsah balenia.

Počas používania plniteľnej sady kaziet sa nedotýkajte čipov a snažte sa zabrániť ich poškodeniu prachom alebo inými nečistotami.

Upozornenie: Skutočnosť, že v tlačiarni je použitý neoriginálny spotrebný materiál, môže byť dôvodom pre zánik záruky zariadenia. Skontrolujte kompatibilitu Vašej tlačiarne so systémom (zoznam kompatibilných modelov tlačiarní je uvedený na štítku na prednej strane balenia).

- 1.1. Pred samotnou inštaláciou plniteľných kaziet skontrolujte, či tlačiareň funguje správne aj s originálnymi kazetami a či je všetko v poriadku so zásobníkom papiera a ostatnými mechanizmami tlačiarne.
 - 1.2. Vytlačte skúšobnú stranu, aby ste zistili, či tlačiareň funguje (obr. 1). Start/Control panel/ Printers and Fax/Choose printer/Printer adjustment/Maintenance/Nozzle test.
- Ak je výsledok tlače v poriadku, môžete začať s inštaláciou plniteľných kaziet.
 Ak výsledok tlače nie je v poriadku, postupujte podľa odporúčaní pre čistenie hlavy tlačiarne pomocou softvéru tlačiarne (obr. 1) (Maintenance/Printing head cleaning).
 Ak ani teraz nedosiahnete pozitívny výsledok, kontaktujte servisné centrum.
- 1.3. Celý postup odporúčame vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu nábytku, odevu a iných povrchov atramentom.

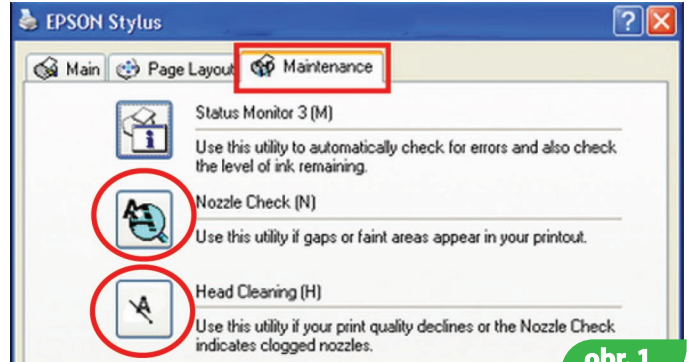
obr. 1

Upozornenie: Ak ste predtým používali atrament nízkej kvality alebo ste zmenili pigmentový atrament za vodou riediteľný alebo opačne - pred inštaláciou plniteľných kaziet odporúčame vyčistiť hlavu tlačiarne. Za týmto účelom naplňte plniteľné kazety čistiacim roztokom a spustíte 2-3krát čistenie hlavy tlačiarne za pomoci softvéru tlačiarne. Čistiaci roztok odstráňte z kaziet a naplňte ich atramentom – viď inštrukcie nižšie. Čistiaci roztok vytlačí starý atrament z hlavy tlačiarne a môžete použiť nový atrament.

Ak ste používali originálne atramenty alebo atramenty ColorWay, čistenie hlavy tlačiarne nie je potrebné. Atramenty ColorWay sú plne kompatibilné s originálnymi atramentami a počas inštalácie plniteľných kaziet ColorWay nie je potrebné čistenie hlavy.

- 1.4. Zapnite tlačiareň. Odstráňte kryt, pod ktorým sú umiestnené kazety. Počkajte kým sa kolíska dostane do pozície Parking (úplne vpravo) a zastaví v pozícii Cartridge replacement (výmena kazety).

- 1.5. Vytiahnite kazety z tlačiarne.

- 1.6. Na trysky nainštalujte gumové tesnenie (obr. 2-4).


obr. 2

obr. 3

obr. 4
2. Plnenie kaziet
Na kazety nasadte oranžový ochranný kryt.

- 2.1. Otvorte 2 otvory vo vrchnej časti kazety (obr. 5-6).

Otvor č. 1 je určený pre plnenie kazety atramentom. Tento otvor by mal ostať počas plnenia zatvorený. Otvor č. 2 je vzduchový otvor. Cez tento otvor prúdi počas tlače vzduch. Po naplnení a počas tlače by tento otvor mal ostať otvorený.

2.2. Vezmite striekačku s príslušnou farbou a nasadte na striekačku ihlu. Ak používate plniteľnú sadu kaziet s obsahom 50 ml atramentu so špeciálnou tryskou, nemusíte používať striekačku s ihlou.

- 2.3. Vložte striekačku (alebo špeciálnu trysku) do plniaceho otvoru č. 1 (obr. 7).

- 2.4. Naplňte plniteľnú kazetu potrebným množstvom atramentu (obr. 8). Vizually skontrolujte naplnenie kazety cez priehľadnú stenu kazety.

- 2.5. Zatvorte plniaci otvor č. 1 uzáverom, otvor č. 2 nechajte otvorený (obr. 9).

- 2.6. Rovnakým spôsobom naplňte ostatné kazety; na každú farbu použite osobitnú striekačku.

2.7. Pred inštaláciou kaziet do tlačiarne odstráňte oranžové ochranné kryty z kazety (obr. 10). Kazety netlačte rukou. Po odstránení krytov sa môže na tryskách objaviť prebytočný atrament, ktorý odsajte savým papierom. **Oranžové ochranné kryty nevyhadzujte, použijete ich pri ďalšom plnení kaziet.**

2.8. Vložte sadu plniteľných kaziet do tlačiarne. Po inštalácii kaziet zariadenie ohlásí, že v tlačiarni sú používané neoriginálne kazety – vyberte voľbu OK – ďalej YES-Continue printing (pokračovanie tlače).

2.9. Počkajte, kým tlačiareň alebo MFU nevykoná všetky potrebné operácie a nie je pripravená k tlači. Ak tlačiareň (MFU) nerozpozná všetky kazety, nasledujte pokyny popísané v časti 4. Reset kazety.

2.10. Za pomoci softvéru tlačiarne (MFU) spustíte 2-3 čistiace procesy a po vytlačení skúšobnej stránky skontrolujte, či všetky trysky tlačia správne (bod 1.2). Ak niektoré trysky netlačia správne, nechajte tlačiareň stáť po dobu 5-10 hodín, pokiaľ sa nestabilizuje tlak vzduchu v kazete.


obr. 5

obr. 6

obr. 7



obr. 8



obr. 9



obr. 10

3. Opakované plnenie kaziet/Doplnenie kaziet

3.1 Na tlačiarni stlačte tlačidlo Cartridge Replacement Drib. Kolíska s kazetami sa dostane do pozície Cartridge replacement. Na MFU alebo tlačiarniach s displejom stlačte Maintenance a zvolte voľbu Cartridge replacement. Kolíska s kazetami sa dostane do pozície Cartridge replacement. Tento postup môžete urobiť tiež za pomoci softvéru tlačiarnie.

3.2 Vyberte z tlačiarnie kazety, ktoré potrebujete naplniť. Skontrolujte umiestnenie gumových tesnení. Plnenie kaziet bez toho, aby ste ich z tlačiarnie vybrali, neodporúčame. Počas plnenia môže vzniknúť tlak, ktorý môže spôsobiť, že sa atrament dostane do tlačiarnie.

3.3 Pre naplnenie kaziet nasledujte inštrukcie v bode 2 Plnenie kaziet.

3.4 Ak je kvalita tlače po naplnení nízka, spustíte 1-2 čistiace procesy a potom vytlačíte skúšobnú stránku (2.11.; 2.12.).

4. Reset kaziet

Autočipy regulujú len virtuálnu hladinu atramentu v plniteľnej kazete.

Virtuálna (elektronická) hladina atramentu – tlačiareň Epson ju rozpozná, môžete ju vidieť na displeji tlačiarnie. Zodpovedá priemernému objemu originálnej kazety. Následne sa objaví správa o prázdnej kazete, čo znamená, že ide o virtuálnu hladinu atramentu, nie však reálnu.

Reálna (aktuálna) hladina atramentu – je to aktuálna hladina atramentu, ktorú rozpoznáte okom. Po prvom plnení kazety je potrebné brať do úvahy, že virtuálna a reálna hladina atramentu sú odlišné. Virtuálna a reálna hladina atramentu môžu byť rovnaké pre tlačiareň, ktorá je použitá prvýkrát.

4.1. Ak tlačiareň ohlásí, že je niektorá z kaziet prázdna alebo ju nevie rozpoznáť (obr. 11), je potrebné resetovať hladinu atramentu. Keď je kolíska v pozícii Replacement, vyťahnite kazety z tlačiarnie. Ak to je potrebné, doplňte atrament (bod 3. Opakované plnenie kaziet/Doplnenie kaziet)

4.2. Autočipy sa resetujú automaticky po vybratí z tlačiarnie po dobu viac ako 30 sekúnd a za podmienky, že softvér zariadenia vyhlási potrebu výmeny kazety.

4.3. Multifunkčné zariadenie ohlásí prázdnu kazetu pri spotrebe atramentu, ktorá sa rovná objemu originálnej kazety.

5. Otázky a odpovede

5.1. Tlačiareň nerozpoznala kazety

- Uistite sa, že sú všetky čipy správne umiestnené na svojom mieste, nie je na nich atrament, ani nie sú inak znečistené. Nedotýkajte sa čipov rukami.

- Uistite sa, že sú kazety nainštalované správne (správne zapadli/klikli).

- Nainštalujte celú sadu plniteľných kaziet.

- V pozícii Cartridge replacement (výmena kazety) vyťahnite kazety z tlačiarnie po dobu 30 sekúnd a vráťte ich späť do tlačiarnie.

- Nainštalujte kazety jednu po druhej a na displeji skontrolujte, ktorá kazeta je nefunkčná.

Všetky postupy vykonávajte len vtedy, keď je kolíska v pozícii Cartridge replacement.

5.2. Atrament sa na niektorých miestach nedostáva do hlavy tlačiarnie:


- Uistite sa, že sú kazety naplnené správne a vzduchové otvory sú otvorené.

- Skontrolujte umiestnenie gumových tesnení.

5.3. Kazetu nie je možné resetovať

- Reset kazety je možné urobiť len vtedy, ak zariadenie ohlásí chýbajúci atrament; na nových tlačiarniach nie je možné resetovať kazety.

- Pre resetovanie vyťahnite prázdne kazety z tlačiarnie (niekedy je potrebné vytrhnúť všetky kazety) po dobu 30 sekúnd, kazety vráťte späť do tlačiarnie a môžete pokračovať v tlači

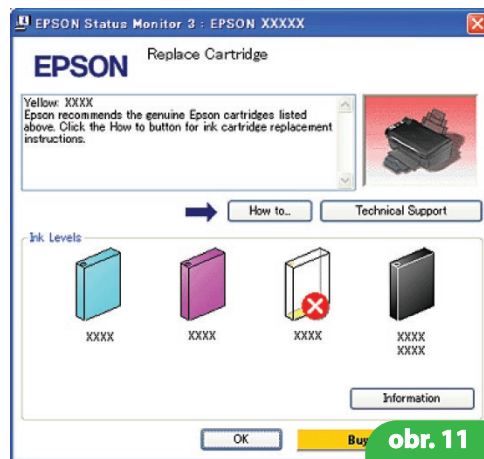

obr. 11

Tlačiareň používajte aspoň 1 krát za týždeň. Kazety držte z dosahu priameho slnka.

Plniteľné kazety ColorWay používajte len v čistom prostredí s teplotou 15-35 °C.

Nemiešajte rôzne druhy a značky atramentu.

Vo výnimočných prípadoch môže z tlačiarnie vytekať použitý atrament. Odporúčame vybrať kazety z tlačiarnie a kontaktovať ColorWay.

Počas prepravy, príp. dlhodobiejšieho nepoužívania tlačiarnie uzatvorte otvory plniteľných kaziet. Tlačiareň neprevracajte. Neodstraňujte jednotlivé časti kaziet. Za účelom dosiahnutia čo najlepšieho výsledku tlače, používajte fotopapier ColorWay.

Dôležité: Atrament držte z dosahu detí; zabráňte požitiu atramentu a možného zásahu očí.