



Universaalne kaugjuhtimispult SRU 5130/86

Et täielikult osa saada Philipsi
poolt pakutavatest võimalustest, siis
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.


Kõik õigused kaitstud. Toote osaline või täielik paljundamine on ilma omaniku kirjaliku loata keelatud. Siin esitatud informatsioon ei ole osa lepingust või noteeringust, kuid see on täpne ja usaldusväärne ning seda võib muuta ilma ette teatamata.

Tootja ei võta mingit vastutust kasutamisel tekkinud tagajärgede eest. See kasutusjuhend ei ole litsents patendi-, industriaal- ega intellektuaalse omandi kaitse jaoks.

www.philips.com



Eestikeelne kasutusjuhend

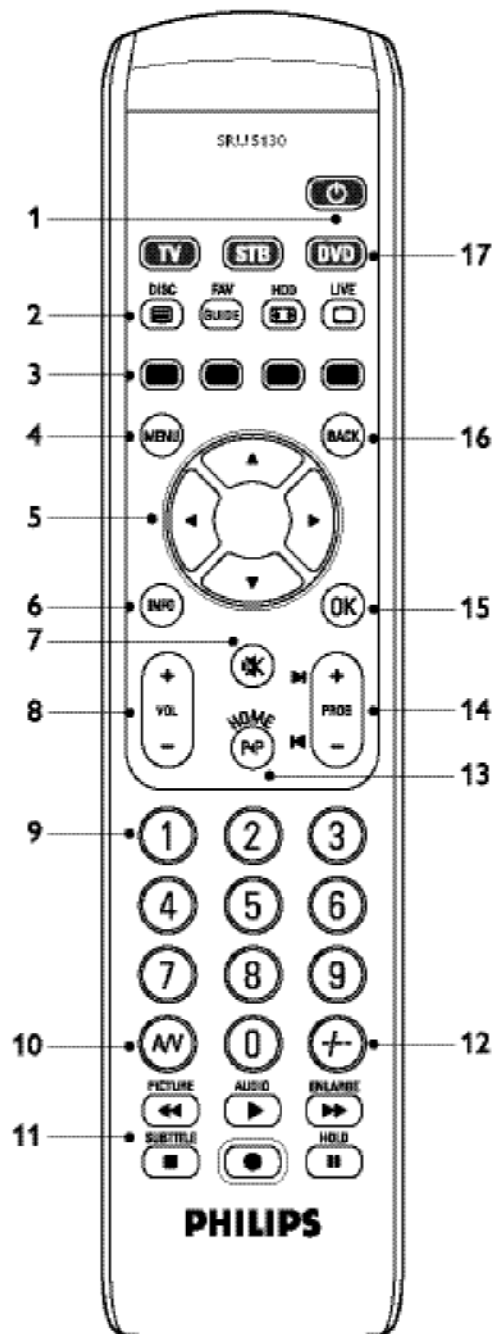

Vana seadme hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 1902/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

KIRJUTAGE OMA KOODID ÜLES!

TV

Seade _____
Kaubamärk _____
Mudeli number _____
Originaalpuldi number _____
Kood _____

DVD

Seade _____
Kaubamärk _____
Mudeli number _____
Originaalpuldi number _____
Kood _____

VCR

Seade _____
Kaubamärk _____
Mudeli number _____
Originaalpuldi number _____
Kood _____

STB

Seade _____
Kaubamärk _____
Mudeli number _____
Originaalpuldi number _____
Kood _____

DVD

Seade _____
Kaubamärk _____
Mudeli number _____
Originaalpuldi number _____
Kood _____

SISUKORD

1. Teie universaalne kaugjuhtimispult	3
2. Kaugjuhtimispuldi seadistamine	4–7
2.1 Patareide sisestamine.....	4
2.2 Kaugjuhtimispuldi testimine.....	4
2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine.....	5–7
3. Klahvid ja funktsioonid	8
4. Lisavõimalused	9–10
4.1 Seadme režiimiklahvide kohandamine (Mode klahvid)	9–10
4.2 Kaugjuhtimispuldi algseadistuste taastamine.....	10
5. Korduma kippuvad küsimused	11
6. Vajate abi?.....	11
Kõikide toodete koodide nimistu.....	12–26

1. TEIE UNIVERSAALNE KAUGJUHTIMISPULT

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Kiireks ja lihtsaks seadistamiseks külastage meie kodulehekülge: www.philips.com/urc.


Kui olete universaalse kaugjuhtimispuldi SRU 5130 korralikult seadistanud, saate selle abil juhtida maksimaalselt kolme seadet:

televisoor, STB (digiboks) (satelliidi- või kaabeltelevisiooni vastuvõtja/digitelvisioon), DVD-mängija/HDD/salvestaja või VCR.

2. KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE

2.1. Patareide sisestamine

1. Vajutage kaas sissepoole ja lükake seda noolega tähistatud suunas. ①

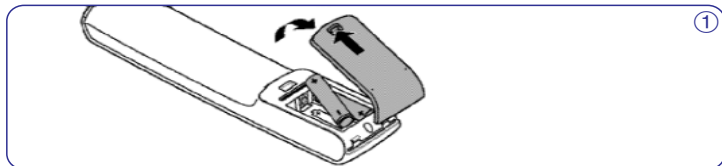

2. Sisestage kaks AAA tüüpi patareid patareipessa, nagu näidatud joonisel.
3. Lükake kaas tagasi paika ja veenduge, et see oleks kindlalt kinni.


2.2. Kaugjuhtimispuldi testimine

Kaugjuhtimispuldi abil saate juhtida enamikke Philipsi seadmeid. Erinevate tootjate seadmete juhtimiseks kasutab SRU 5130 erinevaid signaale. Seetõttu soovitage eelnevalt testida, kas Teie poolt valitud seade reageerib SRU 5130 kaugjuhtimispuldile.

Allpool kirjeldatud näide (TV) aitab Teil kaugjuhtimispulti testida. Te võite korrata samu samme teiste seadmete puhul (digiboks, DVD-mängija/-salvestaja või VCR), mida soovite juhtida kaugjuhtimispuldiga SRU 5130.

Näide televiisori puhul:

1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
2. Vajutage klahvile TV, et valida televiisori režiim.
 - Klahv valgustatakse. ②
 - Kui klahv ei valgustu, kontrollige, kas patareid on õigesti sisestatud (vaadake peatükki "2.1 Patareide sisestamine").

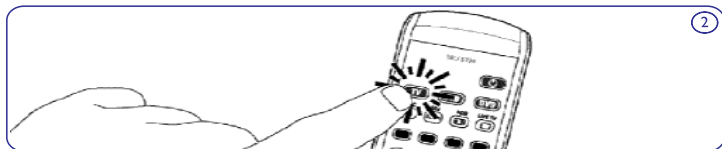

3. Veenduge, et kõik klahvid töötaksid. ③
Klahvide ja nende funktsioonide kohta lugege lähemalt peatükist "3. Klahvid ja funktsioonid".



- Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRU 5130 kasutamiseks valmis.

* Nõuanne

Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või reageerib vaid osadele vajutustele, järgige peatükis "2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine" toodud juhiseid või külastage nõuannete saamiseks meie kodulehekülge www.philips.com/urc.

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Yamada	3325
Yess	3333
Zehnder	3353
Zeta Technology	3362
Zinwell	3365
Zodiac	3366

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Power Sky	2239	Sky XL	2614	Telewest	2942
Preisner	2246	SKY+	2615	Telewire	2943
Premier	2248	Skymaster	2621	Telsey	2945
Premiere	3666	Skymax	2622	Tesla	3680
PremiumX	2249	Skypex	2623	Tevebox	2961
Primacom	2255	skyplus	2624	Tevel	3441
Proline	2274	SkySat	2625	Tevion	2962
Promax	2275	SL	2632	Thomson	2972
PVP Stereo Visual	3667	SM Electronic	2639	Thom	2974
PYROD	3668	Smart	2642	Tiny	2986
Pyxis	2305	Soniq	2670	Tioko	2989
QNS	2310	Sony	2679	Tividi	3443
Quadral	2314	SR	2704	Tokai	3001
Quelle	2322	Star Sat	2718	Tonna	3011
Radiola	2330	Starcom	2722	Topfield	3014
Radix	2335	Starland	2726	Toshiba	3021
RCA	2351	Stream	2746	TPS	3032
Rebox	2356	Stream System	3675	Transact	3040
Red Star	3669	Streamzap	2747	Triax	3051
Redline	3670	Strong	2748	Trio	3056
Regal	2370	Sumin	3676	TT-micro	3067
RFT	2386	Sunny	2764	Turnsat	3071
Roadstar	2398	Sunny Sound	2765	Twiner	3083
Rollmaster	2409	Sunsat	2767	UEC	3088
Rover	2415	Sunstar	2768	Unimax	3103
Rownsonic	2417	Supermax	2783	Unisat	3104
SAB	2428	Supratech	2793	United	3106
Sabre	2431	Systec	2816	United Cable	3108
Sagem	2434	S-ZWO	2427	Univers	3112
Samsung	2448	Tahnnon	3679	Universum	3115
Sansui	2458	Tantec	2845	UPC	3118
Sat Control	2471	Tarbs	2846	Van Hunen	3132
Sat Team	2474	Tatung	2852	Variosat	3134
SAT+	2475	TBoston	2853	Vega	3138
Satec	2479	Teac	2860	Ventana	3142
Satelco	2481	Tecatel	2862	Versatel	3147
Satplus	2486	TechniSat	2873	Vestel	3148
Satstation	2489	Technomate	2876	VH Sat	3151
SatyCon	3430	Technosat	2877	Viasat	3153
Schaub Lorenz	2500	Technosonic	2878	Virgin Media	3685
Schneider	2501	Technotrend	2879	Vision	3198
Schwaiger	2502	Technowelt	2881	Visionic	3200
Scientific Atlanta	2503	Techan	2882	VisionNet	3201
SCS	2510	Techwood	2884	Visiopass	3203
Sedea Electronique	2518	tekComm	2893	Visiosat	3204
SEG	2522	Tele Danmark	2898	VTech	3222
Serino	2539	TELE System	3551	Wavelength	3235
Servimat	2540	Tele+1	2900	Wewa	3254
ServiSat	2541	Teleciel	2903	Wharfedale	3255
Sherwood	2557	TeleClub	2904	Winbox	3262
Siemens	2574	Telecom	2906	Wisi	3273
Silva	2591	Telefonica	2913	Worldsat	3283
Skantin	2606	Teleka	2919	XMS	3312
Skardin	2607	Telenet	2925	Xrypton	3317
SKR	2608	Telepiu	2926	XSat	3318
SKT	2609	Telestar	2931	Xtreme	3319
Sky	2610	Teletech	2934	XTV	3448
SKY Italia	2612	Televés	2937	Yakumo	3324


2. KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE

2.3. Kaugjuhtimispuldi seadistamine

See on vajalik ainult juhul, kui Teie poolt valitud seade ei vasta SRU 5130 klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRU 5130 ei tuvasta Teie seadme tootjat ja/või tootemudelit. Sel juhul peate Te kaugjuhtimispuldi vastavalt programmeerima. Allpool olev näide (TV) aitab Teil seda teha. Te võite korrata samu samme teiste seadmete puhul (DVD-mängija/-salvestaja või VCR), mida soovite juhtida kaugjuhtimispuldiga SRU 5130.

Näide televiisori puhul:

1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
2. Kontrollige oma televiisori tootjafirma selle kasutusjuhendi lõpus toodud kooditabelist. Ärge on toodud üks või mitu neljakohalist koodi. Leidke oma brandi kood. ④

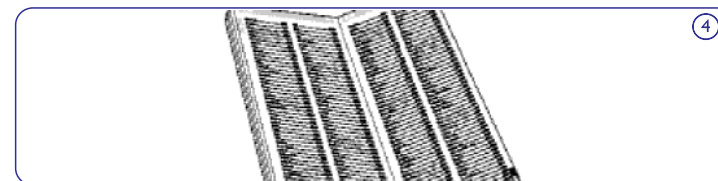

! Olge tähelepanelik! TV, STB, DVD ja VCR jaoks on eraldi tabelid.

! Veenduge, et kasutate koodi õigest tabelist.

3. Vajutage klahvile TV kuni see vilgub kaks korda ja jääb valgustatuks. ⑤




4. Seejärel sisestage punktis 2 leitud kood numbriklahvide abil. ⑥

- TV klahv vilgub kaks korda.
- Kui klahv vilgub pikema aja jooksul ainult ühe korra, ei ole sisestatud kood õige ning vale kood on isestatud. Alustage uuesti punktist 2.



2. KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE

5. Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil Stand-by klahvi kuni televiisor lülitub puhkerežiimi. ⑦
Seejärel vabastage klahv.

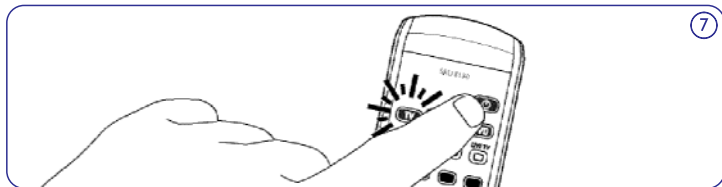

- Kaugjuhtimispult SRU 5130 on nüüd seadistatud Teie televiisori jaoks.
6. Suunake kaugjuhtimispult SRU 5130 televiisori suunas ja proovige, kas see vastab klahvivajutustele õigesti.
- Kui mõni klahv ei reageeri õigesti, hoidke seda seda all kuni see hakkab tööle. Seejärel vabastage klahv kohe.
 - Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRU 5130 kasutamiseks valmis. Ärge unustage koodi üles märkimast.
7. Hoidke TV klahvi all 5 sekundit, et väljuda seadistamise režiimist. ⑧
- Kui ühtegi klahvi ei vajutata 2 minuti või rohkema jooksul, väljub kaugjuhtimispult automaatselt seadistamise režiimist.



- ! Kui Te seadistate oma kaugjuhtimispulti, veenduge, et kasutate seadistamise režiimi sisenemiseks ja väljumiseks õigeid režiimiklahve (mode). Klahv STB digiboksi, satelliidi- või kaabeltelevisiooni vastuvõtja ja digiteleviisiooni jaoks ning Klahv DVD DVD-mängija/salvestaja ja VCR jaoks.

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

General Instrument 1093	Kongque 1545	Micronik 1825
General Satellite 1094	Koscom 1556	Microsat 3657
GF 3634	Kosmos 1557	Microsoft 1826
Globo 1122	Kreatel 1565	Microstar 1827
GOD Digital 1128	Krelling 1566	Microtec 1828
Gold Box 1131	Kreiselmeier 1567	Mitsubishi 1855
Gold Vision 1132	Kross 1571	MNet 1862
Golden Channel 1133	K-SAT 1467	Mood 1874
Golden Interstar 1134	Kyostar 1584	Morgan's 1875
GoldStar 1140	L&S Electronic 1588	Motorola 1878
Goodmans 1142	Labgear 1589	Muller 1897
Granada 1154	LaSAT 1597	Multichoice 1900
Grundig 1162	Legend 1609	Mx Onda 1919
H&B 3635	Legend Digital 3647	Myriad 1922
Haensel & Gretel 1173	Lemon 1614	Mysat 1923
Hama 1181	Lenco 1615	MySky 1924
Handan 1184	Lennox 1616	Netgem 1965
Hanseatic 1190	Lenoxx 1618	NeufTV 1969
Hauppauge 1206	Lexus 3649	Neuhaus 1971
HB 1209	LG 1628	Neuling 1972
HDT 1211	Lifesat 1632	Neusat 1974
HE@D 1213	Lifetec 1633	Neveling 1976
Hewlett Packard 1229	Listo 3406	Nevir 1977
Hills 1239	Lodos 1659	NextWave 1988
Hirschmann 1246	Logik 1661	Nikko 2000
Hitachi 1251	Logix 1663	Noda Electronic 2015
HNE 1260	Lorenzen 1666	Nokia 2017
Homecast 1268	Lupus 1678	Noos 2019
HOT 3638	Luxor 1683	Nordmende 2022
Humax 1298	Luxorit 1684	Nova 2031
Huth 1305	M vision 1690	NTL 2047
Hyundai 1315	Macab 1692	OctalTV 2063
i-CAN 3639	Madritel 1699	Okano 2065
ID Digital 1329	Manata 1716	Ono 2086
ILLUSION sat 1340	Manhattan 1719	Opentel 2089
Imperial 1346	Marantz 1724	Optex 2093
Ingelen 1354	Mascom 1738	Optus 2100
International 1380	Maspro 1739	Orbis 2102
Interstar 1383	Master's 1742	Orbitech 2104
Inverto 1387	Matav 1745	P/Sat 2133
Inves 3643	Matsui 1750	Pace 2134
iotronic 1389	Maximum 1760	Pacific 2135
Irradio 1396	MDS 1772	Packard Bell 2138
ITT Nokia 1407	Mediabox 1779	Palcom 2144
Jadeworld 1411	Mediacom 1780	Panasat 2151
Jepssen 1430	MediaSat 1782	Panasonic 2153
Jerrol 1431	Mecion 1787	Panda 2155
Kabel Deutschland 1468	Medison 1788	Patriot 2170
Kabelvision 3403	Mega 1789	peekTON 2178
Kamm 1474	Melectronic 3654	Philips 2195
Kansalaisboksi 3498	Melita 3414	Phoenix 2199
Kaon 1482	Metronic 1809	Phonotrend 2202
KaTelco 1485	Metz 1810	Pilotime 2208
Kathrein 1486	MiCO 1813	Pinnacle Systems 2210
Kennex 1505	Micro 1815	Pioneer 2212
Kenwood 1507	Micro electronic 3656	Platinum 3665
Key West 1509	Micro Technology 1820	Polytron 2235
Kiton 1525	Micromaxx 1822	Portland 2238

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Koodid digiboksi (STB), sattelliit- ja kaabtelevisiooni, DVB-T seadistamiseks


@sat	0008	Boston	0410	D-Link	0683
ABsat	0017	Brainwave	0415	DMT	0812
Acoustic Solutions	0032	British Sky Broadcasting	0426	DNT	0816
ADB	0039	Broco	0431	Dream Multimedia	0827
Adcom	0041	BSkyB	0436	DSE	0833
Akai	0074	BT	0438	DStv	0835
Alba	0086	Bubu Sat	0440	Dune	0841
Allsat	0106	Bush	0445	Durabrand	0842
Allsonic	0107	Canal Digital	0476	Echostar	0866
Alltech	0109	Canal Plus	3616	Edision	3392
Allvision	0110	Canal+	0478	Einhell	0875
Alpha	0112	CanalSatellite	3617	Elap	0877
Amino	0128	Centrex	0516	Electron	0891
Amitronica	0131	CGV	0524	Elsat	0908
Ampere	0134	Cherokee	0536	Elta	0910
Amstrad	0140	Chesley	0537	Emme Esse	0919
Anglo	0151	Chess	0538	eMTEch	3626
Ankaro	0155	Chili	0540	Energy Sistem	0926
AntSat	0161	CityCom	0570	Engel	0929
Apollo	0171	Clatronic	0581	EP Sat	0935
Apro	3374	Colombia	0599	Eurieleut	0950
Archos	0181	Columbia	0604	Eurocrypt	0952
Arcon	0182	Comag	0606	EuroLine	0955
Armstrong	0195	Comcor	0609	Europa	0957
Amion	0196	Comcrypt	0610	Europhon	0959
ASA	0202	Comsat	3618	Eurosat	0962
Asat	0204	Condor	0627	Eurosky	0963
ASCL	0206	Conia	0628	Eurostar	0965
ASLF	0211	Connexions	0631	Eutelsat	0967
AssCom	0215	Conrad	0633	Eycos	0981
Aston	0220	Contec	0635	Fast	0988
Astra	0221	Continental Edison	0637	Fastweb	0989
Astratec	0223	Coship	0646	Fenner	0994
Astro	0224	Crown	0658	Ferguson	0996
Audioline	0258	Cryptovision	0661	Filmnet	0999
Auna	0272	CS	3386	Finepass	1002
Aurora	0274	Cyrus	0679	Finlandia	1003
Austar	0277	Daewoo	0692	Finlux	1004
Axil	0298	Dalvi	0697	Flair Mate	1010
Axis	0300	D-box	0682	FMD	1015
Axitronic	3608	Deltasat	0728	FoneStar	3631
B@ytronic	0306	DGTEC	0745	Force	1021
Balmet	3610	Digatron	0751	Fortec Star	1026
Base	0322	Digenius	0752	Foxtel	1029
Bauchhage	0328	DigiFusion	0757	Fracarro	1032
Beko	0346	Dighome	0758	France Telecom	1033
Belson	0355	Dignet	0761	freebox	1036
Bentley Walker	0360	DigiQuest	0763	Freecom	1037
Best	0364	DigiSat	0765	Freesat	1038
Big Sat	0377	Digisky	0766	FTEmaximal	1044
Black Diamond	0384	Digital+	3620	Fuba	1045
Blaupunkt	0390	DigitAlb	3390	Fugionkyo	1046
Blue Sky	0395	DigitAll World	0775	Fujitsu Siemens	1054
Blue Star	0396	DigiTurk	0783	Galaxis	1069
Boca	0399	Dilog	0788	Gardiner	1073
		DiPro	0792	Garnet	1074
		Distratel	0804	CbSAT	1079
		Distrisat	0805	Gecco	1084

2. KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE

Otsingu režiim

Kui Teie kood ei toimi või seadme kaubamärki ei ole mainitud koodide nimekirjas, võite proovida kaugjuhtimispulti seadistada kasutades automaatset otsingut.

1. Vajutage seadme režiimiklahvi (mode key), mida soovite seadistada (näiteks TV klahvi).
Vajutage klahvi kuni see vilgub kaks korda ja jääb valgustatuks. ⑨

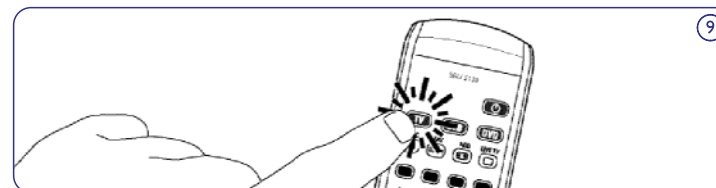

2. Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil Stand-by klahvi kuni Teie televiisor lülitub puhkerežiimi. ⑩
Seejärel vabastage klahv kohe.



- Kaugjuhtimispult SRU 5130 on nüüd seadistatud Teie televiisori juhtimiseks.
- ⓘ Otsingu režiim võtab umbes 5 minutit aega.

3. KLAHVID JA FUNKTSIOONID

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 2.

- 1** **Standby** lülitab TV, digiboksi või DVD-mängija sisse ja välja.
- 2** **/ DISC**
- TV režiim: teletekst sisse/välja (TV).
 - plaadi menüü (DVD).
- / FAV**
- Electronic Program Guide (elektroniline telekava) (TV, STB)
 - Lemmik kanalite nimekiri (STB).
- / HDD**
- laiekraan televiisor (TV).
 - HDD menüü (DVD-R).
- / LIVE**
- TV režiim: teletekst välja (TV).
 - valitud kanali otseülekanne (TV, Radio).
- 3** ekraanimenüü puhul. Televiisor värvilised nupud. Kasutatakse teleteksti režiimis ja mõne
- 4** **MENU** Menüü sisse / välja lülitamine.
- 5** **Kursori nupud** Kursori liigutamine menüüs üles, alla, vasakule, paremale.
- 6** **INFO** Telekanali ekraanimenüüs info kuvamine (TV, STB).
- 7** Televiisori helituks muutmine.
- 8** **- VOL +** Televiisori heli muutmine.
- 9** **Numbriklahvid** Kanalite ja funktsioonide otsevalik.
- 10** **A/V** Väliste seadmete valimine.
- 11** **/ PICTURE**
- tagasi kerimine (DVD/VCR).
 - pildi/ekraani seadistuste muutmine (TV).
- / AUDIO**
- taasesitamine (DVD/VCR).
 - edasi kerimine (DVD/VCR).
- / ENLARGE**
- teleteksti pildi suurendamine (TV).
 - katkestamine (DVD/VCR).
- / SUBTITLE**
- subtiitrite seadistuste muutmine (TV).
 - katkestamine (DVD/VCR)
- / HOLD**
- salvestamine (DVD/VCR).
 - ajutine peatamine (DVD/VCR).
 - teleteksti lehekülje säilitamine (TV).
- 12** **-/--** valimine ühe- ja kahekohalise kanalinumbriga vahel (TV, STB).
- 13** **P+P / HOME**
- eelmise programmi/kanali valimine (TV, STB).
 - algleht (STB).
 - pealkiri, peatükk (DVD).
- 14** **- PROG + /**
- eelmise või järgmise kanali valimine (TV, STB).
 - eelmise või järgmise loo valimine (DVD).
- 15** **OK** valiku kinnitamine
- 16** **BACK** Menüü ühe valiku võrra tagasi liikumine või menüü välja lülitamine.
- 17** **TV / STB / DVD** seadme režiimi valiku klahvid:
- TV, STB või DVD režiimi valimine.
 - viigub kui kaugjuhtimispult on valitud seade jaoks seadistatud.
 - valgustub kui kaugjuhtimispuldi signaal on valitud seadmeni jõudnud.
- Märkus**

Kui seade ei reageeri üldse või ainult osadele klahvivajutustele, vaadake juhendeid peatükis "2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine".

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Sound Color..... 2681	Tokai..... 3001	Yamishi..... 3328
Soundmaster..... 2685	Tokiwa..... 3003	Yokan..... 3335
Soundmax..... 2687	Tom-Tec..... 3005	Yoko..... 3336
Soundwave..... 2689	Top Suxess..... 3013	Yoshita..... 3341
Spectra..... 2697	Topline..... 3016	Yukai..... 3346
Ssangyong..... 2706	Toshiba..... 3021	Zenith..... 3356
Standard..... 2713	Tosumi..... 3023	ZX..... 3372
Star Clusters..... 2717	Towada..... 3028	
Starlite..... 2728	Tradex..... 3034	
StarLogic..... 2729	TRANS-continents..... 3039	
Starmedia..... 2730	Transonic..... 3041	
Stem..... 2741	Tredex..... 3045	
Stevison..... 2742	Trevi..... 3082	
Strato..... 2745	Triad..... 3049	
Strong..... 2748	Trio..... 3056	
Sunkai..... 2762	TruVision..... 3061	
Sunstar..... 2768	TSM..... 3065	
Sunstech..... 2769	Uher..... 3089	
Suntronic..... 2770	Ultravox..... 3095	
Sunwood..... 2772	Umax..... 3098	
Supervision..... 2791	Unitech..... 3105	
Supra..... 2792	United..... 3106	
Supratech..... 2793	Universal Multimedia... 3683	
SVA..... 2800	Univerzum..... 3115	
Symphonic..... 2810	Uptek..... 3119	
Synn..... 2813	upXus..... 3120	
T+A..... 2821	Venturer..... 3143	
Tandberg..... 2842	Vestel..... 3148	
Tangent..... 2844	Victor..... 3155	
Targa..... 2847	Video Technic..... 3161	
Tashiko..... 2850	Vieta..... 3180	
Tatung..... 2852	Viewmaster..... 3182	
Tchibo..... 2855	Voxson..... 3220	
TCM..... 2857	VTrek..... 3224	
Teac..... 2860	Waitec..... 3227	
TEC..... 2861	Walkvision..... 3228	
Tech Line..... 2863	Waltham..... 3230	
Technica..... 2868	Watson..... 3233	
Technics..... 2869	Welkin..... 3242	
Technika..... 2870	Wellington..... 3243	
TechniSat..... 2873	Welltech..... 3244	
Technosonic..... 2878	Weltblick..... 3245	
Techwood..... 2884	Weltstar..... 3247	
Tecnimagen..... 2885	Wesder..... 3248	
Tedelex..... 2889	Wharfedale..... 3255	
Teleavia..... 2901	Wilson..... 3260	
Telefunken..... 2914	Windy Sam..... 3267	
Telestar..... 2931	World..... 3281	
Teletech..... 2934	Woxter..... 3286	
Tenosal..... 2953	XBox..... 3295	
Tensai..... 2954	Xenon..... 3686	
Tesco..... 3439	XLogic..... 3310	
Tevion..... 2962	XMS..... 3312	
Texet..... 2963	Xoro..... 3315	
Theta Digital..... 2970	Yakumo..... 3324	
Thomson..... 2972	Yamada..... 3325	
Thorn..... 2974	Yamaha..... 3326	
Thorn-Ferguson..... 2976	Yamakawa..... 3327	

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE


Mirror.....	1851	Paramount Pictures	2162	Saivod.....	2439
Mitsubishi.....	1855	Pathe Cinema.....	2168	Salora.....	2443
Mizuda.....	1860	pekTON.....	2178	Sampo.....	2446
Monyka.....	1873	Perdio.....	2185	Samsung.....	2448
MPX.....	1885	Philco.....	2192	Sansui.....	2458
Multitec.....	1906	Philips.....	2195	Sanyo.....	2462
Multitech.....	1907	Philo.....	2196	Saville.....	2491
Murphy.....	1911	Phoenix.....	2199	SBR.....	2492
Mustek.....	1916	Phonola.....	2201	Scan.....	2493
Mx Onda.....	1919	Phonotrend.....	2202	ScanMagic.....	2496
Myryad.....	1922	Pioneer.....	2212	ScanSonic.....	2497
Mystral.....	1925	Plu2.....	2225	SCE.....	3674
NAD.....	1926	Pointer.....	2229	Schaub Lorenz.....	2500
Naiko.....	1930	Portland.....	2238	Schneider.....	2501
Narita.....	1939	Powerpoint.....	2241	Schoentech.....	3504
National.....	1942	Prima.....	2253	Scientific Labs.....	2504
NEC.....	1950	Prinz.....	2260	Scott.....	2508
Neckermann.....	1951	Prism.....	2261	Seaway.....	2515
Neovia.....	1958	Pro2.....	2265	Seeltech.....	2519
NeoXeo.....	3500	ProCaster.....	2266	SEG.....	2522
Nesco.....	1960	Profitronic.....	2273	SEI.....	2524
Neufunk.....	1970	Proline.....	2274	Sei-Sinudyne.....	2525
Nevir.....	1977	Proscan.....	2279	Seleco.....	2528
Nexius.....	3660	Proscoc.....	2280	Sentra.....	2534
Next Base.....	1983	Proson.....	2281	Setron.....	2544
Nifren.....	1991	Prosonic.....	2282	Shanghai.....	2547
Nikkai.....	1998	Protech.....	2284	Sharp.....	2550
Nikkei.....	1999	Provision.....	2291	Sherwood.....	2557
Nintaus.....	2006	Pye.....	2302	Shinco.....	2560
Nokia.....	2017	QONIX.....	2311	Shintom.....	2563
Nordmende.....	2022	Quasar.....	2320	Shivaki.....	2567
Nowa.....	2040	Quelle.....	2322	Siemens.....	2574
NU-TEC.....	2048	Radialva.....	2329	Siemssen.....	2575
Oceanic.....	2061	Radiola.....	2330	Siera.....	2576
Okano.....	2065	Radionette.....	2332	Sigmathek.....	2580
Omni.....	2074	Radiotone.....	2334	Silva.....	2591
Onkyo.....	2085	Raite.....	2340	Silva Schneider.....	2592
Oopla.....	2088	RCA.....	2351	Silver.....	2594
Optim.....	2094	REC.....	2357	SilverCrest.....	2595
Optimus.....	2095	Red Star.....	3669	Singer.....	2599
Orava.....	2101	Redpoint.....	2365	Sinotec.....	2600
Orbit.....	2103	Relisys.....	2374	Sinudyne.....	2601
Orion.....	2111	Reoc.....	2379	Sistemas.....	2603
Oritron.....	2112	Revoy.....	2384	Skymaster.....	2621
Orson.....	2115	RFT.....	2386	Skyworth.....	2631
Osaki.....	2118	Richmond.....	2389	Sliding.....	2635
Osume.....	2123	Rimax.....	2391	Slim Art.....	2636
OTIC.....	2125	Roadstar.....	2398	Slim Devices.....	2637
Otto Versand.....	2126	Rocksonic.....	2404	SM Electronic.....	2639
P&B.....	2132	Ronin.....	2412	Smaragd.....	2641
Pace.....	2134	Rotel.....	2414	Smart.....	2642
Pacific.....	2135	Rowa.....	2416	Sonashi.....	2661
Packard Bell.....	2138	Rownsonic.....	2417	Soniko.....	2669
Palladium.....	2145	Royal.....	2419	Sonneclair.....	2673
Palsonic.....	2147	S&V.....	2426	Sonoko.....	2675
Panasonic.....	2153	Saba.....	2429	Sonolon.....	2676
Panda.....	2155	Sabaki.....	2430	Sontec.....	2677
Papouw.....	3664	Saisho.....	2437	Sony.....	2679

4. LISAVÕIMALUSED

4.1. Seadme režiimi valikute kohandamine (Mode klahvid)

SRU 5130 on vaikimisi seadistatud juhtima TV, STB või DVD-mängijat/salvestajat. Teil on võimalik valida seade, mida soovite juhtida, kasutades režiimi valiku klahve (TV, STB, DVD). Iga režiimi klahv võimaldab juhtida ainult ühte seadet. Soovi korral on võimalik seadistada klahve nii, et need valiks erinevaid seadmeid. Näiteks siis kui soovite juhtida ka teist televiisorit. Järgnev näide aitab Teil seadistada DVD klahv teise televiisori jaoks.

1. Lülitage teine televiisor sisse.
2. Vajutage DVD klahvi, et valida DVD.
 - Klahv valgustub. ⑪

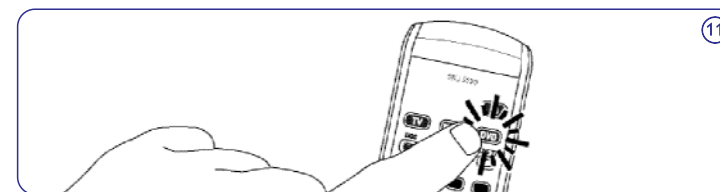

3. Vajutage kaugjuhtimispuldil samal ajal klahve 1 ja 6 ja hoidke neid 3 sekundit all kuni DVD klahv valgustub. ⑫



4. Vajutage klahve 9,9 ja 2 (samal järjekorras). ⑬



4. LISAVÕIMALUSED

5. Vajutage TV klahvi, et valida televiisor.
Hoidke seda klahvi all kuni see vilgub kaks korda ja seejärel jääb valgustatuks.

14




- DVD klahv vilgub kaks korda.
DVD klahv võimaldab Teil nüüd juhtida teist televiisorit.
6. Seadistage SRU 5130 juhtima teist televiisorit. Vaadake peatükki "2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine".

4.2. Kaugjuhtimispuldi algseadistuste taastamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil samal ajal klahve 1 ja 6 ja hoidke neid 3 sekundit all kuni üks režiimi klahvidest (TV, STB või DVD) vilgub kaks korda ja jääb valgustatuks. 15



2. Vajutage klahve 9,8 ja 1 (samal järjekorras). 16

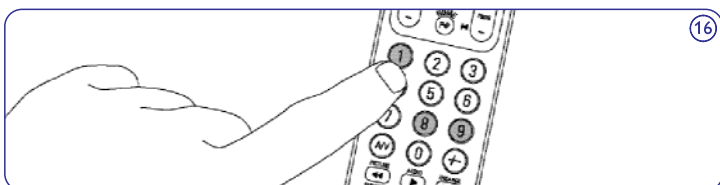

- Režiimiklahv (TV, STB või DVD) vilgub kaks korda.
Kõik algseadistused on taastatud ja lisafunktsioonid on eemaldatud.

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

EuroLine.....	0955	Hypson.....	1312	Lexicon.....	1625
Ferguson.....	0996	Hyundai.....	1315	Leyco.....	1627
Fidelity.....	0998	ICP.....	1327	LG.....	1628
Finlandia.....	1003	Ileki.....	1332	Lifetec.....	1633
Finlux.....	1004	Imperial.....	1346	Limit.....	1637
Fintec.....	1006	Ingelen.....	1354	LiteOn.....	1645
Firstline.....	1008	Ingersoll.....	3642	Lodos.....	1659
Fisher.....	1009	Inno Hit.....	1358	Loewe.....	1660
Flint.....	1014	Interbuy.....	1376	LogicLab.....	3650
Frontech.....	1042	Interfunk.....	1377	Logik.....	1661
Fujitsu.....	1052	Internal.....	1379	Logix.....	1663
Fujitsu General.....	1053	International.....	1380	Luker.....	1673
Funai.....	1056	Intervision.....	1386	Lumatron.....	1676
Futronic.....	1061	Irradio.....	1396	Lux May.....	1680
Galaxi.....	1068	ISP.....	1401	Luxman.....	1682
Galaxis.....	1069	it's.....	3644	Luxor.....	1683
GE.....	1081	ITT.....	1406	Magnavox.....	1706
GEC.....	1083	ITT Nokia.....	1407	Magnex.....	1707
General Technic.....	1095	ITV.....	1408	Magnum.....	1709
Genexxa.....	1097	Jamo.....	1413	Majestic.....	1713
Germatic.....	1105	JBL.....	1420	Manesth.....	1718
Giec.....	1115	JDB.....	1422	Manhattan.....	1719
Global Link.....	1119	JDV.....	1423	Marantz.....	1724
Global Solutions.....	1120	Jeken.....	1428	Mark.....	1731
Global Sphere.....	1121	Jepssen.....	1430	Marquant.....	1734
Go Video.....	1126	JMB.....	1445	Mastec.....	1741
Goldhand.....	1136	JNC.....	1446	Master's.....	1742
GoldStar.....	1140	Joyce.....	1455	Matsui.....	1750
Goodmans.....	1142	JVC.....	1464	Maxdorf.....	1756
GPX.....	1150	jWIN.....	1465	Maxim.....	1759
Graetz.....	1152	Kaisui.....	1471	Maya.....	1764
Gran Prix.....	1153	Kambrook.....	1473	Maytag.....	3652
Granada.....	1154	Kansai.....	1480	MBO.....	1765
Grandin.....	1156	Kansas Technologies.....	1481	MDS.....	1772
Grundig.....	1162	Karcher.....	1484	Mecotek.....	1776
Grunkel.....	1164	Kendo.....	1500	Medialine.....	3653
H&B.....	3635	Kennex.....	1505	Mediator.....	1784
Haaz.....	1172	Kenwood.....	1507	Mediencom.....	1786
Haier.....	1175	KeyPlug.....	3646	Medion.....	1787
Hanimex.....	1187	KIC.....	1512	MEI.....	1796
Hanseatic.....	1190	Kiir.....	1513	Melectronic.....	3654
Harman/Kardon.....	1198	King D'Home.....	3404	Memorex.....	1800
Harwood.....	1204	Kingavon.....	1519	Memory.....	1801
HCM.....	1210	Kiss.....	1524	Memphis.....	1802
HDT.....	1211	Kneissel.....	1535	Metronic.....	1809
HE.....	1212	Koda.....	1539	Metz.....	1810
Henss.....	1224	Kolster.....	1543	MiCO.....	1813
Hicon.....	1232	Korpel.....	1552	Micormay.....	1814
HiMAX.....	1241	Koss.....	1558	Micromaxx.....	1822
Hinari.....	1243	Kotron.....	1560	Micromedia.....	1823
Hisawa.....	1247	KXD.....	1581	Micromega.....	1824
Hischito.....	1248	Kyoto.....	1585	Microsoft.....	1826
Hitachi.....	1251	Lawson.....	1603	Microstar.....	1827
Hiteker.....	1255	Leiker.....	1611	Migros.....	1832
Hoehner.....	1262	Lenco.....	1615	Minax.....	1836
Home Electronics.....	1265	Lenoir.....	1617	Minerva.....	1838
Home Tech Industries.....	1266	Lenoxx.....	1618	Minoka.....	1840
Hornophon.....	1277	Lexia.....	1624	Minowa.....	1843

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Koodid video VCR ja DVD-mängija salvestaja seadistamiseks			
3 Plus	3604	Bestar	0368
3D LAB	0003	Binatone	0378
4Kus	0005	Biostek	3377
Accent	0019	Black Diamond	0384
Acoustic Solutions	0032	Black Panther	0385
Adyson	0058	Blaupunkt	0390
AEG	0059	Blusens	0392
AFK	0061	Blue Sky	0395
Aim	0070	BNI	3614
Airis	0071	Boghe	0400
Aiwa	0072	Boman	0402
Akai	0074	Bondstec	0403
Akashi	0075	Bose	0407
AKI	0077	Brainwave	0415
Akiba	0078	Brandt	0416
Akira	0079	Brinkmann	0423
Akura	0083	Brionvega	0424
Alba	0086	Bush	0445
Albatros	0088	Cambridge Audio	0470
Alize	0100	Campomatic Digital	0472
Allorgan	0105	Carena	0489
Allstar	0108	Carrefour	0492
All-Tel	0101	Casio	0499
Amitech	0130	CAT	0500
Amoi	0132	Cathay	0501
Amstrad	0140	Celestial	0511
AMW	0143	cello	0514
Anitech	0154	Centrex	0516
Ansonic	0156	Centrum	0519
Apex Digital	0170	CGE	0523
Arena	3375	CGV	0524
Aria	0185	Cimline	0552
Arianet	0186	Cinea	0553
Aristona	0192	Cinetec	0560
ASA	0202	cineULTRA	0561
ASCOMTEC	0207	Classic	0580
Asono	0212	Clatronic	0581
Asuka	0227	Clayton	0582
ATACOM	0228	Coby	0597
A-Trend	0011	Codex	0598
Audiosonic	0264	Combitech	0608
Audioworld	0269	Compacks	0619
Audix	0270	Condor	0627
Autovox	0280	Conia	0628
Auvio	0282	Contel	0636
Avious	0291	Continental Edison	0637
AVP	0295	CrossWood	0657
AWA	0296	Crown	0658
Axion	0299	Crypto	0660
Baird	0311	C-Tech	0449
Base	0322	Cybercom	0671
Basic Line	0325	CyberHome	0672
Baze	0334	Cyrus	0679
BBK	0337	Cytron	0680
Beko	0346	Daenyx	0690
Bellagio	0354	Daewoo	0692
		Dalton	0696
		Dansai	0699
		Dantax	0702
		Daytek	0708
		Dayton	0709
		Daytron	0710
		DCE	0713
		de Graaf	0716
		DEC	0717
		Decca	0718
		Deitron	0722
		Denko	0730
		Denon	0731
		Denver	0733
		Denzel	0734
		Diamant	0746
		Diamond	0747
		Digihome	0758
		DigiLogic	0760
		digiRED	0764
		Digital i	0771
		Digitech	0778
		Digitor	0781
		Digitrex	0782
		Digix Media	0785
		DiK	0787
		Dinamic	0790
		Disney	0803
		DiViDo	0806
		DK digital	0808
		DMTECH	0813
		Dragon	0824
		DSE	0833
		Dual	0838
		Dumont	0840
		Durabrand	0842
		D-Vision	0684
		DVX	0847
		e-max	0856
		EagleTec	0858
		eBench	0862
		E-Boda	3623
		Eclipse	0867
		Ecron	0868
		E-Dem	3624
		Elbe	0880
		Elcatech	0882
		Electrohome	0890
		Elenberg	3625
		Elfunk	0899
		Elin	0902
		Ellion	0906
		Elsay	0909
		Elta	0910
		Eltax	0911
		Emerson	0917
		Enzer	0934
		ESC	0945

5. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Sellest peatükist leiate vastused kõige rohkem kaugjuhtimispuldi kohta korduma kippuvatele küsimustele.

Kuidas seadistada kaugjuhtimispuldi seadme jaoks, millel on kaks põhifunktsiooni (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR jne.)?

Mõned seadmed, millel on kaks põhifunktsiooni, vajavad kahe erineva allika valimist, et juhtida mõlemat põhifunktsiooni. Näiteks kui Teil on TV/DVD-mängija ühes, on Teil vaja leida kood TV režiimi juhtimiseks ja eraldi kood DVD-mängija juhtimiseks.

Seade, mis soovin juhtida, ei reageeri ja režiimiklahvid (TV, STB või DVD) ei vilgu, kui ma vajutan klahvile.

Vahetage vana patareid uute AAA patareide vastu.

Seade, mis soovin juhtida, ei reageeri aga režiimiklahv (TV, STB või DVD) vilgub, kui ma sellele vajutan.

Suunake kaugjuhtimispult SRU 5130 otse seadme suunas ja veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel ei oleks takistusi.

Kaugjuhtimispult SRU 5130 ei reageeri antud käsklustele õigesti.

Proovige kaugjuhtimispult SRU 5130 uuesti seadistada.

Kui seade ikka veel ei reageeri, helistage klienditoe telefonile.

Teleteksti klahv ei tööta.

- Kontrollige, kas Teie televiisoril on olemas teleteksti funktsioon.
- Võib juhtuda, et kaugjuhtimispuldi SRU 5130 peab seadistama Teie seadme mudeli jaoks. Helistage klienditoe telefonile, et saada lisainformatsiooni.

6. VAJATE ABI?

Kui Teil on tekkinud küsimusi kaugjuhtimispuldi SRU 5130 kohta, helistage meie klienditoe telefonile. Kontaktandmed leiate kasutusjuhendi lõpust peale koodide nimekirja.

Enne helistamist lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Enamikele probleemidele on võimalik ise lahendust leida. Kui Te ei leia lahendust oma probleemidele, kirjutage üles oma seadme andmed koodide nimekirjast, mis asuvad kasutusjuhendi lõpus. See aitab meie spetsialistidel Teid paremini ja kiiremini juhendada. Leidke üles oma seadmete mudelite numbrid, mis on seadmetega kaasas või asuvad seadmete tagaosas. Kui Te helistate klienditoe telefonile, hoidke kaugjuhtimispuldi käeulatuses, et meie spetsialistid saaksid aidata Teil määrata, kas see töötab korralikult või mitte.

Selle Philipsi kaugjuhtimispuldi mudelinumber on: SRU 5130/86.

Ostu kuupäev:

____/____/____
(päev/ kuu/ aasta)

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Koodid televiisori seadistamiseks

A.R. Systems	0012	Arthur Martin	0200	Bosch	0406
Accent	0019	ASA	0202	BPL	0413
Accusound	3605	Asberg	0205	Brandt	0416
Acec	0027	Asora	0213	Brandt Electronique	0417
Acer	0028	Astra	0221	Brinkmann	0423
Acoustic Solutions	0032	Asuka	0227	Brionvega	0424
Adcom	0041	ATD	0229	Britannia	0425
ADL	0045	Atlantic	0233	Brother	0433
Admiral	0046	Atori	0237	Bruns	0435
Advent	0054	Auchan	0240	BSR	0437
Adyson	0058	Audiosonic	0264	BTC	0439
AEA	3606	Audioton	0266	Bush	0445
AEG	0059	Audioworld	0269	Canton	0482
Aftron	3470	Aumark	0271	Capsonic	0486
Agashi	0063	Autovox	0280	Carad	0488
AGB	0064	AVP	0295	Carena	0489
Agef	0065	AWA	0296	Carrefour	0492
Aiko	0069	Axxent	0302	Carver	0494
Aim	0070	Axxon	0303	Cascade	0496
Aiwa	0072	B&D	3609	Casio	0499
Akai	0074	Baier	0308	Cathay	0501
Akashi	0075	Baird	0311	CCE	0504
Akiba	0078	Bang & Olufsen	0314	Centrex	0516
Akira	0079	Barco	0319	Centrum	0519
Akito	0082	Baseline	0323	Centurion	0520
Akura	0083	Basic Line	0325	Century	0521
Alaron	0085	Bastide	0327	CGE	0523
Alba	0086	Bauer	0329	Cimline	0552
AlfaView	3607	Baumann Meyer	0330	Cinex	0563
Alkos	3523	Baur	0331	Citizen	0567
Allorgan	0105	Bazin	0335	City	0569
Allstar	0108	Beaumarck	0340	Clarivox	0576
All-Tel	0101	Beko	0346	Clatronic	0581
Ambassador	0120	Belson	0355	Clayton	0582
Amitech	0130	Bennett	3612	CMS	0590
Amplivision	0138	BenQ	0359	CMS hightec	0591
Amstrad	0140	Beon	0361	Cobolt	0595
Anam	0146	Berthen	0363	Combitech	0608
Anam National	0147	Best	0364	Concorde	0626
Andersson	0148	Bestar	0368	Condor	0627
Anex	0150	Bestar-Daewoo	0369	Conrac	0632
Anglo	0151	Binatone	0378	Conrad	0633
Anitech	0154	Black Diamond	0384	Contec	0635
Ansonic	0156	Black Star	0386	Continental Edison	0637
AOC	0165	Black Strip	3613	Cosmel	0647
Apollo	0171	Blackway	0388	Crosley	0655
Arc en Ciel	0178	Blaupunkt	0390	Crown	0658
Arcam	0179	Blue Sky	0395	Crystal	0662
Ardem	0184	Blue Star	0396	CS Electronics	0663
Arena	3375	Bondstec	0403	CTC	0664
Aristona	0192	Boots	0405	CTX	0665
		Bork	3615	Curtis Mathes	0667

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Telesonic	2930	V7 Videoseven	3130
Telestar	2931	Vestel	3148
Teletech	2934	Vexa	3149
Teleton	2935	Victor	3155
Televideon	2938	Videologic	3165
Televue	2939	Videologique	3166
Tempest	2948	Videosat	3170
Tennessee	2952	VideoSystem	3172
Tensai	2954	Videotechnic	3173
Tenson	2955	Videoton	3174
Tesla	3680	Vidtech	3179
Tevion	2962	Viewpia	3184
Texet	2963	ViewSonic	3186
Thomas	2971	Visiola	3197
Thomson	2972	Vision	3198
Thorn	2974	Vistar	3207
Thorn-Ferguson	2976	Vivax	3601
Tiny	2986	Vortec	3217
TMK	2994	Voxson	3220
Tobishi	2998	Waltham	3230
Tokai	3001	Watson	3233
Tokaido	3002	Watt Radio	3234
Tokyo	3004	Wega	3238
Tomashi	3006	Wegavox	3239
Tongtel	3010	Welltech	3244
Top Show	3681	Weltblick	3245
Topline	3016	Weltstar	3247
Toshiba	3021	Weston	3251
Tosumi	3023	Wharfedale	3255
Towada	3028	White Westinghouse	3258
Toyoda	3030	Windsor	3265
Trakton	3036	Windstar	3266
TRANS-continents	3039	Windy Sam	3267
Transonic	3041	Wintel	3271
Transtec	3042	World-of-Vision	3282
Triad	3049	Worldview	3284
Trical	3052	Xenius	3297
Trident	3054	XLogic	3310
Trio	3056	Xoro	3315
Tristar	3057	Xrypton	3317
Triumph	3058	X-View	3289
Tsoschi	3066	Yamaha	3326
TVTEXT 95	3082	Yamishi	3328
Uher	3089	Yokan	3335
Ultravox	3095	Yoko	3336
UMC	3099	Yorx	3340
Unic Line	3100	YU-MA-TU	3603
United	3106	Zanussi	3349
Universal	3113	Zenith	3356
Universum	3115	Zenor	3359
Univox	3116	ZX	3372
Utax	3684		

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Rediffusion.....	2364	Sharp	2550	Sunny	2764
Redstar.....	2366	Shintoshi.....	2564	Sunstar	2768
Reflex.....	2368	Shivaki.....	2567	Sunwatt	2771
Relisys.....	2374	Show.....	2570	Sunwood.....	2772
Reoc.....	2379	Siarem.....	2573	Superla.....	2782
Revox.....	2383	Siemens.....	2574	Supersonic.....	2787
Rex.....	2385	Siera.....	2576	SuperTech	2789
RFT.....	2386	Siesta.....	2577	Superton.....	2790
Rhapsody.....	2387	Silva.....	2591	Supervision.....	2791
Ricoh.....	2390	Silva Schneider	2592	Supra.....	2792
Rinex.....	2392	Silver.....	2594	Susumu.....	2797
R-Line.....	2327	SilverCrest.....	2595	Sutron.....	2798
Roadstar.....	2398	Singer.....	2599	SVA.....	2800
Robotron.....	2401	Sinotec.....	2600	Svasa.....	2801
Rodex.....	3671	Sinudyne.....	2601	Swissline.....	3678
Rover.....	2415	Skantic.....	2605	Swisstec	2806
Rowa.....	2416	Sky.....	2610	Sydney.....	2808
Royal.....	2419	Skymaster.....	2621	Symphonic.....	2810
Royal Lux.....	2420	Skysonic.....	2627	Sysline.....	2815
Rukopir.....	3672	Sliding.....	2635	Sytong.....	2820
Saba.....	2429	SLX.....	2638	T+A.....	2821
Sagem.....	2434	Smaragd.....	2641	Tandberg	2842
Saisho.....	2437	S-Media.....	3515	Tandy.....	2843
Saivod.....	2439	Soemtron.....	2647	Tashiko.....	2850
Sakai.....	2440	Sogera.....	2649	Tatung.....	2852
Sakyno.....	2442	Solavox.....	2654	TCL.....	2856
Salora.....	2443	Sonawa.....	2663	TCM.....	2857
Salsa.....	2444	Soniko.....	2669	Teac.....	2860
Sambers.....	2445	Soniq.....	2670	TEC.....	2861
Samsung.....	2448	Sonitron.....	2671	Tech Line.....	2863
Sandra.....	2454	Sonneclair.....	2673	Tech Lux.....	2864
Sansui.....	2458	Sonoko.....	2675	Tehnica.....	2865
Santon.....	2459	Sonolor.....	2676	Technema.....	2866
Sanyo.....	2462	Sontec.....	2677	Technica.....	2868
Save.....	3673	Sony.....	2679	Technics	2869
Saville.....	2491	Sound & Vision	2680	TechniSat.....	2873
SBR.....	2492	Soundesign.....	2684	Technisson.....	2874
Schaub Lorenz	2500	Soundwave.....	2689	Technol Ace.....	2875
Schneider.....	2501	Soyea.....	2692	Technosonic.....	2878
Scotland.....	2507	Spectra.....	2697	Techwood.....	2884
Scott.....	2508	Ssangyong.....	2706	Tecnimagen.....	2885
Sears.....	2514	Staksonic.....	2712	Tedelex.....	2889
Seaway.....	2515	Standard.....	2713	Teiron.....	2891
Seelver.....	2520	Starlite.....	2728	Tek.....	2892
SEG.....	2522	Stenway.....	2739	Teknika.....	2895
SEI.....	2524	Stern.....	2741	TELE System.....	3551
Sei-Sinudyne	2525	Stevison.....	2742	Teleavia.....	2901
Seitech.....	3433	Strato.....	2745	Telecor.....	2910
Seleco.....	2528	Strong.....	2748	Telefunken.....	2914
Sencora.....	2531	Stylandia.....	2752	Telefusion.....	2915
Sentra.....	2534	Sunic Line.....	3677	Telegazi.....	2917
Serino.....	2539	Sunkai.....	2762	Telemeister	2924

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Cybertron.....	0675	Ecco.....	0864	Fujitsu Siemens.....	1054
Cytronix.....	0681	Edison-Minerva.....	0871	Funai.....	1056
D.Boss.....	3619	Elbe.....	0880	Furichi.....	1058
Daewoo.....	0692	Elbe-Sharp.....	3529	Futronic.....	1061
Dainichi.....	0694	Elcit.....	0883	Future.....	3632
Daitsu.....	3387	Elekta.....	0895	Galaxi.....	1068
Dansai.....	0699	Elfunk.....	0899	Galaxis.....	1069
Dansette.....	0701	ELG.....	0900	Galeria.....	3633
Dantax.....	0702	Elin.....	0902	GBC.....	1078
Datsura.....	0703	Elite.....	0903	GE.....	1081
Dawa.....	0707	Elta.....	0910	Geant Casino.....	1082
Daytek.....	0708	Emco.....	0914	GEC.....	1083
Dayton.....	0709	Emerson.....	0917	Geloso.....	1087
Daytron.....	0710	Emperor.....	0921	General.....	1090
de Graaf.....	0716	Enzer.....	0934	General Electric	1091
DEC.....	0717	Erres.....	0942	General Technic.....	1095
Decca.....	0718	ESC.....	0945	Genesis.....	1096
Deitron.....	0722	Estele.....	3627	Genexxa.....	1097
Dell.....	0725	Etron.....	0949	Gericom.....	1103
Denko.....	0730	Eurofeel.....	0954	Giant.....	1113
Denver.....	0733	EuroLine.....	0955	Goldfunk.....	1135
Desmet.....	0738	Euroman.....	0956	Goldhand.....	1136
Diamant.....	0746	Europa.....	0957	GoldStar.....	1140
Diamond.....	0747	Europhon.....	0959	Gooding.....	1141
DiBoss.....	0749	Evesham.....	0972	Goodmans.....	1142
Digatron.....	0751	Evolution.....	0973	Gorenje.....	1144
Dighome.....	0758	Excel.....	3628	GP.....	1147
Digiline.....	0759	Expert.....	0976	GPM.....	1149
DigiLogic.....	0760	Exquisit.....	0978	Gradiente.....	1151
Digitor.....	0781	Fagor.....	0983	Graetz.....	1152
Digivision.....	3621	FairTec.....	3629	Gran Prix.....	1153
DigiX.....	3520	Family Life.....	3630	Granada.....	1154
DiK.....	0787	Fenner.....	0994	Grandin.....	1156
Dixi.....	0807	Ferguson.....	0996	Gronic.....	1160
DL.....	0810	Fidelity.....	0998	Grundig.....	1162
DMTECH.....	0813	Filsai.....	1000	Grunkel.....	1164
Domeos.....	0817	Finlandia.....	1003	H&B.....	3635
Domland.....	0818	Finlux.....	1004	Haaz.....	1172
Doric.....	0822	Fintec.....	1006	Haier.....	1175
Dream Vision.....	0829	Firstline.....	1008	Halifax.....	1179
DSE.....	0833	Fisher.....	1009	Hammerstein.....	3636
DTS.....	0837	Flint.....	1014	Hampton.....	1183
Dual.....	0838	Force.....	1021	Hanimex.....	1187
Dumont.....	0840	Formenti.....	1023	Hanseatic.....	1190
Dunai.....	3622	Formenti-Phoenix.....	1024	Hantarex.....	1192
Durabrand.....	0842	Fortress.....	1027	Hantor.....	1193
Dux.....	0843	Fraba.....	1030	Harsper.....	1200
D-Vision.....	0684	Friac.....	1040	Harwa.....	1203
DX.....	0847	Frontech.....	1042	Harwood.....	1204
Dynatron.....	0855	Fujimaro.....	1050	Hauppauge.....	1206
emax.....	0856	Fujitsu.....	1052	HCM.....	1210
Easy Living.....	0860	Fujitsu General.....	1053	Hedzon.....	3637

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Hema	1222	ITC	1404	Lecson	1606
Hemmermann	1223	ITS	1405	Legend	1609
Hicon	1232	ITT	1406	Lemair	1613
Hifivox	1233	ITT Nokia	1407	Lenco	1615
Higashi	1234	ITV	1408	Lenoir	1617
Highline	1236	JDV	1423	Lenoxx	1618
Hikona	1237	Jean	1424	Lesa	1622
Hinari	1243	JEC	1426	Levis Austria	3648
Hisawa	1247	JMB	1445	Lexsor	1626
HiSense	1249	JNC	1446	Leyco	1627
Hit	1250	Jocel	1448	LG	1628
Hitachi	1251	JTV	3645	Liesen & Tter	1630
Hitachi Fujian	1252	Jubilee	1460	Liesenkotter	1631
Hitsu	1257	JVC	1464	Lifetec	1633
HMV	1259	Kaisui	1471	Lloyd's	1648
Hoeher	1262	Kambrook	1473	LME	1650
Home Electronics	1265	Kamp	1475	Lodos	1659
Hornlyphon	1277	Kapsch	1483	Loewe	1660
Hoshai	1278	Karcher	1484	Logik	1661
Huanyu	1292	Kathrein	1486	Logix	1663
Hugoson	1297	Kawa	1487	Luker	1673
Humax	1298	Kawasho	1489	Luma	1674
Hygashi	1308	KB Aristocrat	1492	Lumatron	1676
Hyper	1309	Kendo	1500	Lux May	1680
Hypersonic	1310	Kennedy	1504	Luxor	1683
Hypson	1312	Kennex	1505	LXI	1686
Hyundai	1315	Kenwood	1507	Madison	1698
Iberia	1320	KIC	1512	Magnadyne	1702
ICE	1324	Kingsley	1520	Magnafon	1703
Ices	1325	Kiota	1522	Magnavox	1706
Icos	3640	Kiton	1525	Magnum	1709
Ict	1328	Kneissel	1535	Mandor	1717
iDEAL	3641	Kobra	1537	Manesth	1718
IlSonic	1334	Kolster	1543	Manhattan	1719
Iiyama	1335	Konichi	1546	Maqma	1722
Imperial	1346	Konka	1548	Marantz	1724
Indiana	1350	Kontakt	1549	Marelli	1729
InFocus	1353	Korpel	1552	Mark	1731
Ingelen	1354	Korting	1554	Mascom	1738
Ingersoll	3642	Kosmos	1557	Master's	1742
Inno Hit	1358	Kotron	1560	Masuda	1744
Innovation	1360	Koyoda	1561	Matsui	1750
Innowert	1362	Kriesler	1570	Matsushita	1751
Inotech	1364	KTV	1572	Matsuviana	1752
Interactive	3534	Kuba	1575	Maxam	3651
Interbuy	1376	Kuba Electronic	1576	Maxdorf	1756
Interfunk	1377	Kyoshu	1583	Maxim	1759
Internal	1379	Kyoto	1585	MCE	1766
International	1380	L&S Electronic	1588	Medialine	3653
Intervision	1386	LaSAT	1597	Mediator	1784
Irradio	1396	Lavis	1602	Medion	1787
Isukai	1402	Leader	1604	Megas	1792

KAUGJUHTIMISPULDI KOODIDE SEADISTAMINE

Megatron	1795	Nintaus	2006	Philips	2195
MEI	1796	Nobluko	2014	Phocus	2198
Melectronic	3654	Nogamatic	2016	Phoenix	2199
Memorex	1800	Nokia	2017	Phonola	2201
Memphis	1802	Nordic	2021	Pilot	2207
Mercury	1804	Nordmende	2022	Pioneer	2212
Merritt	3655	Norfolk	3661	Pionier	2213
Metz	1810	Normerel	2024	Plantron	2219
MGA	1811	Northern Star	3501	Playsonic	2224
Micromaxx	1822	Novak	2033	Policom	2231
Microstar	1827	Novatronic	2035	Polytron	2235
MicroTEK	1829	Novita	2037	Poppy	2236
Mikomi	1833	Nurnberg	3662	Portland	2238
Minato	1835	NU-TEC	2048	Powerpoint	2241
Minerva	1838	Oceanic	2061	Prandoni-Prince	2242
Minoka	1840	Odeon	2064	Precision	2244
Mirai	1849	Okano	2065	Premier	2248
Mirror	1851	Omega	2072	President	2250
Mitsubishi	1855	Omni	2074	Prima	2253
Mitsuri General	3658	Onn	3663	Princess	3514
Mivar	1857	Ornwa	2087	Prinston	2259
Monaco	1868	Opera	2090	Prinz	2260
Morgan's	1875	Optimus	2095	Profex	2269
Motorola	1878	Optonica	2099	Profi	2270
MTC	1889	Orbit	2103	Profitronic	2273
MTlogic	1892	Orion	2111	Proline	2274
Multitec	1906	Orline	2113	Prosonic	2282
Multitech	1907	Ormond	2114	Protech	2284
Murphy	1911	Orsowe	2116	Proton	2288
Musikland	1915	Osaki	2118	Provision	2291
MyCom	3659	Osio	2121	PVision	2300
Myryad	1922	Oso	2122	Pye	2302
NAD	1926	Osume	2123	Pymi	2304
Naiko	1930	Otto Versand	2126	Quadral	2314
Nakimura	1933	Pace	2134	Quasar	2320
Naonis	1936	Pacific	2135	Quelle	2322
Narita	1939	Pael	2140	Questa	2324
NAT	1941	Palladium	2145	Radialva	2329
National	1942	Palsonic	2147	Radiola	2330
NEC	1950	Panama	2149	Radiomarelli	2331
Neckermann	1951	Panashiba	2152	RadioShack	2333
NEI	1952	Panasonic	2153	Radiotone	2334
Neovia	1958	Panavision	2154	Rank	2345
Nesco	1960	Papouw	3664	Rank Arena	2346
Netsat	1966	Pathe Cinema	2168	RBM	2350
Neufunk	1970	Pathe Marconi	2169	RCA	2351
New Tech	1979	Pausa	2171	Realistic	2354
New World	1980	Perdio	2185	RealTV	3427
Nicamagic	3653	Perfekt	2186	Reality	3428
Nikkai	1998	Philco	2192	Recor	2359
Nikkei	1999	Philex	2193	Rectiligne	2362
Nikko	2000	Philharmonic	2194	Red Star	3669