

Register your product and get support at
www.philips.com/support


AJ3123




Príručka užívateľa

PHILIPS


1

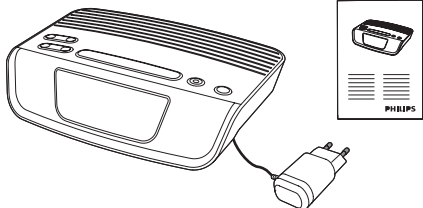



2

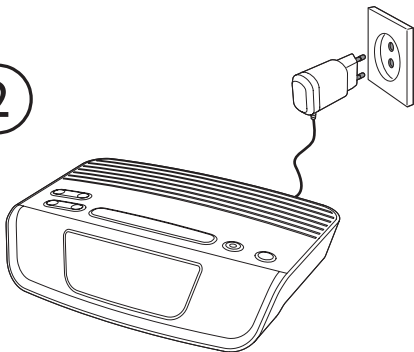





3

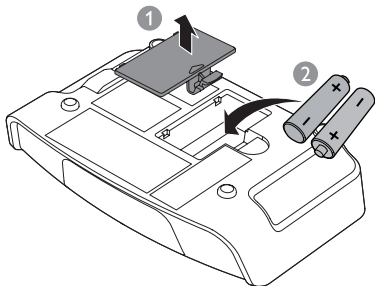





4

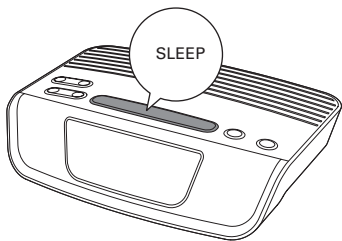




5

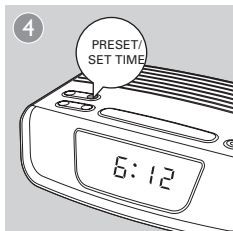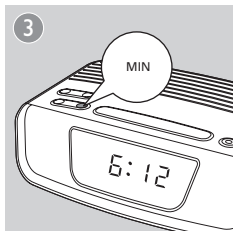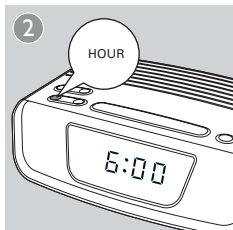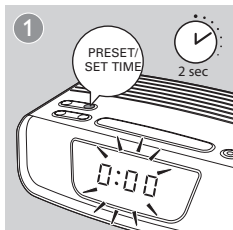


6

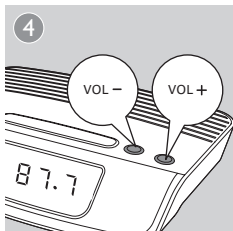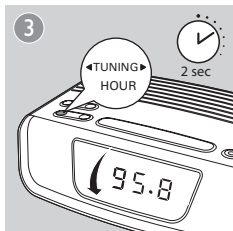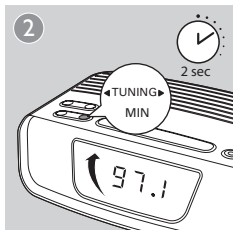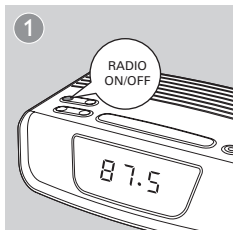

7

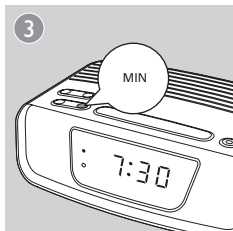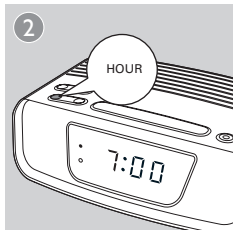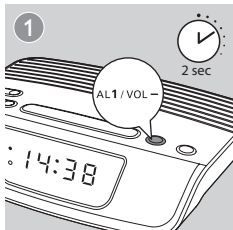

8

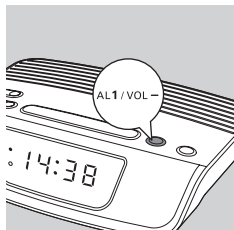

1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza z rádiobudíka.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte rádiobudík zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol rádiobudík akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na rádiobudík vyliata tekutina alebo do rádiobudíka spadol nejaký predmet, rádiobudík bol vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak rádiobudík nefunguje správne, prípadne došlo k pádu rádiobudíka.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie rádiobudíka:
 - Batériu nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na rádiobudíku.
 - Keď sa rádiobudík dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batériu.
 - Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.

- Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na rádiobudík žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/support.

Čo je v škatuli (Obr. ①)

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Inštalácia batérie

Batéria slúži iba na zálohovanie nastavenia hodín a budíkov.



Výstraha

- Nebezpečenstvo explózií! Batériu odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batériu do ohňa.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto vyžaduje náležitú likvidáciu.

Vložte 2 batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou (+ / -). (Obr. ③)



Tip

- Pri odpojení sieťového napájania je podsvietenie displeja vypnuté.

Pripojenie napájania (Obr. ②)



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Napájací adaptér vždy odpojajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane rádiobudíka.

Nastavenie času (Obr. ⑤)



Poznámka

- Čas môžete nastaviť iba v pohotovostnom režime.

4 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM



Poznámka

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte rádiobudík do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, úplne vyťahnite anténu na príjem vysielania FM a nastavte jej polohu.

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

(Obr. ⑥)

Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Môžete uložiť až 10 rozhlasových staníc v pásme FM.

- 1 **Naladte rozhlasovú stanicu v pásme FM.**

- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **PRESET**.
↳ Číslo predvoľby začne blikať.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla ◀ **TUNING** ▶ vyberte číslo.
- 4 Výber potvrdíte opätovným stlačením tlačidla **PRESET**.
- 5 Ak chcete uložiť ďalšie stanice, zopakujte kroky 1 až 4.



Tip

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

V režime tunera opakovaným stláčaním tlačidla **PRESET** vyberte číslo predvoľby.

5 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Nastavenie budíka



Poznámka

- Budík možno nastaviť iba vtedy, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.
- Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.

Podľa obrázka nastavte prvý budík. (Obr. ⑦)

- **AL1**: nastavenie prvého budíka.
- **AL2**: nastavenie druhého budíka.



Tip

- Rádiobudík ukončí režim nastavenia budíka po 10 sekundách nečinnosti.

Výber zdroja budíka

Ako zdroj budíka môžete vybrať rádio FM alebo pípanie. (Obr. ⑧)

↳ Rozsvieti sa príslušná ikona budíka.



Poznámka

- Ak je ako zdroj budíka zvolené rádio FM, po zaznení budíka sa jeho hlasitosť postupne zvyšuje. Úroveň hlasitosti budíka nie je možné upraviť manuálne.
- Ak je ako zdroj budíka zvolené pípanie, hlasitosť budíka zostane na predvolenej úrovni a nemožno ju meniť.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

Opakovaným stláčaním tlačidla **AL1** alebo **AL2** aktivujte alebo deaktivujte časovač budíka.

- ↳ Ak je časovača budíka deaktivovaný, indikátor budíka zhasne.
- ↳ Budík opäť zazvoní na ďalší deň.

Režim zdriemnutia (odloženie budenia)

Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE**.

- ↳ Budík prejde do režimu zdriemnutia a po deviatich minútach začne opäť zvonit'.

Nastavenie časovača vypnutia

Tento rádiobudík sa môže po uplynutí prednastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. (Obr. ④)

Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia:

- Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí symbol **[OFF]** (vypnuté).

6 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Celkový výstupný výkon

200 mW

Rádioprijímač (FM)

Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz

Ladiaca mriežka 50 KHz

Citlivosť

– Mono, odstup signálu od šumu < 22 dBf
26 dB

– Stereo, odstup signálu od šumu < 51,5 dBf
46 dB

Celkové harmonické skreslenie < 3 %

Odstup signálu od šumu > 50 dBA

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie (napájací adaptér) Názov značky: Philips,
Model: AS030-060-EE050/
EML0600500,
Vstup: 100 – 240 V~,
50/60 Hz, 0,15 A,
Výstup: 6 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A

Prevádzková spotreba energie < 5 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime < 1 W

Rozmery:

Hlavná jednotka (Š x V x H) 177 x 48 x 123 mm

Hmotnosť:

- Hlavná jednotka

0,3 kg

- S obalom

0,4 kg

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.

- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.

Nastavenia hodín/budíka sú vymazané

- Došlo k výpadku napájania alebo k odpojeniu sieťovej zástrčky.
- Opätovne nastavte hodiny alebo budík.

8 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2012/19/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2013/56/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

SLOVAK REPUBLIC

**Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí!
Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!**



Copyright © 2012 Gibson Innovations Limited.

Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ3123_12_UM_V6.0

