

Tostadora Chef

Español




► Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

Siga todas las instrucciones y advertencias descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

► Manual del usuario ETC10 ETC20

✕ Conozca su tostadora

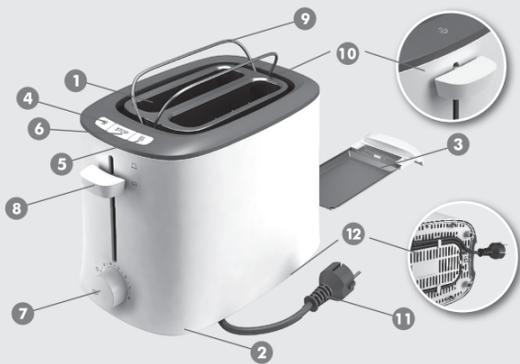

- 1 Abertura para pan
- 2 Revestimiento exterior con aislamiento térmico
- 3 Bandeja de migajas
- 4 Botón de descongelamiento con luz indicadora
- 5 Botón de recalentado con luz indicadora
- 6 Botón de cancelar con luz indicadora
- 7 Botón selector del nivel de tostado
- 8 Botón de inicio y elevador de pan
- 9 Soporte de calentamiento para pan
- 10 Botón de soporte para pan
- 11 Cable eléctrico
- 12 Lugar para enrollar el cable Eléctrico y etiqueta de características técnicas (abajo del producto)

1

✕ Solucionando problemas

Electrolux enseña al consumidor como identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir en el desempeño del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado de Electrolux.

Sintoma	Causa	Solución
El producto no prende o no calienta.	Falla en la alimentación de energía.	Verifique si el voltaje del producto corresponde al de la tomada utilizada.
		Verifique si el enchufe está correctamente conectado a la tomada.
		Conecte el enchufe en otra tomada.
		Verifique si ocurrió una caída en la red de energía eléctrica.

✕ Especificaciones técnicas

Producto	Tostadora	
Modelo	ETC10	ETC20
Tension (V~)	127	220
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Potencia Máxima (W)	850	860
Peso Neto (kg)	1,37	1,76
Color	Blanco hielo y gris antiguo	Licor y acero escobado
Material	Plástico	Plástico y acero escobado

✕ Servicio de Atención al consumidor

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com

✕ Informaciones de seguridad

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que efectúe la limpieza/ el mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no dañificarlo.
No desconecte el producto del tomacorriente por el cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) minusválidas o sin experiencia y conocimiento, a no ser que estén supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que sea responsable por su seguridad.
Niños deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
Durante el funcionamiento de la tostadora, la temperatura interna es muy alta, lo que puede causar quemaduras. Por este motivo, evite contacto y mantenga cabellos, ropas, y utensilios lejos de las partes calientes del producto.
No permita que el cable eléctrico entre en contacto con la superficie caliente del producto durante el funcionamiento.
Evite quemaduras: no toque las partes calientes del producto y no la limpie o guarde mientras está caliente.
El pan se puede quemar. Por este motivo el producto no puede ser utilizado cerca de cortinas u otros materiales inflamables o sin la supervisión de un adulto.
Este producto no está destinado para ser controlado por un temporizador externo o algún sistema de control remoto separado

- Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual para que no existan riesgos al usuario ni daños al producto.
- Recuerde: no seguir las recomendaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.
- Para a su seguridad y comodidad, sólo los profesionales capacitados por Electrolux están autorizados para arreglar el producto.

2

✘ Utilizando su tostadora

Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie el exterior con un paño limpio para remover cualquier residuo del embalaje. No utilice ningún tipo de abrasivo, ni coloque o sumerja el producto en el agua.

- Se recomienda utilizar el producto una o dos veces en la temperatura máxima para eliminar el olor a nuevo. Esta operación se debe hacer con la tostadora vacía y de preferencia en un lugar ventilado

1. Verifique que la bandeja para migajas este correctamente colocada en la parte inferior del producto, después, conecte el cable en el tomacorriente (fig.1)



fig. 1

3

2. Ajuste el control de tiempo de acuerdo con su preferencia para obtener un pan más o menos tostado (1-8)
3. Introduzca una pieza de pan en cada abertura y deslice el botón de inicio hacia abajo hasta trabarlo (fig. 2)
4. La tostadora se apaga automáticamente cuando el tiempo de tostado seleccionado es alcanzado
5. Los panes suben y pueden ser retirados (fig.3).
6. En caso que quiera interrumpir la operación apriete el botón de cancelación (A). Para tostar pan congelado, presione el botón de descongelamiento (B) y para calentar el pan tostado anteriormente, presione el botón de recalentado (C) (fig.4)
7. Para utilizar otro tipo de pan como, francés o baguetes, utilice el soporte para calefacción de panes (9) y seleccione el nivel de tostado 2. Prenda la tostadora deslizando el botón de inicio (8) y cuando termine, voltee el pan y repita el proceso (fig.5)



fig. 2



fig. 3

5

ATENCIÓN:

El soporte se calienta durante su utilización. No transporte el producto por el asa.

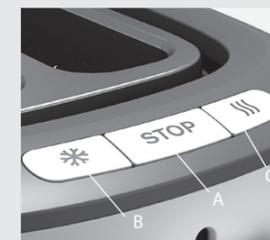


fig. 4



fig. 5

✘ Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiar el producto, verifique que este desconectado del tomacorriente y déjelo enfriar.
2. Use únicamente un paño ligeramente húmedo para limpiar la parte externa del producto y el cable eléctrico. (fig.6)
3. Retire a bandeja para migajas, límpiela y colóquela nuevamente en su lugar
4. Voltee el producto hacia abajo, con el fin de que los residuos que eventualmente quedaron en el interior, sean eliminados.
5. Nunca utilice objetos metálicos (cuchara, tenedor, cuchillo) para limpiar el producto, pues podría dañar la resistencia eléctrica.

NOTA: Nunca utilice agentes abrasivos, alcohol, solvente o cualquier otra sustancia química para limpiar el producto.

✘ Almacenamiento

Antes de guardar el producto, apáguelo y espere a que se enfríe. Guarde el producto en un lugar seco y ventilado.



fig. 6

✘ Medio ambiente



Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que consuman menos recursos naturales, como agua y energía, que generen menos ruido y sean fabricados con materiales reciclables, colaborando con la preservación del medio ambiente. A pesar de su producto ser fabricado dentro de las más altas normas de calidad y seguridad, llegará un día en que deberá ser sustituido por un nuevo. En este momento, usted deberá buscar informaciones junto al sector de limpieza de su ciudad sobre a mejor forma de desecharlo. Practicando esta colecta selectiva usted contribuirá para reducir el volumen diario de residuos enviados a los depósitos de basura, disminuir la extracción de nuevos recursos naturales, ayudar en la limpieza urbana y promover la salud pública y la generación de empleos directos e indirectos, además de actuar para la mejoría de la calidad de vida local y global, entre otros beneficios.

Política ambiental Electrolux

“Es nuestra intención conducir las acciones de la empresa dentro del concepto de desarrollo sustentable, de forma que nuestros productos, servicios y manufactura tengan el menor impacto para la sociedad.”

Thinking of you
Electrolux

6

7

8

9

Electrolux