

emporia**ESSENCE**

LIEBE MOBILTELEFONIERERIN, LIEBER MOBILTELEFONIERER!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des

emporiaESSENCE Mobiltelefons!

Für ein rasches Vertrautmachen mit Ihrem neuen Mobiltelefon haben wir Ihnen die wesentlichsten Informationen auf wenigen Seiten zusammengestellt. Auf den folgenden Seiten der Bedienungsanleitung können Sie auswählen, wieviel Zeit Sie zum Kennenlernen der wichtigsten Funktionen Ihres Mobiltelefons verwenden wollen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Eveline Pupeter

EMPORIA Telecom

Geschäftsführung

Albert Fellner

LIEFERUMFANG:



Mobiltelefon
mit Ladestation (TL-RL1) (RL - V170EU)



Ladekabel



Akku
(AK - RL1)



Bedienungs-
anleitung

1 START

1.1 WOZU SIND ALL DIE TASTEN DA?


Lautsprecher

Bildschirm (= Display)

Auflegen/Zurück/Löschen - Taste



- Während Gespräch: Beenden
- Im Menü: Einen Schritt zurück
- In Bereitschaft: Aufrufen der Favoriten
- Bei Ziffern bzw. Buchstabeneingabe: Löschen

Abheben/OK-Taste

- Wählen: Nummer eingeben, dann  drücken
- Hereinkommendes Gespräch: Annehmen
- Im Menü: Auswahl bestätigen
- In Bereitschaft (Ruhezustand): Einstieg in Anruferliste (gewählt, angenommen, versäumt)

Pfeiltasten

In Bereitschaft (Ruhezustand)

- : Einstieg ins Menü
- : Einstieg ins Telefonbuch

Stern - Taste

- 2x kurz drücken: + (für Länder-Code, z.B. +49 für Deutschland)
- 3x kurz drücken: Einfügen einer Wählpause
- Beim Schreiben: Sonderzeichen (!,(),@-+ \$€ etc)

0 - Taste / Anrufbeantworter - Taste


- Lange drücken: zum Abhören des Anrufbeantworter
- Beim Schreiben (SMS, Telefonbucheintrag): Einfügen eines Leerzeichens

Raute - Taste

- Lange drücken: Liste der versäumten Anrufe
- Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- bzw. Kleinschreibung und Zahlen



Lautstärkeregelung


- Ändern der Hörerlautstärke beim Telefonieren
- Telefon läutet:  drücken zum Stumm-schalten der Klingel (läutet wieder beim nächsten Anruf)

Ein/Aus - Taste

Zum Ein- bzw Ausschalten: 2 Sekunden drücken



SYMBOLE AM BILDSCHIRM

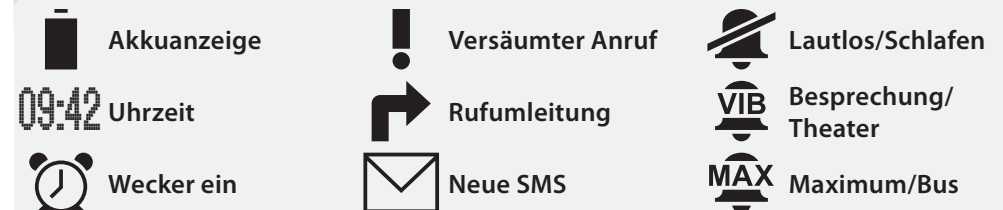



Taschenlampe-Taste

Zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe.

ACHTUNG: Menschen und Tieren nicht direkt in die Augen leuchten!

Tastensperre

Verhindert versehentliches Drücken der Tasten.

Zum Sperren und Entsperren der Tastatur mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten.
(Siehe auch automatische Tastensperre 3.4.2)

Akkufach

Hochleistungs Li-Ion Akku



Signalstärke



Roaming

Falls Sie im Ausland sind, ersetzt dieses Symbol die Signalstärke und Sie wissen, dass jetzt telefonieren teurer ist.



Top 5

Die wichtigsten Nummern am Anfang des Telefonbuchs, unabhängig vom Alphabet.
(Siehe Kapitel 4.3.4)

INHALTSVERZEICHNIS

1 Start

1.1	Wozu sind all die Tasten da?	03
1.2	So legen Sie die SIM-Karte ein.	10
1.3	So legen Sie den Akku ein.	10
1.4	So laden Sie den Akku auf.	11
1.4.1	Laden mit der Ladestation	11
1.4.2	Laden mit dem Ladekabel.	11
1.5	Es ist soweit: Telefon einschalten	12
1.6	PIN-Abfrage ausschalten	13
1.7	Datum und Uhrzeit einstellen	13

2 10 Minuten zum Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

2.1	Keine Angst, wenn Sie sich im Menü verlaufen.	14
2.2	Annehmen und Beenden eines Anrufes	14
2.3	Wählen mit der Zifferntastatur	15
2.4	Wahlwiederholung /Anrufliste	15
2.5	Freisprechen	15
2.5.1	Freisprechen mit der Ladestation	15
2.6	Wählen aus dem Telefonbuch	16
2.7	Akkuanzeige und Signalstärke	16
2.8	Telefonbuch per SMS fernwarten	17
2.9	Hintergrundbeleuchtung	17

3 20 Minuten für die einfache Handhabung

3.1	Nützliche Funktionen auf den Zifferntasten	18
3.1.1	*-Taste: Gewählte Nummern	18
3.1.2	#-Taste: Versäumte Anrufe	18
3.1.3	0-Taste: Anrufbeantworter abhören	18
3.1.4	1 bis 5: Direktwahl - Nummern	18
3.1.5	↶-Taste: Anruf-Liste	18
3.2	Favoriten	19
3.2.1	Taste für Favoriten einschalten	19
3.2.2	In die Favoriten einsteigen	19
3.2.3	Favoriten individuell zusammenstellen und reihen	19
3.3	Wecker	20
3.3.1	Wecker ein- und ausschalten	20
3.3.2	Weckzeit einstellen oder ändern	20
3.3.3	Alarm abstellen	20
3.3.4	Schlummerfunktion	21
3.3.5	Weckmelodie ändern	21
3.4	Tastensperre	22
3.4.1	Manuelle Tastensperre	22
3.4.2	Automatische Tastensperre	22
3.5	Ein/Aus - Taste	23
3.6	Menü - Taste	23

4 30 Minuten für Profis

4.1	Text eingeben mit den Zifferntasten	24
4.2	SMS-Textnachrichten	26
4.2.1	Schreiben von SMS	26
4.2.2	Senden von SMS	27
4.2.3	Empfangen von SMS	28
4.2.4	Beantworten von SMS	28
4.2.5	Löschen von SMS	29
4.2.6	Telefonbucheintrag per SMS senden	29
4.2.7	Vorlagen erstellen und einfügen	30
4.2.8	SMS-Blacklist	31
4.2.9	SMS-Bestätigung	31
4.2.10	SMS Service-Center Nummer	31
4.3	Telefonbuch	32
4.3.1	Neuer Telefonbucheintrag: Speichern von Namen und Nummern	32
4.3.2	Telefonbucheintrag ändern	33
4.3.3	Suchen von Namen	34
4.3.4	Top 5: die wichtigsten Nummern	35
4.3.5	Telefonnummern aus Anruflisten bzw. SMS im Telefonbuch speichern	36
4.3.6	Festwahl-Nummern	36
4.3.7	Telefonbucheinstellungen	38
4.3.8	Telefonbuch per SMS fernwarten	38
4.4	Einstellung	39
4.4.1	Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater oder Maximum/Bus	39
4.4.2	PIN-Abfrage ausschalten	40
4.4.3	SMS ins Telefonbuch	41
4.4.4	Geburtstagsgerinnerungen	42
4.4.5	Telefonbucheinstellungen	43
4.4.6	Top 5: die wichtigsten Nummern	43
4.4.7	Nummer Anrufbeantworter	43
4.4.8	SMS Service-Center Nummer	43

5 Die Menüs im Überblick

44

6 Allgemeine Hinweise

- 6.1 Sicherheitshinweise.....46
- 6.2 Garantie47
- 6.3 Bestimmungsgemäße Verwendung.....47
- 6.4 Entsorgung48
- 6.5 Technische Produktbeschreibung und DOC48

7 Häufig gestellte Fragen

50



1.2 SO LEGEN SIE DIE SIM-KARTE EIN

Zum Telefonieren wird eine SIM-Karte benötigt. Die SIM-Karte ist die kleine Karte mit der ausgesparten Ecke, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Sie dient zur Identifikation im Mobilfunknetz. So wird die SIM-Karte eingelegt:

1. Akkudeckel nieder drücken.
2. Akkudeckel ein paar Millimeter nach oben schieben und abnehmen. Akku herausnehmen (falls bereits im Gerät). Mit Hilfe der Lasche auf der unteren Seite des Akkus herausziehen.
3. Die SIM-Karte, mit dem goldenen Chip nach unten und fehlendem Eck links oben, in den SIM-Karten-Schacht einschieben.

1.3 SO LEGEN SIE DEN AKKU EIN

4. Akku-Kontakte müssen nach Einlegen des Akkus an den goldenen Kontakten des Mobiltelefons anliegen.
5. Akkudeckel mit den beiden Haken voran wieder am Mobiltelefon anbringen. Den Deckel mit leichtem Druck schieben, bis er einrastet.

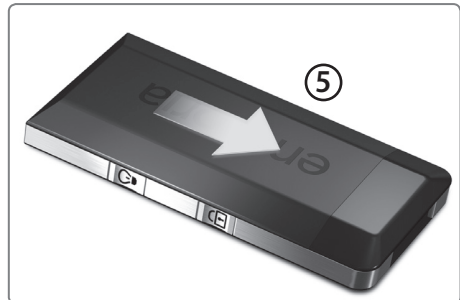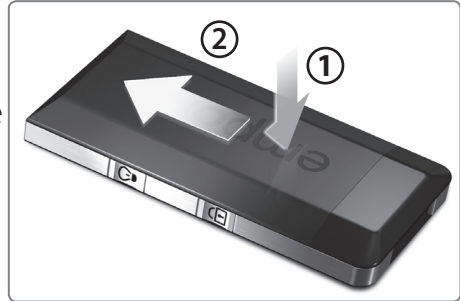

1.4 SO LADEN SIE DEN AKKU AUF

Hinweis: Der mitgelieferte Akku des Mobiltelefons sollte vor dem ersten Telefonat mindestens 4 Stunden geladen werden.


1.4.1 Laden mit der Ladestation

1. Den Netzstecker in Steckdose stecken.
2. Den Stecker des Ladekabels in die Buchse auf der Rückseite der Ladestation stecken. Das Mobiltelefon in die Ladestation setzen.





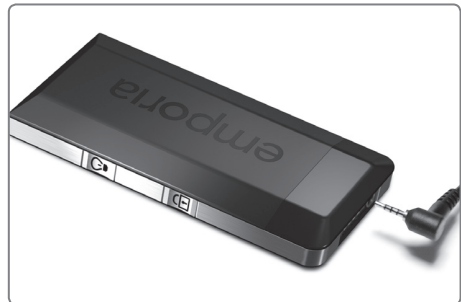

1.4.2 Laden mit dem Ladekabel

1. Den Netzstecker in Steckdose stecken.
2. Das Ladekabel in die Buchse auf der unteren Seite des Mobiltelefons stecken.
3. Zu Beginn des Ladevorganges wird am Mobiltelefon ein großes Batteriesymbol angezeigt, welches sich zu füllen beginnt. Nach ein paar Sekunden verschwindet das große Batteriesymbol, in Bereitschaft füllen sich die Balken der Akkuanzeige in der linken oberen Ecke des Bildschirms weiter.
4. Sobald der Akku vollständig geladen ist, bleiben alle 4 Balken der Akkuanzeige stehen.
5. Trennen Sie das Ladekabel sowohl vom Mobiltelefon als auch von der Steckdose.







1.5 ES IST SOWEIT: TELEFON EINSCHALTEN

Drücken Sie die -Taste für mindestens 2 Sekunden, um das Mobiltelefon einzuschalten.

Beim erstmaligen Einschalten werden Sie aufgefordert, eine Sprache für die Displayanzeige auszuwählen: Mit   zur gewünschten Sprache blättern und mit  bestätigen. Die Sprache kann nachträglich im Menü **Einstellung/Sprache** jederzeit geändert werden.

Anschließend werden Sie aufgefordert, Zeit und Datum einzustellen.

Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:



1. Über die Zifferntastatur oder   die Stunden und danach die Minuten zweistellig einstellen (z.B.: „09“ für 9 Uhr morgens).
Sollten Sie sich irgendwo vertippt haben, **Zurück** mit .
2. Speichern Sie diese Einstellungen mit .
3. Wiederholen Sie die Vorgehensweise für die Datumseinstellung.

Datum und Uhrzeit können nachträglich im Menü **Einstellung/Zeit & Datum** jederzeit geändert werden. (Siehe Kapitel 1.7)

Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte muss nun der 4-stellige PIN-Code eingegeben werden. Der PIN-Code verhindert, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon einschalten kann.

Er verhindert jedoch nicht, dass eine andere Person Ihr Mobiltelefon verwendet, wenn es schon eingeschaltet ist.










Den PIN-Code entnehmen Sie bitte den Unterlagen Ihres Netzbetreibers (Sie haben mit der SIM-Karte ein Informationspaket erhalten).

- PIN-Code über die Zifferntastatur eingeben und mit  bestätigen.
 - Eventuelle Eingabefehler beim Eintippen können mit  gelöscht werden.
- Wir empfehlen, den PIN-Code auszuschalten. (Siehe Kapitel 1.6)















1.6 PIN-ABFRAGE AUSSCHALTEN

Um spätere Probleme durch Vergessen des PIN-Codes zu vermeiden, empfehlen wir, die PIN-Abfrage auszuschalten.

Bei manchen Netzbetreibern ist dies jedoch nicht möglich.


1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellung** blättern und mit  auswählen.
3. Durch mehrmaliges Drücken von  zu **PIN-Abfrage** blättern und mit  auswählen.
4. **Aus** mit  auswählen. (Falls Option **Aus** nicht bereits dunkel hinterlegt ist, durch Drücken von  zur Auswahl blättern.)
5. Nun wird der 4-stellige PIN-Code abgefragt.
PIN-Code über die Zifferntastatur eingeben und mit  bestätigen.
6. Mit  zurück in den Bereitschaftsmodus.
Die PIN-Abfrage ist nun ausgeschaltet.

1.7 DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellung** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Zeit & Datum** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  **Zeit einstellen** auswählen.
5. Über die Zifferntastatur oder   die Stunden zweistellig einstellen (z.B. „09“ für 9 Uhr morgens) und mit  speichern.
6. Über Zifferntastatur oder   die Minuten zweistellig einstellen und mit  speichern. Nun erscheint die Anzeige **Uhrzeit eingestellt**.
7. Mit  weiter zu **Datum einstellen** und mit  auswählen.
Gleiche Vorgehensweise wie bei **Zeit einstellen**.


2 10 MINUTEN ZUM KENNENLERNEN IHRES MOBILTELEFONS





2.1 KEINE ANGST, WENN SIE SICH IM MENÜ VERLAUFEN

Wenn Sie sich im Menü „verlaufen“ haben, gelangen Sie durch mehrmaliges Drücken von  zurück in den Bereitschaftsmodus. Danach sehen Sie wieder den vertrauten Anblick des Bildschirms im Bereitschaftsmodus.

- Wenn das Mobiltelefon 10 Sekunden lang nicht verwendet wird, schaltet der Bildschirm ab. Das Mobiltelefon ist nun im Energiesparmodus, jedoch weiterhin empfangsbereit.
Wichtige Hinweise, wie ein versäumter Anruf, die Warnung eines fast leeren Akkus oder der Ladefortschritt sind aber noch immer sichtbar.
- Durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste ist der Bildschirm wieder aktiv.
- Keine Angst: wenn Sie vorher in einem Menüpunkt waren, der Bildschirm nun finster ist und Sie irgendeine Taste drücken – es schaltet sich lediglich die Beleuchtung wieder ein und Sie sind genau dort wo Sie vorher waren.




2.2 ANNEHMEN UND BEENDEN EINES ANRUFES

Bei einem hereinkommenden Anruf klingelt und vibriert das Telefon. Die grüne -Taste und Taschenlampe blinken, und auf dem Bildschirm sind Nummer und Name (wenn im Telefonbuch gespeichert) des Anrufers zu lesen.





- Einen Anruf nehmen Sie mit  an.
- Zum Beenden des Gesprächs  drücken.
Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist dies nicht mehr nötig.
- Zum Abweisen eines Anrufes während des Läutens  drücken.
- Wollen Sie den Anruf nicht abweisen, aber auch nicht, dass es weiterklingelt (Sie sitzen z. B. im Wartesaal), drücken Sie auf die VOL -Taste und die Klingel ist für diesen Anruf stummgeschaltet (klingelt beim nächsten Anruf wieder).

2.3 WÄHLEN MIT DER ZIFFERTASTATUR





Über die Zifferntastatur die Telefonnummer IMMER mit Ortsvorwahl, eingeben. *Beispiel: „049789789“ eingeben für Nummer 789789 mit Ortsvorwahl 049*

- Mit  Telefonverbindung herstellen.
- Gespräch beenden mit . Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist Drücken von  nicht mehr nötig.

2.4 WAHLWIEDERHOLUNG / ANRUFERLISTE



1. Drücken Sie in Bereitschaft die -Taste um die gewählten, versäumten und angenommen Anrufe anzuzeigen.
2. Mit   durch die Anrufliste blättern.
3. Mit  die ausgewählte Nummer anrufen. *(Siehe auch Kapitel 3.1.5)*

2.5 FREISPRECHEN

1. Öffnen Sie während eines Gespräches durch Drücken von  das Gesprächsmenü.
2. Mit   zu **Freisprechen** blättern und mit  auswählen.
3. Zum Ausschalten wählen Sie im Gesprächsmenü **Hörer**.

2.5.1 Freisprechen mit der Ladestation

Steht das Mobiltelefon im Tischlader können Sie:

- Eingehende Anrufe durch Drücken der Freisprechtaste am Tischlader entgegennehmen.
- Mit  zu einen Telefobucheintrag blättern.
Dann mit  die Nummer anrufen. (Freisprechen ist automatisch ein)
- Das Telefon auch während des Telefonats herausnehmen und wieder hineinstellen. (automatischer Wechsel zwischen Freisprechen und Hörermodus)
- Telefonate durch Drücken der Freisprechtaste am Tischlader beenden.

2.6 WÄHLEN AUS DEM TELEFONBUCH

Die gespeicherten Namen und Nummern werden im Telefonbuch alphabetisch aufgelistet.

1. Im Bereitschaftsmodus -Taste drücken: das Telefonbuch erscheint.
2. Mit zum gewünschten eingespeicherten Telefonbucheintrag blättern.
3. Mit Nummer anrufen.

Hinweis: Um Ihnen das Abspeichern von neuen Telefonnummern im Telefonbuch abzunehmen, können Sie sich diese auch zusenden lassen. Siehe Kapitel 2.8

Hinweis: Alphabetische Namensuche: Siehe Kapitel 4.3.3

Hinweis: Ihre fünf wichtigsten Nummern können Sie unabhängig vom Alphabet an den Anfang des Telefonbuches reihen. Siehe Kapitel 4.3.4

2.7 AKKUANZEIGE UND SIGNALSTÄRKE

In Bereitschaft sehen Sie links oben den Ladezustand des Akkus. Wenn der Akku-Ladestatus unter 25 % (4 Balken bedeuten 100 %) fällt und eine Warnung blinkt, den Akku laden. (Siehe Kapitel 1.4)



In Bereitschaft sehen Sie rechts oben die Empfangsstärke. Wenn diese weniger als 25 % (4 Balken bedeuten 100 %) beträgt, ist der Empfang und damit auch die Hörqualität beim Telefonieren stark beeinträchtigt. Versuchen Sie zum Telefonieren einen Ort zu finden, an dem eine bessere Empfangsstärke gegeben ist.

2.8 TELEFONBUCH PER SMS FERNWARTEN

Sie können sich von einem anderen Mobiltelefon (z.B. Verwandten, Bekannten) Telefonbucheinträge per SMS schicken lassen.

Dazu muss diese Person eine SMS in folgendem Format an Sie senden:

#Name#Nummer# → Beispiel: #Tobias#01509876543#

- Die Nummer muss inklusive Ortsvorwahl angegeben werden.
- Wir empfehlen, alle Nummern im internationalen Format mit der Landesvorwahl abzuspeichern.

Beispiel mit deutscher Landesvorwahl: #Tobias#+491509876543#

Mit Erhalt der SMS wird die Telefonnummer automatisch in Ihrem Telefonbuch gespeichert.

Hinweis: Wenn Ihr SMS-Speicher voll ist, kann kein Telefonbucheintrag per SMS empfangen werden. Löschen Sie SMS-Nachrichten, um wieder Speicher frei zu geben. Siehe Kapitel 4.2.5

Ist diese Funktion jedoch nicht erwünscht, öffnen Sie im Menü über **Einstellung** oder über das SMS-Menü den Eintrag **SMS ins Telefonbuch** und schalten auf **AUS**. (Siehe auch Kapitel 4.4.3)

2.9 HINTERGRUNDBELEUCHTUNG




Sie können im Menü **Einstellung / Beleuchtungszeit** einstellen, ob die Hintergrundbeleuchtung nach 2, 5, 10, 20 oder 30 Sekunden abgeschaltet wird. Je kürzer die Hintergrundbeleuchtung an ist, desto weniger Energie wird verbraucht. Hat sich die Displaybeleuchtung abgeschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste und die Beleuchtung schaltet sich wieder ein.

Keine Angst: wenn Sie vorher in einem Menüpunkt waren, der Bildschirm nun finster ist und Sie irgendeine Taste drücken, es schaltet sich lediglich die Beleuchtung wieder ein und Sie sind genau dort wo Sie vorher waren.




3 20 MINUTEN FÜR DIE EINFACHE HANDHABUNG

3.1 NÜTZLICHE FUNKTIONEN AUF DEN ZIFFERTASTEN

3.1.1 ***-Taste: Gewählte Nummern**

1. * 3 Sekunden drücken: Es erscheint die Liste der zuletzt gewählten Nummern mit Datum- und Zeitstempel der einzelnen Anrufe.
2. Mit   durch die Liste blättern.
3. Mit  die ausgewählte Nummer anrufen.

3.1.2 #**-Taste: Versäumte Anrufe**

1. # 3 Sekunden drücken: Es erscheint eine Liste der versäumten Anrufe mit Datum- und Zeitstempel der versäumten Anrufe.
2. Wählen Sie mit   die gewünschte Nummer aus.
3. Mit  kann die ausgewählte Nummer angerufen werden.

3.1.3 0**-Taste: Anrufbeantworter abhören**





Durch langes Drücken der 0-Taste werden Sie mit Ihrem Anrufbeantworter verbunden. (Siehe Kapitel 4.4.7)

3.1.4 1 bis 5**: Direktwahl - Nummern**

Durch langes Drücken der jeweiligen Taste (1 bis 5) können Sie Ihre wichtigsten Telefonnummern anrufen. Diese Top 5 sind im Telefonbuch vor der alphabetischen Liste gereiht. (Siehe Kapitel 4.3.4)

3.1.5 -Taste: Anruf - Liste

Hier sehen Sie Ihre letzten Anrufe (gewählt, versäumt, angenommen) mit Datum und Zeit.








1. Mit  die Anrufliste aufrufen.
2. Mit   durch die Liste der Anrufe blättern.
3. Mit  die ausgewählte Nummer anrufen.

3.2 FAVORITEN

In den Favoriten stellen Sie individuell Ihre Menüpunkte zusammen, die Sie am häufigsten nutzen wollen (ohne lange im Hauptmenü zu blättern, z.B. Lautlos/Schlafen, Rechner, Namen suchen, etc.).

Einmal aktiviert, rufen Sie die **Favoriten** mit  in Bereitschaft auf.

3.2.1 Taste für Favoriten einschalten










1. Die -Taste drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellung** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Favoriten** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zu **Ein** blättern und mit  auswählen.

3.2.2 In die Favoriten einsteigen

Zum Öffnen der Favoriten in Bereitschaft die -Taste drücken.








3.2.3 Favoriten individuell zusammenstellen und reihen:

1. Mit  ins Favoriten-Menü einsteigen.
2. Mit 3x  zu **Elemente auswählen** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu gewünschten Favoriten blättern und mit  ankreuzen (=Einschalten).
4. Mit  die Positionsnummer der Reihenfolge wählen und mit  auswählen.
5. Für weitere Favoriten die vorangegangen 2 Schritte wiederholen.
6. Mit  die Auswahl speichern und die Abfrage **Favoriten-Änderungen speichern?** mit  bestätigen.





3.3 WECKER

Ihr Mobiltelefon ist mit einem Wecker ausgestattet. Läutet der Wecker, werden Sie mit Weckmusik und der aktuellen Zeitanzeige geweckt.







Um in das Weckermenü zu gelangen:

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellung** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Wecker** blättern und mit  auswählen.


3.3.1 Wecker ein- und ausschalten

1. Um den Wecker einzuschalten, mit  **Zeit ändern** auswählen.
Weckzeit einstellen (siehe folgend) und mit  bestätigen.
2. Zum Ausschalten mit  zu **Aus** blättern und mit  auswählen.



3.3.2 Weckzeit einstellen oder ändern

1. Über Zifferntastatur oder mittels   Stunden zweistellig einstellen (z.B. „07“ für 7 Uhr morgens) und mit  weiter zu Minuteneinstellung.
2. Über Zifferntastatur oder mittels   Minuten zweistellig einstellen und mit  speichern. Nach einer Bestätigungsmeldung kehrt das Mobiltelefon wieder in den Bereitschaftsmodus zurück, im Bildschirm erscheint ein Weckersymbol.

3.3.3 Alarm abstellen

- Läutet der Wecker, können Sie den Alarm durch Drücken von  stoppen.
Der Wecker meldet sich am nächsten Tag zur selben Zeit wieder.
- Drücken Sie keine Taste, dann läutet der Wecker alle 3 Minuten wieder, insgesamt 90 Minuten lang.

3.3.4 Schlummerfunktion

Um 5 Minuten später nochmals geweckt bzw. erinnert zu werden, während des Läutens **Später** mit  bestätigen. Dies kann bis zu 17 Mal wiederholt werden (90 Minuten). Ansonsten mit  den Alarm abstellen.

3.3.5 Weckmelodie ändern



Sie können unter **Einstellung / Töne & Signale / Weckmelodie** auswählen, mit welcher Melodie Sie geweckt werden.

Hinweis: Wenn Sie eine Melodie wählen, die sich von der Anrufmelodie deutlich unterscheidet, können Sie sicher sein, die beiden Signale nicht zu verwechseln.

3.4 TASTENSPERRE

Um unabsichtliches Drücken der Tasten zu vermeiden (z.B. in Ihrer Tasche), können Sie die Tasten sperren.










3.4.1 Manuelle Tastensperre


- Zum Einschalten die -Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefon 2 Sekunden lang gedrückt halten. Ein Schlosssymbol zeigt die eingeschaltete Tastensperre an.
- Zum Ausschalten der Tastensperre vor erneuter Verwendung des Mobiltelefons wiederum die -Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.



3.4.2 Automatische Tastensperre

Falls Sie viel mit dem Mobiltelefon unterwegs sind, empfiehlt es sich, die automatische Tastensperre zu verwenden. Die Tastensperre schaltet sich automatisch, z. B. 10 Sekunden nach Nichtbenutzung des Mobiltelefons, ein.

Um die Automatische Tastensperre einzuschalten:

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellung** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **AutoTastensperre** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  **Ein** auswählen, um diese Funktion zu aktivieren.
5. Mit   die Dauer bis zum Einschalten der automatischen Tastensperre wählen: 2, 5, 10, 20 oder 30 Sekunden und mit  auswählen.


Ein Schlüsselsymbol zeigt die aktivierte Tastensperre an, die jederzeit durch 2 Sekunden langes Drücken der -Taste, aufgehoben werden kann.

Hinweis: Hereinkommende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden. Wollen Sie den Anruf ablehnen, müssen Sie zuerst die Tastatur entsperren (-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, danach mit  ablehnen).

3.5 EIN/AUS-TASTE

Zum Einschalten bzw. Ausschalten des Mobiltelefons die -Taste auf der linken Seite des Mobiltelefons 2 Sekunden drücken.

3.6 MENÜ-TASTE





Mit der -Taste gelangen Sie zu den Menüpunkten: **SMS, Telefonbuch, Anruflisten, Einstellung**

4 30 MINUTEN FÜR PROFIS

4.1 TEXT EINGEBEN MIT DEN ZIFFERTASTEN

Sie haben die Möglichkeit, Zahlen und Buchstaben mit Hilfe der Zifferntastatur einzugeben. Jede Taste steht für mehrere Zeichen, je nachdem, wie oft Sie die jeweilige Taste drücken.

Sie können im geschriebenen Text nachträglich Zeichen löschen oder ersetzen.

- Die senkrechte Linie „|“ zeigt Ihnen Ihre aktuelle Position.
- Mit den  -Tasten können Sie Ihre Position verändern.
- Durch langes Drücken von   springen Sie jeweils eine Zeile hinauf bzw. hinunter.





Hier sehen Sie alle auswählbaren Zeichen und Funktionen aufgelistet.

 → .,?!'":@:1	 → m n o 6 ö	 → .,?!'":;()@-+\$€£¥#%*&~=α
 → a b c 2 ä à	 → p q r s 7 ß	und griechische Buchstaben
 → d e f 3 è	 → t u v 8 ü	 → Wechsel zwischen Klein- und
 → g h i 4	 → w x y z 9	Großschreibung sowie Zahlentasten
 → j k l 5	 → Leerzeichen; 0	(„Abc“ „ABC“ „123“,„abc“)



So funktioniert das Aufrufen der Zeichen.

 → 1x drücken = j	 → 1x drücken = . (Punkt)
→ 2x drücken = k	→ 2x drücken = , (Beistrich)
→ 3x drücken = l	→ 3x drücken = ?
→ 4x drücken = 5	→ 4x drücken = !


Mit der -Taste können Sie zwischen 4 Schreibweisen umschalten:

-  **Abc**: GROSS&klein – Großbuchstaben nur am Satzbeginn
-  **abc**: nur klein – alle Buchstaben werden klein geschrieben
-  **ABC**: NUR GROSS – alle Buchstaben werden groß geschrieben
-  **123**: Ziffern


Ich habe mich vertippt. Was jetzt?

- Um einzelne Zeichen links der senkrechte Linie „|“ zu löschen, drücken Sie kurz die -Taste.
- Wird die -Taste 3 Sekunden gedrückt gehalten, werden alle Zeichen links von der senkrechte Linie „|“ gelöscht. (z.B., *um ganze Textpassagen zu entfernen*)

Sonderzeichen einfügen

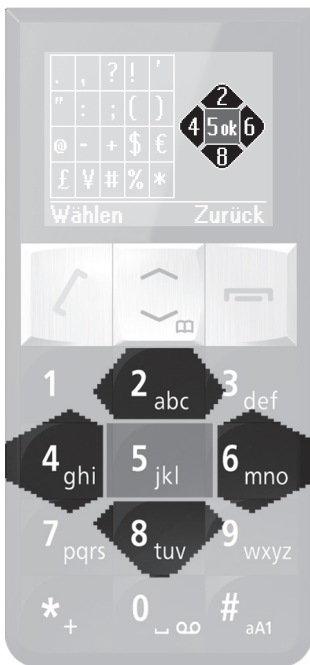

-Taste drücken:






In der Tabelle springen Sie, wie abgebildet, mit der **2**-Taste nach oben, mit der **8**-Taste nach unten, mit der **4**-Taste nach links und mit der **6**-Taste nach rechts. Sind Sie beim gesuchten Zeichen, drücken Sie  oder **5**, um es in den Text einzufügen

4.2 SMS-TEXTNACHRICHTEN

SMS sind geschriebene Kurzmitteilungen, die an alle Mobiltelefonbenutzer versendet werden können. Kosten fallen lediglich beim Versenden der SMS an.

Anmerkung: Auch manche Festnetztelefone können SMS empfangen.

4.2.1 Schreiben von SMS

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **SMS** und mit  auswählen.
3. **Neue schreiben** mit  auswählen.
4. Verfassen Sie Ihre SMS mit Hilfe der Zifferntastatur.
5. Löschen durch Drücken von .

Tipps und Tricks zum Erstellen einer Textnachricht

– Name und Telefonnummer aus dem Telefonbuch können in den SMS-Text eingefügt werden:

Drücken Sie die -Taste und steuern Sie danach mit 

Namen & Nummer einfügen an.



Sie sehen jetzt das Telefonbuch, mit   den gewünschten Eintrag auswählen und mit  in SMS einfügen.

– Sie können maximal 480 Zeichen versenden. Ist Ihre eingegebene Nachricht länger als 160 bzw 320 Zeichen, wird Sie automatisch auf 2 bzw. 3 Nachrichten aufgeteilt. Im linken oberen Eck der Anzeige sehen Sie einen Hinweis, wieviel Zeichen in der SMS noch Platz finden.





*Beispiel: **1/135** bedeutet, dass in dieser ersten SMS noch 135 Zeichen möglich sind.*

Falls bereits mehr als 160 Zeichen geschrieben wurden, wird der Text in zwei SMS abgeschickt und in der linken oberen Ecke erscheint **2/...**






4.2.2 Senden von SMS

1. Zum Absenden des fertig geschriebenen Textes -Taste drücken.
2. **Senden** mit  auswählen.
3. Je nachdem, ob die Telefonnummer des Empfängers bereits im Mobiltelefon gespeichert ist:

A Telefonnummer bereits im Telefonbuch:

4. **Suchen** mit  bestätigen.
5. Dann das **Telefonbuch** öffnen. (erneut  drücken)
6. Mit  durch das Telefonbuch blättern oder den Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.
7. Sobald die gewünschte Nummer erscheint, mit  auswählen.
8. Die SMS wird an die ausgewählte Nummer versendet.

B Telefonnummer vor kurzem verwendet aber nicht im Telefonbuch:

4. **Suchen** mit  bestätigen.
5. Mit  zu **Nicht gespeicherte Nummern** blättern.
6. Mit  bestätigen.
7. Mit  in der nun angezeigten Liste von Telefonnummern (gewählte, empfangene und versäumte Anrufe, SMS) zur passenden Nummer blättern.
8. Mit  auswählen. Die SMS wird an die ausgewählte Nummer versendet.

C Neue Telefonnummer

4. Telefonnummer mit Hilfe der Zifferntastatur eingeben
5. Mit  SMS versenden.

4.2.3 Empfangen von SMS

Ein kurzes Tonsignal und Vibrieren informiert über den Eingang einer SMS.

Auf der Anzeige ist zu lesen: **Neue SMS**

Mit die SMS zum Lesen auswählen. Nun können Sie die Kurznachricht lesen.









Bei längerem Text mit nach unten blättern.


4.2.4 Beantworten von SMS

1. Wenn Sie die SMS gelesen haben, blättern Sie mit solange weiter, bis die Punkte **SMS löschen, Nummer anrufen, Nächste SMS lesen, Antworten, Weiterleiten, Speichern im Telefonbuch** erscheinen.
2. Wählen Sie **Antworten** mit aus.
3. Mit entweder **Vorlagen** (vorgefertigte Kurzantworten wie z.B. Ja/Nein, Alles OK), die Wiederholung des **Original Text**s in Ihre Antwort oder zu **Leere Anzeige** blättern und mit auswählen.
4. Danach mit 2x die Antwort an den Absender schicken.

4.2.5 Löschen von SMS









Da ein voller SMS-Speicher das Empfangen von SMS blockiert, muss er gelegentlich gelöscht werden.

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **SMS** und mit  auswählen.
3. Mit  zu **SMS löschen** blättern und mit  auswählen.
4. Nun entweder über die Auswahl von **Alle SMS** den gesamten SMS-Speicher löschen oder gezielt mit  z. B. zu **Empfangene SMS** blättern und mit  auswählen.
5. Die nochmalige Löschabfrage **Alle SMS löschen** oder **Empfangene SMS wirklich alle löschen?** mit  bestätigen.

Sie können auch einzelne SMS löschen: In der jeweiligen SMS-Nachricht nach unten blättern, bis **SMS löschen** erscheint, zweimal  drücken.

4.2.6 Telefonbucheintrag per SMS senden








Verwendet der Empfänger dieser SMS ebenfalls ein geeignetes Mobiltelefon, so wird der Eintrag automatisch im Telefonbuch des Empfängers gespeichert.

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **SMS** und mit  auswählen.
3. Mit  weiterblättern zu **TB-Eintrag senden per SMS** und mit  auswählen.
4. Mit  zum zu sendenden Telefonbucheintrag blättern und mit  auswählen.
5. Telefonnummer eingeben bzw. Name suchen, an den der Telefonbucheintrag gesendet wird und mit  bestätigen.















4.2.7 Vorlagen erstellen und einfügen

Vorlagen sind häufig verwendete Nachrichten, wie **Bitte anrufen** oder **Komme später** oder **Ich liebe Dich**. Einmal erstellt oder in der bereits vorhandenen Vorlagenliste ausgewählt, helfen sie beim SMS Schreiben, Zeit zu sparen. Bestehende Vorlagen können auch vor dem Versand abgeändert werden. (Siehe unten)

Erstellen von neuen Vorlagen:









1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **SMS** und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Vorlagen** blättern und mit  auswählen.
4. **Neue Vorlage** mit  auswählen.
5. Gewünschten Text mit der Zifferntastatur schreiben.
6. Mit  als neue Vorlage speichern.

Ändern von bereits bestehenden Vorlagen:

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **SMS** und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Vorlagen** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zur abzuändernden Vorlage blättern und mit  auswählen.
5. Mit  zu **Vorlage bearbeiten / senden** blättern und mit  bestätigen.
6. Textbearbeitung mittels Zifferntastatur und ggf. Lösch-Taste ().
7. Mit  weiter.
8. Abgeänderte Vorlage entweder mit  als SMS senden oder mit  zu **Als Vorlage speichern** blättern, falls der neu erstellte Text künftig als neue Vorlage dienen soll, und mit  speichern.









4.2.8 SMS Blacklist

Wenn Sie keine SMS von bestimmten Personen oder keine Werbenachrichten erhalten wollen, können Sie ganze Telefonnummern oder auch Vorwahlen (z.B. 0900) blockieren.

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **SMS** und mit  auswählen.
3. Mit  weiterblättern zu **SMS Blacklist** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  **Nummer blockieren** auswählen.
5. Zu blockierende Nummer oder Prefix eingeben oder **Suchen** und mit  sichern.
6. Über die Zifferntastatur einen Namen eingeben.
7. Mit  Eintrag speichern.

4.2.9 SMS - Bestätigung

Sobald Ihre SMS zugestellt wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-SMS. Um diesen Service ein- bzw auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **SMS** und mit  auswählen.
3. Mit  weiterblättern zu **SMS Bestätigung** und mit  auswählen.
4. Mit   zu **Ein** oder **Aus** und mit  auswählen.

Hinweis: Dieser Service ist bei den meisten Netzbetreibern kostenpflichtig

4.2.10 SMS Service-Center Nummer






Zentrale Nummer des Netzbetreibers, über die alle Kurznachrichten abgewickelt werden. Diese Nummer ist normalerweise vom Netzbetreiber schon auf Ihrer SIM-Karte gespeichert und Sie müssen nichts mehr eingeben/ändern.

4.3 TELEFONBUCH

Das Telefonbuch ermöglicht das Speichern, Ändern und Suchen von bis zu 500 Namen und Nummern. Die Einträge können am Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. (Siehe Kapitel 4.3.7)


Hinweis: Wir empfehlen, das Telefonbuch regelmäßig auf einem speziellen Speicher, sogenannte SIM-Backups, zu sichern (z.B. als Schlüsselanhänger, erhältlich im guten Fachhandel). Sollten Sie Ihr Telefon oder Ihre SIM-Karte verlieren, so sind dennoch nicht alle Ihre Kontakte von der SIM-Karte verloren.

4.3.1 Neuer Telefonbucheintrag: Speichern von Namen und Nummern

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Telefonbuch** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  weiterblättern zu **Neuer Eintrag** und mit  auswählen.
4. Mit der Zifferntastatur die Telefonnummer mit Orts- bzw. Mobilnummernvorwahl eingeben. Beispiel: „01509876543“















Empfehlung: Am besten immer auch die internationale Landesvorwahl dazuschreiben. *Beispiel: „+491509876543“*

Hinweis: Das + erhalten Sie durch 2x .

5. Mit  weiter.
6. Mit der Zifferntastatur den Namen eingeben.
7. Mit  Telefonbucheintrag speichern.

*Hinweis: Nach jedem Telefonat (ein- und ausgehend) mit einer noch nicht im Telefonbuch gespeicherten Nummer werden Sie gefragt, ob Sie diese Nummer speichern wollen. Diese Funktion kann im Menü **Telefonbuch / TeilBuch Einstellung / Autom. Speichern in TeilBuch** ausgeschaltet werden.*

4.3.2 Telefonbucheintrag ändern

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Telefonbuch** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Eintrag ändern** blättern und mit  auswählen.
4. Mit   oder Zifferntastatur zum zu ändernden Telefonbucheintrag blättern und mit  auswählen.
5. Den Namen gegebenenfalls mit Hilfe der Zifferntastatur korrigieren bzw. zum Löschen von Zeichen  drücken.
6. Mit  weiter.
7. Mit Zifferntastatur bzw.  zum Löschen die Telefonnummer korrigieren. Zum Bewegen innerhalb der zu korrigierenden Nummer   verwenden.
8. Mit  korrigierten Telefonbucheintrag speichern.

4.3.3 Suchen von Namen

Sie können eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch suchen und anrufen.


In Bereitschaft mit ins **Telefonbuch** einsteigen bzw. über das Menü **Telefonbuch/Name** suchen.

- Mit Eingabe eines oder mehrerer Anfangsbuchstaben über die Zifferntastatur den Telefonbucheintrag suchen.
- Das Telefon findet einen Eintrag auch, wenn Sie diesen als Vor- und Nachname (durch ein Leerzeichen getrennt) abgespeichert haben und nach dem ersten Buchstaben des Vor- oder Nachnamens suchen.

Telefonbuch



Einen Anfangsbuchstaben eingeben:

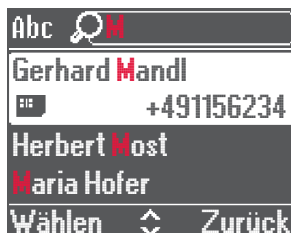

Mehrere Anfangsbuchstaben eingeben:



Mit die ausgewählte Nummer anrufen.

4.3.4 Top 5: die fünf wichtigsten Nummern

Ihre fünf wichtigsten Einträge können Sie unabhängig vom Alphabet an den Anfang des Telefonbuches reihen.

Taste **1** lange Drücken für den Top1 -Eintrag, die Nummer wird gewählt;

Taste **2** für Top2, usw ...

bzw. mit ins Telefonbuch einsteigen und mit Top1 wählen.

Um die Top5 festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:






1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit zu **Telefonbuch** blättern und mit auswählen.
3. Mit zu **Top 5** blättern und mit auswählen.
4. Mit zu **Top 5 speichern** blättern und mit auswählen.
5. **Top 1** mit auswählen.
6. Mit oder mit Hilfe der Zifferntastatur zum gewünschten Telefonbucheintrag blättern und mit bestätigen. Eine Übersicht über die bereits abgespeicherten Top 5 Nummern wird anschließend angezeigt.
7. Für weitere wichtige Nummern vorhergehende Punkte sinngemäß wiederholen.

Hinweis: In die Top5 kann nur ein bestehender Eintrag aus dem Telefonbuch ausgewählt werden!






4.3.5 Telefonnummern aus Anruferlisten bzw. SMS im Telefonbuch speichern

Anruferlisten:

Sie befinden sich in einer Anruferliste und wollen die Rufnummer im Telefonbuch speichern.

1. Mit zu **Speichern in TelBuch** blättern und mit  auswählen.
2. Mit bis zur gewünschten Nummer blättern und mit  auswählen,
3. Name eingeben, speichern mit ,
4. Nummer eventuell noch korrigieren mit  und speichern mit .

SMS:









1. Mit zu **Speichern in TelBuch** blättern und mit  auswählen.
2. Mit bis zur gewünschten Nummer blättern und mit  auswählen,
3. Name eingeben, speichern mit ,
4. Nummer eventuell noch korrigieren mit  und speichern mit .

4.3.6 Festwahl-Nummern









Sie haben die Möglichkeit die Nummern, die von ihrem Telefon aus angerufen werden können, einzuschränken. Nummern, die keine Festwahl-Nummern sind, sind zwar im Telefonbuch sichtbar, können aber nicht gewählt werden.

Hinweis: Für das Hinzufügen oder Löschen von Nummern aus der Festwahl-Liste wird der PIN2 benötigt. Den PIN2-Code entnehmen Sie bitte den Unterlagen Ihres Netzbetreibers, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.











Einschalten der Festwahlnummern:

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Telefonbuch** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Festwahl** blättern und mit  auswählen.
4. **Festwahl Ein/Aus** mit  auswählen.
5. PIN2 über Ziffentastatur eingeben und  bestätigen
6. **Ein** auswählen und mit  bestätigen.

Hinzufügen von Festwahlnummern:

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Telefonbuch** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  **Festwahl** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zu **Festwahlnr. hinzufügen** blättern und mit  auswählen
5. PIN2 über die Ziffentastatur eingeben und mit  bestätigen
6. Telefonnummer über die Zifferntastatur eingeben bzw. im Telefonbuch oder in den ungespeicherten Nummern suchen. (Kapitel 4.3.3, bzw. 4.2.2)

Löschen von Festwahlnummern:

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Telefonbuch** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  **Festwahl** blättern und mit  auswählen.
4. Mit  zu **Festwahlnr. löschen** blättern und mit  auswählen
5. PIN2 über die Ziffentastatur eingeben und  bestätigen
6. Die Liste der gespeicherten Festwahlnummern wird angezeigt.
7. Mit  zum zu löschenden Eintrag blättern und mit  auswählen.

Hinweis: Sind die Festwahlnummern eingeschaltet, können sie trotzdem die Einträge des Telefonspeichers oder der Festwahlnummern lesen, Kontakte, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, können Sie nicht sehen.

4.3.7 Telefonbucheinstellungen

Eintrag speichern auf

- **SIM-Karte:** Sie können Ihr Telefonbuch auch in andere Mobiltelefone mitnehmen oder
- **Telefon:** Ihr Telefonbuch bleibt bei SIM-Kartenwechsel im Telefon.

Verwendeter Speicher legt fest, ob Sie die Telefonbucheinträge aus dem SIM-Kartenspeicher, aus dem Telefonspeicher oder aus beiden Speichern abrufen.

Speicher belegt zeigt, wie viel Speicher Sie auf der SIM-Karte bzw. im Telefonbuch schon verwendet haben.

Autom. Speichern im TelBuch bietet eine besonders komfortable Möglichkeit das Telefonbuch zu erweitern. Nach jedem Gespräch (ein- und ausgehend) mit einer nicht gespeicherten Nummer werden Sie gefragt, ob Sie diese speichern wollen.




4.3.8 Telefonbuch per SMS fernwarten

Um Ihnen das Abspeichern von neuen Telefonnummern im Telefonbuch abzunehmen, können Sie diese Arbeit an Ihre Familie und Freunde sowie Bekannte abgeben. *Details siehe Kapitel 2.8*

4.4 EINSTELLUNG

Wollen Sie Einstellungen ändern (z. B. Wecker, Klingellautstärke, Bildschirmkontrast . . .), so sind Sie in diesem Kapitel richtig.

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellung** blättern und mit  auswählen.

Hinweis: Die aktuelle Einstellung wird durch den Haken im Kästchen () gezeigt, eine neue Einstellung wird durch den hinterlegten Balken gezeigt. Neue Einstellung mit  speichern oder alte Einstellung mit  belassen.

4.4.1 Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater oder Maximum/Bus

In manchen Situationen gehört es zum guten Umgangston, die Mitmenschen nicht mit Telefonklingeln oder Tonsignalen zu belästigen (Restaurant, Theater, Kino, etc). Aus diesem Grund bietet Ihr Mobiltelefon, bei den **Einstellung/Töne & Signale**, die Funktionen **Lautlos/Schlafen**, **Besprechung/Theater** und **Maximum/Bus**.

Schalten Sie die Funktion **Lautlos/Schlafen** ein, werden alle Signaltöne des Mobiltelefons ausgeschaltet (Klingel, Vibrationsalarm, Tastentöne, SMS Ton und die Bestätigungstöne), einzig der Wecker klingelt. Das heißt, Sie können ruhig schlafen und werden von keinem Anrufer gestört.

Damit Sie nicht vergessen, **Lautlos/Schlafen** wieder auszuschalten (z.B. nach einem Konzert) und so nicht erreichbar werden, können Sie einfach einstellen, nach welcher Zeit (**1-24 Stunden**) das Telefon automatisch wieder die Klingel einschaltet (=Lautlos ausschalten). Diese Einstellung ist auch für die Funktion **Besprechung/Theater** möglich.

Schalten Sie die Funktion **Besprechung/Theater** ein, wenn Sie zwar von einem Anruf oder über eine SMS-Nachricht informiert werden (durch den Vibrationsalarm), aber keine Aufmerksamkeit im Raum auf sich ziehen möchten — Sie sitzen zum Beispiel im Theater oder in einer Besprechung. Statt dem Klingelton ertönt ein Doppel-Piep-Ton und der Vibrationsalarm läuft für 10 Sekunden. SMS, der Wecker und Warnungen werden nur durch Vibration angekündigt.

Schalten Sie die Funktion **Maximum/Bus** ein, ertönt der Klingelton in maximaler Lautstärke und mit Vibrationsalarm. Die Hörerlautstärke, Tastentöne, SMS-Ton und Bestätigungston sind ebenfalls auf maximale Lautstärke gestellt. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie in lauter Umgebung sind, zum Beispiel in einem Bus.

4.4.2 PIN-Abfrage ausschalten

Siehe Kapitel 1.6

4.4.3 SMS ins Telefonbuch

Hier legen Sie fest, wer Ihnen Telefonbucheinträge per SMS senden darf.
(Siehe Kapitel 2.8)

Ein: Jeder kann Ihnen Telefonbucheinträge per SMS senden diese werden automatisch im Telefonbuch gespeichert.










Aus: Niemand kann Ihnen Einträge ins Telefonbuch senden Einträge werden allerdings als SMS angezeigt.

Nur vom TelBuch: Es werden nur Einträge von Absendern aus dem Telefonbuch akzeptiert. Empfangene Einträge von unbekanntem Absendern werden als SMS angezeigt.




4.4.4 Geburtstagserinnerungen

Sie können Geburtstagserinnerungen speichern.




Geburtstagserinnerung speichern

1. Die -Taste drücken. Am Bildschirm erscheint jetzt das Menü.
2. Mit  zu **Einstellung** blättern und mit  auswählen.
3. Mit  zu **Geburtstag erinnern** blättern mit  auswählen.
4. Mit  **Neuer Geburtstag** auswählen.
5. Sie können entweder für Kontakte aus Ihrem Telefonbuch (**Aus Telefonbuch**) oder für einen neuen Kontakt (**Name eingeben**) den Geburtstag speichern. Mit   wählen und mit  auswählen.



Aus Telefonbuch:

5. Am Bildschirm erscheint jetzt die Telefonbuchliste.
6. Mit   zu einem der Kontakte blättern und mit  auswählen.

Name eingeben:

5. Über die Zifferntastatur den Namen des Geburtstagskindes eingeben.
6. Mit  speichern.
7. Den Geburtstag im Format dd, mm, yyyy eingeben und mit  weiter.
8. Die Uhrzeit für die Erinnerung im Format hh:mm eingeben und mit  speichern. Der Geburtstag ist jetzt gespeichert. Sie erhalten zur angegebenen Zeit eine Erinnerung.

Erinnerungsfunktion wenn der Geburtstag bevorsteht:

1. Zur gespeicherten Zeit erscheint eine Erinnerungsmeldung für den Geburtstag.
2. Wurde eine Telefonnummer zum Geburtstag abgelegt, kann diese durch Drücken von  **Ja** sofort angerufen werden.
3. Bei Drücken von  **Nein** wird die Geburtstagserinnerung beendet.


4.4.5 Telefonbuch Einstellungen

Siehe Kapitel 4.3.7

4.4.6 Top 5: die wichtigsten Nummern

Siehe Kapitel 4.3.4

4.4.7 Nummer Anrufbeantworter

Wenn Sie die Taste  3 Sekunden lang drücken, werden Sie automatisch mit Ihrem Anrufbeantworter verbunden.

Sollte diese Nummer noch nicht in Ihrem Gerät oder der SIM-Karte gespeichert sein, so werden Sie aufgefordert, diese Nummer einzugeben.

Wissen Sie diese Nummer nicht, so rufen Sie die kostenlose Hotline Ihres Netzbetreibers an.

Keine Angst, es ist ganz einfach und nachher sehr angenehm, wenn Sie den Anrufbeantworter verwenden.

4.4.8 SMS Service-Center Nummer

Siehe Kapitel 4.2.10

5 DIE MENÜS IM ÜBERBLICK




- SMS**
- Neue schreiben
 - Empfangene SMS
 - Gesendete SMS
 - Ungesend. SMS
 - Vorlagen
 - SMS löschen
 - TB-Eintrag senden per SMS
 - SMS Black-List
 - SMS ins TelBuch
 - SMS Bestätigung
 - Service-Center Nr.

- Telefonbuch**
- Name suchen
 - Neuer Eintrag
 - Eintrag ändern
 - Eintrag löschen
 - TB-Eintrag senden per SMS
 - Eintrag kopieren
 - Top 5
 - Festwahl
 - Nr.Anrufbeantworter
 - TelBuch Einstellungen
 - SMS ins TelBuch

- SMS löschen**
- Alle SMS
 - Empfangene SMS
 - Gesendete SMS
 - Ungesend. SMS
 - Vorlagen


- TelBuch Einstellungen**
- Eintrag speichern auf
 - Verwendeter Speicher
 - Speicher belegt
 - Autom. Speichern in TelBuch

- Top 5**
- Top 5 speichern
 - Reihung ändern
 - Top 5 austauschen
 - Top 5 löschen

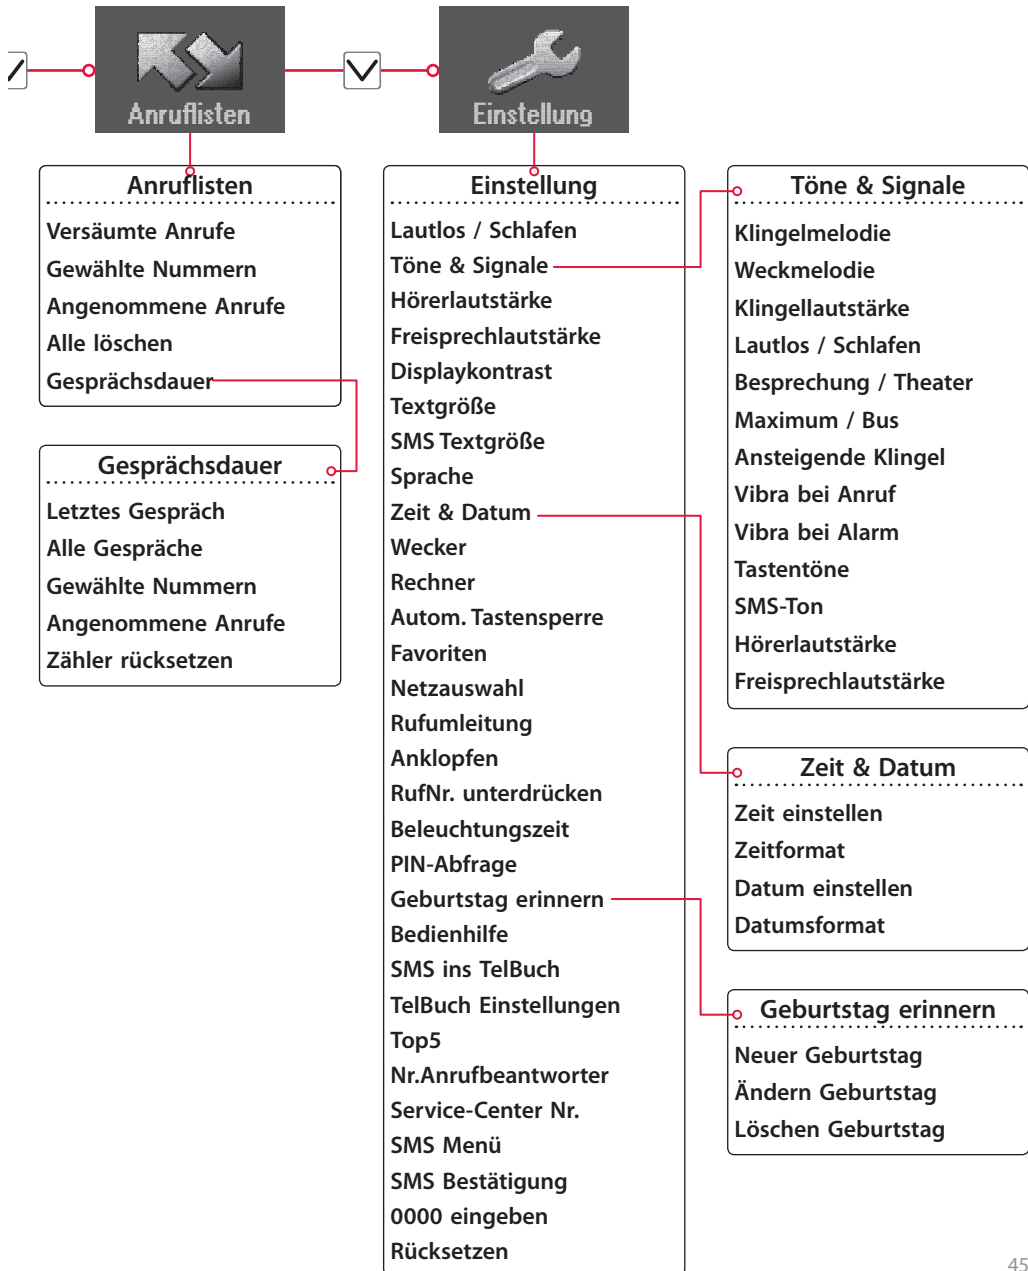

6 ALLGEMEINE HINWEISE

6.1 SICHERHEITSHINWEISE

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten, da diese durch das Mobiltelefon eventuell gestört werden können. Sollten Sie selbst medizinische Geräte und Hilfsmittel benötigen, stimmen Sie die Nutzung mit Ihrem Arzt ab. 
- Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden. Das Mobiltelefon daher nie in der Brusttasche aufbewahren. Beim Telefonieren halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung des Herzschrittmachers gekommen sein könnte, schalten Sie das Mobiltelefon sofort aus. 


- Das Mobiltelefon sendet während des Betriebes Funkwellen aus und erzeugt hochfrequente elektromagnetische Felder. Achten Sie bei der körpernahen Nutzung des Telefons auf einen Abstand von ca. 1,5 cm zum Körper, um eine Überexposition zu vermeiden. Sollten Sie Bedenken bei der Nutzung des Telefons haben, reduzieren Sie Ihre Gesprächszeit und benutzen sie Freisprechanlagen und Headsets.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen für den Gebrauch von Mobiltelefonen im Straßenverkehr.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern, wie Chemieanlagen, Kraftstoffanlagen und Sprenggebieten müssen Sie das Mobiltelefon ausschalten, da empfindliche Geräte gestört bzw. Explosionen oder einen Brand verursacht werden können.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten!
- Mobiltelefone können Störgeräusche im Fernsehen oder Radio verursachen, vor allem wenn das Handy in der Nähe eines solchen Gerätes verwendet wird.
- Die hohe Lautstärke des Lautsprechers bzw. Headsets kann Hörschäden verursachen.

6.2 GARANTIE

Die 24-Monatige Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes.

Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Originalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) **mit IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang ist **emporia** unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:

- Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften
- Jegliche besondere oder beiläufige Schäden sowie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden.

6.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,..) und Stößen zu schützen. Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. elektrischer Schlag, Brand etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.

- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230Volt/ 50Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.
- Bewahren Sie Akkus immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Versuchen Sie nie, die Ummantelung (Hülle) von Akkus oder Batterien zu entfernen, Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder in irgendeiner anderen Art und Weise zu zerstören.
- Benutzen Sie keine beschädigten Aufladegeräte und Akkus.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Akkus, die von **emporia** zugelassen wurden. Erkundigen Sie sich diesbezüglich in Fachgeschäften.

6.4 ENTSORGUNG

- Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.
- Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.
- Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



6.5 TECHNISCHE PRODUKTBE SCHREIBUNG

- Hörerätetauglicher Lautsprecher
- Dualband GSM 900/1800
- Abmessungen: 109x50x12 mm, 92 g
- Bildschirm: 1.7" TFT 160x128 Pixel
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Akku AK-RL1: Li-Ion 3,7V/800 mAh
- Bereitschafts-Zeit: bis zu 200 Std.
- Sprechzeit: bis zu 150 Min.
- Interne Antenne: SAR 0,677 W/kg
- Netzgerät RL-V170EU (In: 110-240V~ Out: 5,0V...500mA)
- Tischlader: TL-RL1 (In: 5,0V...500mA Out: 5,0V...500mA)
- Taschenlampe - Schutzklasse 3

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.
We, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG. declare under our sole responsibility that the following product is in conformity with the following relevant harmonised standards.

Artikelbezeichnung: Dual Band Mobile Phone

Artikelnummer: VF1

Kind of Product: Dual Band Mobile Phone

Article number: VF1

Einschlägige EG Richtlinien / *Governing EU-regulations:*

Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG

R & TTE Directive 1999/5/EC

Council Directive R&TTE 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

CE 2200

Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen / *Harmonized EN-standards:*

Der Artikel entspricht folgenden Normen:

Sicherheit / *Safety:* EN 50332-1:2000
EN 60950-1:2006 + A11 :2009

Gesundheit / *Health:* EN 50360:2001
EN 62209-1:2006

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2
EN 55013 :2001
EN 55020 :2007

Radio Spectrum: EN 301 511 V9.0.2

Signed:

Eveline Pupeter
General Manager



Date of Issue: 20.10.2010

Place of Issue: Linz/Austria

7 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN.

Wann fallen Telefongebühren an?

Gebühren fallen bei Telefonaten erst dann an, wenn sich entweder eine Person oder ein Anrufbeantworter auf der angerufenen Seite meldet. Im Rahmen der SMS-Funktion kostet lediglich das Versenden pro SMS, nicht jedoch das Schreiben oder Empfangen von SMS.

Bei Verwendung interner Funktionen (Wecker, Rechner, ...) des Mobiltelefons fallen keine Gebühren an.

Im Ausland telefonieren:

Befinden Sie sich außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers, wählt Ihr Mobiltelefon automatisch ein anderes Netz. Viele SIM-Karten müssen vor der Auslandsreise beim Heimatnetzbetreiber einmalig für die Verwendung im Ausland freigeschaltet werden, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Ist ein Notruf ohne Empfang bzw. Guthaben möglich?

- Ohne Empfangssignal können Sie kein Gespräch führen. **(Kein Dienst)**
- Erscheint **Limitierter Dienst**, so haben Sie bei Ihrem Netzbetreiber entweder keine Funkverbindung oder kein Guthaben. Sie können bei **Limitierter Dienst** nur den Notruf 112 anrufen, jedoch keine andere Rufnummer.

Wie oft soll Akku geladen werden?

Laden Sie den Akku nicht nach jedem Telefonat auf. Dies führt auf Dauer trotz intelligenter Ladeelektronik zu einer reduzierten Akku-Kapazität. Um den Akku „fit“ zu halten, lassen Sie ihn mindestens einmal pro Monat völlig entleeren. Wird das Mobiltelefon länger als ein Monat nicht verwendet, sollte der Akku aus dem Telefon entfernt werden.

Wie lange ist die Betriebsdauer bis zum nächsten Akku-Laden?

Die Betriebszeit hängt u.a. von der Entfernung zum Sendemast ab (sind Sie weit vom Sendemast entfernt, benötigt das Mobiltelefon wesentlich mehr Energie, um den Kontakt zu halten), von der Anzahl der geführten Gespräche und der dabei eingestellten Lautstärke ab. Die Akkuladung reicht im vollgeladenen Zustand unter optimalen Bedingungen für ein Dauergespräch bis zu 2,5 Stunden. Im Bereitschaftsmodus kann mit einer Betriebszeit bis maximal 200 Stunden gerechnet werden. Wenn Sie 1 Stunde telefonieren, reduziert sich die Bereitschaftszeit auf 120 Stunden.

Wenn die Signalstärke (Empfang) innerhalb Ihres Mobilfunknetzes sehr stark schwankt bzw. an einem Ort sehr schwach ist oder der Empfang ausfällt, muss Ihr Gerät immer wieder nach dem verfügbaren Netz suchen. Dadurch wird der Stromverbrauch erhöht. Das heißt, der Akku wird schneller leer.

Wie reinige ich das Mobiltelefon?

Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (Terpentin) enthalten. Diese Mittel können das Gehäuse angreifen und/oder den Aufdruck beschädigen.

Was ist der Bereitschaftsmodus?

Sie können Gespräche empfangen und sehen in der Anzeige die Uhrzeit. Bei eingeschalteter Tastensperre wird statt dessen ein großes Schlüsselsymbol angezeigt. (Siehe Kapitel 3.4) Befindet sich das Telefon im Energiesparmodus, schaltet sich die Anzeige ab, ist aber weiterhin empfangsbereit.

Hab ich die Funktion ausgewählt oder nicht?

Die aktuelle Einstellung wird durch den Haken im Kästchen (☑) gezeigt, die neue Einstellung wird durch den hinterlegten Balken gezeigt. Neue Einstellung mit ☑ speichern oder alte Einstellung mit ☐ belassen.

Ein Anruf ist fehlgeschlagen:

- Überprüfen Sie die gewählte Telefonnummer und Ortsvorwahl auf ihre Richtigkeit.
- Haben Sie auch bei einem Ortsgespräch die Vorwahl eingegeben?

SIM-Karte einlegen! Nur Notruf 112 möglich!

- Die SIM-Karte ist falsch eingelegt, bitte überprüfen!
- Goldkontakte nach unten? Abgeschnittenes Eck links hinten?
- SIM-Karte aus Gerät nehmen und erneut einlegen.
- SIM-Karte ist abgelaufen oder nicht mehr gültig.

Die Anzeige des Mobiltelefons ist leer (Bildschirm abgeschaltet):

Das Telefon befindet sich im Energiesparmodus und schaltet die Anzeige ab (Gespräche können empfangen werden), drücken Sie eine beliebige Taste und die Anzeige schaltet sich wieder ein — Sie sind wieder genau dort, wo Sie vorher waren.

Oder das Telefon ist abgeschaltet (☏)-Taste auf der linken Seite des Mobiltelefons 2 Sekunden lang drücken zum Einschalten)

Die Anzeige des Mobiltelefons ist schwarz

Das Gerät ist eingeschaltet, Sie hören Tastentöne, sehen aber nichts am Bildschirm. Eventuell ist der Bildschirm gebrochen — zum Service senden.

Das Mobiltelefon reagiert nicht

Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten.

Der Ladevorgang startet nicht

Lassen Sie das Mobiltelefon mindestens 10 Minuten angesteckt. Wird der Ladevorgang nicht gestartet (Batterie-Symbol am Bildschirm), wenden Sie sich bitte an das Servicecenter da der Akku oder das Ladegerät defekt sein könnten.

Ist eine Rufnummernunterdrückung möglich?

Falls Sie Ihre eigene Mobiltelefonnummer Ihrem Gesprächspartner nicht anzeigen wollen, wählen Sie im Menü unter **Einstellung / RufNr. unterdrücken / JA** aus.

Aus dem Akku tritt Flüssigkeit aus

Bitte achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Falls das doch passiert, waschen Sie die betroffenen Hautpartien sofort mit Wasser ab. Zu Ihrer Sicherheit wenden Sie sich an einen Arzt.

Der Akku ist beschädigt

Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn das Mobiltelefon oder der Akku auf harten Untergrund fallen. Benutzen Sie den Akku nicht mehr, sondern lassen Sie in einem Fachgeschäft überprüfen, ob eine weitere Verwendung möglich ist.

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0

fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.at

Emporia Telecom Hotline:

Deutschland: 0 180 · 59 13 181

Österreich: 0 732 · 77 77 17 · 446

Schweiz: 0 8484 · 50 004

CE 2200

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
PartNo.: 54376-AUT; AUSTRIA; VF1-IM_GER-V2_G2-201103