

hagenuk

fono e90



Bedienungsanleitung
Ergonomie Mobiltelefon

Auf einen Blick



Schiebe-
schalter für
Taschenlampe



SOS-Taste

Lautstärke-
Regler

Schiebe-
schalter für
Tastensperre

Akkufach



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Mobiltelefon **fono e90**.



WICHTIG

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät. Lesen Sie sie vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Anleitung gut auf und geben Sie sie mit, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Mit Leistungsmerkmalen wie: Besonders einfache Bedienung, große Schriftzeichen, ein leistungsstarker Lautsprecher, integrierte Taschenlampe, SOS-Taste und Notruf-SMS, kann das Mobiltelefon Ihre Sicherheit erhöhen und zu Ihrem Wohlbefinden beitragen. Ihr **fono e90** verfügt außerdem über komfortable Merkmale, wie z.B. Kontaktliste, Anruferliste, Rufnummernanzeige und viele weitere Funktionen.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde. Diese Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen **fono e90** wünscht das hagenuk-Team

Alle Rechte vorbehalten.

CE-Erklärung

CE 1313

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen. Die Original-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter

www.hagenuk-germany.de

1 Inhaltsverzeichnis	4
2 Sicherheitshinweise	9
3 Vor der Inbetriebnahme	
3.1 Leistungsmerkmale	11
3.2 Lieferumfang und Verpackung	12
3.3 Hinweis zur Entsorgung	12
3.4 Einsetzen der SIM-Karte	13
3.5 Einsetzen des Akkus	13
3.6 Akku laden	14
4 Inbetriebnahme	
4.1 Gerät ein-/ausschalten	15
4.2 Verwenden des Headsets	15
4.3 LED Taschenlampe	15
4.4 Tastensperre	16
4.5 Hörer- und Tastenton-Lautstärke	16
4.6 Rufton-Lautstärke	16
4.7 Freisprechen	16
4.8 Symbole im Display	17
5 Grund-Funktionen	
5.1 Anrufe	18
5.1.1 Einen Anruf tätigen	18
5.1.2 Einen Anruf entgegennehmen	18
5.1.3 Einen Anruf ablehnen	18
5.1.4 Einen Anruf beenden	18
5.1.5 Wahlwiederholung	18
6 Sonder-Funktionen	
6.1 Notruf	19
6.1.1 Die Notruf-Nummer speichern	19
6.1.2 Den Notruf auslösen	21

6.1.3	Notruf-LED	21
6.1.4	Notruf-Nachricht (SMS)	21
6.2	Direktwahl-Nummern	22
6.2.1	Eine Direktwahl-Nummer speichern	22
6.2.2	Eine Direktwahl-Nummer anrufen	23
6.2.3	Eine Direktwahl-Nummer löschen	23
6.2.4	Nachricht (SMS) an Direktwahl-Nummer senden	23

7 Menü

7.1	Menü	24
7.1.1	Navigieren im Menü	24
7.1.2	Die Menüstruktur	24
7.2	Kontakte	28
7.2.1	Einträge in Kontakte anzeigen	28
7.2.2	Einträge in Kontakte bearbeiten	28
7.2.3	Einträge aus Kontakte löschen	29
7.2.4	Kontakte kopieren	30
7.2.5	Einen neuen Eintrag in Kontakte speichern	30
7.2.6	Alle Kontakte auf SIM-Karte/Telefon kopieren	31
7.2.7	Alle Kontakte von SIM-Karte/Telefon löschen	31
7.2.8	Speicherstatus	32
7.3	Nachrichten (SMS)	33
7.3.1	Nachricht schreiben	33
	a) <i>Senden</i>	33
	b) <i>Senden und speichern</i>	34
	c) <i>Speichern</i>	34
	d) <i>Senden an Gruppe</i>	34
7.3.2	Vorlagen	35
7.3.3	Nummer aus Kontakte einfügen	35
7.3.4	Name aus Kontakte einfügen	36
7.3.5	Eingabemethode	36

7.3.6	Posteingang	37
7.3.7	Postausgang	37
	a) Antworten	38
	b) Bearbeiten	38
	c) Löschen	38
	d) Kopieren zur SIM-Karte / zum Telefon	38
	e) Verschieben zur SIM-Karte / zum Telefon	38
	f) Alle kopieren	38
	g) Alle verschieben	38
	h) Nummer verwenden	38
7.3.8	Alle SMS löschen	39
	a) Posteingang löschen	39
	b) Postausgang löschen	39
	c) Alle löschen	39
7.3.9	Vorlagen	40
7.3.10	Mobilboxnummer	40
7.3.11	Nachrichtendienst	40
7.3.12	Einstellungen	40
7.3.13	Dienste	40
7.4	Anrufe	41
7.4.1	Unbeantwortete Anrufe	41
	a) Löschen	41
	b) Im Telefonbuch speichern	42
	c) Anrufen	42
	d) Bearbeiten	42
	e) SMS senden	43
7.4.2	Gewählt (Gewählte Nummern)	43
	a) Löschen	44
	b) Im Telefonbuch speichern	44
	c) Anrufen	44
	d) Bearbeiten	44
	e) SMS senden	44

7.4.3	Angenommen (<i>Angenommene Anrufe</i>)	44
	a) <i>Löschen</i>	45
	b) <i>Im Telefonbuch speichern</i>	45
	c) <i>Anrufen</i>	45
	d) <i>Bearbeiten</i>	45
	e) <i>SMS senden</i>	45
7.4.4	Anruflisten löschen	46
7.4.5	Anrufdauer	46
	a) <i>Letzter Anruf</i>	46
	b) <i>Gewählte</i>	47
	c) <i>Angenommene</i>	47
	d) <i>Alle auf 0</i>	47
7.5	Alarm	48
	7.5.1 Einstellen einer Alarmzeit	48
	7.5.2 Abstellen des Alarms	49
7.6	Profile	50
	7.6.1 Signale einstellen	50
	7.6.2 Lautstärke einstellen	51
	7.6.3 Signaltyp einstellen	51
	7.6.4 Rufontyp einstellen	52
	7.6.5 Weitere Töne einstellen	52
	7.6.6 Rufannahmemodus einstellen	53
7.7	Einstellungen	54
	7.7.1 Zeit und Datum einstellen	54
	a) <i>Zeitzone einstellen</i>	54
	b) <i>Zeit und Datum einstellen</i>	54
	c) <i>Format einstellen</i>	55
	7.7.2 Notrufnummer	55
	7.7.3 Telefoneinstellungen	56
	a) <i>Sprache</i>	56
	b) <i>Bildschirmschoner</i>	56

c) Kurzwahl	57
- Kurzwahl aktivieren	57
- Kurzwahlnummer wählen	57
d) Displaybeleuchtung	58
e) Standby-LED	58
7.7.4 Anrufeinstellungen	59
a) Nr. zeigen/unterdrücken (Anrufer ID)	59
b) Anklopfen (Netzdienst)	59
c) Anrufe umleiten (Netzdienst)	60
d) Anrufe beschränken (Netzdienst)	60
e) Leitung wechseln	61
f) Hinweiston Gesprächszeit	61
g) Gesprächszeit anzeigen	62
h) Automatische Wahlwiederholung	62
7.7.5 Netzeinstellungen	62
a) Netzwahl	62
7.7.6 Sicherheitseinstellungen	63
a) SIM-Schutz	63
b) Telefonschutz	64
c) Vorgegebene Rufnummern	64
d) Wahlsperre	64
e) Codes ändern	64
7.7.7 Alles zurücksetzen	65

8 Anhang

8.1 Fehler und mögliche Ursachen	66
8.2 Zusätzliche Sicherheitshinweise	68
8.3 Wartung und Reinigung	69
8.4 Technische Daten	70
8.5 Garantie	71
8.6 Service	71



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

**Warnung**

Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu verhindern.

**Achtung**

weist auf mögliche Beschädigungen am Gerät oder anderen Gegenständen hin.

**Hinweis**

gibt nützliche Zusatzinformationen für den Betrieb.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Gerät ist für das Telefonieren in Gebäuden und im Freien zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät nur, um Akku oder SIM-Karte zu wechseln.

**Betrieb**

In verschiedenen Ländern können unterschiedliche Vorschriften für den Betrieb von Mobiltelefonen (beim Autofahren, im Flugzeug, in Krankenhäusern etc.) gelten. Beachten Sie die Gesetze für den Betrieb des Telefons in Ihrem Land. Schalten Sie es aus, wenn der Einsatz verboten ist, gefährliche Situationen oder Störungen entstehen können. Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

**Medizinische Geräte**

Medizinische Geräte können in der Funktion beeinflusst werden. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 20cm zwischen den Geräten, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Tragen Sie es nicht in der Brusttasche. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung zwischen dem Telefon und einem medizinischen Gerät gekommen ist, halten Sie vor weiterer Nutzung Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Besondere Personen

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kleinkindern, Kranken und hilflosen Personen verwendet wird. Halten Sie es außerhalb der Reichweite dieser Personen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Gerät beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.

Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur Originalakkus. Fehlerhafte Akkus können zu Schäden bis hin zur Explosion führen. Halten Sie Lade- und Akkukontakte sowie Buchsen stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch. Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C aus und laden Sie Akkus nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15 °C bis +35 °C. Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.

Akku-Sicherheitshinweise

- Akku korrekt einlegen, beachten Sie die Polarität!
- Akku bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Akkus von Kindern fernhalten!
- Akku nicht auseinandernehmen!
- Nicht kurzschließen! Nicht ins Feuer werfen! Explosionsgefahr!
- Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel geben!

Zusätzliche Sicherheitshinweise (siehe Seite 67)

3.1 Leistungsmerkmale

Ihr neues Mobiltelefon fono e90 zeichnet sich durch folgende Leistungsmerkmale aus:

- Dual-Band Betrieb: GSM 900/1800 MHz
- Beleuchtetes Monochrom-Display (4,18 cm/1,65“)
- Beleuchtete Tastatur
- Notruftaste und Notruf-SMS-Funktion
- Vibrationsalarm
- 1 Zielwahltaste für die 5 wichtigsten Rufnummern
- Freisprechfunktion mit einstellbarer Lautstärke
- SMS-Funktion
- Telefonbuch für bis zu 200 Einträge
- Anrufnummernregister
- Wahlwiederholung
- Kurzwahlfunktion
- Polyphone Ruftöne
- Ruftonmelodie und -lautstärke einstellbar
- Einstellbare Hörerlautstärke
- Mikrofonstummschaltung
- Tastensperre
- Rufnummernsperre
- LED-Taschenlampe
- Gesprächsdaueranzeige
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Alarmfunktion
- Standby-Betriebszeit bis zu 300 Stunden
- Gesprächszeit bis zu 5 Stunden
- Inklusive praktischer Tischladeschale
- Headset-Anschluss (2,5 mm) und Stereo-Kopfhörer mit Mikrofon
- Inklusive 900 mAh Li-Ionen Akku und Netzteil
- Abmessungen: ca. 109 x 51 x 15 mm
- Gewicht: ca. 83 g (inkl. Akku)

3.2 Lieferumfang und Verpackung

Prüfen Sie zunächst, ob die Lieferung vollständig ist und keine Beschädigung aufweist. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Mobiltelefon **hagenuk fono e90**
- 1 Li-Ionen Akku 3,7 V, 900 mA
- 1 Netzteil
- 1 Tischladeschale
- 1 Stereo-Kopfhörer mit Mikrofon
- 1 Bedienungsanleitung

3.3 Hinweis zur Entsorgung



Hat Ihr Telefon ausgedient, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.

Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen.



Verpackungen sind wiederverwendbar oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

Um das Mobiltelefon für Telefonate nutzen zu können, benötigen Sie eine SIM-Karte. Eine SIM-Karte können Sie in Ihrem Fachhandel oder bei einem der Provider (Mobilfunk-Netzbetreiber) erwerben.

3.4 Einsetzen der SIM-Karte

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und das Ladegerät nicht angeschlossen ist.



Auf der Rückseite des Telefons befindet sich der Akku-Fachdeckel.

Drücken Sie auf den Deckel (1), schieben Sie ihn nach unten und entfernen Sie ihn.

Entnehmen Sie den Akku. Greifen Sie dazu mit Ihrem Daumnagel oder mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung (2) und heben Sie ihn heraus (3).


Unter dem Akku befindet sich der Platz für die SIM-Karte. Schieben Sie die SIM-Karte unter die SIM-Kartenhalterung (4).

Die goldene Chip-Seite muss dabei nach unten zeigen.

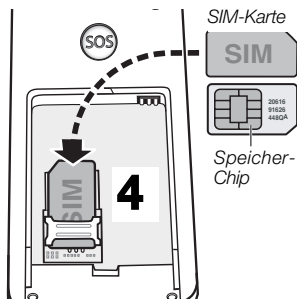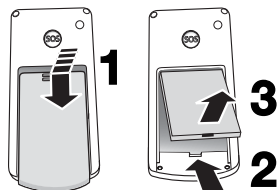

3.5 Einsetzen des Akkus

- Setzen Sie jetzt den Akku in das Telefon ein. Setzen Sie ihn zuerst oben ein. Die Akku-Kontakte müssen an den goldenen Kontakten des Telefones zum Liegen kommen (5). Legen Sie den Akkufachdeckel auf und schieben Sie ihn nach oben.

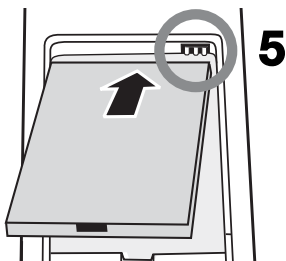

3.6 Akku laden

Laden Sie den Akku bei der Erst-Aufladung unbedingt vollständig auf (ca. 15 Stunden). Die volle Akkuleistung wird erst nach einigen Ladezyklen erreicht.

- **Akku laden über das Netzteil**

Stecken Sie den Stecker des Netzgerätes in die Stromanschluss-Buchse an der Unterseite des Telefones und den Netzstecker anschließend in eine Steckdose.

- **Akku laden in der Ladeschale**

Schließen Sie den Stecker des Netzgerätes an die Rückseite der Ladeschale an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Stellen Sie das Telefon zum Laden in die Ladestation. Lassen Sie es nicht länger als nötig in der Ladestation.

Wenn Sie Ladestation oder Netzteil nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Das Mobiltelefon zeigt durch das animierte Akkusymbol den Ladevorgang an. Ist es ausgeschaltet, schaltet sich das Display ein. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, stoppt die Animation.




Akkus sind ein Verbrauchsteil des Mobiltelefons und unterliegen nicht der Garantieleistung. Auch hochwertige Akkus, wie der hier verwendete, verlieren im Laufe der Zeit ihre Leistungsfähigkeit.



Wichtig



Netzdienste sind abhängig vom Provider (Mobilfunk-Netzbetreiber). Bitte wenden Sie sich deshalb bei allen Fragen bezüglich der Netzdienste immer an die Service-stelle Ihres Providers.

4.1 Gerät ein-/ausschalten


- Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste , bis sich das Mobiltelefon einschaltet.
- Halten Sie die EIN/AUS-Taste  gedrückt, bis sich das Mobiltelefon ausschaltet.
- **PIN-Code** (*SIM-Schutz aktivieren siehe Kapitel 7.7.6 Seite 63*)
Ist der SIM-Schutz aktiviert, werden Sie kurze Zeit nach dem Einschalten aufgefordert, den PIN-Code Ihrer SIM-Karte einzugeben. Fehler während der Eingabe können Sie mit der -Taste korrigieren.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
Nach Eingabe des richtigen PIN-Codes beginnt Ihr Telefon mit der Netzsuche und geht in den Standby-Modus.
Haben Sie dreimal den falschen PIN-Code eingegeben, wird die SIM-Karte gesperrt und werden Sie aufgefordert, den PUK-Code einzugeben. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, wenn Ihnen der PUK-Code nicht bekannt ist.

4.2 Verwenden des Headsets (Kopfhörer mit Mikrofon)

Mit dem Stereo-Headset können Sie „freihändig“ telefonieren, ohne die Freisprecheinrichtung zu nutzen, da Sie das Telefon nicht direkt ans Ohr halten müssen.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in den Headset-Anschluss des Mobiltelefones. Durch Drücken der Headset-Taste  nehmen Sie die Anrufe an und beenden sie. Drücken und Halten Sie die Taste , um das Headset manuell zu aktivieren und zu deaktivieren.

4.3 LED Taschenlampe

Schieben Sie den Schalter  nach oben, um die die Taschenlampe einzuschalten. Richten Sie die Taschenlampe nicht direkt ins Auge, um Verletzungen zu vermeiden.

4.4 Tastensperre

Wenn Sie den Schalter für die Tastensperre (auf der linken Seite des Telefons) nach unten schieben, sind die Tasten gesperrt. Durch einen zufälligen Tastendruck (z.B. wenn Sie das Mobiltelefon in der Hosentasche tragen), können dann keine Anrufe mehr ausgelöst werden. Durch Schieben nach oben lösen Sie die Tastensperre wieder.

4.5 Hörer- und Tastenton-Lautstärke

Mit den Lautstärke-Tasten (auf der linken Seite des Telefons) können Sie während des Telefonierens die Hörerlautstärke und im Standby-Modus die Tastenlautstärke einstellen.

4.6 Rufton-Lautstärke

Durch Drücken der Pfeiltasten ▼ und ▲ können Sie im Standby-Modus die Rufton-Lautstärke einstellen.

4.7 Freisprechen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **OK**. Im Display wird das „Anrufmenü“ angezeigt. „Halten“ ist ausgewählt.

- „*Freisprechen*“: Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Freisprechen*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Die Freisprecheinrichtung wird eingeschaltet. Sie können telefonieren, ohne das Telefon am Ohr halten zu müssen. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Freisprecheinrichtung wieder auszuschalten.
- „*Halten*“: (*Netzdienst – vom Provider abhängig*)
Wenn es von Ihrem Provider unterstützt wird, können Sie bei zwei gleichzeitigen Telefonverbindungen zwischen den beiden Gesprächen wechseln und den jeweils anderen Anruf halten.
*Ist im Display „Halten“ ausgewählt, drücken Sie die Taste **OK**, um den aktuellen Anruf zu halten.*

4.8 Symbole im Display

Die Symbole im oberen Bereich des Displays zeigen den Status des Mobiltelefons an.



Signalstärke-Anzeige
zeigt durch senkrechte Balken die Signalstärke an.
Wird kein zur SIM-Karte passendes Netz empfangen,
erscheint kein Balken.



Alarm-Symbol
zeigt, dass ein Alarm eingestellt ist.



Nachrichten-Symbol
zeigt, eine ungelesene Nachricht (SMS).



Akku-Anzeige
zeigt in vier verschiedenen Stufen den Akku-Status an.



Tastensperre-Symbol
zeigt, dass die Tastensperre aktiviert ist.



Headset-Symbol
zeigt, dass das Telefon mit dem Headset verbunden ist.



zeigt entgangene Anrufe an.



zeigt, dass „Nur Klingeln“ eingestellt ist



zeigt, dass „Nur Vibrieren“ eingestellt ist



zeigt, dass Vibrieren und Klingeln eingestellt ist.



zeigt, dass Vibrieren mit anschließendem Klingeln ein-
gestellt ist.




zeigt, dass das Telefon stumm geschaltet ist.




Halten Sie das Telefon, während es klingelt oder während die Freisprechfunktion aktiviert ist, nicht ans Ohr.

5.1 Anrufe

5.1.1 Einen Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Modus die Rufnummer inklusive Vorwahl über das Tastenfeld ein und drücken Sie die Taste .
Wird der Anruf angenommen, zeigt das Telefon im Display die Gesprächsdauer an.
Ist die gewünschte Rufnummer bereits im Mobiltelefon oder auf der SIM-Karte gespeichert, können Sie diese aus „Kontakte“ (Kapitel 7.2 Kontakte, Seite 28) übernehmen.


5.1.2 Einen Anruf entgegennehmen

- Das Telefon signalisiert einen Anruf. Drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegen zu nehmen.




5.1.3 Einen Anruf ablehnen

- Das Telefon signalisiert einen Anruf. Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste , um den Anruf abzulehnen.

5.1.4 Einen Anruf beenden

- Drücken Sie die Taste , um ein Gespräch zu beenden. Im Display erscheint „Anruf beendet“ und die Gesprächsdauer. Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

5.1.5 Wahlwiederholung

- Drücken Sie die Taste , die Anrufliste mit den letzten zehn ein- und ausgegangen Anrufen wird angezeigt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste , bis die Rufnummer angezeigt wird, die Sie wählen wollen. Drücken Sie die Taste , um die angezeigte Rufnummer zu wählen.


6.1 Notruf

Sie können erst einen Notruf senden, wenn Sie die Funktion aktiviert und eine Notruf-Nummer eingegeben haben. Diese Nummer wird im Notfall durch das Drücken der SOS-Taste gewählt und kann im entscheidenden Moment Leben retten.



Geben Sie für den Notruf am besten eine Rufnummer z.B. Notarzt, Polizei etc. ein, die immer erreichbar ist.

6.1.1 Die Notruf-Nummer speichern


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um in das Menü zu gelangen. „Kontakte“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Einstellungen“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK**, führt in „Einstellungen“. „Zeit und Datum“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zum Menüpunkt „Notruf-Nummer“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK** führt in „Notruf-Nummer“. „Aktivieren/Deaktivieren“ ist ausgewählt.
- Durch Drücken der Taste **OK** können Sie „Ein“ bzw. „Aus“ einstellen. Für die „Notruf-Funktion“ muss „Ein“ ausgewählt sein. Ist „Aus“ eingestellt, drücken Sie die Taste **OK**, um den Notruf zu aktivieren.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Anrufverzögerung“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK**, führt in „Anrufverzögerung“. „3 Sekunden“ ist ausgewählt.
Die eingestellte Anrufverzögerung gibt an, wie viele Sekunden nach Drücken der Notruf-Taste der Notruf ausgelöst wird. Während dieser Zeit können Sie durch Drücken der Taste  einen irrtümlich ausgelösten Notruf verhindern.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** die gewünschte Anrufverzögerung (1, 3, 5 oder 10 Sekunden) aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Notruf-Nummer“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. „<Leer>“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu „Notruf-Nummer“ zu gelangen. „Bearbeiten“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, um zum Eingabefeld für den Namen der Notruf-Nummer zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um das Eingabefeld für den Namen der Notruf-Nummer zu öffnen.
- Geben Sie nun über das Tastenfeld den Namen ein. Drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Die Einfügemarke springt automatisch zur nächsten Eingabestelle.

Beispiel: Um den Buchstaben „**E**“ einzugeben, drücken Sie die Taste **3** $\frac{E}{\text{3}}$ zweimal.

- Mit der Taste **0** können Sie Leerstellen einfügen.
- Durch Drücken der Taste **#** $\frac{\text{#}}{\text{1}}$ können Sie zwischen der Eingabe von Groß-, Kleinbuchstaben und Ziffern umschalten.
- Durch Drücken der Stern-Taste ***** $\frac{\text{*}}{\text{2}}$ können Sie die Liste mit Sonderzeichen aufrufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** das gewünschte Sonderzeichen aus und fügen Sie es ein, indem Sie die Taste **OK** drücken.
- Mit den Pfeiltasten **▼** und **▲** und können Sie die Einfügemarke im Nachrichtentext bewegen.
- Mit der Taste **C** können Sie falsch eingegebene Buchstaben bzw. Ziffern löschen und so Korrekturen vornehmen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um Ihre Eingabe zu speichern.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um in das Eingabefeld für die Telefonnummer zu gelangen. Geben Sie nun über das Tastenfeld die zu speichernde Rufnummer ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Speichern?“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.

6.1.2 Den Notruf auslösen

Drücken Sie im Standby-Modus die SOS-Taste auf der Rückseite des Gerätes und halten Sie sie gedrückt, bis die Sirene ertönt. Verstummt die Sirene, wählt Ihr Telefon die eingespeicherte Notruf-Nummer und schaltet automatisch in den Freisprech-Modus. Die Sirene ertönt für die Dauer der Anruf-verzögerung. Innerhalb dieser Zeit können Sie einen Fehlalarm verhindern, indem Sie die EIN/AUS-Taste  drücken. Ist das Gerät stummgeschaltet, ertönt die Sirene nicht.



Um den Notruf auslösen zu können, muss das Mobiltelefon eingeschaltet sein und sich im Standby-Modus befinden. Die eingeschaltete Tastensperre verhindert das Auslösen des Notrufs nicht.


6.1.3 Notruf-LED

Zusätzlich zum Notruf kann die LED eingeschaltet werden. Ist die LED eingeschaltet, blinkt sie nach dem Auslösen des Notrufs rot.


- Drücken Sie im Menü „*Notruf-Nummer*“ die Pfeiltaste ▼, um zum Menüpunkt „*Notruf-LED*“ zu gelangen. Durch Drücken der Taste **OK** können Sie „**Ein**“ bzw. „**Aus**“ einstellen.

6.1.4 Notruf-Nachricht (SMS)




Sie können zusätzlich zum Notruf eine Nachricht per SMS versenden.

- Drücken Sie im Menü „*Notruf-Nummer*“ die Pfeiltaste ▼, um zum Menüpunkt „*Notruf-Nachricht*“ zu gelangen. Durch Drücken der Taste **OK** können Sie „**Ein**“ bzw. „**Aus**“ einstellen. Für die „*Notruf-SMS*“ muss „**Ein**“ ausgewählt sein.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zum Menüpunkt „*Inhalt der Nachricht*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Der Inhalt der Nachricht „*NOTFALL - Bitte um Hilfe!!!*“ wird angezeigt. Drücken Sie die Taste , wenn Sie diese Nachricht nutzen wollen **oder**
- Drücken Sie die Taste **OK**, um das Textfeld zu öffnen. Sie können nun über das Tastenfeld Ihre eigene Notruf-Nachricht eingeben. Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern und in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.2 Direktwahl-Nummern

Sie können in Ihrem Telefon bis zu fünf Direktwahl-Nummern speichern. Eine Direktwahl-Nummer kann aus dem Standby-Modus durch Drücken der Direktwahl-Taste und der Speicherplatznummer (1 bis 5) aufgerufen und durch Drücken der Taste  gewählt werden. Sind die fünf Speicherplätze belegt, müssen Sie eine der Rufnummern löschen, wenn Sie eine neue Direktwahl-Nummer speichern wollen.

6.2.1 Eine Direktwahl-Nummer speichern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **M**, um das Menü „Direktwahl“ zu öffnen. Im Display wird „Direktwahl“ angezeigt. Der erste Speicherplatz für eine Direktwahl-Nummer „<Leer>“ ist ausgewählt.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  den Speicherplatz aus, auf dem Sie die Nummer speichern wollen. Drücken Sie die Taste **OK**. „Bearbeiten“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um den Eintrag der Direktwahl-Nummer zu bearbeiten. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Eingabefeld für den Namen der Lieblingsnummer zu öffnen.
- Geben Sie nun über das Tastenfeld den Namen ein. Drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Die Einfügemarke springt automatisch zur nächsten Eingabestelle. Gehen Sie weiter vor wie im Beispiel Seite 20 beschrieben.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um Ihre Eingabe zu speichern.
- Drücken Sie die Pfeiltaste , um in das Eingabefeld für die Telefonnummer zu gelangen. Geben Sie nun über das Tastenfeld die zu speichernde Rufnummer ein.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Speichern?“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.

6.2.2 Eine Direktwahl-Nummer anrufen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **M**, um das Menü „Direktwahl“ zu öffnen. Im Display wird „Direktwahl“ angezeigt. Der Speicherplatz 1 ist ausgewählt.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** die Direktwahlnummer aus, die Sie anrufen möchten. Alternativ drücken Sie die entsprechende Speicherplatznummer 2 bis 5.
- Drücken Sie die Taste **☎**. Die Rufnummer wird gewählt.

6.2.3 Eine Direktwahl-Nummer löschen

- Wählen Sie die Direktwahl-Nummer aus, die Sie löschen wollen und drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Direktwahl“ angezeigt. „Bearbeiten“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Löschen“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Löschen?“ angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Eintrag zu löschen.

6.2.4 Nachricht (SMS) an Direktwahl-Nummer senden

- Wählen Sie die Direktwahl-Nummer aus, der Sie eine Nachricht senden wollen und drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Direktwahl“ angezeigt. „Bearbeiten“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Nachricht senden“ zu gelangen und drücken Sie die Taste **OK**. Das Eingabefeld für die Nachricht wird geöffnet. Geben Sie über das Tastenfeld Ihre Nachricht ein. Gehen Sie dazu vor wie im Beispiel Seite 20 beschrieben.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Optionen“ angezeigt. „Gespeichert“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Nachricht zu senden.



Wenn Sie als Nachricht eine Textvorlage senden möchten, lesen Sie Kapitel 7.3.2 Vorlagen (Seite 35).

7.1 Menü

Im Menü Ihres Mobiltelefons können Sie alle Einstellungsmöglichkeiten übersichtlich verwalten. Im Menü haben die Möglichkeit, Einstellungen zu bearbeiten oder zu verändern.

7.1.1 Navigieren im Menü

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Mit den Pfeiltasten **▼** und **▲** können Sie die weiteren Menüpunkte „Nachrichten“, „Anrufe“, „Alarm“, „Profile“ und „Einstellungen“ auswählen.
- Drücken der Taste **OK** öffnet das angezeigte Menü und zeigt die Untermenüpunkte.
z.B. *Einstellungen*: Taste **OK** drücken → 1 Zeit und Datum
2 Notruf-Nummer usw.
Mit den Pfeiltasten **▼** und **▲** können Sie durch die Menüpunkte des Untermenüs steuern.
- Drücken der Taste **OK** öffnet das angezeigte Untermenü und zeigt die darin enthaltenen Menüpunkte an usw.
- Durch längeres Gedrückthalten der Pfeiltasten und können Sie innerhalb eines Menüs schnell nach unten bzw. oben blättern.
- Drücken der Taste **⏪** innerhalb der Menüs führt zum vorherigen Menü zurück.
- Drücken der Taste **☎** führt aus jedem Menü in den Standby-Modus zurück.

7.1.2 Die Menüstruktur

Auf den folgenden drei Seiten finden Sie eine grafische Darstellung, die den Aufbau der ersten drei Ebenen des Menüs darstellt. Sie bietet Ihnen Hilfe zur Orientierung innerhalb des Menüs.

Hauptmenü	Ebene 1	Ebene 2	
Kontakte	1 Anzeigen		
	2 Bearbeiten		
	3 Löschen		
	4 Kopieren		
	5 Neuen Kontakt hinzufügen	1 Auf SIM-Karte	
		2 Ins Telefon	
	6 Alle kopieren	1 Von SIM-Karte	
		2 Vom Telefon	
7 Alle löschen		1 Von SIM-Karte	
		2 Vom Telefon	
8 Speicherstatus		SIM: XX %	
		Telefon: YY %	
Nachrichten (SMS)	1 Nachricht schreiben		
	2 Posteingang		
	3 Postausgang		
	4 Alle SMS löschen		1 Posteingang löschen
			2 Postausgang löschen
			3 Alle löschen
	5 Vorlagen		1 Ruf mich bitte an
			2 Gehen wir Mittagessen?
			3 Bin gleich wieder da
			4 Ich bin beschäftigt...
			5 Entschuldigung!
			6 Danke
			7 Wie war dein Tag?
		8 Lange nicht gesehen	
		9 Alles Liebe	
		10 Wie geht's?	
6 Mobilboxnummer			

	7 Nachrichtendienst	1 Empfangsmodus	
		2 Nachricht lesen	
		3 Sprachen	
		4 Kanal-Einrichtung	
	8 Einstellungen	1 Service-Center Einstellungen	
		2 Allgemeine Einstellungen	
		3 Speicherstatus	
		4 Bevorzugter Speicher	
	9 Dienste		
Anrufe	1 Unbeantwortet		
	2 Gewählt		
	3 Angenommen		
	4 Anruflisten löschen		1 Unbeantwortete
			2 Gewählte
			3 Angenommene
4 Alle löschen			
5 Anrufdauer			
Alarm	00:00	Ein / Aus	
		00:00	
Profile	Normal	1 Aktivieren	
		2 Bearbeiten	
	Meeting	1 Aktivieren	
		2 Bearbeiten	
	Draußen	1 Aktivieren	
		2 Bearbeiten	
	Zuhause	1 Aktivieren	
		2 Bearbeiten	
	Headset	1 Bearbeiten	

Ein- stellungen	1 Zeit und Datum	1 Zeitzone einstellen
		2 Zeit und Datum einstellen
		3 Einstellen des Formats
	2 Notruf-Nummer	1 Aktivieren/Deaktivieren
		2 Anrufverzögerung
		3 Notruf-Nummer
		4 Notruf-LED
		5 Notruf-Nachricht
		6 Inhalt der Nachricht
	3 Telefoneinstellungen	1 Sprache
		2 Bildschirmschoner
		3 Kurzwahl
		4 Displaybeleuchtung
		5 Standby-LED
	4 Anrufeinstellungen	1 Nr. zeigen/unterdrücken
		2 Anklopfen
		3 Anrufe umleiten
		4 Anrufe beschränken
		5 Leitung wechseln
		6 Hinweisen Gesprächszeit
		7 Gesprächszeit anzeigen
8 Autom. Wahlwiederholung		
5 Netzeinstellungen	1 Netzwahl	
	2 Bevorzugte Netze	
6 Sicherheitseinstell.	1 SIM-Schutz	
	2 Telefonschutz	
	3 Vorgegebene Rufnummern	
	4 Wahlsperre	
	5 Codes ändern	
7 Alles zurücksetzen	Code-Eingabe	

7.2 Kontakte


Neben den Speicherplätzen auf der SIM-Karte können Sie in Ihrem Mobiltelefon (im Menü „Kontakte“) bis zu 200 Einträge speichern.

7.2.1 Einträge in Kontakte anzeigen


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Kontakte-Liste wird angezeigt.
- Mit den Pfeiltasten **▼** und **▲** können Sie durch die Kontakte-Liste blättern, um den gewünschten Namen zu finden. Alternativ können Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Namens eingeben.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „Optionen“. „Anzeigen“ ist ausgewählt.
- Um sich den Eintrag anzeigen zu lassen, drücken Sie die Taste **OK**. Mit den Pfeiltasten **▼** und **▲** können Sie nacheinander die gespeicherten Details des Kontakts ansehen: „Name“, „Mobil“, „Privat“, „Firma“, „Email“, „Büro“, „Fax“, „Geburtstag“ und „Rufton“.

7.2.2 Einträge in Kontakte bearbeiten

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Kontakte-Liste wird angezeigt.
- Mit den Pfeiltasten **▼** und **▲** können Sie durch die Kontakte-Liste blättern, um den gewünschten Namen zu finden. Alternativ können Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Namens eingeben.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „Optionen“. „Anzeigen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Bearbeiten“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK**, führt zu „Name“. Mit der Pfeiltaste **▼** können Sie nacheinander die gespeicherten Details des Kontakts: „Mobil“, „Privat“, „Firma“, „Email“, „Büro“, „Fax“, „Geburtstag“ und „Rufton“ auswählen.

- Drücken Sie die Taste **OK**, um den ausgewählten Kontakteintrag zu bearbeiten. Geben Sie mit den Ziffern- und Buchstabentasten die Änderungen ein. Gehen Sie dazu vor, wie im Kapitel „Notruf-Nummer speichern“ (Seite 20) beschrieben.
- Drücken Sie die Pfeiltasten **▼** oder **▲**, wenn Sie einen weiteren Kontakteintrag bearbeiten möchten.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „*Speichern?*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.
- Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Modus zurück zu kehren.

7.2.3 Einträge aus Kontakte löschen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
 - Drücken Sie die Taste **OK**. Die Kontakte-Liste wird angezeigt.
 - Mit den Pfeiltasten **▼** und **▲** können Sie durch die Kontakte-Liste blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden. Alternativ können Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Namens eingeben.
 - Drücken der Taste **OK**, führt in „*Optionen*“. „*Anzeigen*“ ist ausgewählt.
 - Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Löschen*“ zu gelangen.
 - Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „*Löschen?*“.
 - Drücken Sie die Taste **OK**, um zu löschen.
 - Drücken Sie die Pfeiltasten **▼** oder **▲**, wenn Sie einen weiteren Kontakteintrag löschen möchten.
- oder**
- Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Modus zurück zu kehren.


7.2.4 Kontakte kopieren

Kontakte der SIM-Karte werden auf das Telefon kopiert. Kontakte des Telefons auf die SIM-Karte. Werden Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte kopiert, wird nur der Name und die erste Rufnummer übertragen. Informationen wie: „Privat“, „Firma“, „Email“ etc. gehen verloren.


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Kontakte-Liste wird angezeigt.
- Mit den Pfeiltasten **▼** und **▲** können Sie durch die Kontakte-Liste blättern, um den gewünschten Eintrag zu finden.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „Optionen“. „Anzeigen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Kopieren“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Kopieren?“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu kopieren.
- Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Modus zurück zu kehren.

7.2.5 Einen neuen Eintrag in Kontakte speichern

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Kontakte-Liste wird angezeigt.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „Optionen“. „Anzeigen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Neuen Kontakt hinzufügen“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK**, führt zu „Speicher auswählen“. „Auf SIM-Karte“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, wenn Sie den neuen Kontakt „Ins Telefon“ speichern wollen.
- Drücken der Taste **OK**, führt zu „Name“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um das Eingabefeld für den Namen des neuen Kontakts zu öffnen.

- Geben Sie nun über das Tastenfeld den Namen ein. Gehen Sie dazu vor, wie im Kapitel „Notruf-Nummer speichern“ (Seite 20) beschrieben.
- Mit der Pfeiltaste ▼ können Sie nacheinander: „Mobil“, „Privat“, „Firma“, „Email“, „Büro“, „Fax“, „Geburtstag“ und „Rufton“ aufrufen und die Einträge für den neuen Kontakt vornehmen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Speichern?“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern und die Taste , um in den Standby-Modus zurück zu kehren.

7.2.6 Alle Kontakte auf SIM-Karte/Telefon kopieren



- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Kontakte-Liste wird angezeigt.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „Optionen“. „Anzeigen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Alle kopieren“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. „Von SIM-Karte“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, um alle Kontakte von der SIM-Karte auf das Telefon zu kopieren. Im Display erscheint „Von SIM-Karte?“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern und die Taste , um in den Standby-Modus zurück zu kehren.



Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um alle Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte zu kopieren. Es wird nur der Name und die erste Rufnummer übertragen. Informationen wie: „Privat“, „Firma“, „Email“ etc. gehen verloren.

7.2.7 Alle Kontakte von SIM-Karte/Telefon löschen


- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Kontakte-Liste wird angezeigt.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „Optionen“. „Anzeigen“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Pfeiltaste , um zu „*Alle löschen*“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. „*Von SIM-Karte*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, wenn Sie alle Einträge von der SIM-Karte löschen wollen. Im Display erscheint „*Code-Eingabe?*“. Geben Sie Ihren Sicherheits-Code oder den werkseitig eingestellten Code 1122 ein und drücken Sie die Taste **OK**. Alle Daten der SIM-Karte werden gelöscht.
- Drücken der Taste  führt in den Standby-Modus zurück.




Gehen Sie wie beschrieben vor, um alle Kontakte vom Telefon zu löschen.

7.2.8 Speicherstatus

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Kontakte-Liste wird angezeigt.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „*Optionen*“. „*Anzeigen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste , um zu „*Speicherstatus*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** zeigt die Speicherbelegung an.

Beispiel: SIM: 38 %
Telefon: 21 %

- Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Modus zurück zu kehren.

7.3 Nachrichten (SMS)

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Nachrichten (SMS) senden und empfangen. Nachrichten werden im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Ist der Speicher des Telefones voll, werden sie auf der SIM-Karte gespeichert und umgekehrt. Sind beide Speicher voll, blinkt das Nachrichten-Symbol im Display fortwährend. Bevor Sie neue Nachrichten erhalten können, müssen Sie in diesem Fall einige gespeicherte Nachrichten löschen.

7.3.1 Nachricht schreiben

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Nachrichten*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „*Nachrichten*“. „*Nachricht schreiben*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um das Eingabefeld für den Nachrichtentext zu öffnen.
- Geben Sie nun über das Tastenfeld den Text für Ihre Nachricht ein. Gehen Sie dazu vor, wie im Kapitel „*Notruf-Nummer speichern*“ (Seite 20) beschrieben.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „*Optionen*“. „*Gespeichert*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Sie können nun wählen, ob Sie Ihre Nachricht „*Senden*“, „*Senden und speichern*“, „*Speichern*“ oder mit „*Senden an Gruppe*“ an mehrere Empfänger senden wollen.

a) Senden

- Drücken Sie die Taste **OK**. Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden möchten.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Nachricht zu versenden.

b) Senden und speichern

- Drücken Sie die Taste **OK**. Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Senden und speichern“ zu gelangen. Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden möchten.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Nachricht zu versenden und zu speichern. Die Nachricht wird im Postausgang gespeichert.

c) Speichern

- Drücken Sie die Taste **OK**. Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Speichern“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Nachricht im Postausgang zu speichern.

d) Senden an Gruppe

- Drücken Sie die Taste **OK**. Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Senden an Gruppe“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. „Liste bearbeiten“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. „1 <Leer>“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, „Bearbeiten“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, das Eingabefeld für die Rufnummer wird geöffnet. Geben Sie über das Tastenfeld eine Rufnummer ein, die Sie in die Gruppe aufnehmen wollen und drücken Sie die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**. „2 <Leer>“ ist ausgewählt. Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um den nächsten Empfänger der Gruppe festzulegen. Sie haben die Möglichkeit, zehn Empfänger in die Gruppe aufzunehmen.
- Drücken Sie die Taste **□**, um zurück zu „Senden an Gruppe“ und die Pfeiltaste **▼**, um zu „Senden“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Nachricht an die Gruppe zu senden. Im Display wird die erfolgreiche Übertragung angezeigt.

7.3.2 Vorlagen

In Ihrem Telefon sind 10 verschiedene Standard-Nachrichten gespeichert, die Sie als Textvorlage verwenden können.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Nachrichten*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „*Nachrichten*“. „*Nachricht schreiben*“ ist ausgewählt.
- Drücken der Taste **OK** öffnet das Eingabefeld. Nochmaliges Drücken der Taste **OK**, führt in „*Optionen*“. „*Gespeichert*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Vorlagen*“ zu gelangen und anschließend die Taste **OK**. Die erste Vorlage „*Ruf mich bitte an*“ ist ausgewählt. Mit der Pfeiltaste **▼**, gelangen Sie zu den weiteren Vorlagen.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „*Optionen*“. „*Gespeichert*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Sie können nun wählen, ob Sie Ihre Nachricht „*Senden*“, „*Senden und speichern*“, „*Speichern*“ oder mit „*Senden an Gruppe*“ an mehrere Empfänger senden wollen.

7.3.3 Nummer aus Kontakte einfügen

- Haben Sie einen Text und Sie wollen in diesen Text eine Rufnummer einfügen, drücken Sie die Taste **OK**, um in „*Optionen*“ zu gelangen. „*Gespeichert*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Nummer aus Kontakte einfügen*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Die erste Rufnummer der Kontakte-Liste ist ausgewählt. Mit der Pfeiltaste **▼**, gelangen Sie zu den weiteren Rufnummern.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Rufnummer an die letzte Textstelle einzufügen.

7.3.4 Name aus Kontakte einfügen

- Um in einem Text einen Namen einzufügen, drücken Sie die Taste **OK**, um in „Optionen“ zu gelangen. „Gespeichert“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Name aus Kontakte einfügen“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Die Namen der Kontaktliste werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- Durch Drücken der Pfeiltaste **▼** oder Eingabe der Anfangsbuchstaben gelangen Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Namen an die letzte Textstelle anzufügen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Sie können nun wählen, ob Sie Ihre Nachricht „Senden“, „Senden und speichern“, „Speichern“ oder mit „Senden an Gruppe“ an mehrere Empfänger senden wollen.

7.3.5 Eingabemethode

Sie können für einen Text Grossbuchstaben, Kleinbuchstaben, Nummern oder Symbole als Eingabemethode wählen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint. Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Nachrichten“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK**, führt in „Nachrichten“. „Nachricht schreiben“ ist ausgewählt.
- Drücken der Taste **OK** öffnet das Eingabefeld. Nochmaliges Drücken der Taste **OK**, führt in „Optionen“. „Gespeichert“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Eingabemethode“ zu gelangen und anschließend die Taste **OK**. „Großbuchstaben“ ist ausgewählt. Mit der Pfeiltaste **▼**, gelangen Sie zu den Eingabemethoden „Kleinbuchstaben“, „Numerisch“ und „Symbol einfügen“.



Während der Eingabe von Nachrichten können Sie durch Drücken der Taste **# ↵** zwischen verschiedenen Eingabemethoden wählen. Die gewählte Funktion wird im Display oben links angezeigt. Durch Drücken der Taste *** ↵** können Sie die Liste mit Sonderzeichen aufrufen. Mit den Tasten **▼ / ▲** in der Liste navigieren und mit der Taste **OK** die Zeichen einfügen.

7.3.6 Posteingang

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Nachrichten*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „*Nachrichten*“. „*Nachricht schreiben*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Posteingang*“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die zuletzt eingegangene Nachricht ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Inhalt der Nachricht aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um sich den vollständigen Text anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Taste **◀**, um zurück zu „*Posteingang*“ und die Pfeiltaste **▼**, um zur nächsten Nachricht im Posteingang zu gelangen.



Im Posteingang werden neben empfangenen Nachrichten (SMS) auch Informationen zu verpassten Anrufen oder Fehlerinfos gespeichert. Sie können Nachrichten direkt beantworten. Drücken Sie Taste **OK**, um in „*Optionen*“ zu gelangen. „*Antworten*“ ist ausgewählt.

7.3.7 Postausgang

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Nachrichten*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „*Nachrichten*“. „*Nachricht schreiben*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Postausgang*“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die im Postausgang befindlichen Nachrichten werden angezeigt.
- Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie die Taste **OK**, um sich den Inhalt der Nachricht anzeigen zu lassen.

- Drücken Sie die Taste **OK**, um in „Optionen“ zu gelangen. „Antworten“ ist ausgewählt.
- Durch Drücken der Pfeiltaste ▼ im Menü „Optionen“ gelangen Sie zu den weiteren Menüpunkten z.B.: „Bearbeiten“ „Löschen“, „Kopieren zur SIM-Karte“, „Verschieben zur SIM-Karte“, „Alle kopieren“, „Alle verschieben“, „Nummer verwenden“.

a) Antworten

- Gehen Sie vor, wie auf Seite 33 und 34 beschrieben, um die Nachricht zu beantworten (zu senden bzw. an eine Gruppe zu senden).

b) Bearbeiten

- Im Menü „Bearbeiten“ können Sie den Text ändern oder ergänzen.

c) Löschen

- Im Menü „Löschen“ können Sie den Text löschen.

d) Kopieren zur SIM-Karte / zum Telefon

- Im Menü „Kopieren zur SIM-Karte“ können Sie den Text vom Telefon auf die SIM-Karte kopieren.

e) Verschieben zur SIM-Karte / zum Telefon

- Im Menü „Verschieben zur SIM-Karte“ können Sie den Text vom Telefon auf die SIM-Karte verschieben.

f) Alle kopieren

- Im Menü „Alle kopieren“ können Sie alle Nachrichtentexte von der SIM-Karte auf das Telefon und vom Telefon auf die SIM-Karte kopieren.

g) Alle verschieben

- Im Menü „Alle verschieben“ können Sie alle Nachrichtentexte von der SIM-Karte auf das Telefon und vom Telefon auf die SIM-Karte verschieben.

h) Nummer verwenden

- Im Menü „Nummer verwenden“ können Sie die Rufnummer der ausgewählten Nachricht „Anrufen“, „Speichern im Telefon“ und „Nachricht senden“.

7.3.8 Alle SMS löschen

a) Posteingang löschen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Nachrichten*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „*Nachrichten*“. „*Nachricht schreiben*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Alle SMS löschen*“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu „*Löschen*“ zu gelangen. „*Posteingang*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, wenn Sie alle SMS des Posteingangs löschen wollen. Im Display erscheint „*Posteingang löschen?*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „*Löschen*“. Alle SMS des Posteingangs sind gelöscht.

b) Postausgang löschen

- Gehen Sie vor wie oben beschrieben. Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Postausgang löschen*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „*Postausgang löschen?*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „*Löschen*“. Alle SMS des Postausgangs sind gelöscht.

c) Alle löschen

- Gehen Sie vor wie oben beschrieben. Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Alle löschen*“ zu gelangen und drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „*Alle Nachrichten löschen?*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „*Löschen*“. Alle Nachrichten sind gelöscht.
- Drücken der Taste  führt in den Standby-Modus zurück.

7.3.9 Vorlagen

In Ihrem Telefon sind 10 verschiedene Standard-Nachrichten gespeichert, die Sie als Textvorlage verwenden können. Gehen Sie dazu vor wie auf Seite 35 beschrieben.

7.3.10 Mobilboxnummer *(Netzdienst - vom Provider abhängig)*

Hier können Sie die Rufnummer zum Abhören der Mobilbox eingeben. Diese Rufnummer der Mobilbox erfahren Sie von Ihrem Provider.

7.3.11 Nachrichtendienst *(Netzdienst - vom Provider abhängig)*

Sie können von Ihrem Netzbetreiber SMS-Nachrichten über verschiedene Themen z.B. Wettervorhersage, Verkehrs- und Sport-Nachrichten, beantragen. Die verfügbaren Themen und die Rufnummern erfahren Sie vom Provider.

7.3.12 Einstellungen *(Netzdienst - vom Provider abhängig)*

Sie können hier Profile für Service-Center, Allgemeine Einstellungen, die Zustellmeldung von Nachrichten festlegen und Antwort anfordern, sowie den Nachrichten-Speicherstatus von SIM-Karte und Telefon abfragen und den bevorzugten Speicherort für Nachrichten festlegen.

7.3.13 Dienste *(Netzdienst - vom Provider abhängig)*

Für optionale Dienste die vom Provider angeboten werden.



Wie alle Netzdienste ist die Rufnummer, mit der Sie Ihre Mobilbox abhören und bedienen können vom Provider abhängig.

Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen bezüglich der Netzdienste an die Servicestellen Ihres Providers.

7.4 Anrufe

Im Menü Anrufe werden unbeantwortete, gewählte und angenommene Anrufe gespeichert. Neben der Rufnummer werden Details, wie Namen, Uhrzeit und Datum des Anrufes (vorausgesetzt die Funktion Rufnummernübertragung wird unterstützt) gespeichert.

Sie können die Einträge der Anrufliste löschen, anrufen, im Telefonbuch speichern, bearbeiten oder den Einträgen eine SMS senden.

7.4.1 Unbeantwortete Anrufe

Sind Ihnen Anrufe entgangen, wird im Standby-Modus die Anzahl der entgangenen Anrufe z.B. „2 Entgangene Anrufe“ im Display angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **OK**, um die entgangenen Anrufe anzuzeigen.
- Wenn Sie alle entgangenen Anrufe ansehen wollen, drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Anrufe“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „Anrufe“. „Unbeantwortet“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Liste der unbeantworteten Anrufe zu öffnen. Der zuletzt unbeantwortete Anruf ist ausgewählt.

a) Löschen

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** den entgangenen Anruf aus, den Sie löschen wollen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Details (Datum, Uhrzeit etc.) werden angezeigt. Drücken der Taste **OK** führt in „Optionen“. „Löschen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Löschen?“
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Gespeichert“. Der Anruf ist gelöscht.

b) Im Telefonbuch speichern

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ den entgangenen Anruf aus, den Sie im Telefonbuch speichern wollen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Details (Datum, Uhrzeit etc.) werden angezeigt. Drücken der Taste **OK** führt in „Optionen“. „Löschen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Im Telefonbuch speichern“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu „Speicher auswählen“ zu gelangen. „Auf SIM-Karte“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, wenn Sie ins Telefon speichern wollen. Name ist ausgewählt. Mit der Pfeiltaste ▼ können Sie nacheinander: „Mobil“, „Privat“, „Firma“, „Email“, „Büro“, „Fax“, „Geburtstag“ und „Rufton“ aufrufen und den Eintrag ergänzen.
- Drücken Sie die Taste **■**. Im Display erscheint „Speichern?“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.

c) Anrufen

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ den entgangenen Anruf aus, den Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Details (Datum, Uhrzeit etc.) werden angezeigt. Drücken der Taste **OK** führt in „Optionen“. „Löschen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Anrufen“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, die Rufnummer wird gewählt.

d) Bearbeiten

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ den entgangenen Anruf aus, den Sie bearbeiten möchten.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Details (Datum, Uhrzeit etc.) werden angezeigt. Drücken der Taste **OK** führt in „Optionen“. „Löschen“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Bearbeiten“ zu gelangen.

- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Rufnummer wird im Display angezeigt. Bearbeiten Sie die Nummer und drücken Sie die Taste **OK**, um in „*Speicher auswählen*“ zu gelangen. „*Auf SIM-Karte*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. „*Name*“ ist ausgewählt. Sie können nun den Namen bearbeiten.
- Drücken Sie die Taste **□**. Im Display erscheint „*Speichern?*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.

e) SMS senden

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** den entgangenen Anruf aus, dem Sie eine SMS senden möchten.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Die Details (Datum, Uhrzeit etc.) werden angezeigt. Drücken der Taste **OK** führt in „*Optionen*“. „*Löschen*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*SMS senden*“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Das Eingabefeld wird geöffnet. Geben Sie über das Tastenfeld den Namen ein und drücken Sie die Taste **OK**. Sie gelangen in „*Optionen*“. „*Gespeichert*“ ist ausgewählt.
- Sie haben nun die Option: „*Vorlagen*“, „*Nummern aus Kontakte einfügen*“, „*Name aus Kontakte einfügen*“ und „*Eingabemethode*“ zu nutzen. Gehen Sie dazu vor, wie Seite 35 (7.3.2 Vorlagen, 7.3.3 Nummer aus Kontakte einfügen) und Seite 36 (7.3.4 Name aus Kontakte einfügen und 7.3.5 Eingabemethode) beschrieben.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die SMS zu senden.

7.4.2 Gewählt (Gewählte Nummern)

Im Menü „Gewählt“ werden die zuletzt gewählten Rufnummern gespeichert, unabhängig davon, ob eine Verbindung zustande kam oder nicht.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Anrufe*“ zu gelangen.

- Drücken der Taste **OK**, führt in „Anrufe“. „Unbeantwortet“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Gewählt“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Liste der gewählten Anrufe zu öffnen. Der zuletzt gewählte Anruf ist ausgewählt.

a) Löschen

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** den gewählten Anruf aus, den Sie löschen möchten. Gehen Sie weiter vor, wie Seite 41 (*Löschen*) beschrieben.

b) Im Telefonbuch speichern

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** den gewählten Anruf aus, den Sie im Telefonbuch speichern möchten. Gehen Sie weiter vor, wie Seite 42 (*Im Telefonbuch speichern*) beschrieben.

c) Anrufen

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** den gewählten Anruf aus, den Sie sprechen möchten. Gehen Sie weiter vor, wie Seite 42 (*Anrufen*) beschrieben.

d) Bearbeiten

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** den gewählten Anruf aus, den Sie bearbeiten möchten. Gehen Sie weiter vor, wie Seite 42 (*Bearbeiten*) beschrieben.

e) SMS senden

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** den gewählten Anruf aus, dem Sie eine SMS senden möchten. Gehen Sie weiter vor, wie Seite 43 (*SMS senden*) beschrieben.

7.4.3 Angenommen (*Angenommene Anrufe*)

Im Menü „Angenommene“ werden nur Rufnummern gespeichert, Sie angenommen haben.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Anrufe“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „Anrufe“. „Unbeantwortet“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Angenommen“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Liste der angenommenen Anrufe zu öffnen. Der zuletzt gewählte Anruf ist ausgewählt.

a) Löschen

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ den angenommenen Anruf aus, den Sie löschen möchten. Gehen Sie weiter vor, wie auf Seite 41 (*Löschen*) beschrieben.

b) Im Telefonbuch speichern

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ den angenommenen Anruf aus, den Sie im Telefonbuch speichern möchten. Gehen Sie weiter vor, wie Seite 42 (*Im Telefonbuch speichern*) beschrieben.

c) Anrufen

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ den angenommenen Anruf aus, den Sie sprechen möchten. Gehen Sie weiter vor, wie Seite 42 (*Anrufen*) beschrieben.

d) Bearbeiten

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ den angenommenen Anruf aus, den Sie bearbeiten möchten. Gehen Sie weiter vor, wie Seite 42 (*Bearbeiten*) beschrieben.

e) SMS senden

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ oder ▲ den angenommenen Anruf aus, dem Sie eine SMS senden möchten. Gehen Sie weiter vor, wie Seite 43 (*SMS senden*) beschrieben.

7.4.4 Anruflisten löschen

In diesem Menü können Sie die gespeicherten Rufnummern der Anruflisten löschen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Anrufe*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „*Anrufe*“. „*Unbeantwortet*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Anruflisten löschen*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „*Anruflisten löschen*“. „*Unbeantwortete*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „*Löschen?*“
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „*Gespeichert*“. Der Anruf ist gelöscht.



Gehen Sie vor wie oben beschrieben, um die Menüpunkte „*Gewählte*“, „*Angenommene*“ und „*Alles löschen*“ auszuführen.

7.4.5 Anrufdauer

Sie können sich die Dauer des letzten Anrufs, die Gesamtdauer der ausgehenden Anrufe und die Gesamtdauer der eingehenden Anrufe im Display anzeigen lassen.

a) **Letzter Anruf**

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Anrufe*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „*Anrufe*“. „*Unbeantwortet*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Anrufdauer*“ zu gelangen.

- Drücken der Taste **OK** führt in „Anrufdauer“. „Letzter Anruf“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird die Dauer des letzten Anrufs z.B. 00:05:28 (5 Minuten, 28 Sekunden) angezeigt.

b) Gewählte

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Gewählte“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird die Gesamtdauer der ausgehenden Anrufe z.B. 06:11:43 (6 Stunden, 5 Minuten, 28 Sekunden) angezeigt.

c) Angenommene

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Angenommene“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird die Gesamtdauer der angenommenen Anrufe z.B. 02:32:05 (2 Stunden, 32 Minuten, 5 Sekunden) angezeigt.

d) Alle auf 0

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Alle auf 0“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Alle auf 0?“.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Gespeichert“. Die Anrufdauer aller Menüs wird auf 00:00:00 zurückgesetzt.








7.5 Alarm

Im Menü „Alarm“ Ihres Mobiltelefons können Sie bis zu sechs unterschiedliche Alarmzeiten einspeichern.




7.5.1 Einstellen einer Alarmzeit

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Alarm“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „Alarm“. „00:00“, für die erste Alarmzeit ist ausgewählt.
- Durch Drücken der Taste **OK** gelangen Sie in „Einstellungen“. Mit den Tasten ***↵** und **#↵** können Sie diese Alarmeinstellung ein- bzw. ausschalten. Das Display zeigt entsprechend „Ein“ bzw. „Aus“.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zur Eingabe der Alarmzeit zu wechseln.
- Geben Sie mit den Nummerntasten die gewünschte Alarmzeit im Format HH:MM ein. Mit den Tasten ***↵** und **#↵** können Sie die Einfügemarke im Eingabefeld bewegen.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um die Alarmwiederholung einzustellen. „Einmal“ ist ausgewählt. Durch Drücken der Tasten ***↵** und **#↵** können Sie und können Sie folgende Intervalle einstellen: „Einmal“, „Täglich“ und „Best. Tage“.
- Haben Sie die Einstellung „Best. Tage“ ausgewählt, können Sie einzelne Wochentage festlegen, an denen der Alarm ertönen soll. Die Buchstabenfolge „S M D M D F S“ steht dabei für die einzelnen Wochentage, beginnend mit Sonntag.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼** und wählen Sie nun mit den Tasten ***↵** und **#↵** die Tage aus, an denen der Alarm ertönen soll. Bestätigen Sie jeweils durch Drücken der der Taste **OK**. Die Buchstaben der Wochentage, an denen der Alarm aktiv ist, sind mit einem Rand markiert.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um die Zeit für die Wiederholung „Snooze (Min.)“ einzustellen. Mit den Tasten ***↵** und **#↵** und kön-

nen Sie einstellen, nach wie vielen Minuten (*Aus, 1 Min. bis 10 Min.*) der Alarm wiederholt werden soll.

- Drücken Sie die Pfeiltaste , um zu „Signaltyp“ zu gelangen. Mit den Tasten  und  können Sie nun einstellen, wie der Alarm signalisiert werden soll. Sie können zwischen „Vibrieren und Rufton“, „Rufton“ und „Nur Vibration“ wählen.
- Drücken Sie die Pfeiltaste , um in „*Einstellungen*“ zu gelangen. <Leer> ist ausgewählt. Hier können Sie einen Erinnerungstext für diesen Alarm eingeben.
- Drücken Sie die Taste **OK**, das Eingabefeld wird geöffnet. Geben Sie über das Tastenfeld den Text ein. Drücken Sie jede Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird. Die Einfügemarke springt automatisch zur nächsten Stelle. Der Erinnerungstext darf maximal 70 Zeichen lang sein.
- Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint „*Speichern?*“.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern. Der bearbeitete Eintrag wird gespeichert. Das Display zeigt wieder die Liste der Alarmzeiten.
- Drücken Sie die Pfeiltaste , wenn Sie einen weiteren Alarm eingeben wollen **oder** Sie drücken Sie die Taste , um in den Standby-Modus zurückzukehren. Das Alarmsymbol im Display zeigt an, dass ein Alarm eingestellt ist.

7.5.2 Abstellen des Alarms

- Das Mobiltelefon signalisiert den Alarm zur festgelegten Uhrzeit.
- Haben Sie eine Wiederholung „*Snooze (Min.)*“ eingegeben, signalisiert das Mobiltelefon den Alarm nach der eingestellten Anzahl Minuten erneut. Nach ca. 30 Sekunden schaltet sich der Alarm automatisch ab.
- Durch Drücken der Taste  können Sie die Wiederholungsfunktion wieder aktivieren. Um den Alarm vollständig auszuschalten, drücken Sie die Taste . Der Erinnerungstext wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7.6 Profile

Im Menü „*Profile*“ können Sie unterschiedliche Benutzerprofile festlegen. Für jedes Profil können Sie separat Signale, Lautstärke, Signaltyp, Rufontyp, Weitere Töne und Rufannahmemodus einstellen.

Wählen Sie je nach Situation ein geeignetes Profil aus, z.B. „*Normal*“ oder „*Meeting*“.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Profile*“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK**, führt in „*Profile*“. „*Normal*“ ist ausgewählt.
- Durch Drücken der Taste **OK** gelangen Sie in „*Optionen*“. „*Aktivieren*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Benutzereinstellung „*Normal*“ zu aktivieren

oder

wählen Sie mit der Pfeiltaste ▼ „*Bearbeiten*“ aus, um individuelle Einstellungen für „*Signale*“, „*Lautstärke*“, „*Signaltyp*“, „*Ruftontyp*“, „*Weitere Töne*“ und „*Rufannahmemodus*“ vorzunehmen.

7.6.1 Signale einstellen

Sie haben die Möglichkeit, für eingehende Anrufe, Alarm, Ein- und Ausschaltton, Nachrichten und Tastenton individuelle Signale einzustellen. Sie können zwischen 18 Signal-Tönen wählen.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Bearbeiten*“ zu gelangen. Durch Drücken der Taste **OK** führt in „*Bearbeiten*“. „*Signale*“ ist ausgewählt.
- Drücken der Taste **OK** führt in „*Signale*“. „*Anrufe*“ ist ausgewählt.
- Durch Drücken der Taste **OK** gelangen Sie in „*Anrufe*“. „*Rufton 1*“ ist ausgewählt und ertönt. Mit den Pfeiltasten ▼ und ▲ können Sie zwischen 18 Rufönen für Anrufe wählen.
- Bestätigen Sie den ausgewählten Rufon mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Alarm*“ zu gelangen. Durch Drücken der Taste **OK** gelangen Sie in „*Alarm*“. „*Rufton 1*“

ist ausgewählt und ertönt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ und ▲ den gewünschten Alarm-Ton und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.



Verfahren Sie wie beschrieben, um Einschalt- und Ausschalt-Ton, Nachrichtenton und Tastenton einzustellen.

7.6.2 Lautstärke einstellen

Sie können die Rufton- und die Tastenton-Lautstärke in 7 Lautstärken einstellen.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Bearbeiten*“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK** führt in „*Bearbeiten*“. „*Signale*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Lautstärke*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „*Lautstärke*“. „*Rufton*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Der aktuell eingestellte Rufton ist zu hören. Stellen Sie mit den Pfeiltasten ▼ und ▲ die gewünschte Lautstärke für den Rufton ein.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Tastenton*“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Der aktuell eingestellte Tastenton ist zu hören. Stellen Sie mit den Pfeiltasten ▼ und ▲ die gewünschte Lautstärke für den Tastenton ein.

7.6.3 Signaltyp einstellen

Sie können die Anrufsignalisierung „*Rufton*“, „*Nur Vibration*“, „*Vibration und Rufton*“ oder „*Vibration dann Rufton*“ einstellen.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Bearbeiten*“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK** führt in „*Bearbeiten*“. „*Signale*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Signaltyp*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „*Signaltyp*“. Der aktuell eingestellte Signaltyp ist ausgewählt.

- Stellen Sie mit den Pfeiltasten **▼** und **▲** den gewünschten Alarmtyp ein und drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Gespeichert“.

7.6.4 Ruftontyp einstellen

Sie können den Rufton als einzelnen, sich wiederholenden oder ansteigenden Ton einstellen.

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Bearbeiten“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK** führt in „Bearbeiten“. „Signale“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Ruftontyp“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „Ruftontyp“. Der aktuell eingestellte Ruftontyp ist ausgewählt.
- Stellen Sie mit den Pfeiltasten **▼** und **▲** den gewünschten Ruftontyp ein und drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Gespeichert“.

7.6.5 Weitere Töne einstellen

Sie können besondere Klingeltöne für Warnung, Fehler, Verbindung und Netz aktivieren oder deaktivieren.

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Bearbeiten“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK** führt in „Bearbeiten“. „Signale“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Weitere Töne“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „Weitere Töne“. „Warnung“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zum gewünschten Ton zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**, um zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Drücken Sie die Taste **■**. „Speichern?“ erscheint im Display. Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.

7.6.6 Rufannahmemodus einstellen

Sie können Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Bearbeiten*“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK** führt in „*Bearbeiten*“. „*Signale*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Rufannahmemodus*“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK** führt in „*Rufannahmemodus*“. „*Jede Taste*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, um zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Drücken Sie die Taste **■**. „*Speichern?*“ erscheint im Display. Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.

7.7 Einstellungen

In diesem Menü können Sie Datum und Uhrzeit, Notruf-Einstellungen, Telefoneinstellungen, Anrufeinstellungen, Netzeinstellungen, Sicherheitseinstellungen und Werkseinstellungen vornehmen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Einstellungen“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK**, führt in „Einstellungen“. „Zeit und Datum“ ist ausgewählt.

7.7.1 Zeit und Datum einstellen

a) Zeitzone einstellen

In der Werkseinstellung ist Berlin für Deutschland voreingestellt. Gehen Sie wie beschrieben vor, um z.B. für Österreich Wien oder für England London einzustellen.

- Drücken Sie die Taste **OK**, um in „Zeit und Datum“ zu gelangen. „Zeitzone einstellen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**. „Berlin“ ist für Deutschland ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltasten **▼** und **▲**, wenn Sie eine andere Stadt als Heimatstadt der Zeitzone auswählen wollen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um Ihre Auswahl zu speichern.

b) Zeit und Datum einstellen

- Drücken Sie die Taste **OK**, um in „Zeit und Datum“ zu gelangen. „Zeitzone einstellen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Zeit und Datum einstellen“ zu gelangen.
- Drücken der Taste **OK**, führt in „Zeit und Datum einstellen“. Das Eingabefeld für die Uhrzeit Stunden/Minuten („hh/mm“) ist ausgewählt.
- Geben Sie mit den Nummerntasten die Uhrzeit ein. Durch Drücken der Taste *** ↵** und **# ↵** können Sie die Eingabemarke bewegen.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zum Eingabefeld für das Datum Jahr/Monat/Tag (YYYY/MM/DD) zu gelangen.

- Geben Sie mit den Nummerntasten das Jahr, den Monat und den Tag ein. Durch Drücken der Taste * $\frac{1}{4}$ und # $\frac{1}{2}$ können Sie die Eingabemarke bewegen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.

c) Format einstellen

- Drücken Sie die Taste **OK**, um in „Zeit und Datum“ zu gelangen. „Zeitzone einstellen“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Pfeiltaste \blacktriangledown , um zu „Einstellen des Formats“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, Im Display wird „Zeit-Format“ angezeigt. Das aktuell eingestellte Zeit-Format ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste * $\frac{1}{4}$ oder # $\frac{1}{2}$, um zwischen dem Zeit-Format „12“ und „24“ umzustellen.
- Drücken Sie die Pfeiltaste \blacktriangledown , um zum Datums-Format zu gelangen.
- Drücken Sie die die Taste * $\frac{1}{4}$ oder # $\frac{1}{2}$, um z.B. zwischen den verschiedenen Datumsformaten umzuschalten.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

7.7.2 Notruf-Nummer

- Die detaillierte Beschreibung zu den Notruf-Einstellungen:

Notruf-Nummer	Aktivieren/Deaktivieren
	Anrufverzögerung
	Notruf-Nummer
	Notruf-LED
	Notruf-Nachricht
	Inhalt der Nachricht

lesen Sie bitte im gesonderten Kapitel **„6 Notruf-Funktionen“** (Seite 19 bis 21).

7.7.3 Telefoneinstellungen

a) Sprache

In der Werkseinstellung ist Deutsch als Sprache voreingestellt. Sie können jedoch die Anzeigsprache für die Texte auf dem Display des Telefones ändern.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Einstellungen“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK**, führt in „Einstellungen“. „Zeit und Datum“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Telefoneinstellungen“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK**. „Sprache“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Sprache“ angezeigt. Die aktuell eingestellte Sprache ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltasten **▼** oder **▲** und wählen Sie eine der aufgelisteten Sprachen aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu sichern. Im Display erscheint „Gespeichert“.

b) Bildschirmschoner

Sie können über diese Funktion den Bildschirmschoner (Datum und große Uhrzeitanzeige) aktivieren und deaktivieren.

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Bildschirmschoner“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Bildschirmschoner“ angezeigt. „Einstellungen“ ist ausgewählt. Drücken der Taste **OK** führt in „Einstellungen“. Der aktuelle Status wird angezeigt.
- Drücken Sie die die Taste ***1** oder **#2**, um zwischen „Ein“ und „Aus“ umzuschalten.
- Haben Sie „Ein“ ausgewählt, drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Wartezeit“ zu gelangen. Hier können Sie mit der Taste ***1** oder **#2** die Zeit einstellen, nach der sich der Bildschirmschoner einschalt-

ten soll. Sie können zwischen 5, 15, 30 Sekunden und 1 Minute wählen.

- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu sichern. Im Display erscheint „*Gespeichert*“.

c) Kurzwahl

Sie können auf den Tasten **2**^Ä bis **9**^{Wz} eine Telefonnummer speichern, die durch langes Gedrückt halten der Taste angewählt wird.

- Kurzwahl aktivieren

Sie müssen Kurzwahl aktivieren, um diese Funktion nutzen zu können.

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Kurzwahl*“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „*Kurzwahl*“ angezeigt. „*Aktivieren/Deaktivieren*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um zwischen „*Aus*“ und „*Ein*“ umzuschalten.
- Haben Sie „*Ein*“ ausgewählt, drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Nummer eingeben*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display werden die Kurzwahlspeicherplätze angezeigt.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** die gewünschte Speicherplatz-Nummer aus, auf der Sie eine Rufnummer speichern möchten und drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „*Optionen*“ angezeigt. „*Bearbeiten*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. „*Kontakt-Liste*“ wird angezeigt. Die erste Rufnummer der Kontakt-Liste ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zur Rufnummer zu gelangen, die Sie mit der ausgewählten Kurzwahltaste verknüpfen wollen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die ausgewählte Rufnummer als Kurzwahltaste zu speichern.

- Kurzwahlnummer wählen

- Halten Sie die Kurzwahltaste (z.B. **2**^Ä) einige Sekunden gedrückt, um die auf der Taste gespeicherte Rufnummer zu wählen.



Verfahren Sie wie auf Seite 57 beschrieben, um die Rufnummern für die Kurzwahltasten 3 bis 9 einzustellen.

d) Displaybeleuchtung

Sie können die Beleuchtung des Displays in den Stufen 1 - 5 (5 = hellste Stufe) einstellen.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Displaybeleuchtung“ zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Displaybeleuchtung“ angezeigt. Die aktuell eingestellte Beleuchtungsstufe ist eingestellt.
- Drücken Sie die Taste *⏮ oder #⏭, um die Helligkeit zwischen 1 und 5 einzustellen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu speichern.

e) Standby-LED (für Netzempfang)

Die blau blinkende Standby-LED zeigt, dass das Mobiltelefon Netzempfang hat.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Standby-LED“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**, um zwischen „Aus“ und „Ein“ umzustellen.

7.7.4 Anrufeinstellungen

a) *Nr. zeigen/unterdrücken* (Anrufer-ID)

Sie können über diese Funktion die Übertragung Ihrer Rufnummer ein- und ausschalten.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „*Kontakte*“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Einstellungen*“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK**, führt in „*Einstellungen*“. „*Zeit und Datum*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Anrufeinstellungen*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „*Anrufeinstellungen*“. „*Nr. zeigen/unterdrücken*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „*Nr. zeigen/unterdrücken*“ angezeigt. „*Netzstandard*“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Nr. unterdrücken*“ oder „*Rufnr. zeigen*“ zu gelangen (je nach dem, ob Sie Ihre Rufnummer übertragen möchten). Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu speichern.

b) *Anklopfen* (Netzdienst - vom Provider abhängig)

Mit dieser Funktion erhalten Sie während eines Gespräches einen Hinweis auf einen weiteren eingehenden Anruf. Dazu müssen Sie Anklopfen aktivieren.

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Anklopfen*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „*Anklopfen*“ angezeigt, „*Aktivieren*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Status abrufen*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Das Mobiltelefon prüft, ob die Funktion Anklopfen vom Netzbetreiber aktiviert wurde.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu speichern.



Verfahren Sie wie beschrieben, um „Aktivieren“ bzw. „Deaktivieren“ der Funktion Anklopfen einzustellen.

c) Anrufe umleiten (Netzdienst - vom Provider abhängig)

Der Provider kann Ihnen eine Mobilbox (externer Anrufbeantworter) zur Verfügung stellen. Anrufe, die Sie nicht entgegennehmen, weil: Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie den Anruf nicht annehmen, können zur Mobilbox umgeleitet werden. Sie erhalten vom Provider eine Mobilbox-Rufnummer und eine Rufnummer zur Anrufumleitung.

- Drücken Sie die Pfeiltaste \blacktriangleright , um zu „Anrufe umleiten“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Anrufe umleiten“ angezeigt, „Alle Sprachanrufe“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Anrufe umleiten“ angezeigt, „Aktivieren“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Lenken nach“ angezeigt. „zu anderer Nummer“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird das Eingabefeld für die Rufnummer angezeigt. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der Sie die Sprachanrufe umleiten wollen.



Sie können die Rufumleitung zu einer Rufnummer („zu anderer Nummer“) oder zur Mobilbox („zur Mobilbox“) umleiten.

Verfahren Sie wie beschrieben, um folgende Rufumleitungen einzustellen: „Unerreichbar“, „Keine Antwort“, „Bei besetzt“, „Alle Datenübertrag.“, „Alle deaktivieren“ einzustellen.

- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu speichern.

d) Anrufe beschränken (Netzdienst - vom Provider abhängig)

Hier können Sie eingehende und ausgehende Anrufe beschränken. Sie können die eingehenden oder ausgehenden Anrufe sperren, alle Rufumleitungen annullieren oder das Passwort für die Sperre ändern. Sie benötigen dazu das Passwort für die Sperre von Ihrem Netzbetreiber.

- Drücken Sie die Pfeiltaste \blacktriangledown , um zu „Anrufe beschränken“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Anrufe beschränken“ angezeigt. „Abgehende“ ist ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „*Abgehende*“ angezeigt. „*Alle abgehenden*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „*Optionen*“ angezeigt. „*Aktivieren*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „*PIN2*“ angezeigt. Geben Sie den PIN2-Code (erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber) ein und drücken Sie die Taste **OK**, um die Sperrung aller abgehenden Anrufe vorzunehmen



Verfahren Sie wie beschrieben, um die Anrufe: „*Abgehende international*“ (Alle Anrufe ins Ausland), „*Abgehende intern. außer Heim-Netz*“ (Alle Anrufe ins Ausland, ausgenommen ins eigene Land), „*Alle ankommenden*“, „*Ankom. bei Roaming*“ (Ankommende Rufe z.B. im Ausland, bei denen Roaminggebühren entstehen würden), „*Bei besetzt*“, „*Alle Datenübertragungen*“ (SMS), „*Alle deaktivieren*“ einzustellen.

e) Leitung wechseln

Sie können mit dieser Funktion von Leitung 1 auf Leitung 2 schalten und umgekehrt.

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Leitung wechseln*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**, um von Leitung 1 auf Leitung 2 umzuschalten und umgekehrt.



Vorsicht

Netzdienst - vom Provider abhängig. Nur wenige SIM-Karten unterstützen eine zweite Leitung. Wurde zu einer falschen Leitung gewechselt, sind Anrufe nicht mehr möglich.

f) Hinweiston Gesprächszeit

Sie können mit dieser Funktion einen Ton einstellen, der Ihnen während eines Gespräches Hinweis auf die geführte Gesprächszeit gibt.

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „*Hinweiston Gesprächszeit*“

zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Hinweiston Gesprächszeit“ angezeigt. Die aktuelle Einstellung ist ausgewählt.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▼** oder **▲** die gewünschte Einstellung („Aus“, „Einzel“, „Periodisch“) und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK**. Haben Sie Einzel oder Periodisch gewählt, gelangen Sie zum Eingabefeld für die Zeit. Geben Sie die gewünschte Zeit ein und drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern.

g) Gesprächszeit anzeigen

Über diese Funktion können Sie die Gesprächszeitanzeige im Display deaktivieren oder aktivieren.

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Gesprächszeit anzeigen“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**, um zwischen „Aus“ (deaktiviert) und „Ein“ (aktiviert) umzustellen.

h) Automatische Wahlwiederholung

Über diese Funktion können Sie die Automatische Wahlwiederholung deaktivieren oder aktivieren.

- Drücken Sie die Pfeiltaste **▼**, um zu „Automatische Wahlwiederholung“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**, um zwischen „Aus“ (deaktiviert) und „Ein“ (aktiviert) umzustellen.



Wird ein Anruf nicht angenommen oder ist besetzt und der Rufaufbau wird automatisch unterbrochen, erfolgt die Wahlwiederholung.

7.7.5 Netzeinstellungen

a) Netzwahl

Sie können über diese Funktion das ausgewählte Netz und die bevorzugten Netze einstellen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Einstellungen“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK**, führt in „Einstellungen“. „Zeit und Datum“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Netzeinstellungen“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Netzeinstellungen“. „Netzwahl“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Netzwahl“. „Neue Suche“ ist ausgewählt. Drücken Sie die Taste **OK**, um sich für eine neue Suche registrieren zu lassen.



Verfahren Sie wie beschrieben, um das Netz mit „Neue Suche“ „Netz wählen“ oder im „Suchmodus“ zu suchen.

7.7.6 Sicherheitseinstellungen

a) SIM-Schutz

Über die Funktion SIM-Schutz aktivieren (SIM gesperrt) oder deaktivieren (SIM entsperrt) Sie die PIN-Code Abfrage der SIM-Karte. Ist der PIN-Code aktiviert, werden Sie jedes Mal zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert, wenn Sie das Telefon einschalten.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK**, um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Einstellungen“ zu gelangen. Drücken der Taste **OK**, führt in „Einstellungen“. „Zeit und Datum“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Sicherheitseinstellungen“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint „Sicherheitseinstellungen“. „SIM-Schutz“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Geben Sie den PIN ein“ angezeigt. Das Eingabefeld ist ausgewählt. Geben Sie den PIN-Code ein. Die aktuelle Einstellung wird geändert und gespeichert.

b) Telefonschutz

Ist der Telefonschutz aktiviert, werden Sie jedes Mal zur Eingabe eines Kennwortes aufgefordert, bevor Sie den PIN-Code eingeben können. In der Werkauslieferung ist der Telefonschutz deaktiviert. Um diesen aktivieren oder deaktivieren zu können, muss das Kennwort bekannt sein. Werkseitig ist das Kennwort **1122** eingestellt.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Telefonschutz*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „*Code-Eingabe*“ angezeigt. Das Eingabefeld ist ausgewählt. Geben Sie das Kennwort **1122** ein und drücken Sie die Taste **OK**.



Gehen Sie ebenso vor, um den Telefonschutz wieder zu deaktivieren.

c) Vorgegebene Rufnummern

Sie können über diese Funktion die ausgehenden Anrufe auf eine begrenzte Anzahl Rufnummern aus dem Telefonbuch festlegen. Sie benötigen dazu das Kennwort von Ihrem Dienstleister.

d) Wahlsperre

Sie können mit dieser Option die ein- und ausgehenden Anrufe beschränken. Um die Wahlsperre nutzen zu können, benötigen Sie jedoch das Kennwort für die Sperre. Sie erhalten dies von Ihrem Netzbetreiber.

e) Codes ändern

Sie können mit dieser Funktion PIN, PIN2 (SIM-Karten abhängig) und das Kennwort für den Telefonschutz ändern.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „*Codes ändern*“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „*Codes ändern*“ angezeigt. „*PIN*“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste **OK**. „*Geben Sie den alten PIN ein*“ wird im Display angezeigt. Geben Sie über das Tastenfeld Ihren PIN-Code

ein und drücken Sie die Taste **OK** . „Geben Sie den neuen PIN ein“ wird im Display angezeigt.

- Geben Sie über das Tastenfeld Ihren neuen PIN-Code ein und drücken Sie die Taste **OK** . Sie werden aufgefordert, den neuen PIN-Code nocheinmal einzugeben. Wiederholen Sie die Eingabe und drücken Sie die Taste **OK** . Im Display wird „PIN erfolgreich geändert“ angezeigt.



Vorsicht

Merken oder notieren Sie sich Ihre geänderten Codes. Bei Verlust derselben können einige Einstellungen nicht mehr geändert werden. Das Mobiltelefon muss sonst eingeschickt werden (frei), damit ein kompletter „Reset“ durchgeführt werden kann. Dies führt zu einem Verlust sämtlicher im Telefon gespeicherter Daten (z.B. Kontakte, SMS, Notruf-Nummer, usw.).



Verfahren Sie wie beschrieben, um PIN2 (PUK) und den Code für den Telefonschutz zu ändern. Die werkseitige Einstellung des Kennwortes für die Telefonsperre ist 1122.

7.7.7 Alles zurücksetzen

Sie können mit dieser Funktion Ihr Telefon auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Sie benötigen dazu das Kennwort. Das werkseitig eingestellte Kennwort für die Telefonsperre ist 1122.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **OK** , um das Menü aufzurufen. Der erste Menüpunkt „Kontakte“ erscheint.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Einstellungen“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK** . Im Display wird „Einstellungen“ angezeigt. „Zeit und Datum“ ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um zu „Alles zurücksetzen“ zu gelangen. Drücken Sie die Taste **OK** . Im Display wird „Code-Eingabe“ angezeigt. Das Eingabefeld ist ausgewählt. Geben Sie den

Code für den Telefonschutz 1122 ein und drücken Sie die Taste **OK**. Im Display wird „Zurücksetzen?“ angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint *“Wird zurückgesetzt”* und das Telefon wird mit den Werkeinstellungen neu gestartet.



Die gespeicherten Kontakte, SMS, Direktwahl- und Notruf-Nummern sowie alle Anruflisten bleiben erhalten und werden dabei nicht gelöscht.

8.1 Fehler und mögliche Ursachen

Fehler	Mögliche Ursache
Telefon lässt sich nicht einschalten	Akku ist leer Akku ist nicht richtig eingesetzt Akkukontakte verschmutzt
Kein Ladesymbol	Akku ist nicht richtig eingesetzt Akku defekt Akku tiefenentladen
Nur Notrufe!	SIM-Karte wurde nicht eingesetzt SIM-Karte beschädigt Kontakte der SIM-Karte verschmutzt SIM-Karte wurde nicht korrekt eingesetzt Alte SIM-Karte
Falscher PIN!	Falscher PIN-Code
Schlechter Empfang	SIM-Karte funktioniert nicht korrekt Standort mit schlechter Netzverbindung

Telefon verliert Netz	Signal zu schwach
Anrufe sind nicht möglich	Kein Netz verfügbar Rufnummer nicht korrekt Anrufsperrung ist aktiviert Akku ist leer Leitung nicht verfügbar (<i>siehe Seite 61</i>)
Schwache Lautstärke	Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Kein Rufton bei eingehenden Anrufen	Lautstärke ist zu niedrig eingestellt Profil „Lautlos“ ist aktiviert Rufumleitung ist aktiviert
SMS werden nicht gesendet	Keine Verbindung zum Netz Rufnummer nicht korrekt Dienst nicht eingerichtet
Kein Zugriff auf die Mobilbox	Netzbetreiber hat keine Mobilbox-Rufnummer zur Verfügung gestellt Falsche Mobilbox-Nummer
Display ist nicht lesbar	Display ist zu dunkel eingestellt
Der Gesprächspartner versteht Sie nicht	Mikrofon ist stumm geschaltet Mikrofon ist zu weit vom Mund entfernt Sie sprechen zu leise
Das Telefon lädt nicht	Akku und Stromversorgung sind nicht korrekt angeschlossen Akku ist sehr viel weniger als normal geladen und muss länger an das Ladegerät angeschlossen bleiben

8.2 Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit, noch extremer Hitze (starke, direkte Sonneneinstrahlung) oder Kälte (Dauerfrost) aus. Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Vermeiden Sie Erschütterungen, Schlag und Druck.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, muss der Akku sofort entfernt werden. Benutzen Sie das Telefon keinesfalls. Versuchen Sie es erst wieder in Betrieb zu nehmen, wenn es vollkommen getrocknet ist.
- Das Telefon kann in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und anderen elektronischen Geräten Störungen verursachen.
- Einige digitale Hörgeräte können grundsätzlich durch Mobiltelefone gestört werden und es kann ein Brummtönen auftreten. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an einen Hörgeräte-Akustiker.
- Verwenden Sie nur Zubehör Ladeschale, Steckernetzteil und Akku vom Hersteller.
- Die Kapazität des neuen Akkus wird erst dann voll ausgeschöpft, nachdem er zwei- oder dreimal komplett entladen und wieder aufgeladen wurde.
- Entfernen Sie den Akku bei längerer Nichtverwendung des Telefons aus dem Gerät.
- Bewahren Sie den Akku nicht an zu heißen oder zu kalten Orten auf (z.B. im Sommer im geschlossenen Fahrzeug), da dies die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer beeinträchtigt.
- Mit heißem oder kaltem Akku funktioniert das Telefon eventuell nicht, auch wenn der Akku voll geladen ist.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku einer Flamme ausgesetzt wird.
- Der Akku darf nicht geöffnet werden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse am Akku. Zu Kurzschlüssen kann es kommen, wenn ein Metallgegenstand mit dem + und - Pol des Akkus in Berührung kommt.

- Werfen Sie verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder geben Sie sie in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!
- Lassen Sie den Akku nicht länger als nötig in der Ladeschale. Wenn Sie Ladeschale oder Steckernetzteil nicht benutzen, trennen Sie sie vom Stromnetz, indem Sie den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen.

8.3 Wartung und Reinigung

- Das Telefon darf nur entsprechend seiner Bestimmung verwendet werden. Schützen Sie es vor starken Stößen, Schlägen und Erschütterungen. Lassen Sie es nicht fallen.
- Jede Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust von Betriebserlaubnis und Garantie.
- Bewahren Sie das Telefon, alle seine Komponenten und das Zubehör (z.B. die SIM-Karte) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Aufbewahrung des Telefons an staubigen, schmutzigen Orten.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um das Mobiltelefon zu reinigen.
- Wischen Sie das Telefon (ausgenommen Kontakte/Buchsen) mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Nehmen Sie das Telefon erst wieder in Betrieb, wenn es vollkommen trocken ist.

8.4 Technische Daten

Name	:	hagenuk fono e90
Modell	:	GSM Mobiltelefon
Netz	:	Dual-Band Betrieb: GSM 900/1800 MHz
Anzeige	:	Beleuchtetes Monochrom-Display 4,18 cm/1,65" Diagonale
Gesprächszeit	:	bis zu 5 Stunden
Standby-Zeit	:	bis zu 300 Stunden
Abmessungen (HxBxT)	:	ca. 109 x 51 x 15 mm
Gewicht	:	ca. 83 g (inkl. Akku)
Netzteil	:	Input: 100-240 V AC, 50/60 Hz Output: 5,25 V DC, 600 mA
Akku	:	Li-Ionen 3,7 V, 900 mAh
Schnittstellen	:	Headset-Anschluss (2,5 mm) : Stromversorgung

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor.

8.5 Garantie*

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kauf, danach weitere 12 Monate Gewährleistung. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Ebenfalls ausgenommen ist der Akku, für diesen gilt eine Garantie von 6 Monaten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Ansonsten gelten die allgemeinen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

8.6 Service*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline:

für Deutschland:	01805 76 34 44	(0,14 €/Min.**)
für Österreich:	08209 19 93 0	(0,16 €/Min.**)

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender Helpline kompetente Hilfe an:

für Deutschland:	09001 76 34 44	(0,89 €/Min.**)
------------------	----------------	-----------------

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

** aus dem Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

fono e90

Ergonomie Mobiltelefon

Copyright:
ITM Einkaufs GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit
schriftlicher Genehmigung der ITM Einkaufs GmbH gestattet.

www.hagenuk-germany.de