

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2013

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2013 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2013 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodelle

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Modelle verwendet werden.

DNX4230TR

Ziel-Firmware

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Firmware-Version verwendet werden:

Version 120/11.0.2 oder älter

Wie Sie die Firmware-Version von Version 120/11.0.2 und vorhergehenden Versionen überprüfen, erfahren Sie unter "Überprüfen der Firmware-Version" (siehe unten).

Durch die Ausführung dieses Update-Programms wird die Firmware-Version zu "V121/11.0.2".

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.

Für USB-Speicher-1

2. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei („DAB_V121.zip“).
3. Kopieren Sie die entpackte Datei (13_dab_module_V121.bin) in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichers-1.

Für USB-Speicher-2

4. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei („DAB_C110.2.zip“).
5. Kopieren Sie die entpackte Datei („13_dab_cayman1_16.bin“ und „13_dab_cayman2_11_0_2.bin“) in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichers-2.

WICHTIGE INFORMATIONEN


- Bereiten Sie zwei USB-Speicher vor. Wenn Sie nur einen USB-Speicher vorbereiten, kopieren Sie die 1. Datei und aktualisieren Sie die Firmware. Und wiederholen Sie dann diesen Vorgang für die 2. Datei. Wenn Sie 2 Dateien auf einen USB-Speicher kopieren, kann dies zu einem Fehler und einer fehlgeschlagenen Aktualisierung führen.
- Wenn die Fehlermeldung erscheint, löschen Sie die Datei „13_dab_cayman1_16.bin“ und „13_dab_cayman2_11_0_2.bin“ vom USB-Speicher-1 und aktualisieren Sie dann die Firmware.




- Als Update-Medium wird ein USB-Speichermedium empfohlen.
- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

Überprüfen der Firmware-Version


1. Drücken Sie [Menu]. Drücken Sie [SET-UP], um das Einrichtungsmenü anzuzeigen.

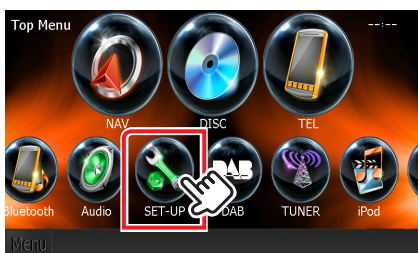

2. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.

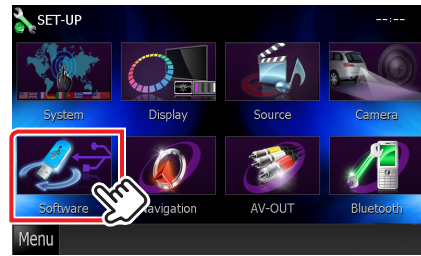


3. Überprüfen Sie die Version.

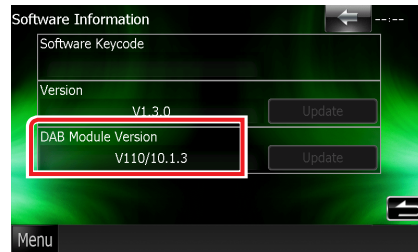

Programm-Update

1. Schließen Sie den **USB-Speicher-1** an.
2. Drücken Sie die [Menu]-Taste und wählen Sie "STANDBY" (Standby-Modus), wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "No Media File" (Keine Media-Datei) angezeigt wird.
3. Drücken Sie [SETUP], um das Einrichtungsmenü anzuzeigen.
4. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.
5. Drücken Sie [Update] (Aktualisierung), um die Aktualisierung zu starten. (USB-Speicher-1: Dauer ca. 2 Minuten, USB-Speicher-2: Dauer ca. 10 Minuten)

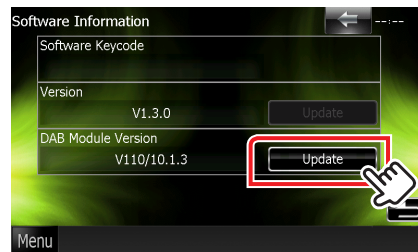

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

6. Sobald der Bildschirm "Update Completed" (Aktualisierung abgeschlossen) erscheint, entfernen Sie das USB-Speichermedium.
7. Zum Ausschalten halten Sie die <MENNU> Taste gedrückt.
8. Drücken Sie <MENNU>.
9. Schließen Sie den **USB-Speicher-2** an und wiederholen Sie den Vorgang von 2 bis 8.
10. Kontrollieren Sie anhand von Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“, dass die Firmware-Version upgedatet wurde. Wird „V121/11.0.2“ angezeigt, war die Aktualisierung der Firmwareversion erfolgreich.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.