

Anleitung HUMAX HD Receiver

PVRready HDR-1002C mit externer Festplatte

Anschluss und Inbetriebnahme



Inhaltsverzeichnis

1.	Lieferumfang HUMAX HD-Receiver	4
2.	Lieferumfang HUMAX externe Festplatte	5
3.	Erläuterungen zur Fernbedienung.....	6
4.	Erläuterungen zur Frontseite des Receivers.....	7
5.	Erläuterungen zur Rückseite des Receivers	7
6.	Erläuterungen zur externen Festplatte.....	8
	6.1. Frontseite.....	8
	6.2. Rückseite	8
7.	Erläuterungen zum Anschluss des Receivers.....	9
8.	Erste Inbetriebnahme des HUMAX HD-Receivers	13
	8.1. Initialisierung.....	13
	8.2. Sprache.....	13
	8.3. Auflösung	14
	8.4. Suchlauf.....	14
	8.6. Hauptmenü.....	15

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 HUMAX HD-Receiver (ohne und mit geöffneter Klappe)	4
Abbildung 2 Fernbedienung mit 2 Batterien	4
Abbildung 3 Kabel und Netzteil	4
Abbildung 4 Smartcard	4
Abbildung 5 HUMAX externe Festplatte	5
Abbildung 6 eSATA Kabel	5
Abbildung 7 Fernbedienung.....	6
Abbildung 8 HUMAX Receiver Vorderseite (Klappe geöffnet)	7
Abbildung 9 HUMAX Receiver Rückseite	7
Abbildung 10 Vorderseite externe Festplatte	8
Abbildung 11 Rückseite externe Festplatte	8
Abbildung 12 Anschluss Receiver (1)	9
Abbildung 13 Anschluss Receiver (2)	10
Abbildung 14 Smartcard einstecken.....	11
Abbildung 15 Receiver mit Festplatte verbinden.....	11
Abbildung 16 Strom anschließen	12
Abbildung 17 Initialisierung.....	13
Abbildung 18 Sprache.....	13
Abbildung 19 Auflösung	14
Abbildung 20 Suchlauf.....	14
Abbildung 21 Software-Download	15
Abbildung 22 Hauptmenü.....	15

1. Lieferumfang HUMAX HD-Receiver

Folgende Bestandteile sind im Lieferumfang enthalten:



Abbildung 1 HUMAX HD-Receiver (ohne und mit geöffneter Klappe)



Abbildung 2 Fernbedienung mit 2 Batterien



Antennen-Kabel

HDMI-Kabel

Netzteil

Abbildung 3 Kabel und Netzteil

Daneben werden eine Smartcard sowie Bedienungsanleitung und Kurzanleitung mitgeliefert.



Abbildung 4 SmartCard

2. Lieferumfang HUMAX externe Festplatte

Folgende Bestandteile sind im Lieferumfang enthalten:



Abbildung 5 HUMAX externe Festplatte



Abbildung 6 eSATA Kabel

Daneben werden eine Bedienungsanleitung und eine Kurzanleitung mitgeliefert.

3. Erläuterungen zur Fernbedienung

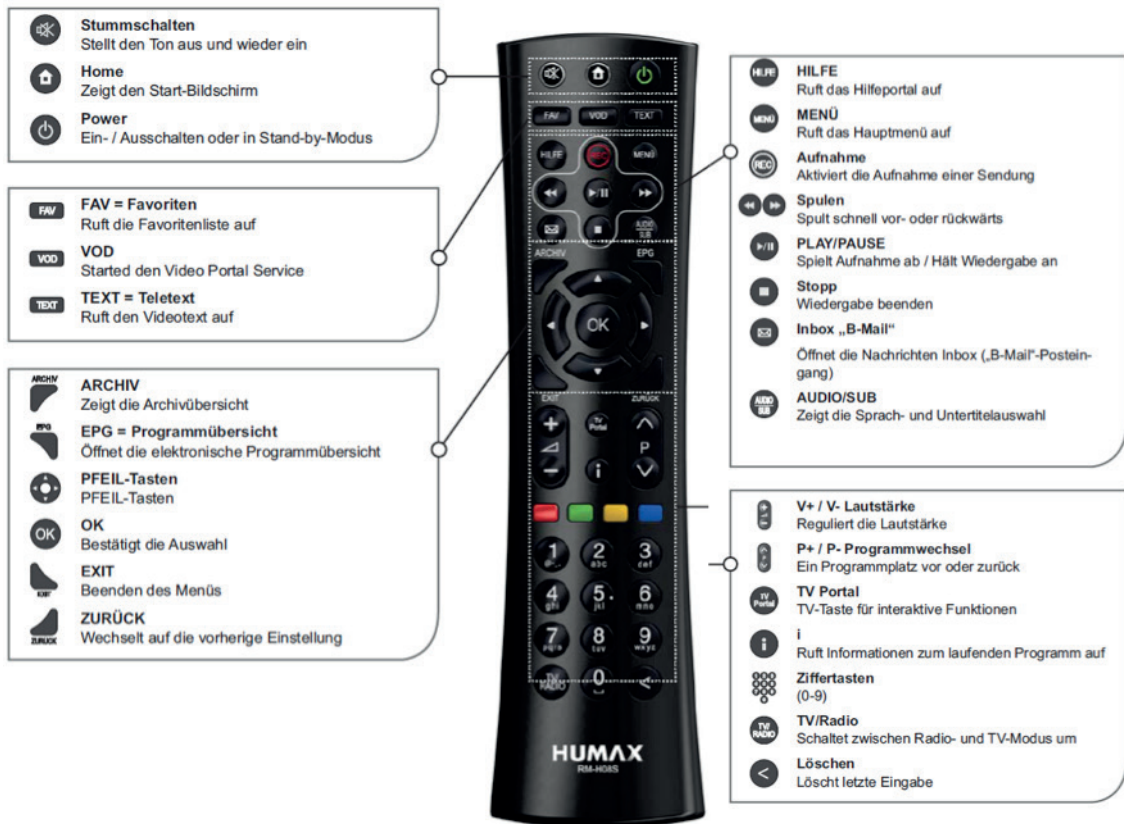


Abbildung 7 Fernbedienung

4. Erläuterungen zur Frontseite des Receivers

Nachfolgende Abbildung zeigt die Frontansicht des Receivers mit geöffneter Klappe:

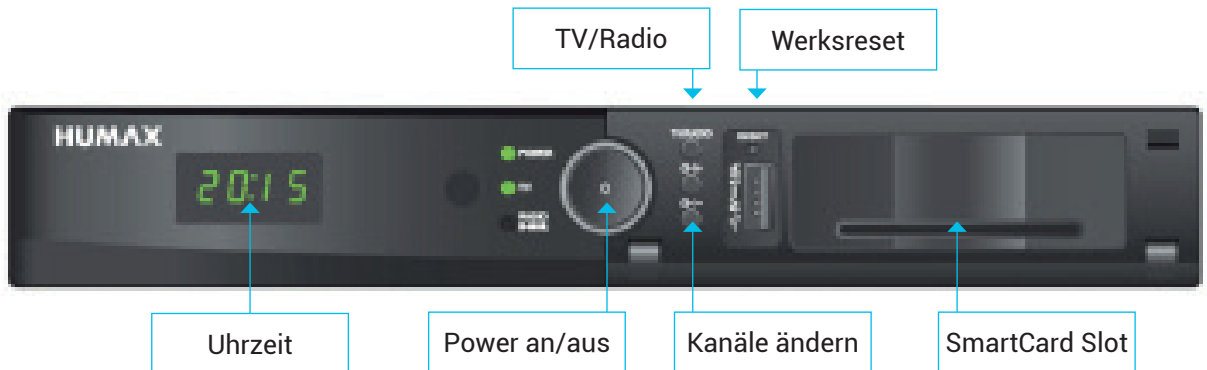


Abbildung 8 HUMAX Receiver Vorderseite (Klappe geöffnet)

5. Erläuterungen zur Rückseite des Receivers

Nachfolgende Abbildung zeigt die Rückseite des Receivers:

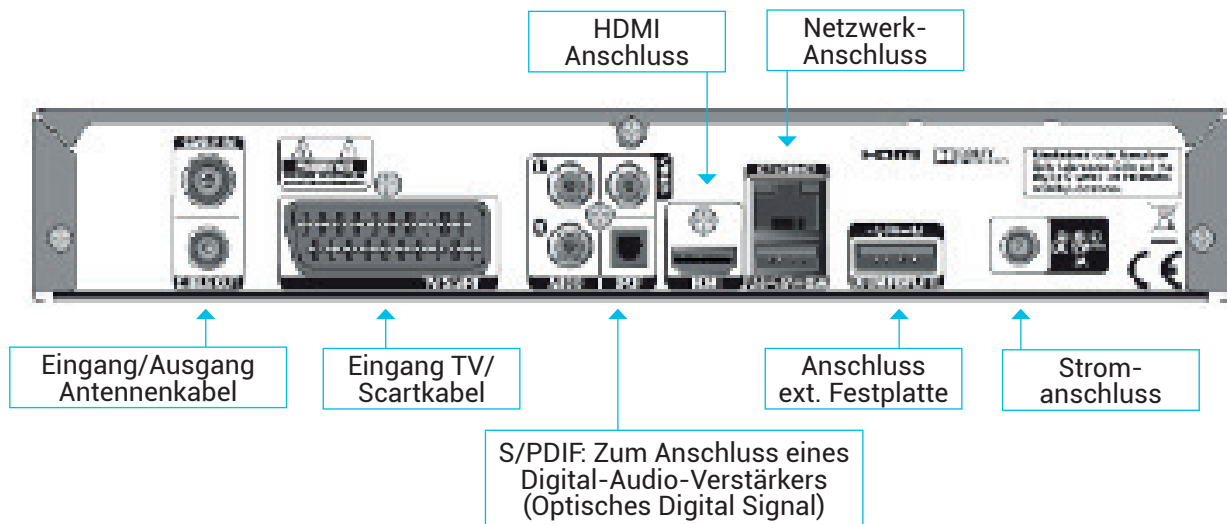


Abbildung 9 HUMAX Receiver Rückseite

6. Erläuterungen zur externen Festplatte

6.1. Frontseite

Nachfolgende Abbildung zeigt die Frontansicht der externen Festplatte:

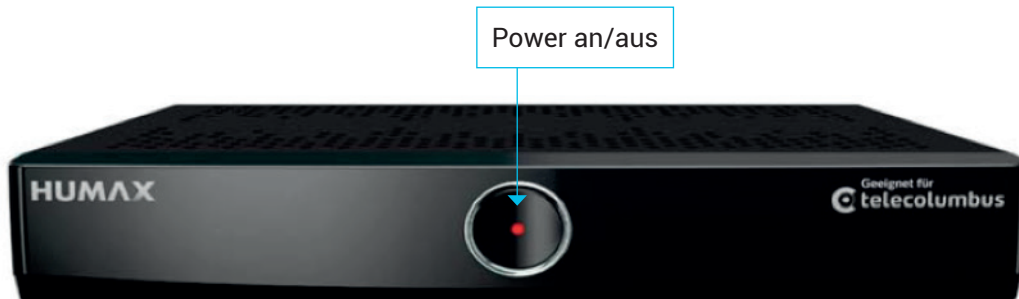


Abbildung 10 Vorderseite externe Festplatte

6.2. Rückseite

Nachfolgende Abbildung zeigt die Rückansicht der externen Festplatte:



Abbildung 11 Rückseite externe Festplatte

7. Erläuterungen zum Anschluss des Receivers

7.1. Antennenkabel an Receiver anschließen

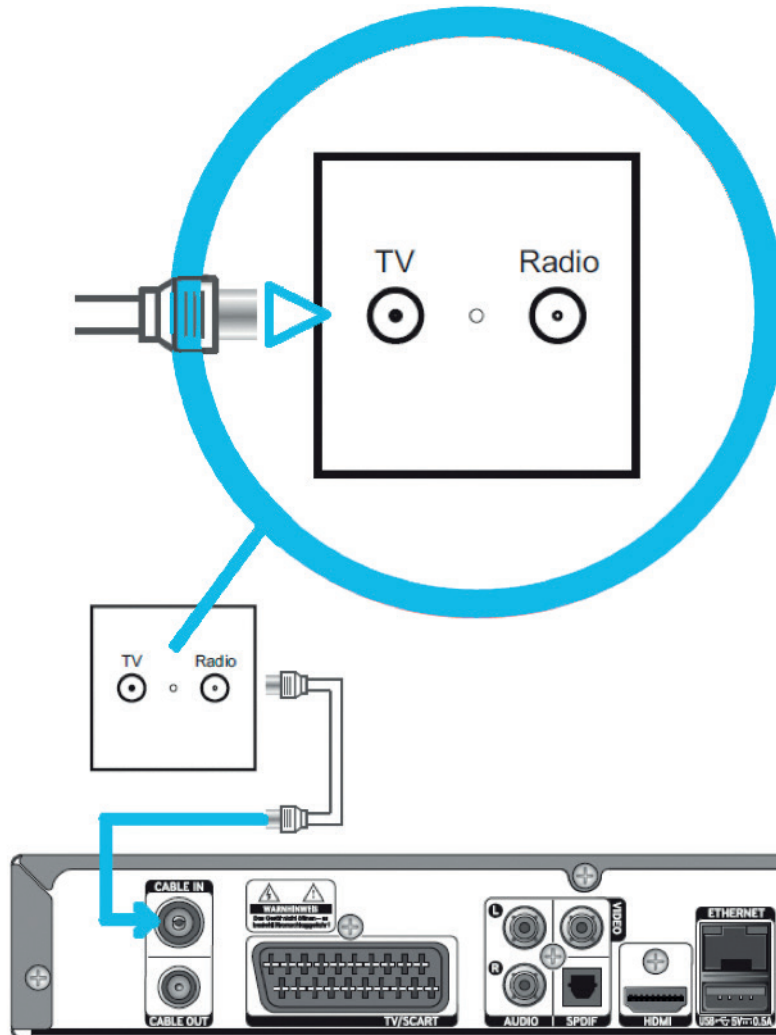


Abbildung 12 Anschluss Receiver (1)

7.2. Receiver über HDMI-Kabel mit Fernseher verbinden

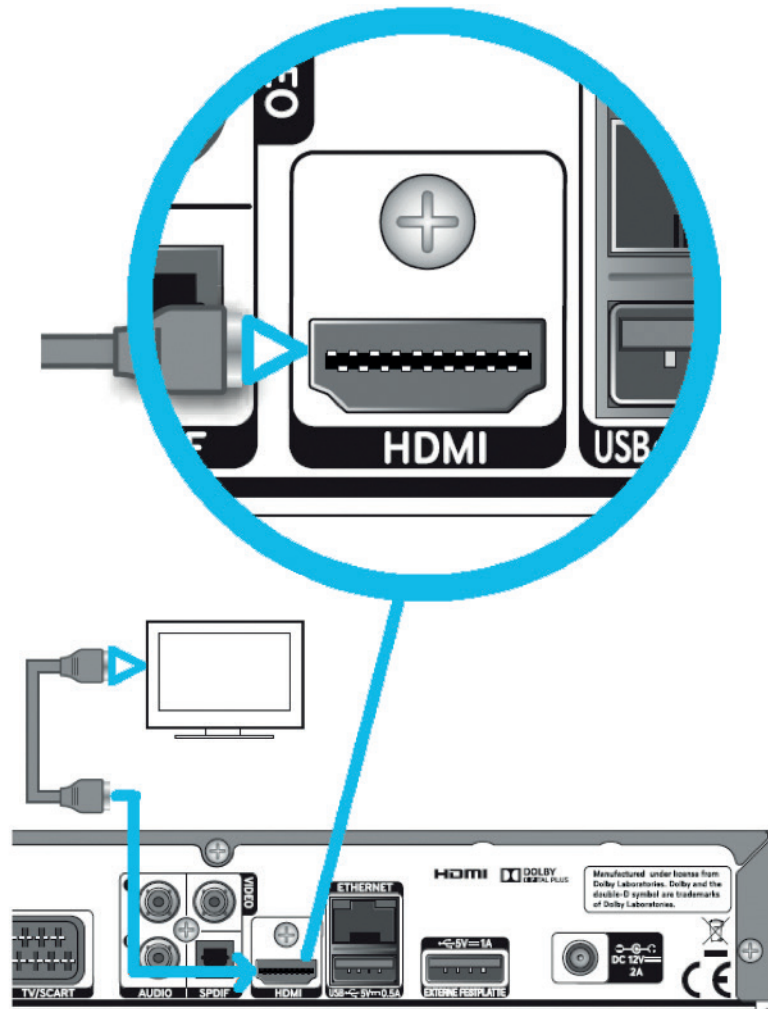


Abbildung 13 Anschluss Receiver (2)

7.3. Smartcard in Receiver einstecken

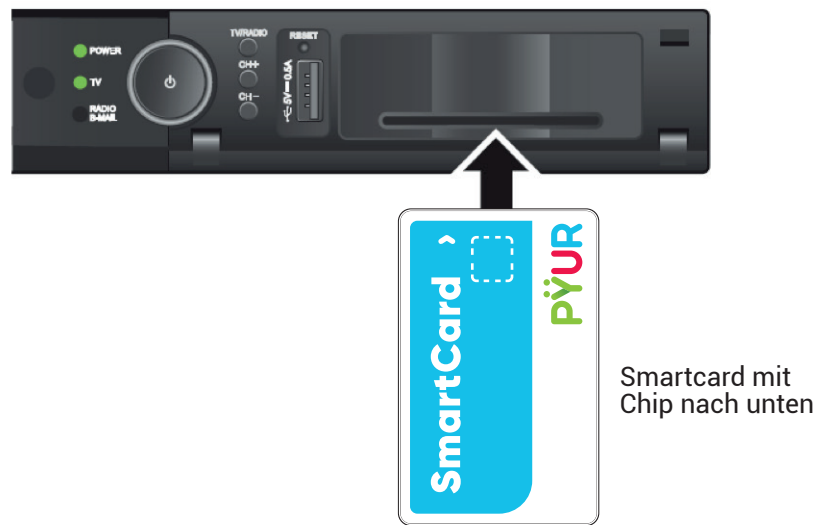


Abbildung 14 Smartcard einstecken

7.4. Externe Festplatte mit Receiver verbinden (eSATA Kabel)

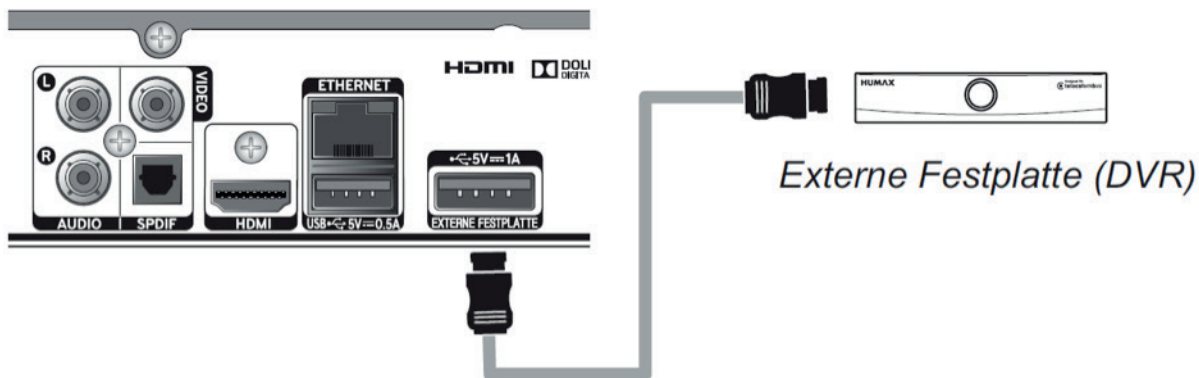


Abbildung 15 Receiver mit Festplatte verbinden

7.5. Receiver an Strom anschließen

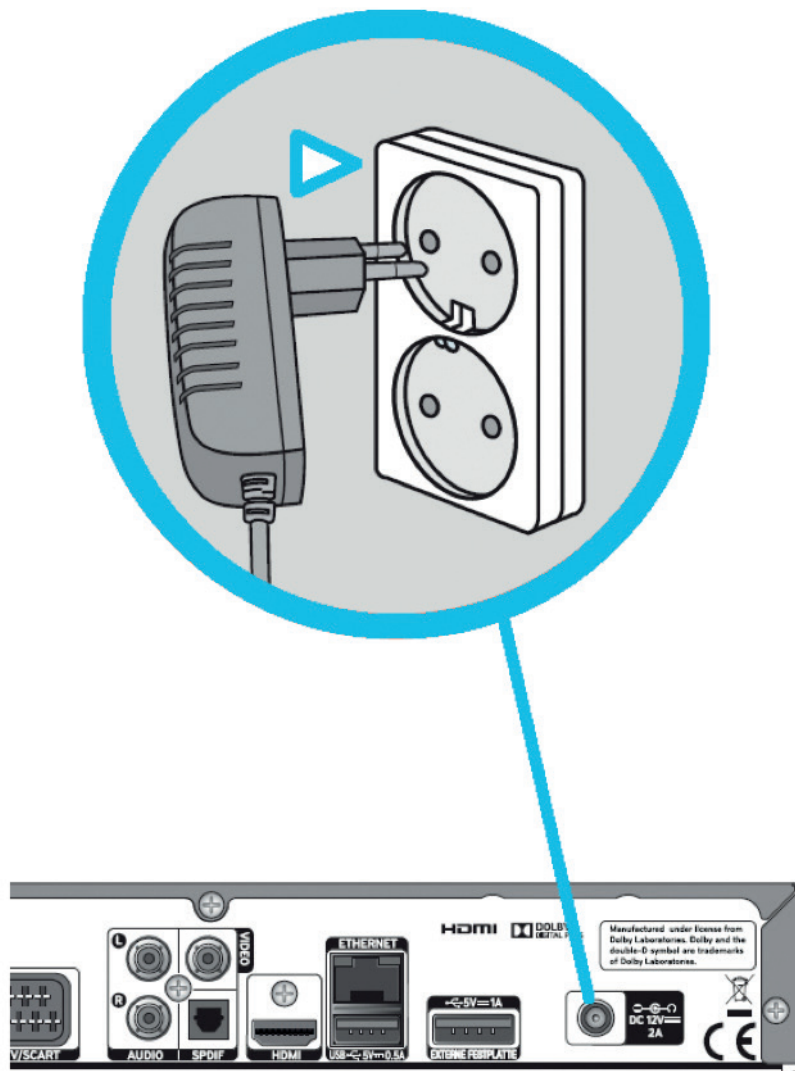


Abbildung 16 Strom anschließen

8. Erste Inbetriebnahme des HUMAX HD-Receiver

8.1. Initialisierung

Nachdem Sie das Gerät mit Ihrer Antennen-Anschlussdose und dem Fernsehgerät verbunden haben, stellen Sie bitte auch den Stromanschluss über das externe Netzteil her. Der Receiver schaltet sich nun automatisch ein. Nach ca. 2 Minuten erscheint das Bild zur Erstinstallation: Nachdem dieses Bild ca. 3–4 Minuten angezeigt wird, wechselt der Receiver in den Start-Modus.



Abbildung 17 Initialisierung

8.2. Sprache

Sie werden gebeten, Ihre Sprache für die Benutzerführung auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch über die <Links>- und <Rechts>-Pfeiltasten auswählen. Drücken Sie die <OK>-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.



Abbildung 18 Sprache

8.3. Auflösung

Daraufhin fragt der Receiver die Auflösung Ihres Fernsehgerätes ab. Haben Sie Ihr Gerät über die HDMI Verbindung angeschlossen, benötigt das Gerät die Angaben, in welcher Auflösung z. B. die Benutzeroberfläche angezeigt werden soll. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Abschließend bestätigen Sie bitte noch Ihre Eingabe über die OK-Taste in dem sich öffnenden Fenster.



Abbildung 19 Auflösung

8.4. Suchlauf

Der Receiver führt während der Initialisierung bzw. auf Anfrage über das Menü Nutzer-Setup auf Wunsch einen vollautomatischen Programmsuchlauf durch, um z. B. ein neues Programm in die Programmliste aufzunehmen. Dieser Vorgang nimmt ca. 5 Minuten in Anspruch. Die Anzeige zur Anzahl der gefundenen TV- und Radiosender erfolgt fortlaufend während des Kanalsuchlaufs.



Abbildung 20 Suchlauf

8.5. Software-Download

Das Gerät empfängt automatisch Software-Updates über das Kabelnetz, die von PYUR bereitgestellt werden. Wenn der Updatevorgang startet sehen Sie untenstehende Bildschirmanzeige. Der Software-Download kann 20 Minuten dauern. Danach initialisiert sich das Gerät automatisch neu, bevor das Hauptmenü angezeigt wird.

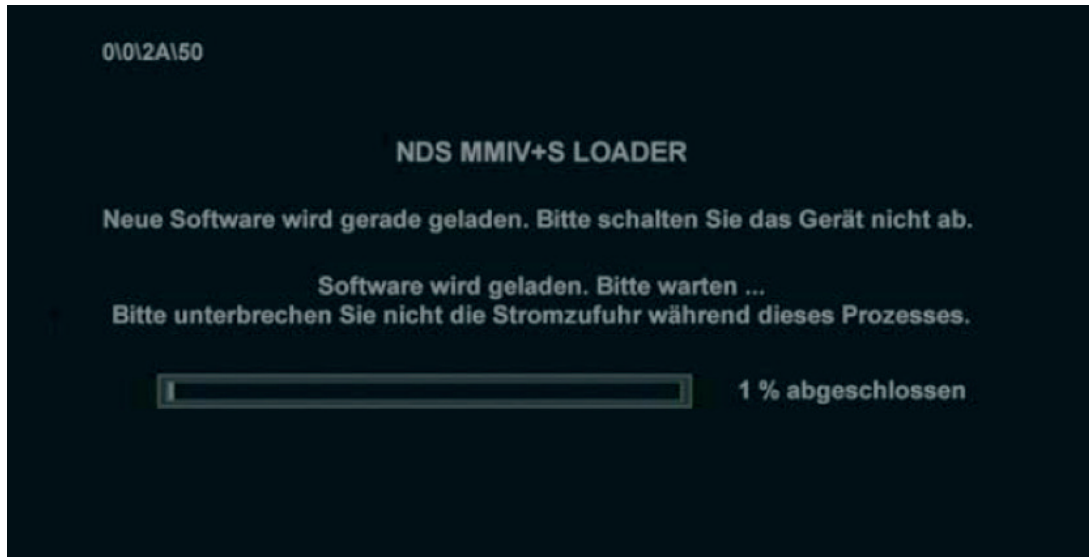


Abbildung 21 Software-Download

8.6. Hauptmenü

Die Hauptmenü-Startseite zeigt links oben die Funktionsflächen, die Sie über die <Oben>- und <Unten>-Pfeiltasten anwählen und über <OK> auswählen können. Rechts oben wird das Fernseh-Live-Bild angezeigt und unten erscheint ein Informationsbanner. Um diese Seite zu verlassen, drücken Sie die ‚Exit‘-Taste auf der Fernbedienung.

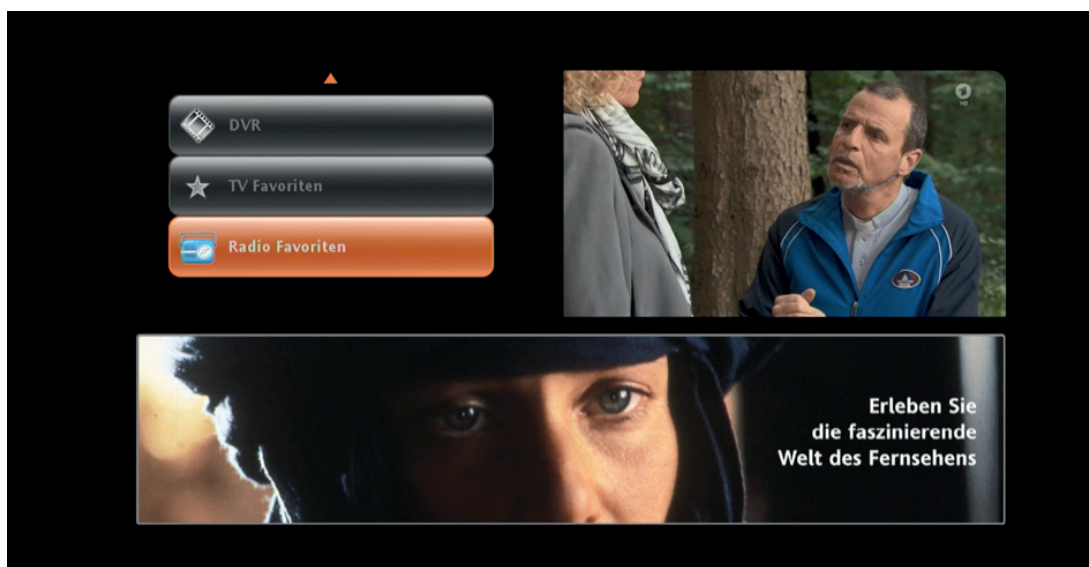


Abbildung 22 Hauptmenü