



Kurzanleitung

time*Card* Multiterminal touch

Inhaltsverzeichnis

1 Begrüßung	3
2 Wandmontage & Verkabelung	4
3 Öffnungen am Gehäuse für die Kabelführung	6
4 Öffnen des timeCard Multiterminal touch	7
5 Anschlussplan	9
6 Einschalten des Tablets	10
7 Erklärvideos	11

1 Begrüßung

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause REINER SCT entschieden haben.

Diese Kurzanleitung soll Sie bei der Montage des time**Card Multiterminal touch** unterstützen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude im Umgang mit unserem Produkt und würden uns freuen, wenn Sie sich auch zukünftig für eine Lösung aus unserem Haus entscheiden.

Viele Grüße

REINER SCT

Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG

2 Wandmontage und Verkabelung

Das time**Card Multiterminal touch** ist für die Wandmontage konzipiert. Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen die Dimensionen des Geräts.

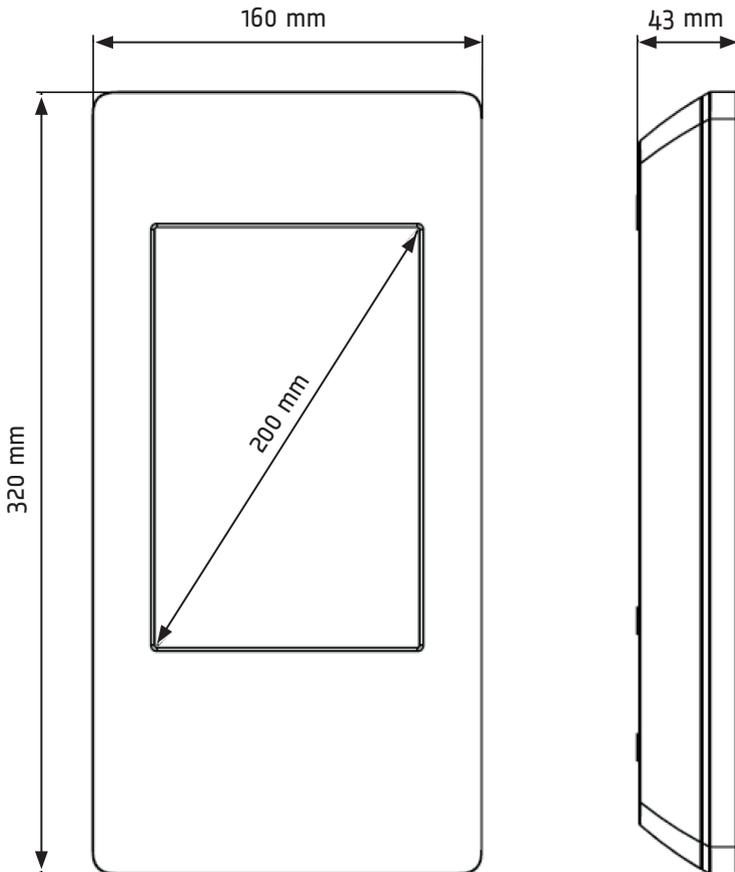


Abbildung 1: Maße Gerätefront

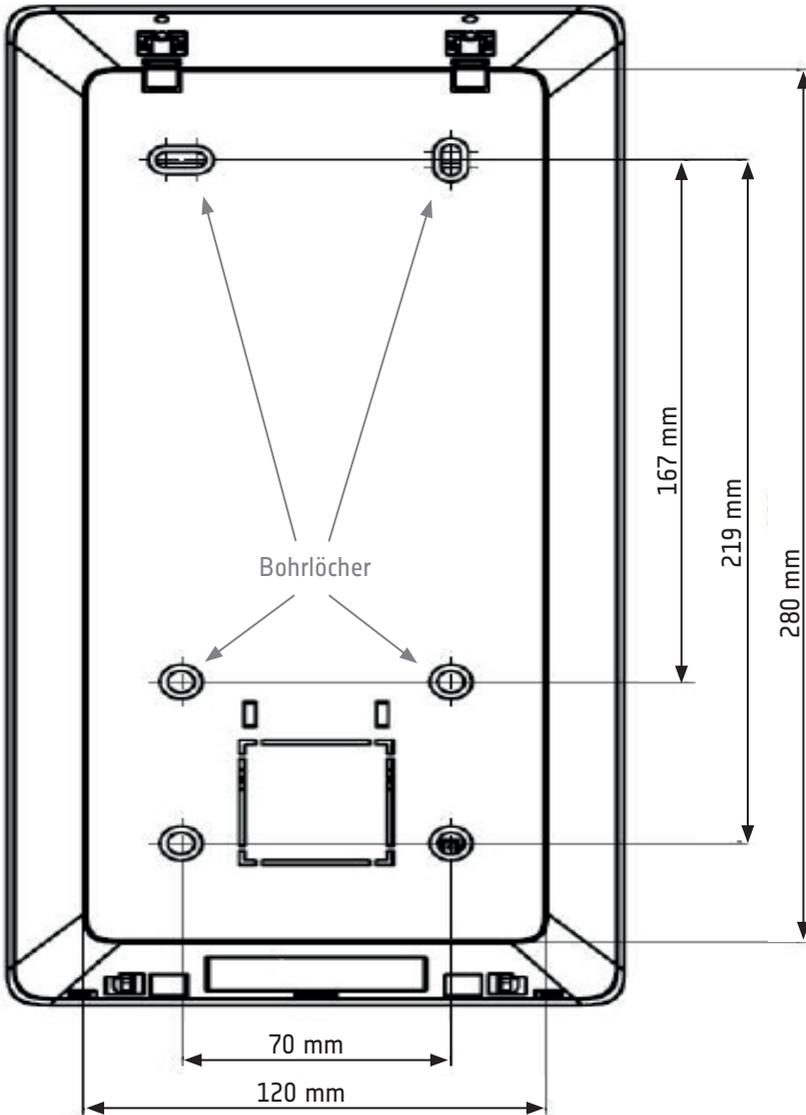


Abbildung 2: Maße Geräterückseite

3 Kabelführung

Sie haben die Möglichkeit, die Kabel für das Gerät Auf- und Unterputz zu verlegen. Hierzu sind zwei Öffnungen auf der Gehäuserückseite des **timeCard Multiterminal touch** vorgestanzt. Brechen Sie die für Sie geeignete Öffnung(en) aus. Ggf. kann hierbei der Einsatz eines Seitenschneiders hilfreich sein, die Verbindungsstege zu trennen.



Abbildung 3: Rückansicht Terminal Kabelführung

4 Öffnen des **Multiterminal touch**

Zur Verkabelung sowie zur Montage muss das time**Card Multiterminal touch** geöffnet werden. Drücken Sie hierfür mit dem beigelegten Öffnungswerkzeug jeweils nacheinander in die angezeigten Öffnungsbohrungen (Abbildung 4). Durch diesen Vorgang werden die inneren Haltetaschen geöffnet.

Das time**Card Multiterminal touch** kann zusätzlich verriegelt werden. Hierfür sind die hinteren Öffnungsbohrungen zu verwenden. Zum Verriegeln des time**Card Multiterminal touch** muss das Öffnungswerkzeug in beiden Positionen nach rechts, zum Entriegeln jeweils nach links gedreht werden.

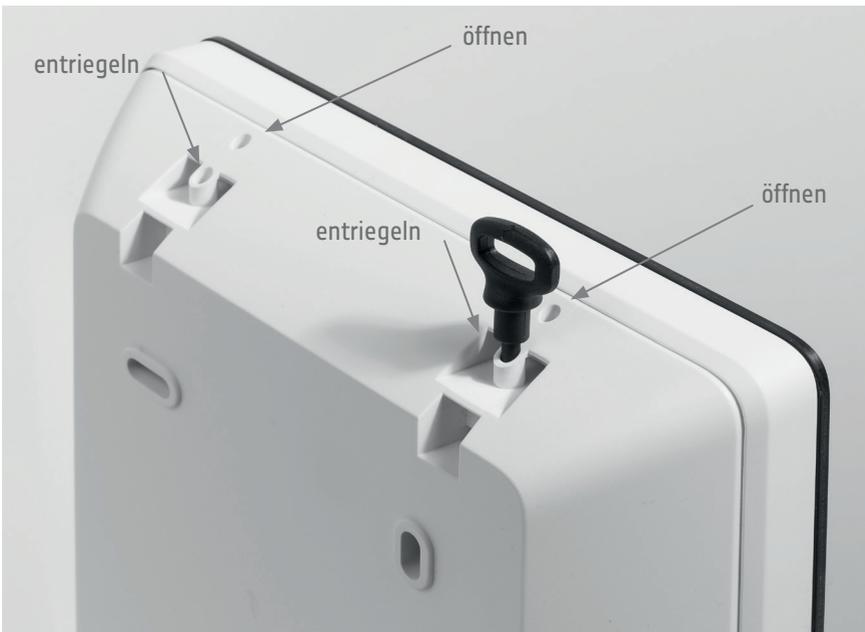



Abbildung 4: Öffnungslöcher und Öffnungswerkzeug

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmaterial (4 Schrauben M6, 4 Dübel S6) können Sie das Gerät an der Wand befestigen.

Wir empfehlen Ihnen dazu die Befestigungslöcher auf der Gehäuserückseite zu nutzen. Die oberen und unteren Löcher sollten genutzt werden, wenn das time**Card Multiterminal touch** an einer neuen Stelle aufgehängt wird. Wenn Sie ein älteres Modell des Multiterminals ersetzen, können die vorhandenen Bohrlöcher verwendet werden. Hierzu sollten dann die beiden oberen sowie die beiden mittleren Befestigungslöcher verwendet werden.

5 Anschlussplan

ANSCHLUSSPLAN MULTITERMINAL TOUCH

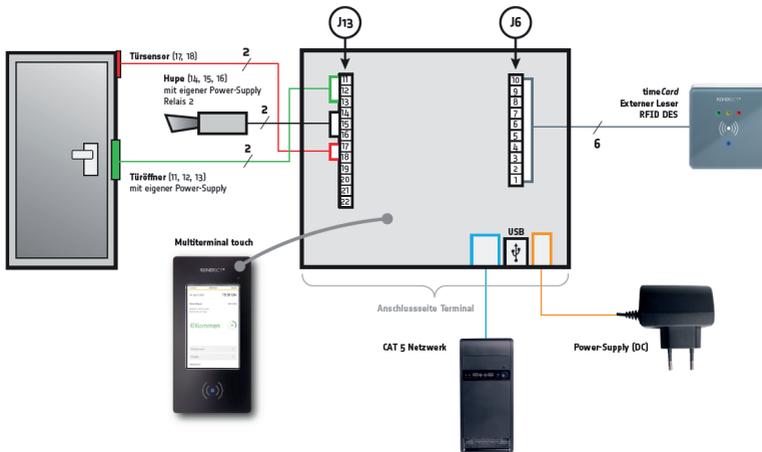

J6	Stecker Terminal	Stecker RFID-Leser
Name		
Leitung 1	1	1
Leitung 2	2	2
not connected	3	3
not connected	4	4
not connected	5	5
Leitung 3	6	6
Leitung 4	7	7
Leitung 5	8	8
Leitung 6	9	9
Schirm	10	10

6 x 0,25 mm² geschirmt / CAT5 max 50m

Leitungslängen größer 50m größerer Querschnitt

J13	Name	Stecker Terminal
	Relais 1 / Türöffner Schließer	11
	Relais 1 / Türöffner Öffner	12
	Relais 1 / Türöffner Basis	13
	Relais 2 / Hupe Schließer	14
	Relais 2 / Hupe Öffner	15
	Relais 2 / Hupe Basis	16
	Türsensor (5V / 1mA)*	17
	Türsensor GND	18
	not connected	19
	not connected	20
	Externe Power Supply GND	21
	Extern Power Supply VCC (+5.3V / 1A)	22

Leitungsquerschnitt Relais und Türöffner 1 mm² (max. 1A/42V)

Leitungsquerschnitt Türsensor 0,25 mm²

Abbildung 5: Anschlussplan

Führen Sie den Stecker des Netzsteckers in die dafür vorgesehene Öffnung (Siehe Abbildung 5 Anschlussplan, orange Power Supply) sowie das LAN-Kabel in die Buchse (Abbildung 5, blau CAT 5 Netzwerk).

Sollten Sie die Funktion der Zutrittskontrolle verwenden, so verbinden Sie die Anschlussleitung für den externen Sensor wie in Tabelle J6 und die Anschlussleitungen für die Türkontakte, Türsensoren und Signalgeber wie in Tabelle J13 beschrieben.

6 Einschalten des Tablets

Öffnen Sie, wie in Punkt 4 beschrieben, das **timeCard Multiterminal touch**. Im Inneren des Terminals, auf der Frontseite, finden Sie oben links die Power-Taste ON/OFF (Abbildung 6).



Abbildung 6: Power ON/OFF

Bitte starten Sie das Tablet, indem Sie die Power-Taste ca. 3-5 Sekunden gedrückt halten.

7 Erklärvideos

Weitere Informationen zur Einrichtung und den Funktionen des time **Card Multiterminal touch** finden Sie in den Erklärvideos der REINER SCT Akademie unter den nachfolgenden Links:

[Einrichtung und Installation des Zeiterfassungsterminals](#)

[Administration](#)

[Antragswesen](#)

[Terminaloberfläche](#)

[Projektbuchungen](#)

[Online Buchungen](#)

[Offline Buchungen](#)

Alle Erklärvideos der REINER SCT Akademie finden Sie unter <http://www.reiner-sct.com/support/erklavideos>

Benötigen Sie technische Unterstützung? Dann schreiben Sie eine E-Mail an support@reiner-sct.com und schildern Sie kurz Ihr Anliegen. Wir helfen Ihnen gerne.

Kontakt

Reiner Kartengeräte GmbH & Co.KG
Baumannstr. 18 • 78120 Furtwangen

support@reiner-sct.com
reiner-sct.com