

# 資料／付録



マルチタスクの組み合わせ .....	15-2
ソフトウェア更新 .....	15-4
ソフトウェア更新について .....	15-4
ソフトウェアを更新する .....	15-4
故障かな?と思ったら .....	15-6
ダイヤルボタン割り当て一覧 .....	15-11
かな方式で入力できる文字 .....	15-11
2タッチ方式で入力できる文字 .....	15-12
T9入力方式で入力できる文字 .....	15-13
区点コード一覧 .....	15-14
お天気アイコン一覧 .....	15-20
メニュー一覧 .....	15-21
仕様 .....	15-43
主な仕様 .....	15-43
使用材料 .....	15-44
保存件数 .....	15-45
メモ리카ードの構造と各データの保存場所 .....	15-46
索引 .....	15-48
保証書／アフターサービス .....	15-62
保証について .....	15-62
修理を依頼される場合 .....	15-62
お問い合わせ先一覧 .....	15-63

## 15



# マルチタスクの組み合わせ

マルチタスクで同時に使用可能な機能の主な組み合わせは以下のとおりです。

● 各機能の状態、機能の組み合わせによっては、以下の表に従わない場合があります。

利用する機能 現在の状態	メール	Yahoo!	S!アプリ		設定	データフォルダ	ツール	電話帳	ユーザデータ	カメラ	TV	Music	オリジナルメニュー	グループ
				起動										
メール	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	メールグループ
Yahoo!		○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Yahoo!グループ
S!アプリ		○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	S!アプリグループ
設定		○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	設定グループ
データフォルダ		○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	データフォルダ
ツール		○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	ツールグループ
電話帳		○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
ユーザデータ		○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	
カメラ		○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	



利用する機能 現在の状態	メール	Yahoo!	S!アプリ		設定	データフォルダ	ツール	電話帳	ユーザデータ	カメラ	TV	Music	オリジナルメニュー	グループ
TV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	TV / Music グループ
視聴中	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	
Music	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	
再生中	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	
音声通話中	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○	音声電話
TVコール中	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	TVコール
パソコンなどと接続しての パケット通信中	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	外部機器通信

○：起動できます。

×：起動できません。



## ソフトウェア更新について


ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- ソフトウェア更新を行う前にすべての動作を終了させるため、必ず電源をいったん切り、再度電源を入れてから、ソフトウェア更新を実行してください。
- 本機とパソコンをUSBケーブルで接続しているときは、ソフトウェア更新前にUSBケーブルを取り外してください。USBケーブルを取り付けたままソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- 確認／更新には、通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。

- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状態（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（P.15-63）までご連絡ください。

## ソフトウェアを更新する


- 1 → 「設定」 → → 「その他設定」 → → 「ソフトウェア更新」 →
- 2 「ソフトウェア更新」 →

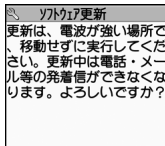

- 3 画面の指示に従ってソフトウェアを更新する

## ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア更新が完了すると、自動的に再起動します。再起動後にソフトウェア更新完了画面が表示されます。

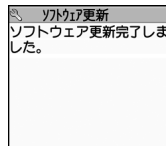

ソフトウェア更新完了画面

### 注意

- ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合は、電池パックを取り外し、再度取り付けてから電源を入れ直してください。上記の動作を行っても起動しない場合は、お問い合わせ先（P.15-63）まで、ご連絡ください。

## あとから更新結果を確認する

- 1 → 「設定」 → → 「その他設定」 → → 「ソフトウェア更新」 →
- 2 「更新結果」 →



### 更新日時を変更する

ソフトバンクから配信されるお知らせメールより、更新日時の変更を行うことができます。画面の指示に従って更新日時の変更を行ってください。

更新日時を変更した場合、設定した日時になると、ソフトウェア更新の確認画面が表示されます。このあと、●を押すか、しばらくそのままにしておくと、自動的にソフトウェア更新が実行されます。

#### 注意

- 他の機能を実行しているときは、ソフトウェア更新は実行されません。すべての機能を終了すると、ソフトウェア更新の確認画面が表示されます（10分以上他の機能を使用していると、ソフトウェア更新の予約が解除されます）。

#### 補足

- 更新日時の変更は以下の操作でも行えます。  
●⇒「設定」⇒●⇒「その他設定」⇒●⇒  
「ソフトウェア更新」⇒●⇒「定期更新設定」  
⇒●⇒画面の指示に従って操作



## 故障かな？と思ったら

現象	確認すること	参照ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.1-15
	電池切れになっていませんか。	P.1-23
電源が入るまで時間がかかる	電話帳などのデータがいっぱいになるときは、時間がかかります。	—
充電ができない／充電ランプが点灯しない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.1-15
	ACアダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	P.1-17
	ACアダプタと本機が正しく取り付けられていますか。	
	ACアダプタのコネクターがしっかりと接続されていますか。	
	ACアダプタは指定品の「ZTDA1」を使用していますか。指定品以外のACアダプタでは正常に充電できない場合があります。	—
電池の消耗が早い	電池パックが寿命ではありませんか。また、使用環境などによっては電池パックの寿命が短くなることがあります。	P.1-15、 P.14-5
	使いかたによって電池の使用時間は変化します。	

現象	確認すること	参照ページ
電話がかけれない	サービスエリア外か、電波の弱い場所にはいませんか。	—
ダイヤルボタンを押しても発信できない	キー操作ロック中ではありませんか。	P.4-4
	「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。	P.4-3
	指定発信制限設定中ではありませんか。	P.2-23
「おかけになった電話番号は現在使われておりません」のアナウンスが流れる	市外局番からかけていますか。	—
ダイヤルしたが話中音（ツーツー音）が聞こえてつながらない	「現在混み合っております 後ほどご利用ください」の表示が出ていませんか。	—
「現在混み合っております 後ほどご利用ください」と表示される	音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってからご利用ください。 なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。	—



現象	確認すること	参照ページ
着信できない／着信音が鳴らない	「電波OFFモード」が設定されていませんか。	P.4-6
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-21
	「着信音量」を「消去」に設定していませんか。	P.14-8
通話中、相手の声が聞こえにくい	受話口と耳の位置がずれていませんか。	—
	ハンズフリー中にスピーカーが何かでふさがれていませんか。	—
	「受話音量」の設定を変更していませんか。	P.3-3、 P.3-9
通話中、相手の声が大きすぎる	「受話音量」の設定を変更していませんか。	P.3-3、 P.3-9
ボタンを押したときの画面の反応が遅い	本機に大量のデータが保存されているときや、メモリカードで大きなデータをやりとりしたときなどに起こる場合があります。	—
ボタン確認音が出ない	「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。	P.14-11
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-21
本機を閉じているときに、サイドボタンを操作できない	キー操作ロック中ではありませんか。	P.4-4
	「サイドボタン設定」を「閉じた時無効」に設定していませんか。	P.1-24

現象	確認すること	参照ページ
ディスプレイに何も表示されない	省電力モードに設定していませんか。	P.14-5
	本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。適切な温度（5℃～35℃）の場所に移動して、しばらくすると再びボタン操作ができるようになります。	—
ディスプレイが見にくい	バックライトの明るさのレベル設定を低く設定していませんか。	P.14-6
	「ECOモード」が設定されていませんか。	P.1-24
	「プライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。	P.14-5
ディスプレイのバックライトが点灯しない	バックライトを通常時「OFF」に設定していませんか。	P.14-5
	「ECOモード」が設定されていませんか。	P.1-24
ディスプレイのバックライトが明るくなったり暗くなったりする	「明るさ」を「自動調整ON」に設定していませんか。照度センサーが周囲の明るさを検知し、明るさを自動で調整します。	P.14-6
背面ディスプレイに何も表示されない	「背面ディスプレイ設定」を「OFF」に設定していませんか。	P.14-8




## 故障かな?と思ったら



現象	確認すること	参照ページ
ボタンイルミネーションが設定していないパターンで点滅する	「イベント」を「ON」に設定していませんか。元旦や節分、クリスマスなどのイベント時には、特別な色や光りかたをします。	P.14-30
	「感情お知らせアイコン」と連動しているため、メールの内容に合わせて光りかたが変わります。	P.5-9
画像や動画、音楽の代わりに文字が表示される	以下の文字が表示されている場合は、利用している機能で選択できない画像や動画、音楽です。 「Not available」「No preview data」	—
画像表示しようとすると「 <input type="checkbox"/> 」が表示される／レビューで「 <input type="checkbox"/> 」が表示される	画像データが壊れている場合は「 <input checked="" type="checkbox"/> 」が表示されることがあります。	—
カメラで撮影すると画像がちらつく	室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「ちらつき軽減」の設定を変更することで、ちらつきを軽減できる場合があります。	P.7-14
カメラで撮影した静止画や動画が白っぽくなる	「ちらつき軽減」の設定を「オート」以外に変更して撮影していませんか。「ちらつき軽減」の設定を「オート」に戻してください。	P.7-14

現象	確認すること	参照ページ
撮影した静止画や動画がぼやけてしまう	撮影する場面に合ったモードを設定してください。	P.7-6、 P.7-8
テレビを視聴できない	地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。	—
	チャンネル設定をしていますか。	P.8-3
S!アプリが利用できない	USIMカードを差し替えると、一度起動させたS!アプリが利用できなくなります。差し替えたUSIMカードで起動させる場合は、端末初期化を行ってください。また、ダウンロードしたS!アプリは再度ダウンロードを行ってください。	P.9-8
「USIMカードを挿入してください」と表示される	USIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	P.1-14
「microSD が挿入されていません」と表示される	メモリカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	P.12-12
「microSD の交換またはチェックディスクをおすすめします」と表示される	メモリカードのチェックディスクを行ってください。	P.12-19
「これ以上機能を起動できません」と表示される	ほかの機能を終了してから操作をしてください。	—






現象	確認すること	参照ページ
「すでに他の機能が起動中です 起動できません」と表示される	ほかの機能が起動している場合に、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	—
「すでに他の機能が起動中です 設定できません」と表示される		
「メモリ不足です」と表示される	メモリが不足し、処理の継続ができないときに表示されます。一度電源を入れ直してください。	—
「接続できません」と表示される	電波が弱い場所にいませんか。	—
	接続したページなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。	—
? マークのメモリカードアイコン  が表示される	メモリカードになんらかの不具合がある場合に表示されます。	P.12-19
おサイフケータイ <sup>®</sup> 機能が使えない	電池切れになった後で長期間充電せずに放置していませんか。	P.1-23
	ICカードロック、電話リモートロックが設定されていませんか。	P.11-3

現象	確認すること	参照ページ
Wi-Fi圏内アイコン  が表示されているのに、Yahoo!ケータイ(PCサイトブラウザ)使用時に3Gに切り替わる	有効なアクセスポイントに接続されていますか。「設定済アクセスポイント検索」を再度実行してください。	P.13-17
	アクセスポイントの設定を誤っていませんか。「プロファイル設定」と「接続ステータス」を確認してください。	P.13-17
作成したプロファイルでWi-Fiを使用できない	Wi-Fi機能が有効になっていますか。	P.13-13
	優先接続先設定に登録していますか。	P.13-15
	アクセスポイントの設定を誤っていませんか。「プロファイル設定」と「接続ステータス」を確認してください。	P.13-17
	セキュリティアイコン  のあるアクセスポイントを使用していませんか。「セキュリティ方式設定」でセキュリティキーを入力してください。	P.14-33
BBモバイルポイント/ソフトバンクWi-Fiスポットに接続できない	ID、パスワード以外の項目を変更していませんか。プロファイル設定を変更すると、正しく接続できなくなる場合があります。プロファイル設定を初期化し、再設定してください。	P.13-18



現象	確認すること	参照ページ
Wi-Fi圏内アイコン  が表示されているのに、Yahoo!ケータイ（PCサイトブラウザ）のページが表示されない	公衆無線LANサービスを利用中に、異なる店舗に移動していませんか。異なる店舗など、同一の公衆無線LANサービスを別の場所で利用すると、一定時間再接続できない場合があります。しばらく時間を置いてから再接続してください。	—
ダイレクト接続で公衆無線LANサービス使用中に、ID／パスワードの再入力求められる	PCサイトブラウザ使用中に、一定時間ボタン操作をしていない状態になっていませんか。ID／パスワードを再入力するか、「設定済アクセスポイント検索」を再度実行してください。	P.13-17、 P.14-33
Wi-Fiが圏外表示になる	Bluetooth <sup>®</sup> 機器を使用していませんか。Bluetooth <sup>®</sup> 機器を停止してください。	P.13-7
MACアドレスが「00:00:00:00:00:00」と表示される	Wi-Fi機能を利用すると正しいMACアドレスが反映されます。	—



## かな方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
[1]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ1	./@-:~*1_1	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ2	abcABC2	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ3	defDEF3	3
[4]	たちつとっ	タチツテトッ4	ghiGHI4	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ5	jklJKLM5	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ6	mnoMNO6	6
[7]	まみむめも	マミムメモ7	pqrPQRS7	7
[8]	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ8	tuvTUV8	8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9
[0]	わをんーわ	ワヲンーワ ※2 0	0	0+ ※3
[*]	・ ・ ※4 ※5 ※6	・ ・ ※4 ※5 ※6	※4 ※5	*
[#]	、。?!・スペース ※7	、。?!・スペース ※8	..?!'・-&()¥スペース	#

※1 全角入力の場合は「～」となります。

※2 「ワ」の小文字は全角入力の場合に入力できます。

※3 「+」は長押し（1秒以上）すると入力できます。

※4 小文字/大文字を切り替えることもできます。

※5 改行マーク「↓」が入力されます。

※6 文字を確定する前にⓄを押すと一時的に「」が表示され、その状態で押すと単独で「」が入力できます。

※7 ユーザ辞書の読み入力では入力できません。

※8 USIMカードへの電話帳登録のフリガナ入力の場合はスペースのみ入力できます。



## 2タッチ方式で入力できる文字

## 全角入力モード

ボタン	2桁目										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
		あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
							f	g	h	i	j
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
							k	l	m	n	o
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
				っ			p	q	r	s	t
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
							u	v	w	x	y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/	
						z					
7	ま	み	む	め	も	¥	&		☎ <sup>※1</sup>		
8	や	(	ゆ	)	よ	*	#		♥ <sup>※1</sup>	※2	
	や		ゆ		よ						
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5	
0	わ	を	ん	、 <sup>※3</sup>	。 <sup>※3</sup>	6	7	8	9	0	
	わ										

## 半角入力モード

ボタン	2桁目										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
		ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
							f	g	h	i	j
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
							k	l	m	n	o
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
				ッ			p	q	r	s	t
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
							u	v	w	x	y
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	-	/	
						z					
7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&		☎ <sup>※1</sup>		
8	ヤ	(	ユ	)	ヨ	*	#		♥ <sup>※1</sup>	※2	
	ヤ		ユ		ヨ						
9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5	
	@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@softbank.ne.jp		
0	ワ	ワ	ン	、	。	6	7	8	9	0	
	-	'				www.	.com	.html	http://	https://	

・ USIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力では、全角入力モードでもカタカナ入力になります。

・ 文字を入力した後に **[\*]** を押して、小文字/大文字を切り替えることもできます。

※1 「テキストメモ」や「定型文」の登録など、「絵文字入力」ができるときだけ使えます。

※2 **[8 0]** を押すと大文字入力モード(上段)と小文字入力モード(下段)とが切り替わります。

※3 「<sup>^</sup>」「<sup>°</sup>」を付けることができない文字のあとには、単独の「<sup>^</sup>」「<sup>°</sup>」が入力されます。また文字を確定する前に **[C]** を押すと一時的に「<sup>^</sup>」が表示され、その状態で入力すると単独で「<sup>^</sup>」「<sup>°</sup>」が入力できます。

■ : スペースが入力されます。



## T9入力方式で入力できる文字

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード
[1]	あ行、1	ア行、1	. / @ ? ! ( ) , _ : ' * 5 & ¥ 1 半角スペース
[2]	か行、2	カ行、2	a b c A B C 2
[3]	さ行、3	サ行、3	d e f D E F 3
[4]	た行、4	タ行、4	g h i G H I 4
[5]	な行、5	ナ行、5	j k l J K L 5
[6]	は行、6	ハ行、6	m n o M N O 6
[7]	ま行、7	マ行、7	p q r s P Q R S 7
[8]	や行、8	ヤ行、8	t u v T U V 8
[9]	ら行、9	ラ行、9	w x y z W X Y Z 9
[0]	わをん わー、0	ワロン ワ*4ー、0	0
[*]	*1*2	*1*2	*2*6
[#]	*3	*3	

- ・「数字入力モード」の文字割り当ては「かな方式」の文字割り当てを参照してください。
  - ・USIMカードの電話帳登録時のフリガナ入力、「ユーザ辞書」の読み入力時には、数字候補は表示されません。
  - ・英字入力では[#]を押すたびに「モード解除」→「Shiftモード」→「CapsLockモード」の順に切り替わります。
  - ・「CapsLockモード」ではすべて大文字入力となります。「Shiftモード」でははじめの1文字のみ大文字が入力され、以降は小文字入力となります。モード解除の状態ではすべて小文字入力となります。
  - ・「Shiftモード」で文字確定後は、モード解除の状態に戻ります。
- ※1 読み編集中は、「'」[「」（濁点、半濁点）が付いた変換候補の切り替えを行います。
- ※2 改行マーク「↓」が入力されます。
- ※3 読みおよび文字の確定後は、「,」「.」「?」「!」「.」「スペース」が表示されます。
- ※4 「ワ」の小文字は全角入力のみ入力できます。
- ※5 全角入力の際は「」となります。
- ※6 文字を確定する前に押すと、スペースを入力し文字を確定します。



# 区点コード一覧

●区点コード一覧の表示は、実際の画面表示と異なる場合があります。

区点 1~3桁目	区点4桁目									区点 1~3桁目	区点4桁目									区点 1~3桁目	区点4桁目													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010										037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	139		
011	!	~	^	°	~	~	~	~	~	038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω				160		
012	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	039											070	A	B	Γ	Δ	E	Ε	Ζ	Ξ	Ω		161		
013	<	>	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	040	あ	か	さ	た	な	に	ぬ	ね	の	ほ	へ	071	И	Й	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	162	
014	<	>	(	)	(	)	(	)	(	041	あ	か	さ	た	な	に	ぬ	ね	の	ほ	へ	072	И	Й	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	163	
015	<	>	(	)	(	)	(	)	(	042	あ	か	さ	た	な	に	ぬ	ね	の	ほ	へ	073	Ъ	Э	Ю	Я	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	164	
016	+	-	±	±	±	±	±	±	±	043	あ	か	さ	た	な	に	ぬ	ね	の	ほ	へ	074												164
017	★	◎	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	044	あ	か	さ	た	な	に	ぬ	ね	の	ほ	へ	075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	у	164
018	★	◎	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	045	あ	か	さ	た	な	に	ぬ	ね	の	ほ	へ	076	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	у	165
019	★	◎	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	046	あ	か	さ	た	な	に	ぬ	ね	の	ほ	へ	077	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	у	166
020	★	◎	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	047	あ	か	さ	た	な	に	ぬ	ね	の	ほ	へ	078	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	у	167
021	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	048	あ	か	さ	た	な	に	ぬ	ね	の	ほ	へ	079	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	у	168
022										050	ア	カ	サ	タ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ホ	ヘ	080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
023	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	051	ア	カ	サ	タ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ホ	ヘ	081	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
024	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	052	ア	カ	サ	タ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ホ	ヘ	082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
026	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	053	ア	カ	サ	タ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ホ	ヘ	083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
027	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	054	ア	カ	サ	タ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ホ	ヘ	083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
028	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	055	ア	カ	サ	タ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ホ	ヘ	130	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	172	
029	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	∪	∩	056	ア	カ	サ	タ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ホ	ヘ	131	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	173	
031										057	ア	カ	サ	タ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ホ	ヘ	132	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	173	
032	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	058	ア	カ	サ	タ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ホ	ヘ	133	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	174
033											060	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	134	km	mg	kg	cm	mm	cm						175
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	061	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	135	kg	mg	kg	cm	mm	cm						176
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		062	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	136	kg	mg	kg	cm	mm	cm						177
036											063	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	137	kg	mg	kg	cm	mm	cm						177



区点 1-3桁目	区点4桁目									区点 1-3桁目	区点4桁目									区点 1-3桁目	区点4桁目								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6
178	汚 甥									214	吃脚弓窮拒魚供									214	尺慮腫絞								
179	於 鶯									215	楛逆救級拳享僑境況響極欣襟									215	約主趣需宗緒週戎宿俊桶順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾錠拭辱憤真辛甚								
180	鶯 鶯									216	桔逆級級拳享僑境況響極欣襟									216	酌手需周修丹集沈縮輝渾所諸債召小掌沼礁燕鉅刺淨飾鳩信晋新泰訊								
181	鶯 鶯									217	語久求給處									217	積朱受 愁鬼醜猷肅波潤暑助								
182	鶯 鶯									218	橋丘朽糾渠京兇映狂響玉欽謹									218	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
	鶯 鶯									219	話久求給處									219	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
	鶯 鶯									220	話久求給處									220	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
182	鶯 鶯									221	話久求給處									221	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
183	鶯 鶯									222	話久求給處									222	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
184	鶯 鶯									223	話久求給處									223	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
185	鶯 鶯									224	話久求給處									224	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
186	鶯 鶯									225	話久求給處									225	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
187	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
188	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
189	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
190	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
191	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
192	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
193	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
194	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
195	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
196	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
197	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
198	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
199	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
200	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
201	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
202	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
203	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
204	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
205	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
206	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
207	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
208	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
209	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
210	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
211	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
212	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								
213	鶯 鶯									226	話久求給處									226	若狩授 秀翼允銃出純渚庶女								

資料 / 付録













# お天気アイコン一覧

通常時に表示されるアイコン	
	晴れ (昼)
	晴れ (夜)
	くもり
	雨
	雪
	雷雨
	降水確率0%
	降水確率10%
	降水確率20%
	降水確率30%
	降水確率40%
	降水確率50%
	降水確率60%
	降水確率70%
	降水確率80%
	降水確率90%
	降水確率100%
	のち
	ときどき

花粉アイコン	
	少ない
	やや多い
	多い
	非常に多い

桜アイコン	
	開花
	満開間近
	満開
	散り始め

紅葉アイコン	
	まだ
	色づく
	見頃
	落葉

紫外線アイコン	
	弱い
	やや強い
	強い
	非常に強い

台風アイコン	
	台風発生
	台風接近
	危険状態

その他アイコン	
	大雨
	強風
	お知らせ



- ・メニュー番号によるボタン操作は、メインメニューのデザインを「Basic」に設定しているときに行えます。
- ・「お買い上げ時の設定」で、本体色によって設定が異なる項目については、「スタイルモードの設定を確認する」(P.14-3) で設定内容をご確認いただけます。

## メール

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
受信BOX	-	-	-	P.5-9
送信BOX	-	-	-	P.5-18
保存BOX	-	-	-	P.5-30
ともまとめるBOX	-	-	-	P.5-20
新規メール作成	-	-	-	P.5-3
SMS作成	-	-	-	P.5-7
サーバーメール操作	メールリスト	-	-	P.5-10
	サーバーメール容量	-	-	P.5-28
新着メール受信	-	-	-	P.5-27
デコレメールテンプレート	-	-	-	P.5-26
いつものメール	-	-	-	P.5-6
メール設定	メールアドレス設定	-	-	P.14-19
	表示メニュー選択	-	S!メールメニュー	
	スクロール設定	-	1行スクロール	
	文字サイズ設定	-	中	
	メール一覧表示設定	-	1行+本文表示(名前表示)	
	サウンドファイル自動再生設定	-	自動再生しない	
	冒頭文/署名設定	-	冒頭文編集、署名編集→未登録/引用符編集→(改行) ----- (改行) /自動貼付設定→すべて選択	P.14-16、 P.14-18
BOXロック	-	受信BOX~サーバーメール操作→すべて解除	P.5-21	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
メール設定	受信時動作設定	-	操作優先	P.14-17
	メール読み上げ設定	-	読み上げ音声設定→女性ボイス1 / 受信時読み上げ設定→有効	
	感情/キーワードお知らせ	-	感情お知らせ→ON / キーワードお知らせ→OFF	
	SIメール設定	-	自動受信設定→1MB以内自動受信 / 受信サイズ設定→2MB / 作成サイズ設定→2MB / SIメール配信確認設定→要求しない	P.14-16、 P.14-17
	SMS設定	-	SMS配信確認設定→要求しない / SMS有効期間設定→3日 / SMS本文入力設定→日本語入力 (70文字)	P.14-16
	迷惑メール申告先設定	-	stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp	P.14-19
	メール設定確認	-	-	
メール設定リセット	-	-		

## メール (PCメール)

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
PCメール受信BOX	-	-	-	P.5-15
PCメール送信BOX	-	-	-	P.5-18
PCメール保存BOX	-	-	-	P.5-30
新規PCメール作成	-	-	-	P.5-14
新着PCメール受信	-	-	-	P.5-15
PCメール設定	PCメールアカウント設定	-	「メール (PCメール) のPCメール設定のPCメールアカウント設定」 (P.15-37) を参照	-
	PCメール送受信設定	-	「メール (PCメール) のPCメール設定のPCメール送受信設定」 (P.15-37) を参照	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
PCメール設定	表示メニュー選択	-	S!メールメニュー	P.14-19
	スクロール設定	-	1行スクロール	
	文字サイズ設定	-	中	
	メール一覧表示設定	-	1行+本文表示 (名前表示)	
	サウンドファイル自動再生設定	-	自動再生しない	
	冒頭文/署名設定	-	冒頭文編集、署名編集→未登録/引用符編集→ (改行) ----- (改行) /自動貼付設定→すべて選択	P.14-16、 P.14-18
	BOXロック	-	PCメール受信BOX~PCメール保存BOX→すべて解除	P.5-21
	受信時動作設定	-	操作優先	P.14-17
	感情/キーワードお知らせ	-	感情お知らせ→ON/キーワードお知らせ→OFF	
	PCメール設定確認	-	-	P.14-19
PCメール設定リセット	-	-		

## Yahoo!

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Yahoo!ケータイ	-	-	-	P.6-3
メニューリスト	-	-	-	
Bookmark	-	-	-	P.6-10
画面メモ	-	-	-	
閲覧履歴	-	-	-	P.6-3
URL入力	-	-	-	
PCサイトブラウザ	-	-	「Yahoo!のPCサイトブラウザ」(P.15-38)を参照	-



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Yahoo!ケータイ設定	文字サイズ設定	-	中	P.14-21
	スクロール設定	-	1行スクロール	
	画像・音設定	-	画像表示→表示する／音再生→再生する	
	Flash効果音設定	-	効果音ON	
	メモリ操作	-	-	
	セキュリティ設定	-	製造番号通知→通知する／Referer送出→ON／Cookie設定→有効	
	Yahoo!ケータイ設定確認	-	-	
	Yahoo!ケータイ初期化	-	-	
Yahoo!ケータイ設定リセット	-	-	-	

## S!アプリ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S!アプリ一覧	-	-	-	P.9-8
設定	再生動作設定	-	S!アプリ音量→レベル4／S!アプリバイプレータ→ON	P.14-26
	バックライト設定	-	S!アプリ点灯設定→通常設定連動／S!アプリ点滅設定→ON	
	S!アプリ設定リセット	-	-	
インフォメーション	-	-	-	P.9-8





## ニュース/エンタメ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
Wi-Fiコンテンツを探す	-	-	-	P.13-16
S!情報チャンネル/ お天気アイコン	最新情報	-	-	P.10-6
	バックナンバー	-	-	
	サービス登録・解除	-	-	
	再配信要求	-	-	P.10-10
	設定	-	S!情報チャンネル通知設定→ON/文字サイズ設定→中	P.14-28
	お天気アイコン	-	「ニュース/エンタメのS!情報チャンネル/お天気アイコンのお天気アイコン」(P.15-38)を参照	-
S!速報ニュース	S!速報ニュース一覧	-	-	P.10-5
	設定	-	「ニュース/エンタメのS!速報ニュースの設定」(P.15-39)を参照	-
無料コンテンツ	タダメロディ	-	-	P.10-9
	タダデコ	-	-	
	タダコミ	-	-	
	タダゲーム	-	-	
	タダ歌ばん	-	-	
S!コンテンツストア	-	-	-	
モバイルウィジェット	ウィジェットストア	-	-	P.10-3
	ウィジェット一覧	-	-	
	設定	-	「ニュース/エンタメのモバイルウィジェットの設定」(P.15-39)を参照	-
ブックサーフィン	-	-	-	P.10-8



## カメラ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
フォトモード	-	-	-	P.7-6
ムービーモード	-	-	-	P.7-8
ボイスモード	-	-	-	P.7-13
クイックアルバム	-	-	-	P.12-6
ムービー	-	-	-	P.12-2

## Music

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
-	-	-	-	P.9-5

## ツール

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
アラーム	-	44	-	P.11-17
スケジュール	-	45	-	P.11-9
電卓	-	85	-	P.11-16
辞典	直接入力	-	-	P.2-28
	テキストリーダー	-	-	-
	検索履歴	-	-	P.2-28
テキストメモ	-	42	-	P.11-14
To Doリスト	-	95	-	P.11-12
ウォーキングカウンター	-	-	-	P.11-19
ライフストーリービューア	-	-	-	P.11-7



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
S! GPSナビ	ナビアプリ	-	-	P.11-5
	現在地地図	-	-	
	現在地確認	-	-	
	位置履歴	-	-	P.11-27
	設定	-	「ツールのS! GPSナビの設定」(P.15-40)を参照	-
おサイフケータイ	生活アプリ	-	-	P.11-2
	ICカードロック設定	-	ICカードロック→OFF/電源OFF時ICロック設定→直前の状態を保持	P.11-3
	電話リモートロック設定	-	OFF	P.11-4
	ICカードイルミネーション設定	-	ON	P.14-31
	外部起動設定	-	ブラウザ→ON	
S! 電話帳バックアップ	同期開始	-	-	P.2-25
	自動同期設定	-	ON/ OFF設定→OFF	P.14-12
	履歴	-	-	P.2-26
オーナー情報	-	0	-	P.1-23
バーコードリーダー	-	-	-	P.11-22
テキストリーダー	-	-	-	P.11-24
赤外線受信	-	79	-	P.13-3
Bluetooth	登録機器リスト	-	-	P.13-6
	新規機器登録	-	-	
	Bluetoothオン/Bluetoothオフ	-	Bluetoothオフ	P.13-7
	接続待機	-	-	P.13-8
	Bluetooth設定	-	サーチ時間→5秒/着信音送出設定→送る/外部機器からの発信→有効	P.14-32
音声メモの再生/消去	-	-	-	P.3-5、 P.3-18
動画メモの再生/消去	-	-	-	P.3-6



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
音声メモ	—	43	—	P.11-15
おしゃべり機能	—	91	—	P.14-11
電話帳画像転送	—	—	する	P.14-12
microSD管理	—	—	—	P.12-13
USIMカード操作	—	—	—	P.2-24、 P.5-29

## データフォルダ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
マイピクチャ	—	46	—	P.12-2
メロディ	—	16	—	
S!アプリ	—	—	—	
ウィジェット	—	—	—	
着うた・ミュージック	—	—	—	
ムービー	—	—	—	
ブック	—	—	—	
ポタンイルミネーション	—	—	—	
TV	—	—	—	
PDF	—	—	—	
その他ドキュメント	—	—	—	



## ユーザーデータ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
着信履歴	-	24	-	P.3-11
発信履歴	-	-	-	
ブログ・メールメンバー	-	97	-	P.5-5
ともでん	-	-	-	P.3-13
定型文	-	38	-	P.2-15
ユーザ辞書	-	82	-	P.2-16
ダウンロード辞書	-	-	-	

## TV

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
TV視聴	-	-	-	P.8-5
番組表	-	-	-	P.8-7
視聴予約リスト	-	-	-	P.8-10
録画予約リスト	-	-	-	
予約録画結果	-	-	-	P.8-15
テレビリンク	-	-	-	P.8-13
チャンネルリスト選択	-	-	-	P.8-12
チャンネル設定	-	-	-	P.8-3
ユーザ設定	字幕表示設定	-	ON (横全画面：下)	P.14-23
	電池少量時録画設定	-	録画を継続する	P.14-24
	TV効果	-	音響効果→オート/映像効果→ダイナミック	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ユーザ設定	クローズ音声継続設定	—	ON	P.14-23
	TV省電力モード	—	OFF（設定されていない）	
	照明設定	—	常時点灯	
	データ放送設定	—	画像表示設定→表示する／効果音設定→ON	P.14-24
	アイコン常時表示設定	—	ON	P.14-23
	タイムシフト再生設定	—	オートON	P.14-24
	TV設定確認	—	—	
	チャンネル設定初期化	—	—	
	放送用保存領域消去	—	—	
	TV設定リセット	—	—	

## 電話帳

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
—	—	—	—	P.2-19



## 設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
スタイルモード設定	—	—	本体色によって異なります。	P.14-3
着信	着信音量	50	電話、TVコール、メール→レベル4	P.14-8
	着信音選択	13	電話→着信音が着信音1、着信画面がFlying Type / TVコール→着信音が着信音3、着信画面がFlying Type / メール→着信音がYou've got mail、メール着信画面がFlying Type	P.14-8、 P.14-9
	バイブレータ	54	電話、TVコール、メール→OFF	P.14-8
	着信イルミネーション	89	着信イルミネーション選択→電話、TVコールが色5、メールが色2 / パターン設定→パターン1 / 不在お知らせ→ON	P.14-9
	マナーモード設定	20	マナーモード選択→マナーモード / マナー起動時間設定、マナー解除時間設定→設定なし	P.14-10
	電話帳画像着信設定	—	ON	P.14-9
	着信アンサー設定	58	エニーキーアンサー	
	メール鳴動	68	メール→ON (鳴動時間：5秒)	P.14-8
	呼出時間表示設定	90	無音時間設定→OFF / 時間内不在着信表示→表示する	P.4-6
	不在 / 新着確認設定	65	ボイス (名前通知：OFF)	P.3-12、 P.14-10
	簡易留守録	55	OFF	P.3-4
発着信番号表示設定	—	本体色によって異なります。	P.14-10	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
通話	ハイパークリアボイス	-	ふつう	P.14-13
	自動音声メモ	-	OFF	
	ノイズキャンセラ	76	ON	
	通話品質アラーム	75	アラームなし	
	再接続機能	77	アラームなし	
	通話中イルミネーション	-	OFF	
	保留音設定	-	応答保留音→応答保留音1	
	クローズ動作設定	18	終話	
発信	ポーズダイヤル	84	-	P.14-12
	サブアドレス設定	-	OFF	
	プレフィックス設定	-	国際発信(プレフィックス:0046010)/184(プレフィックス:184)/186(プレフィックス:186)	P.14-11
	イヤホンスイッチ発信設定	-	OFF	
	国際ダイヤルアシスト設定	-	自動変換機能設定→ON(国番号:日本/国際アクセス番号:国際発信)/国/地域番号設定→日本(国番号:81)/国際プレフィックス設定→国際発信(国際アクセス番号:0046010)	
TVコール	画質設定	-	標準	P.3-18
	画像選択	-	応答保留選択~音声メモ選択→内蔵	P.14-14
	音声自動再発信	-	OFF	
	TVコール画面設定	-	親画面表示→親画面相手画像表示/内側カメラ鏡像→ON	
	ハンズフリー切替	-	ON	





中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ディスプレイ	画面表示設定	56	待受画面→本体色によって異なります。/ウェイクアップ表示、電話発信→Flying Type / 電話着信→着信音が着信音1、着信画面がFlying Type / TVコール発信→Flying Type / TVコール着信→着信音が着信音3、着信画面がFlying Type / メール送信→Flying Type / メール受信→着信音がYou've got mail、メール着信画面がFlying Type / 新着メール受信、メール受信結果→Flying Type	P.14-3、 P.14-4
	照明設定	70	通常時→ON（点灯時間：15秒間）+省電（待ち時間設定：1分）/充電時→通常時と同じ/明るさ→自動調整ON（レベル4）	P.14-5、 P.14-6
	画面デザイン	86	カラーテーマ→本体色によって異なります。/アイコンパターン（電池アイコン、アンテナアイコン）→Simple / ソフトキー→本体色によって異なります。	P.14-4
	背面ディスプレイ設定	93	ON（「設定のディスプレイの背面ディスプレイ設定」（P.15-40）を参照）	—
	フォント設定	66	書体→ゴシック体 / 太さ→太字 / 文字サイズ→中	P.14-4
	デスクトップ	63	テーマ1（ウォーキングカウンター、ボタンイルミネーションダウンロード、イルミネーション、クイック検索、TV、ケータイWi-Fi FAQ）	P.14-6
	新着お知らせ3D表示	—	ON	
	Language	15	日本語	P.14-5
	オリジナルメニュー	52	オーナー情報 / 赤外線受信 / Bluetooth / 電卓 / アラーム / バーコードリーダー / 辞典 / マイピクチャ / ブック	P.14-7
	メニュー画面設定	57	メニュー表示→一覧表示 / テーマ→本体色によって異なります。/フォーカス記憶→OFF	
	ピクチャ表示設定	—	ピクチャー一覧	P.14-5
	画面縦横自動切替	—	ON	P.1-9、 P.14-5
	表示アイコン説明	36	—	P.1-8
表示アイコン設定	—	ON	P.14-7	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ディスプレイ	プライバシーアングル	-	OFF	P.14-5
	表示画質モード設定	-	ビビッド	
	クイックインフォ設定	-	送信元のみ表示	
	画面エフェクト	-	OFF	
時間/料金	通話時間/料金	61	-	P.3-12
	積算リセット	60	-	P.3-19
	積算料金自動リセット	-	OFF	P.14-14
時計	メイン時計設定	31	時刻補正→自動(タイムゾーン: GMT+09 日本) / サマータイム→OFF	P.14-2
	サブ時計設定	-	表示方法→OFF / サマータイム→OFF / エリア名表示→表示する	
	待受時計表示	39	表示方法→英語 / 表示サイズ→小さく表示 / 文字色→本体色によって異なります。	
	アラーム通知設定	-	通知優先	
	アラーム通知中読み上げ	-	ON	
	時刻アラーム音設定	-	アラーム音	
	自動電源ON	-	OFF	P.14-3
	自動電源OFF	-	OFF	
セキュリティ設定	機能別ロック	-	OFF	P.4-3
	ICカードロック設定	-	ICカードロック→OFF / 電源OFF時ICロック設定→直前の状態を保持	P.11-3
	電話リモートロック設定	-	OFF	P.11-4
	キー操作ロック	-	クローズ時→OFF / タイマー→OFF	P.4-4
	電波OFFモード	-	OFF (設定されていない)	P.4-6
	シークレットモード	40	OFF (設定されていない)	P.4-7
	シークレット専用モード	41	OFF (設定されていない)	



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
セキュリティ設定	登録外着信拒否	-	許可	P.4-6
	非通知着信設定	10	通知不可能～非通知設定→許可（着信音：通常着信音と同じ／着信画面：通常着信画面と同じ）	
	端末暗証番号変更	29	9999（数字の9を4つ）	P.1-22
	ICカード認証設定	-	無効	P.4-5
	PIN設定	-	-	P.4-2
イルミネーション	クローズイルミネーション	-	ON（イルミネーション選択→本体色によって異なります。／パターン設定→パターン2）	P.14-29
	ボタンイルミネーション	-	ON（「設定のイルミネーションのボタンイルミネーション」（P.15-41）を参照）	-
	ボタンバックライト	-	本体色によって異なります。	P.14-30
外部接続	USBモード設定	-	通信モード	P.13-9
	イヤホン切替設定	51	イヤホン＋スピーカー	P.14-11
	イヤホンマイク設定	-	イヤホンマイク	
	オート着信設定	94	音声着信、TVコール→オート着信なし	
アプリケーション通信設定	SMSセンター設定	-	819066519300	P.14-19
	証明書設定	-	すべての証明書→有効	P.6-13
	ネットワーク自動調整	-	-	P.1-19
国際ローミング設定	ネットワークサーチ設定	-	オート	P.14-14
	優先ネットワーク設定	-	-	
	3G／GSM選択	-	自動	P.14-15
	オペレータ名表示設定	-	表示なし	
通話サービス	発信者番号通知	17	発信者番号通知設定→通知する	P.3-21
	留守番・転送電話	-	-	P.3-15、 P.3-20



中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
通話サービス	割込通話	-	-	P.3-20
	発着信規制	-	-	P.3-21
Wi-Fi設定	ON/OFF設定	-	-	P.13-13
	設定済アクセスポイント検索	-	-	P.13-17
	アクセスポイント接続設定	-	優先接続先設定→未設定	P.13-15
	手動設定	-	「設定のWi-Fi設定の手動設定」(P.15-42)を参照	-
	かんたん設定(AOSS)	-	-	P.13-14
	かんたん設定(WPS)	-	-	
	Wi-Fi/3G切替確認設定	-	表示しない	P.14-32
	Wi-Fi設定リセット	-	-	
その他設定	ボタン確認音	30	OFF	P.14-11
	充電確認音	-	ON	
	オープncローズ音	-	オープン音→オープン音-1(鳴動時間:2.0秒)/クローズ音→クローズ音-1(鳴動時間:2.0秒)	
	電池残量	71	-	P.1-23
	在圏状態表示	-	-	
	サイドボタン設定	-	閉じた時有効	P.1-24
	文字入力設定	35	入力方式→かな方式/ワード予測→ON/T9変換モード→T9候補を漢字で表示/入力サイズ切替→中/自動カーソル移動→OFF	P.14-29
	ショートカットキー設定	-	いつものメール	
	設定リセット	23	-	P.14-34
	端末初期化	-	-	
ソフトウェア更新	-	-	P.15-4	



## メール (PCメール) のPCメール設定のPCメールアカウント設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
手動設定	SMTP設定	-	SMTPサーバーアドレス設定→未登録 / SMTPサーバーポート番号→587 / メールアドレス設定→未登録 / SMTP認証→ON / SMTP認証ユーザID、SMTP認証パスワード→未登録 / POP before SMTP設定→ON / SMTP over SSL設定→使用しない	P.5-13
	POP3設定	-	POP3サーバーアドレス設定→未登録 / POP3サーバーポート番号→110 / POP3ログインID、POP3ログインパスワード→未登録 / APOP認証→OFF / POP3 over SSL設定→使用しない / サーバーメール削除設定→削除しない	
Yahoo!メール簡単設定	メールアドレス設定	-	@yahoo.co.jp	P.5-14
	パスワード設定	-	未登録	
Yahoo!JAPAN ID取得	-	-	-	
アカウント名編集	-	-	アカウント1 / アカウント2 / アカウント3	P.14-20
アカウント設定リセット	-	-	-	

## メール (PCメール) のPCメール設定のPCメール送受信設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
送信アカウント設定	-	-	未登録	P.14-16
自動新着チェック設定	-	-	手動受信	P.14-18
自動受信時動作設定	-	-	一部受信	
手動受信時動作設定	-	-	一部受信	
新着チェック間隔設定	-	-	2時間	
新着チェック無効時間	-	-	22:00~06:00	
海外ローミング時チェック設定	-	-	OFF	



## Yahoo!のPCサイトブラウザ

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
ホーム	-	-	-	P.6-5
Bookmark	-	-	-	P.6-10
閲覧履歴	-	-	-	P.6-6
URL入力	-	-	-	
Yahoo!ケータイ	-	-	-	P.6-3
PCサイトブラウザ設定	警告画面表示設定	-	ON	P.14-22
	スクロール設定	-	1行スクロール	P.14-21
	表示モード設定	-	PCスクリーン→100%/スモールスクリーン→中	P.14-22
	画像・音設定	-	画像表示→表示する/音再生→再生する	P.14-21
	メモリ操作	-	-	
	セキュリティ設定	-	製造番号通知→通知する/Referer送出→ON/cookie設定→有効/スクリプト設定→ON	P.14-21、 P.14-22
	PCサイトブラウザ設定確認	-	-	P.14-21
	PCサイトブラウザ初期化	-	-	
	PCサイトブラウザ設定リセット	-	-	

## ニュース/エンタメのS!情報チャンネル/お天気アイコンのお天気アイコン

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
天気予報	-	-	-	P.10-6
手動更新	-	-	-	P.10-11
お天気アイコン設定	お天気アイコン更新設定	-	ON	P.14-28
	待受表示設定	-	ON	
	お天気アイコン通知設定	-	ON	



## ニュース/エンタメのS!速報ニュースの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
自動更新設定	速報	-	自動更新しない	P.14-27
	待受	-	自動更新しない	
	特別	-	自動更新しない	
待受設定	待受表示設定	-	表示する	
	表示速度設定	-	標準	
	未読・既読設定	-	未読・既読全て	
画像表示設定	-	-	表示する	
S!速報ニュース一覧消去	-	-	-	

## ニュース/エンタメのモバイルウィジェットの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
自動更新設定	-	-	ON	P.14-27
海外自動通信設定	-	-	OFF	
コンテンツをはがす	-	-	-	
Cookie設定	-	-	ON	
Cookie削除	-	-	-	



## ツールのS! GPSナビの設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
地図設定	ナビアプリ選択	-	ゼンリン・いつもNAVI	P.14-31
	地図起動時動作設定	-	測位して起動	
位置ナビ	サービス利用設定	-	-	P.11-6
地図URL設定	-	-	1→ゼンリン・いつもNAVI/2~5→未登録	P.14-31
位置情報送信設定	-	-	毎回確認	

## 設定のディスプレイの背面ディスプレイ設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
時計固定表示	-	-	OFF	P.14-8
時計種類	-	-	時計1	
着信表示	-	-	ON	
メール表示	-	-	ON	
通信中表示	-	-	ON	
時報表示	通知時間	-	60分	
	イルミネーション選択	-	色6	
	パターン選択	-	パターン6	
表示時間	-	-	15秒間	





## 設定のイルミネーションのボタンイルミネーション

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
電源 ON	—	—	ON	P.14-30
電源 OFF	—	—	ON	
着信	—	—	Antique Gold	
発信	—	—	Rainbow	
通話開始	—	—	Fun Time	
メール受信	—	—	Antique Gold	
メール送信	—	—	Rainbow	
感情お知らせ	—	—	常時	
アラーム	—	—	Reflex White	
スヌーズ	—	—	ON	
赤外線／IC通信中	—	—	ON	
不在お知らせ	—	—	Cosmetic Red	
オープン	—	—	本体色によって異なります。	
イベント	—	—	ON	



## 設定のWi-Fi設定の手動設定

中項目	小項目	メニュー番号	お買い上げ時の設定	参照ページ
プロファイル設定 (プロファイルを選択)	プロファイル名設定	-	-	P.14-32
	Wi-Fi詳細設定	-	BBモバイルポイント (ESSID設定→mobilepoint/無線モード設定選択→AUTO (802.11b/g) ) / Wi-Fiスポット (ESSID設定→FON/無線モード設定選択→AUTO (802.11b/g) ) / プロファイル03~20 (ESSID設定→ESSID03~ESSID20/無線モード設定選択→AUTO (802.11b/g) )	
	IP設定	-	IPアドレス設定、DNSサーバー設定→自動設定	P.14-33
	HTTPプロキシ設定	-	使用しない	
	セキュリティ方式設定	-	BBモバイルポイント→WEP (KeyID選択: 1 / WEPキー設定: 64Bit/HEX) / Wi-Fiスポット、プロファイル03~20→なし	
	公衆無線LAN設定	-	OFF	
	通信モード設定	-	ケータイWi-Fi接続	
情報表示	接続ステータス	-	-	P.13-17
	MACアドレス	-	-	



## 主な仕様

品名	001N	
サイズ (折り畳み時)	約 109×50×13.9 mm (最厚部約 16.4 mm)	
質量	約 114g	
連続待受時間	[3G] 約 540 時間 [GSM] 約 280 時間	
連続通話時間	[3G] 音声電話: 約 220 分 TVコール: 約 100 分 [GSM] 音声電話: 約 190 分	
充電時間	最大約 120 分	
ディスプレイ / 背面ディスプレイ	方式	ディスプレイ: TFT262,144 色 背面ディスプレイ: 有機 EL1 色
	サイズ	ディスプレイ: 約 3.2 inch 背面ディスプレイ: 約 0.77 inch
	画素数	ディスプレイ: 409,920 画素 (480×854 ドット) 背面ディスプレイ: 3,744 画素 (96×39 ドット)

カメラ	撮像素子	内側カメラ: CMOS 外側カメラ: CMOS
	カメラサイズ	内側カメラ: 1/10.0 inch 外側カメラ: 1/3.2 inch
	有効画素数	内側カメラ: 約 33 万画素 外側カメラ: 約 810 万画素
	記録画素数	内側カメラ: 約 31 万画素 外側カメラ: 約 800 万画素
	ズーム (デジタル)	[静止画] 内側カメラ: 最大約 1.9 倍 外側カメラ: 最大約 9.0 倍 [動画] 内側カメラ: 最大約 1.9 倍 外側カメラ: 最大約 3.0 倍
	静止画記録枚数	約 1000 枚 <sup>*1</sup>
	静止画連続撮影	5~20 枚 <sup>*2</sup>
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	本体保存時: 最大約 427 秒 / 回、 合計約 695 分 <sup>*3</sup> メモ리카ード保存時: 最大約 120 分 <sup>*3</sup>
	動画ファイル形式	MP4
テレビ	連続視聴時間	約 180 分
	最大録画時間	約 540 分 <sup>*4</sup>
着うた®、着うたフル®	保存容量	約 195Mバイト <sup>*5</sup>

※1 画像サイズ選択=QCIF (176×144)、記録品質設定=ノーマル (ファイルサイズ=10Kバイト) の場合です。

※2 画像サイズによって異なります。



※3 以下の条件での1件あたりの録画時間です。

	本体	メモ리카ード
画像サイズ選択	QCIF (176×144)	
記録品質設定	長時間	標準または長時間
ファイルサイズ設定	2MB以下	長時間
記録種別設定	映像+音声	

※4 2Gバイトのメモ리카ードの場合の目安です。

※5 画像、ムービー、画面メモ、ブック、TV (イメージ)、PDF、デコレメールテンプレートと共有

## 使用材料

使用箇所		材質、表面処理
センターボタン		PC樹脂、アルミ蒸着処理+UVコーティング
外側カメラリング		ABS樹脂、すず蒸着処理+UVコーティング
電池パック 収納部	ネジ	鉄、亜鉛メッキ (クロメート処理)
	USIM カード押さえ カバー	ステンレス合金
	電池端子	銅合金、金メッキ
充電端子		銅合金、金メッキ
電池パック (端子)		エポキシ樹脂 (ガラスエポキシ)、金メッキ



## 保存件数

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数
電話帳		最大1000* <sup>1</sup>	—
スケジュール	スケジュール	2500	—
	休日	100	—
To Doリスト		100	—
S!メール/ SMS	受信メール	最大1000* <sup>2</sup> * <sup>3</sup> * <sup>4</sup> * <sup>5</sup>	最大1000* <sup>2</sup>
	送信メール	最大400* <sup>2</sup> * <sup>3</sup> * <sup>4</sup>	最大200* <sup>2</sup>
	保存メール	最大20* <sup>2</sup>	—
PCメール	受信メール	最大1000* <sup>2</sup> * <sup>4</sup>	最大1000* <sup>2</sup>
	送信メール	最大400* <sup>2</sup> * <sup>4</sup>	最大200* <sup>2</sup>
	保存メール	最大20* <sup>2</sup>	—
ブックマーク	Yahoo!ケータイ	100* <sup>5</sup> * <sup>6</sup>	—
	PCサイトブラウザ	100* <sup>6</sup>	—
画面メモ		最大100* <sup>2</sup>	最大50* <sup>2</sup>
S!アプリ		最大99* <sup>2</sup> * <sup>5</sup>	—
静止画		最大1000* <sup>2</sup> * <sup>4</sup>	—
動画		最大100* <sup>2</sup> * <sup>6</sup>	—
テレビで保存した静止画		最大100* <sup>2</sup>	—
ウィジェット		最大100* <sup>2</sup> * <sup>5</sup>	—
メロディ		最大400* <sup>2</sup>	—
ミュージック		最大100* <sup>2</sup>	—
電子ブック		最大400* <sup>2</sup>	—
ボタンイルミネーション		最大50	—

種別		保存・登録可能件数	保護可能件数
PDF		最大400* <sup>2</sup>	—
デコレメールテンプレート		最大1000* <sup>2</sup> * <sup>5</sup>	—
簡易留守録	音声電話	最大5 (1件20秒)	—
	TVコール	最大2 (1件20秒)	—
音声メモ		最大1 (20秒)	—
発信履歴		最大30	—
着信履歴		最大30	—
リダイヤル		最大30	—
スピードダイヤル		最大10 (メモリ番号 000~009)	—

- \*1 50件までUSIMカードに保存できます。
- \*2 データ量によっては実際に保存/登録/保護できる件数が少なくなる場合があります。
- \*3 SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて10件までUSIMカードに保存できます。
- \*4 シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。
- \*5 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
- \*6 シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。



## メモ리카ードの構造と各データの保存場所

メモ리카ードの構造			保存されるファイル	
DCIM	XXXNECDT※ <sup>1</sup>		カメラで撮影した静止画や本体からコピー／移動したJPEG形式の画像データ	
MISC			DPOF印刷の設定ファイル	
PRIVATE	MYFOLDER	Mail	Drafts	保存BOXのメールバックアップデータ
			Inbox	受信BOXのメールバックアップデータ
			Sent Messages	送信BOXのメールバックアップデータ
		Utility	Calendar	スケジュールのバックアップファイル
			Contacts	電話帳のバックアップファイル
			Memo	テキストメモのバックアップファイル
			Rights	コンテンツ・キーのバックアップファイル
			Tasks	To Doリストのバックアップファイル
		My Items	Book	電子ブックファイル
			Bookmarks	ブックマークのバックアップファイル
			Flash(R)	Flash®ファイル
			Games and More	S!アプリファイル
			Music	音楽ファイル
Other Documents		PDFファイル、その他ドキュメントファイル		



メモ리카ードの構造			保存されるファイル	
PRIVATE	MYFOLDER	My Items	Pictograms	マイ絵文字ファイル
			Pictures	静止画ファイル
			Sounds & Ringtones	メロディファイル
			Videos	動画ファイル
		Widget	ウィジェットファイル	
		NE_Folder	その他のファイル	
SD_VIDEO	MGR_INFO		TV録画管理ファイル	
	PRGXXX <sup>※2</sup>		TV録画ファイル	

※1 XXXは100～999の3桁の半角数字になります。

※2 XXXは001～FFFの3文字の半角英数字（16進数）になります。



## 英数字

Bluetooth®	13-5	音楽再生	13-7	各種設定 (カスタマイズ)	14-32	機器登録	13-6	機能停止	13-7	接続	13-6	接続待機	13-8	通話	13-7	登録機器削除	13-17	登録機器リスト	13-7	Cookie設定/削除 (モバイルウィジェット)	14-27	Cookie設定/消去 (インターネット)	14-21	DPOF設定	12-15	解除	12-19	ECOモード	1-24	FeliCaマーク (フ)マーク	1-2	ICカードイミテーション設定	14-31	ICカード認証機能	4-5	おサイフケータイ®	11-2	Flash効果音設定	14-21	ICカードイミテーション設定	14-31	ICカード認証機能	4-5	設定	4-5	登録	4-5	JANコード	11-22	Language (言語選択)	14-5	PCサイトブラウザ	6-5	画面の見かた	6-5	表示モード切替	6-12	PCサイトブラウザ初期化	14-21	PCサイトブラウザ設定確認	14-21	PCサイトブラウザ設定リセット	14-21	PCメールアドレス設定	5-13	PCメール設定確認	14-19	PCメール設定リセット	14-19	PCメール送受信設定	14-16	PINコード	1-13	PIN1コード入力設定	4-2	PIN1/PIN2コード変更	4-2	PINロック解除コード (PUKコード)	1-13	POP3設定	5-13	QRコード	11-22	Referer送出	14-21	SMS		SMS設定	14-16	SMSセンター設定	14-19	受信	5-9	送信	5-7	SMTP設定	5-13	S! GPSナビ	11-5	位置履歴	11-27	各種設定 (カスタマイズ)	14-31	現在地地図	11-5	電話帳登録	11-27	ナビアプリ	11-5	S!アプリ	9-8	各種設定 (カスタマイズ)	14-26	起動	9-8	削除	9-12	ダウンロード	9-8	S!アプリ設定リセット	14-26, 14-31	S!コンテンツストア	10-9	S!情報チャンネル	10-6	お天気アイコン	10-6	各種設定 (カスタマイズ)	14-28	最新情報確認	10-6	再配信要求	10-10	サービス登録	10-6	ファイル保存	10-10	S!情報チャンネル通知設定	14-28	S!速報ニュース	10-5	各種設定 (カスタマイズ)	14-27	更新情報確認	10-5	手動更新	10-10	ニュース削除	10-10	ニュース登録	10-5	S!速報ニュース一覧消去	14-27	S!電話帳バックアップ	2-25	自動同期設定	14-12	設定確認	14-12	同期タイプ	2-25	利用する	2-25	履歴確認	2-26	履歴削除	2-32
------------	------	------	------	---------------	-------	------	------	------	------	----	------	------	------	----	------	--------	-------	---------	------	-----------------------------	-------	--------------------------	-------	--------	-------	----	-------	--------	------	------------------	-----	----------------	-------	-----------	-----	-----------	------	------------	-------	----------------	-------	-----------	-----	----	-----	----	-----	--------	-------	-----------------	------	-----------	-----	--------	-----	---------	------	--------------	-------	---------------	-------	-----------------	-------	-------------	------	-----------	-------	-------------	-------	------------	-------	--------	------	-------------	-----	----------------	-----	-------------------------	------	--------	------	-------	-------	-----------	-------	-----	--	-------	-------	-----------	-------	----	-----	----	-----	--------	------	----------	------	------	-------	---------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	-----	---------------	-------	----	-----	----	------	--------	-----	-------------	--------------	------------	------	-----------	------	---------	------	---------------	-------	--------	------	-------	-------	--------	------	--------	-------	---------------	-------	----------	------	---------------	-------	--------	------	------	-------	--------	-------	--------	------	--------------	-------	-------------	------	--------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------





S!メール配信確認設定 .....	14-16	電話帳コピー .....	2-24, 2-31	アフターサービス .....	15-62
To Doリスト .....	11-12	電話帳削除 .....	2-32	アラーム .....	11-17
確認 .....	11-12	取り付け/取り外し .....	1-14	設定/解除 .....	11-17, 11-18
削除 .....	11-13, 11-29	Wi-Fi .....	13-11	全件OFF .....	11-29
状態設定 .....	11-29	アクセスポイント検索 .....	13-14	編集 .....	11-29
登録 .....	11-12	アクセスポイント接続設定 .....	13-14	アラーム通知設定 .....	14-2
並べ替え .....	11-29	かんたん設定 (AOSS) .....	13-14	アラーム通知中読み上げ .....	14-2
TV効果 .....	14-24	かんたん設定 (WPS) .....	13-14	アラーム通知の動作	
TVコール .....	3-8	手動設定 .....	13-15	To Doリスト .....	11-12
明るさ調節 .....	3-18	情報表示 .....	13-17	アラーム .....	11-17
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-14	設定済アクセスポイント検索 .....	13-17	スケジュール .....	11-10
画質設定 .....	3-18	Wi-Fi機能 (ON/OFF設定) .....	13-13	暗証番号 .....	1-22
画面の見かた .....	3-8	Wi-Fi設定 .....	14-32	PINコード .....	1-13
色調切替 .....	3-18	Wi-Fi設定リセット .....	14-32	交換機用暗証番号	
照明設定 .....	3-18	Wi-Fi/3G切替確認設定 .....	14-32	(発着信規制用暗証番号) .....	1-22
ハイパークリアボイス .....	3-18	Yahoo!ケータイ .....	6-3	端末暗証番号 .....	1-22
ホワイトバランス設定 .....	3-18	PCサイトブラウザ切替 .....	6-12	安心遠隔ロック .....	4-4
TVコール画面設定 .....	14-14	Yahoo!ケータイ初期化 .....	14-21		
TV省電力モード .....	14-23	Yahoo!ケータイ設定確認 .....	14-21		
TV設定確認 .....	14-24	Yahoo!ケータイ設定リセット .....	14-21		
TV設定リセット .....	14-24	Yahoo!メール簡単設定 .....	5-14		
T9変換モード .....	14-29	2タッチ方式 .....	2-16		
T9方式 .....	2-17	3G/GSM選択 .....	14-15		
URL入力 .....	6-3, 6-6				
入力履歴削除 .....	6-13				
USBモード設定 .....	13-9				
USIMカード .....	1-12				
SMSコピー .....	5-29				
SMS削除 .....	5-29				
暗証番号 .....	1-13				

## あ

アイコン常時表示設定 (TV) .....	14-23
アイコン常時表示設定 (カメラ) .....	14-25
アカウント設定リセット .....	14-20
アカウント名編集 .....	14-20

## い

位置情報送信設定 .....	14-31
いつものメール .....	5-6
移動する	
ファイル .....	12-11
ブックマーク .....	6-15
メール .....	5-28
イヤホン切替設定 .....	14-11
イヤホンスイッチ発信設定 .....	14-11
イヤホンマイク設定 .....	14-11
インターネット .....	6-2



URL入力	6-3, 6-6
URLをS!メール送信	6-13
閲覧履歴	6-3, 6-6
各種設定(カスタマイズ)	14-21
画面操作	6-7
クイック検索	6-14
接続	6-3, 6-5
通信切替	6-12
ページ更新	6-13
ホームに戻る	6-12

## インターネットに接続する

PCサイトブラウザ	6-5
URL入力履歴から	6-12
Yahoo!ケータイ	6-3
閲覧履歴から	6-3, 6-6
情報画面から	6-13
テレビリンクから	8-13
データ放送から	8-6
ブックマークから	6-10
マルチウィンドウ	6-7
メニューリストに接続	6-3
メール本文から	5-31
読み取りデータから	11-30

## う

ウォーキングカウンター	11-19
きっちり歩数	11-19
計測開始	11-19
設定	11-19
測定データ	11-20
データリセット	11-30

目標設定	11-29
------	-------

## え

閲覧履歴	6-3, 6-6
削除	6-12
エニーキーアンサー	14-9

## お

応答保留	3-17
おサイフケータイ®	11-2
各種設定(カスタマイズ)	14-31
使用禁止	11-3
生活アプリの起動	11-3
生活アプリのダウンロード	11-2
利用する	11-3
おしゃべり機能	14-11
お天気アイコン	10-6
アイコン一覧	15-20
各種設定(カスタマイズ)	14-28
サービス登録	10-6
手動更新	10-11
お天気アイコン更新設定	14-28
お天気アイコン通知設定	14-28
お問い合わせ先一覧	15-63
オペレータ名表示設定	14-15
オリジナルマナー	14-10
オリジナルメニュー	2-3, 14-7
オリジナルロック	4-3
カスタマイズ	4-3

設定	4-3
音楽	9-2
Bluetooth®再生	13-7
検索	9-11
再生	9-5
ストリーミング再生	6-8
前回の続きから再生	9-10
ダウンロード	9-4
着信音設定	9-11
並べ替え	9-11
パソコンから取り込む	9-4
プレイリスト	9-6
保存容量確認	9-11
音声自動再発信	14-14
音声電話	3-3
ハイパークリアボイス	3-18
プッシュ信号送信	3-18
音声メモ	3-4, 11-15
相手の声を録音	3-4
再生/消去	3-5
自動音声メモ	14-13
自分の声を録音	11-15
音声録音	3-4, 7-13, 11-15
オート着信設定	14-11
オーナー情報	1-23
オープncローズ音	14-11

## か

海外自動通信設定	14-27
海外での利用	3-14



海外ローミング時チェック設定 .....	14-18	画面デザイン .....	14-4	クイックサイレント .....	14-9
外部機器からの発信 .....	14-32	画面表示設定 .....	14-3	グループ設定 .....	14-12
外部起動設定 .....	14-31	画面メモ .....	6-10	グループ着信音 / 画像 .....	2-22
学習履歴クリア .....	14-29	削除 .....	6-16	グループ通話サービス .....	3-20
各部の名称 .....	1-2	登録 .....	6-10	クローズイルミネーション .....	14-29
画像 .....		表示 .....	6-10	クローズ音声継続設定 .....	14-23
撮影 .....	7-6	保護 .....	6-16	クローズ動作設定 .....	14-13
編集 .....	12-9	保存件数確認 .....	6-16		
画像選択 (TVコール) .....	14-14	簡易留守録 .....	3-4		
画像表示設定 (S!速報ニュース) ...	14-27	一時的な応答 .....	3-5	<b>け</b>	
画像保存先選択 .....	14-25	設定 .....	3-4	警告画面表示設定 .....	14-22
画像・音設定 (インターネット) ...	14-21	メッセージ再生 .....	3-5	言語選択 .....	14-5
かな方式 .....	2-12	メッセージ消去 .....	3-18	検索する	
カメラ .....	7-2	感情お知らせメール .....	5-9	音楽 .....	9-11
エフェクト設定 .....	7-14	感情 / キーワードお知らせ .....	14-17	電話帳 .....	2-21
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-25			フォルダ内メール .....	5-31
カメラ切替 .....	7-5	<b>き</b>			
記録種別設定 .....	7-14	機能呼び出し .....	2-2	<b>こ</b>	
記録品質設定 .....	7-14	基本ボタン操作 .....	1-3	交換機用暗証番号	
クイックアルバム .....	12-6	キャッシュ消去 .....	14-21	(発着信規制用暗証番号) .....	1-22
撮影画面の見かた .....	7-3	休日 .....	11-10	更新する	
自動保存設定 .....	7-4	キー操作ロック .....	4-4	S!速報ニュース .....	10-10
静止画撮影 .....	7-6	一時解除 .....	4-4	サーバーメールリスト .....	5-28
ちらつき軽減 .....	7-14	設定 .....	4-4	情報画面 .....	6-13
手ブレ補正 .....	7-4, 7-14			データ放送 .....	8-12
動画撮影 .....	7-8	<b>く</b>		ライフヒストリービューア .....	11-28
ブログ投稿 .....	7-14	クイックアルバム .....	12-6	国際ダイヤルアシスト設定 .....	14-13
保存容量確認 .....	7-14	クイックインフォ設定 .....	14-5	国際電話 .....	3-4
画面エフェクト .....	14-5	クイック検索 .....	5-31, 6-14, 11-28	「+」を利用 .....	3-17
画面縦横自動切替 .....	1-9, 14-5			故障かな?と思ったら .....	15-6



コピーする	
SMS	5-29
スケジュール	11-28
電話帳	2-24, 2-31
本体からメモ리카ードへ	12-14
メモ리카ードから本体へ	12-14
文字	2-15
コンテンツをはがす	14-27

## さ

在圏状態表示	1-23
再生する	
おしゃべり機能	14-11
音楽	9-5
音声メモ	3-5
簡易留守録	3-5
プレイリスト	9-6
留守番電話サービス	3-16
録画番組	8-8
再生動作設定	14-26
再接続機能	14-13
サイドボタン設定	1-24
サウンドファイル自動再生設定	14-19
撮影間隔/枚数	14-25
撮影する	
スピードムービー	7-12
スマイルモード	7-10
静止画	7-6
セルフタイマー	7-11
チャンスキャプチャ	7-12

動画	7-8
パノラマ撮影	7-11
フレーム撮影	7-11
連続撮影	7-10
サブアドレス設定	14-12
サブ時計設定	14-2
サーチ時間	14-32
サーバーメール操作	5-10
一覧表示切替	5-28
削除	5-28
転送	5-28
メールリスト更新	5-28

## し

自局情報	14-32
時刻アラーム音設定	14-2
自作アニメ	12-7
辞書	2-16
視聴予約	8-10
自動音声メモ	14-13
自動カーソル移動	14-29
自動更新設定 (S!速報ニュース)	14-27
自動更新設定 (モバイルウィジェット)	14-27
自動受信時動作設定	14-18
自動受信設定	14-17
自動新着チェック設定	14-18
自動電源ON/OFF	14-3
自動振分け設定	5-20

自動保存設定	7-4
自分の電話番号	1-23
字幕表示設定	14-23
シャッター音選択	14-25
充電	
ACアダプタ	1-17
卓上ホルダー	1-18
充電確認音	14-11
受信アドレス一覧	5-30
受信時動作設定	14-17
受信メールの確認	5-9
手動受信時動作設定	14-18
受話音量調節	3-3, 3-9
仕様	15-43
証明書	6-13
照明設定	14-5
照明設定 (TV)	14-23
初期化する	
端末内の全データ	14-34
チャンネル設定	14-24
定型文フォルダ名	2-29
デスクトップアイコン	2-27
データ放送確認表示	14-24
ブログ・メールメンバー名	5-26
メモ리카ード	12-13
初期設定	1-19
ショートカットキー設定	14-29
新規メール作成	5-3, 5-7
新着お知らせ3D表示	14-6



新着チェック間隔設定	14-18
新着チェック無効時間	14-18
新着メール受信	5-27
新着メールの確認	5-9
シンプルメニュー	2-27
シークレット専用モード	4-7
シークレットデータ	
電話帳	2-23
シークレットフォルダ	4-7
シークレットモード	4-7

## す

スクリプト設定	14-22
スクロール設定 (インターネット)	14-21
スクロール設定 (メール)	14-19
スケジュール	11-9
アイコン別表示	11-28
確認	11-10
画面の見かた	11-9
休日登録	11-10
コピー	11-28
削除	11-11, 11-28
祝日リセット	11-28
テキストメモから登録	11-29
登録	11-9
登録件数確認	11-28
編集	11-28
スタイルモード設定	14-3
ストーリーミング再生	6-8

スピードムービー	7-12
スマイルレベル	14-25

## せ

静止画撮影	7-6
スマイルモード	7-10
セルフタイマー	7-11
パノラマ撮影	7-11
フレーム撮影	7-11
連続撮影	7-10
静止画編集	12-9
明るさ調整	12-17
回転	12-17
逆光補正	12-17
サイズ変更	12-17
トリミング	12-10
肌色補正	12-17
フォトタッチ	12-17
フレーム合成	12-9
マーカースタンプ	12-9
文字スタンプ	12-9
製造番号通知	14-21
世界対応ケータイ	3-14
各種設定 (カスタマイズ)	14-14
滞在国内の相手に電話をかける	3-14
滞在国内の一般電話/携帯電話にかける	3-14
赤外線通信	13-2
1件受信	13-3
1件送信	13-3
全受信	13-3

全送信	13-3
認証パスワード	13-3
赤外線ポート	1-2
積算通話時間リセット	3-19
積算通話料金リセット	3-19
積算料金自動リセット	14-14
設定リセット (S!アプリ)	14-26
設定リセット (各種機能)	14-34
セルフタイマー	7-11

## そ

送信アカウント設定	14-16
送信アドレス一覧	5-30
ソフトウェア更新	15-4

## た

タイムシフト再生	8-5
タイムシフト再生設定	14-24
ダイヤルロック	4-3
ダウンロード辞書	2-16
削除	2-30
ダウンロードする	
S!アプリ	9-8
S!コンテンツストア	10-9
ウィジェットコンテンツ	10-3
音楽	9-4
デコレメールテンプレート	5-26
電子ブック	10-8
端末暗証番号	1-22



変更 .....	1-22
端末初期化 .....	14-34

## ち

地図 URL 設定 .....	14-31
地図設定 .....	14-31
着信アンサー設定 .....	14-9
着信イルミネーション .....	14-9
着信音選択 .....	14-8
データフォルダから .....	12-16
着信音送付設定 .....	14-32
着信音量 .....	14-8
着信画面 .....	14-9
着信拒否 .....	3-17
着信履歴 .....	3-11
チャンスキャプチャ .....	7-12
チャンネル設定 .....	8-3
現在地から設定 .....	8-12
チャンネル設定初期化 .....	14-24
チャンネルリスト .....	14-23
切り替え .....	8-12
チャンネル削除 .....	14-23
ほかの地域の放送局を設定する .....	8-12
リモコン番号設定 .....	14-23

## こ

追加する	
データフォルダ .....	12-11
ブックマークフォルダ .....	6-15

メールフォルダ .....	5-29
通話サービス .....	3-15
通話時間 / 料金 .....	3-12
通話中イルミネーション .....	14-13
通話品質アラーム .....	14-13

## て

定型文	
削除 .....	2-29
修正 / 登録 .....	2-15
入力 .....	2-14
編集 .....	2-29
ディスプレイの見かた .....	1-7
テキストメモ .....	11-14
削除 .....	11-14, 11-29
情報確認 .....	11-29
登録 .....	11-14
分類 .....	11-29
読み取りデータから登録 .....	11-31
テキストリーダー .....	11-24
反転モード設定 .....	11-30
読み取り .....	11-25
読み取り画面の見かた .....	11-24
読み取りデータ確認 .....	11-25
読み取りデータ削除 .....	11-31
読み取り文字列修正 .....	11-30
読み取りモード .....	11-24
デコレメール	
作成 .....	5-3
自動作成 .....	5-26
装飾解除 .....	5-26
テンプレートから作成 .....	5-27
テンプレート削除 .....	5-27
テンプレート編集 .....	5-27
テンプレート保存 .....	5-26
プレミアムデコレメ .....	5-4
マイ絵文字 .....	5-3
デスクトップアイコン .....	2-3
アイコン変更 .....	2-27
削除 .....	2-27
初期化 .....	2-27
並べ替え .....	2-27
貼り付け .....	2-6
表示方法切替 .....	2-28
デスクトップインフォ .....	2-6
デスクトップ設定 .....	14-6
テレビ .....	8-2
明るさ設定 .....	8-12
音声切替 .....	8-12
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-23
画面の見かた .....	8-3
視聴 .....	8-5
視聴予約 .....	8-10
主 / 副音声設定 .....	8-12
タイムシフト再生 .....	8-5
チャンネル設定 .....	8-3
データ放送 .....	8-6
番組情報表示 .....	8-12
番組表 .....	8-7
録画 .....	8-8
録画予約 .....	8-10



テレビリンク			
削除	8-13		
情報表示	8-13		
登録	8-13		
登録件数表示	8-13		
電源	1-19		
電子ブック	10-8		
転送電話サービス	3-15		
転送（メール）	5-30		
電卓	11-16		
電池残量確認	1-23		
電池少量時録画設定	14-24		
電池パック	1-15		
取り付け／取り外し	1-15		
電波OFFモード	4-6		
電話帳	2-19		
S!電話帳バックアップ	2-25		
USIMカードへコピー	2-24		
グループ設定	14-12		
検索	2-21		
コピー	2-31		
個別着信音／画像	2-22		
個別着信動作選択	2-23		
削除	2-32		
シークレットデータ	2-23		
静止画登録	2-20		
タブ表示切替	2-30		
地図を見る	2-31		
電話帳のメール添付	2-31		
電話をかける	2-21		
登録	2-20		
登録件数確認	2-31		
登録内容削除	2-32		
並べ替え	2-30		
表示設定	2-30		
編集	2-31		
ほかの機能から登録	2-20		
ほかの機能から呼び出し	2-22		
メモリ番号変更	2-30		
優先検索設定	14-12		
読み取りデータから登録	11-31		
電話帳画像着信設定	14-9		
電話帳画像転送	14-12		
電話を受ける			
Bluetooth®	13-7		
TVコール	3-9		
音声電話	3-4		
電話をかける			
Bluetooth®	13-7		
TVコール	3-8		
音声電話	3-3		
国際電話	3-4		
情報画面から	6-13		
世界対応ケータイ	3-14		
着信履歴から	3-11		
電話帳から	2-21		
ともでんから	3-13		
発信履歴から	3-11		
メール本文から	5-31		
読み取りデータから	11-30		
リダイヤルから	3-11		
データ通信	13-10		
データフォルダ	12-2		
クイックアルバム	12-6		
自作アニメ	12-7		
シークレットフォルダ	4-7		
静止画編集	12-9		
着信音設定	12-16		
動画編集	12-10		
ファイル移動	12-11		
ファイル確認	12-3		
ファイル削除	12-18		
ファイル情報確認	12-16		
ファイル並べ替え	12-16		
ファイル名編集	12-18		
フォルダ削除	12-18		
フォルダ追加	12-11		
フォルダ名編集	12-17		
プレイリスト（動画）	12-7		
プログラム（メロディ）	12-7		
保存容量確認	12-18		
待受画面設定	12-16		
データ放送	8-6		
データ放送設定	14-24		

## と

## 動画

お好みの順番で再生	12-7
ストリーミング再生	6-8
動画撮影	7-8
音声録音	7-13



スピードムービー	7-12
セルフタイマー	7-11
チャンスカップチャ	7-12
動画シャッター音選択	14-25
動画編集	12-10
動画保存先選択	14-25
登録外着信拒否	4-6
登録件数 (保存件数)	
画面メモ	6-16
スケジュール	11-28
電話帳	2-31
ブックマーク	6-15
メール	5-30
登録する	
Bluetooth®	13-6
S!速報ニュース	10-5
To Doリスト	11-12
いつものメール	5-6
画面メモ	6-10
休日	11-10
スケジュール	11-9
定型文	2-15
テキストメモ	11-14
テレビリンク	8-13
電話帳	2-20
ともでん	3-13
ブックマーク	6-10
ブログ・メールメンバー	5-5
ユーザ辞書	2-16
時計設定	14-2

ともでん	3-13
解除	3-19
画像変更	3-19
電話をかける	3-13
登録	3-13
メールを送信する	3-13, 3-19
ともまとめる	5-20
取り付ける／取り外す	
USIMカード	1-14
電池パック	1-15
メモリカード	12-12
トリミング	12-10

## な

内蔵アンテナ	1-2
並べ替える	
To Doリスト	11-29
オリジナルメニュー	14-7
音楽	9-11
視聴／録画予約	8-14
デスクトップアイコン	2-27
ファイル	12-16
ブックマークフォルダ	6-15
プレイリスト内楽曲	9-11
メール	5-32
メールフォルダ	5-30

## に

入力サイズ切替	14-29
入力方式	14-29

入力方式切替	2-12
認証パスワード	13-3

## ね

ネットワークサーチ設定	14-14
ネットワーク自動調整	1-19
ネットワーク接続 (S!アプリ)	14-26

## の

ノイズキャンセラ	14-13
----------	-------

## は

ハイパークリアボイス	3-18
バイプレータ	14-8
背面ディスプレイ設定	14-8
背面ディスプレイの見かた	1-9
パソコン接続	13-9
USBモード設定	13-9
データ通信	13-10
メモリカード内データの操作	13-9
バックライト設定	14-26
発信者番号通知	3-17
発信者番号通知サービス	3-21
発信履歴	3-11
発着信規制サービス	3-21
発着信番号表示設定	14-10
パノラマ撮影	7-11
番組表	8-7





ハンズフリー	3-17
ハンズフリー切替 (TVコール)	14-14
バーコード	11-22
バーコードリーダー	11-22
読み取り	11-22
読み取りデータ確認	11-23
読み取りデータ削除	11-31

## ひ

ピクチャ表示設定	14-5
非通知着信設定	4-6
表示アイコン設定	14-7
表示画質モード設定	14-5
表示メニュー選択	14-19
表示モード設定	14-22

## ふ

ファイル確認	12-3
一覧表示切替	12-17
画像合成	12-16
画像表示設定	12-16
ファイル添付	5-5
カメラで撮影して添付	5-25
添付ファイル削除	5-25
フォント設定	14-4
不在着信	3-11
不在/新着確認設定	14-10
ブックサーフィン®	10-8
ブックマーク	6-10

SIメールで送信	6-15
URLを編集	6-15
削除	6-16
接続	6-10
登録	6-10
登録件数	6-15
フォルダ移動	6-15
フォルダ削除	6-15
フォルダ作成	6-15
フォルダ並べ替え	6-15
読み取りデータから登録	11-31
プライバシーアングル	14-5
プレイリスト (音楽)	9-6
楽曲解除	9-11
楽曲追加	9-11
楽曲並べ替え	9-11
再生	9-6
削除	9-12
作成	9-6
プレフィックス	3-17
プレフィックス設定	14-12
プレミアムデコレメ	5-4
フレーム合成	12-9
フレーム撮影	7-11
ブログ・メールメンバー	5-5
登録	5-5
ブログ投稿先	5-6
メールアドレス削除	5-26
メールアドレス編集	5-25
メール作成	5-24

プロフィール	13-17
コピー	13-17
初期化	13-18
設定	14-32



## 変更する

PIN1/PIN2コード	4-2
宛先タイプ	5-24
端末暗証番号	1-22
デコレメールの装飾	5-26
デスクトップアイコン	2-27
メモリ番号	2-30
メールアドレス	14-19
メールの文字サイズ	5-31

## 編集する

T9方式時の読み	2-17
アラーム	11-29
視聴/録画予約	8-14
スケジュール	11-28
静止画	12-9
定型文	2-29
定型文フォルダ名	2-29
デコレメールテンプレート	5-27
電話帳	2-31
データフォルダのファイル名	12-18
データフォルダ名	12-17
動画	12-10
ブックマーク	6-15
ブックマークフォルダ名	6-15
ブログ・メールメンバー	5-25



ブログ・メールメンバー名 .....	5-26
メールフォルダ名 .....	5-30
文字 .....	2-14
ユーザ辞書 .....	2-29
返信（メール） .....	5-10, 5-16

## ほ

放送用保存領域消去 .....	14-24
冒頭文／署名設定 .....	14-16, 14-18
保証書 .....	15-62
保存容量（空き容量）	
SIアプリ .....	9-12
音楽 .....	9-11
カメラ .....	7-14
サーバーメール .....	5-28
データフォルダ .....	12-18
メモ리카ード .....	12-18
ボタンイルミネーション .....	1-24
各種設定（カスタマイズ） .....	14-30
ボタン確認音 .....	14-11
ボタンバックライト .....	14-30
保留音設定 .....	14-13
ポーズダイアル .....	3-18, 14-12

## ま

マイ絵文字 .....	5-3
待受画面に設定する	
撮影した静止画 .....	7-15
撮影した動画 .....	7-15

データフォルダ内の画像から .....	12-16
データフォルダ内の動画から .....	12-16
待受設定（SI速報ニュース） .....	14-27
待受時計表示 .....	14-2
待受表示設定（お天気アイコン） .....	14-28
マナーモード .....	1-21
オリジナルマナー .....	14-10
マナー解除時間設定 .....	14-10
マナー起動時間設定 .....	14-10
マナーモード設定 .....	14-10
マルチタスク .....	2-9
組み合わせ .....	15-2
タスク（機能）の切替 .....	2-10
タスク（機能）の呼び出し .....	2-9
マーカースタンプ .....	12-9

## み

ミュージックプレーヤー .....	9-3
BGM再生 .....	9-11
画面の見かた .....	9-3
サウンドエフェクト .....	9-10
指定位置再生 .....	9-10
プレーヤー画面変更 .....	9-10
リピート設定 .....	9-10

## む

ムービープレーヤー .....	9-3
画像表示設定 .....	9-10
画面の見かた .....	9-3
サウンドエフェクト .....	9-10

スロー再生 .....	9-10
早送り再生 .....	9-10
ヘルプ .....	9-11
ムービー情報 .....	9-10

## め

迷惑メール申告先設定 .....	14-19
メイン時計設定 .....	14-2
メインメニュー .....	2-2
デザイン切替 .....	2-27
メニュー一覧 .....	15-21
メニュー画面設定 .....	14-7
メモ리카ード .....	12-12
DPOF設定 .....	12-15
WMAデータを取り込む .....	9-4
空き容量確認 .....	12-18
構造と各データの保存場所 .....	15-46
初期化 .....	12-13
データ確認 .....	12-13
データ削除 .....	12-19
取り付け／取り外し .....	12-12
ファイル確認 .....	12-3
不具合修復 .....	12-19
本体からデータコピー .....	12-14
本体へデータコピー .....	12-14
メロディ再生	
お好みの順番で再生 .....	12-7
連続再生 .....	12-17
メール .....	5-2
BOXロック .....	5-21



各種設定 (カスタマイズ) .....	14-16	手動受信 .....	5-27	送信済みのメールを編集し送信 .....	5-30
各種メールの保管場所 .....	5-18	新着PCメールの確認 .....	5-15	デコレメール作成 .....	5-3
既読メール全削除 .....	5-29	新着メールの確認 .....	5-9	電話帳から .....	2-31
再編集 .....	5-30	添付ファイル保存 .....	5-22	ともでんから .....	3-13, 3-19
削除 .....	5-29	返信 .....	5-10	ファイル添付 .....	5-5
シークレットフォルダ .....	5-21	本文の続きを受信 .....	5-27	ブログ・メールメンバーに送信 .....	5-24
ソート .....	5-32	迷惑メール申告 .....	5-29	冒頭文/署名挿入 .....	5-24
題名表示切替 .....	5-31	メールの選択受信 .....	5-10	保存 .....	5-25
転送 .....	5-30	メール読み上げ .....	5-27	優先度 .....	5-25
添付ファイル削除 .....	5-25, 5-29	メール設定 .....	14-16	読み取りデータから .....	11-30
ともまとめる .....	5-20	メール設定確認 .....	14-19		
配信確認全削除 .....	5-29	メール設定リセット .....	14-19		
フィルタ .....	5-32	メール送信 .....	5-3		
フォルダ移動 .....	5-28	配信確認設定 .....	5-25		
フォルダ削除 .....	5-30	メールに添付する .....			
フォルダ追加 .....	5-29	撮影した静止画/動画 .....	7-15	文字サイズ設定 .....	
フォルダ並べ替え .....	5-30	ファイル .....	5-5	(S!情報チャンネル) .....	14-28
フォルダロック .....	5-21	ブックマーク .....	6-15	文字サイズ設定 .....	
保護 .....	5-28	メール鳴動 .....	14-8	(インターネット) .....	14-21
保存件数確認 .....	5-30	メール読み上げ .....	5-27	文字サイズ設定 (メール) .....	14-19
未送信メールの送信 .....	5-30	メール読み上げ設定 .....	14-17	文字スタンプ .....	12-9
メール画面の見かた .....	5-19	メールを作成/送信する .....		文字入力 .....	2-11
メール検索 .....	5-31	PCメール新規作成 .....	5-14	T9方式 .....	2-17
メールを振り分ける .....	5-20	SMS新規作成 .....	5-7	2タッチ方式 .....	2-16
メールアドレス設定 .....	14-19	S!メール新規作成 .....	5-3	上書きモード/挿入モード切替 .....	2-28
メール一覧表示設定 .....	14-19	宛先削除 .....	5-24	絵文字 .....	2-14
メール受信/確認 .....	5-9	宛先タイプ変更/確認 .....	5-24	改行 .....	2-28
自動受信設定 .....	14-17	いつものメール作成 .....	5-6	顔文字 .....	2-14
受信PCメールの確認 .....	5-15	作成サイズの確認 .....	14-16	各種設定 (カスタマイズ) .....	14-29
受信S!メール/SMSの確認 .....	5-9	情報画面から .....	6-13	かな方式 .....	2-12
受信サイズの制限 .....	14-17			記号 .....	2-14
				切り取り .....	2-15
				区点コード .....	2-29

## も

文字サイズ設定 .....	
(S!情報チャンネル) .....	14-28
文字サイズ設定 .....	
(インターネット) .....	14-21
文字サイズ設定 (メール) .....	14-19
文字スタンプ .....	12-9
文字入力 .....	2-11
T9方式 .....	2-17
2タッチ方式 .....	2-16
上書きモード/挿入モード切替 .....	2-28
絵文字 .....	2-14
改行 .....	2-28
顔文字 .....	2-14
各種設定 (カスタマイズ) .....	14-29
かな方式 .....	2-12
記号 .....	2-14
切り取り .....	2-15
区点コード .....	2-29



区点コード一覧	15-14
コピー	2-15
小文字	2-14
小文字／大文字切替	2-28
削除	2-14
辞典検索	2-28
修正	2-14
スペース	2-28
濁点／半濁点	2-14
定型文	2-14
データ引用	2-29
貼り付け	2-15
半角／全角切替	2-28
分割画面	2-12
変換候補の切替	2-14
文字種の切替	2-12
文字入力方式の切替	2-12
文字入力（編集）画面	2-11
文字割り当て一覧	15-11
ワード予測	2-12
<b>モバイルウィジェット</b>	<b>10-2</b>
各種設定（カスタマイズ）	14-27
コンテンツのダウンロード	10-3
コンテンツの貼り付け	10-3
前面へ／背面へ	10-10
配置を変更する	10-10
表示を更新する	10-10
待受画面からはがす	10-10
利用する	10-2

<b>ゆ</b>	
優先ネットワーク設定	14-15
ユーザ辞書	2-16
削除	2-29
編集	2-29
ユーザデータ書き込み	14-26

<b>よ</b>	
呼出時間表示設定	4-6

<b>ら</b>	
ライフヒストリービューア	11-7
更新	11-28
表示設定	11-28

<b>り</b>	
リセットする	
PCサイトブラウザ設定	14-21
PCメールアドレス設定	14-20
SMSセンター設定	14-19
SIアプリ設定	14-26
SI速報ニュース一覧	14-27
TV設定	14-24
Wi-Fi設定リセット	14-32
Yahoo!ケータイ設定	14-21
ウォーキングカウンター	11-30
オリジナルメニュー	14-7
オーナー情報	1-23
各種機能	14-34

祝日	11-28
積算通話時間	3-19
積算通話料金	3-19
デスクトップアイコン	2-27
メール設定	14-19
リダイヤル	3-11
リモコン番号設定	14-23

<b>る</b>	
留守番電話サービス	3-15
着信お知らせ機能	3-16
伝言メッセージ再生	3-16

<b>れ</b>	
連続撮影	7-10

<b>ろ</b>	
録音する	
おしゃべり機能	14-11
音声のみの動画	7-13
音声メモ	3-4, 11-15
録画予約	8-10

<b>ロック</b>	
ICカードロック	11-3
安心速隔ロック	4-4
オリジナルロック	4-3
キー操作ロック	4-4
ダイヤルロック	4-3
電話リモートロック設定	11-4



## わ

割込通話サービス .....	3-20
ワンセグ .....	8-2
ワード予測 .....	2-12, 14-29



### 保証について

001N本体をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

### 修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(P.15-6)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付 (P.15-63) または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### 注意

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。  
なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

### 補足

- アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先 (P.15-63) までご連絡ください。



お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。  
電話番号はお間違いのないようにおかけください。

## ■ ソフトバンクモバイルお客さまセンター

### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)  
一般電話から 0800-919-0157 (無料)

### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)  
一般電話から 0088-240-113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)	東海地域	052-388-2002 (有料)
関西地域	06-7669-0180 (有料)	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010 (有料)

## ■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。  
+81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)











