



# AEG

## Casa 205



**Bedienungsanleitung**

**DECT-Telefon  
mit digitalem Anrufbeantworter**

11/2007/V1





## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Garantie/Service .....</b>	<b>6</b>
2.1 Garantie .....	6
2.2 Kundenhotline/Reparaturanschrift.....	6
<b>3 Einführung .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Sicherheitshinweise .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Pflege.....</b>	<b>9</b>
5.1 Reinigung .....	9
5.1.1 Mobilteil und Basis .....	9
5.1.2 Lade- und Akkukontakte .....	9
<b>6 Menüübersicht.....</b>	<b>10</b>
<b>7 Vor der Inbetriebnahme .....</b>	<b>12</b>
7.1 Lieferumfang .....	12
7.2 Beschreibung des Telefons .....	12
7.2.1 Elemente des Mobilteiles .....	12
7.2.2 Elemente der Basisstation .....	13
7.3 Tastenfunktionen .....	13
<b>8 Inbetriebnahme.....</b>	<b>15</b>
8.1 Basis installieren .....	15
8.1.1 Basis aufstellen.....	15
8.1.2 Wandmontage der Basis.....	15
8.1.3 Anschlüsse.....	15
8.2 Akkus einlegen .....	16
8.3 Akkus laden.....	16
8.4 Mobilteil ein-/ausschalten.....	16
8.5 Display des Mobilteiles.....	16
8.5.1 Bedeutung der Displaysymbole .....	17
8.6 Eco-Modus (Strahlungsreduzierung) .....	17
8.7 Wahlverfahren einstellen.....	17
8.8 Datum und Uhrzeit einstellen.....	17
8.9 Ruflautstärke einstellen.....	18
8.10 Rufmelodie auswählen.....	18
8.11 Basis- Rufmelodie und Ruflautstärke einstellen.....	18
<b>9 Grundfunktionen .....</b>	<b>18</b>
9.1 Standby-Modus .....	18
9.2 Reichweitenanzeige .....	18
9.3 Anrufe tätigen .....	19
9.3.1 Traditionelle Wahl.....	19
9.3.2 Wählen mit Wahlvorbereitung .....	19
9.4 Anruf entgegennehmen .....	19
9.5 Gespräch halten.....	19
9.6 Hörerlautstärke einstellen .....	19

**AEG****1 Inhaltsverzeichnis**

9.7 Gespräch stumm schalten (Mute).....	20
9.8 Wahlpause einfügen.....	20
9.9 Flash-Signal (Rückfragetaste).....	20
9.10 Umgang mit den Akkus und Ladezustand prüfen.....	20
9.10.1 Anzeige des Ladezustands .....	20
9.10.2 Maximierung der Akkuleistung .....	20
9.10.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegerät.....	20
9.11 Tastensperre ein-/ausschalten.....	21
9.12 Mobilteil suchen (Paging).....	21
9.13 Intern telefonieren .....	21
9.14 Zwischen Mobilteilen vermitteln .....	21
9.15 Dreierkonferenz.....	21
<b>10 Anruflisten.....</b>	<b>22</b>
10.1 Einfache Wahlwiederholung.....	22
10.2 Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern .....	22
10.3 Optionen für Rufnummern der Wahlwiederholungsliste .....	22
10.4 Anrufliste.....	22
10.4.1 Anrufliste nutzen.....	22
10.4.2 Optionen für Rufnummern der Anrufliste.....	22
10.5 Telefonbuch .....	23
10.5.1 Neuer Telefonbucheintrag .....	23
10.5.2 Namen eingeben.....	23
10.5.3 Telefonbucheinträge suchen und anrufen .....	24
10.5.4 Telefonbucheinträge ansehen.....	24
10.5.5 Telefonbucheinträge ändern oder löschen .....	24
<b>11 Basiseinstellungen .....</b>	<b>24</b>
11.1 Basisruflautstärke einstellen.....	24
11.2 Basisrufmelodie auswählen.....	24
11.3 Mobilteil abmelden.....	24
11.4 PIN-Code ändern.....	25
11.5 Wahlverfahren einstellen .....	25
11.6 Flashzeit einstellen / R-Taste.....	25
11.7 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.....	25
11.8 Eco-Modus (Strahlungsreduzierung).....	25
<b>12 Mobilteileinstellungen.....</b>	<b>26</b>
12.1 Töne einstellen .....	26
12.2 Ruftoneinstellungen.....	26
12.3 Automatische Rufannahme einstellen .....	26
12.4 Mobilteilname einstellen .....	26
12.5 Sprache einstellen.....	26
12.6 Tastensperre ein-/ausschalten .....	26
<b>13 Datum &amp; Zeit .....</b>	<b>27</b>
13.1 Datum einstellen.....	27



## 1 Inhaltsverzeichnis

Casa 205

13.2 Zeit einstellen .....	27
13.3 Wecker einstellen .....	27
<b>14 Anmelden .....</b>	<b>27</b>
14.1 Mobilteil an der Basis anmelden .....	27
14.2 Basisstation auswählen .....	27
<b>15 Anrufbeantworter .....</b>	<b>28</b>
15.1 Allgemeines .....	28
15.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten .....	28
15.3 Gespeicherte Standardansagen .....	28
15.3.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1) .....	28
15.3.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2) .....	29
15.3.3 Speicher voll .....	29
15.4 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage .....	29
15.5 Ansagetext auswählen .....	29
15.6 Wiederherstellen der Standardansagen .....	30
15.7 Rufannahme einstellen .....	30
15.8 Mithörfunktion .....	30
15.9 Lautstärke einstellen .....	30
15.10 Memo aufnehmen .....	30
15.11 Wochentag einstellen .....	31
15.11.1 Einstellung überprüfen .....	31
15.12 Mitteilungswarnzeichen ein- bzw. ausschalten .....	31
15.13 Aufnahme eingehender Nachrichten .....	31
15.14 Abhören eingegangener Nachrichten .....	31
15.15 Sicherheitscode überprüfen .....	32
15.15.1 Sicherheitscode einstellen .....	32
15.16 Fernbedienung .....	32
<b>16 Anhang .....</b>	<b>34</b>
16.1 Fehlersuche .....	34
16.2 Technische Daten .....	35
16.3 Auslieferungszustand .....	35
16.4 Index .....	36
16.5 CE-Erklärung .....	38
16.6 Entsorgung / Recycling .....	38
16.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil .....	39
16.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter .....	39



# AEG

## 2 Garantie / Service

### Garantie\*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM AG über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.



### Kunden-Hotline / Reparaturanschrift

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der **Hotline**

für Deutschland:	01805 88 01 01	(14 Cent / Min. aus dem Festnetz)
für Österreich:	08209 19 93 0	(16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

\* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.





### 3 Einführung

### Casa 205

#### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Casa 205, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.

#### **WICHTIG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie.

Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. den Eco-Modus, das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.  
Alle Rechte vorbehalten.

In der Bedienungsanleitung finden Sie folgende Symbole:



#### WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



#### Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern.



#### Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.



#### VERWENDUNG

Verwenden Sie Ihr AEG-Telefon nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck, zum Betrieb am öffentlichen Telefonnetz / zum Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

**AEG**

## 4 Sicherheitshinweise




### SICHERHEIT

Ihr schnurloses Telefon wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen einen jahrelangen, sicheren Betrieb zu gewährleisten. Wie bei allen elektrischen Geräten müssen Sie trotzdem einige Vorsichtsmaßnahmen beachten, um Gefährdungen von Personen oder Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

- Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen.
  - Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil und vergewissern Sie sich, dass Ihr 230 V Anschluss den Anforderungen genügt.
  - Verwenden Sie das Steckernetzteil nicht mehr, wenn es durch einen Stromschlag beschädigt wurde, heruntergefallen ist oder beschädigt zu sein scheint. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Fachhändler.
  - Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt; es könnte dabei beschädigt werden.
  - Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
  - Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Wasser. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Sollte dies doch der Fall sein, ziehen Sie sofort Netz- und Telefonstecker ab, nehmen den Akku aus dem Mobilteil, trocknen das Gerät mit einem weichen, sauberen Tuch ab und kontaktieren Ihren Fachhändler.
  - Beachten Sie die Umgebungsbedingungen. Alle Geräteteile sind für den Gebrauch in geschlossenen Räumen gedacht. Setzen Sie das Telefon niemals extrem heißen oder kalten Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus (siehe Kapitel 16.2).
- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Staub, Rauch und Spritzwasser sowie hohen mechanischen Belastungen, wie z.B. Vibrationen.
  - Versuchen Sie niemals selbst das Telefon auseinanderzunehmen oder zu reparieren. Dies führt zum sofortigen Verlust der Garantie und kann eine umfassende Reparatur erforderlich machen. Wenden Sie sich im Reparaturfall immer an Ihren Fachhändler
  - Legen Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs ein! Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien verwenden, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!
  - Laden Sie die Akkus nur auf der mitgelieferten Basis. Die Verwendung nicht zugehöriger Komponenten kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag und andere Risiken zur Folge haben. Außerdem führt es zum Verlust der Garantie.
  - Während eines Stromausfalls oder wenn die Akkus im Mobilteil leer (oder defekt) sind, können Sie keine Telefonate führen. Für Notfälle sollten Sie ein Handy oder ein schnurgebundenes Telefon ohne externe Stromversorgung bereithalten.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Notfalleinrichtungen, Arztpraxen oder in der Nähe von Personen mit Herzschrittmachern. Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.
  - Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.





 **Hinweis**

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

**5.1 Reinigung**

**5.1.1 Mobilteil und Basis**

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

 **Reinigung**

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

**5.1.2 Lade- und Akkukontakte**


Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

**Copyright:**

**ITM Technology AG**

Alle Rechte vorbehalten.


Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG gestattet.

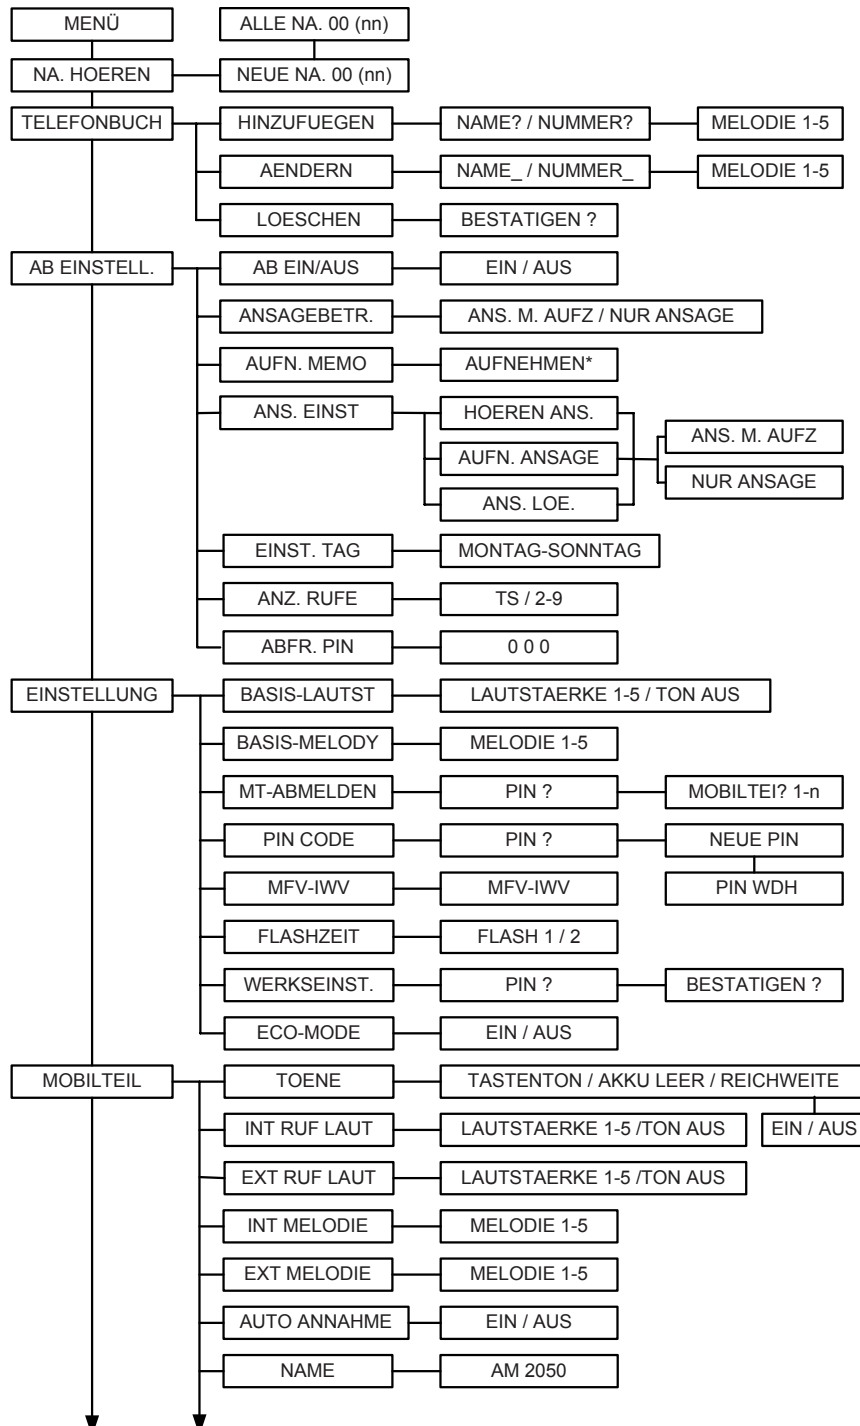



## 6 Menüübersicht

Casa 205

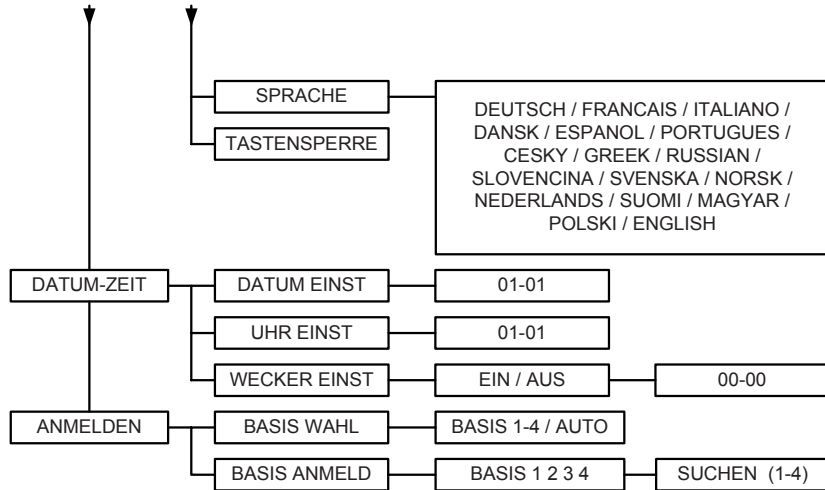

**7.1 Lieferumfang**

Packen Sie Ihr schnurloses Telefon aus und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Folgende Teile gehören zum Lieferumfang:




- Mobilteil
- Basisstation mit Anrufbeantworter
- 2 Akkus
- Steckernetzteil
- Telefonkabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- Kabelabdeckung




Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

**7.2 Beschreibung des Telefons**

**7.2.1 Elemente des Mobilteiles**

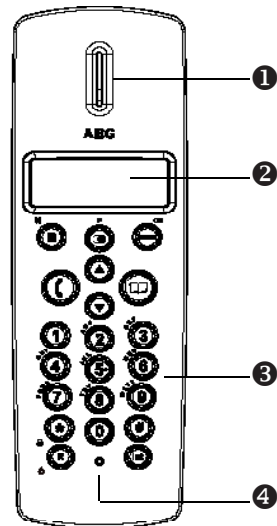


- 1 Hörer**
- 2 Display (Kapitel 8.5)**
- 3 Alphanumerische Tastatur (Kapitel 7.3)**
- 4 Mikrofon**

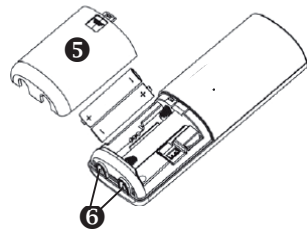

**5 Akkufachdeckel.**


**6 Ladekontakte:** Die Akkus werden über diese Kontakte von der Basis geladen.

### 7.2.2 Elemente der Basisstation

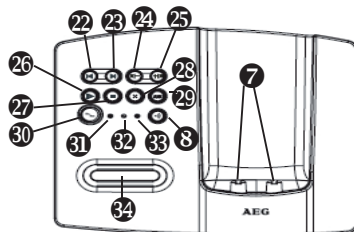


**7 Ladekontakte:** Nach dem Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale in die Ladeschale startet der Ladevorgang automatisch über die Ladekontakte. Die Ladekontakte stellen die Verbindung zu den Ladekontakten des Mobilteils her.

**8 Paging- und Anmeldetaste:** Diese Taste ruft das Mobilteil (siehe Kapitel 9.12). Sie wird außerdem beim Anmelden weiterer Mobilteile benutzt (siehe Kapitel 14.1).

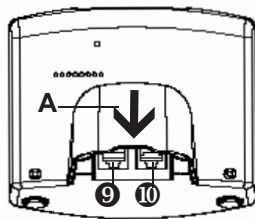


Schließen Sie das Netzadapter- und Telefonkabel an den gekennzeichneten Buchsen auf der Rückseite an. Schieben Sie die mitgelieferte Kabelabdeckung über die Aufnahmeschiene bis sie hörbar einrastet. Die Vorgehensweise für die Wandmontage entnehmen Sie bitte Kapitel 8.1.2



**9 Anschlussbuchse:** für das Telefonkabel (siehe Kapitel 8.1.3).

**10 Anschlussbuchse:** für das Steckernetzteil (siehe Kapitel 8.1.3).

### 7.3 Tastenfunktionen

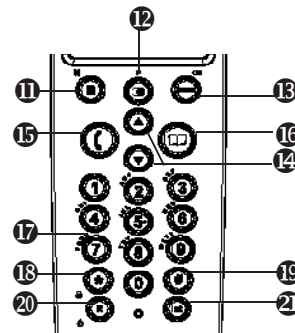

**11 X Stummtaste/Löschtaste:** Mikrofon stumm schalten; Löschtaste.

**12 P Wahlwiederholung/Pause:** Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer, Aufrufen der Wahlwiederholungsliste; Wahlpause einfügen.

**13 MENÜ-/OK-Taste:** Öffnen von Haupt- und Untermenüs; Speichern von Eingaben und Einstellungen.

**14 Steuer-Tasten:** Die beiden Steuertasten haben die folgenden Funktionen:

#### ▼ Pfeiltaste (abwärts)

- Im Standby-Modus: Direkter Zugriff auf die Anrufliste.
- Im Menü-Modus: Menüoptionen nach unten durchblättern.
- Während eines Gespräches: Lautstärke reduzieren.
- Bei der Namenseingabe: Bewegt den Cursor nach rechts.

- ▲ **Pfeiltaste (aufwärts)**
  - Im Standby-Modus: Direkter Zugriff auf die Anrufliste.
  - Im Menü-Modus: Menüoptionen nach oben durchblättern.
  - Während eines Gespräches: Lautstärke erhöhen.
  - Bei der Namenseingabe: bewegt den Cursor nach links.
  
- 15  **Verbindungs-Taste:**
  - Leitet Anrufe ein / nimmt sie entgegen
  - Taste während eines Gespräches drücken: Gespräch wird beendet
  
- 16  **Telefonbuch-Taste:**
  - Telefonbuch öffnen
  
- 17  **Alphanumerische Tastatur:**
  - Eingabe von Ziffern und Buchstaben
  
- 18  **Sterntaste/Tastensperre:**
  - Taste zur Eingabe des Sternsymbols.
  - Zum Sperren der Tastatur gedrückt halten, bis im Display das Symbol ⇄ erscheint.
  - Zum Freigeben der Tastatur 2 x drücken, das Symbol im Display verschwindet.
  
- 19 **# Rautetaste:**
  - Taste zur Eingabe des Rautesymbols.
  
- 20 **R  R-Taste / Mobilteil ein/aus:**
  - Rückfragetaste mit Flashfunktion.
  - Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten. Das Display erlischt. Taste ca. 3 Sekunden drücken und loslassen, um das Mobilteil einzuschalten.
  
- 21 **INT Intern-Taste**
  - Internverbindung aufbauen.
  -
  
- 22  **Rücksprungtaste**
  - Zurückspringen zur vorherigen Nachricht
  
- 23  **Vorsprungtaste**
  - Vorspringen zur nächsten Nachricht
  
- 24  **Lautstärke verringern**
  - Wiedergabelautstärke verringern
  
- 25  **Lautstärke erhöhen**
  - Wiedergabelautstärke erhöhen
  
- 26  **Wiedergabe- Pause-Taste**
  - Wiedergabe/Pausieren von Nachrichten
  
- 27  **Stopp-Taste**
  - Beenden der Wiedergabe
  
- 28 **X Löschtaste**
  - Löschen von Nachrichten; Wiedergabe des Sicherheitscodes
  
- 29 **ANS Ansagetaste**
  - Ansagetext auswählen / wiedergeben
  
- 30 **Anrufbeantworter EIN / AUS**
  
- 31 **Rote LED**
  - EIN: AB eingeschaltet
  - Blinkend: Nachrichten vorhanden
  - AUS: AB ausgeschaltet
  
- 32 **Mikrofon**
  - Mikrofon zur Aufnahme der Ansagetexte
  
- 33 **Grüne LED**
  - Leitungsbelegungsanzeige
  - EIN: Leitung frei
  - Blinkend: Leitung belegt; Anmeldung
  
- 34 **Basislautsprecher**

## 8.1 Basis installieren

### 8.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 9.10.3 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.




#### Aufstellort

- Platzieren Sie die Basis auf einem festen und stabilen Untergrund. Ist der Untergrund instabil kann es sein, dass die Basis herunterfällt und beschädigt wird. Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass manche in Möbeln vorhandenen Lacke oder Kunststoffe die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und aufweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.
- Die Basis ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.

### 8.1.2 Wandmontage der Basis

Die Basis kann auch an der Wand montiert werden. Entfernen Sie die Abdeckung A (siehe Seite 13), indem Sie sie nach oben schieben und abnehmen. Unter der Abdeckung finden Sie die beiden Befestigungslöcher B für die Wandmontage. Bohren Sie im Abstand von 20 mm zwei Löcher  $\varnothing$  6 mm in der Waagerechten. Stecken Sie 2 Dübel  $\varnothing$  6 mm in die Löcher und drehen Sie 2 Rundkopfschrauben  $\varnothing$  4,5 mm so weit in die Dübel ein, dass Sie die

Basis einhängen und nach unten schieben können. Vergessen Sie nicht, vor dem Einhängen der Basis die Anschlusskabel einzustecken. Überprüfen Sie den festen Sitz der Basis, ggf. drehen Sie die beiden Schrauben etwas weiter ein.

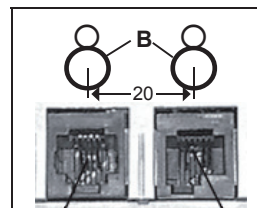

9 zur TAE-Telefonsteckdose („F“)

10 zur 230 V Netzsteckdose

### 8.1.3 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetzteiles mit der Anschlußbuchse 10 auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse 9 auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.




#### Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

## 8.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

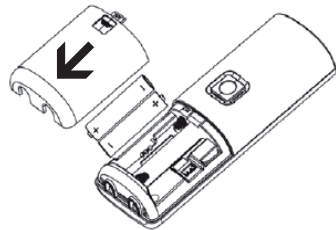

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab.
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet.



### Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

## 8.3 Akkus laden



### Erste Ladung der Akkus

Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.

- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs zeigt das Mobilteil den fortlaufenden Balken im Ladeanzeigesymbol.

- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

## 8.4 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: R-Taste (20) gedrückt halten, bis sich das Display einschaltet.
- Mobilteil ausschalten: R-Taste gedrückt halten, bis das Display erlischt.

## 8.5 Display des Mobilteils

Das Display besteht aus den folgenden zwei Bereichen:



















Symbolbereich  
Alphanumerischer Bereich

- Der Symbolbereich zeigt die Hauptsymbole (siehe Kapitel 8.5.1) an.
- Der Alphanumerische Bereich zeigt die Betriebsinformationen, wie z.B. die Rufnummer des Gesprächspartners, die Gesprächsdauer, Menüs, usw. an. Im Standby-Modus wird die Uhrzeit und die Mobilteilnummer angezeigt.



### 8.5.1 Bedeutung der Displaysymbole

- EXT** Erscheint bei eingehendem externen Anruf.
-  **EXT** Erscheint bei angenommenem externen Anruf oder nach Drücken der Verbindungstaste zur Wahlvorbereitung oder Wahl.
- INT** Blinkt bei eingehendem internen Anruf.
-  **INT** Erscheint bei angenommenem internen Anruf oder nach Drücken der Internertaste zum Verbindungsaufbau.
-  Gesprächsübergabe an ein anderes, an der Basis angemeldetes Mobilteil; Dreierkonferenz aktiviert.
-  Signalstärkeanzeige blinkt zusammen mit der Displayanzeige, wenn das Mobilteil außer Reichweite oder nicht angemeldet ist.  
Blinkt, wenn der Eco-Modus eingeschaltet ist.
-  Menü geöffnet.
-  Telefonbuch geöffnet.
-  Anzeige blinkt bei neuen Anrufen in Abwesenheit.
-  Angenommener Anruf in der Anrufliste.
-  Verpasster Anruf in der Anrufliste.
-  Tastatur gesperrt.
-  Akkus voll geladen
-  Akkus zu 2/3 geladen
-  Akkus zu 1/3 geladen
-  Blinkt und Warnton > Akkus leer
-  Die angezeigte Rufnummer ist länger als 12 Ziffern (Scrollen in die jeweilig angezeigte Richtung, um die ganze Nummer zu sehen).
-  Anrufbeantworter eingeschaltet, blinkt bei neuen Nachrichten

### 8.6 Eco-Modus (Strahlungsreduzierung)

Das Gerät verfügt über einen ein- und abschaltbaren Eco-Modus. Im eingeschalteten Zustand wird die Strahlung der Basisstation um bis zu 60%\* reduziert, wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet, auch wenn an der Basisstation mehrere Mobilteile angemeldet sind. Dabei wird die maximale Reichweite geringfügig verringert.

Die Strahlung des Mobilteiles wird im Umkreis von ca. 30 m der Basisstation um mehr als 70%\* reduziert.

Beim Betrieb von nur einem Mobilteil wird die Strahlung um mehr als 99%\* reduziert, wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet.

Werkseitig ist der Eco-Modus eingeschaltet. Zum Abschalten verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 3 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 1 x ▲ und **OK**.
- Im Display erscheint **EIN**.
- Drücken Sie 1 x ▼. Im Display erscheint **AUS**.
- Drücken Sie **OK**. Sie hören einen Piepton und der Eco-Modus ist ausgeschaltet.

\* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen.

### 8.7 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Menütaste drücken.
- 3 x ▼ drücken und mit **OK** bestätigen.
- 4 x ▼ drücken und mit **OK** bestätigen.
- Mit den Tasten ▼ und ▲ **MFV** (Tonwahl) oder **I WV** (Impulswahl) auswählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** oder kehren Sie durch Gedrückthalten der Taste **X** in den Standby-Modus zurück.

### 8.8 Datum und Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie den Wecker und die Zeitanzeige im Display nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.


**AEG**

## 8 Inbetriebnahme / 9 Grundfunktionen

- Menütaste drücken.
- 2 x ▲ drücken und mit **OK** bestätigen.
- 1 x ▼ drücken und mit **OK** bestätigen.
- Geben Sie mit der Tastatur die aktuelle Uhrzeit ein (z.B. **1415** für 14:15 Uhr)
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** oder kehren Sie durch Gedrückthalten der Taste **X** in den Standby-Modus zurück.
- Menütaste drücken.
- 2 x ▲ drücken und 2 x **OK** drücken.
- Geben Sie mit der Tastatur das aktuelle Datum ein (z.B. **0205** für 2. Mai).
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** oder kehren Sie durch Gedrückthalten der Taste **X** in den Standby-Modus zurück.
- Falscheingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Tasten ▼▲ zu der entsprechenden Stelle gehen und die Ziffer neu eingeben.
- Wird die Netzspannung von der Basis getrennt, z.B. durch Stromausfall oder Ziehen des Netzsteckers, ist das Mobilteil ausgeschaltet. Die Zeit wird dabei zurückgesetzt und muss neu eingestellt werden.

### 8.9 Ruflautstärke einstellen

Sie können die Ruflautstärke Ihres Mobilteils in 5 Stufen einstellen oder den Rufton ausschalten (getrennt für intern und extern).

- Menütaste drücken.
- 4 x ▼ drücken und mit **OK** bestätigen.
- 1 x ▼ (intern) oder 2 x ▼ (extern) drücken und mit **OK** bestätigen.
- Mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Lautstärke (**1-5** oder **AUS**) wählen. Der eingestellte Rufton wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Zum Speichern der Einstellung **OK** drücken oder durch Gedrückthalten der Taste **X** in den Standby-Modus zurückkehren.
- Haben Sie auf „**AUS**“ gestellt, erscheint im Display bei eingehendem Anruf lediglich das blinkende Hörersymbol  und die Anzeige **ANRUF** (danach die Rufnummer).

### 8.10 Rufmelodie auswählen

Sie können einen von 5 Ruftönen einstellen, getrennt nach Extern- und Internruf.

- Intern:

- Menütaste drücken.
- 4 x ▼ drücken und mit **OK** bestätigen.
- 3 x ▼ drücken und mit **OK** bestätigen.
- Mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Melodie (**1-5**) auswählen. Die jeweils ausgewählte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern der Einstellung **OK** drücken.

- Extern:

- Menütaste drücken.
- 4 x ▼ drücken und mit **OK** bestätigen.
- 4 x ▼ drücken und mit **OK** bestätigen.
- Mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Melodie (**1-5**) auswählen. Die jeweils ausgewählte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern der Einstellung **OK** drücken.

### 8.11 Basis-Rufmelodie und Ruflautstärke einstellen

Siehe Kapitel 11.1 und 11.2.


### 9.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit und die Nummer des Mobilteiles an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 6 auf Seite 10.

### 9.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen und als optische Anzeige blinkt das Signalstärkesymbol und das Display.


Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Symbol beginnt zu blinken. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten






wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

### 9.3 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 12 Ziffern, werden die ersten Ziffern nach links aus dem Display geschoben und im Display erscheint das Symbol . Anrufe können Sie wie folgt einleiten:

#### 9.3.1 Traditionelle Wahl


- Drücken Sie die Taste **☎**. Sie hören das Freizeichen. Im Symbolbereich erscheint  **EXT** und die Gesprächsdaueranzeige startet (im Display erst nach ca. 15 Sekunden sichtbar).
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste **☎** oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

#### 9.3.2 Wählen mit Wahlvorbereitung


Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Löschtaste **X**, um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren. Um alle eingegebenen Ziffern zu löschen und in den Standby-Modus zurückzukehren, halten Sie die Löschtaste **X** für mehr als eine Sekunde gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste **P**, an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Taste **☎**.

### 9.4 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Telefon und das Symbol  blinkt. Im Display erscheint **ANRUF**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie an Stelle der Rufnummer den Namen des Anrufers.

Wenn das Telefon klingelt, können Sie:

- Den Ruf durch Drücken der Taste **☎** annehmen. Das Symbol **EXT** hört auf zu blinken und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Steht das Mobilteil in der Basis und die automatische Gesprächsannahme ist aktiviert, nehmen Sie es einfach ab, um den Anruf anzunehmen. Sie dürfen dann die Verbindungstaste nicht mehr drücken. Ist die automatische Gesprächsannahme deaktiviert betätigen Sie die Taste **☎**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste **☎** oder stellen Sie das Mobilteil in die Basis.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, blinkt im Display das Symbol .

Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.

### 9.5 Gespräch halten

Während eines Gesprächs können Sie dieses auf „Halten“ legen.

- Um das Gespräch zu halten, drücken Sie die Taste **R**. Ihr Gesprächspartner hört ein Tonsignal.
- Um das Gespräch wieder zurückzuholen, drücken Sie erneut die Taste **R**.

Wenn Sie Ihren Gesprächspartner auf „Halten“ legen, informieren Sie ihn darüber, da er keine Ansage erhält.


### 9.6 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Tasten **▼▲** die Hörerlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut).

### 9.7 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonates können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

- Taste  während des Gesprächs drücken. Im Display erscheint **STUMM**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Taste erneut drücken. **STUMM** erlischt.

### 9.8 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3 Sekunden.

- Zur Eingabe einer Pause drücken Sie die Taste „P“, an der gewünschten Stelle der Rufnummer erscheint ein **P**.

Sie können Rufnummern mit Pausen auch in Ihrem Telefonbuch speichern.

### 9.9 Flash-Signal (Rückfragetaste)


Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Makeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon an die Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste **R** zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **R** während die Leitung belegt ist. Im Display erscheint ein **R**.

Funktioniert die Taste **R** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern (siehe Kapitel 11.6).

### 9.10 Umgang mit den Akkus und Ladezustand prüfen

#### 9.10.1 Anzeige des Ladezustands

Das Ladeanzeigesymbol wird ständig rechts oben im Display angezeigt. Bei niedrigem Ladezustand ertönt ein Warnsignal und das Symbol  beginnt zu blinken.

Wenn die Akkus nicht mehr genügend Strom für den Telefonbetrieb bereitstellen können, schaltet sich das Mobilteil automatisch ab. Stellen Sie das Mobilteil in diesem Fall in die Ladestation, um die Akkus wieder aufzuladen (15 Stunden wie in Kapitel 8.3 beschrieben).

Sind die Akkus neu, liefern sie noch nicht 100% ihrer Kapazität, d.h. dass sie ggf. wieder früher entladen sind. Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erreichen, müssen die Akkus mindestens 3 bis 4 mal komplett geladen und entladen werden.

#### 9.10.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

#### 9.10.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegerät







#### VERLETZUNGSGEFAHR

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.




### 9.11 Tastensperre ein-/ausschalten



Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Betätigen von Tasten während eines Transports des Mobilteiles. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Taste \* gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: Im Standby-Modus Taste \*  gedrückt halten, bis im Display das Symbol  erscheint.
- Tasten entsperren: Taste \*  2 x drücken, das Symbol  verschwindet.

### 9.12 Mobilteil suchen (Paging)



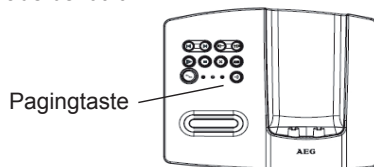

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.



- Pagingsignal senden: Pagingtaste  kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display erscheint .
- Pagingsignal beenden: Erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

### 9.13 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (es können max. 5 Mobilteile an einer Basis angemeldet werden), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Drücken Sie die Taste Intern.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles ein, mit dem Sie sprechen möchten. Im Display erscheint .
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Taste  annehmen. Wenn das gerufene Mobilteil antwortet, bleibt das Symbol  INT im Display stehen.
- Zum Beenden drücken Sie die Taste .

### 9.14 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste INT. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles ein.
- Das externe Gespräch wird gehalten und das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.

### 9.15 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem weiteren internen Teilnehmern aufzubauen, verfahren Sie wie in Kapitel 9.14 unter den ersten 4 Punkten beschrieben.

- Drücken Sie die Taste #, um die Dreierkonferenz aufzubauen.

Sobald einer der drei Teilnehmer die Konferenz durch Auflegen beendet, können die beiden anderen Teilnehmer Ihr Gespräch fortsetzen.

### 10.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **☉** (**Ⓜ**).
- Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Drücken Sie die Taste **Ⓛ**. Die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.

### 10.2 Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **☉**.
- Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den gewünschten Eintrag aus der Liste.
- Drücken Sie die Taste **Ⓛ**. Die ausgewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

### 10.3 Optionen für Rufnummern der Wahlwiederholungsliste

Mit Hilfe der Menüoptionen können Sie die Rufnummern im Telefonbuch speichern.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **☉**.
- Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den gewünschten Eintrag aus der Liste.
- Drücken Sie die Menütaste, im Display erscheint **HINZUFUEGEN?**.
- Drücken Sie OK. Im Display erscheint **NAME?**.
- Vervollständigen Sie den Eintrag wie in Kapitel 10.5.1 beschrieben.
- Zum Löschen einer Nummer drücken Sie die Taste **X**.
- Zum Löschen der gesamten Liste halten Sie die Taste **X** so lange gedrückt, bis im Display **ALLES LOESCH?** erscheint. Zum Löschen drücken Sie **OK**.

### 10.4 Anrufliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 40 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen.



#### Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

#### 10.4.1 Anrufliste nutzen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **▼ ▲** um die Anrufliste zu öffnen.
- Mit den Tasten **▼ ▲** können Sie in der Anrufliste blättern. Ist eine Nummer der Liste im Telefonbuch gespeichert, so sehen Sie zusätzlich den zugehörigen Namen.
- Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Taste **Ⓛ**. Die ausgewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

Wurden keine Einträge gefunden, zeigt das Display **LEER**. Datum und Uhrzeit können nur dann angezeigt werden, wenn Sie vorher, wie in Kapitel 8.8 beschrieben, eingestellt wurden.

#### 10.4.2 Optionen für Rufnummern der Anrufliste

Mit Hilfe der Menüoptionen können Sie die Rufnummern im Telefonbuch speichern, einzeln oder die gesamte Liste löschen sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen.

- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer, wie in Kapitel 10.4.1 beschrieben.
- Drücken Sie die Menütaste, Datum und Uhrzeit des Eingangs werden angezeigt.





- Drücken Sie die Menütaste.
  - **HINZUFUEGEN**: Erlaubt das Speichern der Rufnummer im Telefonbuch. Vervollständigen Sie den Eintrag wie in Kapitel 10.5.2 beschrieben.
  - **LOESCHEN**: Erlaubt das Löschen der ausgewählten Rufnummer durch Drücken der Taste **X**. Bestätigen Sie mit **OK**.
  - **ALLES LOESCHEN**: Erlaubt das Löschen der gesamten Liste. Halten Sie die Taste **X** gedrückt, bis im Display **- ALLES LOESCH?** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.

### 10.5 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 50 Einträge speichern. Jeder Rufnummer kann eine der vorhandenen Rufmelodien zugeordnet werden.

#### 10.5.1 Neuer Telefonbucheintrag

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 1 x **▼**.
- Drücken Sie 2 x **OK**.
- Geben Sie den Namen ein (max. 12 Buchstaben) und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie die Rufnummer (mit Vorwahl) ein (max. 24 Ziffern) und drücken Sie **OK**.
- Ordnen Sie mit den Tasten **▼ ▲** der Rufnummer eine Rufmelodie zu. Die Rufmelodie wird jeweils vorgespielt. Erfolgt keine Auswahl, wird die aktuell eingestellte Rufmelodie zugeordnet.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

Wenn Sie bei der Eingabe von Nummer oder Name einen Fehler machen, verwenden Sie die Löschtaste **X**, um das letzte Zeichen zu löschen. Sie können auch die Tasten **▼ ▲** verwenden, um die Schreibmarke zu einem anderen falschen Zeichen zu bewegen und dieses mit der Taste **X** löschen.

Wenn Sie einen Anruf vom Anschluss der gespeicherten Rufnummer erhalten, so ertönt die zugeordnete Rufmelodie, falls eine Auswahl vorgenommen wurde.

#### 10.5.2 Namen eingeben

Um einen Namen einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- Um einen bestimmten Buchstaben einzugeben, betätigen Sie ein- oder mehrmals die entsprechende Zifferntaste gemäß der folgenden Tabelle:
- Immer, wenn Sie eine Taste drücken, werden die der Taste zugeordneten Buchstaben in der mittleren Displayzeile angezeigt.

Zeichentabelle für Telefonbucheinträge

Tasten-Druck Taste	1x	2x	3x	4x	5x
1	Leer	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				
*	*				

- Weitere Buchstaben auswählen:
  - Die Schreibmarke bewegt sich nach rechts, wenn Sie eine andere Taste betätigen.
  - Wenn Sie denselben Buchstaben ein zweites Mal eingeben oder einen anderen Buchstaben mit der selben Taste, warten Sie, bis sich die Einfügemarke automatisch weiterbewegt oder betätigen Sie die Taste **▼**.
- Sie können den Text ändern, indem Sie die Tasten **▼ ▲** benutzen, um die Einfügemarke zu bewegen. Um den markierten Buchstaben zu löschen, drücken Sie die Taste **X**.


**AEG**

## 10 Anruflisten / 11 Basiseinstellungen


### 10.5.3 Telefonbucheinträge suchen und anrufen

Sie können die im Telefonbuch gespeicherten Einträge durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens suchen (alphabetische Suche). Sie können auch aus dem Standby-Modus heraus die gesamte Liste der Einträge durchblättern.

Alphabetische Suche:


- Drücken Sie die Telefonbuchstaste .
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein. Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.
- Mit den Tasten  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  können Sie blättern.
- Um den gewünschten Eintrag anzurufen, drücken Sie die Taste  $\text{f}$  und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Suche durch Blättern im Telefonbuch:

- Drücken Sie die Telefonbuchstaste .
- Mit den Tasten  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  können Sie blättern.
- Um den gewünschten Eintrag anzurufen, drücken Sie die Taste  $\text{f}$  und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

### 10.5.4 Telefonbucheinträge ansehen

Mit dieser Funktion können Sie Details der Einträge (Name und Nummer) ansehen.

- Drücken Sie die Telefonbuchstaste .
- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie durch Drücken der Menütaste die Ansicht zwischen Name und Nummer.

### 10.5.5 Telefonbucheinträge ändern oder löschen

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 1 x  $\blacktriangledown$  und **OK**.
- Mit den Tasten  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  die gewünschte Option auswählen und mit **OK** bestätigen.

- **ÄNDERN**: Erlaubt das Bearbeiten eines Eintrags.

Wählen Sie die Option AENDERN und danach den zu ändernden Eintrag. Sie können nun, wie in den Kapiteln 10.5.1/10.5.2 beschrieben, den Name, die Rufnummer oder die Zuordnung einer Rufmelodie ändern.

- **LÖSCHEN**: Erlaubt das Löschen eines ausgewählten Eintrags.

Wählen Sie die Option LOESCHEN und danach den zu ändernden Eintrag. Bestätigen Sie 2 x mit **OK**.

### 11.1 Basisruflautstärke einstellen

Sie können die Ruflautstärke Ihrer Basis in 5 Stufen einstellen oder den Rufton ausschalten.

- Menütaste drücken.
- 3 x  $\blacktriangledown$  drücken und 2 x **OK** drücken.
- Mit den Tasten  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  die gewünschte Lautstärke (**1-5** oder **AUS**) auswählen. Der eingestellte Rufton wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Zum Speichern der Einstellung **OK** drücken oder durch Gedrückthalten der Taste **X** in den Standby-Modus zurückkehren.
- Haben Sie auf „**AUS**“ gestellt, klingelt die Basis nicht mehr.

### 11.2 Basisrufmelodie auswählen

Sie können einen von 5 Ruftönen einstellen.

- Menütaste drücken.
- 3 x  $\blacktriangledown$  drücken und mit **OK** bestätigen.
- 1 x  $\blacktriangledown$  drücken und mit **OK** bestätigen.
- Mit den Tasten  $\blacktriangledown$   $\blacktriangle$  die gewünschte Melodie (**1-5**) auswählen. Die jeweils ausgewählte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern der Einstellung **OK** drücken.

### 11.3 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 3 x  $\blacktriangledown$  und **OK**.
- Drücken Sie 2 x  $\blacktriangledown$  und **OK**.
- Geben Sie die **PIN** ein (ab Werk 0000) und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie die Nummer des abzumeldende Mobilteils (1-5) ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Das ausgewählte Mobilteil ist jetzt abgemeldet. Im Display steht **N ANGEMELD.**. Bitte beachten Sie, dass immer ein Mobilteil angemeldet bleibt.







### 11.4 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 3 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 3 x ▼ und **OK**.
- Im Display erscheint **PIN?**. Geben Sie die alte PIN ein und drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **NEUE PIN?**. Geben Sie Ihre neue PIN ein und drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **PIN WDH**. Wiederholen Sie Ihre neue PIN und drücken Sie **OK**. Die neue PIN ist gespeichert.



#### Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre neue PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

### 11.5 Wahlverfahren einstellen

Siehe Kapitel 8.7 auf Seite 17.

### 11.6 Flashzeit einstellen / R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist 300 ms (**FLASH 2**). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 3 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 5 x ▼ und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Flashzeit (**FLASH 1** = 100 ms oder **FLASH 2** = 300 ms) aus und bestätigen Sie mit **OK**.

### 11.7 Zurücksetzen auf Werkeinstellungen

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Einstellungen sowie alle Anruflisten gelöscht.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 3 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 2 x ▲ und **OK**.
- Im Display erscheint **PIN?**. Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000) und drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**.
- Drücken Sie **OK**. Sie hören einen Piepton und das Mobilteil schaltet sich ab.
- Die Basis sendet 2 Pieptöne und das Mobilteil schaltet sich wieder ein. Alle Einstellungen und Listen sind gelöscht.

### 11.8 Eco-Modus (Strahlungsreduzierung)

Siehe Kapitel 8.6 auf Seite 17.



**AEG**

## 12 Mobilteileinstellungen

### 12.1 Töne einstellen

Sie haben die Möglichkeit folgende Töne ein- oder auszuschalten: Tastenton, Akku leer und Reichweitenalarm.

- **TASTENTON:** Bei jeder Tastenbetätigung hören Sie einen Piepton.
- **AKKU LEER-Warnton:** Dieser Warnton ertönt, wenn der Akku fast leer ist und Sie ihn aufladen müssen.
- **REICHWEITE-Alarm:** Dieser Alarm ertönt, wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist.
  - Drücken Sie die Menütaste.
  - Drücken Sie 4 x ▼ und danach 2 x **OK**.
  - Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den einzustellenden Ton.
  - Drücken Sie **OK** und wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.
  - Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit **OK**.

### 12.2 Ruftoneinstellungen

Siehe Kapitel 8.9 und 8.10 auf Seite 18.

### 12.3 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Verbindungstaste ☎ drücken.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 4 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 5 x ▼ und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS** und bestätigen Sie die Einstellung mit **OK**.

### 12.4 Mobilteilname einstellen

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **CASA 205** eingestellt.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 4 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 3 x ▲ und **OK**.
- Im Display erscheint der Name. Um den Namen zu ändern, löschen Sie den alten Namen durch mehrfaches Drücken der Taste **X**.

- Geben Sie den neuen Namen (max. 10 Zeichen) mit der Tastatur ein und speichern Sie mit **OK**.

### 12.5 Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 17 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Finnisch, Schwedisch, Norwegisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Ungarisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch).

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 4 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 2 x ▲ und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**.

### 12.6 Tastensperre ein-/ausschalten

Um die Tastatur vor ungewollten Fehlbedienungen zu bewahren, können Sie die Tastatur sperren. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 4 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 1 x ▲ und **OK**.
- Die Tastatur ist gesperrt und Sie sehen im Display das Symbol ⇄.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, im Display erscheint \* **DRUECKEN**.
- Drücken Sie die Sternstaste, die Tastatur ist wieder freigegeben.

Wahlweise können Sie die Tastensperre auch wie unter Punkt 9.11 (Seite 21) ein- bzw. ausschalten.





### 13.1 Datum einstellen

Siehe Kapitel 8.8 auf Seite 17.

### 13.2 Zeit einstellen

Siehe Kapitel 8.8 auf Seite 17.

### 13.3 Wecker einstellen

Sie können eine Weckzeit einstellen, zu der ein Alarm ausgelöst wird

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x ▲ und **OK**.
- Drücken Sie 2 x ▼ und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie die Weckzeit ein (für 7 Uhr geben Sie 0700 ein) und drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **EIN**.
- Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit ertönt ein Tonsignal und im Display blinkt **WECKER EIN**.
- Den Weckton schalten Sie durch Drücken einer beliebigen Taste ab.

Dieser Alarm erfolgt erneut zur eingestellten Zeit, wenn Sie den Wecker wieder auf **EIN** stellen.

### 14.1 Mobilteil an der Basis anmelden

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden.

- Halten Sie die Pagingtaste (☎) an der Basis gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören. Die Basis befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 1 x ▲ und **OK**.
- Drücken Sie 1 x ▲ und **OK**.
- Im Display erscheint **BASIS 1 2 3 4**.
- Geben Sie die Nummer der gewünschten Basis ein. Im Display erscheint **SUCHEN**.
- Im Display erscheint **PIN?**. Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000) und drücken Sie **OK**.

Sobald das Mobilteil die Basis gefunden hat, hören Sie einen Quittungston und im Display erscheint die Uhrzeit.

### 14.2 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

Mit der Einstellung „**AUTO**“ sucht sich das Mobilteil automatisch die Basis aus, die am stärksten empfangen wird.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 1 x ▲ und 2 x **OK**.
- Im Display erscheint **BASIS 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Basis (1-4, wenn angemeldet) oder **AUTO** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
- Im Display erscheint kurz **NEUE BASIS** und dann hören Sie den Quittungston.

### 15.1 Allgemeines

Das DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 15 Minuten. Die meisten Bedienvorgänge können sowohl am Mobilteil als auch an der Basisstation durchgeführt werden. Außerdem ist der AB fernbedienbar.

### 15.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten

#### Basis:

- Drücken Sie die Taste Ein/Aus (Ⓜ).
- Die rote LED (Ⓜ) leuchtet und Sie hören die Ansage: „**Antwort ein**“ und den jeweils eingestellten Ansagetext.
- Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste Ein/Aus.
- Die rote LED erlischt und Sie hören die Ansage: „**Antwort aus**“.

#### Mobilteil:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x ▼ und 2 x OK
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ EIN oder AUS und bestätigen Sie die Einstellung mit OK.

### 15.3 Gespeicherte Standardansagen

Ihr Anrufbeantworter verfügt über 2 ab Werk aufgenommene Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagetexte aufzunehmen.

#### Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert einen Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird der Standardansagetext 1 abgespielt:

**„Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden. Bitte hinterlassen Sie daher Ihre Mitteilung nach dem Ton.“**

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf Ansage 2 (Nur Ansage) um.

#### Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung angesagt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben,

wird der Standardansagetext 2 abgespielt:

**„Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden und Sie können auch keine Mitteilung hinterlassen. Rufen Sie also bitte später an.“**

#### 15.3.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden.

#### Basis:

- Betätigen Sie die Taste ANS (29) solange bis Sie die Ansage **„Bitte wählen Sie die abgehende Mitteilung“** hören.
- Drücken und halten Sie die Taste ◀ (22). Sie hören: **„Bitte sprechen Sie nach dem Ton. Zur Beendigung der Aufzeichnung lassen Sie die Taste los“**.
- Nach der Ansage hören Sie einen Piepton. Sprechen Sie nun Ihren Text langsam und deutlich in ca. 20-30 cm Abstand zur Basis auf. Achten Sie auf ein ruhiges Umfeld während der Aufnahme.
- Zum Beenden der Aufnahme lassen Sie die Taste ◀ los. Sie hören: **„Ihre abgehende Mitteilung ist“** und danach Ihre aufgezeichnete Ansage zur Kontrolle.

#### Mobilteil:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x ▼ und OK.
- Drücken Sie 3 x ▼ und OK.
- Drücken Sie 1 x ▼ und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ ANS. M. AUFZ. aus und drücken Sie OK.
- Sie hören: **„Bitte sprechen Sie nach dem Ton. Zur Beendigung der Aufzeichnung drücken Sie Raute“**.
- Nach der Ansage hören Sie einen Piepton. Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Rautetaste.
- Sie hören: **„Ihre abgehende Mitteilung ist“** und danach Ihre aufgezeichnete Ansage zur Kontrolle.



### 15.3.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden.

#### Basis:

- Betätigen Sie die Taste **ANS** (☎) solange bis Sie die Ansage **„Bitte wählen Sie die abgehende Mitteilung“** hören.
- Drücken und halten Sie die Taste **▶**(☎). Sie hören: **„Bitte sprechen Sie nach dem Ton. Zur Beendigung der Aufzeichnung lassen Sie die Taste los“**.
- Nach der Ansage hören Sie einen Piepton. Sprechen Sie nun Ihren Text langsam und deutlich in ca. 20-30 cm Abstand zur Basis auf. Achten Sie auf ein ruhiges Umfeld während der Aufnahme.
- Zum Beenden der Aufnahme lassen Sie die Taste **▶** los. Sie hören: **„Ihre abgehende Mitteilung ist“** und danach Ihre aufgezeichnete Ansage zur Kontrolle.

#### Mobilteil:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x **▼** und **OK**.
- Drücken Sie 3 x **▼** und **OK**.
- Drücken Sie 1 x **▼** und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** **NUR ANSAGE** aus und drücken Sie **OK**.
- Sie hören: **„Bitte sprechen Sie nach dem Ton. Zur Beendigung der Aufzeichnung drücken Sie Raute“**.
- Nach der Ansage hören Sie einen Piepton. Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die Rautetaste.
- Sie hören: **„Ihre abgehende Mitteilung ist“** und danach Ihre aufgezeichnete Ansage zur Kontrolle.

### 15.3.3 Speicher voll

Sobald die verbleibende Aufnahmekapazität weniger als 35 Sekunden beträgt, hört der Anrufer nach der Ansage und noch vor dem Ton-signal die Mitteilung: **„Bitte beenden Sie Ihren Anruf innerhalb der nächsten 35 Sekunden“**. Sobald die verbliebene Aufnahmekapazität erschöpft ist, hört der Anrufer **„Speicher voll“** und der Anruf wird beendet. Der Anrufbeantworter schaltet automatisch in den Nur Ansage-Modus um. Um wieder in den Modus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen aufgezeichnete Nachrichten gelöscht werden. Dadurch wird Speicherplatz frei.

### 15.4 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage

#### Basis:

- Drücken Sie die Taste **ANS** (☎).
- Sie hören: **„Ihre abgehende Mitteilung ist“** und danach den aktuell eingestellten Ansagetext.

#### Mobilteil:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x **▼** und **OK**.
- Drücken Sie 3 x **▼** und 2 x **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** **ANS. M. AUFZ.** oder **NUR ANSAGE** aus und drücken Sie **OK**.
- Sie hören die ausgewählte Ansage.

### 15.5 Ansagetext auswählen

#### Basis:

- Halten Sie die Taste **ANS** (☎) gedrückt..
- Sie hören: **„Bitte wählen Sie die abgehende Mitteilung“**.
- Wählen Sie mit der Taste **◀** den Ansagetext 1 oder mit der Taste **▶** den Ansagetext 2.
- Der ausgewählte Ansagetext wird abgespielt.

#### Mobilteil:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x **▼** und **OK**.
- Drücken Sie 1 x **▼** und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** **ANS. M. AUFZ.** oder **NUR ANSAGE** aus und drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Quittungston.

**AEG**

## 15 Anrufbeantworter

### 15.6 Wiederherstellen der Standardansagen

Um die Standardansagen wiederherzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen.

Um Ansage 1 oder 2 auszuwählen, verfahren Sie wie unter Kap. 15.5 beschrieben.

**Basis:**

- Drücken Sie die Taste **ANS** (Ⓜ).
- Sie hören: **„Ihre abgehende Mitteilung ist“** und den aktuell eingestellten Ansagetext.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Löschtaste.
- Sie hören ein Tonsignal und die Standardansage wird abgespielt.

**Mobilteil:**

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 3 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 2 x ▼ und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **ANS. M. AUFZ.** oder **NUR ANSAGE** aus und drücken Sie **OK**.
- Sie hören die Standardansage.

### 15.7 Rufannahme einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruf-tönen der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Sie können 2-9 Ruf-töne oder TS (= Gebührensparfunktion) einstellen. Standard-einstellung ist TS. In dieser Einstellung nimmt der AB nach 2 Ruf-tönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 6 Ruf-tönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparfunktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 2. Ruf-ton, ohne dass der AB sich einschaltet, auflegen können. Da-durch entstehen Ihnen keine Gebühren. Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 20 Ruf-tönen das Gespräch entgegen. Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernabfragefunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des Anrufbeantworters vergessen haben.

**Basis:**

- Betätigen und halten Sie die Taste ► (Ⓜ)
- Die Anzahl der einstellbaren Klingeltöne, wird von der letzten Einstellung beginnend, nacheinander angesagt.
- Wird die gewünschte Einstellung ange-sagt, lassen Sie die Taste los.
- Sie hören die Ansage **„Anrufe werden nach n (n=Anzahl) Klingeltönen be-antwortet“**.

**Mobilteil:**

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 2 x ▲ und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die ge-wünschte Anzahl Ruf-töne (2-9/TS) aus.
- Drücken Sie **OK**. Sie hören den Quit-tungston.

### 15.8 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter hinter-lässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen. Im Display des Mobilteiles erscheint **Mithören**. Zum Übernehmen des Ge-sprächs drücken Sie die Verbindungstaste (Ⓜ) an Ihrem Mobilteil.

### 15.9 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basislautspre-chers in 10 Stufen einstellen. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Signalton. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀- und ▶+. Die zu-letzt eingestellte Stufe bleibt gespeichert.

### 15.10 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt. Diese Funktion ist nur über das Mobilteil verfügbar.

Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hin-terlassen gehen Sie wie folgt:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 2 x ▼ und **OK**.





- Im Display erscheint **Aufnehmen** und Sie hören **„Bitte sprechen Sie nach dem Ton. Zur Beendigung der Aufzeichnung drücken Sie Raute“** sowie ein Tonsignal.
- Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteiles.
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie die Rautetaste.

### 15.11 Wochentag einstellen

Damit der AB Tag und Uhrzeit einer eingegangenen Nachricht korrekt ansagen kann, muss das Datum und die Uhrzeit wie in Kap. 8.8 beschrieben eingestellt werden. Außerdem müssen Sie den aktuellen Wochentag einstellen. Diese Einstellung erfolgt am Mobilteil.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 4 x ▼ und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den aktuellen Wochentag (Montag bis Sonntag).
- Speichern Sie die Einstellung mit **OK**.

#### 15.11.1 Einstellung überprüfen

Um die korrekte Einstellung zu überprüfen, drücken Sie an der Basis die Stopptaste ■ (Ⓣ). Sie hören die Ansage des Wochentags und der Uhrzeit.

### 15.12 Mitteilungswarnzeichen ein- bzw. ausschalten

Diese Einstellung ist nur an der Basis möglich. Ist die Funktion aktiviert (EIN), ertönt bei neu eingegangenen Nachrichten alle 5 Sekunden ein Piepton.

- Drücken Sie die Taste ◀ (Ⓣ).
- Die aktuelle Einstellung wird angesagt.
- Halten Sie die Taste ◀ (Ⓣ) gedrückt.
- Sie hören die Ansage: **„Mitteilungswarnzeichen Ein bzw. Aus“**.

### 15.13 Aufnahme eingehender Nachrichten

- Ist der AB eingeschaltet, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an.
- Die eingestellte Ansage wird abgespielt.
- Ist Ansage 1 (Ansprache mit Aufnahme) eingestellt, kann der Anrufer nach dem Tonsignal eine Nachricht hinterlassen.

- Ist Ansage 2 (Nur Ansage) eingestellt, beendet der AB die Verbindung nach Wiedergabe der Ansage.
- Die Nachricht wird aufgenommen bis:
  - der Anrufer auflegt.
  - die maximale Aufnahmezeit von 3 Minuten pro Nachricht erreicht ist.
  - der AB ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
  - der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Ansage 2 um).

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

### 15.14 Abhören eingegangener Nachrichten

#### Basis:

- Drücken Sie die Taste ▶ (Ⓣ).
- Sie hören: **„Sie haben n (Anzahl) neue Mitteilungen. Mitteilung n“**.
- Es folgt der Tag und die Uhrzeit des Eingangs der Nachricht und die aufgezeichnete Nachricht.
- Sie können jede Nachricht während der Wiedergabe durch Drücken der Lösch-taste X zum Löschen markieren.
- Sind alle Nachrichten abgespielt, hören Sie **„Ende der Mitteilungen. Zum Löschen aller Mitteilungen drücken Sie löschen“** (Taste X).
- Nach der Ansage haben Sie 8 Sekunden Zeit um durch Drücken der Taste X alle zum Löschen markierten Nachrichten zu löschen. Sie hören **„Alle Mitteilungen gelöscht“**.
- Betätigen Sie innerhalb von 8 Sekunden die Stopptaste ■ wird die Löschmarkierung aufgehoben. Damit bleiben die Nachrichten gespeichert.
- Haben Sie keine neuen Nachrichten, hören Sie: **„Sie haben keine neuen Mitteilungen“**.

oder

- Drücken und halten Sie die Taste ▶.
- Die Anzahl aller Nachrichten (neu und alt) wird angesagt. Die älteste Nachricht wird zuerst abgespielt.



Während der Wiedergabe können Sie

- durch Drücken der Taste **II** die Wiedergabe pausieren, es ertönt alle 10 Sekunden ein Tonsignal.
- durch Drücken der Taste **III** die Wiedergabe fortsetzen.
- durch Drücken der Taste **IV** zur nächsten Nachricht springen.
- durch einmaliges Drücken der Taste **V** die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.
- durch zweimaliges Drücken der Taste **V** die vorherige Nachricht wiedergeben.
- durch Drücken der Taste **X** die aktuell abgespielte Nachricht löschen. Sie hören: „**Mitteilung gelöscht**“.
- durch Drücken und Halten der Taste **VI** erfolgt die Wiedergabe in 1,5-facher Geschwindigkeit. Nach Loslassen der Taste **VI** erfolgt die Wiedergabe in normaler Geschwindigkeit.
- durch Drücken der Stopptaste **■** die Wiedergabe beenden.

#### Mobilteil:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **NEUE NA. nn** (Anzahl neuer Nachrichten)
- Drücken Sie **OK** um nur die neuen Nachrichten abzuspielen oder
- Wählen Sie mit der Taste **V** **ALLE NA. nn** (Anzahl aller Nachrichten).
- Drücken Sie **OK**, um alle Nachrichten abzuspielen. Die Nachricht wird im Hörer des Mobilteiles wiedergegeben.

Während der Wiedergabe können Sie

- durch Drücken der Tasten **V** **▲** die Wiedergabelautstärke einstellen.
- durch einmaliges Drücken der Tasten **1** oder **4** die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.
- durch zweimaliges Drücken der Tasten **1** oder **4** die vorherige Nachricht erneut wiedergeben.
- durch Drücken der Tasten **3** oder **6** zur nächsten Nachricht springen.
- durch Drücken der Taste **X** die aktuell abgespielte Nachricht löschen. Sie hören: „**Mitteilung gelöscht**“.

Am Ende der Wiedergabe hören Sie „**Ende der Mitteilungen. Zum Löschen aller Mitteilungen drücken Sie löschen**“ (Taste **X**).

- Zum Löschen aller neuen Nachrichten drücken Sie die Taste **X**. Sie hören: „**Alle Mitteilungen gelöscht**“.
- Drücken Sie innerhalb von 8 Sekunden nach Beendigung der Wiedergabe keine Taste, kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück und die neuen Nachrichten bleiben gespeichert.

#### 15.15 Sicherheitscode überprüfen

Drücken Sie an der Basis die Taste **X**. Sie hören: „**Ihr Sicherheitscode ist 000**“ (Werkseinstellung).

##### 15.15.1 Sicherheitscode einstellen

Die Einstellung ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie die Menütaste.
- Drücken Sie 2 x **V** und **OK**.
- Drücken Sie 1 x **▲** und **OK**.
- Im Display erscheint der alte Code (000):
- Geben Sie mit den numerischen Tasten den gewünschten neuen Code ein.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

#### 15.16 Fernbedienung

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren Anrufbeantworter durch Dritte zu verhindern ist die Eingabe eines dreistelligen Sicherheitscods erforderlich (Werkseinstellung **000**).

Fernabfrage:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die Sterntaste **\***.
- Sie hören: „**Bitte geben Sie Ihren Sicherheitscode ein**“.
- Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (000 oder den geänderten Code).

Wenn neue Mitteilungen vorhanden sind:

- Sie hören: „**Sie haben n neue Mitteilungen**“ und die Wiedergabe startet.





## 15 Anrufbeantworter

Casa 205

- Nach Abspielen aller Mitteilungen hören Sie **„Ende der Mitteilungen“**.
- **„Zum Löschen aller Mitteilungen drücken Sie 5“**.
- Nach ein paar Sekunden Pause hören Sie **„Zum Abhören des Hauptmenüs drücken Sie 1“**.

Wenn keine neuen Mitteilungen vorhanden sind:

- **„Sie haben keine neuen Mitteilungen, zum Abhören des Hauptmenüs drücken Sie 1“**.

### Übersicht Fernbedienungsfunktionen

Taste	Ansage
2	<b>Zum Abspielen aller Mitteilungen drücken Sie 2</b>
3	<b>Zum Abspielen neuer Mitteilungen drücken Sie 3</b>
4	<b>Zum Rücksprung während der Mitteilungen drücken Sie 4</b>
5	<b>Um während der Mitteilungen zu löschen drücken Sie 5</b>
6	<b>Zum Vorwärtsspringen während der Mitteilungen drücken Sie 6</b>
7	<b>Zum Einstellen des Anrufbeantworters für ein oder aus drücken Sie 7</b>
8	<b>Zum Hören des abgehenden Mitteilungsmenüs drücken Sie 8</b>
9	<b>Zum Einstellen eines neuen Sicherheitscodes drücken Sie 9</b>
1	<b>Zum Abhören des Hauptmenüs drücken Sie 1</b>

**16.1 Fehlersuche**

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten.	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt.  Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet.  Mobilteil ist defekt.	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.  Wenn die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat,ersetzen Sie die Akkus durch neue.  Kontaktieren Sie die Servicehotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen.	Der Basis fehlt die Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose.
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören.	Das Telefonkabel hat keine Verbindung.	Überprüfen Sie die Verbindung des Telefonkabels.
Sie hören während des Gesprächs einen Signalton.	Akku ist fast entladen.	Laden Sie die Akkus auf.
Sie hören während des Gesprächs Geräusche und Störungen.	Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt.	Gehen Sie näher an die Basis heran.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehenden Anrufen.	Die Ruflautstärke steht auf AUS.	Ändern Sie die Lautstärke (siehe Kap. 8.9 Seite 18).
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert.	Sie haben die Tastensperre aktiviert.	Schalten Sie die Tastensperre aus (siehe Kap. 9.11 Seite 21).
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist nicht korrekt eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie sie korrekt ein (siehe Kap. 11.6 Seite 25).
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig.	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.  Ladekontakte sind verschmutzt.  Akkulebenszeit nähert sich dem Ende.	Führen Sie die Maßnahmen wie in Kap. 9.10.2 Seite 20 beschrieben.  Reinigen Sie die Kontakte (siehe Kap. 5.1.2 Seite 9).  Ersetzen Sie die Akkus durch neue.
Mobilteil zeigt Fehlfunktionen.	Netzspannungsfehler oder statische Aufladung.  Basis oder Mobilteil ist defekt.	Setzen Sie das Mobilteil auf Werkseinstellungen zurück.  Kontaktieren Sie die Servicehotline.



**16.2 Technische Daten**

System	Analoges DECT-Telefon
Stromversorgung Basis	Eingang: 230 V AC / 50 Hz / 50 mA Ausgang: 6,5 V DC / 300 mA / 1,95 VA
Stromversorgung Mobilteil	2 x Einzelakku Typ: AAA NiMH 1,2 V / 550 mAh
Standby-Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 10 Stunden
Zulässige Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Zulässige Lagertemperatur	-10°C bis +50°C
Reichweite	bis zu 300 m im Freien; bis zu 50 m in Gebäuden
Wahlverfahren	DTMF (Tonwahl) / IWV (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 1 (100 ms) / Flash 2 (300 ms)
Abmessungen Basis	ca. 140 x 115 x 95 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 160 x 50 x 25 mm
Netzanschlusskabel	ca. 2 m
Telefonanschlusskabel	ca. 3 m

**Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor!**

**16.3 Auslieferungszustand**

1 Mobilteil	an der Basis angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl (DTMF)
Ruflautstärke Extern	Lautstärke 3
Ruflautstärke Intern	Lautstärke 3
Rufmelodie Extern	Melodie 3
Rufmelodie Intern	Melodie 1
Ruflautstärke Basis	Lautstärke 3
Rufmelodie Basis	Melodie 2
Hörerlautstärke	Lautstärke 3
Flashzeit	Flash 2 (300 ms)
Akkus	Beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	CASA 205
Tastenton	EIN
Warnton Akku Leer	EIN
Reichweitenalarm	AUS
Automatische Rufannahme	EIN
Telefonbuch	Leer
Anrufliste	Leer
Wahlwiederholung	Leer
AB Sicherheitscode	000

**AEG****16 Anhang****16.4 Index****A**

Abhören eingegangener Nachrichten 31  
Akkus einlegen 16  
Akkus laden 16  
Anhang 34, 35, 36, 37, 38  
Anmelden 13, 27  
Anrufbeantworter 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39  
Anruf entgegennehmen 19, 21  
Anrufe tätigen 19  
Anruflisten 22, 23, 24  
Ansage 19, 28, 29, 30, 31, 33  
Ansagetext auswählen 14, 29  
Anschlüsse 15  
Anzeige des Ladezustands 20  
Aufnahme eingehender Nachrichten 31  
Aufzeichnen einer eigenen Ansage 28  
Aufzeichnen einer eigenen Ansage 29  
Auslieferungszustand 35  
Automatische Rufannahme 26, 35

**B**

Basis 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, ff  
Basiseinstellungen 25

**C**

CE-Erklärung 38

**D**

Datum und Uhrzeit einstellen 17  
Display 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ff  
Displaysymbole 17  
Dreierkonferenz 21

**E**

Eco-Modus 17  
Einfache Wahlwiederholung 22  
Entsorgung 20, 38

**F**

Fehlersuche 34  
Fernbedienung 33  
Flashzeit einstellen 25

**G**

Garantie 6, 8  
Gespräch halten 19  
Gesprächslautstärke 19  
Gespräch stumm schalten 20  
36

**H**

Hotline 6

**I**

Inbetriebnahme 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  
Intern telefonieren 21

**K**

Kurzbedienungsanleitung 39

**L**

Lieferumfang 12

**M**

Maximierung der Akkuleistung 20  
Memo aufnehmen 31  
Menüübersicht 10  
Mithörfunktion 30  
Mobilteil 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, ff  
Mobilteil abmelden 24  
Mobilteil ein-/ausschalten 16  
Mobilteileinstellungen 26, 27  
Mobilteilname einstellen 26  
Mobilteil suchen 21

**P**

Pflege 9  
PIN-Code ändern 24

**R**

Recycling 38  
Reichweitenanzeige 18  
Reparaturanschrift 6  
Rückfragetaste 20, 25  
Rufannahme einstellen 30  
Ruf lautstärke 18, 24, 34, 35  
Rufmelodie 18, 23, 24, 35

**S**

Service 6, 19  
Sicherheitscode 32, 33  
Sicherheitshinweise 7, 8, 9  
Sprache einstellen 26  
Standardansagen 28, 30  
Standby-Modus 13, 14, 16, 17, 18, 19, ff  
Strahlungsreduzierung 17



**T**

- Tastenfunktionen 13
- Tastensperre 14, 21, 34, 39
- Technische Daten 35
- Telefonbuch 7, 14, 19, 20, 22, 23, 24, ff
- Töne einstellen 26, 28
- Tonrufeinstellungen 26

**W**

- Wahlpause 19, 20
- Wahlverfahren 17, 25, 35
- Wahlverfahren einstellen 17, 25
- Wahlwiederholung 13, 22, 35, 39
- Wecker einstellen 27
- Wiederherstellen der Standardansagen 30
- Wochentag einstellen 31

**Z**

- Zeitformat 28
- Zurücksetzen 28



**AEG****16 Anhang**

### 16.5 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Technology AG, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

[www.aeg-itm.de](http://www.aeg-itm.de)

eingesehen werden.



### 16.6 Entsorgung / Recycling



Hat Ihr *Casa 205* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



**Verpackungsmaterialien** entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



**16.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil**

Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	▼ ☎
Wahlwiederholung (aus Liste)	▼ ▼ ▲ ☎
Extern anrufen	☰ ☎
Intern anrufen (bei 2 angemeldeten Mobilteilen)	INT ☰
Rufnummer im Telefonbuch speichern	MENÜ ▼ 2 x OK ☰ OK ☰ OK ▼ ▲ OK
Rufnummer aus der Anrufliste ins Telefonbuch übernehmen	▼ ▲ 3 x OK ☰ OK ☰ OK ▼ ▲ OK
Wahl aus dem Telefonbuch	📖 ▼ ▲ ☎
Wahl aus der Anrufliste	▲ ▼ ▲ ☎
Hörerlautstärke einstellen während des Gespräches	▼ ▲
Mobilteil einschalten	🔌 gedrückt halten
Mobilteil ausschalten	🔌 gedrückt halten
Tastensperre aktivieren	★ 📞 gedrückt halten, bis ↔ erscheint
Tastensperre deaktivieren	★ 📞 2 x drücken - ↔ verschwindet

**16.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter**

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe	Taste ► drücken	MENÜ; OK; ▼ ▲; OK
Pause	Taste ► drücken	-
Abspielen fortsetzen	Taste ► drücken	-
Stopp	Taste ■ drücken	-
Anrufbeantworter ein	Taste Ein / Aus drücken	MENÜ; 2x ▼; 2x OK; ▼ ▲ EIN; OK
Anrufbeantworter aus	Taste Ein / Aus drücken	MENÜ; 2x ▼; 2x OK; ▼ ▲ AUS; OK
Nachricht löschen	Taste X drücken	MENÜ; OK; ▼ ▲; OK; X



# Casa 205

DECT-Telefon  
mit digitalem Anrufbeantworter



[www.aeg-itm.de](http://www.aeg-itm.de)

