


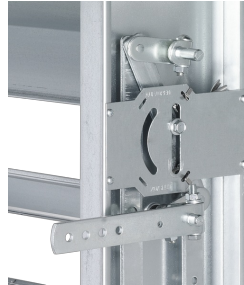

FESTSTELLVORRICHTUNG  
AN JZ-AL



FESTSTELLVORRICHTUNG  
UND ENDSCHALTER AN  
JZ-S, JZ-S-A2, JZ-LL, JZ-  
HL, JZ-LL-A2

Die Feststellvorrichtung  
befindet sich immer zwischen  
der ersten und zweiten  
Lamelle von oben



FESTSTELLVORRICHTUNG  
AN JZ-AL, JZ-HL-AL

Die Feststellvorrichtung  
befindet sich auf der ersten  
Lamelle von oben (Klappen  
bis drei Lamellen) oder auf  
der dritten Lamelle von oben  
(Klappen ab vier Lamellen)



## FESTSTELLVORRICHTUNG MIT ZWEI ENDSCHALTERN AN JZ- LL-AL

Die Feststellvorrichtung befindet sich auf der ersten Lamelle von oben (Klappen bis drei Lamellen) oder auf der dritten Lamelle von oben (Klappen ab vier Lamellen)

## FESTSTELLVORRICHTUNGEN UND ENDSCHALTER

### ZUM FESTSTELLEN VON JALOUSIEKLAPPEN NACH HANDBETÄTIGUNG

Feststellvorrichtung zur stufenlosen Einstellung der Lamellen von Jalousieklappen ohne Stellantrieb. Zusätzlich können Endschalter für Auf- und/oder Zu-Stellung angebracht werden

- Mikroschalter mit Anschlussleitung
- Feststellvorrichtung inkl. Stellungsanzeiger
- Stahl- und Edelstahlausführungen
- Endschalter zur Erfassung der Endlagen von Jalousieklappen

## Anwendung

---



### Anwendung

- Für Jalousieklappen ohne Stellantrieb
- Feststellvorrichtung zum stufenlosen Einstellen der Lamellen
- Feststellen der Jalousieklappe nach Handbetätigung
- Bei Klappen mit einer Lamelle (ohne Hebelgestänge) dient die Feststellvorrichtung auch als Auf-und-Zu-Begrenzung
- Endschalter zur Erfassung der Endlagen AUF und/oder ZU von Jalousieklappen
- Einbindung der elektrischen Signale der Endschalter in die Systemsteuerung