



**ELEKTRİKLİ OTOMOBİL GRUBU**  
*Genel Kullanım ve Bakım Klavuzu*



## SAYIN MÜŞTERİMİZ

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.  
Bu kullanma kılavuzu kullanma, kurulum metotları ve basit sorunlara çözümleri içerir.  
Bu kullanma kılavuzu iki tekerlekli elektrikli scooter modellerinde geçerlidir.

## ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

- 1 Akü göstergesindeki uyarı kırmızıya gelmeden aküleri şarja bağlamayın.
- 2 Akü göstergesindeki uyarı kırmızıya geldiğinde aküleri şarja bağlayın, tamamen boşalmasını beklemeyin.
- 3 Ürün üzerindeki aküler her şarj işlemesinde ömür düşmesi yaşayacaktır, her şarj işlemi ürün km mesafesinin azalmasına neden olacaktır.
- 4 Akülerin gereğinden fazla şarjda kalması ve şehir şebekelerindeki voltaj değişimleri akü şişmelerine neden olabilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- 5 Aşırı yükleme ve dik rampa kullanımlarında, akü km mesafesinde düşme/azalma meydana gelecektir.
- 6 Aşırı yükleme ve verilen değerden daha dik rampa kullanımlarında, motor ve bağlantı kablolarında aşırı ısınma/zorlamaya bağlı yanmalar meydana gelecektir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- 7 Lastik seviyesinden daha yüksek su birikintilerinde park etmeyin, arka jantın içine su almasına neden olabilirsiniz, pashanma ve devre hataları meydana gelebilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- 8 Basınçlı yıkama tabancası ile yıkama yapmayın, sistem ve arka jant üzerinde arızalara neden olabilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- 9 Periyodik bakımların zamanında yapılması zorunludur ve ürün sahibinin sorumluluğundadır, periyodik bakımı yapılmayan ürün garanti kapsamından çıkarılır.

İyi Yolculuklar Dileriz.  
Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.



### AÇIKLAMALAR

Elektrikli Scooterlər Çevre Dostu Ürünlerdir.

Elektrik scooterlər, yüksek kalitede ürünler olup, güvenlikli ve kullanımı kolay bir yapıya ve lüks ve komple bir fonksiyonel təsəriyə sahiptir. Birçok ürünüümüz, piyasaya sürüldükleri tərəfdən bu yana müştərilərimizce beşinciye kəşfənlərmişdir. Elektrikli scooterlərimiz ISO9001 yönetim sistemi standartlarında üretilmişdir. Yüksek performanslı DC motorlar, bəkəmdən müaf bir şekilde uygulanmışdır. Yüksek performanslı akü ünitesi, modern stilli fren koruma kontrol sistemi, təməşik və sağlam jantları, dərbələrə dayanıklı ön çatal və ön freniyle bu elektrikli scooter, sürüş sırasında kullanıcıya güvenlik sağlayıcı konforlu bir araçdır.

Elektrikli scooterlərimiz gelecek günlərdə en böyük yardımçıınız olacaktır.

## TALİMATLARI OKUMADAN ÖNCÉ BUNU BİLMELİSİNİZ.

Bu kılavuz, araç kullanımına alışmanız için günlük sürüs ve rutin bakımla ilgili önemli talimatlar ve ipuçları sağlar. Aracınızı ne kadar iyi tanırsanız sürüs güvenliğiniz, ekonominiz ve keyfiniz o kadar artar.

Yanlış yapılan herhangi bir işlem aracınıza zərər verebileceği gibi, aracınızın gərəntisinin kaybolmasına da neden olabilir.

1. Resit olmayan, kalp hastalığı, psikoz ve epilepsi geçmişi olan kişilerin araç kullanmasına izin verilmez.

2. Sürücüler aracı yerel yönetim birimleri ve trafik yönetim birimleri tarafından belirlenen alanlarda kullanmalıdır.

Araç kullanırken, araç ve ekipmanlara verilen zarar nasıl azaltılır ve personelin yaralanması nasıl önlenir? Bu kılavuzda sorunun cevabı delta sembolünü  içeren gösterimde yer almaktadır. Lütfen içeriğini dikkatlice okuyun ve dikkate alın.

Çevreyi koruma çalışmalarında üzerimize düşen görevi ve sorumluluğumuzu yapmalıyız. Araçların doğru kullanılması ve atılan temizlik ve yağlama malzemelerinin yasalara uygun şekilde

## ARACA GİRMEDEN ÖNCЕ

- Camların, dikiz aynalarının ve farların temiz ve häsərlı olup olmadığını kontrol edin.
- Lastik basıncının normal olup olmadığını kontrol edin.
- Aracın çevresinde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin.

## SÜRÜŞTEN ÖNCЕ

- Aracınızın durumunu ve ekipmanını bildiğinizden ve güvenli bir şekilde nasıl çalıştırılacağını bildiğinizden emin olun.
- Koltuk konumunu ayarlayın;
- İç ve dış dikiz aynasının açısını ayarlayın .
- Vitesin "N" vites konumuna getirilip getirilmediğini kontrol edin.
- Sağ fren çekilmiş mi?
- Toplam güç anahtarılarının bağlantısının kesilip kesilmediği.

[Lütfen camları, ön ve arka camları, tüm ışıkları, sinyal iletim sistemlerini ve alarm göstergelerini hasar açısından kontrol edin.](#)

## GÜC DÜĞMESİ

Tek tıklayarak başlatma

Kontak kılıdı anahtarının yanında sağ tarafta bir düğme var  
direksiyon kolunu: sırasıyla KAPALI ve AÇIK.

AÇIK durumuna girmek için kısa basın: gücü açabilirsiniz  
tahrik sistemi ve elektrikli aksesuarların;

KAPALI durumuna girmek için uzun basın: tüm güç kaynakları kapatılır;

Güç anahtarını açtıktan sonra, kombine göstergedeki nötr gösterge "N" yanarsa, park  
göstergesi ışık yandığında araç normal durumdadır.



## ANAHTAR BAŞLANGIÇ

Direksiyon kolonunun sağ tarafındaki kontak anahtarının üç konumu vardır: KAPALI, AÇIK ve ACC.

KAPALI konumu: tüm güç kapatılır (anahtar saat yönünün tersine) ve anahtar dışarı çekilir.

ACC konumu: multimedya ve fanı açabilir (anahtar saat yönünde döndürülebilir).

AÇIK konumu: güç kaynağı (anahtar saat yönünde döndürülerek) tahrik sistemi ve elektrikli aksesuarlar açılabilir.

Güç anahtarı açıldığında, göstergeler tablosundaki nötr göstergesi açıkça, park göstergesi ışığı da açıkça, araç normal durumdadır.

## ARAÇ SÜRÜŞÜ

### İLERİ

1. Vitesi "D" konumuna getirin, ileri göstergesi ışığı "D" kombine enstrüman açık olacaktır.
2. El frenini gevşetin, kombinasyon aletindeki park freni göstergesi kümeye kapalı olacaktır.
3. Gaz pedalına hafifçe basın.



### GERİ

1. "R" konumuna getirin, geri vites göstergesi ışığı "R" kombine göstergesi açık olacaktır.
2. El frenini gevşetin, kombine göstergedeki park freni göstergesi kümeye kapalı olacaktır.
3. Gaz pedalına hafifçe basın

Aracı çalıştırırken, gaz pedalına yavaşça basarak gaz pedalına basın, aküye ve motora zarar verir.



## ARAÇ FRENLEMESİ

### SÜRÜŞ SIRASINDA FRENLEME

Aracı yavaşlatmak için fren pedalına basın

### ARACI DURDUR

Araç tamamen durana kadar fren pedalına basın.

- Vites kolunu "N" konumuna getirin ve el frenini sıkın;
- Anahtarı "KAPALI" konumuna çevirin, ardından anahtarı dışarı çekin; Veya KAPALI durumuna girmek için tek tuşla çalıştırma düğmesine uzun basın .
- Tüm pencereleri kapatın;
- Tüm kapıları, arka kapıları ve arkası kapıları kilitleyin

## PİLEN ŞARJ EDİLMESİ VE ÖNLEMELER

1. aracın sol arka tarafında bulunur ve anahtarı açın şarj portu kapağını (ana sürücü koltuğunun sol tarafında bulunur) kapattığınızda şarj portu koruma kapağı açılabilir .
2. ona uygun özel şarj noktası /dolap (3 metrekare) kullanılarak şarj edilebilir.
3. Şarj ederken, şarj hattının bir ucunun fişi yerlesik şarj soketine, diğer ucu ise ev için 220V 16A güç kaynağının 3 delikli soketine (şarj yiğini / dolabı) sıkıca bağlanır. aracın şarj işleminin tamamlanabilmesi için kullanın; şarj göstergesinin yanmasından şarjın tamamlanmasına kadar şarj süresi yaklaşık 5 saatdir; şarj işlemi 0 C ~ 40 C ortam sıcaklığı koşuluyla yapılmalıdır .
4. sonra , lütfen evdeki 220V güç kaynağı soketinin ucundan ( şarj yiğini /dolap) fişi çekin , ardından şarj portunun yan tarafındaki fişi çekin ve bir sonraki kullanım için şarj kablosunu bagajda koyun; Güvenliği ve servis ömrünü etkileyebilecek toz ve su buharının şarj portu soketine girmesini önlemek için, şarj portu koruma kapağını aşağıya doğru bastırarak kilitleyin .
5. Şarj için LED göstergesi  
Kırmızı ışık her zaman açık : normal şarj ;  
Yeşil ışık her zaman açık : şarj bitti. Pil kapasitesi %100
6. 2 20V 16A güç kaynağı 3 delikli soket, özel şarj yiğini / kabi, kişisel güvenliği sağlamak için iyi bir topraklama sağlanmalıdır; Güç soketi veya bağlantı şeridi (kabitten güvenilir olduğundan emin olun) sürekli 16A akıma dayanılmalıdır .
7. Elektriğin güvenli olduğunu emin olun. Yəğmurlu günləerde dış ortamda şarj etmeyin. Şarj sırasında şarj portunun yakınına su sıçratmayın.

## ARAÇ KULLANIMINA YÖNELİK ÖNLEMLER

1. Sürüşe başlamadan önce lütfen şerj kablosunun çıkarılıp araca geri takıldığından emin olun ve göstergede göstergesi ile alam göstergesinin normal olup olmadığını kontrol edin.
2. Pil kayıbini önlmek için araç çalışmadığında arac güçünü uzun süre açmmayın.
3. Bazı durumlarda aracın hızının azalmasına rağmen aracın normal şekilde çalışabilmesi durumu sistem korumasına ait olup normal bir durumdur.
4. Diğer talimatlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar için lütfen talimatları okuyunuz.

**Elektrikli aracınızın su basması, tekerleklerinin ıslanması veya suya batması halinde , motorun ve ilgili diğer parçaların yanmasını önlemek için aracı çalıştırmayın, lütfen elektrikli araçlara yönelik özel servis istasyonuyla iletişime geçin.**

## TEHLİKELİ KOŞULLAR ALTINDA ARAÇ KULLANMAK

Su, kar, buz, çamur, kum veya benzeri tehlikeli yollarda araç kullanırken aşağıdaki önerilere uyalmalıdır:


- Tehlikeli yollarda fren mesafesi artacağından dikkatli sürüs yapın.
- Mümkün olduğunda anı frenlemeden ve acil durumda direksiyon çevirmekten kaçının .
- Fren yaparken, fren pedalına duruncaya kadar yavaşça ve tekrar tekrar basın.
- Kar, çamur veya kuma düşerseniz, arka tekerlein kaymasını önlemek için yavaşça hızlanın.
- Karda, buzda veya çamurda sıkışıp kaldıığınızda, tutunmayı artırmak için arka tekerlein altına bir kat taş veya tuz koyun veya lastik zincirleri veya diğer kaymayı önleyici malzemeler kullanın.

## ANAHTAR

İki anahtar araçtaki tüm anahtar deliklerine uygunudur ve bunlardan biri anahtar olarak kullanılır. yedek anahtar

Araçtan ayrılrken dikkat:

1. Anahtarı araç üzerinde bırakmayın ;
2. Kapıyı kilitleyin ;
3. Anahtarları yanınızza alın.

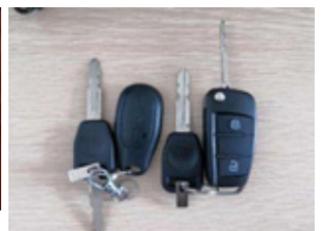

## KAPI KİLİDİ

Uzaktan Kumandalı Anahtar:

Arabanın anahtarlarını kullanarak aracı kilitleyebilir veya sol ön kapıyı dışarıdan kilitlenebilirisiniz. Sol ön kapıyı açmak için anahtarı saat yönünün tersine çevirerek kullanabilirsiniz.Uzaktan kumanda anahtarı, ana sürücünün 1,5 metre yakınında bulunmalıdır. Kapının kilidini açmak ve kapatmak için siyah düğmeye basınız. Araçta kimse yokken, lütfen tüm kapıları ve arka kapıları kilitli tutunuz. Arabanın dışına açarken, kapı kolunu dışa doğru çekmek yeterlidir. Arabanın içindeki kapıyı açarken sadece elinizi çekiniz, aracın içini sıkmayız.



Çocukları veya hayvanları arabada yalnız bırakmayın, özellikle sıcak havalarda boğulma riski bulunmaktadır. Ayrıca, aracın kazara hareket etmesine neden olabilirler.

## VAKUM DESTEKLİ FREN SİSTEMİ

Geleneksel fren sistemleri, tam yük koşulları da dahil olmak üzere çeşitli çalışma koşulları altında frenleme performansını karşılayacak şekilde tasarılanmıştır. Fren boru hattı, ön ve arkası çapraz geçişli X tipi çift devreli hidrolik fren sistemini benimsen. ve fren: disk freni [ön] / kampanalı fren [arka].

Fren yağlı yolunda bir arıza varsa geri kalın yol yine de kullanılabilir. Bu gerçekleştiğinde fren pedalına daha güçlü basmalısınız. Süreže devam etmeden önce lütfen özel servis istasyonunda fren sistemini kontrol edip onarın.

Pedal yüksekliği normal konuma dönmüyorsa veya pedal hareketi çok büyüğse, lütfen Servis İstasyonuyla iletişime geçin. Bu, fren sistemi arızasının işaretidir.

1. Fren aşırı ısınımrsa ve frenleme etkinliği azalmışsa freni sürekli kullanmayın.

2. Fren tertibatı nemli ve fren geçici olarak performansını kaybedebilir. bu nedenle sudan geçen veya yıkandıktan sonra daha düşük hızda araç kullanırken ve araçlar arasındaki mesafeyi korurken, fren pedalına hafifçe basın, frenleme performansını kontrol edin ve frenleme performansı yeniden sağlanana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Sürüş sırasında ayaklarınızı fren pedalı üzerinde tutmayın, aksi takdirde fren balatası ve fren diskleri çok erken aşırır.

## EL FRENI

El freni kolu ön sıradaki ön koltukların arasındadır.

El freni fonksiyonu: El freni çekildiğinde arka tekerlekler kilitlenir.

El freni nasıl kullanılır: El freni kolunu yukarı çekin, göstergedeki el freni göstergesi yanacaktır.

El freninin bırakılması: kolun üst kısmındaki düğmeye basın, kolu hafifçe kaldırın ve ardından aşağı doğru bastırın, alet üzerindeki el freni göstergesi sönecektir.

Araç çok dik bir yokuşta iken el freni iyice çekilmelidir. El freninin frenleme etkisi azalırsa lütfen servise giderek el frenini ayarlayın.



#### ARKA SPOYLER

Arka spoyerler arkaya duvarın üst kısmına monte edilmiştir.

Ara işlevi:

Hava direncini etkili bir şekilde azaltabilir ve güç tasarrufu sağlayabilir . yüksek hızda sürüş.



## ELEKTRİKLİ CAM REGÜLATÖRÜ

Kabinin iç koruma plakasındaki cam kaldırma anahtarı aracılığıyla  
Araba kapısı, camları indirmek ve kaldırmak için çalıştırılabilirsiniz.

1. Sol ön kapı cemi kaldırma anahtarı alt kabin camını, sol arkası kapı camını kontrol edebilir cam ve sağ arkası kapı camı;
2. Kapı camı, ana kabin konumundaki sol ön kapı cemi kaldırma anahtarına basılarak indirilebilir. Cam kaldırma düğmesi yukarı çekilirse kapı cemi yükselir.
3. Kapı camı, ana kabin konumunda sağ ön kapı camı kaldırma anahtarına basılarak indirilebilir. Cam kaldırma düğmesi yukarı çekilirse kapı cemi yükselir.
4. Kapı camı, ana kabin konumunda sol arkası kapı camı kaldırma anahtarına basılarak indirilebilir. Cam kaldırma düğmesi yukarı çekilirse kapı camı yükselir.
5. Kapı camı, ana kabin konumunda sağ arkası kapı camı kaldırma anahtarına basılarak indirilebilir. Cam kaldırma düğmesi yukarı çekilirse kapı camı yükselir.
6. Aşağı düşmesine basın Cam Tıklayın, cam alçaltılabilir, cam iki alçaltılmış konumda çalıştırılabilir

## DIŞ DİKİZ AYNASI

Diş taraflı ayarlayın Yolun her iki tarafını da görmek ve cismin aynadaki yerini belirlemek için dikiz aynası.

Diş dikiz aynası merceğinin açısını doğrudan dış dikiz aynasının görüş aralığını ayarlayabilen ideal konuma ayarlayın .

Diş dikiz aynası dışbükey bir aynadır, dolayısıyla aynadaki nesne gerçekte olduğundan daha yakın görünür. Bu aynayla arkandaki yolu daha geniş bir şekilde görebilirsiniz

Dikiz aynasının yanlış ayarlanması çevredeki görüş alanını etkileyerek kaza olasılığını artıracaktır . Bu nedenle sürüse başlamadan önce dikiz aynasının açısını ayarlayın ve ayna yüzeyinin hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Diş dikiz aynasından görülen nesne gerçek mesafeden daha yakın olduğundan, arkadaki mesafeyi net bir şekilde görmek için iç dikiz aynasını kullanın , sürücünün arkasını kapatmamaya dikkat edin Görüş mesafesi

## İÇ DİKİZ AYNASI

İç dikiz aynası , en iyi görüşü elde edecek şekilde döndürülebilir .

## ANA SÜRÜŞ KOLTUĞU KALDIRMA AYARI

Koltuğu yukarı veya aşağı hareket ettirmek için ana koltuğun alt tarafındaki kumanda kolunu çekin, koltuğu istediğiniz konuma kaldırın ve ardından kolu bırakın.

## ANA VE YARDIMCI KOLTUKLARIN KAVDIRMA AYARI

Koltuğu ileri veya geri hareket ettirmek için ana ve yardımcı koltukların ön ve alt kısmındaki kumanda kolunu yukarı çekin. Koltuğu ideal konuma kavdırın ve kolu bırakın.



- Araç çalışırken sürücü koltuğunu ayarlamayınız, aracın kontrolden çıkmasını önleyiniz .
- Sabitlenmemiş eşyalar koltuk ajar mekanizmasını engelleyeceğinden koltuğun altına eşya koymayınız.

## ANA VE YARDIMCI KOLTUKLARIN EĞİM AYARI


Çalıştırma kolunu yukarı çekin Koltuk arkalığını ayarlamak için koltuk minderinin yan duvarında . İdeal açıyla ulaştıktan sonra çalışma kolunu gevşetin .



Kaydırma ayarı



Eğim ayarı

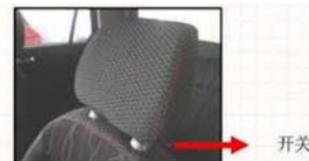

Anahtar

## KAFALIK


Boyun yaralanması riskini azaltmak için baş yastığı kullanılır . Anahtara basın , ardından yüksekliğini ayarlamak için baş yastığını yukarı çekin veya aşağı bastırın

Kafalığı düzgün bir şekilde yerleştirmeden araç kullanmayın , kafanın arka temas kısmı koltuk başlığının ortasına gelinceye kadar yüksekliğini ayarlayın . İyice ayarlayın ve koltuk başlığını düzgün şekilde sabitleyin . Çalıştırmadan önce koltuk başlığının ayarlanıp sabitlendiğinden emin olun.

## EPS ELEKTRONİK HİDROLİK DİREKSİYON

Tek tuşla çalışma anahtarları açıldıktan sonra , EPS elektronik güç destekli modül sinyali alır ve güç destekli direksiyon 1~2S sonra çalışmaya başlar ve yön kolayca döndürülebilir.

## ÖN MONTAJ FARLARI / ARKA MONTAJ FARLARI

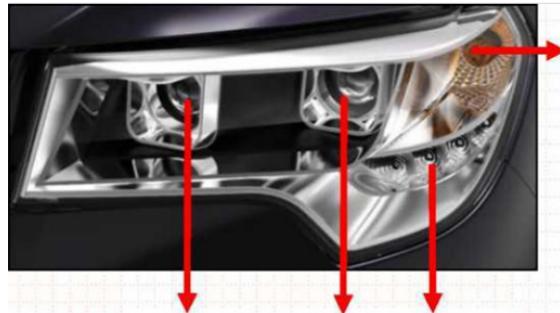

Kısa huzmeli far      Uzun huzmeli      Geri vites

Dönüş sinyeli



## İÇ İŞIK

Anahtarın iki konumu vardır .  
"AÇIK" konumu: Işık yanmayıa devam ediyor  
"KAPALI" konumu: Işık kapalı  
"KAPİ" kapısı açıldığında ışık yanar.



## GÜNEŞ SİPERLİĞİ

Güneşlik yukarı ve aşağı döndürülebilir ve korumak için yanal olarak döndürülemez  
Sürücünün güçlü ışıktan etkilenmesi.

## ŞARJ BAĞLANTI NOKTASI

Şarj portu aracın arka tarafında bulunur.

Şarj Portunun koruma kapağını açma yöntemi : Elle çekilen anahtar, ana sürüs katının sol tarafında bulunur . Şarj portunun mühürlü kapağı elle şarj soketini yerleştiriyorum .  
Şarj portunun koruyucu kapağını kapatma yöntemi: Şarj soketini tutarak tutun. elinizle, şarj portu kapağını parmağınızla açın, şarj hattını dışarı çekin, şarj portu kapağını kapatın ve kilitleyin.



## ÖN KAPAK KAPAĞI

1. Göstergе panelinin sol alt tarafından öн kapak kolunu çekin ve öн kabın kilidini açın .
2. Kilit kancasını yukarı doğru itin ve öн kapak kapağını kaldırın.
3. Destek çubuğuun serbest ucunu ambar kapağıın iç tarafından plastik klipsten yeniden hareket ettirin . Daha sonra deliже sokun ve öн ambar kapağıni destekleyin.
4. Destek çubuğuun titreşimini önlemek için öн kapak kapağıni kapatmadan önce destek çubuğuunu klipsin içine doğru bastırın.
5. Ön bagaj kapağına aşağıya indirin . Yıkkılış 30 cm yükseklikten düşmesine izin verin, ön bagaj kapağıni kapatın. Kilitlendiğinden emin olmak için ambar kapağıının kenarını salla- yın ve son olarak kilitlendiğinden emin olun.

Koşu sırasında öн ambar kapağıının açılması, arpacıkları engelleyecek ve kazalara neden olacaktır. Sürüşten önce ambar kapağıının kenarını çekin ve ambar kapağıının tamamen kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Araç çalışırken ön bagaj kapağıının serbest kolunu çalıştırımayın . Ön bagaj kapağı kaldırılmış durumdayken aracı çalıştırımayın .

## GÜÇ DÜÖMESİ

Bu anahtar sürücü koltuğunun altında bulunur. Güvenlik anahtarının bağlantısı kesildiğinde, güç aküsü paketi tüm araç devresinden ayrıılır. Güvenlik anahtarı açıldığında, güç aküsü paketi devreye bağlanır. Araç uzun süre park halinde bu anahtarın kapatılması gerekmektedir.

## SAYAÇ VE KONTROL CİHAZLARI

Anahtarın iki konumu vardır .

"AÇIK" konumu: Işık yanmaya devam ediyor

"KAPALI" konumu: Işık kapalı

"KAP" kapısı açıldığında ışık yanar.

## SAYAÇ VE KONTROL CİHAZLARI

1-Kombinasyon ölçer

2-Silecek Kolu

3-Multimedya

4-Yan çıkış

5-Işık Kontrolü


6-Direksiyon

7-Fren pedali

8-Gaz pedali

9-A/C anahtarı

10-Saklama kutusu

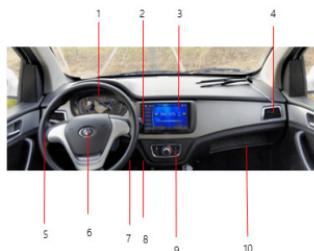

## SAYAÇ VE MASA PANELİ

1-Kombinasyon ölçer

2-Silecek Kolu

3-Multimedya

4-Yan çıkış

5-Işık Kontrolü


6-Tekerlek

7-Fren pedali

8-Gaz pedali


9-A/C anahtarı

10-Saklama kutusu

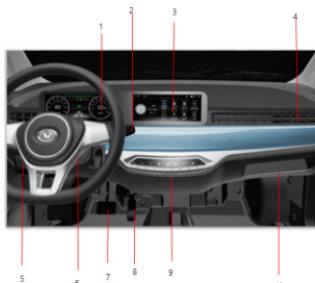

## EKRAN

- 1.Uzun Far
- 2.Düşük Huzme
- 3.Hız Ölçer
- 4.Fren Sistemi Arızası
- 5.Kapı Işığı
- 6.Hazır
- 7.Park Freni Lambası
- 8.Park lambaları
- 9.Arka Sis Farı
- 10.Sağ Döndürme Işığı
- 11.Sola Dönüş Işığı
- 12.RPM
- 13.Şarj Cihazı Bağlantısı
- 14.Şarj Durumu
- 15.Kilometre sayacı
- 16.Mevcut Hacim
- 17.Motor Sıcaklığı Uyarısı
- 18.Pil Hacmi
- 19.DC-DC Arızası Uyarısı
- 20.Araç Arızası
- 21.Dişli
- 22.Bagaj lambası
- 23.Emniyet Kemeri Hatırlatıcısı
- 24.Akım ve Gerilim

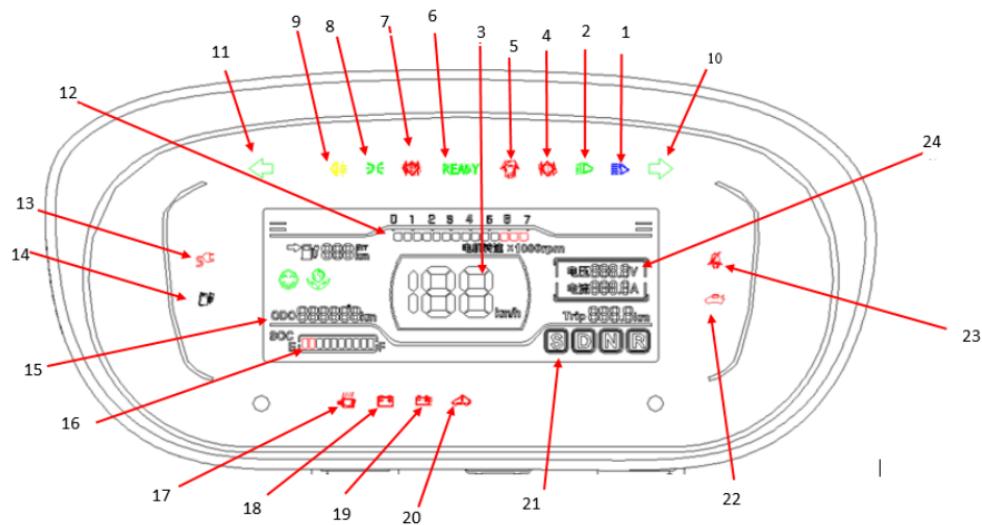

## AMPER ÖLÇER

Araç sürüş halindeyken çıkış akımı. Yeşil alan: Eko çalışma alanı.

## ŞARJ EKRANI

Şarj sırasında kırmızı ışık yanar ve bittiğinde yeşil ışık yanar.

## YÜKSEK İŞİN

Uzun Huzme açıkken, kombinasyon göstergesindeki uzun huzme ışığı yanar.

## DÜŞÜK HUZME

Kısa Huzme açıkken, kombinasyon ölçerdeki kısa huzme ışığı yanar.

## SOLA DÖNÜŞ İŞİĞİ

Sola dönüştüğe veya acil durum ışıkları açıldığında kombinasyon sayacındaki ışık yanar, ve çalışan röleyle birlikte parıldayacak.

## İLERİ VİTES GÖSTERGESİ

D vitesine geçildiğinde ileri sürüş ışığı yanar.

## HIZLANMA VİTES GÖSTERGESİ

S vitesine geçildiğinde ileri sürüş ışığı yanar

## BOŞ VİTES GÖSTERGESİ

İ vitese geçildiğinde boşta sürüş ışığı yanar.

## GERİ VİTES GÖSTERGESİ

R vitesine geçildiğinde geri sürüş ışığı yanar.



Şarj Ekrani



Yüksek İşin



Kısa far



Sola dönüş lambası



## KİLOMETRE GÖSTERGESİ

Burada gösterilen aracın kilometresi

Kilometre özetin toplam kilometreyi (0-999999km) gösterir, en üst hacme (999999km) ulaştığında, en üst sayıyı gösterir.

## NORMAL BAŞLATMA İÇİN HAZIR (HAZIR GÖSTERGESİ)

Bu hazır ışığı açıkken çalıştırıldığında araç normal durumdadır.

## HİZ GÖSTERGESİ

Hız göstergesi aracın hızını km/saat cinsinden gösterir.

Yeşil alan: Eko çalışma alanı;

Kırmızı alan: Uyarı alanı



## PARK FRENI UYARI İŞĞI

Güç açıkken el freni çekildiğinde park freni lambası yanar, el freni çekili olduğunda söner.

Bu, sürücüye aracın park durumunu hatırlatmak içindir.



## SAĞA DÖNÜŞ GÖSTERGESİ

Sola dönüşte veya acil durum ışıkları açıldığında kombinasyon sayacındaki ışık yanar, ve çalışan röleyle birlikte parıldayacak.



## ARA TOPLAM KİLOMETRE SAYACI

Ara toplam, son Sifirdan veya kapatıldığından itibaren kat edilen mesafeyi gösteren kilometre üzerindedir. Menzili 0-999,9 km'dir, hassasiyetle 0,1 km. RAM'de saklanır. Kombinasyon ölçer ve pil kapatıldığından sıfır olacaktır. Kilometre sayacını sıfırlamak için sıfırlama düğmesine basın.



## PİL HACMI

Beyaz alan: yeterli pil hacmi

Kırmızı alan: Düşük pil hacmi uyarısı ve sesli uyarı.

## ACİL DURUM İŞIKLARI

Acil durum ışıklarını açmak için açıkken kırmızı düğmeye basın. Tüm döndürüş ışıkları aynı anda yanıyor. Bu düğmeye tekrar basın, tüm ışıklar söner. Acil durdurma veya trafikte diğer sürücülere hatırlatma yapmak için kullanılır. Mümkün olduğu kadar ərazide kullanılmalıdır.



## ACİL DURUM İŞIKLARI

İşıkları açın, tüm park lambaları açık

İşıkları aç konumunda, kısa far açık ve uzun farı açmak için aşağı doğru itin. Aynı zamanda gösterge panelindeki uzun far göstergesi yanar. Joystick'i orijinal konumuna getirin ve kısa farları açın; sağa döndürüş sinyalini açmak için joystick'i saat yönünde çevirin, tüm sağa döndürüş sinyalleri ve sağa döndürüş göstergeleri yanıp sönecek ve joystick orijinal konumuna geri dönecektir. Döndürüş sinyali kapalı; sola döndürüş sinyalini açmak için joystick'i saat yönünün tersine çevirin, tüm sol sinyal lambaları ve sola döndürüş göstergeleri yanıp söner, joystick orijinal konumuna döner ve sola döndürüş sinyali söner.

Joystick'i yukarı itin; farlar, uzun far ve kısa far aynı anda yanıp sönecektir ve ardından joystick'i bırakınız. Serbest bırakıldıktan sonra joystick normal konumuna dönecektir. Joystick'i tuttuğunuzda farların uzun ve kısa farları sürekli olarak açık olacaktır.

 Ampul yanarsa kazaları önlemek için hemen değiştirilmelidir.



## YÜKSEK FREN LAMBALARI

Sürücü fren pedalına bastığında, aracın arka tarafının her iki yanında bulunan fren lambaları ve aracın arkası üst kısmındaki yüksek konumlu fren lambaları yanacak ve diğerlerine işaret etmek üzere kırmızı bir ışık yayacaktır. Aracın arkasındaki yol kullanıcılarına aracın fren yaptığıni hatırlatın ve aracın arkasındaki diğer yol kullanıcılarından haber dər olun ve onlardan zamanında kaçının. Sürücü fren pedalını bıraktığında fren lambası söner.



## ÖN CAM SILECEK ANAHTARI

Güç anahtarını açtıktan sonra ön cam sileceğini çalıştırmak için joystick'i saat yönünün tersine çevirin.

KAPALI: kapat;

INT: Aralıklı silme (her 4-5 saniyede bir);

DÜŞÜK: sürekli silme, düşük hız;

YÜKSEK: Sürekli silme, yüksek hız



Silecek lastiği aşındıktan sonra normal şekilde silinemez, bu da ön görüş hattını etkileyecektir. Aşınmış silecek lastiği değiştirilmelidir. Suyun olmadığı durumlarda silecek camı çizerek ve silecek lastığının zamanından önce aşınmasına neden olarak görüşü engelleyecektir. Su olmadığındada silecekleri kullanmayın.

## ÖN CAM YIKAMA ANAHTARI

Güç anahtarını açın ve joystick'i yukarı doğru itin; temizleyicideki sıvı ön cam'a püskürtülecektir. Kaldırma süresi 1 saniyeden azsa silecek yalnızca bir kez kazılayacaktır; kaldırma süresi 2 saniyeden fazlaysa, birkaç çizikten sonra silecek otomatik olarak çalışmayı durduracaktır.

Silecek yıkama tankında su olmadığındá ôn cam temizlenemiyor, bu da ôn görüş hattını kapatıyor.

1. Araba kullanıyorsanız lütfen durun ve deterjanı doldurun.

2. Sürüse başlamadan önce yıkama sıvısının seviyesini kontrol edin. Soğuk havalarda ôn cam donacak ve görüşünüzü engelleyecektir. Fırçalamayı kullanmadan önce ôn camı ısıtın. Yıkama sıvısı tankında su olmadığındá, temizleme makinesini kullanmayın ve aşırı ısıtmayı ve temizleme motorunun hasar görmesini önlemek için temizleme makinesini sürekli olarak 10 saniyeden fazla kullanmayın. Soğuk havalarda yıkama sıvısı genleşerek yıkama tankına zarar verebilir ve çamaşır makinesinin arızalanmasına neden olabilir. Bu nedenle soğuk havalarda yıkama tankını hacminin 3/4'ü kadar doldurun.

## 12V YEDEK GÜÇ KAYNAĞI

Güç anahtarını açın, 12V yedek güç kaynağı çalışabilir.

**Yanınızı önlemek için lütfen yüksek güçlü [50W] elektrikli cihazları uzun süre kullanmamaya çalışın.**

## KORNA DÜĞMESİ

Direksiyon simidi üzerindeki korna düğmesinin konumu aşağıdaki şekilde okla gösterildiği gibidir (mevcuttur) yalnızca güç düğmesi açık olduğunda).



## ISITICI ANAHTARI

Isıtıcı anahtarı: Üfleyicinin açılıp kapanmasını kontrol etmek için kullanılır, esas olarak buz çözme için kullanılır, sis giderme. Kontak kilidi anahtarını ACC konumuna getirin, fan kontrol anahtarına basın ve PTC anahtarı ısıtma təhlیyesi çalışabilir. Üfleyici çalışmayı durdurduğunda PTC ısıtması da çalışmayı durdurur.



## KLİMA KONTROL PANELİ 1

**Klima anahtarı:** Üfleyicinin açılıp kapanmasını kontrol etmek için kullanılır, esas olarak buğu giderme ve üfleme için kullanılabilir şehrige. Kontak kilidi anahtarını ACC konumuna getirin, fan kontrol anahtlarına basın ve ardından AC tuşuna basın.

Anahtarın soğutma tarafı çalışabilir, üfleyici çalışmayı bıraktığında AC soğutma da çalışmayı durdurur.

## KLİMA KONTROL PANELİ 2

**1. Rüzgar hızı :** fan açma ve kapama düğmesi, sıfırlamak ve rüzgar çıkışı durumuna girmek için düğmeye kısa basın, göstergे ışığı yanar, tekrar kısa basıldıktan sonra düğme rüzgari sıfırlar ve durdurur, göstergे ışığı kapalıdır ve rüzgar hızı versayılan olarak bir viteste çalışır

**2. Rüzgar hızı - :** Rüzgar hızı azaltma ayar düğmesi, rüzgar hızı azaltılır, rüzgar hızı birinci vitesteyken rüzgar hızı ayarlanamaz ve rüzgar hızı dışlısı kapalıken kontrol çalışması yapılamaz;

**3. Rüzgar hızı+ :** Rüzgar hızı artırma ayar butonu, rüzgar hızı artar, rüzgar hızı üçüncü vitesteyken rüzgar hızı ayarlanamaz, rüzgar hızı dışlısı kapalıken kontrol çalışması yapılamaz;

**4. Klima\* [klimalı modeller için geçerlidir]:** Klima soğutma fonksiyonu, rüzgar hızı düğmesi ve klima düğmesi aynı anda açılır, kısa bir basıstan sonra düğme sıfırlanır ve sürekli moda girer. çalışma durumu, göstergे ışığı yanar ve kısa basıstan sonra düğme sıfırlanır ve çalışmaya durdurur. Göstergе ışığı kapatılmış (işlevi kapatın, fan çalışmaya devam eder);

**5. Sıcak hava :** Sıcak hava ısıtma fonksiyonu, rüzgar hızı tuşu ve sıcak hava tuşu aynı anda açılır, kısa bir basıstan sonra düğme sıfırlanır ve sürekli çalışma durumuna girer, göstergе ışığı açık ve kısadır tekrar bastıktan sonra düğme sıfırlanır ve çalışmaya durdurur, göstergе ışığı söner; (fonksiyonu kapatın, fan çalışmaya devam eder);



Klima ve ısıtıcı kilitleme modundadır ve rüzgar hızı açıktır (ruzgar hızı birinci, ikinci ve üçüncü viteslerdedir). Klima soğurken, sıcak hava düğmesine basarak ısıtma fonksiyonunu doğrudan değiştirilebilirsiniz. Anahtarlanmanın ardından klima soğutur. İşlev kapatılmıştır. Sıcak hava ısıtması çalışmıyor, klima tuşuna basılarak soğutma fonksiyonu doğrudan değiştirilebilir. Geçişten sonra sıcak hava ısıtma fonksiyonu kapatılır. Klima veya ısıtma fonksiyonu doğrudan etkinleştirilebilir. İlgili fonksiyon düğmesine bastıktan sonra fan eşzamanlı olarak açılacaktır (ruzgar hızı düğmesi açılır ve versayılan rüzgar hızı bir vitestir).

## ÖN CAM BUZ ÇÖZME

Sıcak hava, buz çözme ve buğu giderme için tüyerden ön rüzgär penceresine yönlendirilir.

## ARKA SIS LAMBASI GÖSTERGESİ

Küçük fır anahtarını açın, ardından arkası sis lambası anahtarını açın, arkası sis lambası yanar ve kombin göstergesinin arkası sis lambası şunu gösterir:

## MENZİL GENİŞLETİCİ BAŞLATMA DÜĞMESİ (GENİŞLETİLMİŞ MENZİLLİ MODELLERDE UYGULANABILİR)

(Tip I) Vites değiştiricinin önünde bulunan menzil genişletici kontak anahtarını çevirin; göstergedeki menzil genişletici modu, "manuel mod"da "sağ elektrik modu"ndan "manuel mod"a veya "otomatik mod"da değişecektir. Genişletici ateşlenecek ve gücü yenilemek için gaz pedallının derinliğini takip edecektir. "Otomatik modda", SOC (pil gücü) %60 olduğunda menzil genişletici otomatik olarak başlayacaktır.



(Tip II) Menzil genişletici güç sinyalini başlatır, varsayılan durum nötrdür, kısa bir basıftan sonra düğme sıfırlanır, göstergesi ışığı yanar, renk sarıdır ve manuel moda girilir; sıfırlamak için düğmeye tekrar kısa basın, göstergesi ışığı yeşil ve renk yeşil, Otomatik moda girin; Tekrar kısa basıldıında düğme sıfırlanır ve çıkıştı durdurur, göstergesi ışığı söner.

\*Bazı modeller bu fonksiyonla donatılmıştır ve bu fonksiyona sahip olmayan modellerin ilgili çalışması geçersizdir;



Menzil genişletici anahtarı



## SES SİSTEMİ

## SES PANELİ AÇIKLAMASI (TİP İ)

1. PWR
2. Ana arayüz tuşu
3. Geri düğmesi
4. SES+
5. SES-
6. USB arayüzü
7. USB arayüzü



## ANA İŞLEV

1. MP3 çalma işleviyle uyumlu USB;
2. Yüksek kaliteli dijital radyo sistemi;
3. Dijital hızlı şarkı seçim fonksiyonunu destekleyen;
4. Büyük kapasiteli mobil sabit disk oynatma işlevini destekleyen;
5. LCD ekran;
6. Gerçek zamanlı saat fonksiyonu.

## RADYO




1. Güç anahtarı tuşu;
2. Ses seviyesi kontrol tuşu: Sesi artırmak için bu tuşa dokunun;
3. Ses seviyesi kontrol tuşu: Sesi azaltmak için bu tuşa dokunun;
4. SESİZ düğmesi: Alırken ve oynatırken sessiz durumuna girmek için bu düğmeye dokunun;
5. MUC/TF düğmesi: Bluetooth'u açmak için bu düğmeye hafifçe basın;
6. USB soketi: Cihazda kayıtlı MP3 şarkılarını çalmak için istege bağlı olarak bir USB kartı takın;
7. ERKEK tuşu: Menü tuşu, menü seçeneklerine girmek için bu tuşa dokunun;
8. Sayfa yukarı: ilerlemeyi değiştirmek için bu düğmeye dokunun;
9. Sayfa aşağı: ilerlemeyi değiştirmek için bu düğmeye dokunun;
10. MOD düğmesi: çalışma modu değiştirme fonksiyonuna [FM-USB-SD] girmek için bu düğmeye hafifçe basın;

## SES PANELİ AÇIKLAMASI [Típ II]



## ANA İŞLEV

1. Yüksek sədəkatlı dijital radyo sistemi;
2. MP3 műzik işlevi;
3. Film oynatma işlevi;
4. Bluetooth telefon Bluetooth telefon rehberi, Bluetooth çağrı kayıt fonksiyonu
5. Resim görüntüleme işlevi;
6. Bluetooth bağlantı műzik çalma fonksiyonu;
7. Təkvim görüntüləmə işlevi
8. Tərs görüntü fonksiyonu .

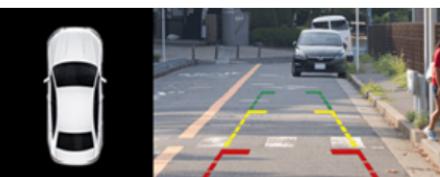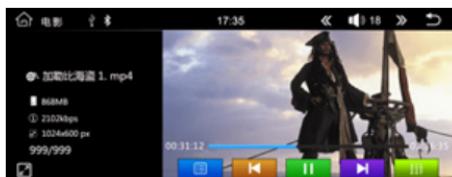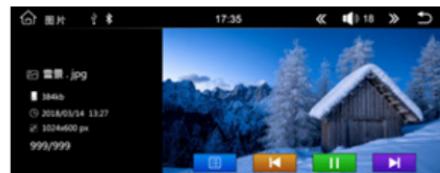

## ACİL DURUMLAR

## LASTİKLERİ DEĞİŞTİİRİN

Lاستik değiştirirken kazaları önlemek için lütfen aşağıdaki önerilere uyun:

- Aracı şeridin dışına, araç bulunmayan güvenli bir yere sürün;
- Aracı düz bir yol pârk edin;
- El frenini çekin;
- Tüm yolcuların otobüsten inmesine izin verin;
- Tekerleği sabitlemek için değiştirilecek tekerleğin arkasına ve önüne çapraz tekerleğin üzerine bir tâkoz bloğu veya engel olarak kullanılabilen bir nesne yerleştirin.



## DEĞİŞTİRME ADIMLARI

- Jant dekorasyon kapağını kaldırın;
- Her bijon somununu bir tur gevşetmek için bijon anahtarı kullanın, tekerlek yerden kaldırılmadan somunu çıkarmayın;
- Aracın ön ve arka tarafındaki kriko yerleştirme noktaları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir [Resim 1];
- Krikoyu, değiştirilecek tekerleğin önüne veya arkasına yakın bir yere, belirlenen konuma dikey olarak yerleştirin. Kriko vidasını, krikonun üst kısmı arabanın altına değene kadar elle saat yönünde çevirin. Kriko ayar çubuğu kriko vida deliğine yerleştirin ve ayar çubuğu kolunu saat yönünde çevirerek aracı tekerlek yerden kalkana kadar [yaklaşık 3 cm] kaldırın. Aracı çok yükseğe kaldırımayın;



- Kriko araca temas edip aracı kaldırılmaya başladığında, kaymayı önlemek için krikonun konumunu tekrar kontrol edin;
- Somunu çıkarmak için bijon somununu saat yönünün tersine çevirin ve ardından tekerleği çıkarın;
- Yedek lastiği yerine takın ve bijon somununu saat yönünde elle sıkın;
- Aracı yere indirmek için kriko kumanda kolunu saat yönünün tersine çevirin;
- Bijon somunlarını bir bijon anahtarıyla çapraz olarak sıkın;
- Jant kapağı üzerindeki yarım daire şeklindeki çentigi valf ile hizalayın ve tekerleğe sıkıştırın [alüminyum jantta bu işlem yapılmaz];
- Uygun bijon somunları kullanın. Uygun olmayan bijon somunları kullanırsanız veya somunlar uygun şekilde sıkılmazsa tekerlekler gevşeyecek veya düşerek aracın kontrolünü kaybetmesine neden olacaktır;
- Bijon somunlarının doğru konumlandırıldığından ve güvenilir şekilde sıkıldığından emin olun;
- Somunların gevşemesini önlemek için bijonların üzerine motor yağı veya gres sürmeyin.

Kriko kullanıldığından araç dengesiz hale gelebilir ve hatta kazalara neden olabilir. Öyleyse:

1. Kriko doğru kriko pozisyonuna yerleştirilmelidir;
  2. Krikoyu takarken yere dik olmasını sağlayın;
  3. Krikoya kaldırılmış aracın altına girmeyin ve krikoya kaldırılmış aracı çalıştmayın;
  4. Krikoya kaldırmadan önce tüm yolcuların araçtan inmesine ve güvenli bir yere gitmesine izin verin;
  5. Krikolar yalnızca tekerleklerde değiştirmek için kullanılabilir;
  6. Yüküslarda veya pürüzsüz yüzeylerde araçları kaldırmak için kriko kullanmayın;
  7. Kriko, değiştirilecek tekerleğe en yakın tarafa yerleştirilmeli ve aynı zamanda tekerleği değiştirilecek tekerleğe çapraz olarak sabitlenmelidir;
  8. Krikoya kaldırmadan önce el freninin çekili olduğundan emin olun.
- Özel hatırlatma: Tekerleklerin güvenli bir şekilde değiştirilip değiştirilmeyeceğinden emin değilseniz, lütfen yardım için en yakın Yuki Motor elektrikli araç özel servis istasyonuyla iletişime geçin.

#### YUMUŞAK YOLA GİRDİKTEN SONRA KENDİNİ KURTARMA

Aracınız yumuşak bir yolda çukura sıkışmışsa bu sefer aracı çukurdan çıkarmamanız gerekiyor. Lütfen vitesi tekrar tekrar ileri vitesten geri vitese ve ardından geri vitesten ileri vitese geçirin. Aynı zamanda gaz pedalına yavaşça basın.

Araç birkaç işlemden sonra hala sıkışmış durumdaysa yardım çağırın.

## BAKİM İÇERİĞİ

### Bakımın önemi

Kilometrenin artması ve çeşitli nedenlerin etkisiyle aracın performansı değişerek aracın dinamik performansının ve güvenilirliğinin bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle aracın kullanım sürecinde aşağıdaki önlemlerin alınması gerekmektedir. Aracın gerekli bakımı sadece akünün servis ömrünü uzatmakla kalmaz, aracın performansını da artırır, aynı zamanda arızaların oluşmasını önlemek için zamanında gizli tehlikeleri de bulur. Elektrikli araçların düzenli bakımı en iyi yoldur. Yatırınızı koruyun.

### Bakım için önlemler

Bakım sırasında parçaların sökülmesi ve sökülmesi gerekiyorsa Kullanım Kılavuzuna göre yapılması ve yetkili servise başvurmanız tavsiye edilir.

Yeniden montajda hataları önlemek ve montajı kolaylaştırmak için parçaları işaretlemek istiyorsanız, çalışırken parçaların çalışma performansını ve görünümünü etkilemeyen parçaları işaretlemeli ve şunları yapmalısınız:

1. Çıkarılan parçaların sırasına göre parçaları boşaltın;
2. Değiştirmek istediğiniz parçaları ve tekrar kullanmak istediğiniz parçaları belirleyin;
3. Civata, somun vb. değiştirmeniz gerekiyorsa aynı özellikleri kullandığınızdan emin olun ve belirtilen tork değerine göre sıkın.

Aşağıdaki parçalar çıkarılırsa bunları yeni parçalarla değiştirdiğinizden emin olun:

1. Conta
2. Sızdırmazlık contası
3. O-halkası
4. Kamalı pim
5. Kendinden kilitli somun
6. Kauçuk kaplı civata ve somunlar

Yedek parçalar, aracın performansını etkilemeyecek şekilde orijinal parçalarla aynı kalite ve özelliklerde kullanılmalıdır.

Bakım sırasında yağlama yağı, fren yağı ve benzeri şeylerin sıçratılmamasına dikkat edin, çünkü bunlar lastik ve boyanın belirli bir korozyonla uğramasına neden olur.

## BAKIM GÜVENLİĞİ ÖNLEMELERİ

Aracın bakımını yaparken kazara hasar görmesini önlemek için özel dikkat göstermelisiniz. En etkili güvenlik önlemleri fiili çalışmaya uygun ve uygulanabilir olmalıdır. Lütfen aşağıdaki önlemlere kesinlikle uyun:

1. Motor çalışmaya başladıktan sonra eller, giysiler ve aletler ile motorun çıkış mili arasındaki temastan kaçının ve önce halkayı, eldivenleri, kravatları ve diğer şeyleri çıkarın;
2. Akünün, ateşlemenin yakınında sigara içmeyin, akü elektrodunu ve iletken metalin çiplak kısmına dokunmayın;
3. Aracı kaldırırmak için kriko kullanılması nedeniyle insanlar araca giremez;
4. Aracın altını çalıştırırken düşen cisimlerin veya sıvıların gözlerle zarar vermesini önlemek için göz koruma cihazına ihtiyaç vardır. Ayrıca göz yıkama malzemeleri sağlanmalı;
5. Akünün üzerine iletken metal düşmesini önleyin, akünün kısa devre yapmasını önlemek için akünün üzerine anahtar veya başka aletler koymayın.

## GÜNLÜK BAKIM

Günlük bakım, elektrikli araç teknik bakımının günlük rutinini ifade eder, böylece araç genellikle eksiksiz ve sağlam bir teknik durumdadır. Merkez olarak muayene ve toz gidermeinin ana içeriği sunları içerir: gövde yüzeyi temizliği, güvenlik yapısı ve çeşitli Bağlantı sabitleme durumu denetiminin parylaları.

Günlük bakımlar her gün araç öncesinde, yolda ve sonrasında sürücü tarafından yapılabilir, aracın zamanını işgal etmez. Günlük bakım sadece birkaç dakika sürer, bu da sürüş güvenliğini ve konforunu sağlayabilir, sürücüler için çok gereklili olan potansiyel güvenlik risklerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda aracı kontrol ederken en azından aşağıdaki muayene veya temizlik çalışmalarını gerçekleştirmelisiniz:

1. Lastiği görsel olarak inceleyin. Lastik alçak konumda ise barometre ile lastik basıncını ölçün ve lastik basıncının 220-250 kpa arasında olduğundan emin olmak için zamanında şışirin ve poyra somununun gevşek veya düşmüş olup olmadığını kontrol edin;
2. Her gün sürüsten önce akümülatör ve fren hidrolijinin toplam voltajının yeterli olup olmadığını kontrol edin. Yeterli değilse, zamanında şarj edilmeli veya yönetmeliklere uygun olarak standart fren hidroliği eklenmelidir;
3. Korna, kombine alet, silecek, far, fren sinyal lambası, dönüş sinyali, ön küçük ışık gibi önemli elektrikli parçaların normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin; bir sorun varsa derhal onarılmalıdır;
4. Arabənin içini ve dışını, arabənin içindeki ve dışındaki toz ve kiri temizleyin, gövde boyasını silin, ön camı, dikiz aynasını ve arabənin dışını çıkarın

## DÜZENLİ MUAYENE

Aracınız gerekli günlük ve düzenli muayeneden geçmeliidir

1. Fren hidroliği rezervlerinin standartlara uygun olup olmadığını kontrol edin;
2. Motorun, kontrol radyatörünün kumlă kaplanması ve ısı dağılımı etkisini etkilememesini sağlamak için havâ üflemeli motor, kontrolör ısı emicisi toz üzerindeydi;
3. lastik basıncını kontrol edin, lastik aşınmasını ve yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin;
4. Piliin servis ömrünü ve dayanıklılığını sağlamak için kullanıcıların pili ve diğer elektrikli bileşenleri kontrol etmek üzere yakındaki Yuki elektrikli araç özel servis istasyonuyla düzenli olarak iletişime geçmeleri önerili;
5. Depolama sırasında aracın korozyonunu önlemek için kullanıcılar aracı temiz, yağmur geçirmez, havalandırılmış ve kuru bir yerde saklamaları ve asit, alkali, yağ korozyonunu önlemek için ateşten uzak olmaları tavsiye edilir. ve zararlı maddeler; Depolama sırasında aracın elektrik bağlantısını kesin ve aküyü iki ayda bir şarj edin.
6. Park kolunun normal çalışıp çalışmadığını ve fren pedalının normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin;
7. Menzil genişleticinin çalışma süresi ve motor yanımı gerektiği gibi düzenli olarak değiştirin; [Menzil genişletici modeli uygulanabilir]
8. Yardımcı su deposundaki antifriz miktarının bir dəkkədən fazla dəyanıp dəyənmadığını kontrol edin.
9. Farların, konum lambalarının, park lambalarının, arkâ lambaların, sinyal lambalarının ve fren lambalarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin düzgün bir şekilde;
10. Korna sesini kontrol edin.

## DİĞER MUAYENE

Fren pedalını ve park frenini kontrol edin

1. Fren pedalının serbest hareketini kontrol edin: motor gücünü kapatın, direnç oluşana kadar fren pedalına yavaşça basın ve ardından mesafeyi ölçün. Serbest hareket 4-8 mm aralığında değilse ayar için yetkili servise başvurulmalı;
2. Park freni kontrolü: Park freni kolunu yavaşça yukarı çektiğinizde sürekli klik sesi duyuyorsanız regülatör doğru demektir; Aksi halde bakım ve ayar için yetkili servise gitmeli;
3. Fren hidrolijini kontrol edin: "MAK" çizgisinin 10 mm yakınında olması gereken fren hidroliği seviyesini görsel olarak kontrol edin. Sıvı seviyesi çok düşükse fren hidroliği zamanında eklenmelidir. Standart fren hidrolijini eklerken sıçramamasına dikkat etmenizden dolayı fren hidroliği gözlerde ve araba boyasına zararlıdır. Son olarak sizdirmazlık kapağını yerine vidalayın. Fren hidroliği havayla bir yıldan fazla temas ederse tekrar kullanılmamış çünkü fren hidroliği havadaki suyu emebilir. Çok fazla su solunması halinde fren hidroliği etkinliği azalacaktır ve standart fren hidroliği düzenli olarak değiştirilmelidir.
4. Lastiklerin bakımı: Aşırı aşınma veya yıpranma veya lastiklerin yanlış şişirilmesi kolaylıkla kazalara neden olabilir ve yolcuların güvenliğini tehdite etbilir. Yol kenarındaki darda, çukurlardan atlama, beklenmedik engellerle çarpışma ve sıklıkla kötü yol yüzeyinde sürüs, lastik hasarının önemi bir nedenidir; sürüs sırasında yukarıdaki koşullardan kaçınmaya çalışın.

Lastığe uygun hava vererek sürüs durumunu ideal seviyeye getirebilir, aynı zamanda lastığın ömrünü uzatabilir. Çok fazla veya yetersiz şişirmek, güvenliği tehdit etmenin yanı sıra, lastığın dengesiz aşınmasına da neden olur, sürüşünüzü daha dengesiz hale getirir, aşırı ısınmadan dolayı hasar görme olasılığı artar, yetersiz şişirme, akünün daha hızlı tüketilmesine neden olur.

Lastiklerinizi her gün, en az ayda bir kez bärometre ile görsel olarak kontrol etmenizi ve lastiklerinizdeki bəsinci soğurken (park ettikten 1 saat sonra) kontrol etmenizi öneririz.

## GÖRSEL İNCELEME

Lاستikte hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin, ancak lastiğe nüfuz edebilecek herhangi bir parça (taş, cam, metal vb.), lastiğin yan veya alt kısmının çıktıktı bir kısmı ve düz olmayan yerler, lastikler keşfedilirse lastik gövdesine ciddi şekilde zarar verebilirler. alt kısmı kesilmiş veya çatlamış, lastik alt kısmı aşırı aşınmış, zamanında değiştirilmelidir. Lastik değiştirilirken güvenli kullanımın sağlanması için bir uzman tarafından kontrol edilmesi gereklidir.

Silecek bıçağını değiştiririn

Silecek lastiği ôn camı tam olarak sıyrıramıyorsa,

Silecek lastiği aşınmış veya kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gereklidir.

Elektrikli parçaların kendi kendine bakımı

1. Akü (Kurşun-asit modeli için uygundur)

Aküyü temiz suyla yıkadıktan sonra akü bağlama direğini korozyon, soda suyu ve fırça kullanarak temizleyin, ancak dikkatli olun, temizleme sıvısı aküye girmemelidir; Bağlantı gevşekse sıkın.

Pili yerinde tutan vidaları sıkın ancak pil kabuguña zarar vermeyin.

## LİTYUM PİL PAKETİ (LİTYUM VERSİYONU İÇİN)

Dikkat edilmesi gereken hususlar

- Aracın satın alınmasından veya uzun süreli saklanmasından sonraki ilk kullanımında, lütfen 24 saat şarj edin; normal kullanımda, 24 saatlik şarj için iki ayda bir;
- Akü dizisi giriş ve çıkış terminallerinin pozitif ve negatif terminallerini kısa devre yapmayıń.
- Çocuklardan uzak tutun; Ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Ateşe atmayın;
- Şiddetli titreşim, darbe ve ekstrüzyon kesinlikle yasaktır;
- Pil tâkımının suyla karşılaşmasını önlemek için su geçirmezlikle dikkat edin.
- Şarj çalışma sıcaklığı: 0 ~ 45°C; Deşarj çalışma sıcaklığı: -20 ~ 45°C;
- Akü kutusunun içerisinde bakıma yönelik herhangi bir aksesuar bulunmamaktadır. Kendi başınıza sökmeyin. Sorun olması durumunda lütfen firmanın satış sonrası servis departmanı veya bayileri ile iletişime geçin;
- Lityum pil kutusunu şarj etmek için Jinpeng Match tarafından onaylanmayan şarj cihazlarının kullanılması kesinlikle yasaktır.



## AYDINLATMA


Dış aydınlatmaların çalışma durumunu en az ayda bir kez kontrol etmelisiniz. Fırıldakların hasar görmesi görüşünüzü azaltır ve diğer sürücülerin sürüsü niyetinizi yanlış anlamalarına neden olur ve bu da güvenliğiniz açısından iyi değildir. Araç fırıldaklarının hasarlı olduğu tespit edilirse, sətin alınarak belirtilen model ve özelliklere göre değiştirilmesi gerekmektedir. Aşağıdakı öğeleri düzenli olarak kontrol etmelisiniz: fırıldaklar (uzak ve yakın fırıldaklar dəhil), sinyal lambaları, arkə lambalar, fren lambaları, dörtlü flaşör.

## Sigortaları kontrol edin ve değiştirin

Bəzi elektrikli parçalar düzgün çalışmayıorsa sigorta etmiş olabilir, en kişi sürede kontrol edilmelidir. Sigorta ön böləmenin ve göstergə panelinin altında bulunur. Kasanın kapağı açılmadan önce kontak anahtarı kapatılmalıdır. Her sigortanın düzəni ve işlevi üçün kutunun kapağında etikete baxın. Sigortaları kontrol edərək aşağıdakilərə uyulmalıdır:

- 1 ) Sigortayı dikkatlice kontrol edin, sigorta varsa hemen aynı özellikteki sigortayı değiştirin;
- 2 ) Sigortayı değiştirirken, sigortayı sigorta kutusunda belirtilen nominal akıma görə değiştirin ve asla orijinalindən dəha böyük nominal akıma sahib sigortayı kullanmayın veya sigortaya başqa kablolar takmayın (sigorta standarda uyğun olmalıdır);
- 3 ) Sigorta standartlarına uygunsa kullanımdan hemen sonra atacaktır, lütfen yetkili servise başvurunuz. inceleme ve sorun giderme istasyonu.

ELEKTRİK ŞEMASI

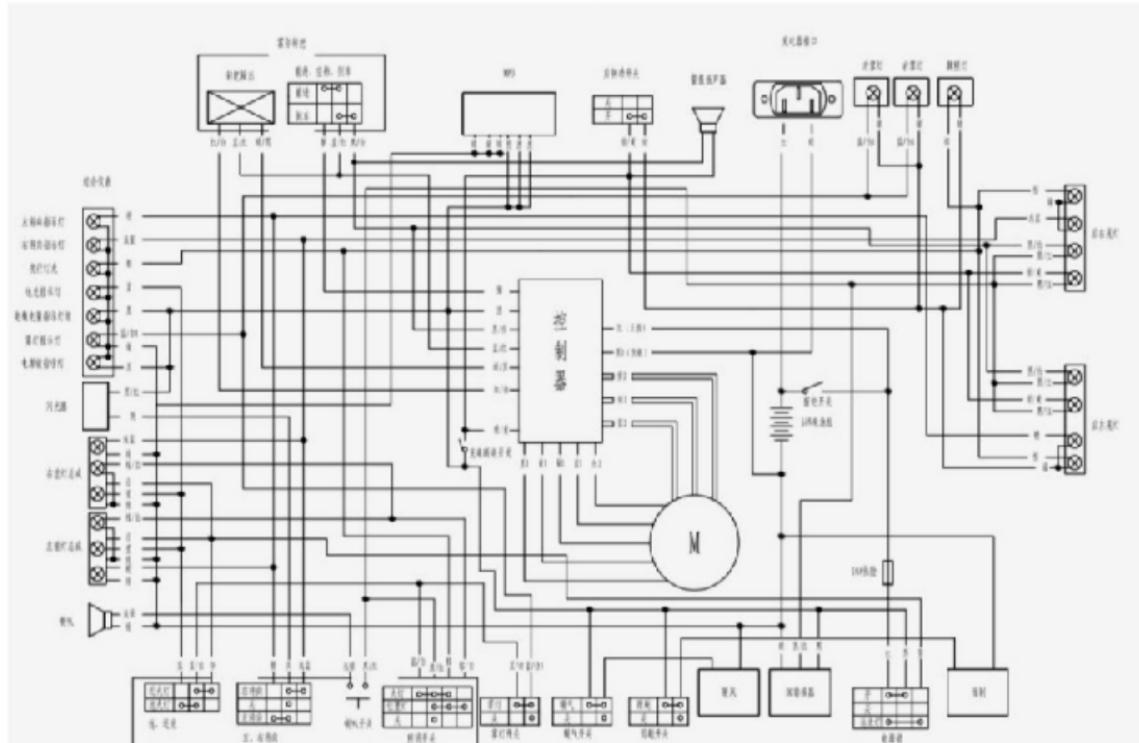

Akü	72V/58AH H 6 Akü
Kapı	2
Koltuk	2
Boyutlar U-G-Y (mm)	2430X1640H1340
Dingil Mesafesi	1580
Verden yükseklik	250 mm
Dönüş Yarıçapı	2500 mm
Ön Tekerlek	145/70-R12 [690]
Arka Tekerlek	145/70-R12 [690]
Lastik Basınçları (Ön/Arka)	250 KPa / 250 KPa
Nef Ağırlığı (Batarya Hərç)	447 kg
Məx. Ağırlık (Kg)	904
Məx Hz	45 km/h
Mənzil	50-60 km
Fren Sistemi	Arka Disk
Göstergə	Dijital
Kamera	Geri Kamera
Camalar	Manuel
Tamamlayıçı Kaymayı Önleme İşlevi	Vər
Merkezi Kilit	Var
Farlar	Led
Silecek	Var
Hoparlör	Var
Isıtma & Soğutma	Soğutma Var
Multimedia Dəstiği	Var
USB Şarj Soketi	Var
Tırmanma Açısı	35
Şarj Süresi	6-7 saat
Sərfiyat	138 Wh/km
Tutamak Tipi	Direksiyon
Ekstra: Sunroof + Rampa Təkviye Kolu	

## 1-GARANTİ KAPSAMI

- . Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl veya 30.000 km [hangisi önce dolarsa]dır.
- . Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çakabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
- . Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

## 2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km [hangisi önce dolarsa]dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen məmullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

- a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslimi alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mürçbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş günü üzerinde durumda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zərərin təzmini talebinde bulunmayacağıdır.
  - b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarında bakım, onarım ve işçilik məsrəfi ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olaraq yapılacaktır.
  - c) Satışa arz edilen məmullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonları verilecek rəpor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.
  - d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yaptrılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekdir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edecek orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışınamasına sebep olur.
  - e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
  - f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmaların yetkili servis istasyonlarında yaptrılması halinde geçerlidir.
- 3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz taktirde ise durum Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
- 4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. [ Bildirimin telefonla da yapılabileceği hükmü altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 ( üç ) gün içerisinde yapılmasıının dəha sağlıklı olacağı kənəatindeyiz.]

5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

#### GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışındaki ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilemeyecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrık kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolalar, rulmalar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zərər, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerdən alınıp başka bir araç ile götürülməsi gibi ortaya çıkan ziyanlar da garanti kapsamı dışındadır.

#### 6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımından dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiğâh haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarda kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaqlanma, yanım, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmur, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar

( kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)

- Dolu, firtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarıma başvurulmalıdır.

#### ARAÇ TESLİMATI

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tutturduğu gibi, bayiinden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yap-

məsini istemektedir.

1. Aracınızı size təm olaraq tanıtacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindəki ilgili kaynakları, araç sahibi ve əraçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bəkım ve servis hizmetlerini anlatacak.

#### ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hərəket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasına sorumludur. Her bəkım kontrolündən sonra, gerekli imza, tarix, kilometre kayıtlarının yapılması, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işləm araç bəkiminin yapıldığını belgəlemiş olacaktır. Eğer karenajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyinizən bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayıñız. Ayrıca araç sahibi, parça deñiimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeçəgi orijinal parçaları

kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

#### GARANTI KAYIT BELGESİ

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ :...../...../.....

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanım ve bəkım el kitabını okuyaraq aldigim ve araç sahibinin sorumluluqlarını kitapçıktı yazıldığı gibi ve aşağıdakı şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

- 1.Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır.
- 2.Periyodik bəkım yapmanın önemini, periyodik bəkimalardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda gərəntiden faydalananamayacağımı,
- 3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontroldən geçen aracın herhangi bir eksisi bulunmadığını kabul ederim.

ARAÇ SATIN ALANIN:

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası

ŞEHİR	İLÇE	FİRMASI İSMİ	TELEFON NUMARASI	ADRES
ADANA	CEVHAN	VAŞAR ANADOLU	0322 612 37 32 - 0536 952 32 12	HÖRŘİVET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV. NO:14/F
ADANA	CÜKÜROVA	ALC ALICI MOTOR	0543 824 55 57	BELEDİYE EVLERİ MAH. 84053 SK. NO:88 (HATICE KURTTEPELİ CAMİ YANI)
ADANA	İMAMOĞLU	MURAT YALÇINKAYA	0322 892 18 72 - 0532 503 49 59	ADALET MAH. KOVUNEVİ CAD. NO:126
ADANA	KARATAŞ	HASAN SAVUR	0322 681 23 64 - 0535 4580501	VENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:1
ADANA	KOZŁAN	REMZİ KOSE	0322 516 6203 - 0542 839 76 77	TUFANPAŞA MİLLETİMEZİ ÖZEL TÜRKÇE CD.NO:18/A
ADANA	MERKEZ	AKŞIT KARDEŞLER	0322 428 31 41 - 0532 454 38 18	VEŞİLOBA MAH.T.CEMAL BERİKER BULVARI NO:616
ADANA	PÖZANTı	HİMETULLAH VİLDİRİM	0322 581 26 38 - 0537 92109 21	KURTULUS M.H.GENÇLİK CD.NO:87
ADANA	SEVHAN	ALPER ATEŞ	0507 788 66 18	BAKIM YURDU CD.VEŞİL YUVU MAH. 3604 SOKAK NO: 6
ADANA	SEVHAN	CEM MOTOR	0322 436 76 86 - 0322 441 18 97	A REMZİ VÖREİR M.H. DEDEKORKUT 11.B SEVHAN / ADANA
ADANA	SEVHAN	MEHMET ÇAĞAN	0322 435 24 72 - 0536 79503 99	DUMLUPINAR MAH.MEVDAH CAD.NO:85/93
ADANA	SEVHAN	IBRAHİM ÖZEL BAKIR	0322 352 42 74 - 0541 53201 98	TEPEBAG MAH.27030 SOK.NO:8/B
ADANA	SEVHAN	SAMPİVON MOTOR	0322 435 44 11 - 0534 363 10 11	İSMETPAŞA MAH.VEŞİLEVLER CD.NO:22/A
ADANA	SEVHAN	TOPRAK MOTOR	0322 45401 27	ZİVARPAŞA MAİLBARAJ CAD.54/B
ADANA	VÖREİR	KİNES MOTOR	0322 311 39 38 - 0535 264 17 38	VUNUS EMRE M.H.SOLEYMAN VAHİT CAD.NO:245
ADIVANMAN	BESİNİ	GÜVEN MOTOR	0542 207 7801 - 0542 207 7801	KOÇUK SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:17
ADIVANMAN	GÖLBAŞI	ASKEROĞLU TİCARET	0416 78200 24 - 0536 594 36 76	YAVUZ SELİM MAH.1 NİSAN BLV.NO:357
ADIVANMAN	KAHTA	HACI AKBABA	0416 725 92 80 - 0530 7770106	GRZI MAH.FATİH SULTAN MEHMET CAD.NO:228
ADIVANMAN	MERKEZ	VÖKSEL MOTOR	0416 21604 63 - 0532 638 93 42	MEHMET AKI MAH.ATATÜRK BULVARI 1.M.SAVAŞ NO:341/A
ADIVANMAN	MERKEZ	KUTLU BİSİKLET	0416 216 29 45 - 0546 221 12 22	SIRATUT MAH.CUMHURİYET CD. NO: 9
ADIVANMAN	MERKEZ	ABDURRAHMAN VÄĞAR	0538 749 39 68 - 0538 749 39 68	T.R.EŞİ M.H.FÇAKMAK CD.NO:82
AFYON	BRŞMÖRK	HASAN MALKÖK	0272 411 34 12 - 0537 617 23 18	ÇAĞLAĞAN MAH.ÇAĞLAĞAN CAD. NO:33
AFYON	BOLVADİN	GENÇ MOTOR	0272 611 26 47 - 0543 619 23 64	EMİRDÄĞ CAD.LALALA SINAN PAŞA MAH
AFYON	ÇAY	HASAN VİLDİZLİAN	0542 74607 30 - 0542 74607 30	VİKÜ MAH.İNDÖN CAD. NO:108
AFYON	DAZHİKİ	ÖZAY MOTOR	0272 421 3403 - 0554 564 82 14	VENİ SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO:2
AFYON	DİMAR	VİLDİRİM VİLDİRİM	0538 345 91 78 - 0530 345 91 78	ESKİ SAN.MAH.MERA SOK.NO:25
AFYON	EMİRDÄĞ	KAYA MOTOR	0542 843 51 40 - 0542 843 51 40	SANAYİ SİT.İ BLOK NO:8
AFYON	MERKEZ	HAKİ DEMİRPERÇE	0272 215 78 34 - 0534 274 74 75	HACI MAMİTUT MAH.DEMİRCİLER CAD. NO:4/R
AFYON	MERKEZ	VİLDİRİM MOTOR	0272 213 46 93 - 0537 523 89 58	HACI CAFER MAH.ÇÜKÜR CADDESİ DEMİR VALAYAN TÜRBE KARŞISI NO:40
AFYON	MERKEZ	PAMUKHOĞLU	0272 212 2000 - 0535 763 66 77	DUMLUPINAR MAH.KAMIL MİRAS CAD.BEVAZ KOŞK APT ALTI NO:13
AFYON	SANDIKLU	KADER MOTOR	0272 512 92 43 - 0532 623 36 54	ESKİ SANAYİ KALAYCLAR İÇİ NO:18
AFYON	SÜHÜT	VELİ VİLDİRİM	0536 712 70 64	HACI MUSA MAH. ÇAVRİ CAD. NO:38
AFYON	EVÇİLER	ÖNEL MOTOR - GÖKSEL ÖNEL	0543 442 21 12	
AFYON	SULTANDÄĞ	HOŞGÖR MOTOR	0545 618 43 58	VEŞİÇİFTLIK SANAYİ SİTESİ NO:1
AKSARAY	ESKİL	İSMAIL DEMİRÇİOĞLU	0382 418 60 81 - 0546 232 15 43	
AKSARAY	MERKEZ	HASAN GÖNİNDİ	0382 212 47 38 - 0533 361 97 55	ŞEHİ HAMİT MAH.ATATÜRK BULVARI NO:288/R-B-C
AKSARAY	MERKEZ	İKİZEL PLAS.OTO.YED.PAR.	0382 213 62 14 - 0544 877 26 52	SANAYİ M.H.EMİNİYET ARK.7.SK.NO:32
AKSARAY	MERKEZ	ZEVK MOTOR - VİLMAZ KILIÇ	0536 63909 61	SANAYİ MAH. 2015 SOK. NO:27/1
AMASVA	G.HACHİKÖV	VENİLER MOTOR	0358 717 29 66 - 0542 349 89 28	SANAYİ SİTESİ D/3 BLOK NO:31
AMASVA	MERKEZ	ENGİN ÇETİN	0358 212 58 71 - 0585 303 88 77	5B.İÇİ M.H.ZÜBEVDÉ HANİM CAD.PARKEVLERİ NO:86/R
AMASVA	MERZİFON	H.IBRAHİM KARAVAKA	0358 513 50 13 - 0544 598 61 42	SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:32/R

ANKARA	ALTINDAĞ	SELİM ŞAHİNBAŞ	0312 310 97 53 - 0535 828 15 16	DEMİR CAD. NO:10/B
ANKARA	BEYPAZARI	CENGİZ KANAKL	0312 76307 12 - 0532 481 8685	HACIKARA MAH. SAN.ÇAR. TÂMİRCİLER SOK. NO:44/46
ANKARA	VENİMAHALLE	DURAN MOTOR - MURAT ERGİSİ	0312 354 12 73 - 0542 727 18 26	OSTİM MAH. 34. SOK. NO: 2
ANKARA	MERKEZ	AVSU BİSİKLET - SALIH AKSOY	0542 485 70 89 - 0539 688 22 70	ANDÇEN MAH. GÜZERGAH CAD. NO:58/R
ANTALYA	AKSU	ÖZTÜRK MOTOR	0242 463 17 27 - 0544 891 83 83	GÜZELVURA MAH.SERİK CAD.NO:41
ANTALYA	ALANYA	ALTIN MOTOR	0242 51500 78 - 0543 624 38 53	SANAVI SİT GİRİŞİ AV DOĞAN PETROL KARŞISI
ANTALYA	DEMRE	ÇETİN MOTOR	0242 871 2789 - 0533 966 91 88	VENİ CAMİ CAD.KURT APT.NO:1
ANTALYA	DÖŞEMEALTI	SÜRAT MOTOR	0542 574 59 73 - 0542 574 59 73	VUKARI MAH SANAVI SIT BARBOROS CAD.NO:292
ANTALYA	GAZİPASA	YÜCEL TUNCER	0535 856 52 27 - 0539 821 84 87	SANAVI SİTESİ 8 BLOK NO:2
ANTALYA	GUNDOĞMUŞ	MUHAMMET UZUN	0535 511 12 69 - 0535 511 12 69	ZODUR MAH.ATATÜRK CAD.NO:10/C
ANTALYA	KEMER	ERDOĞAN VALÇİN	0242 814 59 55 - 0505 345 67 75	VENİ MAH.DÖRTVOL CAD.NO:49/A
ANTALYA	KEPEZ	SETRA MOTOR	0533 541 74 41 - 0545 553 2804	MEHMET AKIF ERSOY MAH. 6722 SOK. NO:1
ANTALYA	KEPEZ	ÇOKŞUN MOTOR	0242 338 27 15	TEOMAN PAŞA MAH. GÖNEŞ CAD. NO:39
ANTALYA	KORKUTELİ	HİLMI TRŞTEPE	0242 643 44 16 - 0533 762 44 14	KIREMITLİ MAH.DÖŞEME SOK.NO:2/R
ANTALYA	MİANAVGAT	MİMEHMET VİLDİRİM	0543 46307 96 - 0543 46307 96	ÇAĞLAŞVAN MAH. 7508 SOK. NO:21
ANTALYA	MİANAVGAT	ERDEM MOTOR	0242 74302 19 - 0532 451 66 53	KAVAKLI MAH.ANTALYA CAD.EMİNİYET MÜD.KARŞ NO:14-1
ANTALYA	MİANAVGAT	SİDE MOTOSİKLET-BİSİKLET	0543 308 13 66	SİDE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BLV. 7A
ANTALYA	MERKEZ	MİMEHMET GÜZELYURT	0533 635 6208 - 0533 635 6208	ZERDALILIK MAH.CEBESO CAD.GÜNEYVİLER APT. NO:102/B
ANTALYA	MERKEZ	GÜDÜL TİCARET	0242 334 51 57 - 0533 301 8700	ÜĞEN MAH. ABDÜ İPERKİ CAD. DALGıÇ APT.11
ANTALYA	MERKEZ	AKDENİZ MOTOR	0242 248 40 92 - 0532 332 22 89	FAHRETTİN ALTAY CAD.NO:30
ANTALYA	MERKEZ	FAİZ KURŞUNLU	0242 642 64 41 - 0535 828 88 24	MURATPAŞA MAH.SEMT TONGUÇ CAD.NO:64/A
ANTALYA	MURATPAŞA	ÖZCAN ACAR	0242 349 10 468536 738 79 33	GÜZELBAŞ MAH.YAVRULAN CAD.KARANFİL.MEHMET SİTESİ C BLOK NO:92/R
ANTALYA	MURATPAŞA	SERDAL KAHRAMAN	0553 232 27 95	ZERDALILIK MAH.1380.SOKAK NO:2/C MURATPAŞA-ANTALYA
ANTALYA	MURATPAŞA	MOTOPAV MOTORLU ARÇ	0533 384 75 42	ETİLER MAH. SEMT KIZILIMAK CAD. NO:59
ANTALYA	SERİK	SÜLEYMAN ŞAŞMAM	0545 621 16 39	MERKEZ MAH.2137 SOK.NO:22/R
ANTALYA	SİDE	AVBOKİ CURA	0242 753 67 87 - 0546 546 55 56	KEMER MAH.ŞULTAN MEHMET CAD.NO:5
ANTALYA	MİANAVGAT	KADİR MOTOR - KADİR GÖK	0242 75408 69 - 0539 328 12 82	V.PAZARÇI MAH. MİMMARİAN CAD. NO:14/ Z01
ANTALYA	MİANAVGAT	UVSRL MOTOR - ALİ UVSRL	0242 742 42 41- 0543 343 93 73	RŞAÇİ PAZARÇI MAH.1668 SOK. NO:16/R
ANTALYA	MURATPAŞA	EVVÜP VE MİMEHMET EMİN İNANÇ	0242 340 54 17	DUTLUBAÇİ MAH. FATHİ CAD.NO:66 (ESKİ SANAVI KARAKOLU KARŞISI)
ANTALYA	KEPEZ	MURAT İNANÇ	0242 361 469 39	HABİPLER MAH. SÖTÜÇÜLER CAD.NO:129/R
AYDIN	BOZDOĞAN	VİLMİZ MOTOR	0543 519 02 25 - 0543 51902 25	ÇARŞI MAH. SANAVI ÇARŞISI NO: 2/R
AYDIN	BÜHARKENT	KERİMOĞLU MOTOR	0256 391 47 47 - 0542 288 75 65	ZİFER MAH.SANAVI SİT.NO:20
AYDIN	ÇİNE	MURAT GÜRKAS	0256 711 37 62 - 0543 2660909	SANAVI SİT.K BLOK NO:18
AYDIN	DALAMA	STAR MOTOR	0543 841 82 89 - 0543 841 82 89	SAN SİT.
AYDIN	DİDİM	ŞENOL MOTOR	0256 813 22 27 - 0532 281 93 64	ALTINKUM MAH.ATATÜRK BULVARı NO:38
AYDIN	GERMENCİK	ÖNDER MOTOR	0541 494 77 22 - 0541 494 77 22	MESUDİYE MAH.SANAVI SİT NO:20
AYDIN	KARACASU	ÖZAY AVTR	0256 441 2308	VİVALİ MAH.SANAVI ÇARŞISI NO:1
AYDIN	KARPUZLU	MUAMMER CİVAN	0256 741 25 75 - 0539 38500 33	SANAVI SİTESİ
AYDIN	KÖŞK	SAIT AGİRDAS	0256 461 19 79 - 0544 310 38 96	SERDAROĞLU MAH.DALAMA CAD.VEŞİL SOK.NO:8
AYDIN	KÜŞADASI	GİRİTLİĞÜL TİCARET	0256 461 16 98 - 0542 710 62 21	SERDAROĞLU MAH.DENİZ SOK. NO: 4
AYDIN	KÜŞADASI	ERDAL TEZER	0256 811 21 97 - 0542 77903 92	DEĞIRMENDERE MAH. ADASAN SAN.NO:4

AVDİN	KUVUCAK	TORAMAN MOTOR	0256 371 38 96 - 0544 371 2804	SANAYİ SİT. KESTANE SOK. NO:22
AVDİN	MERKEZ	AVHAN ÇAKIROĞLU	0535 549 6506 - 0535 549 6506	OSMAN YOZGATLI MAH.1201 SOK.NO:2/B
AVDİN	MERKEZ	ROKET MOTOR	0256 211 68 10 - 0532 706 51 95	ATA MAH.ALTAŞ SAN.877 SOKNO:3/A
AVDİN	NAZILİ	SILA MOTOR	0256 316 24 30 - 0555 991 18 68	KARAÇAV MAH.94.SOK NO:11
AVDİN	NAZILİ	HALUN NAVGAT	0256 315 46 68 - 0544 738 50 55	TURAN MAH. 19 MAVİS BULV. NO:2
AVDİN	NAZILİ	EFE MOTOR - MUSA OK	0256 315 59 69 - 0537 52509 53	KARAÇAV MAH.1013 SOK NO:4
AVDİN	NAZILİ	LİDER MOTOR	0256 316 19 29 - 0542 241 33 12	VENİ SAN ST. B-2 BL. NO:32
AVDİN	SÖKE	MOTORCU EROL	0256 512 68 82 - 0542 344 83 60	ÇELİLKÇİ MAH.ALBAYRAK CAD.NO:71/R
AVDİN	SÖKE	SARIZBEYBEKLER	0256 518 59 62 - 0543 773 51 43	KONAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO:2
AVDİN	SULTANHİSAR	TALAT VİLDİRİM	0543 958 22 95 - 0543 958 22 95	SANAYİ SİTESİ NO: 54
AVDİN	UMURLU	MOTO ASENA	0256 251 45 78 - 0536 497 20 81	
AVDİN	VENİPAZAR	MOTORCU TUNCAY	0256 361 41 80 - 0533 656 87 21	
AVDİN	VENİPAZAR	BULENT BARIN	0256 361 26 30 - 0544 661 41 40	VENİ MAH.SAN.SIT.B BLOK NO:3
AVDİN	KUŞADASI	MOTORCUM MOTOSİKLET LTD. ŞTİ.	0256 613 613 - 0544 613 1613	EGE MAH.TURGUT ÖZLÜ BULVARı NO:48/A
AVDİN	ÇİNE	ŞAHİL MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	0256 711 48 60	CUMHURİYET MAH.1.SOK. NO:8
AVDİN	KUŞADASI	RÜZGAR TEKNİK	0532 264 37 65	ADASAN SAN. SİT. 5 SOKAK NO:15
BALIKESİSİR	ALTINDOLUK	ILKER VENİGÜN	0266 396 99 99 - 0536 449 50 59	İŞKELE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD
BALIKESİSİR	MERKEZ	KARAKAŞ MOTOR - FERDİ KARAKAŞ	0266 239 39 63 - 0552 159 46 32	AKINCILAR MAH. KEPSUT CAD NO:13/A
BALIKESİSİR	BANDIRMA	ÇAPÀ MOTOR - UFUK BAVRAKTAR	0543 384 35 14	17 EYLÜL MAH. DOKTOR CEVDET GÖNTÜKÜN SOKAK 6-8
BALIKESİSİR	SUSURLUK	ILKER BECENE	0543 457 08 51	VENİMAHALLE NAMIK KEMAL CAD. NO:11/R
BALIKESİSİR	AKİÇEV	İZMİR TEKNİK	0266 585 10 17 - 0507 713 62 38	CUMHURİYET MAHİT SK.NO:10/C
BALIKESİSİR	ALTINDÖVİ	BERGAMALI MOTORCU	0266 538 21 02 - 0533 517 63 42	ALTINDÖVİ SELİMİYE MAH.LATATÖRK BULVARı NO:63
BALIKESİSİR	AVVARLIK	HÜSEVİN OK	0266 312 35 14 - 0542 278 01 47	FEVZİ PAŞA MAH.İNÖNÜ CD.2 SK
BALIKESİSİR	BİGAĞIÇ	ATAK MOTOR	0266 614 10 96 - 0544 614 10 96	4 EYLÜL MAH.BALATLı CAD.NO:17
BALIKESİSİR	BURHANİVE	HÜSEVİN DOĞANAY	0535 285 69 82 - 0535 285 69 82	K.CAMİ MAH.SANAYİ CAD.NO:24
BALIKESİSİR	DURSUNBEY	AVCI MOTOR	0546 299 08 68 - 0544 384 98 97	ÇAKMAK MAH.DEMİRCİLER CAD.SANAYİ BÖL. NO:1
BALIKESİSİR	KARESİ	DEMİRBEY MOTO MARKET ŞUBE:1	0266 43 41 - 0568 787 70 43	AKINCILAR MAH. KEPSUT CAD. NO:2/C
BALIKESİSİR	KARESİ	DEMİRBEY MOTO MARKET ŞUBE:2	0266 400 0 222 - 0568 787 70 43	ATATÜRK MAH. VENİ HASTAHANE CAD. NO:10/8
BALIKESİSİR	EDREMIT	VÜKSÜL ASLAN	0266 374 29 19 - 0537 493 27 24	BİNVASA SAN SİT.AKİÇEV VOL ÜZERİ NO:65
BALIKESİSİR	ERDEK	AKVEL MOTOR	0266 835 72 00 - 0555 364 20 71	VARLI MAH.OKUL CAD.NO:40/R
BALIKESİSİR	GÖNEN	SURAT MOTOR	0266 762 23 93 - 0546 218 00 62	MALKOÇ MAH. BULV. CAD. NO:31
BALIKESİSİR	HAVRAN	ÇOKAKÖĞULLARI	0266 432 51 39 - 0544 253 05 23	VİLMİZ AKPINAR BLVLSOK NO:6
BALIKESİSİR	İVRİNDİ	MUSTAFA SAVGİ	0266 456 37 48 - 0535 515 79 50	BEDRETTİN MAH.PAZARVERİ KARŞ.NO:39
BALIKESİSİR	MİANVAS	ÖZ-AV MOTOSİKLET	0543 781 26 92 - 0543 781 26 92	VENİ MAH.SEMİ MILLİ EGEMENLİK CAD.NO:24/B
BALIKESİSİR	MİANVAS	GÜRKAN OZBAY	0266 818 19 66 - 0544 492 47 18	ÇARŞI MAH.BAĞLAR SOK.NO:51/R
BALIKESİSİR	MERKEZ	GÖLENÇ MOTOR	0266 246 16 61 - 0532 377 35 85	VENİ SAN. SİT. CUMHURİYET CAD. NO:16/R
BALIKESİSİR	MERKEZ	MOTOGARAGE	0543 546 79 33	AKINCILAR MAH.DURAN SOK.NO:17/C
BALIKESİSİR	SAVAŞTEPE	ERSİN İNCE	0266 552 37 59 - 0536 584 88 69	FATİH SAN.SİT.NO:KK
BALIKESİSİR	SAVAŞTEPE	FIKRET GEZİCİ	0535 672 59 54 - 0535 672 50 54	FATİH SANAYİ SİTESİ NO:16
BALIKESİSİR	SİNDİRİ	MEHMET DEMİR	0266 516 22 71 - 0537 414 03 98	SANAYİ SİT.B BLOK NO:16
BALIKESİSİR	ALTINDOLUK	KOCATEPE MOTOR BİSİKLET	0266 396 10 66 - 0530 516 41 94	TEKÇAM CAD. NO:24

BALIKESİR	MARMARA	AVŞA MOTOSHOW - AYDIN GÖRGÜN	0266 896 14 45	YİĞİTLER VOLU ÜZERİ (AVŞA ADASI)
BALIKESİR	EDREMIT	OCAKOĞULLARI - HÜSEVIN OÇAK	0266 373 79 99 - 0531 749 48 37	CENNEDİ AVAĞI MAH. 767. SOK NO:10
BALIKESİR	BANDIRMA	MURAT PALAOĞLU	0539 426 93 84	17 EYLÜL MAH. TAMIRCİLER SOK.NO:48/B
BARTIN	KOZCAĞIZ	BURHAN ACIBAL	0537 286 01 22 - 0537 286 01 22	MUSTAFA KEMALPAŞA CD NO:81
BARTIN	MERKEZ	ORHAN BAKIR	0378 227 38 24 - 0546 447 09 85	TUNA MH. ATES DEĞIRMENİ SK. NO:148/D
BARTIN	MERKEZ	MURAT BULUT	0532 780 00 35 - 0532 780 00 35	VENİ MH.8.C.D.O:166
BİLECİK	SÖĞÜT	EMRE MOTOR	0228 361 47 48 - 0537 352 01 61	KAVHAN MAH. CURABEV CAD. NO:7/B-C SÖĞÜT
BİLECİK	MERKEZ	KAHVAGÖLÜ BİSİKLET	0228 212 85 95 - 0536 678 55 54	K.SANAVİ SİTESİ 8 BLOK NO:28
BİLECİK	MERKEZ	TUNA MOTOR - MEHMET KAZAK	0228 211 00 41 - 0 532 293 98 11	ERTÜĞRULGAZI MAH.GÜVEN SOK.ÖZKAN APT.NO:2/ B
BİLECİK	BOZÜYÜK	ÖZEN MOTOR - FUAT YÜKSEKDAĞ	0228 315 42 67 - 0539 056 38 25	VENİ MAH. SOLEYMAN BEY CAD. NO:51
BİLECİK	BOZÜYÜK	ÇELİK MOTOSİKLET	0228 315 25 81 - 0542 551 09 34	VENİ MH. ÖMER AĞA SK. NO:10
BOLU	MERKEZ	ÇEVİK TİCARET	0374 215 22 88 - 0533 216 35 90	SANAVİ ST. 25. BL. NO:1-2
BURSA	OSMANGAZİ	NOKTA MOTOR - OZAN AYVIL	0224 222 45 39 - 0539 420 29 82	İNÖNÜ CAD. NO:123
BURSA	VENİŞEHİR	MOTORCU MUSTAFA - MİNE TUMBA	0532 623 16 36	ÇAYKIR MAH. GARAJ CADDESİ NO:33/B
BURSA	OSMANGAZİ	MOTO LİMİT - FATİH ŞENİHSAR	0224 227 56 79 - 0533 544 69 46	KOPLÖPINAR MH. VENİ VALOVA VOLU CADDESI NO:85
BURSA	OSMANGAZİ	MOTORSİKLET CENTER	0224 251 36 50 - 0224 253 37 90	KEMERÇEŞME MAH.VENİ VALOVA VOLU NO:102
BURSA	GÜMLİK	ÇAĞLAR OTO	0542 745 16 90 - 0538 742 08 07	DR.ZİYA KAVA MAHİSTİKLAL ÇIKMAZİ NO:4/R
BURSA	İNEGÖL	GENÇLİK MOTOR	0224 711 98 96 - 0542 726 51 09	MAHMUDİYE MH.IBRAHİM ŞİMBEL SK.NO:8
BURSA	İNEGÖL	HASAN DOĞAN	0541 232 22 18 - 0541 232 22 18	VENİCE MAH. HALİL BEV CAD. NO: 16
BURSA	KARRACİBEV	TOSUN MOTOR	0224 660 00 38 - 0536 226 86 94	SUNGUÇ PAŞA CD.KARRACA AHMET MH.11B/B
BURSA	M.KEMALPAŞA	SERDAR KOSELİ	0224 613 85 86	HAMİDİYE MAH.3 NOLU SOK.NO:1
BURSA	M.KEMALPAŞA	MESUT HASIRCI	0224 614 83 83 - 0537 673 91 77	HAMİDİYE MAH.7 NOLU SK. NO:6
BURSA	ORHANGAZİ	İSMAIL GÖNDÖĞÜ	0224 573 27 02 - 0536 357 13 90	ÇAMİKEBİR MAH.SANAVİ SOK.MYO KARŞILI NO:4
BURSA	OSMANGAZİ	BURSA SET GRUP	0224 271 99 80 - 0533 734 08 88	ULUVOL NO:3
BURSA	GÜMLİK	BIROL ÇELİK	0224 514 22 87 - 0505 216 98 87	VENİ VALOVA VOLU 1.KM NO:88
BURSA	İNEGÖL	GENÇLİK KİRTASİVE	0224 711 68 64	OSMANİYE MAH.İSTİKLAL CAD.NO:8
BURSA	MERKEZ	NOKTA MOTOR - OZAN AYVIL	0224 222 45 39 - 0539 420 29 82	İNÖNÜ CAD NO: 123
BURSA	VENİŞEHİR	ÜDER MOTORS	0532 550 70 28	VENİGÖN MAH. BURSA CAD. NO:28/A
ÇANAKKALE	MERKEZ	ŞAMPİYON MOTOR-MEHMET KIRAÇ	0553 771 79 13	NAKİK KEMAL MAH. KAVNAK SOK. NO:24/R
ÇANAKKALE	AVVACIK	KAZIM ÖZKAYA	0286 712 31 61 - 0542 581 63 40	İNÖNÜ CAD. ESKI SAN.BÖL. NO:54
ÇANAKKALE	BAYRAMİÇ	KILIÇ MOTOR	0286 773 11 47 - 0546 271 35 86	ÇAMİKEBİR MAH. ESKI SANAVİ 2. SK. NO:24
ÇANAKKALE	BAYRAMİÇ	ARSLAN MOTOR - ERCAN ARSLAN	0286 773 46 65 - 0544 395 52 54	CUMHURİYET MAH. ESKI SANAVİ 2. SK. NO:24
ÇANAKKALE	BİĞA	MEHMET ATEŞ	0286 316 59 73 - 0536 262 83 96	KİBRİS ŞEHİTLERİ CAD.NO:50
ÇANAKKALE	ÇAN	SÖNMEZ MOTOR - SERDAR SÖNMEZ	0543 276 48 56	CUMHURİYET MAH. ETİLİ SOK NO:3/D
ÇANAKKALE	EZİNE	AFSAR MOTOR	0286 618 41 75 - 0532 742 32 89	ÇAMİKEBİR MAH. PİNAVİ VERİ NO:25
ÇANAKKALE	EZİNE	VÜCEL ÖZKAVA	0286 618 27 14	ÇAMİKEBİR MAH. KAZANLIKUVU MEVKİİ BİLD. DÜK. NO: 25
ÇANAKKALE	GELİBOLU	SÜROĞU MOTOR - MOTOR TİCARET	0545 969 53 76 - 0286 566 47 73	SANAVİ SITESİ 9.BLOK NO:21
ÇANAKKALE	GÖKÇEADA	SAYGILI MOTOR	0286 887 44 46 - 0536 355 48 49	ÇINARLI MAH. SAN.SIT.KM EVLERİ NO:11
ÇANAKKALE	MERKEZ	KARDEŞLİK ONİYDİ	0286 217 33 60 - 0532 336 97 92	İSMETPAŞA MAH.KABATEPE MAH.SOK.NO:5
ÇANAKKALE	MERKEZ	EGE MOTOR - ISMAIL CAN	0546 266 20 72	İSMETPAŞA MAH. M.HÜSNÜ AKKOVUN SOK. NO:19/B
ÇANAKKALE	VENİCE	BOZKURT MOTOR	0286 474 27 45 - 0546 619 88 43	SANAVİ BÖLGESİ NO:78

ÇANAKKALE	VENICE	MEHMET DEMIREL-DEMIREL MOTOR	0541 229 01 89	VENİ MAH. SANAVİ BÖLGESİ KM EVL. NO:53
ÇANKIRI	MERKEZ	NEZIROĞLU BİSKLET	0376 213 31 44	CUMHURİYET MAH. PAŞABEYOĞLU İŞ MRKZ. NO:7
ÇANKIRI	MERKEZ	VILMAZOĞLU MOTOR ATV	0376 212 52 13 - 0507 305 48 91	BÜĞDÜY PAZARI MAH. VİLP APT NO:1
ÇORUM	MERKEZ	RS MOTOR	0364 213 22 08 - 0542 225 76 73	CENGİZTOPEL CAD. NO:46
ÇORUM	OSMANÇIK	MUSTAFA VOLUDOĞRU	0364 611 83 24 - 0542 746 63 33	VAZİ MH. AKŞEMSETTİN SK.NO:13/B
ÇORUM	MERKEZ	SAĞLAM MOTOR	0364 260 14 44 - 0538 673 32 81	ULUHAVAK MAH. AKŞEMSEDOĞAN CAD. NO: 143/R
ÇORUM	ATAKUM	ERAV DEMIRTAŞ	0544 556 00 97	VAVRUTURNA MAH.KULAKSIZ SOKH.NO:13/B
ÇORUM	OSMANÇIK	AHMET GÜNEŞ	0537 799 59 35	KOVUNBABA MAHALKİKOCA SOKAK NO:14/B
DENİZLİ	ACIPAVAM	BAYRAM OZER	0258 518 42 47	SANAVİ SİTESİ 1 BLOK NO:11/R
DENİZLİ	ACIPAVAM	ŞİRİN MOTOR	0258 536 83 78 - 0546 223 72 20	ACİPAVAM KARAHÖYÜK KÖYÜ
DENİZLİ	BOZKURT	ÖMER ER	0538 403 57 41 - 0538 403 57 41	HAMİDİYE MAHALLEDAN MENDERES CAD.NO:3
DENİZLİ	ÇAL	UMUT MOTOR	0534 836 68 81 - 0534 836 68 81	HANÇALAR KASABASI
DENİZLİ	CİVRİL	HÜSEVIN ERSOV	0258 713 32 60 - 0542 644 49 43	ÇÄTLÄR MH. ŞEHİT UFEV ÇÄTLÄR CD. NO:9
DENİZLİ	CİVRİL	FEVZİ DENİZ	0537 651 27 32 - 0537 651 27 32	ÇÄRŞİ MH. PAZAR SOK.
DENİZLİ	CİVRİL	EREN MOTOR	0258 742 69 72 - 0535 417 79 49	GÖRPİNAR KSB. BULKAZ MAH. NO:1
DENİZLİ	KALE	ÖZEN MOTOR	0258 671 22 51 - 0537 327 54 59	SANAVİ SİTESİ NO:8
DENİZLİ	MERKEZ	MERT MOTOR	0258 261 67 00 - 0507 387 77 76	SARAYLAR MAHİZMİR ASFALTİ ÜZERİ NO:97
DENİZLİ	MERKEZ	ZAFER MOTOR	0258 265 28 83 - 0555 250 58 99	TOPRAKLAR MAH. DOĞAN CAD.NO: 38
DENİZLİ	MERKEZ	DENİZLİ GÜNNUR OTO	0258 251 28 16 - 0533 661 51 84	DELİKTAŞ MAHALİKARA BULVARI NO:68/C
DENİZLİ	MERKEZ	MEHMET VİLDİRİM	0258 371 83 92 - 0535 451 01 56	İLBADIO MAH. 231. SOK. MEHMET GAZİ CAD. NO: 32
DENİZLİ	SARAYHÖY	SİNAN PİYAVCI	0543 865 44 69 - 0543 865 44 69	TURAN MAH.24 MAVIS CAD.NO:23
DENİZLİ	TAVAS	ŞEŞKİN MOTOR	0258 613 19 99 - 0546 646 58 26	SİMAOĽUK MAH.HASTADE CAD.NO:18/R
DIVARBAKIR	BAĞLAR	ÖNDER BİSİKLET	0412 233 51 85 - 0535 215 51 53	MEDİNE BULVARI RUHAN 2 APT NO:2
DIVARBAKIR	BİSMİL	VUNUS POVRAS	0553 585 15 72 - 0553 305 15 72	AKPINAR MAH.15 SOK.NO:70/B
DIVARBAKIR	ERGANI	ZOLKUF ACUN - ACUN TİCARET	0412 611 02 01 - 0507 971 47 12	A.MENDERES MAH. KURTULUŞ CAD. NO:307
DIVARBAKIR	ÇERMİK	IBRAHİM ORUÇ - ORUÇ MOTOR	0412 461 22 93 - 0507 947 73 16	TEPE MAH. DIVARBAKIR CAD. NO:155/A
DÜZCE	MERKEZ	ÖZTÜRK MOTOR	0536 575 64 39	CEDİDİVE MAH.SEMİT MİMAR SİNAN CAD.NO:75/1
DÜZCE	AKÇAKOCA	MOTONRZ	0580 618 88 66 - 0532 635 71 85	AVAZU MAH.EREGLİ CAD.NO:120
DÜZCE	MERKEZ	HATİCE VİLDİZ	0541 014 61 81 - 0542 832 80 57	DOĞANLI KÖYÜ NO:370
EDİRNE	HAVSA	TUNA MOTOR	0284 336 11 31	VENİ SAN.ST. 1 BL. NO:12
EDİRNE	KEŞAN	HÜSEVIN KORKMAZ	0284 714 95 77 0535 422 98 49	V.ZAFERİYE MAH.PAZARVERİ DÜKKANLARI NO:18
EDİRNE	MERKEZ	UZUN İSMAIL TİCARET	0284 213 71 41	SABUNU MAH.VETİMLER CARŞISI NO:11
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	METEHAN DURULAR	0284 514 05 79 - 0535 228 89 36	BÜYÜKŞEHİSUVAR MAH.İNÖNÜ CAD.ÇEVRE VOLU NO:75
EDİRNE	İPSALA	İLKDDÖĞÜMÜŞ TİCARET	0532 413 54 57	SARAR İLVARAS MAH.SEMİT İMAM SİNAN CAD.NO:2
EDİRNE	MERKEZ	İSMAIL KURT	0535 734 77 17	TALLATPAŞA MAH.BOSTANPAZARI CAD.48 K
EDİRNE	KEŞAN	EMRE BAKIR	0542 713 35 89	BÜYÜK CAMİ MAH. GÜVEN SOK. NO:88/R
ELAZİĞ	MERKEZ	SERÇENK EMİROĞLU	0532 676 41 43	NALİBEV MAH. VENİCE SOK. NO:8/B1
ERZİNCAN	MERKEZ	MESUT ÖZDEMİR	0543 637 19 58 - 0543 637 19 58	MERKEZ ÇARŞISI İNÖNÜ MAH. 13 SOK. NO: 55
ERZURUM	MERKEZ	DOĞAN MOTOR	0442 242 97 48 - 0533 506 78 09	KAVAK MAH. MUSALLA CAD. NO: 34
ERZURUM	İSPİR	YAMAN MOTOR		KARŞIYAKA MAH. FATİH CD. NO: 17
ESKİŞEHİR	ÇİFTELER	TONGUÇLAR MOTOR	0222 541 25 28 - 0543 502 43 92	KOÇOK SAN SİT C BLOK NO:19

ESKİŞEHİR	MERKEZ	EMRE BİSİKLET	0222 321 12 01 - 0535 852 89 96	TUNALI MAH. AKASVARAĞacı SK. NO:5/R
ESKİŞEHİR	SIVRIHİSAR	ŞİMŞEK MOTOR	0222 711 44 91 - 0541 668 67 28	ESKİ SAN.ÇARŞISI SAKARYA CAD.NO:II
GAZİANTEP	İSLAHİVE	ŞİH MİHMET YILMAZ	0342 863 28 48 - 0532 226 88 43	ATATÜRK BULVARı NO: 36/R
GAZİANTEP	MERKEZ	RS MOTOR	0342 231 18 23 - 0544 676 88 01	İNÖNÜ CAD.NO: 209
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	GAZİANTEP MOTOR	0342 221 01 11 - 0533 552 57 89	SUYUBATMAN MAH.ŞEHİTLER CD.NO:9/7
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMIL	HAVRİ HAVTA	0542 784 96 27 - 0542 784 96 27	ÖZGÜRLÜK MAH.İBNO SOK NO:3
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	GAMAN MOTOR	0542 346 24 39	KARAOĞLU MAH. ÇAMURCU SK. NO:34/D KALE GİRİŞ KAPISI KARŞISI
GIRESUN	MERKEZ	AYVARLAR BİSİKLET SAN.	0454 240 58 58	HACİSİVAN MAH. KİNA SOKAK NO:23
GIRESUN	MERKEZ	GÖKHAN TANRİVERDİ	0543 964 65 29	OSMANİYE MAH.O.VİLMEZ CAD.NO:35/R
GIRESUN	GÖRELE	ZİRVİ MOTOR - HRSAÑ KEÇEÇİ	0545 214 27 64	KUMYALU MAH. ŞİH.TEMEL KUĞU BLV. SİHLİYOLU CAD.NO:27/R
GÜMÜŞHANE	ŞIRAN	MUSTAFA AYDIN	0541 317 30 29 - 0541 317 30 29	KARACİ MAH.KÜME EYVEL MEVKİSİ MEZARLIK KARŞISI
HATAY	ANTAKYA	KEŃAN USLU	0326 215 39 30	VAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:54/A ANTAKYA
HATAY	ANTAKYA	MAHİR EŞKİN	0326 231 68 38 - 0535 510 56 36	HORİREVET MAH.ATATÜRK CD.HARBİYE BELEDİ
HATAY	DÖRTVOL	FATİH EKEN	0326 713 28 95 - 0536 621 65 82	VEŞLİ MAH.ATATÜRK CAD NO:17
HATAY	PAVRS	ERCAN BÖTÜN	0326 756 21 91 - 0532 663 21 75	KORTOL MAH.ATATÜRK CD.NO:75
HATAY	SAMANDAĞ	RAMAZAN MOTOR	0326 536 15 31 - 0536 923 15 31	SUTAŞI BELEDİSİ TANSU ÇİLLER CAD.
HATAY	KIRIKHAN	SOYLEMEZLER TİCARET	0326 344 15 13 - 0532 404 78 78	CUMHURİYET MAH.N.CİVELEK CAD.NO:32/F
HATAY	İSKENDERUN	MEHMET EKENEL	0326 661 21 55	ARPÇIÇİLTİ MAH.ÄDENİZ CAD.NO:1
HATAY	İSKENDERUN	TAHIR BÜLBÜL	0543 763 02 88	ÇEV MAH. İON SOKAK NO:25
İĞDIR	MERKEZ	ALİ DEMİR	0476 227 16 99 - 0542 836 51 46	CUMHURİYET MAH.MİLLET CD.BAŞIN SK.NO:12
İSPARTA	ĒĞİDIR	MEHMET URSAVAŞ	0542 883 37 94 - 0246 313 28 59	SANAYİ ÇARŞISI CAMİ KARŞISI
İSPARTA	GELENDOST	MUSTAFA SARI	0246 381 43 32 - 0536 843 86 05	BELEDİYE KARŞISI NO:18
İSPARTA	GELENDOST	AKİN MOTOR	0535 548 91 51 - 0535 548 91 51	MUHARREM MAH. ŞEHİT ATILLA ŞENER CAD. NO:8
İSPARTA	KEÇİBORLU	SELAHATTİN SARGIN	0246 541 49 67 - 0546 779 21 72	VENİCE MAH. KORE SK. NO:4
İSPARTA	MERKEZ	GÜVEN MOTOR	0246 212 02 21 - 0535 285 17 21	ESKİ SANAYİ 131.CAD. NO:19
İSPARTA	MERKEZ	MURAT MÜHAMMET ERÇELİK	0246 223 81 83 - 0536 886 66 66	ESKİ SAN.ŞAH.ÇELİK SOK.NO:26
İSPARTA	SARHKARAAGAÇ	HAKAN GÜRDALLI	0246 411 49 39 - 0532 275 68 40	UVİKALE MAH.NİZAM SK. NO:10/1
İSPARTA	VALVİAÇ	AKKAŞOĞLU BİSİKLET	0246 241 39 51 - 0538 696 81 11	ÇARŞI MAH. HASTANE CAD. NO:84
İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	NET MOTOR	0212 597 38 07 - 0532 498 37 44	MERKEZ MAHESKİ EDİRNE ASFALTİ ERGÜN SOK. NO:6
İSTANBUL	ATAŞEHİR	SS MOTOSTAR - BİRSEN BAŞAK	0216 577 34 90	İÇERENKÖY MAH. KARTAL SK. NO:16 İSTANBUL
İSTANBUL	AVCILAR	EROL SERÇE	0533 028 84 64	AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. KÖSEM AP. 59/R
İSTANBUL	BÄĞÇİLAR	FEVZİ BARDAK-MEGA MOTOR	0549 642 43 42	VAVUZ SELİM MAH. BİRLİK CAD. NO:81/R
İSTANBUL	BÄĞÇİLAR	İSTANBUL MOTOR	0212 429 88 23 - 0507 756 78 76	KEMALPAŞA MAH.SEMT 27.SOK.NO:2/R
İSTANBUL	BAKIRKÖY	KEMAL UCAR	0212 441 69 69 - 0537 603 03 58	OSMANİYE MAH. AKSU OSMANİY VOLU SOK. NO: 16/B
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ABAYLAR OTO. SANAYİ VE TİCARET P.Ş	0536 327 18 43 - 0537 871 35 71	GOKEVLER MAH. AUTOPIA OTOMOBİL DÖVİSİ
İSTANBUL	ÇATALCA	FARUK KOŞELİ - KOŞELİ TİCARET	0212 763 42 97 - 0533 374 94 21	KARİÇAKÖY MERKEZ MAH.İSTANBUL CAD.MUH.AL.T NO:1
İSTANBUL	ESENLER	İSTANBUL MOTOR	0212 431 01 31 - 0532 471 13 84	BİRLİK MAH. B42. SK NO:39/ A ATIŞALANI
İSTANBUL	ESENYURT	GÜVEN MOTOR	0212 598 94 37 - 0532 803 03 82	PİNAR MAH.ERZURUM KONGRE CAD. NO:14B
İSTANBUL	ESENYURT	HÜSEVİN KAÇMAZER	0212 428 52 63 - 0536 883 12 76	FATİH SAN.SİT.Cİ B BLOK NO:25
İSTANBUL	FATİH	BERKAY MOTOR	0212 586 71 07 - 0532 408 92 31	HRSEKİ SULTAN MAH. KIZILELMA CAD. NO:93
İSTANBUL	GRİZİOSMANPAŞA	NACİVE BÜTON	0538 843 11 09 - 0530 354 64 20	KAZIM KARRABEKİR MAH. HEKİMSUVU CAD. NO:102/IR

İSTANBUL	GÜRPİNAR	BEYLİKDÜZÜ MOTOSİKLET	0212-880-21-24 0533-592-53-81	GÜRPİNAR MAH. ÖÝKÜ SOK NO:2/1 BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL	HRSANPAŞA	ILERİ MOTOR	0531 593 89 89	PANAVIR SOK SADIKOĞLU İŞ MEKESİ 1 DÜKHAN ALTI
İSTANBUL	İKİTELLİ	VILMIZ MOTOR	0212 698 98 53 - 0541 732 99 10	MEHMET AKIF MAH.AŞIK VEYSEL CAD.SARMAŞIK SOK. NO:3
İSTANBUL	K.ÇEKMECE	BAYRAM HANDEMİR	0212 472 18 19 - 0533 138 19 57	ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD.NO:7/D
İSTANBUL	KADIKÖY	MOTO HAL - AVŞE ÜNAL	0532 486 76 01- 0216 330 00 85	FARRETTİN KERİM GÖKAY CD NAHİTBEV SOK NO:1/B KUVUBAŞI
İSTANBUL	KADIKÖY	VSK MOTOR - YASİN KÜÇÜKAL	0543 337 66 00	EGİTİM MAH. PÖVRİZ SOK. NO:29 HASANPAŞA
İSTANBUL	KAĞITHANE	KENAN ÇAĞLARVAN	0212 356 49 49 - 0544 888 11 12	HARMANTEPE MAH. OKUL CAD. NO:89 A
İSTANBUL	KINALIADA	KAÇMAZEEZ MOTOR	0537 282 46 99 - 0537 282 46 99	KINALI ADA ISKELE CD.NO:3/C
İSTANBUL	MASLAK	NURAL AVCI	0212 285 13 31 - 0545 685 11 09	ATATÜRK OTO SAN.SİT.2.KİSM 33.SOK NO:1363
İSTANBUL	PENİDİK	ÇIROZOĞLU MOTOR	0216 398 18 63	DOĞU MAH.HATBOVU CAD.NO:88/25
İSTANBUL	SARIVER	BERKE BİSİKLET	0212 242 18 07 - 0554 936 50 80	MADEN MAH.CEMEN ÇIKMAZİ NO:3/R
İSTANBUL	SİLİVRI	ÖPÇİN TİCARET	0542 522 42 61	SELİMPAŞA MERKEZ MAH.1039.SOK.NO:3/B SILİVRI
İSTANBUL	SİLİVRI	İSMAL GOZOKARA	0212 727 52 80	P.MEHMET PAŞA MAH.BURHAN SOVARSLAN SOK.NO: 18
İSTANBUL	SULTANGAZİ	KEMAL ÖZER	0543 463 67 04	CEBEÇİ MAH. SEMT 2554 SK. KAT:4 5/A
İSTANBUL	ŞİŞLİ	KARADENİZ MOTOR	0554 571 06 58	KUŞTEPE MAH.KARHKUVUSU SK.13 1
İSTANBUL	ÜMRANIYE	GN MOTO - ZEKİ GÜNHAN	0216 611 65 78 - 0545 241 85 61	ADEM VAYVUZ MAH.ŞEHZADEMEHMET CAD. NO:3
İSTANBUL	ÜMRANIYE	BALCI MOTOR YUKİ MAĞAZA	0531 557 79 13	MEHMET AKIF MAH. DOĞANEVLER CAD. NO:69/B
İZMİR	ALIAĞA	VALÇIN BİSİKLET	0538 350 64 39	KAZIM DIRİK MAH.ONAT KUTLAR SO NO:1/A ALIAĞA / İZMİR
İZMİR	BALÇOVA	SERKAN PENBE	0536 931 61 72	FEVZİ ÇAKMAK MAH. DEMİRCİ EFE SOK. NO:12/R
İZMİR	BAVINDİR	TUNCAY TOSUNCUK	0532 595 31 34 - 0532 595 31 34	CUMHURİYET MAH.İSTASYON CD.NO:1
İZMİR	BAVINDİR	MEHMET ZEVİNÇİ	0543 914 76 38 - 0543 914 76 38	DEMİRCİLİK MAH. ERGENEKON CAD. NO: 17
İZMİR	BAVINDİR	KORCAN ARTUNC	0554 278 42 94	DEMİRCİLİK MAH. MİHMET AKİF CAD. NO:1/B
İZMİR	BÄVRÄKLİ	VAKUP BAŞTÜRK	0535 945 95 71 - 0535 945 95 71	BÄVRÄKLİ 3644610-1637.SOK.NO:41
İZMİR	BÄVRÄKLİ	ÜĞUR KARAPINAR	0232 371 31 31 - 0534 877 37 74	BÄVRÄKLİ MAH. 1917 SOK. NO: 2C
İZMİR	BÄVEDÄ	ŞAHİN MOTOR	0232 592 97 77 - 0542 456 71 43	SAN.SİT. BLOK NO:12
İZMİR	BORNÖVA	BAHADIR DEMİRCİ	0587 481 28 44	RAFET PAŞA MAH. 5175 SK 17/R
İZMİR	BORNÖVA	KARDEŞLER MOTOR	0232 467 47 58 - 0554 870 22 54	KAMIL TUNCA BULVARI NO:77/R
İZMİR	BORNÖVA	SERKAN ASÇI	0535 568 02 54	VİLDİRİM BEVZAİT MAH.VİLDİRİM BEVZAİT CAD.NO:62/R
İZMİR	BUÇA	ERCAN AKTAŞ	0534 016 15 91	MUSTAFA KEMAL MAH. İSMAIL SİVİL BULVARI NO:321/B
İZMİR	BUÇA	KAPTAN MOTOR	0232 276 08 67 - 0532 698 75 39	İSMİAL SİVİL BULVARI 222 SK.NO:339/B
İZMİR	ÇEŞİME	ÇALIŞKAN MOTOR - ETHEM ÇALIŞKAN	0587 277 94 84	İLICA MAH.ŞİNE CAD.NO:45
İZMİR	ÇİĞLİ	MOTOKLİNİK	0232 329 88 43 - 0541 511 43 08	TUZLA CADDEİ MAH.NO:6
İZMİR	DIKİLİ	HİLMİ AKSOY	0537 309 30 98 - 0537 309 30 98	İSMETPAŞA MAH. SANAVİ SİTESİ 121 SOK.
İZMİR	GAZİEMİR	SEVCİN KESİR	0539 595 27 55 - 0539 595 27 55	MENDERES MAH.SEMT 1032.SOK.NO:46/A
İZMİR	KAHRAMANLAR	ERTÜRKÜL VURAL	0232 484 93 89 - 0587 987 49 47	KAHRAMANLAR MAH.1397 SK 25 A KONAK İZMİR
İZMİR	KARRABAĞLAR	EROL SÖREN	0232 250 24 71 - 0530 203 65 54	BAHR MAH. HALİDE EDİP ADİVAR CAD. NO:52/C
İZMİR	KARRABAĞLAR	4D TEKNİK MOTOR	0232 264 84 07 - 0541 623 86 91	AŞIK VEYSEL MAH.4006 SK.NO:14
İZMİR	KARRABAĞLAR	VAĞRUM MOTOR	0232 227 00 32 - 0533 688 05 20	2959 SOK.NO:1/0 BOZYAKA
İZMİR	KARSIVAKA	MOTOSHOP	0232 365 62 65 - 0533 724 09 18	GINRE BULVARI NO:188/B
İZMİR	KARSIVAKA	TEKNİK KARDEŞLER	0232 368 58 62 - 0536 928 34 14	ALAYBEY MAH.1696 SOK.NO:57/R
İZMİR	KARSIVAKA	MOTORCU EJDER	0232 372 29 14 - 0536 266 04 32	BARIŞ CAD.NO:109

İZMİR	KARŞIYAKA	TUĞHAN BÜYÜKTAŞ	0533 465 13 48 - 0533 465 13 48	DEDEBAŞI MAH. 6052 SOK. NO: 5/B
İZMİR	KARŞIYAKA	VEVSİN ÖKTENER	0553 243 16 29 - 0553 243 16 29	1735. SOK. NO: 174/R
İZMİR	KARŞIYAKA	VACİT VÜKSEL	0232 382 05 08 - 0532 377 75 50	İMBATLI MAH. 6086. SOK. NO:5/B
İZMİR	KEMALPAŞA	HÜSEYİN ARI	0232 787 35 59 - 0555 549 15 59	8 EVLİL MAH.HOCA AHMET YEVSEVI CD. NO:4/1
İZMİR	KINIK	RUSTEM TOPAL	0545 483 05 59 - 0545 483 05 59	OSMANİYE MAH.SANAVİ SİT.NO:8
İZMİR	KIRAZ	MUSTAFA VİĞİT AKSOY	0541 873 50 80 - 0541 873 50 80	CUMHURİYET MAH.KURTULUS CAD.NO:2/2/A
İZMİR	KONAK	FERİT MANAZ	0555 559 41 14 - 0555 559 41 14	KAHRAMANLAR 1411 SOK NO:71/R
İZMİR	KONAK	ZAFER MOTOR	0232 246 41 53 - 0535 435 61 08	M. ALİ AKMAM. MAH.18.SOK.NO:27/R
İZMİR	MENDERES	ÇETİN MOTOR	0232 782 16 27 - 0507 531 38 85	CÜNEYİT BEY MAH.CÜNEYİT SOK NO:4/0
İZMİR	MENEMEN	VÜKSEL BİSİKLET	0535 514 62 03 - 0535 514 62 03	PROF.MUHAMMED AKSOY CD.NO:95/R
İZMİR	ÖDEMİŞ	MEHMET EMIN KIRLOĞLU	0232 545 65 09	ZİFER MAH.ATATÜRK CAD.NO:95
İZMİR	ÖDEMİŞ	GÖKHAN SUVEREN	0232 544 66 58 - 0544 551 68 18	CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
İZMİR	SEFERİHİSAR	ARI GÜLCAN	0536 570 82 10	ÇAMİKÇIBİN MAH.SANAVI SITA/BLOK
İZMİR	SİRİNVER	MİRVE BİSİKLET	0232 448 63 31 - 0535 945 13 38	UFUK MAHİSTİKLİK CAD.NO:78/R
İZMİR	TİRE	BİLGİN MOTOR	0232 511 32 78 - 0546 938 91 95	ŞEHİT MEHMET ÇOBAN BULVARI NO:3-A
İZMİR	TORBALI	VUSUF KENAN ÇELENK	0551 229 43 43	ERTÜĞRUL MAH. 3031 SK. 4/R
İZMİR	TORBALI	SEFA MOTOR	0232 856 10 68 - 0232 855 54 28	TEPEKÖY M. AVDİN ASEKİHENARI NO:284
İZMİR	TORBALI	ALİ SERT	0232 853 10 37 - 0535 638 50 69	VEDİ EVLİV. MAH.5561 SOK NO:41
İZMİR	TORBALI	ALİ BULUT	0232 856 41 05 - 0533 725 20 55	TEPEKÖY M. EĞERCİ CAD. NO: 28
İZMİR	BAYRAKLı	NECAT MERSİN		SOGUKKUVU MAH. 1595 SK. 26F
İZMİR	BAYRAKLı	CAFER DOĞAN	0232 388 41 96 - 0552 471 18 61	OSMANGAZİ MAH. OSMANGAZİ CAD. 72/B
İZMİR	ÖDEMİŞ	HAMİT VALÇİNÇAKA	0532 525 07 34	UNUR BEY MAH. İSTASYON CAD. NO:8/1
İZMİR	KEMALPAŞA	VUNUS UÇAR	0232 884 17 78 - 0533 035 82 07	SANAVİ SİTESİ ARKA BLOK BAĞVURDU
İZMİR	URLA	MOTORCU TOLGA - TOLGA GENÇ	0553 963 39 94	SANAVİ SİTESİ A BLOK NO:3
KAHRAMANMARAŞ	ŞUBAT	GEMCİOĞLU MOTOR-VUNUS AKGEMİCİ	0532 678 86 88 - 0344 235 09 05	ŞAİZİBEV MAH. 1. MAHRUKATÇILAR CAD. NO:6 12
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	HARUN BİLİM	0542 482 00 84	MENDERES MAH. GİRNE CAD. 78 DULKADİROĞLU
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	MEHMET TOPAL	0344 231 10 80 - 0543 503 23 59	ŞEHİT ADİL 9 NO:8
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	KİRİK MOTOR	0542 761 52 73 - 0542 761 52 73	BRİTALGİZİ CD. NO:6/F
KARABÜK	MERKEZ	REÇEP SAR	0535 448 88 88	KURTULUS MAH. SANAVİ CAD. NO:18/A
KARAMAN	ERMENEK	ÇAĞDAŞ MOTOR	0338 716 45 25 - 0537 591 88 26	SANAVİ SIT O BLOK NO:10
KARAMAN	MERKEZ	ÖZKAYA MOTOR	0338 212 72 54 - 0544 272 55 70	CEOİD MH. AZİZ TARHAN CD. NO:1/D
KASTAMONU	MERKEZ	DİLEK TİCARET	0366 214 40 66 - 0542 626 97 00	AKTEKKE MH. YALÇIN CD.HOROZOĞLU SK. NO:6
KASTAMONU	MERKEZ	İSMAIL CALAV	0542 720 86 88	İNÖNÜ MAH.VİGIN SK.CAN SİT.ABL 4/F
KASTAMONU	BOZKURT	VİLMİZ İNAN	0542 354 28 36	MERKEZ MAH. VENİ SANAVİ SİTESİ NO:1
KAYSERİ	MELİKGАЗI	HACA MOTORS	0352 536 29 30 - 0533 480 17 16	M.KEMAL ÇATALKAYA OSMAN KAVUNCU BLV.NO: 47/A KAYSERİ
KAYSERİ	VAHVALİ	ÖRNEK DOĞRAMA	0352 611 25 46 - 0530 465 04 67	SEVDİLİ MAH.EŞKİ SAN.NO:13
KIRIKKALE	MERKEZ	DURAN MOTOR	0318 218 29 28 - 0542 727 18 26	GÖRLER 7SK. NO:3
KIRIKKALE	MERKEZ	ADEM PORSUK	0541 428 06 24	GÖRLER MAH. ŞH.LOKMAN ÇELİKKOL SK.6A
KIRKLARELİ	BABADESKI	MOTO CITY	0288 512 53 51 - 0536 339 99 79	İLVAS MH.UZUNKÖPRO CD.NO:1/A
KIRKLARELİ	BABADESKI	GÜRCAN ÖZDİNÇ	0288 512 55 01 - 0532 325 83 53	SANATİ ST. TOTAL BENZİNLİK GİRİŞİ
KIRKLARELİ	LOLEBURGAZ	VAŞAR ÇİHAN	0288 436 10 11 - 0532 281 51 31	BOYUKKARIŞITAN KASABAŞI

KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	SERHAT AKTAŞ	0288 417 25 20 - 0507 763 39 42	İNÖNÜ MH.M.HÜDAVENDİĞAR CD.YÜKSELEN APT.NO:67/B
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	VALÇIN FİLİZ	0532 411 54 46 - 0532 411 54 46	KÖPRÜBAŞI SAN.SİT.2 BLOK NO:1
KIRKLARELİ	MERKEZ	BATU MOTOR - GÖLÇE MOTOR	0288 214 21 34 - 0532 257 56 31	DEMİRTAŞ MAH. KARARUMAR CD.PAZAR ÇIKMAZı NO:8
KIRKLARELİ	MERKEZ	MEHMET UYARLIK	0288 212 14 41 - 0542 392 94 16	K.IBRAHİM MAH.ŞAHİNLER SOK.KOÇKU SAN. SİT. 8/A BLOK NO:6
KIRKLARELİ	PİMARHİSAR	ALPER MOTOR	0288 615 22 93 - 0535 257 96 23	BEYLIK MAHESKİ SAN.SİTESİ NO:49
KIRKLARELİ	VİZE	RECEP YURDERİ	0530 922 53 01 - 0530 922 53 01	DEVLET MAH. VİZE
KIRKLARELİ	VİZE	RAMIS KAVRAK	0534 327 67 98	DEVLET MAH.DÜZOVА CAD BELEDİYE HAMAMı 30 101
KOCaeli	BEKİRPASA	ŞİSMAN BİSİKLET	0262 323 18 96 - 0536 616 29 10	KADIKÖY MH.BAĞDAT CAD. OKUR SOK.NO:5/1
KOCaeli	BAŞİŞKELE	STAR MOTOSİKLET	0543 973 64 15 - 0526 849 48 85	VARYLACIK MAH.KARAMÜRSEL CAD.NO:199
KOCaeli	GEZBE	KAYA MOTOR	0262 744 64 17 - 0532 495 14 45	VARUZ SELİM MAH.ANKARA CAD.NO:157
KOCaeli	GEZBE	FAZİLET MOTOR	0262 642 56 63	HİÇHAŞLI MH.BAĞDAT CAD.NO:126
KOCaeli	MERKEZ	ÖZEN MOTOR	0262 323 14 81 - 0535 332 86 47	VENİŞEHİR MAH. ŞEHİT KAZIM CAD. NO: 94
KOCaeli	GÖLCÜK	VASİN AGASARYAN	0546 412 38 08 - 0539 289 08 63	D.PİNAH MAH.ODANAN MENDERES BULVARı NO:22/C
KONYA	AKŞEHİR	HASAN HÜSEVIN KAPLAN	0332 813 67 14	SANAYİ KARŞISI KONYA VOLU NO:73
KONYA	BEŞEHİR	IBRAHİM AYDIN	0332 512 06 01 - 0537 886 78 24	SANAYİ SİTESİ 506 SOKAK NO:26
KONYA	CÜMRA	RECEP DOĞAN	0543 536 95 83 - 0543 536 95 83	ÇÖPBAŞI MAH. ALPARSLAN TÜRKŞ CAD. NO: 133
KONYA	DOĞANHİSAR	ŞAHİN ŞEKER	0332 552 08 26 - 0532 770 86 88	BRŞKÖV KASABAŞI
KONYA	EREGLİ	UZMAN MOTOR	0535 616 69 88 - 0535 616 69 88	BOYACIALI MAH. OSMAN NURI KÖKBUDAK SK.NO:20
KONYA	EREGLİ	ZENGİN MOTOR	0332 713 13 27 - 0537 315 24 18	HACİ MUSTAFA MALARİT CAD.NO:52/R
KONYA	HÖYÜK	MEMİŞ YAVLAK	0545 517 99 41 - 0545 517 99 41	SANAYİ SİTESİ BAHÇELEVLER MAH.
KONYA	ILGIN	FIRTINA MOTOR	0542 645 35 44 - 0538 859 12 20	CAMI ATIK MAH.İSPİR CAD.NO:39/1
KONYA	ILGIN	ÜĞUR MOTOSİKLET	0543 649 18 63 - 0543 649 18 63	ÇERMİTİK MAH.69 SOK.NO:2
KONYA	KADINHANI	KOÇER TİCARET	0537 540 15 35 - 0537 540 15 35	ÖNVEREN MAH. HAL İÇİ SOK. NO:14
KONYA	KARAPİNAR	CAFER GENÇ	0332 755 69 67 - 0535 815 03 51	GAZİOSMANPAŞA MAH. ETİ SOK. NO:17
KONYA	KARATAŞ	GÜZEL-İŞ MOTOR	0332 353 23 10 - 0536 844 23 19	TOPRAKLI CAD. ESKI SİMANPAZARI CİVARI NO:5/R
KONYA	KARATAŞ	GÖNÜL MOTOR - MUAMMER ÇEKİCİ	0332 350 75 35 - 0537 674 05 93	ŞEMS TEBRİZİ MAH. SULTAN VELET CAD. NO:31/B
KONYA	KARATAŞ	MURAT FILİZ	0544 450 24 43	AZİZİYE MAH. SEMT KÖPRÜBAŞI CAD 24 B KARATAŞ
KONYA	KULU	İSMET ERDOĞAN	0332 641 18 64	ATATÜRK CAD NO:50/Z
KONYA	MİERAM	GÖNÜL MOTOR - RAMAZAN ÇEKİCİ	0534 497 82 38	ŞÜKRAN MAH.SAHİP ATA CAD.NO:124/B
KONYA	MERKEZ	ULUS MOTOR	0332 320 93 06 - 0535 729 78 15	K.IHSANİVE MAH. VATAN CAD.NO:51/R
KONYA	MERKEZ	EMİN MOTOR	0332 352 76 39 - 0542 841 38 95	ŞEMS_İTEBRİZİ MAH. SULTAN VELET CAD. NO: 35/R
KONYA	SELÇUKLU	MURAT BUCAKLI	0541 593 47 01 - 0332 247 51 56	ESENLER M VENİSILLE C NO:70/B
KONYA	SELÇUKLU	MEHMET KOÇOKKUŞU	0538 248 74 08 - 0554 598 41 96	AKINCILAR MAH. SİLLE CAD. NO:10/R
KONYA	SEVİDŞEHİR	MEHMET ALİ KANDEMİR	0332 582 71 17 - 0544 949 78 66	ULU KAPI MH. 783 SK.NO:32/R
KÜTAHYA	MERKEZ	KEŞKİNLER MOTOR	0533 820 87 86	LALA HÜSEVİN PAŞA MAH. SEMT ADANAN MENDERES BULVARı NO:83
KÜTAHYA	DOMANIÇ	TUNÇ MOTOR	0274 661 28 21	CUMHURİYET MAH. BURSA CAD. NO:35/R
KÜTAHYA	ÇAVDARHİSAR	GÖKTAŞ MOTOSİKLET	0545 301 06 89	CERİLLER MAH. BULUSOV CAD. NO: 45
KÜTAHYA	GEDİZ	ÖZTAMER	0274 412 24 08	ÖZVURT MAH. SEMT 156.SOK. NO:34
KÜTAHYA	MERKEZ	DÖNMEZ TİCARET	0274 231 92 19 - 0543 623 08 00	VENİ SAN SİT 9.SOK NO:26
KÜTAHYA	SİMAV	ANİL MOTOR	0274 513 15 29 - 0541 432 88 55	VENİ MAHALLE SAN.SİT.D BLOK NO:61
KÜTAHYA	TAVŞANLI	NURI ELDEŞ	0274 623 81 64 - 0542 773 45 69	MERKEZ CAMİ MAH.CAMİ SOK.NO:2

MALATYA	MERKEZ	MOTO MALATYA	0422 326 37 00	ÖZSAÑ SAN ST.3. BL. NO:4B/41
MALATYA	DARENDE	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0532 642 34 06	SUNGUROĞLU MAH. ANKARA ASFALTİ ÜZERİ
MANİSA	AKİHSAR	MOTO AYTEK	0541 698 72 60 - 0541 698 72 60	İNÖNÜ MAH. 15 SOKAK NO: 131 AKİHSAR/MANİSA
MANİSA	DÉMİRÇİ	AKIN MOTOR	0236 462 06 33 - 0543 486 79 83	AHİEVREN SAN SIT 10 BLOK NO:14
MANİSA	GÖRDÈS	ERHAN PEKER	0536 669 19 50 - 0536 669 19 50	GÜNEŞLİ MAH. MİMAR SINAN CAD. NO:4
MANİSA	KIRKHAÇ	HÜSNÜ AKSOY	0542 798 63 91 - 0542 798 63 91	466 ADA SANAVI SİTESİ C BLOK NO:1
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	ISA TAŞER	0236 571 27 15 - 0533 357 34 73	TEMREK MAH.SANAVI SİT.BLOK NO:6
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	MUZHAFFER PARLAK	0236 571 27 45	SANAVI SİT. NO: 10
MANİSA	KULU	UVSALLAR MOBİ MARKET	0236 816 50 98 - 0555 496 61 44	ADANAN MENDERES MEVDANI NO:37
MANİSA	KULU	GÜNGÖR YARDIMCI	0535 842 00 62 - 0535 842 00 62	ZAFERİYE MAH.SANAVI SİTESİ B BLOK NO:14
MANİSA	MERKEZ	HASAN KERPEL	0236 233 56 13 - 0537 598 84 34	KENAN EVREN SAN SİT 5339 SK NO:33
MANİSA	MERKEZ	CÖL BİSİKLET	0537 816 50 22 - 0537 816 50 22	MİMAR SINAN MAH.SAĞLIK SOK.NO:5
MANİSA	MERKEZ	ZEKİ MERCAN	0236 238 16 51 - 0542 330 45 45	PEKER MAH.712.SOK.NO:6/A
MANİSA	SALİHLİ	ÖZTÜRK MOTOR	0236 713 89 09 - 0555 603 19 80	ZİFER MAH.702 SK NO:2 KÜÇÜK M SAN SİT. NO:26
MANİSA	SALİHLİ	ZEKİ SERT	0544 396 88 00	GRİZİLER MAHALLESİ GARAJ C. PASAJ İÇİ NO:24/II
MANİSA	SARIĞOL	SELİM MUSLU	0236 867 35 53 - 0543 553 52 21	KONAK MAH.ÇALILI SOK.NO:12
MANİSA	SARUHANLI	HAKAN ELVEREN	0554 226 33 10 - 0554 226 33 10	SANAVI SİTESİ E BLOK NO:15
MANİSA	SELENİ	VELİ SEMİZ	0535 429 83 77 - 0535 429 83 77	VİLDİZ VENİ SAN. SİT. NO: 37
MANİSA	SOMA	ÖNSAL İNEL	0236 613 53 43 - 0530 262 24 24	KARŞIYAMA M.BAŞ NO:21
MANİSA	TURGUTLU	ÖĞÜZ ÖZDEN	0236 313 34 39 - 0535 338 54 94	FATİH KÖÇÖK SAN. SİT. 1849 ADA 106 SOK.
MANİSA	ALAŞEHİR	ŞAHİN MOTOR	0507 651 60 66	5 EYLÜL MAH. ATATÜRK BULVARı NO:112
MANİSA	ALAŞEHİR	KOÇ MOTOR KROS	0542 307 77 55	VENİ MAH. İLGİNOV VOLU ÜZERİ NO:9
MANİSA	SOMA	NEVIN İNCE	0536 584 88 69	KURTULUŞ MAH. TAVŞANLI CAD. NO:2A
MARDİN	KIZILTEPE	MOTOPAR	0482 312 68 24 - 0533 733 03 35	VENİ MAH.2.CAD.NO:46
MARDİN	MİDVAT	VAVUZLAR YUVAKUR	0482 462 32 81 - 0537 244 70 50	MARDİN CAD.VENİMİMAHALLE NO:82/B
MARDİN	NUSAYBİN	BİLEN MOTOR	0543 487 36 18	LOZAN CAD. KÖPRÜBAŞI NO:159/B
MARDİN	MİDVAT	KÜBRA HAYVLE ÇELİK-YAREN TİCARET	0544 725 20 67 - 0553 321 53 53	BRÜGLER MAH.MARDİN ÇEVRE BULVARı NO:104/R
MERSİN	İÇEL ANAMUR	ŞAMPİVON MOTOR	0324 814 35 11 - 0507 952 13 68	ŞİŞLİK MH.ALPARSLAN TÜRKŞ BLV. NO:106/R
MERSİN	İÇEL ANAMUR	VEDAT GÖRMEZ	0324 816 73 86	ŞİŞLİK MAH. ALPARSLAN TÜRKŞ BULV. NO:70
MERSİN	İÇEL AYDINDİCİK	AKINCIOĞLU TİCARET	0324 841 30 62 - 0532 654 42 49	HÖRİREVİT MAH.SİLÜKFİE CAD.NO:75/A
MERSİN	İÇEL BOZYAZI	SADIK KURT	0324 851 41 80 - 0535 600 34 01	SANAVI SİT.B BLOK NO:4
MERSİN	İÇEL MERKEZ	CEVLİN MOTOR	0324 226 06 72 - 0535 854 01 12	G.M.K BULVARı ALSANDAK MAH. NO:192
MERSİN	İÇEL MUT	MUSTAFA YILDIRIM	0324 774 15 44 - 0535 610 97 78	CUMHURİYET MH. DERE SK NO:5
MERSİN	İÇEL SİLİFKE	ÖZCAN MOTOR	0324 714 87 60 - 0532 731 54 43	GRİZİ MAH. İLHAN AĞSAN CAD.NO:64/R
MERSİN	İÇEL TARŞUS	HAMZA AKMAN	0324 625 84 09 - 0532 481 79 31	ŞİSHAK MH. 268.SK. NO:16 MAVİ BULVARı NO:18
MERSİN	AKDENİZ	AVGOL DURANUKŞ	0324 235 75 81 - 0549 548 33 63	SİTELER MAH. SEMİT 160. CAD. NO:62/A
MERSİN	AKDENİZ	ABDURRAHMAN SARAÇOĞLU	0324 232 24 01	NUSRİATİVİ MAH. 5085 SK İKBAL APT. NO:5/C
MÜĞLA	FETHİYE	EFE BİSİKLET - TANER TOSUN	0537 834 01 09	AKARCA MAH. ADANAN MENDERES BULVARı NO:297/R
MÜĞLA	BODRUM	SUHA ÇAKIRGÜLMEZ	0252 358 52 82 - 0536 556 00 48	KONACI MAH. ATATÜRK BULVARı 4/A
MÜĞLA	BODRUM	MOTOBİKE HOSPİTAL	0252 319 62 93 - 0532 502 93 85	KİBRİS ŞEHİTLERİ CD JANDARMA KAVŞAĞI N:355
MÜĞLA	DALAMAN	BEKİR KÖRİCİ	0252 692 49 19 - 0544 748 97 94	VENİ SAN.ST.BL. NO:34

MUĞLA	DATÇA	EFKAN YİĞİT	0252 712 45 42 - 0533 614 38 43	VENİ SANAVI SITESİ F BLOK NO:6
MUĞLA	FETHİYE	AHMET ÖZCAN - NURTEM ÖZCAN	0252 614 30 15 - 0535 549 10 93	256.SOK.KANALYOLU KENARI KAVA HARAMMI YANI NO:23/B
MUĞLA	FETHİYE	MUSTAFA BOZ	0252 646 58 47 - 0537 573 88 04	ÇAMLICA MAH.BELEDİYE PARKI NO:3
MUĞLA	FETHİYE	ABDULLAH OKATAN	0537 324 56 38	FOÇA MAH.BARIŞ MANÇO BULVARI NO:78/R
MUĞLA	FETHİYE-KEMER	ÖMER SARIALAN	0252 656 11 04 - 0538 384 35 20	FETHİYE VOLU ÜZERİ NO:12B
MUĞLA	KÖVCÜLGİZ	VAKH MOTOR	0252 274 04 24 - 0536 594 22 50	SAN. SİT. 2.BLOK NO: 13
MUĞLA	MARMARİS	BULUT TİCARET	0252 413 24 32 - 0532 614 40 53	GENERAL MUSTAFA MUĞLALI CAD.NO:72
MUĞLA	MARMARİS	EGE MOTOR	0252 412 27 67 - 0545 638 48 48	KEMERALTI M HAWAİ OT ESKI DATÇA VOLU NO:104
MUĞLA	MARMARİS	ERDOĞAN KAZAZ ORTAKLIĞI	0252 412 19 13 - 0535 825 05 31	TEPE MAH.VENİYOL CAD.NO:36/3
MUĞLA	MERKEZ	MUNİR TİCARET	0252 212 92 44 - 0553 701 33 33	ORHANİYE MAH.HİZARCILAR SK.NO:25/1
MUĞLA	MERKEZ	SUNGUN ŞEN	0252 212 43 24 - 0532 465 26 68	KÜÇÜK SANAVI SITESİ 11. BLOK NO:26
MUĞLA	MİLAS	VAVUZ MOTOR	0252 513 13 00 - 0543 443 15 15	EMEK MAH.SANAVI SİT.2.CAD.NO:14/B
MUĞLA	ORTACÀ	TUNCAY KURT	0252 284 44 07 - 0535 438 88 81	ATATÜRK MAH. PETROLOFİSİ YANI DALYAN
MUĞLA	ORTACÀ	FERHAT ER	0535 688 05 41 - 0535 688 05 41	SANAVI SITESİ
MUĞLA	TURGUTREİS	DEÑİZHANLAR	0252 382 33 27 - 0506 776 57 58	MEHMET HİLMI CAD.NO:13/B
MUĞLA	VATİĞAN	GÜVEN MOTOR	0252 572 26 43 - 0532 223 91 79	SANAVI SITESİ 6. BLOK NO:8
MUĞLA	FETHİYE	AVKURTULAR BEVÂZ EŞVA	0532 497 78 85	KESİKKAPı MAH.ÇARŞI CAD. NO:226/A
MUŞ	MERKEZ	KORELİ MOTOSİKLET & BİSİKLET	0436 212 34 42 - 0535 746 15 87	CUMHURİYET CAD. MERKEZ CAMİ KARŞISI
NEVŞEHİR	AVanos	FATİH GÖVE MOTOR	0384 511 53 21 - 0539 856 88 96	ATATÜRK CAD. SANAVI BÖLGESİ NO:2
NEVŞEHİR	MERKEZ	MİTHAT VURTBEĞENDİ	0542 201 07 97 - 0539 235 19 42	VENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:35
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTUN MOTOR TİCARET	0384 213 49 93	ATATÜRK BULVARI NO:39
NEVŞEHİR	MERKEZ	BOĞAN AV	0384 213 43 74 - 0507 482 28 67	KAPALIÇARŞI MAH. ENVERİYE SK. 100
NİĞDE	BOR	ALİ ÇETİNTRAŞ	0388 311 14 58	ESKİHAMAM CİVARı
NİĞDE	MERKEZ	ÖNLÜLER	0388 213 17 65 - 0544 551 02 01	ŞAHİNALI MİLEMİN ERİŞİNGİL CAD.NO:23/F
NİĞDE	ULUKİSLA	TAHSİN KARA	0543 573 41 80 - 0543 573 41 80	KEMAL PAŞA MAH. SANAVI SITESİ
ORDU	FATSİA	AV MOTOR	0452 487 71 13 - 0537 403 17 68	KURTULUS MAH. SEVGİ CAD. NO:13B
ORDU	MERKEZ	CUMHUR CELENK	0452 234 69 50 - 0532 584 97 59	VENİ MH.KARADENİZ CAD.NO:7/B
ORDU	ÖİVE	ÇAO MOTOR	0452 333 50 55 - 0544 205 27 66	LİSELER MH. ARZUM SK. NO:10/R
ORDU	FATSİA	FATİH OMNUŞ	0535 618 03 66	SAKARYA MAH. SAKARYA CAD. NO:7/0
OSMANİYE	DÜZİÇİ	ÜMİT MOTOR	0328 876 35 04 - 0544 851 69 86	KERİMÖĞLU SAN.ÇARŞISI NO:46
OSMANİYE	KADIRLİ	VAKUP SARİGÖZ	0328 717 01 30 - 0538 384 19 21	CEMALPAŞA CAD. PАЗAR MAH. NO:191
OSMANİYE	MERKEZ	SÜLEYMAN ÇIRKİN	0328 813 57 68 - 0542 359 16 46	RİZAIYE MAH.İLMASSA ŞAHİN BULVARI NO:340
OSMANİYE	MERKEZ	HÜSEVİN ÇIRKİN	0328 812 03 73	RİZAIYE MAH. S.ÇALIK CAD. NO:53/C
RİZE	ARDEŞEN	AHMET VEREBAKAN	0464 715 42 80 - 0545 233 00 53	FIRTINA MAH. ATATÜRK CAD. NO:451/B
RİZE	MERKEZ	MUSTAFA EKİŞÖĞLU	0537 541 98 97	ÇERMİONU MAH.CUMHURİYET CAD.NO:16/B
SAKARVA	HİNDEK	İSMAIL GÖZALAN	0506 886 73 82	BRŞPINAR MAH.CUMHURVÜZÜ CAD.NO:15/R
SAKARVA	MERKEZ	ENTAV MOTOR	0264 281 88 00 - 0532 265 88 51	PABUCÜLULAR MH.PABUCÜLULAR CAD. NO:48
SAKARVA	MERKEZ	VAYZAN MOTOR	0264 276 44 67 - 0542 257 64 42	MALTEPE MAH. ORHANGAZİ CAD.NO:30/R
SAKARVA	PAMUKOVA	AZAKLI TİCARET	0264 551 54 70 - 0541 438 36 86	VENİCE FATİH PAMUKOVA
SAKARVA	SAPANCA	ISHAK ÖZTÜRK	0264 582 73 43 - 0542 692 39 82	ÇAY İÇİ MAH.KAVACAN CAD.NO:38
SAMSUN	CANIK	NAZMİYE VİLOZLU	0544 416 15 87	GAZİSEHİT MESUTI CAD NO :18

SAMSUN	VEZIRKÖPRÜ	ALI GÜNEL	0545 776 01 82	VENİ MAH. 235 SOK. NO:11
SAMSUN	BAFRYA	GÖÇLÜ TİCARET - HOSEVIN PEHLİVAN	0(362) 543 14 62	GRİZAŞA MH.TÜRKOCABA CAD. NO:52
ŞANLIURFA	SİVEREK	FİRAT MOTOR	0545 785 92 69 - 0545 785 92 69	HASAN ÇELBEİ CUMHURİYET NO: 130
ŞANLIURFA	MERKEZ	KEMAL YETİM	0414 215 42 76 - 0532 788 67 33	SANAVİ SİTESİ HARRAN CAD.NO:16
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	IBRAHİM HALİL ÖLÇER	0414 511 82 79 - 0532 571 72 96	ŞİPİVAR M.ŞEHİT VİZ.BLİ.K.ÖĞLU C.KUNT APT. NO:12/A
ŞANLIURFA	MERKEZ	VEDAT TOPTAN	0414 315 25 19 - 0532 674 10 15	KABDOĞLU DEMOKRASI CAD.NO:17/B
SİNOP	DURAĞAN	ARDA MOTOR	0545 393 65 20 - 0545 393 65 20	MERKEZ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
SİNOP	TÜRKELİ	SERKAN AKGÜL	0368 671 31 10 - 0544 281 50 71	OTOGAR KARŞISI NO: 6
SİNOP	MERKEZ	TALİH KOZANOĞLU	0542 416 24 47	ÇAMİKEBİR MAH.TUZCULAR CAD.NO:34
SİNOP	TÜRKELİ	MEHMET ÖZCAN	0545 663 68 10	TÜMERKAN MAH. MUSAÇEV CAD. 78/A
SİNOP	BOVİBAT	ADANAN DILEK	0545 430 79 22	ÇAMİKEBİR MAH. SEMİT BAKLACI SOK. NO:15-1
ŞİRNİK	CİZRE	MESİUT OTO	0542 493 59 44 - 0542 493 59 44	NÜSAYİBİN VOLU İPEKVOL CAMİ YANI NO: 73
ŞİRNİK	İDİL	MESİUT ÇAMТАY	0486 551 32 52 - 0542 558 99 46	HÜKÜMET CAD.POLİS LOJİMANI YANI
ŞİRNİK	MERKEZ	ALİ BULUR	0486 216 50 43 - 0544 431 97 27	VENİ MAH.CİZRE CAD.NO:16
SİVAS		SADETİN KAVAKLIOĞLU	0532 492 79 58	SULARBAŞI MAH.İMAM HATİP SOK.NO:19/B
SİVAS	MERKEZ	VİLDİRİM MOTOR	0346 223 28 58 - 0543 823 90 01	DEMİRCİLER ARZU MAH. 35. SOK NO:6 ESKI SANAVİ SİTESİ
SİVAS	SUŞEHİRİ	VÜCÜL VEŞİLVURT	0346 311 24 15 - 0535 952 82 76	SANAVİ SİTESİ K BLOK NO:6
SİVAS	GÜRUN	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0346 715 17 17	PİMARONU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:192/R
TEKİRDĀĞ	ÇERKEZKÖY	PAŞA BİSİKLET	0538 313 15 52	GАЗİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.KOSOVALI SK. NO:34
TEKİRDĀĞ	ÇORLU	AVRUPA MOTOR	0282 654 58 51 - 0542 043 14 53	Eski San Sıt.4.SOK NO:15/B
TEKİRDĀĞ	HARVARBOLU	İSMİAL BİLEK	0282 315 68 03 - 0536 339 99 79	İLYAS MAH.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A
TEKİRDĀĞ	HARVARBOLU	KEMAL GÜNAL	0282 315 18 21 - 0535 515 52 49	
TEKİRDĀĞ	MİLKARA	EFSANE MOTOR	0542 829 11 80 - 0542 829 11 80	GAZİBEBİ MAH. KAHRAMAN SOK. NO:23/A
TEKİRDĀĞ	MERKEZ	EFOR GARAJ	0282 262 43 97 - 0532 226 87 11	ALTINNOVA MAHİSNET İNÖNÜ BULVARI NO:35/1
TEKİRDĀĞ	MERKEZ	MARMARA MARİN	0282 261 26 74 - 0532 443 78 53	100. YIL SANAVİ SİTESİ TAMİRCİ SOK. NO:25/7
TEKİRDĀĞ	MERKEZ	HÜSNÜ TEKİN	0282 262 88 88 - 0536 708 59 59	ERTÜĞRUL MH. ATATÜRK BULV. NO:44/E
TEKİRDĀĞ	MERKEZ	START MOTOR	0282 260 29 29 - 0538 552 56 98	VÜZÜLÜ MAH. SERDAR SK.NO:14
TEKİRDĀĞ	SARAY	SELÇUK ŞÜMİNÜLÜ	0282 768 60 70 - 0535 571 98 65	PАЗДАЧИ MAH.ISTANBUL CAD.NO:14/3
TEKİRDĀĞ	ŞARKÖY	HASAN CESUR	0282 518 26 62 - 0544 383 95 83	İSTİKLAL MAH.BAŞSALALAR SOK.
TEKİRDĀĞ	ŞARKÖY	İSMAIL SUBAŞI	0282 518 76 87 - 0543 964 05 17	CUMHURİYET MAH. ALTAŞ SOK. NO:10
TEKİRDĀĞ	MARMARAEREĞLİSİ	ABDULLAH SONGUR	0539 726 01 00	BİRHÇELİYELER MAH.ZAFER APARTMANI NO:1
TOKAT	ERBAÅA	KARATAŞ MOTOR	0356 715 87 08 - 0544 274 44 95	G.O.PAŞA MH.DÜĞÜ BULV.NO:48/A
TOKAT	ERBAÅA	ÜĞUR KAFALI	0543 428 76 16	GAZİOSMANPAŞA MAH. HÜKÜMET CADDESİ 32/1
TOKAT	MERKEZ	ŞEVDİN İMER-ARZU BİSİKLET	0356 214 71 99 - 0532 255 94 21	VENİVURT MAH.AHMET TÜRKÜM CAD.NO:1
TOKAT	MERKEZ	TURAN TARAKÇIOĞLU	0542 841 78 52 - 0546 592 12 29	KARŞIYAKA KÖPRÜBAŞI İÇİKMİZİ NO:5
TOKAT	NIKSAR	ÖMER ACAR	0534 019 90 56 - 0534 019 90 56	BAĞLAR MH TERİMİNAL KARŞISI NO:5
TOKAT	PAZAR	SALIH ULUBAYRAM	0356 261 22 52 - 0538 832 73 21	SİNANPAŞA MİLLAHAMAM ARALIĞI SOK. NO:17
TOKAT	TURHAL	ŞAHİN AKÇA	0356 278 45 86	VARVÜZ SELİM MAH.UYGUR SK.NO:19
TOKAT	ZİLE	ÖZKÜLTÜCİ MOTOR	0356 317 75 31 - 0544 417 88 13	DUTLUPINAR MAH.FENERCI SOK.NO:1
ÜŞAK	MERKEZ	METİN MOTORSİKLET	0276 227 88 23 - 0535 662 70 33	BOZKURT MH.DERİCI SK.NO:49
ÜŞAK	MERKEZ	COŞKUN AHKAVÀ	0276 215 61 57 - 0533 458 40 30	KÖME MAH.DERİCI SK. NO:44

UŞAK	MERKEZ	DOST MOTOR TIC. - H.ALİ DOST	0276 212 15 46 - 0545 262 65 44	ÖZDEMİR M. 1 EYLÜL C. NO:4/B
UŞAK	SIVASLI	KOZAHLILAR TİCARET	0276 618 18 44 - 0532 635 87 04	GÖLBAHÇE MAH.GAZİ BULVARI NO:11B
UŞAK	ULUBEV	MUZHAFFER AVDOĞDU	0276 716 24 95 - 0543 432 98 98	VENİSANAVI SİT.H. BLOK NO:15
UŞAK	EŞME	EMİN BALKIR	0536 375 31 77	ÜÇ EYLÜL MAH.VENİ SANAVI SİTESİ NO:5
VAN	MERKEZ	ARI KALE-KALE MOTOR	0532 722 16 13 - 0452 999 16 96	BALCIYAN MAH. TÜRKÇE SOK.1.NOLU GÖNÜLTAŞ APT ALTI NO:25
VAN	İPEKVOLU	DEMİRHAŞ MOTOR	0432 216 22 10	CUMHURİYET MAH. İŞIK 2.SOK NO:11
VALOVA	MERKEZ	VOĞURTÇUOĞLU TİC.	0226 812 75 45	İSTANBUL CAD.NO:138
VALOVA	MERKEZ	KARDEŞLER MOTOSİKLET TİCARET	0226 812 26 32	FEVZİ ÇAKMAK MAH. CUMHURİYET CAD. 16-23
VALOVA	MERKEZ	ÇAVUŞOĞLU MOTOR	0226 813 62 25	SOLEYMANBEY MH. SİVARİ SK. NO: 136/D
VOZGAT	VERKÖV	MUSTAFA TUZ	0354 516 41 58 - 0532 205 65 47	VENİ MAH.VARTAN CAD.NO:5
VOZGAT	VERKÖV	ÖMER ÇİFTÇİ	0541 516 91 15	HÜYÜK MAH. BEKİR BOZDAĞ BULV. NO:1/1

İLK 500KM / 2. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20... KM : .....  <b>ÜCRETLİ</b>  SERVİS KAŞE - İMZА	İLK 1000KM / 4. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20... KM : .....  <b>ÜCRETLİ</b>  SERVİS KAŞE - İMZА	İLK 3000KM / 6. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20... KM : .....  <b>ÜCRETLİ</b>  SERVİS KAŞE - İMZА	İLK 5000KM / 8. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20... KM : .....  <b>ÜCRETLİ</b>  SERVİS KAŞE - İMZА
İLK 8000KM / 10. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20... KM : .....  <b>ÜCRETLİ</b>  SERVİS KAŞE - İMZА	İLK 10000KM / 12. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20... KM : .....  <b>ÜCRETLİ</b>  SERVİS KAŞE - İMZА	İLK 12000KM / 14. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20... KM : .....  <b>ÜCRETLİ</b>  SERVİS KAŞE - İMZА	İLK 14000KM / 16. Ay Bakımı TARİH : ...../...../20... KM : .....  <b>ÜCRETLİ</b>  SERVİS KAŞE - İMZА

İLK 16000KM / 18. Ay Bakımı

TARİH : ...../...../20....

KM : .....

ÜCRETLİ

SERVİS KAŞE - İMZА

İLK 18000KM / 20. Ay Bakımı

TARİH : ...../...../20....

KM : .....

ÜCRETLİ

SERVİS KAŞE - İMZА

İLK 20000KM / 22. Ay Bakımı

TARİH : ...../...../20....

KM : .....

ÜCRETLİ

SERVİS KAŞE - İMZА

İLK 24000KM / 24. Ay Bakımı

TARİH : ...../...../20....

KM : .....

ÜCRETLİ

SERVİS KAŞE - İMZА

**yuki**<sup>®</sup>  
motor