


**Technisches Merkblatt.
Audi 100.**Nr. **3**Reparaturleitfaden Heft: Karosserie-Montagearbeiten, Ausgabe
Januar 1978
Zu kennzeichnen Seite: 11Ausgabe:
November 1978**SCHIEBE-/AUSSTELLDACH INSTANDSETZEN**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Montageübersicht	2
Verkleidung für Schiebe-/Ausstelldach lösen und zurückschieben	3
Verkleidung für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	3
Höheneinstellung	4
Seilzug mit Kulissenführung ausbauen	4
Parallellauf einstellen	5
Gewindeniet ersetzen	5
Windabweiser ausbauen	6
Störungen und Abhilfe	7

Weitere Hinweise zum elek-
trisch betriebenen Schiebe-/
Ausstelldach im Heft
"Elektrische Anlage"

SCHIEBE-/AUSSTELLDACH INSTANDSETZEN

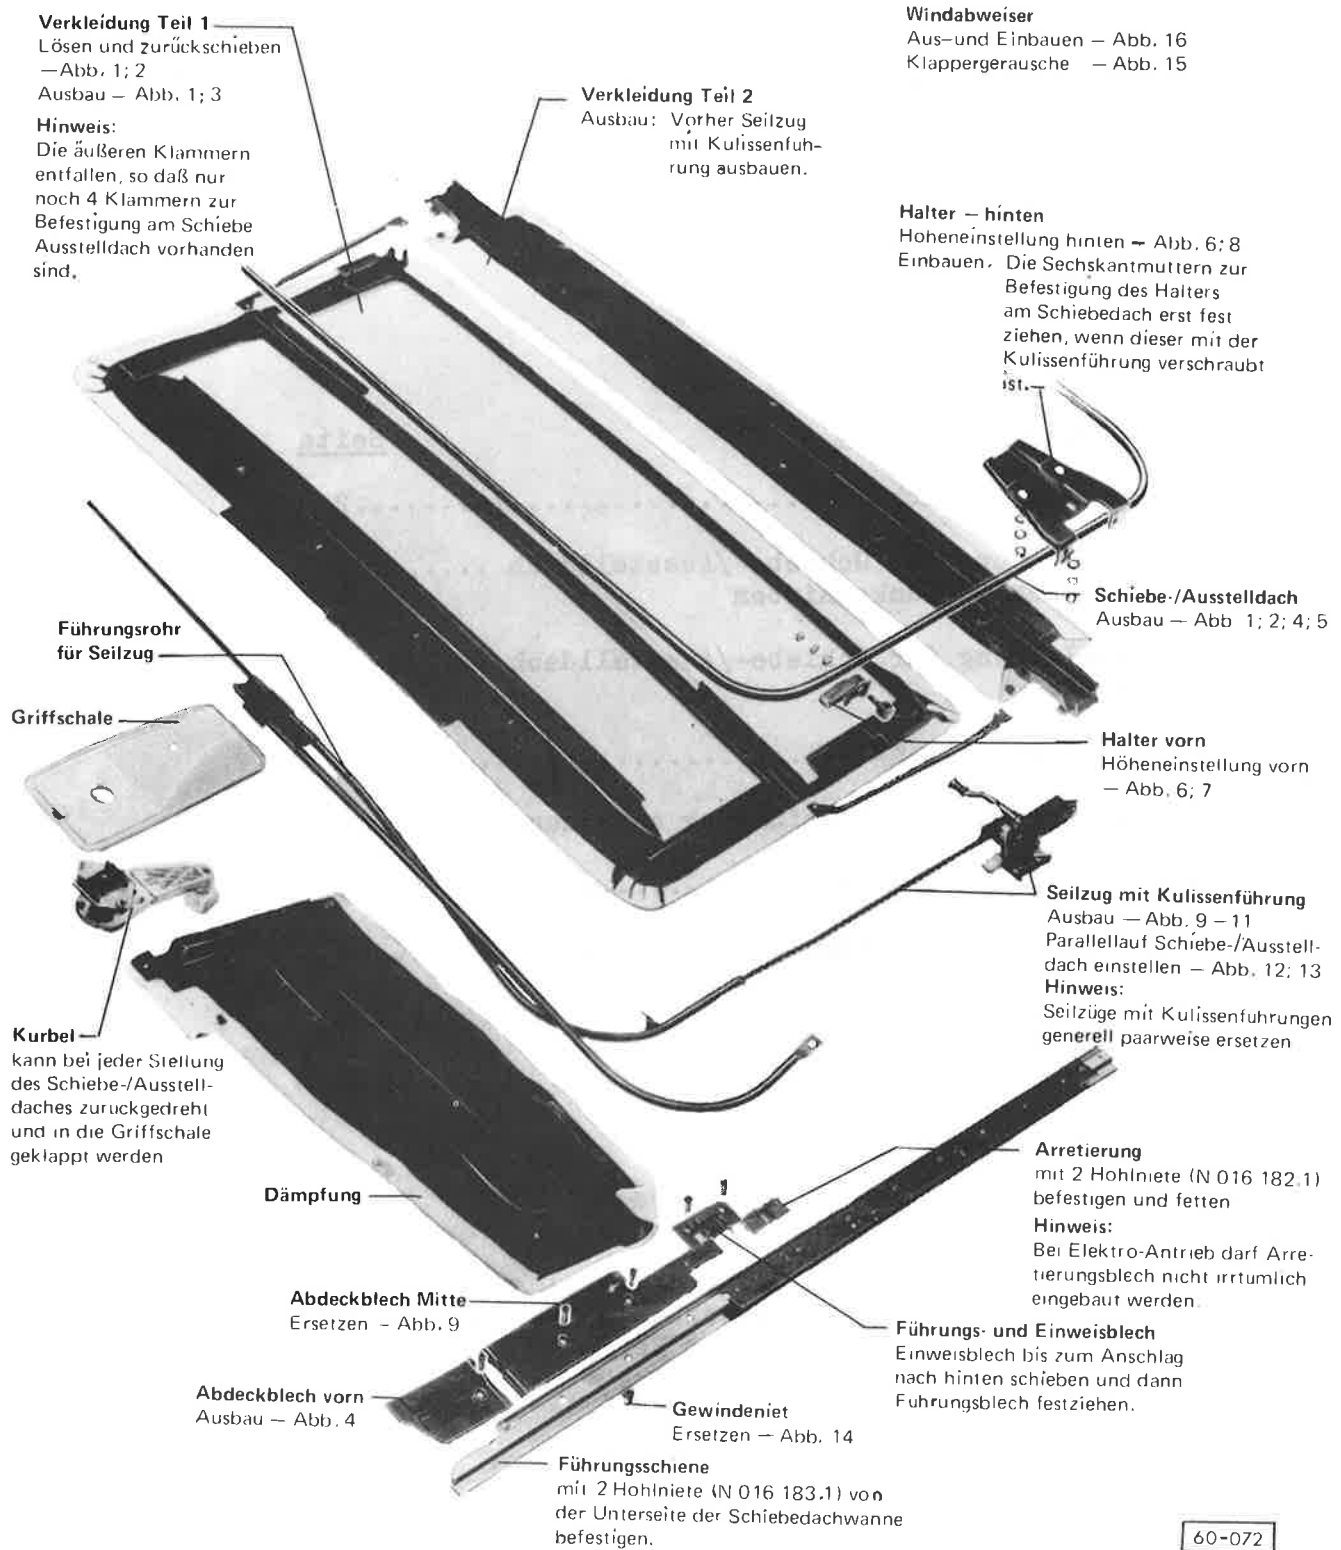

60-072

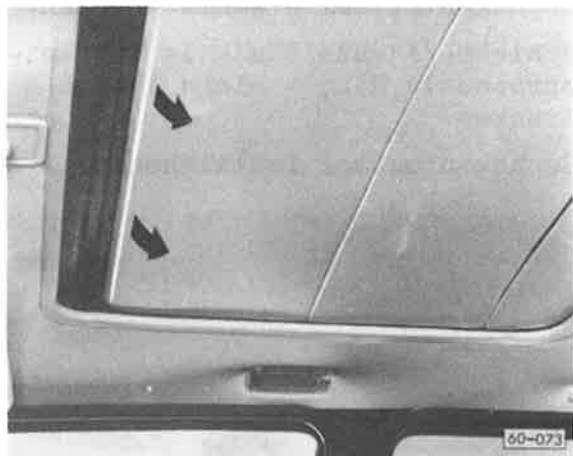


Abb. 1 Verkleidung lösen

- Schiebe-/Ausstelldach ca. 50 mm aufkurbeln.
- Verkleidung aus der Verklammerung nach unten ziehen.

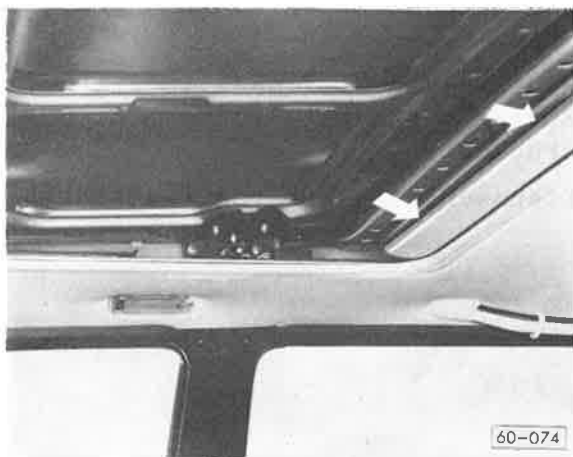


Abb. 2 Verkleidung zurückschieben

- Schiebe-/Ausstelldach schließen.
- Verkleidung zurückschieben.

Hinweis:

Die Verkleidung kann nur bei geschlossenem Schiebe-/Ausstelldach vor- oder zurückgeschoben werden.

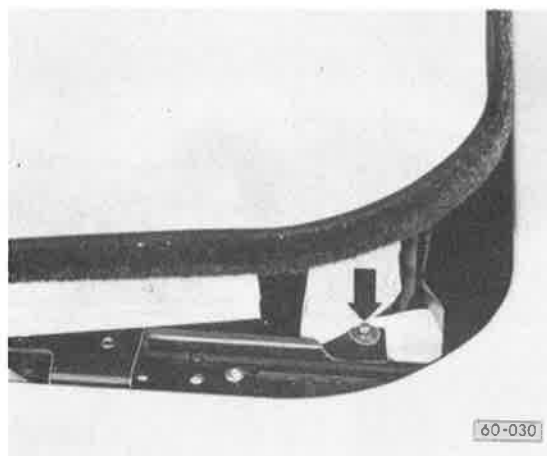


Abb. 3 Verkleidung ausbauen

- Schiebe-/Ausstelldach hinten aufstellen.
- Sicherungsscheibe - Pfeil - für Verbindungsstange abhebeln.
- Verkleidung bei ausgestelltem Schiebe-/Ausstelldach herausnehmen.

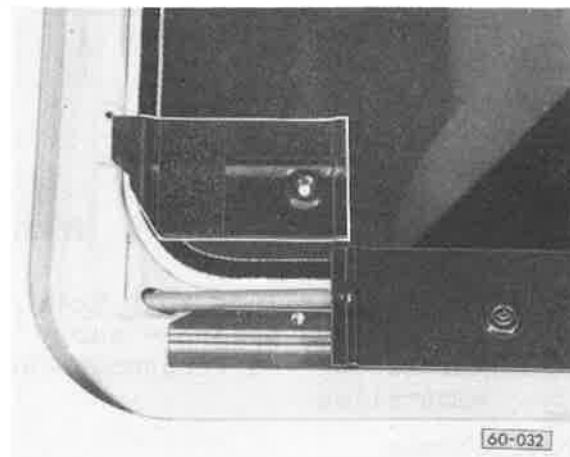


Abb. 4 Schiebe-/Ausstelldach

- Abdeckung vorn abschrauben und nach hinten herausziehen.

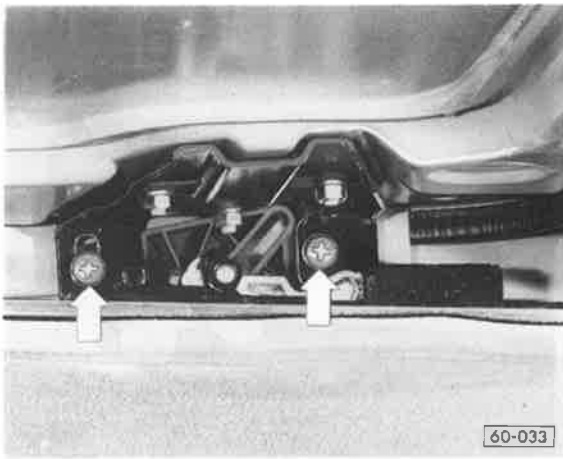


Abb. 5 Schiebe-/Ausstelldach

- 2 Kreuzschlitzschrauben an Kulissenführung abschrauben



60-075

Abb. 6 Höheneinstellung vorn und hinten nach Skizze - zur Vermeidung von Windgeräuschung einstellen

Fahrtrichtung ←

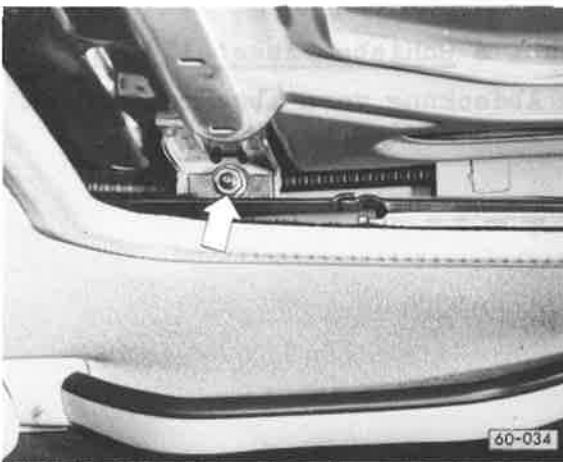


Abb. 7 Höheneinstellung vorn

- Sechskantmutter - Pfeil - lösen.
- Schiebe-/Ausstelldach in die entsprechende Höhe - siehe Abb. 6 - drücken.
- Sechskantmutter festziehen.

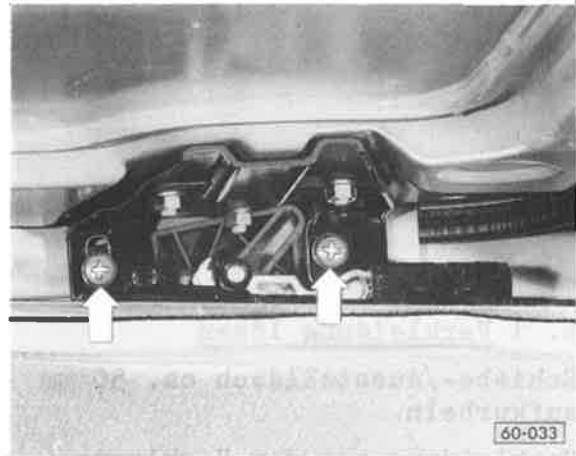


Abb. 8 Höheneinstellung hinten

- 2 Kreuzschlitzschrauben - Pfeile - lösen.
- Schiebe-/Ausstelldach in die entsprechende Höhe - siehe Abb. 6 - drücken.
- Kreuzschlitzschrauben festziehen.

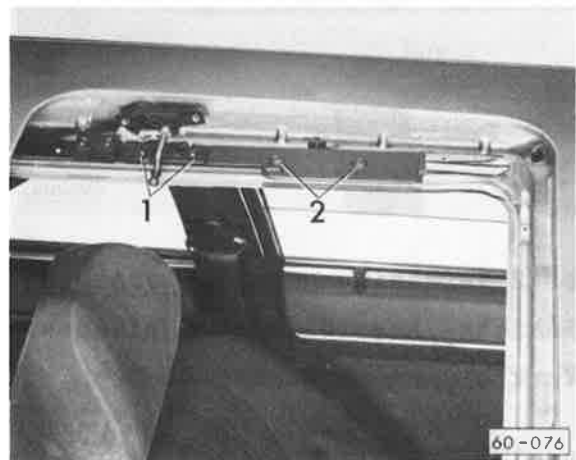


Abb. 9 Seilzug mit Kulissenführung

- Schiebe-/Ausstelldach ausbauen.
- Kurbel ausbauen.
- Einweisblech -1- abschrauben.
- Abdeckblech -2- abschrauben

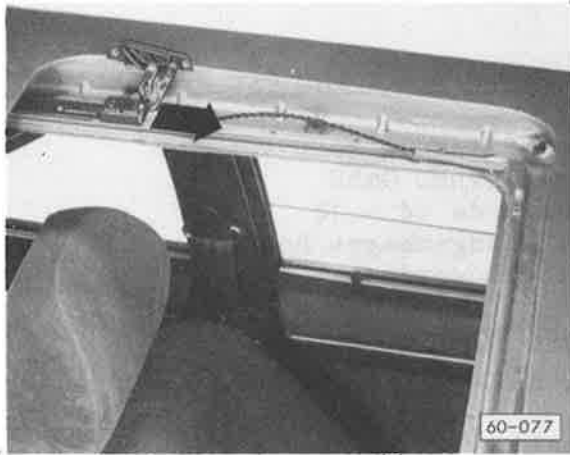


Abb. 10 Seilzug mit Kulissenführung

- Kulissenführung zuerst in Pfeilrichtung herausdrücken.

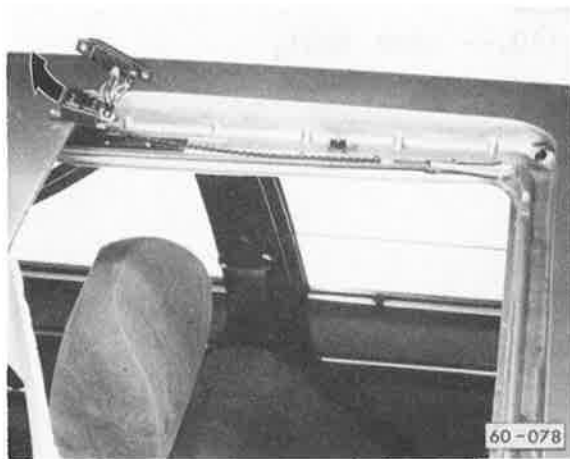


Abb. 11 Seilzug mit Kulissenführung

- Kulissenführung mit Seilzug in Pfeilrichtung herausziehen.

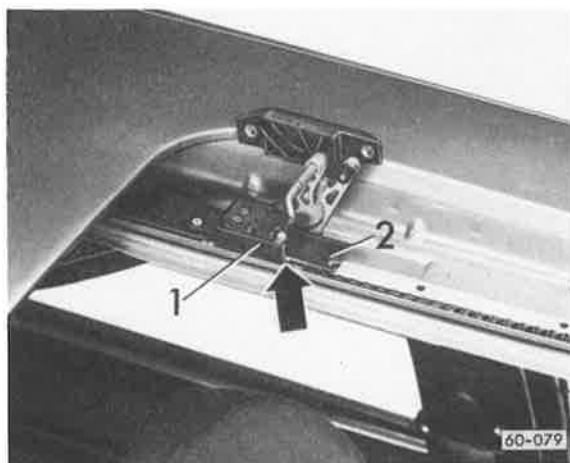


Abb. 12 Parallellauf Schiebe-/Ausstelltdach einstellen

- Schiebe-/Ausstelltdach ausbauen.
- Kurbel ausbauen.
- Kulissenführung -1- in der Führungsschiene -2- bis zum Meßpunkt (Kerbe in Führungsschiene - Pfeil -) zurückschieben.

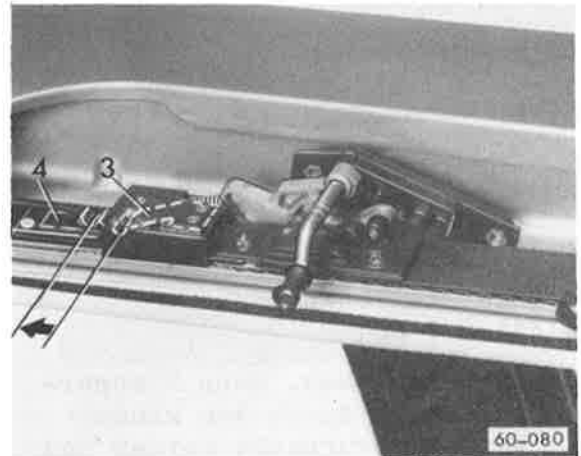


Abb. 13 Parallellauf Schiebe-/Ausstelltdach - nur bei Handkurbel-antrieb

- Arretierfeder -3- rastet an der Arretierung -4- ein.

Hinweis:

Bei Schiebe-/Ausstelltdach mit Elektroantrieb ist die Arretierung -4- nicht vorhanden. Die Führungsschiene wird in diesem Fall an dieser Stelle mit 2 Hohlkugeln (N 016 183 1) befestigt.

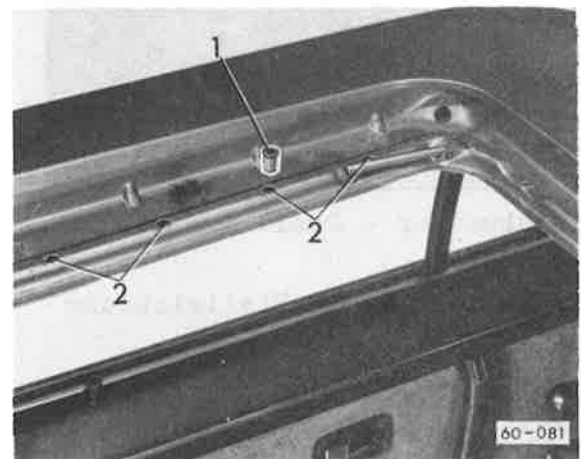


Abb. 14 Gewindeniet ersetzen

- Gewindeniet -1- (Ersatzteile-Nummer 431 877 437) in die Bohrungen -2- mit Nietzange einziehen. Bezugsnachweis der Nietzange siehe Seite 6.



Abb. 15 Profilschaumteil ankleben

Ersatzteile-Nummer:
431 877 661

(Nur einkleben, wenn Klappergeräusche durch den Windabweiser verursacht werden und das Profilschaumteil serienmäßig noch nicht vorhanden ist).



Abb. 16 Windabweiser ausbauen

- Windabweiser - Pfeil 1 - abschrauben.
- Aussteller -2- in Pfeilrichtung ausclippen.

Hinweis:

Kunststoffclip -3- mit dem Zapfen nach innen einsetzen.

Bezugsnachweis für die Nietzange:

Die Nietzange kann von der Firma AVDEL GmbH
Klusriede 14 - 16
3012 Langenhagen/Hann.
bezogen werden.

Bezeichnung:

NUTSERT-Box 7488 - 1000

Inhalt:

- 1 Nietzange
- 4 Einsätze für Nieten M 4 - M 8
je 20 Gewindenieten M 4 - M 8

Preis:

DM 110,-- ohne MwSt.

Störungen am Schiebe-/Ausstelldach

Störung	Ursache	Abhilfe
1 - Kurbelkräfte zum öffnen/schließen ungewöhnlich groß.	a - Kulissenführung fettlos.	Kulissenführung fetten.
	b - Schiebe-/Ausstelldach im Dachauschnitt verkantet.	Parallellauf einstellen - Abb. 12, 13
	c - Verklebung vom Bezugstoff an der Deckelverkleidung gelöst.	Bezugstoff ankleben Klebmaterial: Plastikkleber D 11
	d - Halter - hinten am Deckel verkantet montiert.	Schraubverbindung zwischen Halter hinten/Deckel (3 Sechskantmuttern pro Halter) lösen. Deckel vor- und zurückkurbeln Sechskantmuttern festdrehen.
2 - Schiebe-/Ausstelldach schließt nicht vollständig.	a - Ritzel vom Seilzug-Antrieb nicht genügend im Eingriff der Seilzüge.	Gelöste Kreuzschlitzschrauben am Kurbel-Antrieb festziehen.
	b - Kulissenführung nach vorn versetzt.	Parallellauf einstellen - Abb. 12, 15
3 - Windgeräusche	Schiebe-/Ausstelldach vorn zu hoch eingestellt.	Höheneinstellung korrigieren - Abb. 6 - 8
4 - Klappergeräusche	Windabweiser stößt am Deckel an.	Profilschaumteil - Ersatzteile-Nr. 431 877 661 einkleben - siehe Abb. 15
5 - Schiebe-/Ausstelldach läßt sich mit Handkurbel oder Elektro-Antrieb nicht öffnen.	a - siehe Punkt 1a, 1b, 1c, 1d.	Kurbel links drehen/Elektro-Antrieb Knopf "B" betätigen (siehe Betriebsanleitung) gleichzeitig Deckel hinten hinunterdrücken.
		<u>Achtung!</u> Deckel dabei nicht beschädigen.

