

HP Photosmart M22/M23  
Digital Camera with HP Instant Share











Quick Start Guide

Guía de comienzo rápido



4" X 6" FRONT COVER








# HP Photosmart M22/M23 Digital Camera with HP Instant Share



## Quick Start Guide






#### Legal Notices

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

 SD logo is a trademark of its proprietor.

**Important recycling information for our customers in the European Union:** To preserve the environment, this product must be recycled after its useful life as required by law. The symbol below indicates that this product may not be disposed in the general trash. Please return the product for proper recovery/disposal to the authorized collection location nearest to you. For more information regarding return and recycling of HP products generally, please visit:


[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html)




**For future reference, please enter the following information:**

Model Number (on the front of the camera) \_\_\_\_\_  
Serial Number (10-digit number on the bottom of the camera) \_\_\_\_\_  
Date the camera was purchased \_\_\_\_\_

Printed in China



# 1. Attach the Wrist Strap

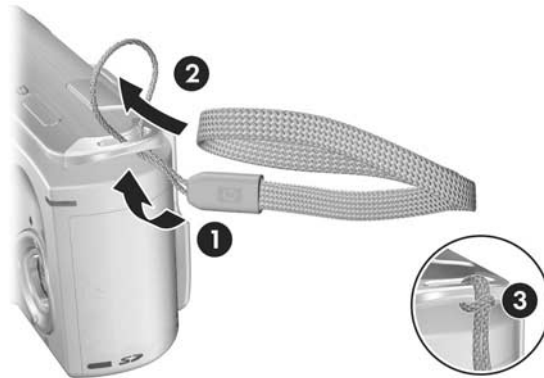

▲ Attach the wrist strap to the wrist strap mount on the side of the camera as shown.

---

## 2. Install the Batteries



1. Open the Battery/Memory card door on the side of the camera by sliding the door toward the front of the camera.
2. Insert the batteries as indicated inside the door.
3. Close the Battery/Memory card door by pushing the door down and sliding the door toward the back of the camera until the door latches.

You can expect performance similar to the following from the different types of AA batteries that work in your camera:

Alkaline (Starter Batteries)	30 to 70 shots
Lithium	180 to 320 shots
NiMH (rechargeable)	120 to 240 shots

If you use NiMH (rechargeable) batteries, be sure that you fully charge them before using them in the camera.

### 3. Turn On the Camera




English



▲ To turn the camera on, slide the lens cover open until it clicks, uncovering the lens. The Power/Memory light on the back of the camera turns on solid green. The HP logo also displays on the Image Display as the camera powers up.

**CAUTION:** When sliding the lens cover, keep your fingers clear of the lens. Fingerprints on the lens can impair the quality of the picture.
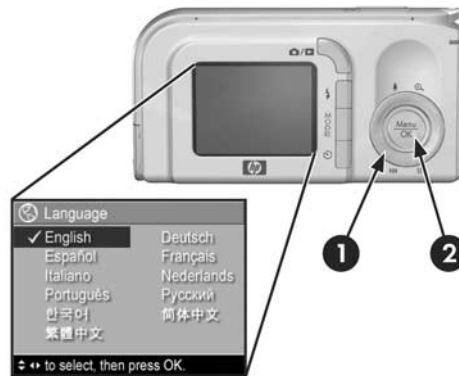
## 4. Choose the Language




The first time you turn the camera on, you are prompted to choose a language.

1. Scroll to the language that you want by using the ▲▼ ◀▶ buttons on the **Controller** .
2. Press the  button to select the highlighted language.




## 5. Set the Region

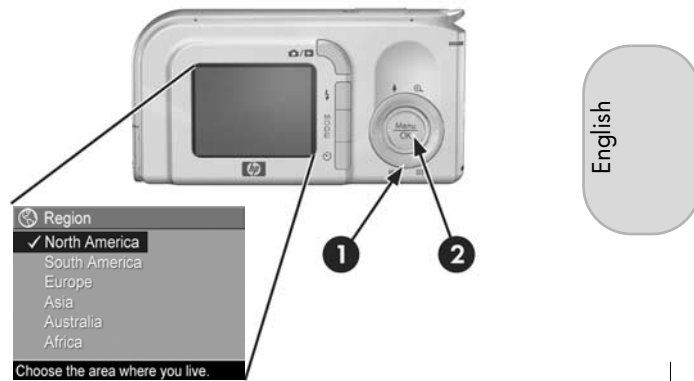

After choosing a language, you are prompted to choose the continent where you live. The **Language** and **Region** settings determine the date format and the format of the video signal for displaying camera images on a television.

1. Scroll to the region that you want by using the ▲▼ buttons.
2. Press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button to select the highlighted region.

## 6. Set the Date and Time

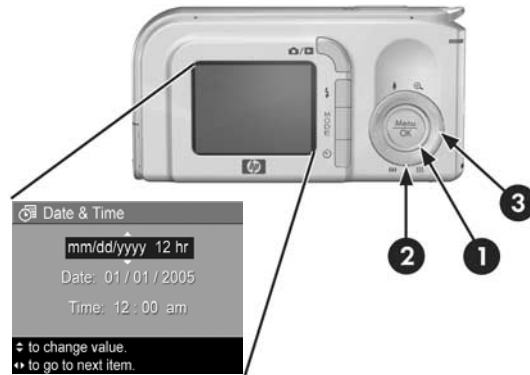

You are now prompted to set the date and time.

1. The first item highlighted is the date and time format. If you want to change the date and time format, use the ▲▼ buttons. If the date and time format is correct, press the ► button to move to the Date.
2. Adjust the value of the highlighted selection by using the ▲▼ buttons.
3. Press the ◀▶ buttons to move to the other selections.
4. Repeat steps 2 and 3 until the date and time are set correctly.
5. Press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button when you have entered the proper values for the date and time. A confirmation screen appears, asking if the correct date and time have been set. If the date and time are correct, press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button to select **Yes**.

## 7. Install and Format a Memory Card (Optional)












English

Your camera contains internal memory that allows you to store images and video clips. However, you can use a memory card (purchased separately) instead to store images and video clips.


1. Turn off the camera and open the Battery/Memory card door on the side of the camera.
2. Insert the memory card in the small slot behind the batteries, with the notched side of the card going in first, as shown. Make sure the memory card snaps into place.
3. Close the Battery/Memory card door and turn on the camera.





To help prevent corrupted cards and images, you should format memory cards before you use them for the first time. To format the memory card:

1. Press the  button, then use the  button to move to the **Playback Menu** .
2. Press the  button to highlight **Delete**, and then press the  button to display the **Delete** sub-menu.
3. Use the  button to highlight **Format Card**, and then press the  button to display the **Format Card** confirmation screen.
4. Press the  button to highlight **Yes**, and then press the  button to format the card.

**Formatting Card...** appears in the Image Display while the camera is formatting the memory card. When the camera has completed the formatting, the Total Images Summary screen is displayed.



To remove the memory card from the camera, first turn the camera off. Then open the Battery/Memory card door, press down on the top edge of the memory card, and it will spring outward from the slot.



## 8. Take a Still Picture









English

1. Press the **Live View/Playback** / button until the **Live View** icon appears in the upper left corner of the Image Display, then frame the subject for your picture in the Image Display.
2. Hold the camera steady with both hands and press the **Shutter** button on the top of the camera halfway down. The camera measures and locks the focus and exposure. The focus brackets in the Image Display turn solid green when focus is locked.
3. Press the **Shutter** button all the way down to take the picture. The camera beeps after taking the picture. The image appears for several seconds on the Image Display.

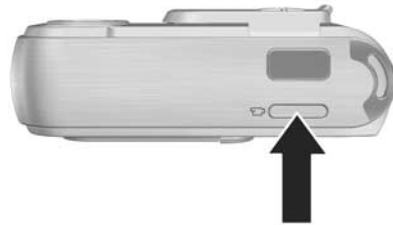
---

## 9. Record a Video Clip



1. Press the **Live View/Playback**  /  button until the **Live View**  icon appears in the upper left corner of the Image Display, then frame the subject for your picture in the Image Display.
2. To start recording video, press and release the **Video**  button on the top of the camera.
3. To stop recording video, press and release the **Video**  button again; otherwise, the video will continue recording until the camera runs out of memory.

## 10. Review Images and Video Clips

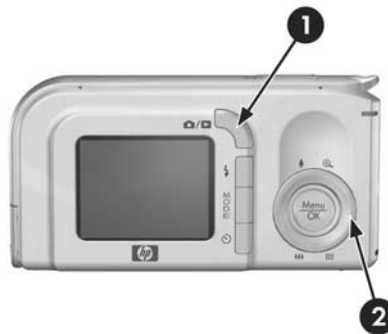

English

You will use **Playback** to review images and video clips.

1. Press the **Live View/Playback** / button until the **Playback** icon appears in the upper left corner of the Image Display.
2. Use the buttons to scroll through your images and video clips.

Video clips play automatically after the first frame of the video clip displays for 2 seconds.

---

## 11. Install the Software



The HP Image Zone software allows you to transfer images from the camera, and then view, edit, print, or e-mail them.

### Windows System Requirements

To install the HP Image Zone software, your computer must have a minimum of 64MB of RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE, or Me, and Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 or higher. If your computer meets these requirements, the installation process installs either the full version of HP Image Zone or HP Image Zone Express. HP Image Zone Express lacks some features contained in the full version. For example, with HP Image Zone Express you cannot set up **HP Instant Share** destinations, as described in **Set Up HP Instant Share Destinations in the Camera (Optional)**.







## HP Image Zone Support

If you have trouble installing or using the HP Image Zone software, see the HP Customer Support website for more information: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Windows

1. Close all programs and temporarily disable any virus protection software running on your computer.
2. Insert the HP Image Zone software CD into the CD Drive of your computer and follow the on-screen instructions. If the installation window does not appear, click **Start**, click **Run**, type **D:\Setup.exe**, where **D** is the letter of your CD drive, then click **OK**.
3. When the HP Image Zone software has finished installing, re-enable any virus protection software that you disabled in step 1.

English



### Macintosh


1. Close all programs and temporarily disable any virus protection software running on your computer.
2. Insert the HP Image Zone software CD into the CD drive of your computer.
3. Double-click the CD icon on the computer desktop.
4. Double-click the installer icon, and then follow the on-screen instructions.
5. When the HP Image Zone software has finished installing, re-enable the virus protection software that you disabled in step 1.




---

## 12. Transfer Images to a Computer



1. Turn off the camera, then connect the camera to the computer either through the USB cable provided or through the optional HP Photosmart M-series dock.
2. If using the USB cable, turn on the camera. If using the dock, press the **Save/Print**  button on the dock.
3. Follow the on-screen instructions to have the software transfer the images from the camera to the computer.
4. Disconnect the camera from the computer.

## 13. Set Up HP Instant Share Destinations in the Camera (Optional)

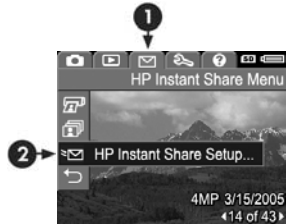

English




**HP Instant Share** lets you easily select still images in your camera to be automatically sent to a variety of destinations, such as e-mail addresses, the next time you connect the camera to your computer. Use the following steps to set up online destinations in your camera. You must have the full version of the HP Image Zone software on your computer to use this part of the **HP Instant Share** feature on your camera.

**NOTE:** You will need an Internet connection to complete this procedure.

1. Turn on the camera, press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button, then use the  $\blacktriangleright$  button to scroll to the **HP Instant Share Menu**  $\text{✉}$ .
2. Use the  $\blacktriangledown$  button to highlight **HP Instant Share Setup...**  $\text{✉}$ , and then press the  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  button. A message will appear in the Image Display asking you to connect the camera to your computer.



3. Without turning off the camera, connect it to your computer again using the same procedure you used in the previous section, **Transfer Images to a Computer**.
4. The next step is slightly different on a Windows and Macintosh computer:
  - **Windows:** Connecting the camera to the computer activates the **HP Instant Share Setup** program. If some other dialog box appears, close that dialog box by clicking **Cancel**. In the **HP Instant Share Setup** program, click **Start**, then follow the on-screen instructions to set up destinations on the computer and save them to your camera.
  - **Macintosh:** Connecting the camera to the computer activates the **HP Instant Share Setup Assistant**. Click **Continue**, then follow the on-screen instructions to set up destinations on the computer and save them to your camera.
5. Disconnect the camera from the computer, then go back to the **HP Instant Share Menu** to check that the new destinations are now in the camera. You can now mark images in the camera to be sent to one or more of these **HP Instant Share** destinations. See the section titled **Sending Images to Destinations** in Chapter 4 of the camera User's Manual for details about how to do this. To learn how to view the User's Manual on the HP Image Zone CD, see the next page of this Quick Start Guide.



## Getting Assistance

### View the User's Manual on CD





Your camera has many more valuable features that are covered in detail in the User's Manual. These features include HP adaptive lighting technology, in-camera red-eye removal, 9 shooting modes, HP image advice, **HP Instant Share**, direct printing capability, on-camera Help, camera accessories, and much more. Copies of this camera User's Manual in several different languages are located on the HP Image Zone software CD. To view the User's Manual:

English

1. Insert the HP Image Zone software CD into the CD drive of your computer.
2. **On Windows:** Click **View User's Manual** on the Main page of the CD installation screen.  
**On Macintosh:** Look in the **readme** file in the **docs** folder of the HP Image Zone software CD.

### Additional Assistance




- For tips and tools to help you use your camera more effectively, visit **[www.hp.com/photosmart](http://www.hp.com/photosmart)**.
- HP online service and support is your easy, fast, and direct web resource for product assistance, diagnostics, and driver downloads. It is your one stop source for all service and support needs. Get award winning assistance 24x7 at **[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**.
- For help with the HP Image Zone software, see the online documentation.

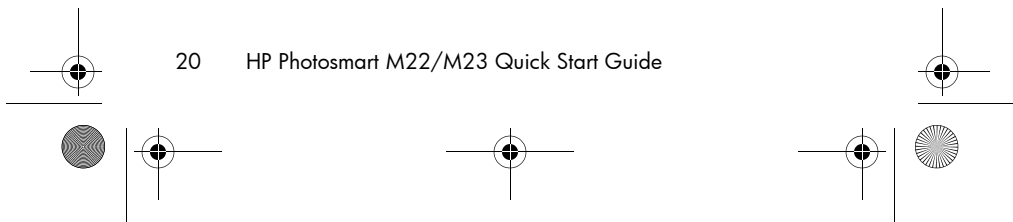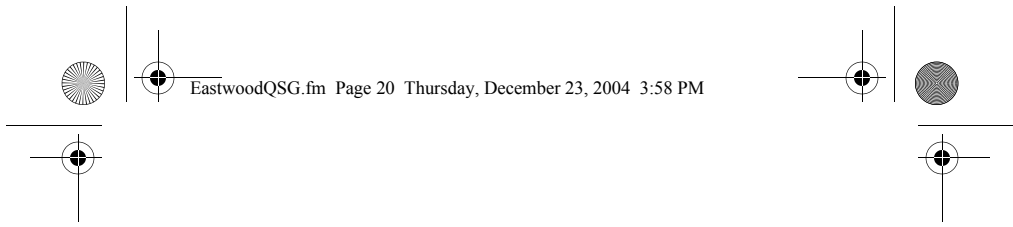



# Cámara digital HP Photosmart M22/M23 con HP Instant Share

## Guía de comienzo rápido




### Avisos legales

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se detallan en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se contenga se considerará como garantía adicional. HP no se hará responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

 El logotipo SD es una marca comercial de su propietario.

### Información importante sobre reciclaje para nuestros clientes de la Unión Europea:

Para contribuir a la protección del medio ambiente, este producto debe reciclarse por ley al final de su vida útil. El símbolo siguiente indica que este producto no se puede tirar a la basura doméstica. Devuélvalo al centro de recogida autorizado más próximo, donde se recuperará o eliminará adecuadamente. Para obtener más información sobre la devolución y el reciclaje de los productos HP, visite:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html)



### Introduzca la siguiente información para referencias futuras:

Número de modelo (en la parte delantera de la cámara) \_\_\_\_\_


Número de serie (número de 10 dígitos en la parte inferior de la cámara) \_\_\_\_\_

Fecha de adquisición de la cámara \_\_\_\_\_

Impreso en China



# 1. Fijación de la muñequera

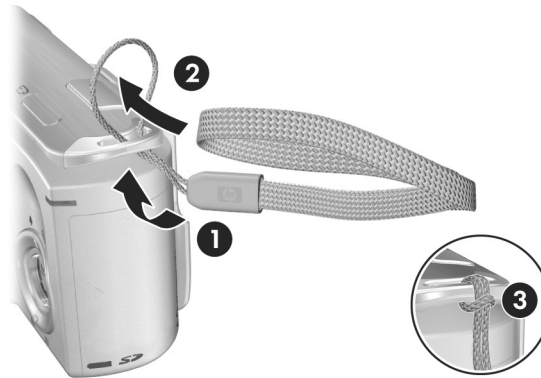

▲ Ajuste la muñequera en el soporte para la muñeca de la parte lateral de la cámara, como se muestra en la ilustración.

## 2. Instalación de las pilas



1. Abra la tapa de las pilas y de la tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral de la cámara. Para ello, deslice la tapa hacia la parte delantera de la cámara.
2. Introduzca las pilas como se indica en el interior de la tapa.
3. Cierre la tapa de las pilas/tarjeta de memoria presionando hacia dentro y deslícela hacia la parte trasera de la cámara hasta que quede cerrada.

Con los diferentes tipos de pilas AA que admite la cámara obtendrá un rendimiento similar al indicado a continuación:

Alcalinas (pilas instaladas originalmente)	De 30 a 70 fotografías
Litio	De 180 a 320 fotografías
NiMH (recargables)	De 120 a 240 fotografías

Si utiliza pilas de NiMH (recargables), asegúrese de cargarlas completamente antes de utilizarlas en la cámara.

### 3. Encendido de la cámara




▲ Para encender la cámara, abra la tapa del objetivo hasta que oiga un clic y el objetivo quede al descubierto. El indicador de alimentación/memoria de la parte trasera de la cámara se enciende en verde. Al encenderse la cámara, el logotipo de HP aparece en la pantalla de imagen.



**PRECAUCIÓN:** Al deslizar la tapa del objetivo, procure no tocar el objetivo con los dedos. Las huellas de dedos en el objetivo pueden reducir la calidad de la imagen.

Español

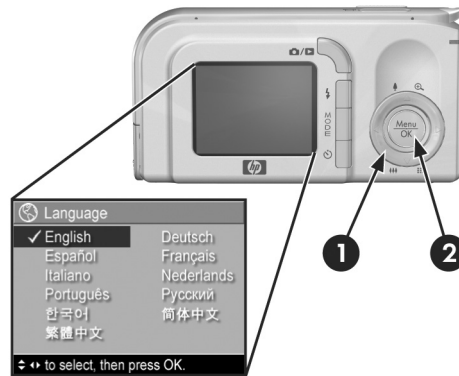
## 4. Elección del idioma



La primera vez que encienda la cámara deberá elegir un idioma.

1. Desplácese hasta el idioma deseado con los botones ▲▼ ◀▶ del **controlador** .
2. Presione el botón  para seleccionar el idioma resaltado.

## 5. Selección de la región

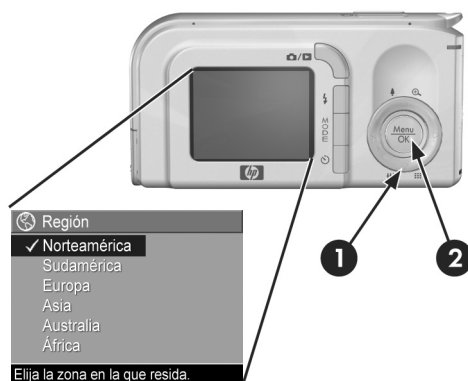


Cuando haya elegido el idioma, deberá seleccionar el continente en el que vive. Los ajustes de **Idioma** y **Región** determinan la configuración de la fecha y la hora, y el formato de la señal de video para visualizar las imágenes de la cámara en un televisor.



1. Desplácese hasta la región deseada con los botones ▲▼.
2. Presione el botón  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  para seleccionar la región resaltada.

Español


## 6. Ajuste de fecha y hora

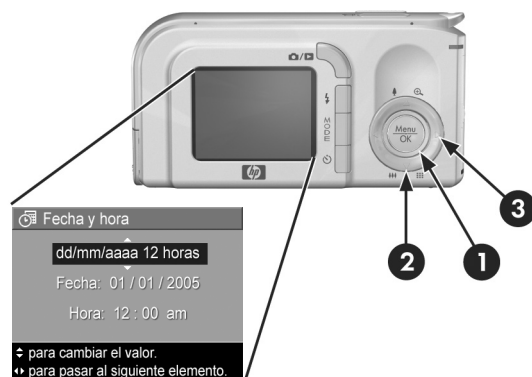

Se le pedirá que ajuste la fecha y la hora.

1. El primer elemento que aparece resaltado es el formato de la fecha y la hora. Si desea cambiar el formato de la fecha y la hora, utilice los botones ▲▼. Si el formato es correcto, presione el botón ► para pasar a la Fecha.
2. Ajuste el valor de la selección resaltada mediante los botones ▲▼.
3. Presione los botones ◀▶ para desplazarse a otras selecciones.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que haya configurado correctamente la fecha y la hora.
5. Presione el botón  una vez que haya introducido los valores de fecha y hora correctos. Se abre una pantalla de confirmación en la que se le pregunta si la fecha y hora establecidas son correctas. Si es así, presione el botón  para seleccionar **Si**.

## 7. Instalación y formateado de una tarjeta de memoria (opcional)

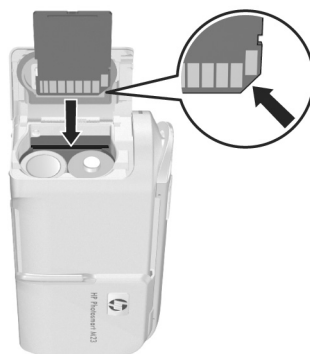










La cámara digital dispone de memoria interna que le permite almacenar imágenes y videoclips. Sin embargo, también puede almacenarlos en una tarjeta de memoria (adquirida por separado).

1. Apague la cámara y abra la tapa de las pilas y de la tarjeta de memoria del lateral de la cámara.
2. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura pequeña que se encuentra detrás de las pilas con el lado de la muesca hacia abajo, tal como se muestra en la imagen. Asegúrese de que encaja en su sitio.
3. Cierre la tapa y encienda la cámara.






Para evitar que se dañen las tarjetas y las imágenes, deberá formatear las tarjetas antes de utilizarlas por primera vez.

Para formatear la tarjeta de memoria:

1. Presione el botón  y después utilice  para abrir el **Menú Reproducción** .
2. Presione el botón  para resaltar **Eliminar** y, a continuación, presione el botón  para abrir el submenú **Eliminar**.
3. Utilice el botón  para resaltar **Formatear tarjeta** y, a continuación,  para abrir la pantalla de confirmación **Formatear tarjeta**.
4. Presione el botón  para resaltar **Sí** y, a continuación, pulse el botón  para formatear la tarjeta.

El mensaje **Formateando la tarjeta...** aparece en la pantalla de imagen mientras la cámara formatea la tarjeta de memoria. Cuando la tarjeta se haya formateado, se abre la pantalla de resumen de todas las imágenes.




Para extraer la tarjeta de memoria de la cámara, primero apague la cámara. Abra la tapa de las pilas/tarjeta de memoria y presione el borde superior de la tarjeta, que saltará fuera de la ranura.






## 8. Toma de una imagen fija








1. Pulse el botón **Vista en directo/Reproducción**  /  hasta que aparezca el icono **Vista en directo**  en la esquina superior izquierda de la pantalla de imagen y, a continuación, encuadre el sujeto de la imagen en la pantalla de imagen.
2. Sujete la cámara firmemente con ambas manos y presione el **disparador** de la parte superior de la cámara hasta la mitad de su recorrido. La cámara mide y bloquea el enfoque y la exposición. Los delimitadores de enfoque de la pantalla de imagen cambian a verde cuando el enfoque está bloqueado.
3. Presione el **disparador** hasta el final para tomar la imagen. Se oye un pitido cuando la fotografía se ha tomado. La imagen aparece durante unos segundos en la pantalla de imagen.

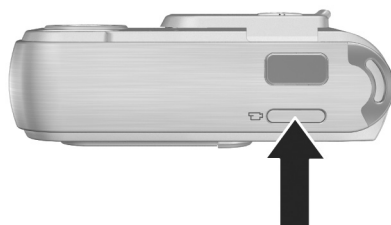
Español

## 9. Grabación de un videoclip



1. Pulse el botón **Vista en directo/Reproducción**  /  hasta que aparezca el icono **Vista en directo**  en la esquina superior izquierda de la pantalla de imagen y, a continuación, encuadre el sujeto de la imagen en la pantalla de imagen.
2. Para empezar a grabar el vídeo, presione y suelte el botón **Video** ; que se encuentra en la parte superior de la cámara.
3. Para detener la grabación, presione y suelte otra vez el botón **Video** ; de lo contrario, el vídeo continúa grabándose hasta que la cámara se quede sin memoria.

## 10. Revisión de imágenes y videoclips

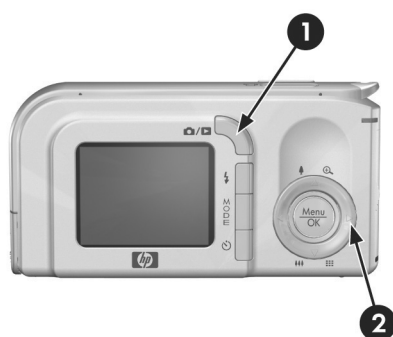

Español

Para revisar imágenes y videoclips se utiliza **Reproducción**.

1. Presione el botón **Vista en directo/Reproducción** / hasta que aparezca el icono **Reproducción** en la esquina superior izquierda de la pantalla de imagen.
2. Utilice los botones para desplazarse por las imágenes y los videoclips.

Cuando se muestra el primer fotograma de un videoclip durante dos segundos, el videoclip se reproduce automáticamente.

## 11. Instalación del software



El software HP Image Zone le permite transferir imágenes de la cámara, visualizarlas, editarlas, imprimirlas o enviarlas por correo electrónico.

### Requisitos para un sistema con Windows

Para instalar el software HP Image Zone, deberá disponer en su equipo de al menos 64 MB de RAM y tener instalado Windows 2000, XP, 98, 98 SE o Me, e Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 o posterior. Si su equipo cumple estos requisitos, el proceso de instalación instalará la versión completa de HP Image Zone o HP Image Zone Express. HP Image Zone Express carece de algunas funciones que se incluyen en la versión completa. Por ejemplo, con HP Image Zone Express no podrá configurar los destinos de **HP Instant Share**, como se describe en **Configuración de los destinos de HP Instant Share en la cámara (opcional)**.

## Asistencia técnica para HP Image Zone

Si tiene dificultades para instalar o utilizar el software HP Image Zone, encontrará más información en el sitio Web de asistencia técnica al cliente de HP:

**[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**.

### Windows


1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente todos los programas antivirus que utilice en el equipo.
2. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la unidad de CD de su equipo y siga las instrucciones mostradas en la pantalla. Si no se abre la pantalla de instalación, en el menú **Inicio**, haga clic en **Ejecutar** y escriba **D:\Setup.exe**, donde **D** es la letra de la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
3. Cuando el software HP Image Zone se haya instalado, vuelva a activar el programa antivirus que desactivó en el paso 1.




### Macintosh


1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente todos los programas antivirus que utilice en el equipo.
2. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la unidad de CD del equipo.
3. Haga doble clic en el icono del CD en el escritorio del equipo.
4. Haga doble clic en el icono del instalador y, a continuación, siga las instrucciones mostradas en la pantalla.
5. Cuando el software HP Image Zone se haya instalado, vuelva a activar el programa antivirus que desactivó en el paso 1.

## 12. Transferencia de imágenes al equipo

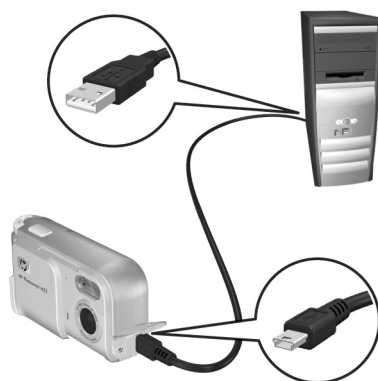

1. Apague la cámara y, a continuación, conéctela al equipo mediante el cable USB suministrado o con la base de acoplamiento HP Photosmart serie M opcional.
2. Si utiliza el cable USB, encienda la cámara. Si utiliza la base de acoplamiento, pulse el botón **Guardar/Imprimir**  de la base.
3. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para que el software transfiera las imágenes de la cámara al equipo.
4. Desconecte la cámara del equipo.

## 13. Configuración de los destinos de HP Instant Share en la cámara (opcional)

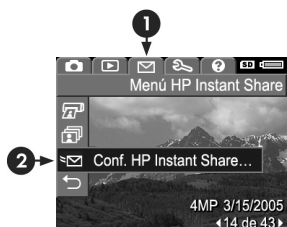




Con **HP Instant Share** puede seleccionar de manera sencilla imágenes fijas de la cámara para que se envíen automáticamente a una variedad de destinos, como direcciones de correo electrónico, la próxima vez que conecte la cámara al equipo. Siga estos pasos para configurar destinos en línea en la cámara. Debe tener instalada en el equipo la versión completa de HP Image Zone para poder utilizar esta parte de **HP Instant Share** en la cámara.

**NOTA:** Deberá conectarse a Internet para completar este proceso.

1. Encienda la cámara, presione el botón  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$  y utilice el botón  $\blacktriangleright$  para ir al **Menú HP Instant Share**  $\text{✉}$ .
2. Utilice el botón  $\blacktriangledown$  para resaltar **Conf. HP Instant Share...**  $\text{✉}$  y, a continuación, pulse el botón  $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ . Aparece un mensaje en la pantalla de imagen en el que se le pedirá que conecte la cámara al equipo.



3. Sin apagar la cámara, vuelva a conectarla al equipo siguiendo el mismo procedimiento que utilizó en la sección anterior, **Transferencia de imágenes al equipo**.
4. El siguiente paso dependerá de si su equipo utiliza Windows o Macintosh:
  - **Windows:** Al conectar la cámara al equipo, se activa el programa **Configuración de HP Instant Share**. Si aparece otro cuadro de diálogo, ciérrelo haciendo clic en **Cancelar**. En el programa **Configuración de HP Instant Share**, haga clic en **Inicio** y siga las instrucciones mostradas en la pantalla para establecer los destinos en el equipo y guardarlos en la cámara.
  - **Macintosh:** Al conectar la cámara al equipo, se activa el **Asistente de configuración de HP Instant Share**. Haga clic en **Continuar** y siga las instrucciones mostradas en la pantalla para establecer los destinos en el equipo y guardarlos en la cámara.
5. Desconecte la cámara del equipo y vuelva al **Menú HP Instant Share** para comprobar que los nuevos destinos se han guardado en la cámara. Ahora podrá marcar las imágenes de la cámara para enviarlas a uno o más de estos destinos de **HP Instant Share**. Consulte la sección titulada **Envío de imágenes a destinos** del Capítulo 4 del Manual del usuario de la cámara para obtener detalles sobre cómo hacerlo. Si desea información sobre cómo visualizar el Manual del usuario contenido en el CD de HP Image Zone, consulte la siguiente página de esta Guía de comienzo rápido.





## Cómo obtener asistencia

### Visualizar el Manual del usuario del CD




La cámara ofrece otras muchas funciones útiles que se describen detalladamente en el Manual del usuario. Estas funciones incluyen la tecnología de iluminación adaptable de HP, eliminación de ojos rojos integrada, 9 modos de fotografía, consejos de HP sobre imágenes, **HP Instant Share**, capacidad de impresión directa, ayuda en la cámara, accesorios para la cámara, y otras muchas más. El CD del software HP Image Zone contiene copias del Manual del usuario de la cámara en varios idiomas diferentes. Para ver el Manual del usuario:









1. Introduzca el CD del software HP Image Zone en la unidad de CD del equipo.
2. **En Windows:** Haga clic en **Ver Manual del usuario** en la página principal de la pantalla de instalación del CD.  
**En Macintosh:** Consulte el archivo **léame** que se encuentra en la carpeta **docs** del CD del software HP Image Zone.

### Asistencia adicional

- Si desea sugerencias y herramientas que le ayuden a utilizar la cámara de manera más eficaz, visite **[www.hp.com/photosmart](http://www.hp.com/photosmart)**.
- El servicio y la asistencia en línea de HP son un recurso rápido, directo y fácil de usar donde podrá obtener asistencia para sus productos, diagnósticos y descargas de controladores. Le ofrece una respuesta a todas sus necesidades de servicio y asistencia. Obtenga una asistencia galardonada las 24 horas del día, 7 días a la semana, en **[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**.
- Si necesita ayuda para el software HP Image Zone, consulte la documentación en línea.

Español





© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in China

[www.hp.com](http://www.hp.com)



L1891-90103

4" X 6" BACK COVER