


Peldaño de dos piezas **sueltas**

Instrucciones de colocación

INFORME CP90/2/21

- Pegar la tabica con un **CORDÓN DE MASILLA SIKAFLEX-11 FC** en toda su longitud y en sus dos cantos.
- Dejar el escalón hueco. La pisa se apoyará el frente sobre la tabica, y en la parte posterior sobre dos calces menores de 10 cm. de lado, sin pegamento. Estos se habrán nivelado previamente con la tabica. En el resto de la arista libre poner mortero, simplemente como base de apoyo.
- No macizar nunca con mortero formando un cuerpo rígido que pueda provocar fisuras en el peldaño por las tensiones que se crean con la retracción por desecado del conjunto de materiales.

CORDÓN DE MASILLA SIKAFLEX 11-FC en toda su longitud

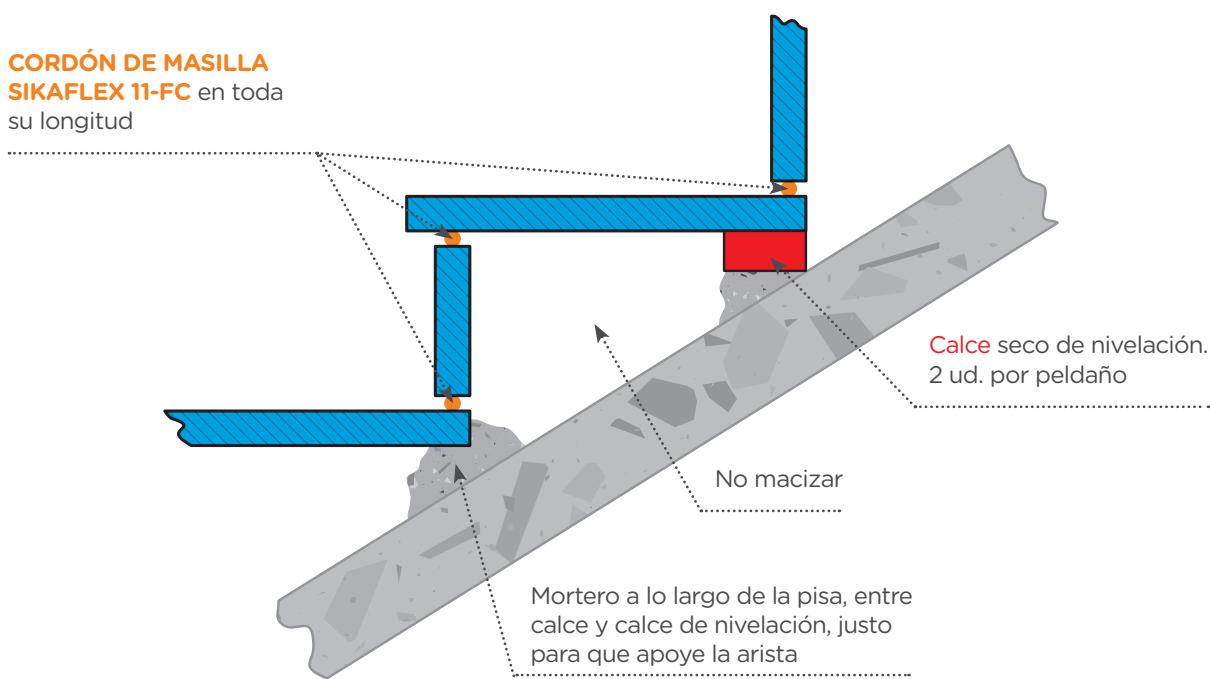

Notas

- No es necesario el peldañeado previo.
- No se debe utilizar yeso, escayola, o madera.
- No pegar nunca con mortero, colas o resinas; el pegamento debe ser elástico.
- El **BALASTÓN®** se ha desecado antes del suministro. Evitar que se moje durante la estiva, al colocar en obra debe estar totalmente seco.