


BODENABTRAG

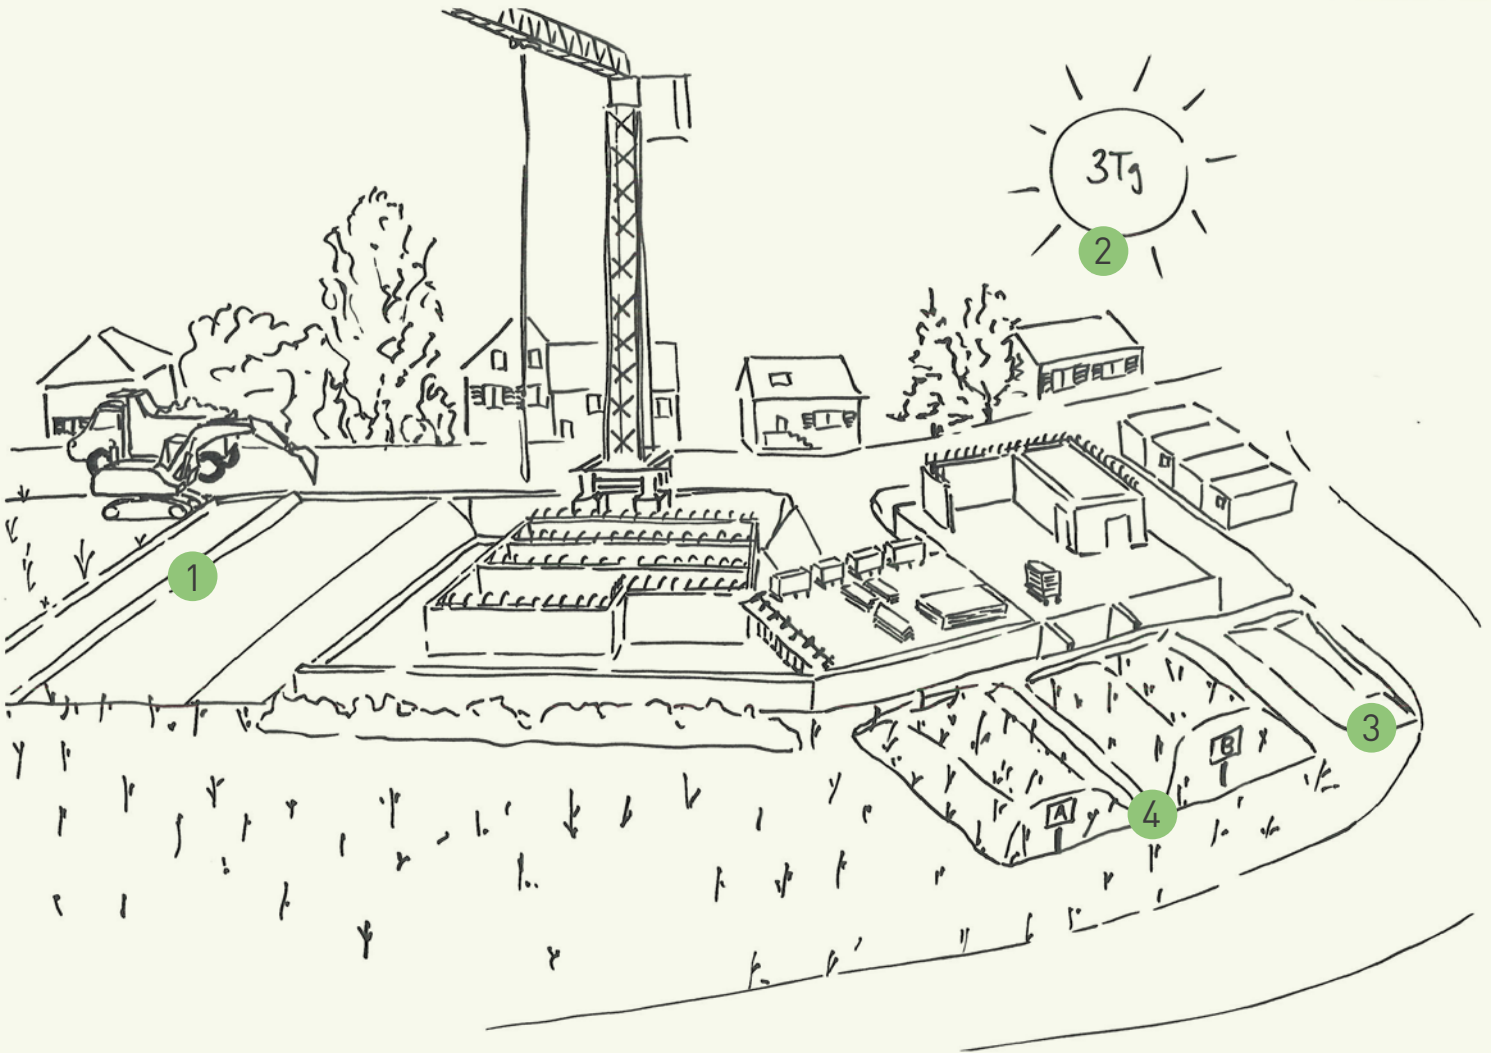

- 1
 - Boden nur im Baubereich abtragen
 - Ober- und Unterboden schichtweise getrennt abtragen
 - Unterboden nicht befahren
- 2
 - Erdarbeiten nur bei trockenen Verhältnissen ausführen, d. h. nach einer Regenperiode mindestens drei Tage trockene Witterung abwarten.
- 3
 - Schadstoffbelastete Böden separat behandeln
- 4
 - Zwischenlager auf gewachsenen Boden anlegen
 - Oberboden (A) und Unterboden (B) getrennt zwischenlagern
 - Zwischenlager begrünen durch Ansaat und bodenschonend bewirtschaften
 - Zwischenlager deutlich kennzeichnen