

Gebrauchsanleitung


U-Klemmen und Doppel-U-Klemmen

GA-U001

13946C



U-Klemmen
KU00/1
10-95mm² rm se

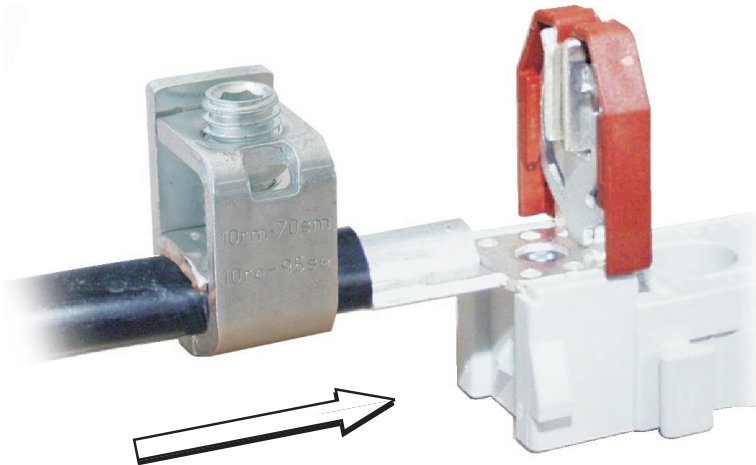


- 1.) Kabeladern ausbiegen und abisolieren.
- 2.) U-Klemme auf einen Innensechskantschlüssel SW5 setzen.
- 3.) U-Klemme über die Kabelader schieben.
Ader (bei Sektorleiter flache Seite) auf die Anschlußblase legen.
Klemme aufschieben und mit 10-15Nm anziehen.

U-Klemmen und Doppel-U-Klemmen



Doppel- U-Klemmen KU00/2

10-95mm² bzw.
2x25-50mm² rm se

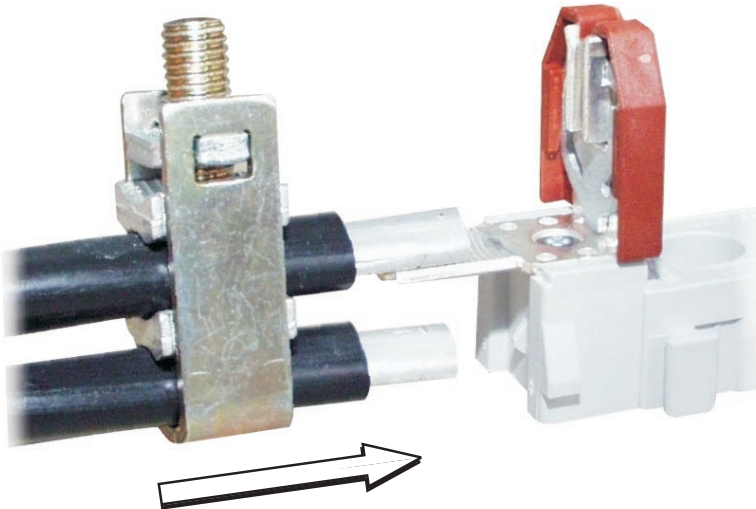

- 1.) Kabeladern ausbiegen und abisolieren.
- 2.) U-Klemme auf einen Innensechskantschlüssel SW5 setzen.
- 3.) U-Klemme über die Kabelader schieben.
Ader (bei Sektorleiter flache Seite) auf die Anschlußblase legen.
Klemme aufschieben und mit 10-15Nm anziehen.