

disty-guard Notruf

DECT/GAP-Telefonzusatzgerät

inklusive
12 Monate
Aufschaltung
zur MEBO Notruf-
Serviceleitstelle

VdS

- ISO 9001
- Errichter EMA
- NSL (A, B, C) + IS



Bedienungsanleitung

Kompatibel zu jedem schnur-
losen Telefon DECT/GAP

made
in
Germany

CERTIFIED
PRODUCT

MEBO
Sicherheit

disty
wireless solutions

Inhalt

disty-guard Notruf	3
Verpackungsinhalt	4
Inbetriebnahme	5
· Aufladen	
· Einbuchen (Verbindung mit der DECT-Basisstation)	
Notruf: sicher aufgeschaltet mit Vertrag	6
Funktionsweise	7
· Notruf auslösen	
· Zurücknehmen eines Notrufs	
· Anrufe annehmen	
· Ruhezustand in Ladeschale	
Zusätzliche Funktionen	8
· Schocksensor/Bewegungsalarm	
Problembeseitigung	8
Übersicht Gerätesignalisierung	9
Technische Daten	10
Werkseinstellungen	10
Sicherheitshinweise	11
Konformitätserklärung	11

Herzlichen Glückwunsch!

Mit disty-guard **Notruf** haben Sie ein DECT/GAP-Telefonzusatzgerät erworben, das Sie ganz einfach per Knopfdruck bedienen

disty-guard ist die direkte Verbindung zur MEBO Notruf-Serviceleitstelle inklusive 12 Monate Aufschaltung*

Im Notfall sprechen Sie direkt mit einem geschulten Mitarbeiter von MEBO Sicherheit, der nach Ihren Wünschen Angehörige informiert oder Hilfe organisiert.

Ihr Notruf wird rund um die Uhr (24/7/365) persönlich angenommen.

Dafür muss disty-guard zuvor in die DECT-Basisstation Ihres Telefons eingebucht werden (siehe Seite 5).

Sobald Sie den Alarmknopf für 1 Sekunde drücken, wählt disty-guard automatisch die MEBO Notruf-Serviceleitstelle an und Sie können direkt sprechen. Diese Rufnummer ist bereits einprogrammiert!

Sie müssen MEBO Sicherheit nur noch mitteilen, wer im Falle des Falles informiert werden soll. Dazu bitte einfach die Unterlagen ausfüllen und zurückschicken.

disty-guard als Telefon mit Freisprechfunktion

disty-guard können Sie auch als Telefon nutzen. Alle eingehenden Anrufe können Sie mit einem Knopfdruck annehmen. So sind Sie jederzeit erreichbar, von jedem Platz Ihres Zuhauses aus. Sogar im Garten oder Keller können Sie disty-guard nutzen.** disty-guard ist strahlwassergeschützt und kann auch in der Dusche genutzt werden.

disty-guard mit Clip immer am Körper tragen

Auf Knopfdruck kommunizieren Sie sofort bei

- Unwohlsein/Angst
- gesundheitlichen Problemen
- Überfall
- Sturz

...

* ab dem 2. Jahr 9,90 EUR/ Monat

** bis 50 Meter von der Basis in Gebäuden



Verpackungsinhalt

Netzstecker



Hohlstecker

Ladeschale mit Induktionsladung



disty-guard

LED Anzeige



Alarmtaste

Gürtelclip

Mikrofon

Bedienungsanleitung



Unterlagen zur MEBO Notruf-Serviceleitstelle

Vertrag disty-guard Notruf

Mit dem Vertrag verbindet sie MEBO Sicherheit GmbH den folgenden Leistungswert. Der Service beginnt spätestens einen Monat nach Start des Vertrags. Sie erhalten nach Bestätigung des Schriftsatz durch MEBO Sicherheit GmbH eine Auftragsnummer.

MEBO Sicherheit

- Sicherheitstechnik
- Notruf-Serviceleitstelle
- Sicherheitsdienste

Kunde

Name, Vorname _____
 Straße _____
 PLZ/Wohnort _____
 Telefon _____ E-Mail _____

Maßnahmen im Notfall/bei besonderen Vorkommnissen

Beauftragte der Alarmierung

Herr/Frau _____ Tel. _____
 Herr/Frau _____ Tel. _____
 Herr/Frau _____ Tel. _____

Die Alarmmelde wird in der festgelegten Reihenfolge ausgeführt. Ist keine der von Ihnen angegebenen Personen erreichbar, wird der Rettungsdienst benachrichtigt.

Zahlungsweise und SEPA Basis-Lastschriftmandat

disty-guard Notruf ist als Eingang des unterschriebenen Vertrags bei MEBO Sicherheit GmbH die ersten 12 Monate kostenlos. Danach haben monatlich 9,90 Euro für die Bereitstellung von disty-guard Notruf an. Der Betrag (11,880 Euro) wird jeweils im Voraus per SEPA Basis-Lastschriftmandat eingezogen. Ich ermächtige hiermit die MEBO Sicherheit GmbH mein Konto mittels SEPA Basis-Lastschrift/Sicherheits-Credit auf mein Konto zugunsten: Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen verlangen. Es gelten dabei die mit meinem bei der Mandatsaufrenewal von MEBO Sicherheit.

Zahlungspflichtiger/Kontohaber

Name, Vorname _____
 Kreditinstitut _____
 IBAN _____
 O/R-Datum _____

Vertragslaufzeit

Die Vertragsdauer beträgt 12 Monate. Nach 12 Monaten dieser nicht mit einer Frist von 3 Monaten. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter www.mebo.de/agb.pdf zum Download.

KUNDE **MEBO**

O/R-Datum _____ Unterschrift _____ O/R-Datum _____ Unterschrift _____

MEBO Sicherheit GmbH
 Am Wiesenweg 5
 22776 Bad Segeberg

Deutsch Post
ANTWORT
 MEBO Sicherheit GmbH
 Notruf-Serviceleitstelle
 Am Wiesenweg 5
 22776 Bad Segeberg

Rückumschlag

Empfänger
 Empfänger

Inbetriebnahme

Aufladen

Vor Inbetriebnahme muss disty-guard vollständig aufgeladen werden (mindestens 8 Stunden). Zuerst den Hohlstecker in die Ladeschale und den Netzstecker in eine Steckdose stecken, dann disty-guard in die Ladeschale stellen. disty-guard ist vollständig aufgeladen, wenn die rote LED erloschen ist.

Einbuchen

Bevor Sie mit disty-guard telefonieren können, muss disty-guard sich mit der Basisstation Ihres DECT-Telefons verbinden: das sogenannte Einbuchen. Dazu wird die Basisstation Ihres normalen DECT-Telefons über die Pagingtaste für das Einbuchen aktiviert (siehe Bedienungsanleitung der Basisstation). Dann disty-guard in die mit Spannung versorgte Ladeschale stellen. Nun die Taste so lange drücken (10 Sek.), bis die grüne LED aufleuchtet. Taste innerhalb von 5 Sekunden loslassen. Jetzt blinkt die grüne LED, d. h. disty-guard sucht eine einbuchereite Basisstation.



Nach erfolgreichem Einbuchen ertönt ein hoher Signalton. Damit ist der Einbuchvorgang abgeschlossen und das Gerät kann der Ladeschale entnommen werden.

Rufnummern speichern

Die Rufnummer zur MEBO Notruf-Serviceleitstelle ist bereits einprogrammiert. Sie müssen MEBO Sicherheit nur noch mitteilen, wer im Falle des Falles informiert werden soll. Alle Informationen auf der nächsten Seite.

disty-guard ist nun betriebsbereit.

Ihr disty-guard Notruf inklusive 12 Monate Aufschaltung* zur MEBO Notruf-Serviceleitstelle

Wer soll im Falle des Falles benachrichtigt werden?

Drücken Sie die disty Alarmtaste, sprechen Sie rund um die Uhr (24/7/365) mit einem MEBO Mitarbeiter. Damit dieser weiß, an wen er Sie weiter verbinden darf oder wer informiert werden soll, falls Sie sich nicht mehr verständlich machen können, müssen Sie die beiliegenden Unterlagen ausfüllen.


Unterlagen

Füllen Sie bitte direkt nach Erhalt die Unterlagen aus und schicken Sie diese im beiliegenden Rückumschlag kostenfrei an MEBO Sicherheit.

Aufschaltung inklusive – für ein Jahr ohne Zusatzkosten

Rechtzeitig vor Ablauf des Vertrags meldet sich MEBO Sicherheit bei Ihnen. Sie können dann frei entscheiden, ob Sie weiterhin Sicherheit rund um die Uhr mit disty-guard Notruf nutzen möchten.

* ab dem 2. Jahr
9,90 EUR / Monat

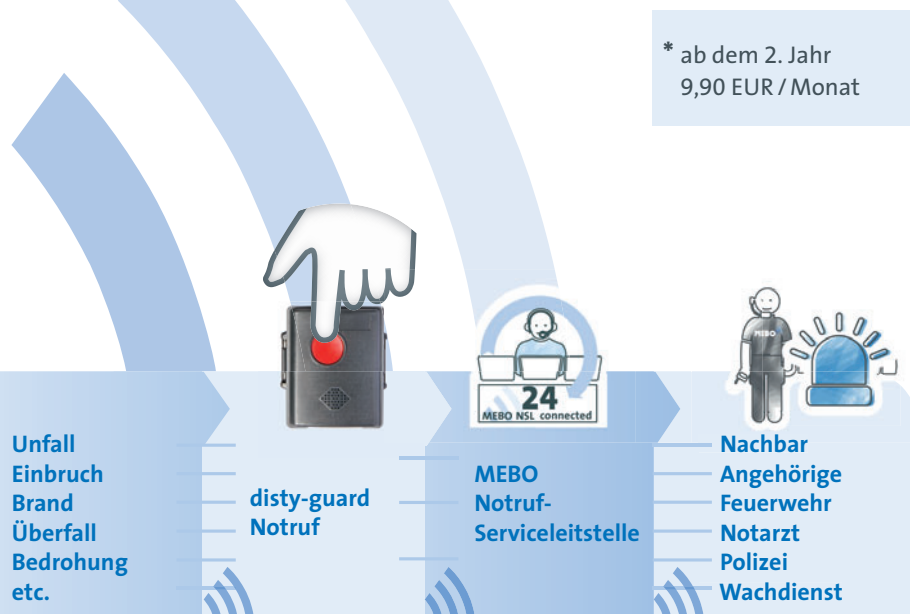

Funktionsweise

Notruf auslösen

Drücken Sie die Alarmtaste für mindestens 1 Sekunde. disty-guard wählt nun die hinterlegte Telefonnummer der MEBO Notruf-Serviceleitstelle. Die rote LED blinkt und zeigt, dass die Verbindung aufgebaut wird.

Zurücknehmen eines Direktrufs/Alarms

Sollten Sie versehentlich einen Alarm ausgelöst haben, drücken Sie einfach die Alarmtaste erneut für 1 Sekunde.

Anrufe annehmen

Alle eingehenden Anrufe können Sie komfortabel über die Taste annehmen. Ein eingehender Anruf wird am disty-guard durch die grün blinkende LED signalisiert.

Reichweitenwarnung

Bewegen Sie sich mit disty-guard an der Reichweitengrenze, erfolgt ein Warnton.

Ruhezustand in der Ladeschale

In der Ladeschale ist disty-guard inaktiv. Es klingelt nicht, kann keine Anrufe annehmen und muss zum Telefonieren und Absenden eines Notrufs herausgenommen werden.



Zusätzliche Funktionen

Schocksensor/Bewegungsalarm (Standard: nicht aktiviert)

Diese Funktion dient zur Erkennung eines Sturzes des Trägers, z. B. bei einer Ohnmacht. Der Alarm wird ausgelöst durch eine Beschleunigung mit anschließender Bewegungslosigkeit. Bevor der Alarm herausgeht, gibt es einen akustischen Voralarm.

Um einen Fehlalarm zu vermeiden, können Sie durch einen Tastendruck (1 Sek.) den Alarm abbrechen.

Mit der Alarmierung schaltet sich ein lauter Ortungston an, der durch Tastendruck (1 Sek.) abgeschaltet werden kann. Der Ortungston soll helfen, die in Not geratene Person zu lokalisieren.

Der Bewegungsalarm funktioniert nur, wenn disty-guard nicht in der Ladeschale steht und keine Telefonverbindung hat.

Um diese Funktion zu nutzen, rufen Sie bitte das Servicetelefon an.



Modus	Leuchtdiode/Ton	
innerhalb der Ladeschale		
In Ladeschale einstecken	Signalton, rote LED leuchtet einmal	
Laden	Rote LED blinkt während des Ladevorganges und erlischt, wenn das Laden abgeschlossen ist (Blinkrhythmus einmal pro Sekunde)	

Problembehebung

Wenn ich auf den Alarmknopf drücke, um einen Alarm auszulösen, passiert nichts

- Prüfen Sie, ob die LED rot blinkt. Dann ist Ihr disty-guard nicht mit der Basisstation verbunden. Beachten Sie, dass Sie sich innerhalb der Reichweite der Basisstation befinden müssen (maximale Reichweite: 50 m).
- Prüfen Sie, ob disty-guard ausreichend geladen ist.

Ich kann einen Alarm auslösen, bekomme aber keine Sprechverbindung

- Beachten Sie, dass sich disty-guard im Empfangsbereich der Basisstation befindet (bis zu 50 m im Gebäude und bis zu 300 m im Freien).
- Prüfen Sie, ob disty-guard ausreichend geladen ist.
- Eventuell liegt eine Telefonnetzstörung vor. Bekommen Sie mit Ihrem normalen Telefon auch keine Verbindung, so liegt eine Telefonnetzstörung vor. In diesem Fall sollten Sie Ihren Telefonanbieter kontaktieren.



Modus	Leuchtdiode/Ton	
außerhalb der Ladeschale		
Akkuladung niedrig	Rote LED blinkt alle 30 Sek., Signalton	
Eingebucht, registriert	Grüne LED blinkt einmal alle 10 Sek.	
Eingebucht, außerhalb der Reichweite/keine Basisstation	Rote LED blinkt im Sekunden-takt	
DECT-Verbindung	Grüne LED leuchtet	
Alarm	Rote LED blinkt schnell	
Ankommender Anruf	Grüne LED blinkt	
Reichweite (Grenze)	Rote LED blinkt schnell Signalton	

Technische Daten

- DECT-GAP, EN 300 444
- Schutzklasse IP65
- Beschleunigungssensor
- Lautsprecher
- Mikrofon
- Laufzeit: > 100 Std.
- Gesprächszeit: > 6 Std.
- Ladung, Programmierung induktiv
- Lithium-Ionen Akku, Kapazität: 450 mAh,
Ladezeit: ca. 12 Std. für kompletten Ladezyklus
- Betriebstemperatur: – 10° C bis +40° C
- Lagertemperatur: – 10° C bis +60° C
- Kunststoffgehäuse, 75 x 68 x 16 mm
- Gewicht ca. 66 g
- LEDs zur Betriebsanzeige (rot und grün)
- Taste für Notruf und Bedienung
- Stoßschutz durch umlaufenden Zwischenring
- Ausführung in Kunststoff, schwarz, mit Gürtelclip

Werkseinstellung

Um den Auslieferungszustand wieder herzustellen, führen Sie bitte folgende Schritte aus (dazu muss disty-guard eingebucht sein):

- disty-guard in Ladeschale einstellen, als Bestätigung leuchtet die rote LED auf und ein akustisches Signal ertönt
 - nach spätestens 5 Sek. die Alarmtaste drücken und für 10 Sek. gedrückt halten
 - die grüne LED geht an
 - Alarmtaste loslassen, bevor die LED ausgeht (5 Sek. Zeit)
 - ein 450-Hz-Ton ist zu hören und die rote LED geht an
 - disty-guard aus der Ladestation entnehmen
 - disty-guard geht in „power down“ (alles aus)
- Die programmierten Notrufnummern bleiben erhalten.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und überprüfen Sie vor der ersten Benutzung den Verpackungsinhalt.

1. disty-guard ist für die Kommunikation in einer DECT-Installation vorgesehen.
2. Heben Sie die Bedienungsanleitung bitte auf.
3. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.
4. Nutzen Sie das Gerät nicht in extremen Umgebungsbedingungen.
5. disty-guard ist strahlwassergeschützt und kann in der Dusche genutzt werden. Nicht in Wasser eintauchen.
6. Halten Sie das Gerät niemals direkt ans Ohr! Der Schalldruck des Lautsprechers könnte Ihr Hörvermögen beeinträchtigen.
7. Verwenden Sie für die Ladevorrichtung nur das mitgelieferte Netzteil.
8. Das Gerät wird mit einem Lithium-Ionen Akku betrieben.
Laden Sie disty-guard regelmäßig und vollständig auf.
9. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu zerlegen oder zu reparieren. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen durch gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

Konformitätserklärung

Wir, die disty communications GmbH, erklären, dass disty-guard mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE) übereinstimmt.

Die Übereinstimmung ist durch das CE Kennzeichen bestätigt.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf unserer Internetseite eingesehen werden: www.disty.de



Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter www.disty.de

Servicetelefon:

04 31 • 3 64 58 22

Mo.–Fr. von 9.00–17.00 Uhr (außer an Feiertagen)

disty-guard Notruf ist ein Angebot von MEBO Sicherheit GmbH
und disty communications GmbH



disty communications GmbH
Holzkoppelweg 14
24118 Kiel
Tel. 04 31 · 3 64 58 01

www.MEBO.de

www.disty.de