

Kasutamine, parandus, osad



SaniSpray HP™ ProPack

Seljakoti komplekt 25T780, 25T781

3A8384C

ET

Kasutamiseks koos juhtmevabade ja elektrostaatiliste käsipihustitega Graco SaniSpray HP 20. Ainult pihustamiseks ettenähtud veepõhiste desinfitseerimisvahendite kasutamiseks kaasaskantavatel pihustitel. Pole ette nähtud ehitusvärvide ja -pinnete pealekandmiseks. Pole heaks kiidetud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas ja ohtlikuks klassifitseeritud kohtades. Ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.



Tähtsad ohutusjuhised

Lugege enne seadme kasutamist läbi kõik selles juhendis, pihusti juhendis ning pihustil ja ProPackil esitatud hoiatused ja juhised. Tutvuge juhtnuppude ja seadme õige kasutusega. Hoidke need juhendid alles.








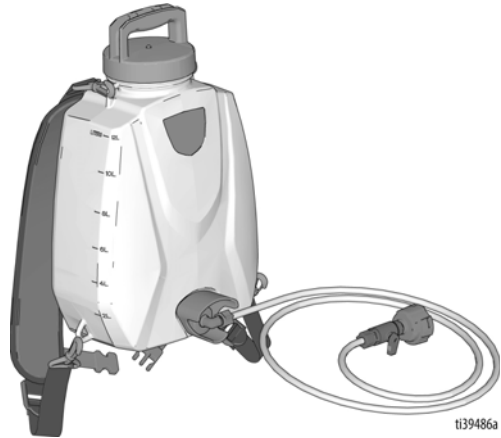
Oluline meditsiinialane teave

Lugege läbi pihustiga kaasas olev meditsiiniline ohutuskaart. See sisaldab arstile vajalikku teavet naha läbistamisega seotud vigastuste kohta. Kandke seda seadmega töötamisel kaasas.



www.graco.com/sanisprayhp20support

 HOIATUS	
   	KEMIKAALIHOIT Tõsise kehavigastuse vältimiseks: <ul style="list-style-type: none">• järgige desinfitseerimisvahendi sildil olevaid juhiseid ja nõudeid. Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) heaks kiidetud desinfitseerimisvahendi kasutamine toote sildil näidatust erineval viisil on seaduserikkumine.• loputage toodet kasutamise järel; Ärge hoidke desinfitseerimisvahendit seadmes.• kasutage vaid sobivate isikukaitsevahenditega.



Kasutage ainult Graco originaalvaruosi.
Muude kui Graco varuosade kasutamine võib viia garantii tühistamiseni.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Sisukord


Tunne oma ProPacki	3
Käivitamine	4
Rõhu alandamise protseduur	4
Uue töö alustamine	4
Seljakoti rihma reguleerimine	6
Kuidas pihustada	7
ProPacki täitmine	7
Puhastamine ja hoiustamine	8
Pihusti puhastamine	8
ProPacki puhastamine	8
Hoiustamine	9
Veotsing	10
Osad	11
Osade loend - SaniSpray HP ProPack	11
Tehnilised andmed	12
Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine	13
Toote kasutusea lõppemine	13
CALIFORNIA OSARIIGI SEADUS NR 65	13
Graco piiratud garantii	14
Graco teave	15

Seotud juhendid

3A7649	SaniSpray HP 20, juhtmevaba
3A8070	SaniSpray HP 20, elektrostaatiline

Juhendid leiate ka veebisaidilt www.graco.com

Tunne oma ProPacki

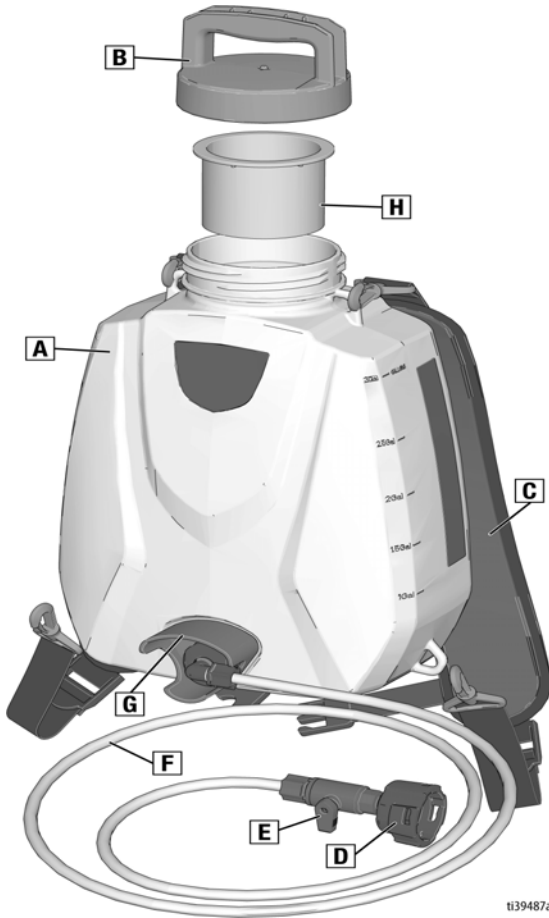

ti39487a

A	ProPacki paak
B	Kaas
C	Seljakoti rihm
D	Pihusti adapter

E	Ventiili käepide
F	Voolik
G	Kaitse
H	ProPacki filter

Käivitamine

Rõhu alandamise protseduur




Alandage rõhku alati, kui näete seda sümbolit.



Kasutamise ajal tõuseb pihusti sees rõhk kuni 1000 psi (6,9 MPa; 68,9 baari). Surve all oleva vedeliku nahast läbi tungimise ja vedeliku pritsimise tõttu tõsiste vigastuste tekkimise vältimiseks järgige **surve alandamise protseduuri**, kui pihustamise lõpetate ning enne kui seadet puhastate, kontrollite, hooldate või transpordite. Lugege läbi kõik pihusti juhendis esitatud hoiatused.

1. Eemaldage aku pihusti küljest.
2. Rõhu alandamiseks pöörake pihustil asuv täitmisenupp alla täitmisasendisse PRIME.

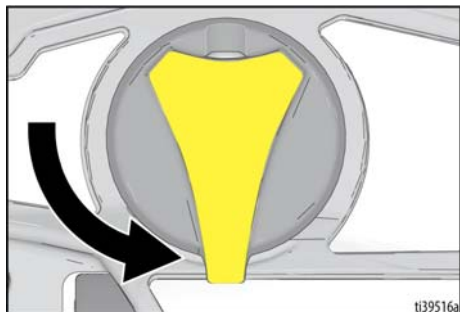

Uue töö alustamine


Vaadake desinfitseerimisvahendi sildil olevaid tootja soovitusi. Lahjendage desinfitseerimisvahendit, kui seda on vaja lahjendada.

Kui kasutate pihustit esimest korda, vt pihusti juhendi teemat **Uue pihusti loputamine**.

1. Tehke **Rõhu alandamise protseduur**, lk 4.

MÄRKUS. Elektrostaatilise pihusti SaniSpray HP 20 kasutamise korral veenduge, et elektrostaatilise laengu toitelüliti oleks väljalülitatud asendis OFF.

2. Keerake ventiili käepide päripäeva suunas suletud asendisse.

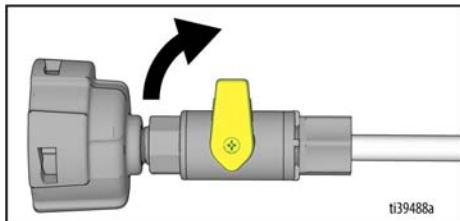

3. Veenduge, et ProPacki filter oleks ProPacki paagis. Täitke ProPacki paak õigesti ettevalmistatud desinfitseerimisvahendiga.

MÄRKUS. Vedeliku tase peab olema ProPacki paagil asuvasst voolikuühendusest kõrgemal.


TÄHELEPANU

Pihusti käitamiseks tuleb voolik täita vedelikuga. Ärge käitage tühja pihustit, sest see kahjustab pumba.


4. Täitke ProPack järgmisel viisil.
 - a. Hoidke ProPacki adapterit ja voolikut ProPacki paagist allpool. Suunake jäätmeämbriksse.

MÄRKUS. Voolik ei tohi täitmise ajal olla üle öla ega läbi seljakoti rihma.


- b. Keerake ventiili käepide vastupäeva suunas avatud asendisse.
- c. Laske vedelikul 5 sekundit voolata pihusti adapterist.

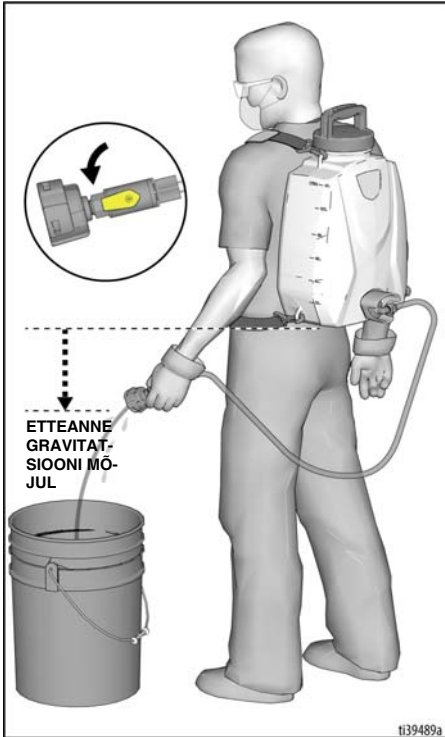

- d. Keerake ventiili käepide päripäeva suunas suletud asendisse.

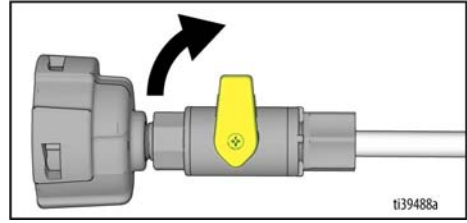


5. Eemaldage pumba filter pihusti küljest.

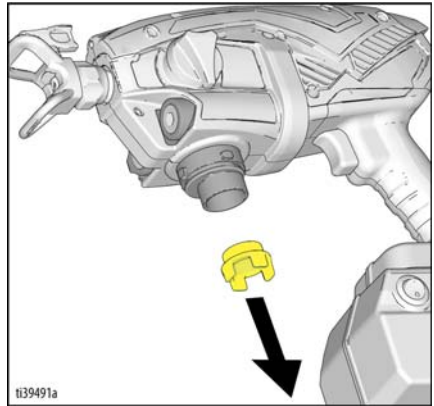

6. Ühendage ProPack pihusti külge järgmisel viisil.

- a. Joondage ventiili käepide pihustil asuva täitmispuga.
- b. Suruge pihusti adapter pihusti külge. Pöörake lukustamiseks.

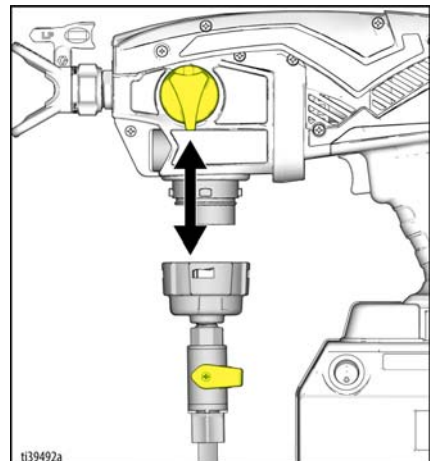


Käivitaminine

7. Täitke pump desinfitseerimisvahendiga järgmiselt:
- Veenduge, et pihustil asuv täitmisnupp oleks suunatud allapoole täitmisasendisse **PRIME**.
 - Paigaldage täislaetud aku pihustisse.
 - Seadke kiiruse juhtseade asendisse 10.




- Keerake ventiili käepide vastupäeva suunas avatud asendisse.
- Veenduge, et pihustiotsak oleks otse asendis **SPRAY**. Keerake pihustil asuv täitmisnupp ettepoole pihustamisasendisse **SPRAY**.

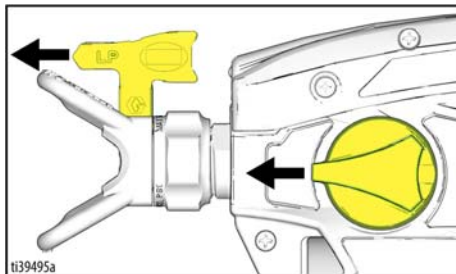

- Pöörake pihusti tagurpidi. Vajutage päästikut ja pihustage 5 sekundit. Kui pihusti ei alusta viie sekundi jooksul pihustamist, **LÕPETAGE** ja korrake toimingut **Uue töö alustamine**, lk 4.

MÄRKUS. Täitmiseks pihusti pihustama desinfitseerimisvahendit 5 sekundit enne jätkamist toiminguga 8.

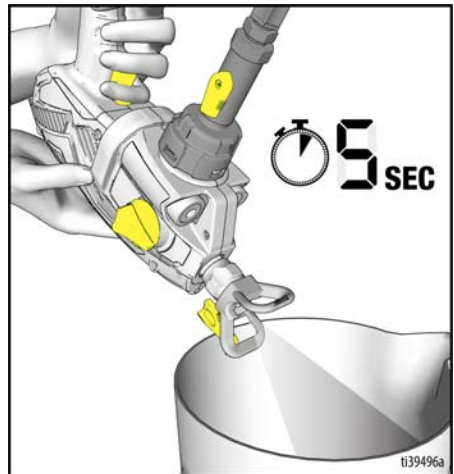

TÄHELEPANU

Ärge kasutage pihustit ilma vedelikuta.
Pihusti käitamine kuivalt kahjustab pumpa.

8. Nüüd on kõik pihustamiseks valmis!

Seljakoti rihma reguleerimine

Parimate tulemuste saavutamiseks reguleerige rihma sel ajal, kui desinfitseerimisvahendit täis ProPack on seljas. ProPack peaks mugavalt toetuma alaseljale ja selle kandjal peaks olema piisavalt vaba liikumisruumi, et varustusega hõlpsalt töötada.

Kuidas pihustada

Lugege läbi pihusti juhendi jaotis **Pihustamine**.
Lugege läbi kõik pihusti juhendis ja pihustil esitatud hoiatused ja juhised.

MÄRKUS. Elektrostaatilise pihusti SaniSpray HP 20 kasutamise korral keerake elektrostaatilise laengu toitelüliti enne pihustamise alustamist sisselülitatud asendisse ON. Päästiku vajutamisel süttib elektrostaatikatuli. Lugege läbi pihusti juhendis esitatud **Maandusjuhised**.

Kui pihusti ei pihusta, proovige ühte järgmistest sammudest.

- ProPacki ja pihusti täitmiseks korrake toimingut **Uue töö alustamine**, lk 4.
- Desinfektsioonivahend võib olla ProPackis otsakorral. Järelejäänud vedeliku saab kanda üle 42-untsilisse nõusse. Samuti saab täita ProPacki. ProPacki paagi täitmiseks järgige jaotist **ProPacki täitmine**, lk 7.
- Veenduge, et pihustusotsak poleks ummistunud. Vt pihusti juhendi jaotist **Otsakuummistuste kõrvaldamine**.
- Kui pihusti ikkagi ei pihusta, vt jaotist **Veotsing**, lk 10.

ProPacki täitmine




KEEMILISE REAKTSIOONI OHT


Desinfektsioonivahendite segamine võib põhjustada ägeda keemilise reaktsiooni, mis võib põhjustada raskeid keemilisi põletusi. Puhastage ProPack ja voolik alati täielikult enne eelmisest erineva desinfektsioonivahendi kasutamist.

1. Elektrostaatilise pihusti SaniSpray HP 20 kasutamise korral keerake elektrostaatilise laengu toitelüliti väljalülitatud asendisse OFF.
2. Tehke **Rõhu alandamise protseduur**, lk 4.


3. Keerake ventiili käepide päripäeva suunas suletud asendisse.

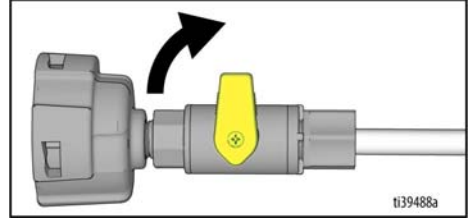

4. Eemaldage pihusti adapter pihusti küljest. Asetage pihusti riidelapile, et koguda kokku tilkuv desinfektsioonivahend.

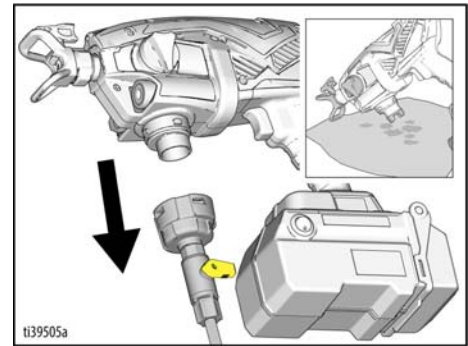

5. Eemaldage ProPacki paagi kaas.

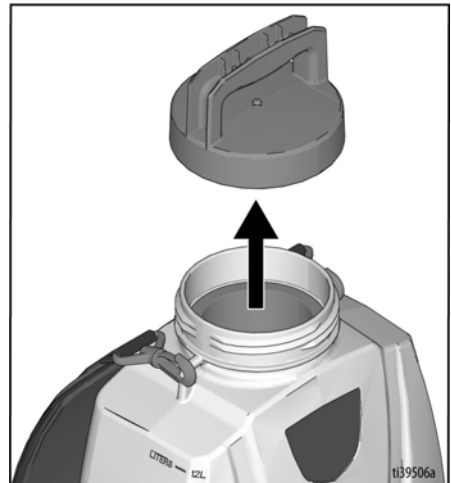

6. Järgige jaotises **Uue töö alustamine**, lk 4 esitatud toiminguid 2–7.


Puhastamine ja hoiustamine

Puhastamine ja hoiustamine

Pihusti puhastamine

Kasutamise järel peab pihustit puhastama sooja veega, et eemaldada desinfektsioonivahend ja jäägid.

1. Tehke **Rõhu alandamise protseduur**, lk 4.
2. Keerake ventiili käepide päripäeva suunas suletud asendisse.

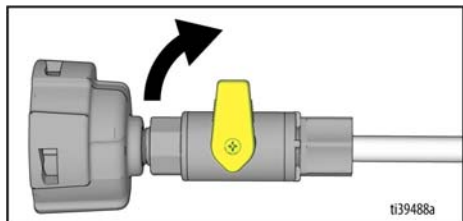

3. Eemaldage pihusti adapter pihusti küljest. Asetage pihusti riidelapile, et koguda kokku tilkuda võiv desinfektsioonivahend.

TÄHELEPANU

Pihustisse jäänud desinfektsioonivahend kahjustab pihustit. Loputage kasutamise järel sooja veega, et vältida kahjustamine. Ärge pange desinfektsioonivahendiga pihustit hoiule.


4. Järgige pihusti juhendi jaotistes **Puhastamine** ja **Hoiustamine** esitatud juhiseid.

ProPacki puhastamine


Iga päev pärast kasutamist puhastage ProPack sooja veega, et eemaldada kogu desinfektsioonivahend ja jäägid.

1. Veenduge, et ventiili käepide oleks suletud asendis.

2. Eemaldage ProPacki paagi kaas. Eemaldage ProPacki paagilt filter.

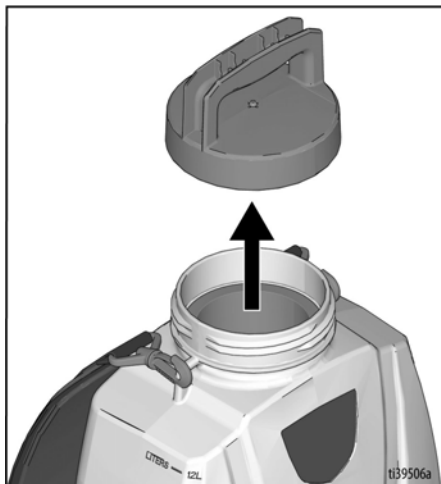


3. Valage üleliigne desinfektsioonivahend jäätmeämbrisse.

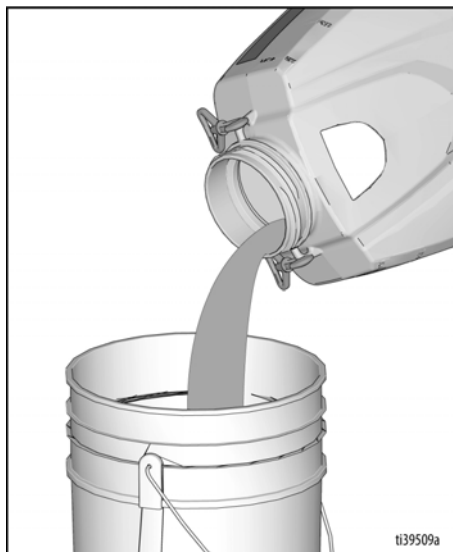

Puhastamine ja hoiustamine

- Paigaldage ProPacki filter ja täitke ProPacki paak sooja veega.
- Loputage ProPacki paaki veega järgmisel viisil.
 - Hoidke ProPacki adapterit ProPacki paagist allpool. Suunake jäätmeämbrisse.
 - Keerake ventiili käepide vastupäeva suunas avatud asendisse.
 - Laske kogu veel ProPacki paagist ja voolikust välja voolata.
- Valage kogu üleliigne vesi ProPacki paagist jäätmeämbrisse.
- Veenduge, et vedelikku ei oleks jäänud voolikusse. Keerake ventiili käepide päripäeva suunas suletud asendisse.
- Kõrvaldage jäätmeämbris olev vedelik vastavalt desinfektsioonivahendi mahuti sildil esitatud juhistele ja kehtivatele eeskirjadele.
- Desinfektsioonivahendi eemaldamiseks ja pühkimiseks ProPacki välispinnalt kasutage veega niisutatud pehmet riidelappi.

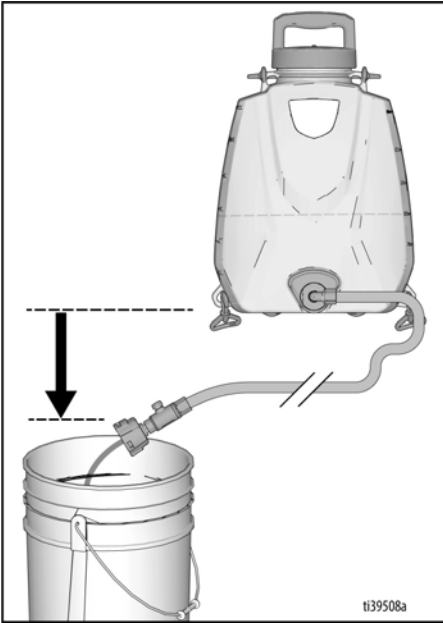

Hoiustamine

- Ärge laske veel ProPackis või voolikus jääda.
- Hoidke ProPacki püstasendis.
- Hoidke ProPacki siseruumides, jahedas ja kuivas kohas.
- Täiendavad juhised leiате oma pihusti juhendi jaotisest **Hoiustamine**.

Veaotsing



Eemaldage pihustilt aku ja vabastage rõhk enne koost lahti võtmist või parandamist. Vt jaotist **Rõhu alandamise protseduur**, lk 4.




Pihusti diagnostika

Probleem	Põhjus	Lahendus
Vedelik ei voola pihusti adapterist	Ventiili käepide on suletud asendis.	Avage ventiili käepide.
	ProPack ei ole täidetud.	Korrake jaotises Uue töö alustamine , lk 4 esitatud toiminguid. Veenduge, et pihusti adapter ja voolik on ProPacki paagist allpool. Voolik ei tohi olla üle õla ega läbi seljakoti rihma.
	Madal vedelikutase ProPacki paagis.	Lisage vedelikku ProPacki paaki. Pihusti ja ProPack eeltäidetud olek kaob, kui vedelikutase on ligikaudu 32 oz (1 liiter).
Pihusti teeb häält, kuid päästiku vajutamisel desinfitseerimisvahendit ei pihustata.	Pihusti on täitmata.	Täitke ProPack ja pihusti. Vt jaotist Uue töö alustamine , lk 4. Kontrollige järgmist. <ul style="list-style-type: none"> Vedelikutase on ülalpool väljavooluliitmikku (rohkem kui ligikaudu 32 oz (1 liiter)). Voolikus ei ole õhku. Ventiili käepide on avatud asendis.
	Täitmisnupp on täitmisasendis PRIME.	Keerake täitmisnupp pihustamisasendisse SPRAY.
	Pihustusotsak ei ole pihustamisasendis SPRAY.	Pöörake pihustiotsak asendisse SPRAY.
	Pihusti kiiruse juhtseade on seatud liiga väikese kiiruse asendisse.	Suurendage kiirust, kuni pihusti hakkab pihustama.
	Pihusti pumba tööiga on läbi saanud.	Vahetage välja pumbaplokk. Vt pihusti juhendit.
Pihusti ei tee päästiku vajutamisel häält.	Akut pole või selle pinge on madal.	Paigaldage täielikult laetud aku.
	Probleem pihustiga.	Vt pihusti juhendi jaotist Veaotsing.
Kaitse lähedal lekitab voolikust vedelikku.	Paagi liitmikul olev mutter on lõdvalt kinni ja ei suru tihendit kokku.	Keerake mutter ProPacki paagi seest kinni.
		Vahetage välja voolikukoost. Vt Osad , lk 11.
Rihma klamber ei kinnitu ProPacki paagi külge.	Seljakoti rihmal olev klamber on kahjustunud või purunenud.	Vahetage seljakoti rihm välja. Vt Osad , lk 11.

Osad

SaniSpray HP ProPack

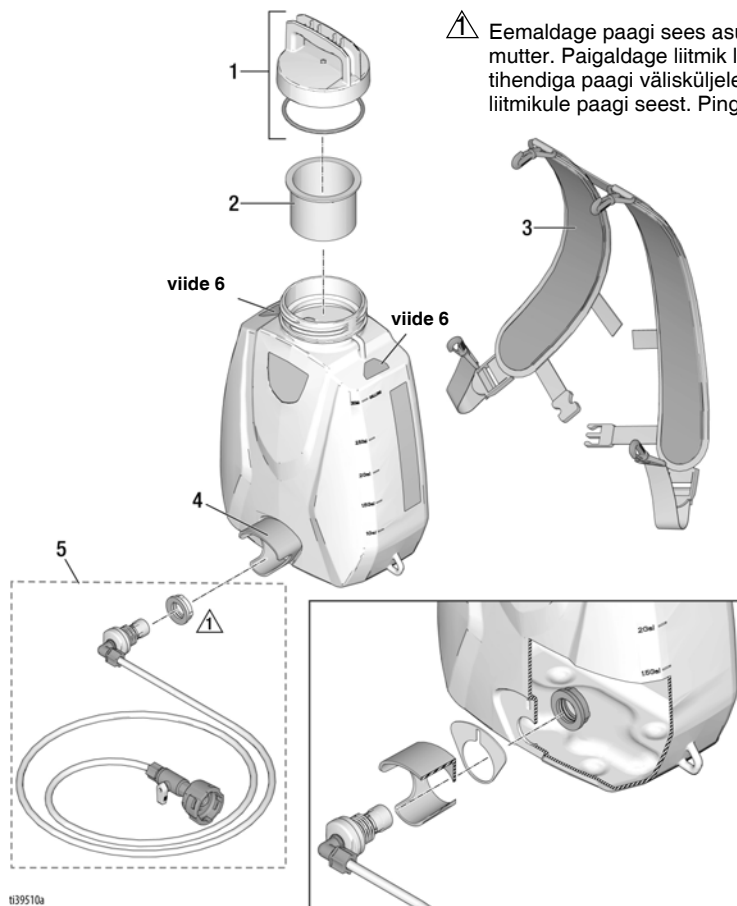

⚠ Eemaldage paagi sees asuva liitmiku küljest mutter. Paigaldage liitmik läbi paagi koos tihendiga paagi välisküljele. Keerake mutter liitmikule paagi seest. Pingutage käega.

Osade loend - SaniSpray HP ProPack

Viide	Osa	Kirjeldus	Kogus
1	20A550	KAAS (sh rõngastihend)	1
2	20A378	FILTER	1
3	20A551	RIHM, seljakoti	1
4	20A552	KAITSE	1
5	20A379	VOOLIK, koost	1
6▲	20A564	KOMPLEKT, silt, hoiatus, ProPack	1

▲ Varuhoiatussildid, lipikud ja kaardid on saadaval tasuta.

Tehnilised andmed

SaniSpray HP ProPack		
	USA	Meetermõõdustik
Kaal	3 naela	1,4 kg
Maksimaalne vedelikumaht	3 gallonit	12 liitrit
Hoidmistemperatuuri vahemik	32° kuni 113° F	0° kuni 45° C
Töötemperatuuri vahemik	40° kuni 90° F	4° kuni 32° C
Niiskuse vahemik hoiundamisel	0–95% suhtelist õhuniiskust, mitte kondenseeruv	
Mõõtmed:		
ProPack korbis	12,75 tolli x 8,75 tolli x 19,5 tolli	32 cm x 22 cm x 50 cm
Voolik (pikkus)	78 tolli	198 cm

Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine


Toote kasutusea lõppemine

Toote kasutusea lõpus demonteerige ja utiliseerige toode vastutusrikkalt.

- Tehke **Rõhu alandamise protseduur**, lk 4.
- Eemaldage ja utiliseerige vedelikud vastavalt kehtivatele reeglitele. Vaadake tootja ohutuskaarte.
- Utiliseerige vastavalt kehtivatele reeglitele.

CALIFORNIA OSARIIGI SEADUS NR 65

CALIFORNIA ELANIKUD

 **HOIATUS:** Vähk ja paljunemisorganite kahjustus –
www.P65warnings.ca.gov.

Graco piiratud garantii

Graco piiratud garantii

Graco garanteerib, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda Graco volitatud edasimüüjalt ostjale kasutamiseks müümise päeval materjalidefekte ega valmistusvigu. Graco varustab üheksakümne (90) päeva jooksul alates müügikuupäevast remondiosadega, kui Graco teeb kindlaks, et seade on vigane. See garantii kehtib ainult siis, kui seadmestik on paigaldatud, hooldatud ja seda on kasutatud Graco kirjalike soovitude kohaselt.

See garantii ei hõlma ning Graco ei vastuta üldise kulumise ja purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasiioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitlemine või muude kui Graco toodetud osade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

SEE ON AINUGARANTII JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, MUU HULGAS TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII.

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on siin sätestatud. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend (muu hulgas juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, ebaõnnestunud müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid garantii rikkumise korral tuleb esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID NING ÜTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE JA TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE KORRAL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA.

Esemetele, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nt elektrimootorid, lülitid, voolik jne), kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise kohta.

GRACO EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL KAUDSE, JUHUSLIKU, SPETSIAALSE VÕI KAASNEVA KAHJU EEST, MIS TULENEB GRACO SEL VIISIL TARNITUD SEADMESTIKUST VÕI SELLE JUURDE MÜÜDUD MIS TAHES TOODETE VÕI TEISTE KAUPADE VARUSTUSEST, JÕUDLUSEST VÕI KASUTUSVIISIST KAS LEPINGU RIKKUMISE, GARANTII RIKKUMISE, GRACO HOOLETUSE TÕTTU VÕI MÕNEL MUUL PÕHJUSEL.

See garantii annab teile spetsiifilised seaduslikud õigused ja teil võivad olla ka muud õigused, mis on riigiti, osariigiti või maakonniti erinevad. See garantii ja piiratud vastus ei välista ega piira neid õigusi (kui on olemas) Graco suhtes, mida ei saa välistada ega piirata teie riigi, osariigi või maakonna kohaldatava seaduse alusel.

GRACO KLIENTIDELE PÕHJA-AMEERIKAS

Helistage telefoninumbri 1-844-241-9499 või kasutage veebisaiti www.graco.com/techsupport seoses võimalike garantiivigadega seadmetes. Väidetava vea kinnitamisel saadab Graco omal äranägemisel omanikule paigaldamiseks tasuta kas uued remondiosad või vahetab toote välja. Selle tootega seotud garantiinõudeid ja/või hooldust ei halda Graco turustajad või Graco värviseadmete teeninduskeskused.

GRACO KLIENDIDELE EUROOPAS, LÄHIS-IDAS, AAFRIKAS JA AASIA VAIKSE OOKAANI OSAS

Võtke ühendust oma regiooni hoolduskeskusega või volitatud edasimüüjaga garantiinõude haldamiseks.

Graco teave

Graco toodete kohta värskema teabe saamiseks külastage veebilehte www.graco.com.

Patendiinfo leiate aadressilt www.graco.com/patents.

TELLIMUSE ESITAMISEKS võtke ühendust Graco edasimüüjaga või helistage numbril 1 800 690 2894 lähima Edasimüüja leidmiseks.

*Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele.
Gracol on õigus seda ükskõik mis ajal eelneva etteteatamiseta muuta.*

Algupärase kasutusjuhendi tõlge. This manual contains Estonian. MM 3A8304

Graco peakontor: Minneapolis

Rahvusvahelised kontorid: Belgia, Hiina, Jaapan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autoriõigus 2021, Graco Inc. Kõik Graco tootiskohad on registreeritud sertifikaadiga ISO 9001.

www.graco.com

Version C, Veebruar 2021