



**TOPTRONIC**  
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE  
BIEN AJUSTE



# NOTICE TECHNIQUE

## inductophone de comptoir PLANAR C 2000

### rayonnement 2 mètres

### Pack complet prêt à poser

Alimentation  
220 V AC/24 V DC  
41.000.17

Boîtier  
planar C 2000  
41.049.12


Pictogramme  
41.000.00

Combiné « non T »  
41.000.05


Pupitre inductophone  
41.000.01

Câble audio  
pupitre - ampli  
41.000.03


### L'intégration dans le meuble

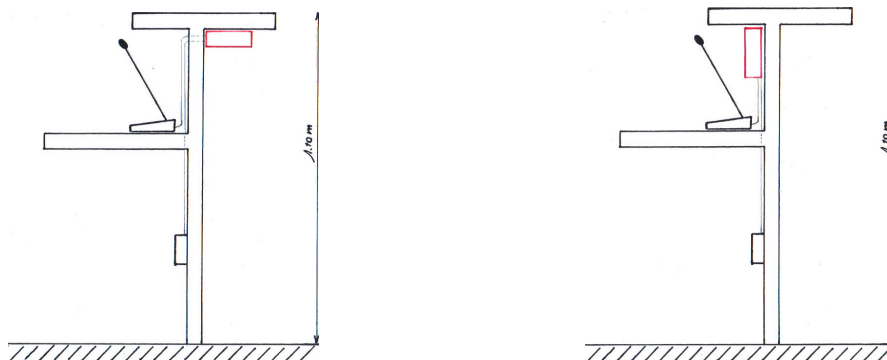

### Les raccordements détrompés

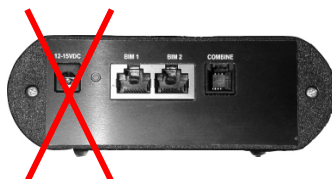

Arrière pupitre : ampli BIM/combiné

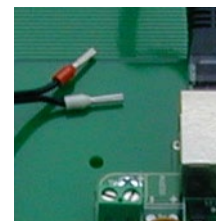

Alimentation

La mini boucle **C 2000** est intégrée dans le meuble, protégée et disponible en permanence. Elle sonorise parfaitement une sphère de 2 mètres de rayon au-delà de laquelle elle est silencieuse. L'**inductomètre** permet d'écouter la boucle et de vérifier son rayonnement.

# La boucle « T » de comptoir C 2000 planar TOPTRONIC

## Principe

La boucle à induction magnétique de comptoir est intégrée dans le meuble, ce qui assure sa disponibilité et sa pérennité.

Elle assure une sphère d'émission de 2 m de rayon, garantissant au visiteur une bonne écoute quelles que soient sa taille et sa position devant le comptoir et la discrétion par rapport aux tiers extérieurs à la bulle.

Le combiné à décrocher est dédié à l'écoute confortable des visiteurs malentendants non appareillés « T ».

## Fourniture

Le pack **C 2000 planar** - 41.049.17 est livré complet prêt à poser.

Sa composition est la suivante :

- pupitre agent avec micro directionnel sur bras flexible 30 cm, avec en face arrière les connectiques détrompées : ampli BIM et combiné, ainsi que la led de fonctionnement
- alimentation 220 V AC/24 V DC cordon 1,80 m + 1,80 m raccordée dans le boîtier planar
- câble de liaison RJ45 pupitre vers ampli de boucle 2 m
- boîtier planar ampli de boucle et circuit rayonnant : L 168 x H 276 x P 60 mm
- combiné non « T »

## Architecture - Installation

Le pupitre est posé sur le plan de travail, de façon à ce que la tête du micro directionnel soit face à l'agent à 30 cm de sa bouche, assurant ainsi une prise de son pure sans bruit ambiant.

Le boîtier planar **C 2000** est disposé :

- sous la tablette client
- côté agent contre la façade du comptoir entre 80 cm et 1 m du sol.

Le socle du combiné est vissé sur la tablette, en position facilement accessible au visiteur.

Le pictogramme « T » est appliqué sur le comptoir, de façon très visible.

## Mise en œuvre - Supervision

L'inductophone fonctionne après sa mise sous tension, dès que l'agent parle. Il ne consomme qu'en émission.

L'agent doit parler face au micro à environ 30 cm de celui-ci. A 15 cm le volume double.

Les leds vertes de l'alimentation et du pupitre indiquent la disponibilité de la mini boucle.

Le contrôle d'émission intervient en parlant dans le micro du pupitre, par l'écoute du combiné, au vu de la led rouge à l'arrière du pupitre et en se déplaçant dans la sphère sonorisée avec un **inductomètre**.

Variantes (nous consulter) :

- profondeur de champ rayonnant 90 cm au lieu de 2 m
- pupitre sans bras de micro avec micro sur bras flexible fixé séparément 42.000.01D / 40.005.48TE.
- pas de combiné
- pupitre 41.000.011 avec bouton d'appel général vers sonorisation de salle

Réglages : la platine ampli dispose d'un potentiomètre de volume.



**TOPTRONIC**

11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [contact@toptronic.fr](mailto:contact@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>