

# Einführung

In diesem Benutzerhandbuch wird erläutert, wie der D/A1-Format oder A0+/E+-Format **HP DesignJet 500PS** Drucker verwendet wird.

**Das Register “Einführung” befaßt sich mit den folgenden Themen:**

- [Verwenden dieses Handbuchs](#)  
Hier finden Sie Informationen zur Verwendung dieses Handbuchs. Dies umfaßt Erläuterungen dazu, wann dieses Handbuch zu verwenden ist und Erklärungen zu den Funktionen der einzelnen Navigationsschaltflächen, wenn Sie auf diese klicken.
- [Einführung zu Ihrem HP DesignJet 500PS Drucker](#)  
Hier finden Sie einen kurzen Überblick über den Drucker. Dies umfaßt Informationen über die Merkmale des Druckers und dessen Funktionsumfang.
- [Vorderansicht des Druckers](#)  
Hier ist der Drucker von vorne dargestellt. Die Abbildung enthält auch das Verbrauchsmaterial des Druckers.
- [Anschlüsse am Drucker](#)  
Hier sind alle Anschlüsse des Druckers dargestellt: Stromversorgung, [parallele Schnittstelle](#), [USB](#) und optionale Netzwerkkarte.



# Verwenden dieses Handbuchs

Diese Themen befassen sich detailliert mit dem Inhalt des *Benutzerhandbuchs*. Außerdem finden Sie hier Informationen zu weiteren Dokumentationen und Verweise auf weiteres Material für den Drucker.

- [Wie ist dieses Handbuch zu verwenden?](#)  
Hier wird erläutert, wie das *Benutzerhandbuch* verwendet und wie in diesem navigiert wird.
- [Weitere Informationen](#)  
Hier finden Sie Verweise auf weitere Dokumentationen und Informationen, die für den Drucker zur Verfügung stehen.



## Wie ist dieses Handbuch zu verwenden?

In diesem Benutzerhandbuch werden sowohl D/A1-Format als auch A0+/E+-Format **HP DesignJet 500PS** Drucker detailliert erläutert.

Dieses Handbuch soll als detailliertes Nachschlagewerk für den Drucker dienen. Informationen zu Prozeduren für den täglichen Einsatz finden Sie auch in der Kurzreferenz. Diese finden Sie im Ablagefach auf der rechten Seite des Druckers.

### Die “Register”

An der Oberkante dieses Handbuchs befinden sich sieben “Register”. Jedes Register enthält Informationen über den Drucker. Die erste Seite eines jeden Registers enthält Angaben über den Inhalt des gesamten Registers und darüber, wo Sie die entsprechenden Informationen finden können.


### Die Schaltflächen

Für die Navigation im Benutzerhandbuch verwenden Sie die Schaltflächen, die unten links und rechts am Bildschirm positioniert sind. Siehe [Navigieren im Benutzerhandbuch](#).

### Animationen

Für bestimmte Prozeduren sind Animationen verfügbar, in welchen die Durchführung der jeweiligen Prozedur bildlich dargestellt wird.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Animation zu starten.




[Weitere Themen](#)



## Weitere Informationen

- Das *Einrichtungsposter*  
Schrittweise Informationen dazu, wie Sie den Drucker in einen betriebsbereiten Zustand bringen können (ist im Lieferumfang des Druckers enthalten).
- Die *Kurzreferenz*  
Informationen, die Sie für den täglichen Einsatz des Druckers benötigen, wie z.B. Laden von Papier oder Austauschen von Tintenmaterial (ist im Lieferumfang des Druckers enthalten und befindet sich in einem Ablagefach auf der rechten Seite des Druckers).
- Das *Wiedereinpackposter*  
Detaillierte Anweisungen dazu, wie der Drucker wieder eingepackt wird (verfügbar unter [www.hp.com/go/designjet](http://www.hp.com/go/designjet)).
- Web-Seite  
Sie können sich auch auf unserer Web-Seite: [www.hp.com/go/designjet](http://www.hp.com/go/designjet) informieren.

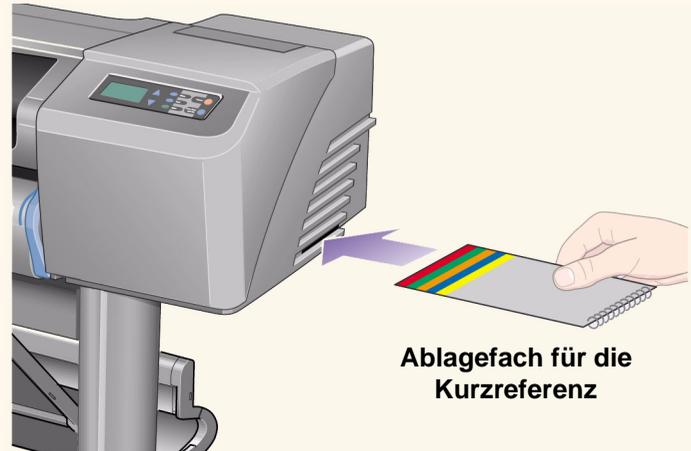

## Navigieren im *Benutzerhandbuch*

Die Schaltflächen unten links und rechts am Bildschirm ermöglichen ein schnelles Navigieren in dieser Dokumentation.

Anfang



Um zum Begrüßungsbildschirm der *Verwenden Ihres Druckers* CD-ROM zurückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche "Anfang".

Um diese Dokumentation zu verlassen und die Anwendung Acrobat Reader zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Beenden".

Beenden



Zurück



Um innerhalb des Dokuments die von Ihnen aufgerufenen Seiten zurückzuverfolgen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zurück".

Um Seiten der Dokumentation zu drucken, klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken".

Drucken



Vorherige Seite



Um zur vorherigen Seite zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorherige Seite".

Um zur nächsten Seite zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Nächste Seite".

Nächste Seite



# Einführung zu Ihrem HP DesignJet 500PS Drucker

- [Die Hauptmerkmale des Druckers](#)  
Ein allgemeiner Überblick über die Hauptmerkmale des Druckers.
- [HP Tintenzubehör](#)  
Eine Beschreibung des HP Tintenzubehörs, das für den Drucker benötigt wird.
- [Druckauflösung](#)  
Spezifikationen zur Druckauflösung des Druckers.
- [Medien](#)  
Eine Beschreibung der verschiedenen Medienarten, die für den Drucker verfügbar sind.
- [Bedienfeld](#)  
Eine Beschreibung des Bedienfelds des Druckers.
- [Speicher](#)  
Details zum internen Speicher und zu den Speicheroptionen, die für den Drucker verfügbar sind.
- [Treiber](#)  
Informationen für [Treiber](#), die im Lieferumfang des Druckers enthalten sind.



## Die Hauptmerkmale des Druckers

Das **HP DesignJet 500PS** Drucksystem wurde speziell für Einzelanwender oder kleinere Arbeitsgruppen in Werbeagenturen und interne Grafikabteilungen, die sich speziell mit Verpackungen, Point-of-Sale-Material und Plakaten befassen, sowie für andere Grafikanwendungen entwickelt.

Die Drucklösung wird von HP durch eine umfangreiche Palette an Medien komplettiert. Diese Palette umfaßt auch HP Satin-Posterpapier, das für Grafiker ideal geeignet ist, sowie HP Fotopapier, glänzend, für Druckausgaben in bester Qualität mit einer extrem dünnen Glanzbeschichtung. Mit dem HP Complementary Media Program bietet HP seinen Benutzern ein breites Spektrum hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten und Flexibilität bei der Medienauswahl.

Der **HP DesignJet 500PS** Drucker wird in zwei Modellen mit den beiden folgenden Formaten ausgeliefert: A0+/E+-Format (42 Zoll/1066,8 mm) und D/A1-Format (24 Zoll/609,6 mm). Beide Modelle sind mit einer Rollenzufuhr ausgestattet. Das Modell für das A0+/E+-Format besitzt außerdem Standbeine und eine Medienablage.

- **Fotoendqualität:** Das **HP DesignJet 500PS** Drucksystem bietet auf glänzendem Papier eine Auflösung von "echten" 1200 x 600 dpi und bietet dabei eine Fotoendqualität mit gleichmäßigen Farbtönen und glatten Übergängen. Mit den 12,7 mm breiten HP Druckköpfen werden in Kombination mit der HP Farbschichtentechnologie helle Pastellfarben mit natürlichen Hauttönen und auch helle, leuchtende Farben hervorragend gedruckt. Der **HP DesignJet 500PS** Drucker bietet auch eine ausgezeichnete Liniendarstellung. Der Grund hierfür ist, daß jeder Druckkopf mit 304 Düsen ausgestattet ist, die 18 Pikoliter große Tropfen mit schwarzer, pigmentierter Tinte und 4 Pikoliter große Tropfen mit farb-basierter Tinte produzieren.
- **Farbtreue, Konsistenz und Verwaltung:** Der **HP DesignJet 500PS** Drucker ist mit einem Adobe® PostScript® 3™ Software Raster Image Processor (RIP) ausgestattet, der das Farbverhalten von Offset-Druckmaschinen simuliert und die Emulationsstandards DIC, EuroScale, SWOP und TOYO unterstützt. Außerdem bietet der **HP DesignJet 500PS** Drucker eine hohe

[Weiter...](#)



Farbtreue und unterstützt ColorSync 3.0 für Macintosh-Anwender sowie [PANTONE](#)-Tabellen für Windows-Anwender. Mit dem "Closed Loop" Farbkalibriersystem druckt der **HP DesignJet 500PS** Drucker Farben stets in der gleichen Qualität ohne daß sich hier die Abnutzung der Druckköpfe, die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit oder die Tintenstände negativ auswirken.

- Unbeaufsichtigte Druckausgabe: Das **HP DesignJet 500PS** Drucksystem enthält ein modulares Tintensystem mit Patronen mit einer Kapazität von 69 cc und langlebigen Druckköpfen, die (abhängig von der Verwendung) durchschnittlich für 10 schwarze Tintenpatronen und 6 Farbtintenpatronen verwendet werden können. Dieses modulare System ermöglicht dem Benutzer, Komponenten nach Bedarf einzeln auszutauschen und auch fertige Ausdrücke automatisch auszurichten, abzuschneiden und in der Medienablage zu stapeln, um so eine fortlaufende und unbeaufsichtigte Druckausgabe zu ermöglichen. Zusätzlich ist der **HP DesignJet 500PS** Drucker mit kleinen Chips ausgestattet, die in den einzelnen Druckköpfen und Tintenpatronen integriert sind. Über diese Chips werden die Tintenstände überwacht und die Benutzer informiert, wenn ein Druckkopf auszutauschen ist.
- Einfache Verwendung: Das **HP DesignJet 500PS** Drucksystem kann tatsächlich sofort nach dem Auspacken verwendet werden. Es enthält alles, was der Benutzer für die Installation und Verwendung des Druckers benötigt. Der **HP DesignJet 500PS** Drucker verfügt über ein Bedienfeld mit Anzeige zur einfachen Navigation, über eine leicht zu bedienende Vorrichtung für das Laden von Medien und eine einfach zu installierende RIP-Software.
- HP Premium-Druckmaterial: Die **HP DesignJet 500PS** A0+/E+-Format und D/A1-Format Drucksysteme können ein großes Spektrum an Rollen- und Blattmedien von 24 Zoll/609,6 mm (D/A1-Format) bis 42 Zoll/1066,8 mm (A0+/E+-Format), einschließlich HP Satin-Posterpapier, HP Fotopapier, glänzend, und HP Gestrichenes Papier, schwer, verarbeiten.
- Complementary Media Program ([CMP](#)): Das CMP unterstützt HP Kunden dabei, ihren Geschäftsbereich zu erweitern, indem auf Druckmaterial von Fremdherstellern verwiesen wird, um so eine größtmögliche Flexibilität in Verbindung mit HP DesignJet Druckern sowie optimale Drucklösungen zu erzielen.



## HP Tintenzubehör

HP Tintenzubehör für den Drucker umfaßt zwei Komponenten: Druckköpfe und Tintenpatronen. Der **HP DesignJet 500PS** Drucker verwendet das folgende HP Tintenzubehör:

- Schwarze Tintenpatronen sind HP Nr. 10 Zubehör.
- Patronen für Zyan, Magenta und Gelb sind HP Nr. 82 Zubehör.
- Alle Druckköpfe sind HP Nr. 11 Zubehör.

Jeder thermische 600-dpi-Inkjet-Druckkopf trägt mehrere tausend Tintentröpfchen auf dem Papier auf. Der Druckkopf wird vom Drucker während des Druckvorgangs automatisch nachgefüllt. Dies ermöglicht ein fortlaufendes, unterbrechungsfreies Drucken. Die Versorgung der einzelnen Druckköpfe mit Tinte erfolgt über separate Tintenpatronen mit hoher Kapazität.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre, die den Druckköpfen beiliegt und im Abschnitt [Druckzeiten bei einer ausgewählten Druckqualität](#).



## Druckauflösung

Der **HP DesignJet 500PS** Drucker verfügt über zwei verschiedene Druckmodi, die die Druckauflösungen der einzelnen Druckqualitätsmodi entsprechend beeinflussen. Diese verschiedenen Druckmodi sind für folgende Bereiche optimiert: Linienzeichnungen/Text oder Bilder.

Sie können dann in Ihrer Software oder im Bedienfeld des Druckers zwischen drei verschiedenen Druckqualitäten je Druckmodus wählen: Beste, Normal oder Schnell.

Wenn Sie die Option "Beste" wählen, stehen weitere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, um eine größtmögliche Detailgenauigkeit in Ihrer Druckausgabe zu erzielen. Hierfür wird die Auflösung Ihres Jobs gegenüber der Standardauflösung erhöht.

Einstellung der Druckqualität	Optimiert für Linienzeichnungen/Text		Optimiert für Bilder	
	Auflösung in dpi		Auflösung in dpi	
	Ausgabe	Halbton	Ausgabe	Halbton
<b>Schnell</b>	300x300	600x300	150x150	600x300
<b>Normal</b>	600x600	600x600	300x300	600x600
<b>Beste (Standard)</b>	600x600	600x600	600x600	600x600
<b>Beste (max. Detail)</b>	600x600	1200x600	600x600	1200x600

Verwenden Sie die Einstellung **Schnell**, um Entwürfe in der kürzestmöglichen Zeit zu drucken. **Normal** ist dahingehend optimiert, daß die beste Linienqualität in der kürzestmöglichen Zeit gedruckt werden. Wählen Sie **Beste**, wenn Sie mit Bildern und Ausgaben die beste Qualität erzielen möchten.




## Medien

Sie können auf Rollenmedien oder Blattmedien mit einer Breite von bis zu 42 Zoll (1066,8 mm) mit dem A0+/E+-Format **HP DesignJet 500PS** Drucker und von bis zu 24 Zoll (609,6 mm) mit dem Modell für D/A1-Format drucken.


Auf dem **HP DesignJet 500PS** Drucker werden die folgenden Medienarten unterstützt:

- [HP Inkjet-Papier, hochweiß](#)
- [HP Velinpapier](#)
- [HP Pauspapier, transparent](#)
- [HP Gestrichenes Papier](#)
- [HP Gestrichenes Papier, schwer](#)
- [HP Transparentfolie, matt](#)
- [HP Fotopapier, glänzend](#)
- [HP Fotopapier, seidenmatt](#)
- [HP Injektpapier seidenmatt, auf Papierbasis](#)
- [HP Transparentfolie, klar](#)
- [HP Transparentpapier, weiß](#)
- [HP Studio Leinwand](#)
- [HP Satin-Posterpapier](#)
- [HP Banner mit Tyvek®](#)
- [HP Colorfast Vinylfolie, selbstklebend](#)



## Bedienfeld

Das Bedienfeld des Druckers umfasst eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einer Anzeige. Dieses Bedienfeld ermöglicht den Zugriff auf viele verschiedene Druckerfunktionen.

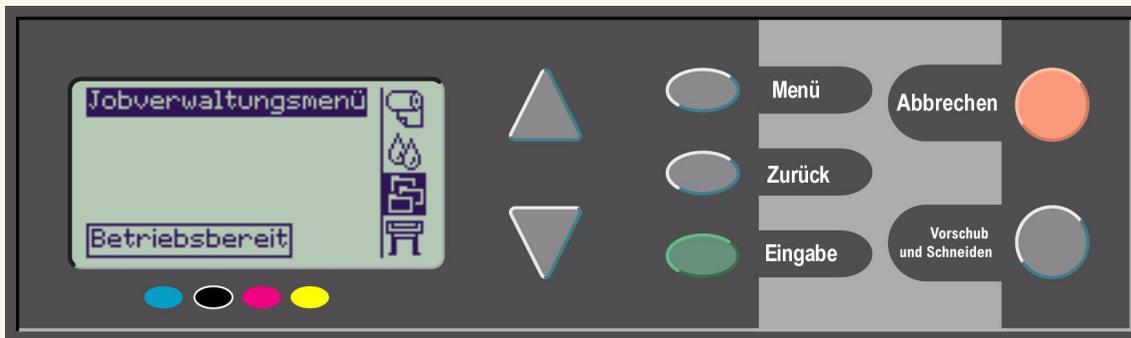

Im Abschnitt [Navigieren im Menüsystem](#) finden Sie eine kurze Einführung in das Navigieren in den Menüs und eine Beschreibung der internen Ausdrücke.



## Speicher

Die D/A1-Format und A0+/E+-Format **HP DesignJet 500PS** Drucker sind mit 16 MB internem RAM (Random Access Memory) ausgestattet.



## Treiber

Verwenden Sie stets den korrekten Treiber (korrekt konfiguriert), der für Ihre Software-[Anwendung](#) und für Ihren Drucker geeignet ist, um so zu gewährleisten, daß Ihr Drucker die Druckausgaben exakt so druckt, wie Sie dies erwarten. Dies betrifft folgende Aspekte: Größe, Position, Ausrichtung, Farbe und Qualität.

**HINWEIS: Viele Software-Anwendungen verfügen über ihre eigenen Treiber.**


Im Lieferumfang des **HP DesignJet 500PS** Druckers sind enthalten:

- HP DesignJet 500PS [RIP](#)-Software
- AutoCAD-Treiber für Windows

**HINWEIS: Wenn AutoCAD-Treiber für die von Ihnen verwendete AutoCAD-Version zur Verfügung stehen, sollten Sie für die Druckausgabe in AutoCAD auf jeden Fall diese Treiber installieren.**



# Vorderansicht des Druckers


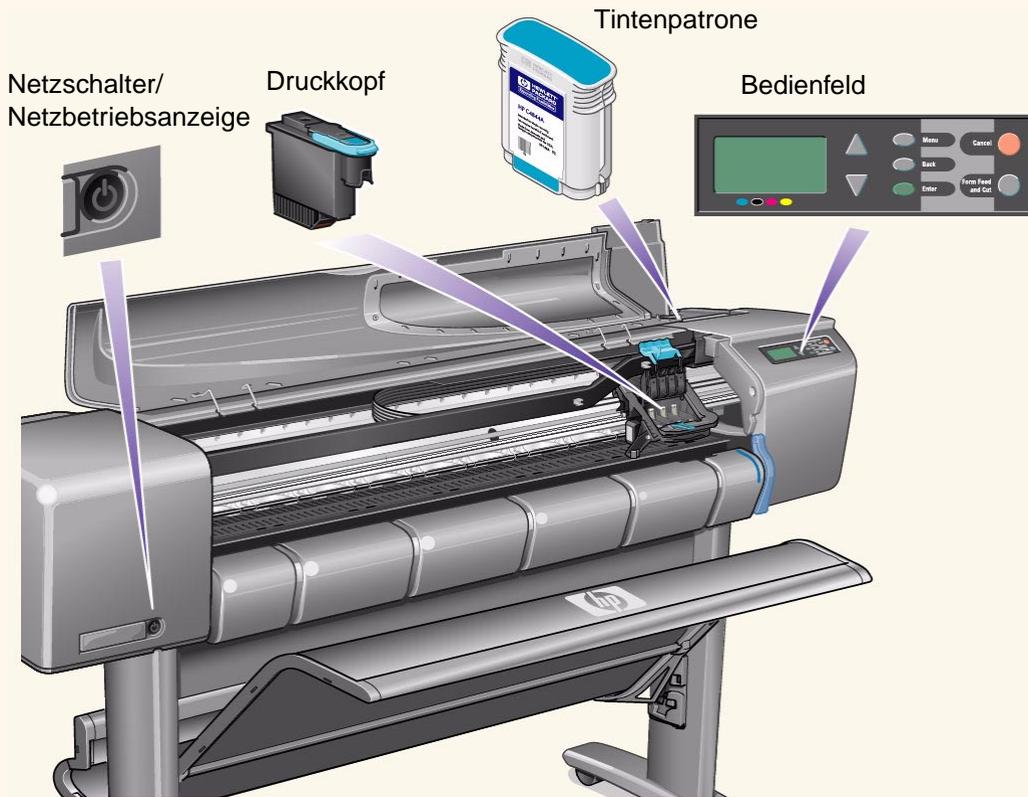


# Anschlüsse am Drucker

Der **HP DesignJet 500PS** Drucker kann über die herkömmliche parallele Schnittstelle oder über den Universal Serial Bus (**USB**) Anschluß direkt mit dem Computer verbunden werden.

Für den Anschluß über das lokale Netzwerk (Local Area Network = **LAN**) kann der Drucker mit einer optionalen HP JetDirect Druckserver Fast Ethernet 10/100 Base TX Netzwerkkarte nachgerüstet werden.

Informationen zum Anschließen des Druckers an einem Computer oder Netzwerk finden Sie im *Einrichtungsposter*.

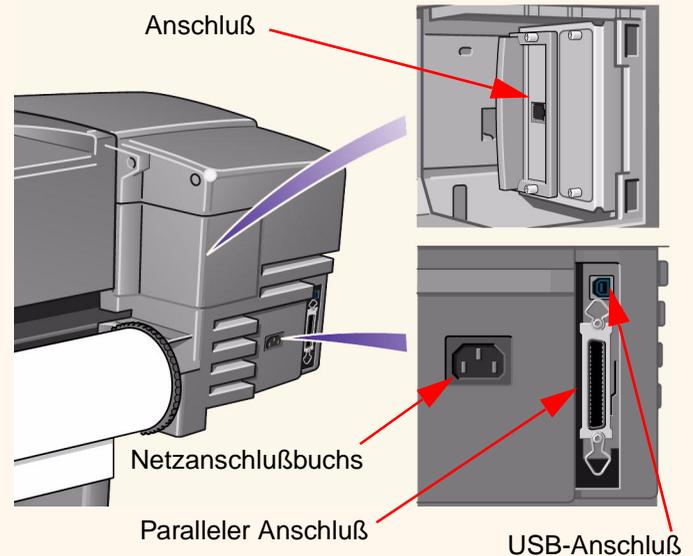

# Medien und Tinte

Die D/A1-Format und A0+/E+-Format **HP DesignJet 500PS** Drucker unterstützen viele verschiedene Medien. Die empfohlenen Medien sind so konzipiert, daß Sie in Verbindung mit dem Drucker und dem Tintensystem des Druckers zu optimalen Druckergebnissen führen.

Das Register "Medien&Tinte" enthält die folgenden Themen:

- Im Abschnitt [Medienauswahl](#) wird erläutert, wie die korrekte Medienart ausgewählt wird. Um eine einwandfreie Bildqualität zu gewährleisten, ist die Auswahl der optimalen Papierart für Ihre Anforderungen ein wichtiger Schritt.
- Im Abschnitt [Rollenmedien](#) werden die Prozeduren zum Laden und Entnehmen von Rollenmedien detailliert erläutert.
- Im Abschnitt [Blattmedien](#) werden die Prozeduren zum Laden und Entnehmen von Blattmedien detailliert erläutert.
- Im Abschnitt [Tintensystem](#) erhalten Sie einen Überblick über das Tintensystem des Druckers. Dort finden Sie auch Warn- und Vorsichtshinweise bezüglich der optimalen Verwendung des Tintensystems.
- Im Abschnitt [Tintenpatronen](#) werden Prozeduren für folgende Aufgaben detailliert erläutert: Abfragen von Informationen, Interpretieren von Fehlern, Überprüfen von Tintenständen und Austauschen von Tintenpatronen.
- Im Abschnitt [Druckköpfe](#) werden Prozeduren für folgende Aufgaben detailliert erläutert: Abfragen von Informationen, Interpretieren von Fehlern, Austauschen von Druckköpfen und Ausrichten von Druckköpfen.



# Medienauswahl

- [Auswählen von Papier oder anderen Medien](#)

Ihr Drucker unterstützt viele verschiedene Papierarten. Um eine einwandfreie Bildqualität zu gewährleisten, ist die Auswahl der optimalen Papierart für Ihre Anforderungen ein wichtiger Schritt. Die nachfolgenden Themen helfen Ihnen bei der Auswahl der optimalen Medien für Ihre speziellen Druckaufgaben.

- [Papierarten](#)

Hier finden Sie detailliert Informationen zu den verschiedenen Medienarten, die für Ihren Drucker verfügbar sind. Dies umfaßt folgende Informationen: die unterstützten Papierarten, deren physische Eigenschaften, Einstellung der Druckqualität und Abrufen von Informationen.

- [Druckzeiten bei einer ausgewählten Druckqualität](#)

Hier finden Sie typische Druckzeiten von Linienzeichnungen und Bildern in Farbe oder in Schwarz/Weiß für verschiedene Papierarten.

- [Druckfläche](#)

Hier sind die Maßangaben für die jeweilige Druckfläche aller Formate der Papierarten und anderer Medienarten angegeben.



## Auswählen von Papier oder anderen Medien

Die besten Druckergebnisse erzielen Sie mit Papierarten oder anderen Medienarten von Hewlett-Packard, da die Konfiguration Ihres Druckers auf diese Papier-/Medienarten abgestimmt und mit ihnen getestet wurde. Alle Druck-Komponenten (Drucker, Tintensystem und Papier oder andere Medien) von Hewlett-Packard wurden aufeinander abgestimmt, um fehlerfreie Druckleistung und optimale Bildqualität zu gewährleisten.

Detaillierte Informationen zu den Papierarten von Hewlett-Packard finden Sie im Abschnitt [Papierarten](#).

Hinsichtlich Papierarten und anderen Medienarten sollten Sie die folgenden, wichtigen Punkte beachten:

- Dieser Drucker unterstützt eine Vielzahl an Papierarten. Bestimmte Bilder können jedoch in schlechterer Qualität ausgegeben werden, wenn für die entsprechenden Anwendungen nicht die korrekten Papierarten verwendet werden. Beispielsweise ist das Druckergebnis von Bildern mit großen farbtensiven Flächen (Bereiche mit hoher Tintendichte, um die Farbe vollständig wiedergeben zu können) auf HP Inkjet-Papier, hochweiß, nicht optimal. HP [Gestrichenes Papier](#) führt dazu, daß sich bei derartigen Druckausgaben das Papier wellen kann und so die Druckköpfe berührt, was wiederum zum Verschmieren der Tinte und zu Beschädigungen an den Druckköpfen führen kann. Siehe [Kombinationen von Medienart und Einstellung der Druckqualität](#).
- Wenn Sie eine Rolle oder ein Blatt laden, werden Sie in der Bedienfeldanzeige des Druckers aufgefordert, die Papierart anzugeben. Um eine einwandfreie Bildqualität zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, die Papierart korrekt anzugeben. In der Tabelle [Physische Eigenschaften von Papierarten](#) finden Sie alle notwendigen Informationen. Wenn bereits ein Papier geladen ist, und Sie nicht sicher sind, welche Papierart ausgewählt wurde, wechseln Sie in das Papiermenü, und drücken Sie die Taste "Eingabe". Siehe [Abfragen von Informationen zu Rollen- und Einzelblattpapieren](#).
- Achten Sie auch darauf, welcher Druckmodus (**Beste**, **Normal** oder **Schnell**) ausgewählt ist. Sie können diesen entweder über die Software oder im Bedienfeld des Druckers einstellen (die Software-/Treibereinstellungen heben die Einstellungen im Bedienfeld des Druckers auf). Die Kombination von Papierart und Druckmodus informiert den Drucker darüber, wie die Tinte auf das Papier aufgetragen wird - z.B. über Druckdichte, Graustufenverfahren und Anzahl der Patronendurchläufe. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Abschnitt [Kombinationen von Medienart und Einstellung der Druckqualität](#).
- Im *Hewlett-Packard Printing Materials* Katalog, der im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, erfahren Sie, wie Sie Papierarten von Hewlett-Packard beziehen können. Die neueste Ausgabe dieses Katalogs erhalten Sie von Ihrem örtlichen Hewlett-Packard Kundendienstzentrum.



## Papierarten

Die folgenden Themen befassen sich mit den verschiedenen, verfügbaren Medienarten und deren speziellen Einsatzbereichen. Weiterhin finden Sie auch Angaben, wie Sie Informationen hierzu anfordern können.

- [Physische Eigenschaften von Papierarten](#)  
Hier finden Sie Details zu den physischen Eigenschaften der unterstützten Papierarten.
- [Kombinationen von Medienart und Einstellung der Druckqualität](#)  
Hier finden Sie Richtlinien für die Auswahl der korrekten Einstellung für die Druckqualität für die jeweils von Ihnen verwendeten Papier- oder Medienarten.
- [Umgang mit Papier oder anderen Medienarten](#)  
Hier finden Sie Vorsichtshinweise, die beim Umgang mit Papier oder anderen Medienarten zu beachten sind.
- [Abfragen von Informationen zu Rollen- und Einzelblattpapieren](#)



## Physische Eigenschaften von Papierarten

In der folgenden Tabelle sind die physischen Eigenschaften und Teilenummern der unterstützten HP Premium-Druckmaterialien angegeben. Drucken Sie stets auf der Bildseite mit der speziellen Beschichtung. Bei allen Rollenmedien von Hewlett-Packard befindet sich die Beschichtung auf der Außenseite der Rolle.

### Physische Eigenschaften von Papier und anderen Medien

HP Premium-Druckmaterial	24 Zoll 610 mm	36 Zoll 914 mm	42 Zoll 1067 mm
HP Inkjet-Papier, hochweiß 24 lb. (90 g/m <sup>2</sup> ) - 150 ft. (45 m)	C1860A <sup>a</sup> C6035A <sup>b</sup>	C1861A <sup>a</sup> C6036A <sup>b</sup>	
HP Velinpapier 3 mil (75 g/m <sup>2</sup> ) - 150 ft. (45 m)	C3862A	C3861A	
HP Pauspapier, transparent 3 mil (90 g/m <sup>2</sup> ) - 150 ft. (45 m)	C3869A	C3868A	
HP Gestrichenes Papier 26 lb. (98 g/m <sup>2</sup> ) - 150 ft. (45 m)	C6019B	C6020B	C6559B <sup>a</sup> C6567B <sup>b</sup>
HP Gestrichenes Papier, schwer 35 lb. (130 g/m <sup>2</sup> ) - 100 ft. (30 m)	C6029C	C6030C	C6569C
HP Transparentfolie, matt 5 mil (198 g/m <sup>2</sup> ) - 120 ft. (36 m)	51642A	51642B	
HP Fotopapier, glänzend 8 mil (207 g/m <sup>2</sup> ) - 100 ft. (30 m)	C6813A	C6814A	

[Klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite", um weitere Papier- und andere Medienarten anzuzeigen](#)



### Physische Eigenschaften von Papier und anderen Medien (Fortsetzung)

HP Premium-Druckmaterial	24 Zoll 610 mm	36 Zoll 914 mm	42 Zoll 1067 mm
HP Fotopapier, glänzend 6 mil (158 g/m <sup>2</sup> ) - 100 ft. (30 m)	C3882A	C3881A	
HP Fotopapier, seidenmatt 6 mil (158 g/m <sup>2</sup> ) - 100 ft. (30 m)	C3884A	C3883A	
HP Injektpapier seidenmatt, auf Papierbasis 6 mil (158 g/m <sup>2</sup> ) - 100 ft. (30 m)	C6782A	C6783A	
HP Transparentfolie, klar 4 mil (174 g/m <sup>2</sup> ) - 75 ft. (22 m)	C3876A	C3875A	
HP Transparentpapier, weiß 3 mil (67 g/m <sup>2</sup> ) - 75 ft. (45 m)	C3860A	C3859A	
HP Studio Leinwand 20 mil (368 g/m <sup>2</sup> ) - 35 ft. (10 m)		C6771A	
HP Satin-Posterpapier 5.5 mil (162 g/m <sup>2</sup> ) - 100 ft. (30 m)		C7011A	
HP Banner mit Tyvek® 10 mil (140 g/m <sup>2</sup> ) - 50 ft. (15 m)	C6786A	C6787A	
HP Colorfast Vinylfolie, selbstklebend 10 mil (140 g/m <sup>2</sup> ) - 50 ft. (15 m)		C6775A	

- a. Erhältlich in den USA, in Kanada und Lateinamerika
- b. Erhältlich in Europa, Asien und Japan

[Weitere Informationen über Papierarten](#)



## Weitere Informationen über Papierarten

Das folgende HP Premium-Druckmaterial kann für das Ausrichten der Druckköpfe verwendet werden (siehe [Ausrichten der Druckköpfe](#)).

- HP Inkjet-Papier, hochweiß
- HP Gestrichenes Papier
- HP Gestrichenes Papier, schwer
- HP Fotopapier, glänzend
- HP Satin-Posterpapier

Sie können auch weißes Papier verwenden.

Informationen zur Bestellung von HP Premium-Druckmaterial finden Sie in der Broschüre *Hewlett-Packard Printing Materials*.

Von Zeit zu Zeit werden neue Papierarten angeboten. Aktuelle Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Hewlett-Packard Fachhändler, Ihrem regionalen HP Kundendienstzentrum oder auf der [DesignJet Online](#) Web-Site.



## Kombinationen von Medienart und Einstellung der Druckqualität

Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Auswahl Ihrer Papierart und der Einstellung der Druckqualität (**Schnell**, **Normal**, **Beste**).

- [CAD-Zeichnungen - Monochrom](#)
- [CAD-Zeichnungen und GIS - FARBE \(Linien und niedrige Tintendichte\)](#)
- [CAD-Ausgabe, GIS und Bilder - FARBE und CAD \(hohe Tintendichte\)](#)

Beachten Sie folgende grundlegende Richtlinie:

- Verwenden Sie **Schnell**, um Entwurfskopien Ihrer Ausdrücke mit maximalem Datendurchsatz zu erstellen.
- **Normal** ist dahingehend optimiert, daß die beste Linienqualität bei schnellstmöglichem Datendurchsatz erzielt wird.
- Wählen Sie **Beste**, wenn Sie Bilder und andere Druckausgaben in bester Qualität erstellen möchten.



## CAD-Zeichnungen - Monochrom

In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Einstellungen für die Druckqualität für spezielle Einsatzbereiche mit typischen Medien aufgelistet.

### Unterstützte Papierarten - MONOCHROM

Anwendung	Typische Medienauswahl	Empfohlene Einstellung für die Druckqualität
Entwürfe	Papier, normal Inkjet-Papier, hochweiß Pauspap. transparent Transparentpapier	Schnell oder Normal
Endversionen	Papier, normal Inkjet-Papier, hochweiß Pauspap. transparent Transparentpapier Gestrichenes Papier Gestrichenes Papier, schwer Transparentfolie, matt Transparentfolie, klar	Normal oder Beste
Archive	Velinpapier Transparentfolie, matt Transparentfolie, klar	Beste
Diazo	Transparentpapier Pauspap. transparent Velinpapier Transparentfolie, matt	Normal oder Beste



## CAD-Zeichnungen und GIS - FARBE (Linien und niedrige Tintendichte)

In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Einstellungen für die Druckqualität für spezielle Einsatzbereiche mit typischen Medien aufgelistet.

### Unterstützte Papierarten - FARBE

Anwendung	Typische Medienauswahl	Empfohlene Einstellung für die Druckqualität
Entwürfe	Papier, normal Inkjet-Papier, hochweiß Pauspap. transparent Transparentpapier	Schnell oder Normal
Endversionen	Papier, normal Inkjet-Papier, hochweiß Gestrichenes Papier Gestrichenes Papier, schwer Transparentfolie, matt Transparentfolie, klar	Normal oder Beste
Archive	Transparentfolie, matt Transparentfolie, klar	Beste
Transparente	Transparentfolie, klar	Normal oder Beste



## CAD-Ausgabe, GIS und Bilder - FARBE und CAD (hohe Tintendichte)

In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Einstellungen für die Druckqualität für spezielle Einsatzbereiche mit typischen Medien aufgelistet.

### Unterstützte Papierarten - FARBE und CAD

Anwendung	Typische Medienauswahl	Empfohlene Einstellung für die Druckqualität
Mattes Papier	Gestrichenes Papier, schwer	Normal oder Beste
Glänzend	Fotopapier, glänzend	Normal oder Beste
Transparente	Transparentfolie, klar	Beste



## Umgang mit Papier oder anderen Medienarten

Beachten Sie beim Umgang mit Papier oder anderen Medienarten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Fassen Sie Folien und glänzende Medien nur an den Rändern an, oder tragen Sie Baumwollhandschuhe. Hautfette können mit der Tinte reagieren und zum Verschmieren führen.
- Die im Lieferumfang dieses Druckers enthaltenen Tintensysteme bieten eine hervorragende Lichtechtheit. Dennoch können Farben ausbleichen oder sich verändern, wenn sie über längere Zeit Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- Rollen Sie teilweise verbrauchtes Rollenpapier wieder auf, wenn dieses nicht mehr verwendet wird. Legen Sie nicht mehrere Rollen aufeinander.
- Bewahren Sie nicht verbrauchte Rollen stets in der Kunststoffhülle auf, um ein Ausbleichen zu verhindern.



## Abfragen von Informationen zu Rollen- und Einzelblattpapieren


Wenn Rollenmedien oder Blattmedien geladen sind, wird beim Aufrufen des **Papiermenüs** im Bedienfeld die Medienart angezeigt.

Inkjet-Papier, hochweiß  
 Papier, normal  
 Velinpapier  
 Pauspapier, transparent  
 Transparentpapier  
 Transparentfolie, klar  
 Transparentfolie, matt  
 Papier, gestrichen  
 Papier schwer, gestrichen  
 Fotopapier, glänzend  
 Leinwand  
 Posterpapier



Rolle oder Blatt

Wenn kein Papier geladen ist, erscheint in der Bedienfeldanzeige die folgende Meldung, und Sie müssen eine Rolle oder Blatt laden.



## Druckzeiten bei einer ausgewählten Druckqualität

In der nachfolgenden Tabelle sind einige typische Druckzeiten für das D/A1-Format aufgelistet.

Typische Druckzeiten

Druckqualität	Zeit (in Sekunden)			
	Monochrome Linien auf weißem Papier	Farbige Linien auf gestrichenem Papier	Bilder auf gestrichenem Papier	Bilder auf glänzendem Papier
Schnell	96	96	234	480
Normal	216	216	550	690
Beste	360	285	940	990



[Weitere Druckzeiten](#)



## Druckfläche

Die folgenden Themen befassen sich detailliert mit den Druckflächen der verschiedenen Papierformatstandards:

- [ANSI-Papier](#)  
Der Imperial-Papierformatstandard gemäß "American National Standards Institute".
- [Architekturpapier](#)  
Der Papierformatstandard für den Architekturbereich.
- [ISO-Papier](#)  
Der metrische Papierformatstandard gemäß "International Standards Organization". Dieser wird üblicherweise in Europa verwendet.



## ANSI-Papier

In der folgenden Tabelle sind die Druckflächen für den Formatstandard für [ANSI-Papier](#) aufgelistet.

Der linke und rechte Rand beträgt jeweils 0,2 Zoll (5 mm) und die Vorder- und Unterkante jeweils 0,7 Zoll (17 mm).

Wobei folgendes gilt: Druckfläche = Papiergröße – Ränder

### Druckfläche bei ANSI-Papier

Papiergröße	Ausrichtung des Papiers im Drucker	Druckfläche (Breite x Höhe) gemäß Bildausrichtung							
		Zoll				Millimeter			
		Querformat		Hochformat		Querformat		Hochformat	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
A	Hochformat	9,7	8,1	8,1	9,7	245	206	206	245
	Querformat	7,2	10,6	10,6	7,2	182	269	269	182
B	Hochformat	15,7	10,6	10,6	15,7	398	269	269	398
	Querformat	9,7	16,6	16,6	9,7	245	422	422	245
C	Hochformat	20,7	16,6	16,6	20,7	525	422	422	525
	Querformat	15,7	21,6	21,6	15,7	398	549	549	398
D	Hochformat	32,7	21,6	21,6	32,7	830	549	549	830
	Querformat	20,7	33,6	33,6	20,7	525	854	854	525
E	Hochformat	-	-	33,6	42,7	-	-	854	1084
	Querformat	32,7	43,6	-	-	830	1108	-	-



Gibt an, daß diese Druckfläche nur verfügbar ist, wenn Sie mit dem A0+/E+-Format HP DesignJet 500PS Drucker arbeiten.



## Architekturpapier

In der folgenden Tabelle sind die Druckflächen für den Formatstandard für [Architekturpapier](#) aufgelistet.

Der linke und rechte Rand beträgt jeweils 0,2 Zoll (5 mm) und die Vorder- und Unterkante jeweils 0,7 Zoll (17 mm).

Wobei folgendes gilt: Druckfläche = Papiergröße – Ränder

### Druckfläche bei Architekturpapier

Papiergröße	Ausrichtung des Papiers im Drucker	Druckfläche (Breite x Höhe) gemäß Bildausrichtung							
		Zoll				Millimeter			
		Querformat		Hochformat		Querformat		Hochformat	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
C	Hochformat	22,7	17,6	17,6	22,7	576	447	447	576
	Querformat	16,7	23,6	23,6	16,7	423	600	600	423
D	Hochformat	34,7	23,6	23,6	34,7	880	600	600	880
	Querformat	22,7	35,6	35,6	22,7	576	904	904	576
E1	Hochformat	40,7	29,6	29,6	40,7	1033	752	752	1033
	Querformat	28,7	41,6	41,6	28,7	728	1057	1057	728
E	Hochformat	-		35,6	46,7	-		904	1185
	Querformat	34,7	47,6	-		880	1209	-	



Gibt an, daß diese Druckfläche nur verfügbar ist, wenn Sie mit dem A0+/E+-Format **HP DesignJet 500PS** Drucker arbeiten.



## ISO-Papier

In der folgenden Tabelle sind die Druckflächen für den Formatstandard für [ISO-Papier](#) aufgelistet.

Der linke und rechte Rand beträgt jeweils 0,2 Zoll (5 mm) und die Vorder- und Unterkante jeweils 0,7 Zoll (17 mm).

Wobei folgendes gilt: Druckfläche = Papiergröße – Ränder

### Druckfläche bei ISO-Papier

Papier- größe	Ausrichtung des Papiers im Drucker	Druckfläche (Breite x Höhe) gemäß Bildausrichtung							
		Zoll				Millimeter			
		Querformat		Hochformat		Querformat		Hochformat	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
A4	Hochformat	10,4	7,9	7,9	10,4	263	200	200	263
	Querformat	6,9	11,3	11,3	6,9	176	287	287	176
A3	Hochformat	15,2	11,3	11,3	15,2	386	287	287	386
	Querformat	10,4	16,1	16,1	10,4	263	410	410	263
A2	Hochformat	22,0	16,1	16,1	22,0	560	410	410	560
	Querformat	15,2	23,0	23,0	15,2	386	584	584	386
A1	Hochformat	31,7	23,0	23,0	31,7	806	584	584	806
	Querformat	22,0	32,7	32,7	22,0	560	830	830	560
A0	Hochformat	-		32,7	45,4	-		830	1154



Gibt an, daß diese Druckfläche nur verfügbar ist, wenn Sie mit dem A0+/E+-Format HP DesignJet 500PS Drucker arbeiten.



# Rollenmedien

Die folgenden Prozeduren werden detailliert beschrieben. Teilweise stehen auch Animationen zur Verfügung:

- [Installieren einer neuen Rolle im Drucker](#)
- [Laden von Rollenmedien](#)
- [Entnehmen von Rollenmedien](#)
- [Entfernen von Rollenmedien von der Spindel](#)
- [Austauschen der Schnittvorrichtung](#)



## Installieren einer neuen Rolle im Drucker


In der Animationssequenz wird gezeigt, wie eine neue Rolle Papier im Drucker installiert wird.

**VORSICHT:** Vergewissern Sie sich, daß die Fußrollen des Druckers arretiert sind (der Arretierhebel ist an jeder Fußrolle nach unten gedrückt), so daß der Drucker fest steht.

Wenn Sie regelmäßig mit verschiedenen Papierrollen arbeiten, können Sie durch die Verwendung von mehreren Spindeln den Papierwechsel beschleunigen. Hierdurch können Sie folgendes erreichen:

1. Verschiedene Papierarten auf die Spindeln laden.
2. Die Spindel entfernen und durch eine Spindel mit der neuen Papierart austauschen.

**HINWEIS:** Zusätzliche Spindeln können Sie von Hewlett Packard als Zubehör beziehen.

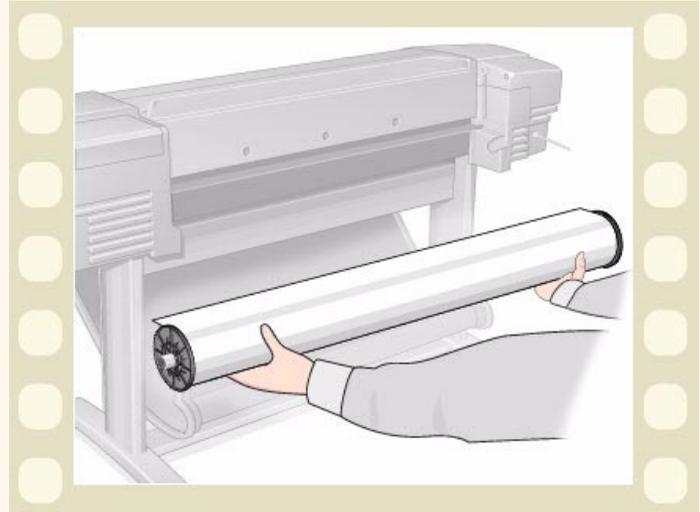

Klicken Sie auf dieses Symbol



, um die Animationssequenz zu starten. Es steht auch eine [druckbare Version](#) der Sequenz zur Verfügung, so daß Sie wichtige Abbildungen mit zum Drucker nehmen können, sollte der Drucker nicht unmittelbar neben dem Computer aufgestellt sein.



## Laden von Rollenmedien

In der Animationssequenz wird gezeigt, wie eine neue Rolle Papier in den Drucker geladen wird.

**HINWEIS:** Bevor Sie eine Rolle Papier laden können, müssen Sie diese zuerst im Drucker [installieren](#).


Im Bedienfeldmenü erscheinen folgende Optionen:

Wählen Sie (mit den Tasten ⬆️ ⬆️)

Drücken Sie dann:

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. <b>Papier</b>              | Eingabe |
| 2. <b>Rolle laden</b>         | Eingabe |
| 3. <b>Rollenart auswählen</b> | Eingabe |


Klicken Sie auf dieses Symbol , um die Animationssequenz zu starten. Es steht auch eine [druckbare Version](#) der Sequenz zur Verfügung, so daß Sie wichtige Abbildungen mit zum Drucker nehmen können, sollte der Drucker nicht unmittelbar neben dem Computer aufgestellt sein.

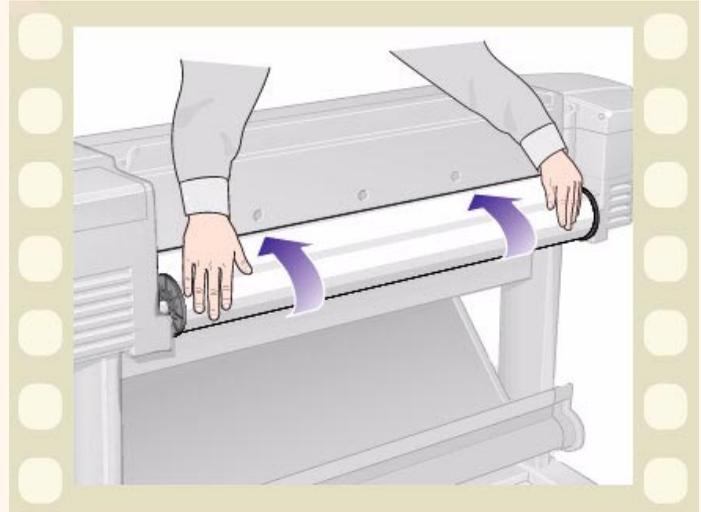

## Entnehmen von Rollenmedien

In der Animationssequenz wird gezeigt, wie eine Rolle Papier aus dem Drucker entnommen wird.

Klicken Sie auf dieses Symbol  , um die Animationssequenz zu starten. Es steht auch eine [druckbare Version](#) der Sequenz zur Verfügung, so daß Sie wichtige Abbildungen mit zum Drucker nehmen können, sollte der Drucker nicht unmittelbar neben dem Computer aufgestellt sein.

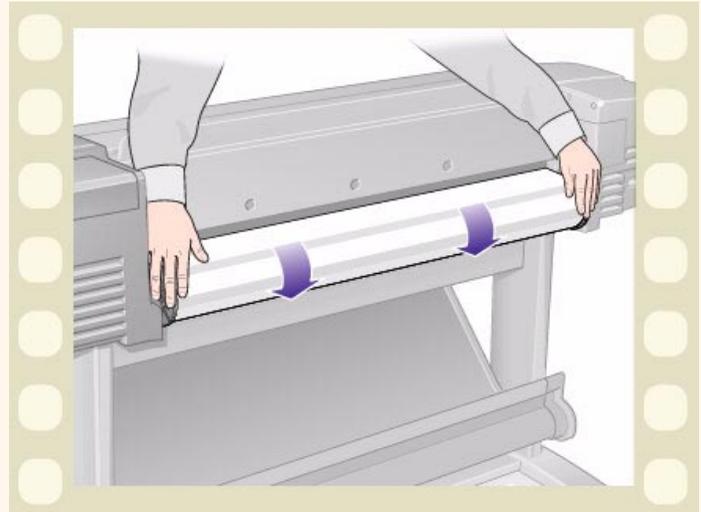


## Entfernen von Rollenmedien aus dem Drucker

In der Animationssequenz wird gezeigt, wie eine Rolle Papier aus dem Drucker entfernt wird.

**HINWEIS:** Bevor Sie die Rolle Papier entfernen können, müssen Sie diese zuerst aus dem Drucker [entnehmen](#).

Klicken Sie auf dieses Symbol  , um die Animationssequenz zu starten. Es steht auch eine [druckbare Version](#) der Sequenz zur Verfügung, so daß Sie wichtige Abbildungen mit zum Drucker nehmen können, sollte der Drucker nicht unmittelbar neben dem Computer aufgestellt sein.

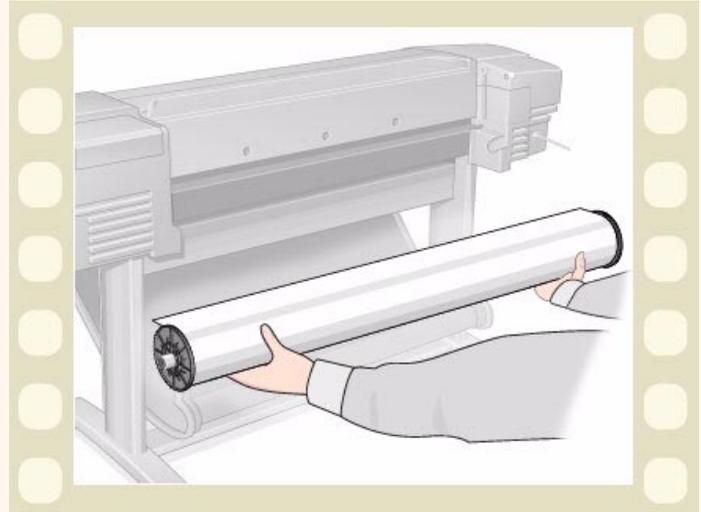


## Entfernen von Rollenmedien von der Spindel

In der Animationssequenz wird gezeigt, wie eine Rolle Papier von der Rollen-[Spindel](#) entfernt wird.

**HINWEIS:** Bevor Sie die Rolle Papier von der Spindel entfernen können, müssen Sie diese zuerst aus dem Drucker [entfernen](#).

Klicken Sie auf dieses Symbol  , um die Animationssequenz zu starten. Es steht auch eine [druckbare Version](#) der Sequenz zur Verfügung, so daß Sie wichtige Abbildungen mit zum Drucker nehmen können, sollte der Drucker nicht unmittelbar neben dem Computer aufgestellt sein.

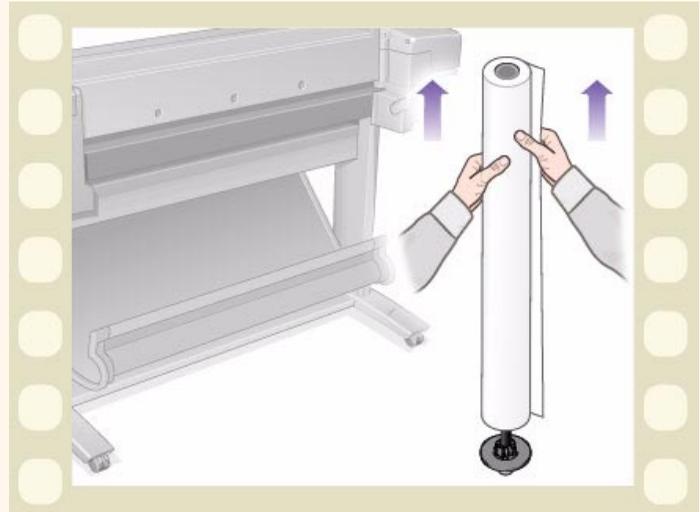

## Austauschen der Schnittvorrichtung

In der Animationssequenz wird das vollständige Austauschen der Schnittvorrichtung im Drucker gezeigt.

### Vorbereitung


Bevor Sie die Schnittvorrichtung austauschen, müssen Sie sich für folgende Punkte mit Ihrem lokalen [HP Customer Care](#) Center in Verbindung setzen:

- Bestellen der neuen Schnittvorrichtung.
- Anweisungen zum Aufrufen des Servicemenüs im Bedienfeld.

### Wichtige Informationen

- Die Schnittvorrichtung ist über eine schwarze Halterung mit dem Drucker verbunden. Diese verläuft an der Metallführungsschiene entlang und ist auf der Kante der [Einzugsfläche](#) auf der Druckervorderseite eingehakt.
- Das Schnitttrad befindet sich in der Schnittvorrichtung.
- Entfernen Sie nicht die schwarze Halterung.
- Beim Einsetzen der Schnittvorrichtung muß die schwarze Halterung um ca. 45 Grad nach oben gekippt sein. Setzen Sie dann die Schnittvorrichtung so ein, daß sie auf der schwarzen Halterung aufliegt. Rasten Sie die Schnittvorrichtung an dieser Stelle jedoch noch **NICHT** ein.

**VORSICHT:** Gehen Sie beim Austauschen der Schnittvorrichtung äußerst vorsichtig vor, da die schwarze Halterung bei zuviel Druck schnell brechen kann.

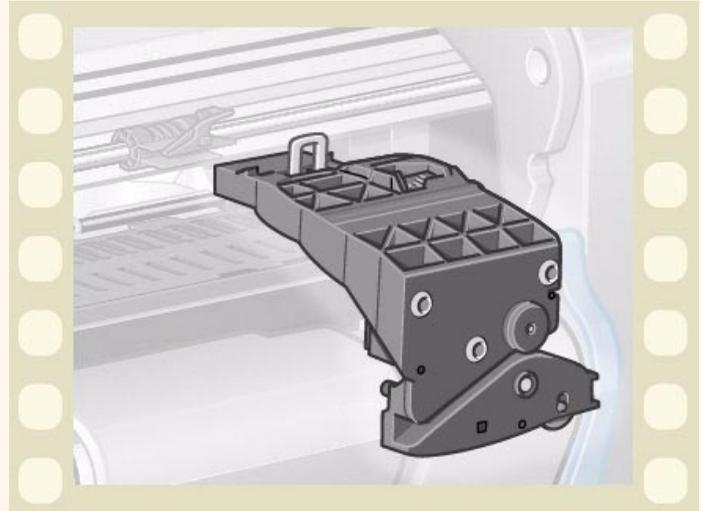

Klicken Sie auf dieses Symbol



, um die Animationssequenz zu starten. Es steht auch eine [druckbare Version](#) der Sequenz zur Verfügung, so daß Sie wichtige Abbildungen mit zum Drucker nehmen können, sollte der Drucker nicht unmittelbar neben dem Computer aufgestellt sein.



# Blattmedien

- [Welche Seite nach oben?](#)  
Hier finden Sie Anweisungen, wie Sie die zu bedruckende Seite des Blattmediums ermitteln können.
- [Welche Kante zuerst?](#)  
Hier wird erläutert, mit welcher Kante das Blatt in den Drucker einzuführen ist (kurze oder lange Kante).
- [Laden von Blattmedien](#)  
Hier finden Sie Details zum Laden von Blattmedien.
- [Entnehmen von Blattmedien](#)  
Hier finden Sie Details zum Entnehmen von Blattmedien.



## Welche Seite nach oben?

Der Drucker bedruckt das Blatt auf der Oberseite. Es ist wichtig, das Blatt mit der korrekten Seite nach oben zu laden. Beachten Sie hierzu die nachfolgende Tabelle.


### Zu bedruckende Seite der einzelnen Medienarten

Medienart	Matt oder glänzend
HP Inkjet-Papier, hochweiß	Beide Seiten sind identisch. Wenn das Blatt gewölbt ist, laden Sie es mit der Wölbung nach unten.
HP Velinpapier	
Pauspapier, transparent	
Papier, gestrichen	Laden Sie es mit der gestrichenen Seite nach oben.
Papier schwer, gestrichen	
Transparentfolie, matt	Laden Sie es mit der matten Seite nach oben.
Fotopapier, glänzend	Laden Sie es mit der glänzenden Seite nach oben.
Transparentfolie, klar	
Transparentpapier	Beide Seiten sind identisch. Wenn das Blatt gewölbt ist, laden Sie es mit der Wölbung nach unten.
Leinwand	
Posterpapier	
Papier, normal	Beide Seiten sind identisch. Wenn das Blatt gewölbt ist, laden Sie es mit der Wölbung nach unten.




## Welche Kante zuerst?

Sie können ein Blatt im Hochformat oder im Querformat einlegen. Sofern Sie nicht die Option "Rotieren" verwenden, laden Sie das Blatt in der gleichen Ausrichtung, wie in Ihrer Software spezifiziert.

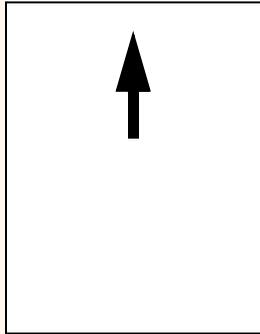

Hochformat (kurze Kante zuerst)

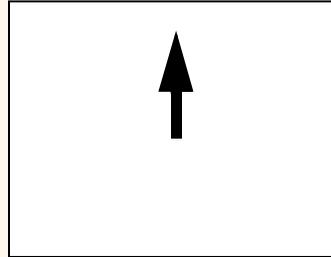

Querformat (lange Kante zuerst)



## Laden von Blattmedien

In der Animationssequenz wird gezeigt, wie ein neues Blatt Papier in den Drucker geladen wird.

### Wichtig

- Wenn im Drucker eine Rolle Papier geladen ist, müssen Sie diese zuerst aus dem Drucker [entnehmen](#).
- Vergewissern Sie sich, daß beim Laden die [korrekte Seite](#) des Blattes nach oben zeigt.

Im Bedienfeldmenü erscheinen folgende Optionen:

Wählen Sie (mit den Tasten ) Drücken Sie dann:

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. <b>Papier</b>             | Eingabe |
| 2. <b>Blatt laden</b>        | Eingabe |
| 3. <b>Blattart auswählen</b> | Eingabe |



Klicken Sie auf dieses Symbol , um die Animationssequenz zu starten. Es steht auch eine [druckbare Version](#) der Sequenz zur Verfügung, so daß Sie wichtige Abbildungen mit zum Drucker nehmen können, sollte der Drucker nicht unmittelbar neben dem Computer aufgestellt sein.



## Entnehmen von Blattmedien

In der Animationssequenz wird gezeigt, wie ein Blatt Papier aus dem Drucker entnommen wird.

### Wichtig

- Damit die Tinte [ausreichend trocknen](#) kann, gibt der Drucker das Papier erst nach einer entsprechenden Verzögerung frei.

Klicken Sie auf dieses Symbol , um die Animationssequenz zu starten. Es steht auch eine [druckbare Version](#) der Sequenz zur Verfügung, so daß Sie wichtige Abbildungen mit zum Drucker nehmen können, sollte der Drucker nicht unmittelbar neben dem Computer aufgestellt sein.



# Tintensystem

Diese Themen befassen sich mit verschiedenen Elementen des Tintensystems.

- [Was ist das HP Tintenzubehör?](#)  
Hier finden Sie Details zu den Komponenten des HP Tintenzubehörs.
- [Identifizieren der Komponenten](#)  
Hier wird dargestellt, wo die verschiedenen Komponenten des Tintensystems angeordnet sind.
- [Richtlinien für das Tintenzubehör](#)  
Hier wird erläutert, wie mit dem Tintensystem optimale Ergebnisse erzielt werden.
- [Vorsichtsmaßnahmen](#)  
Hier finden Sie Details zu spezifischen Vorsichtsmaßnahmen, die Sie beachten müssen, um Beschädigungen an den Komponenten des Tintensystems zu verhindern.
- [Farbkalibrierung](#)  
Hier wird erläutert, wie das Tintensystem für die geladene Medienart kalibriert wird.
- [Wann ist eine Komponente auszutauschen?](#)  
Hier finden Sie Details zur Nutzungsdauer von Komponenten des Tintensystems.
- [Trockenzeit](#)  
Hier wird die Funktion der Trockenzeit erläutert. Außerdem wird beschrieben, wie mit dieser Funktion gewährleistet werden kann, daß die Druckausgaben unter allen Bedingungen immer mit der gleichen hohen Qualität erstellt werden.



## Was ist das HP Tintenzubehör?

Für jede der vier im Drucker verwendeten Farben sind zwei separate Komponenten vorhanden, der [Druckkopf](#) und die [Tintenpatrone](#). All diese Komponenten werden zusammen als HP Tintenzubehör bezeichnet. Sie tragen eine Hewlett-Packard Auswahlnummer, um Ihnen eine Nachbestellung des korrekten Tintenzubehörs zu erleichtern. Ihr **HP DesignJet 500PS** Drucker verwendet das folgende HP Tintenzubehör:

- Schwarze Tintenpatronen sind HP Nr. 10 Zubehör.
- Patronen für Zyan, Magenta und Gelb sind HP Nr. 82 Zubehör.
- Alle Druckköpfe sind HP Nr. 11 Zubehör.

### Tintenpatronen

Die Hewlett-Packard Tintenpatronen müssen weder gewartet noch gereinigt werden. Wenn die Tintenpatrone in ihrem Einschub installiert ist, versorgt sie den entsprechenden Druckkopf mit Tinte. Da die auf den Ausdruck aufgetragene Tintenmenge über den Druckkopf gesteuert wird, werden auch dann noch hervorragende Druckergebnisse erzielt, wenn der Tintenstand bereits relativ niedrig ist.

Über die Bedienfeldanzeige werden Sie entsprechend informiert, wenn sich der Tintenstand einer Patrone dem Ende zuneigt. Sie können die Tintenstände der Tintenpatronen auch manuell überprüfen, um so zu kontrollieren, ob eine Tintenpatrone ausgetauscht werden muß. Siehe [Informationen zu Tintenpatronen](#).

Wenn eine Tintenpatrone leer ist, unterbricht der Drucker die Druckausgabe. Siehe [Austauschen einer Tintenpatrone](#).

### Druckköpfe

Die Hewlett-Packard Druckköpfe haben eine extrem lange Lebensdauer und müssen nicht bei jedem Austauschen einer Tintenpatrone mit ausgetauscht werden. Sie sind nicht mit den Tintenpatronen verbunden und liefern auch dann noch eine hervorragende Druckqualität, wenn die Tintenpatronen fast leer sind.

Wenn Sie eine Verschlechterung der Druckqualität feststellen (wenn z.B. Linien oder Punkte in Texten oder Grafiken fehlen), lesen Sie den Abschnitt [Gestufte Linien](#).



## Identifizieren der Komponenten

Anhand der nachfolgenden Abbildung können Sie die Komponenten des HP Tintenzubehörs identifizieren.

Druckköpfe



Die Hewlett-Packard Auswahlnummer auf den Tintenpatronen und Druckköpfen vereinfacht die Erkennung des korrekten HP Tintenzubehörs für Ihren Drucker. Ermitteln Sie die Farbe des benötigten Druckkopfs oder der benötigten Tintenpatrone, und vergewissern Sie sich dann, daß Sie einen Druckkopf oder eine Tintenpatrone von Hewlett-Packard kaufen bzw. bestellen. Jede Tintenpatrone und jeder Druckkopf kann separat bei Ihrem Hewlett-Packard Fachhändler gekauft werden. Siehe [Bestellen von Zubehör](#) und [Wann ist eine Komponente auszutauschen?](#).



## Richtlinien für das Tintenzubehör

Um mit Ihrem Drucker und mit dem Tintensystem optimale Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie beim Umgang mit dem HP Tintenzubehör stets die folgenden Richtlinien:

- Installieren Sie Tintenpatronen und Druckköpfe stets vor dem Verfalldatum, das auf der Verpackung angegeben ist.
- Installieren Sie Tintenpatronen und Druckköpfe in den farblich entsprechend markierten Steckplätzen.
- Beachten Sie die Anweisungen im Bedienfeld des Druckers, die während der Installation angezeigt werden.
- Vermeiden Sie ein unnötiges Entfernen von Tintenpatronen und Druckköpfen.
- Schalten Sie Ihren Drucker stets über den vorderen Netzschalter im Bedienfeld aus. Die Druckköpfe werden dann korrekt im Drucker positioniert. Hierdurch können diese nicht austrocknen.
- Die Tintenpatronen dürfen während eines laufenden Druckvorgangs nicht entfernt werden. Sie sollten nur dann entfernt werden, wenn der Drucker für deren Austausch bereit ist. In der Bedienfeldanzeige werden die entsprechenden Anweisungen für das Entfernen und Installieren der Tintenpatronen angezeigt. Siehe [Wann ist eine Komponente auszutauschen?](#)

**VORSICHT:** Wenn Sie Ihren Drucker erhalten, sind in dessen Druckkopfwagen vier Setup-Druckköpfe installiert. Mit diesen Setup-Druckköpfen werden die Schläuche im modularen Tintensystem gereinigt. Nehmen Sie die Setup-Druckköpfe nur gemäß den Prozeduren im *Einrichtungsposter* aus dem Druckkopfwagen.




## Vorsichtsmaßnahmen

Gehen Sie mit dem HP Tintenzubehör vorsichtig um. Besonders der Druckkopf ist ein Präzisionsteil und muß vorsichtig behandelt werden.

**VORSICHT:** Berühren Sie nicht die Düsen am Druckkopf, und wischen Sie diese nicht ab. Hierdurch kann der Druckkopf beschädigt werden.

- Stellen Sie den Druckkopf nicht auf den Düsen ab.
- Gehen Sie mit den Druckköpfen vorsichtig um. Legen Sie diese stets vorsichtig ab.
- Lassen Sie die Druckköpfe nicht herunterfallen. Ein korrekter Umgang gewährleistet eine optimale Leistung während der gesamten Lebensdauer des Druckkopfs.
- Berühren Sie nicht die Rückseite der Tintenpatrone, die im Drucker eingesetzt ist. Dort können Tintentropfen anhaften.
- Vermeiden Sie es, teilweise verbrauchte Tintenpatronen aufzubewahren.

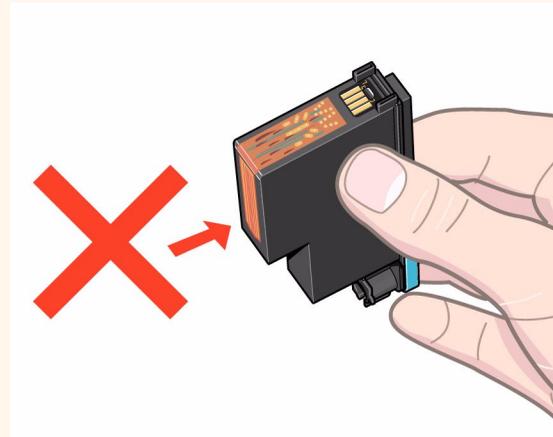

## Farbkalibrierung

Sie können das Tintensystem für das jeweils im Drucker geladene Medium kalibrieren. Hierdurch wird gewährleistet, daß die Farben in der Druckausgabe mit den Farben des Originalbildes so nahe wie möglich übereinstimmen. Der Drucker speichert die Kalibrierungsdaten für jedes einzelne Medium, für das Sie seit dem Einschalten eine Kalibrierung durchgeführt haben. Wenn der Drucker nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet wird, ist nur die zuletzt durchgeführte Kalibrierung aktiv, und die Druckausgabe erfolgt anhand dieser Kalibrierungsdaten.

Um an Ihrem Drucker eine Farbkalibrierung durchzuführen, vergewissern Sie sich zuerst, daß Sie die korrekte Medienart eingelegt haben. Nehmen Sie dann im Bedienfeld die folgenden Einstellungen vor:

Wählen Sie (mit den Tasten ⬆️)	Drücken Sie dann:
1. <b>Tinte</b>	Eingabe
2. <b>Farbkalibrierung</b>	Eingabe
3. <b>Papier kalibrieren</b>	Eingabe

Der Drucker druckt ein Kalibrierungsmuster und liest dieses ein, um die Kalibrierungsdaten für die geladene Medienart zu erstellen.

Wenn Sie den Status der Farbkalibrierung des Druckers überprüfen möchten, wählen Sie im Bedienfeld:

Wählen Sie (mit den Tasten ⬆️)	Drücken Sie dann:
1. <b>Tinte</b>	Eingabe
2. <b>Farbkalibrierung</b>	Eingabe
3. <b>Status</b>	Eingabe

In der Bedienfeldanzeige wird angezeigt, für welche Medienart das Tintensystem derzeit kalibriert ist.

Um alle Kalibrierungsdaten zu löschen und den Drucker auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie im Tintenmenü *Farbkalibrierung* > *Zurücksetzen*.



## Wann ist eine Komponente auszutauschen?

Wenn eine Komponente des HP Tintenzubehörs auszutauschen ist, wird dies meistens im Bedienfeld angezeigt. Diese Informationen erscheinen für:

- [Tintenpatronen](#)
- [Druckköpfe](#)



## Trockenzeit

Die folgenden Themen befassen sich detailliert mit der Funktion für die Trockenzeit. Außerdem wird beschrieben, wie mit dieser Funktion gewährleistet werden kann, daß die Druckausgaben unter allen Bedingungen immer mit der gleichen hohen Qualität erstellt werden.

- [Einstellungen für die Trockenzeit](#)  
Hier wird beschrieben, wie die erforderliche Trockenzeit im Bedienfeld eingestellt wird.
- [Typische Trockenzeiten](#)  
Hier werden die typischen Trockenzeiten für die von Hewlett-Packard bei einer Temperatur von ca. 25° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% getesteten Papierarten aufgelistet.
- [Trockenprozedur](#)  
Hier finden Sie Details dazu, wie der Trockenvorgang abläuft.



## Einstellungen für die Trockenzeit

Bei einigen Papierarten und in bestimmten Betriebsumgebungen muß die Tinte zuerst trocknen, bevor das Papier aus dem Drucker entnommen werden kann. Der Drucker verfügt hierfür über drei Einstellungen, die am Bedienfeld festgelegt werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Navigationsbeispiel](#).

### Manuell

Papier, für das eine bestimmte Trockenzeit erforderlich ist, verbleibt im Drucker. In der Bedienfeldanzeige wird ein "Countdown" für die noch verbleibende Trockenzeit angegeben. Sie können diese Trockenzeit von einer Minute bis zu 99 Minuten in Minutenschritte verändern.

### Automatisch

Der Drucker ermittelt die entsprechende Trockenzeit automatisch anhand der von Ihnen ausgewählten Papierart und der derzeitigen Temperatur. Falls eine Trockenzeit zu berücksichtigen ist, wird in der Bedienfeldanzeige ein "Countdown" für die noch verbleibende Trockenzeit angegeben.

### Keine

Bei dieser Einstellung wird das Papier nach Beendigung des Druckvorgangs in die Papierablage unter dem Drucker ausgegeben.

**VORSICHT:** Eine zu kurz eingestellte Trockenzeit zur Beschleunigung der Druckvorgänge kann zu Schäden am gedruckten Bild und/oder zu einer schlechteren Druckqualität führen.



## Typische Trockenzeiten

In der nachfolgenden Tabelle sind die typischen Trockenzeiten für von Hewlett-Packard getestete Medien bei einer Temperatur von ca. 25° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% angegeben.

### Trockenzeiten der Papierarten

Von Hewlett-Packard getestete Papierart	Trockenzeit (Sekunden)		
	Schnell	Normal	Beste
HP Inkjet-Papier, hochweiß	0	25	
HP Velinpapier	60	120	180
HP Pauspapier, transparent			
HP Gestrichenes Papier	0	60	
HP Gestrichenes Papier, schwer	0	60	
HP Transparentfolie, matt	60	180	
HP Fotopapier, glänzend	120		
HP Fotopapier, seidenmatt			
HP Injektpapier seidenmatt, auf Papierbasis			
HP Transparentfolie, klar	60		
HP Transparentpapier, weiß	60	120	180
HP Studio Leinwand	6000		
HP Satin-Posterpapier	60		
HP Banner mit Tyvek®			
HP Colorfast Vinylfolie, selbstklebend			




## Trockenprozedur


Die Trockenprozedur funktioniert wie folgt:

1. Das gedruckte Bild ist im Druckerfenster sichtbar, und das Papier wird auf der [Einzugsfläche](#) des Druckers durch Luftansaugung festgehalten.
2. In der Bedienfeldanzeige erscheint die folgende Meldung:

Der Countdown zeigt die restliche Trockenzeit an.

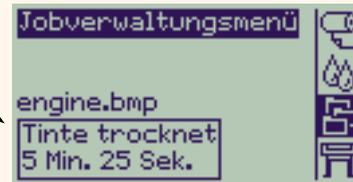

3. Um den Trockenvorgang abzubrechen und das Papier freizugeben, drücken Sie die Taste "Abbrechen" oder "Vorschub und Schneiden".
4. Nach Ablauf der Trockenzeit:  
Bei Rollenmedien schneidet der Drucker das Medium ab, und deaktiviert die Luftansaugung, so daß das gedruckte Bild in die Papierablage fallen kann. Bei Blattmedien wird die Luftansaugung deaktiviert, und das gedruckte Bild fällt in die Papierablage.





# Tintenpatronen

- [Fehler in Tintenpatronen](#)  
Hier finden Sie Details zu verschiedenen Fehlermeldungen, die im Bedienfeld für Tintenpatronen erscheinen können.
- [Tintenstände der Tintenpatronen](#)  
Hier finden Sie Details zu verschiedenen Informationen zu Tintenständen, die im Bedienfeld für Tintenpatronen angezeigt werden können.
- [Informationen zu Tintenpatronen](#)  
Hier wird erläutert, wie der aktuelle Status der Tintenpatronen in der Bedienfeldanzeige dargestellt wird.
- [Austauschen einer Tintenpatrone](#)  
Hier finden Sie Details zum Austauschen einer Tintenpatrone.



## Fehler in Tintenpatronen

Im Bedienfeld können die folgenden Fehlermeldungen für Tintenpatronen erscheinen:

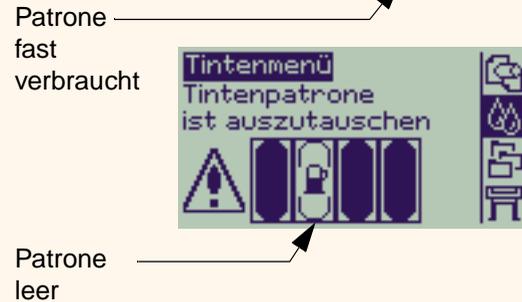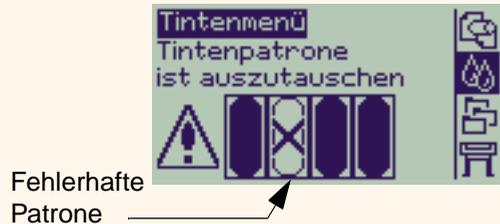

**HINWEIS:** Wenn eine Patrone ihr Ablaufdatum überschritten hat, wird diese als fehlerhafte Patrone dargestellt und muß ausgetauscht werden.

Der Drucker zeigt auch die [Tintenstände der Tintenpatronen](#) an.



## Tintenstände der Tintenpatronen

Die Bedienfeldanzeige informiert darüber, wenn der Tintenstand einer Patrone niedrig oder extrem niedrig ist bzw. wenn diese Patrone leer ist. Dies bedeutet, daß Sie stets über den aktuellen Status Ihres HP Tintenzubehörs informiert sind:



Patrone  
voll



Wenig  
Tinte



Patrone  
leer

**HINWEIS:** Abhängig von der Art von Druckjobs kann eine Patrone mit niedrigem Tintenstand noch längere Zeit verwendet werden (z.B. bei Linienzeichnungen).

**HINWEIS:** Die Informationen über die Tintenstände der Tintenpatronen können auch unter "Tintenmenü > Informationen > Tintenpatronen > Tintenstand" abgefragt werden, sollten diese Angaben nicht bereits automatisch im Tintenmenü erscheinen.



## Informationen zu Tintenpatronen

Gehen Sie anhand der folgenden Prozedur vor, um die Anzeige mit den Informationen zu den Tintenpatronen in der Bedienfeldanzeige aufzurufen.

Im Bedienfeldmenü erscheinen folgende Optionen:

Wählen Sie (mit den Tasten  )	Drücken Sie dann:
1. <b>Tinte</b>	Eingabe
2. <b>Informationen</b>	Eingabe
3. <b>Tintenpatronen</b>	Eingabe
4. <b>Tintenpatrone zyan, magenta, gelb oder schwarz</b>	Eingabe

In der Bedienfeldanzeige erscheinen für die ausgewählte Tintenpatrone die folgenden Informationen:

- Farbe: Zyan, Magenta, Gelb oder Schwarz
- Modell: Hewlett-Packard Nr. 82 (Zyan, Magenta und Gelb) oder Hewlett-Packard Nr. 10 (Schwarz)
- Status: eingesetzt, fast leer, Tinte leer, fehlt, abgelaufen und fehlerhaft
- Ablaufdatum
- Seriennummer
- Tintenstand: in cc und Verbrauch in %



## Austauschen einer Tintenpatrone

In der Animationssequenz wird gezeigt, wie eine Tintenpatrone ausgetauscht wird.

**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, daß die Fußrollen des Druckers arretiert sind (der Arretierhebel ist an jeder Fußrolle nach unten gedrückt), so daß der Drucker fest steht.

**VORSICHT:** Entfernen Sie nur dann eine Tintenpatrone, wenn Sie diese durch eine neue ersetzen.

**VORSICHT:** Tauschen Sie keine Tintenpatronen aus, während ein Druckvorgang ausgeführt wird, da hierdurch der aktuelle Druckjob abgebrochen wird.

Sie müssen Patronen immer dann austauschen, wenn Sie entweder hier in der Bedienfeldanzeige aufgefordert werden, da der Drucker eine leere Patrone erkannt hat, oder wenn Sie diese bereits austauschen möchten, bevor sie leer ist.

Klicken Sie auf dieses Symbol  , um die Animationssequenz zu starten.



Es steht auch eine [druckbare Version](#) der Sequenz zur Verfügung, so daß Sie wichtige Abbildungen mit zum Drucker nehmen können, sollte der Drucker nicht unmittelbar neben dem Computer aufgestellt sein.







# Druckköpfe

- [Fehler in Druckköpfen](#)  
Hier finden Sie Details zu verschiedenen Fehlermeldungen, die in der Bedienfeldanzeige für Druckköpfe erscheinen können.
- [Informationen zu Druckköpfen](#)  
Hier wird erläutert, wie der aktuelle Status der Druckköpfe in der Bedienfeldanzeige dargestellt wird.
- [Austauschen der Druckköpfe](#)  
Hier finden Sie Details zum Austauschen eines Druckkopfs.
- [Ausrichten der Druckköpfe](#)  
Hier finden Sie Details zum Ausrichten eines Druckkopfs.



## Fehler in Druckköpfen

Im Bedienfeld können die folgenden Fehlermeldungen für Druckköpfe erscheinen:

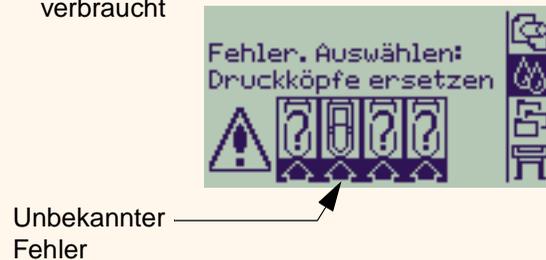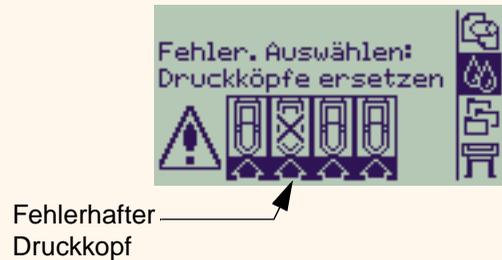

**HINWEIS:** Ein unbekannter Fehler erscheint dann, wenn einer der Druckköpfe ein Problem verursacht, das System jedoch die Fehlerursache nicht ermitteln kann. Lesen Sie den Abschnitt [Unbekannter Druckkopffehler](#), um dieses Problem zu beheben.



## Informationen zu Druckköpfen

Gehen Sie anhand der folgenden Prozedur vor, um die Anzeige mit den Informationen zu den Druckköpfen in der Bedienfeldanzeige aufzurufen.

Im Bedienfeldmenü erscheinen folgende Optionen:

Wählen Sie (mit den Tasten ▲▼)	Drücken Sie dann:
1. <b>Tintenmenü</b>	Eingabe
2. <b>Informationen</b>	Eingabe
3. <b>Druckköpfe</b>	Eingabe
4. <b>Druckkopf schwarz, zyan, magenta, gelb</b>	Eingabe

In der Bedienfeldanzeige erscheinen für den ausgewählten Druckkopf die folgenden Informationen:

- Farbe: Zyan, Magenta, Gelb oder Schwarz
- Modell: Hewlett-Packard Nr. 11 und Garantie ("Gültige Garantie" oder "Keine Garantie")
- Status: eingesetzt, fehlt, fehlerhaft, verbraucht und unbekannt.  
Wenn ein Problem vorliegt, erscheint ein Hinweis auf eine durchzuführende Aktion: fehlt -> einsetzen, unbekannt -> Fehlerbehebung, fehlerhaft, verbraucht -> ersetzen.
- Ablaufdatum
  - Seriennummer
  - Verbr. Tinte: in cc und Verbrauch in %
  - Papierstau
  - Ob die Druckköpfe ausgerichtet und farbkalibriert sind



## Austauschen der Druckköpfe

In der Animationssequenz wird gezeigt, wie ein Druckkopf im Drucker auszutauschen ist.


Im Bedienfeldmenü erscheinen folgende Optionen:

Wählen Sie (mit den Tasten ) Druck Sie dann:

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. <b>Tinte</b>                  | Eingabe |
| 2. <b>Druckköpfe austauschen</b> | Eingabe |

Klicken Sie auf dieses Symbol , um die Animationssequenz zu starten. Es steht auch eine [druckbare Version](#) der Sequenz zur Verfügung.

Nachdem Sie den Druckkopf ausgetauscht haben und Medien geladen sind, werden Sie vom Drucker aufgefordert, mit der Prozedur für das [Ausrichten der Druckköpfe](#) zu beginnen. Wenn keine Medien geladen sind, werden Sie vom Drucker aufgefordert, Papier zu laden. Anschließend beginnt automatisch die Ausrichtung. Die Ausrichtung dauert mehrere Minuten. Danach werden Sie vom Drucker aufgefordert, die Prozedur für die [Farbkalibrierung](#) durchzuführen.

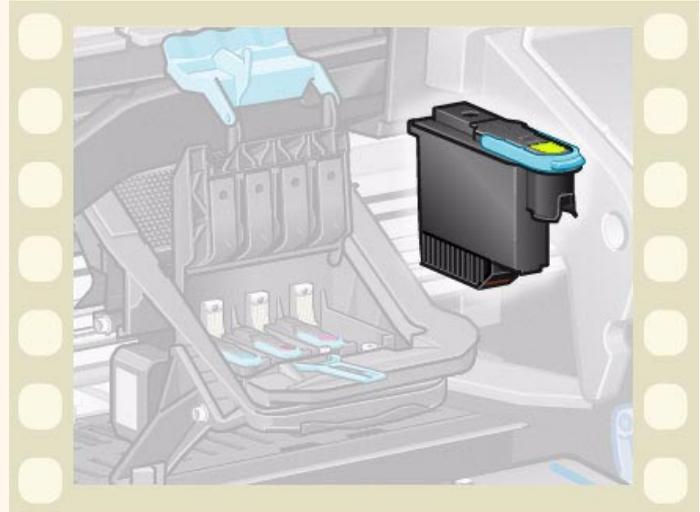

## Ausrichten der Druckköpfe

Vor dem Ausrichten der Druckköpfe sollte eine der folgenden Papierarten geladen sein: HP Inkjet-Papier, hochweiß, HP Gestrichenes Papier, HP Gestrichenes Papier, schwer, HP Fotopapier, glänzend, HP Satin-Posterpapier oder normales Papier. Wenn Sie bei der Ausrichtung eine andere Papierart geladen haben, werden Sie vor der Ausrichtung der Druckköpfe vom Drucker aufgefordert, eine für die Ausrichtung geeignete Papierart zu laden.

Von Zeit zu Zeit müssen Sie die Druckköpfe ausrichten, um so eine optimale Druckqualität zu gewährleisten. Um die Druckkopfausrichtung manuell zu starten, vergewissern Sie sich, daß Sie die korrekten Rollen- oder Blattmedien geladen haben.

Es gibt zwei verschiedene Ausrichtungen: "Standard", diese dauert ca. 4 ½ Minuten oder "Spezial", diese dauert ca. 11 Minuten. Die Standardausrichtung wird für den normalen Einsatz empfohlen. Hierfür wird ein Papier mindestens im A4/Letter-Format benötigt, das im Querformat geladen sein muß. Die Spezialausrichtung ist dann anzuwenden, wenn Abweichungen beim Abstand zwischen Stiften und Papier anzupassen sind. Diese ist dann zu erkennen, wenn in der vertikalen Linienqualität Abweichungen auftreten - speziell bei breiten Plots und schnellen Druckmodi. Für die Spezialausrichtung wird ein Papier mindestens im A3/B-Format benötigt, das im Querformat geladen sein muß. Es werden zwei separate Druckausgaben erstellt.

Wählen Sie im Bedienfeldmenü die folgenden Optionen, um die Ausrichtung zu starten:

Wählen Sie (mit den Tasten ⏮)	Drücken Sie dann:
1. <b>Tinte</b>	Eingabe
2. <b>Druckköpfe ausrichten</b>	Eingabe
3. <b>Standard (4,5 Minuten)</b>	Eingabe
<b>Spezial (11 Minuten)</b>	

Nachdem Sie diese Auswahl vorgenommen haben, beginnt der Drucker mit der Ausrichtung. Diese dauert dann einige Minuten.

Der Drucker verwendet auch automatisch die Standardausrichtung, um Druckköpfe nach dem [Austauschen der Druckköpfe](#) auszurichten. Wenn die Ausrichtungsprozedur nach dem [Austauschen der Druckköpfe](#) abgeschlossen ist, werden Sie vom Drucker gefragt, ob die [Farbkalibrierung](#) durchgeführt werden soll.



# Lösungen

Diese Themen führen Sie durch die verschiedenen Prozeduren, die bei der Fehlerbehebung durchzuführen sind. Sie zeigen Lösungen zu verschiedenen Problemen auf, die während der Verwendung des Druckers auftreten können.


**Das Register "Lösungen" befaßt sich mit den folgenden Themen:**

- Im Abschnitt [Beheben von Problemen](#) finden Sie Informationen dazu, wie ein spezifisches Problem schnell behoben werden kann. Außerdem enthält dieser Abschnitt Angaben dazu, wo weitere Informationen verfügbar sind.
- Mit Hilfe des Abschnitts [Probleme mit der Bildqualität](#) können Sie mögliche Probleme mit der Bildqualität beheben. Dieser Abschnitt führt Sie schrittweise durch die Fehlerbehebungsprozedur.
- Der Abschnitt [Probleme mit dem Tintenzubehör](#) führt Sie durch die entsprechenden Schritte, wenn Probleme bei der Installation von Tintenverbrauchsmaterial (Tintenpatrone und Druckkopf) auftreten.
- Der Abschnitt [Probleme mit Medien](#) enthält Informationen darüber, wie vorzugehen ist, wenn Bilder verschmieren oder Marken auf Ihren Medien sichtbar sind. Außerdem finden Sie dort Hinweise dazu, wie bei einem Medienstau vorzugehen ist.
- Der Abschnitt [Bildfehler](#) enthält Informationen darüber, wie vorzugehen ist, wenn der Drucker ein Bild fehlerhaft oder nicht wie erwartet druckt.
- Der Abschnitt [Sonstige Probleme](#) befaßt sich mit verschiedenen Problemen, die auftreten können.
- Im Abschnitt [Anfordern von Hilfe](#) wird erläutert, wie vorzugehen ist, wenn Sie ein vorliegendes Problem nicht selbst beheben können. Außerdem finden Sie dort umfassende Details zu den Schritten, die bei der Kontaktaufnahme mit dem Hewlett-Packard Customer Care Center durchzuführen sind.



# Beheben von Problemen

- Erläuterungen zu den Meldungen in der Bedienfeldanzeige finden Sie im Abschnitt [Erläuterung der Meldungen](#).
- Wenn Sie sicher sind, daß das Problem mit einem bestimmten Vorgang zusammenhängt, lesen Sie zunächst den entsprechenden Abschnitt in diesem Handbuch, in dem die Lösung Schritt für Schritt erklärt wird. Verwenden Sie zum Auffinden des Abschnitts den Index oder die jeweilige Inhaltsübersicht. Wenn Sie z.B. Probleme mit dem Seitenformat haben, lesen Sie den Abschnitt [Seitenformat](#).
- Sollte das Problem mit der Qualität Ihrer Druckausgaben in Verbindung stehen, lesen Sie zuerst den Abschnitt [Probleme mit der Bildqualität](#).
- Lesen Sie in diesem Register das entsprechende Thema:
  - [Probleme mit dem Tintenzubehör](#)
  - [Probleme mit Medien](#)
  - [Kommunikationsprobleme](#)
  - [Bildfehler](#)
  - [Sonstige Probleme](#)
- Wenn das Problem mit Ihrem Software-Treiber zusammenhängen könnte und Sie einen HP Treiber verwenden, lesen Sie bitte die Dokumentation zur Fehlerbehebung und die Online-Hilfe Ihrer Anwendung.
- Wenn Sie die Ursache des Problems nicht eindeutig definieren können, lesen Sie den Abschnitt [Ermitteln der Fehlerquelle](#).
- Sollte Ihnen dies nicht weiterhelfen, lesen Sie den Abschnitt [Anfordern von Hilfe](#).



## Ermitteln der Fehlerquelle

1. Prüfen Sie, ob in der Bedienfeldanzeige Meldungen erscheinen. Vollständige Erläuterungen zu den Meldungen in der Bedienfeldanzeige finden Sie im Abschnitt [Erläuterung der Meldungen](#).
2. Überprüfen Sie den Drucker.
  - Schalten Sie den Drucker am Netzschalter auf der Vorderseite aus. Vergewissern Sie sich, daß das Netzkabel fest am Drucker eingesteckt und an einer mit Strom versorgten Steckdose angeschlossen ist.
  - Schalten Sie den Drucker ein. Vergewissern Sie sich, daß in der Bedienfeldanzeige die HP Begrüßungsanzeige und dann nach einer kurzen Initialisierungsphase das Hauptmenü erscheint.
3. Überprüfen Sie die Hardware und die Schnittstelle Ihres Computers.
  - Achten Sie darauf, daß Sie für die Verbindung zwischen dem Computer und dem Drucker das korrekte Schnittstellenkabel verwenden und daß dieses fest in den korrekten Anschlüssen sitzt (siehe *Einrichtungsposter*).



# Probleme mit der Bildqualität

Der **HP DesignJet 500PS** Drucker ist mit einem Dienstprogramm für die Fehlerbehebung ausgestattet, um so zu gewährleisten, daß Sie mögliche Probleme mit der Bildqualität sofort beheben können. Sie sollten dieses Dienstprogramm immer dann verwenden, wenn Sie (und nicht der Drucker) ein Problem mit der Druckqualität haben.

Häufig wird das, was Benutzer unter einem Problem mit der Druckqualität verstehen, dadurch hervorgerufen, daß der Drucker für die zu druckende Bildart nicht korrekt konfiguriert ist. Lesen Sie stets als ersten Schritt bei der Diagnose der Problemursache den Abschnitt [Berichtigen der Konfiguration](#).

Wenn in der Bedienfeldanzeige des Druckers eine Meldung wie "DRUCKKÖPFE nicht einsatzfähig" erscheint, folgen Sie den Anweisungen für die jeweilige Meldung (siehe [Erläuterung der Meldungen](#)).

Es können folgende Probleme auftreten:

- [Gestufte Linien](#)
- [Unvollständige Linien](#)
- [Farbgenauigkeit](#)
- [Horizontale Streifenbildung](#)
- [Farbausrichtung](#)

Wenn eines dieser Probleme auftritt, arbeiten Sie die [Fehlerbehebungsprozedur](#) durch, und beantworten Sie dabei die in der Bedienfeldanzeige gestellten Fragen. Hierdurch führen Sie die korrekten Schritte durch, um das Problem mit der Bildqualität zu beheben.



## Berichtigen der Konfiguration

Bevor Sie versuchen, etwaige Probleme mit der Bildqualität anhand der in diesem Abschnitt enthaltenen Diagnoseprozeduren zu beseitigen, müssen Sie vorab überprüfen, ob der Drucker für die gewünschte Druckausgabe korrekt konfiguriert ist. Viele Probleme hinsichtlich der Druckqualität können behoben werden, indem die Konfiguration des Druckers korrigiert wird.

1. Um die optimale Leistung Ihres Druckers zu erzielen, verwenden Sie **ausschließlich** Zubehör und Druckmaterial von HP, dessen Zuverlässigkeit und Leistung ausgiebig getestet wurde, um so eine fehlerfreie Leistung und Ausdrücke in bester Qualität zu erhalten. Details zu HP Medien finden Sie im Abschnitt [Papierarten](#).
2. Vergewissern Sie sich, daß die im Bedienfeld ausgewählte **Papierart** mit der im Drucker geladenen Papierart übereinstimmt. Um dies zu überprüfen, rufen Sie im Bedienfeld das Rollen- oder Einzelblattmenü auf, und drücken Sie die Taste **Eingabe**.
3. Um die maximale Druckqualität zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich **HP Originalpapier**. Details zu HP Medien finden Sie im Abschnitt [Physische Eigenschaften von Papierarten](#). Aktuellste Informationen finden Sie außerdem auf der folgenden Web-Page: <http://www.hp.com/go/designjet>.
4. Vergewissern Sie sich, daß an Ihrem Drucker die **Druckqualität** (Schnell, Normal, Beste) korrekt eingestellt ist. Diese wird entweder im Dialogfenster "Drucker-Setup" des Druckertreibers oder im Setup-Menü der Bedienfeldmenüs festgelegt. Die Einstellung des Druckertreibers hat eine höhere Priorität als die Einstellung in den Bedienfeldmenüs.
5. Wählen Sie den Druckmodus **Beste**, um die maximale Druckqualität zu erzielen.
6. Stellen Sie bei **Treibern von Fremdherstellern** die Medieneinstellung im Bedienfeld so ein, daß sie der im Drucker geladenen Medienart entspricht. Informationen über die Einstellungen für Medienart/Druckqualität finden Sie in der Dokumentation zur Software.
7. Wenn sich das Problem mit der Bildqualität auf die **Farbgenauigkeit** bezieht, lesen Sie den Abschnitt [Farbgenauigkeit](#) bezüglich weiterer Unterstützung für die Konfiguration.



## Fehlerbehebungsprozedur

Wenn Probleme mit der Bildqualität auftreten, sollten Sie immer zuerst die Fehlerbehebungsprozedur durcharbeiten. Eine Beschreibung des Ablaufs der Fehlerbehebungsprozedur finden Sie im Abschnitt [Flußdiagramm für die Fehlerbehebung](#).

Es ist wichtig, daß bei Durchführung dieser Prozedur genau das Papier geladen ist, das auch zu dem Zeitpunkt verwendet wurde, zu dem die Probleme mit der Bildqualität aufgetreten sind (z.B. glänzendes Papier). Wenn Sie eine andere Papierart oder Papiergröße verwenden, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, daß das Problem behoben wird.

### Ausführen des Dienstprogramms für die Fehlerbehebung

1. Wählen Sie im Bedienfeldmenü das **Tintenmenü** (☹) aus, und drücken Sie die Taste **Eingabe**.
2. Wählen Sie **Fehlerbehebung**, und drücken Sie die Taste **Eingabe**.
3. Der Drucker überprüft zuerst, ob die Druckköpfe ausgerichtet sind. Probleme mit der Bildqualität sind häufig auf fehlerhaft ausgerichtete Druckköpfe zurückzuführen. Wenn diese nicht ausgerichtet sind, werden Sie aufgefordert, das [Ausrichten der Druckköpfe](#) zu bestätigen. Diese Prozedur dauert mehrere Minuten. Hierbei werden einige Zentimeter des geladenen Papiers verbraucht.



**HINWEIS:** Die während der Druckkopfausrichtung gedruckten Muster sind für Sie ohne Bedeutung.

4. Wenn die Druckköpfe nicht ausgerichtet werden müssen, druckt der Drucker den **Diagnoseausdruck A**. Eine umfassende Erläuterung hierzu sowie zur Verwendung des Diagnoseausdrucks finden Sie im Abschnitt [Interpretation des Diagnoseausdrucks A](#).




## Interpretation des Diagnoseausdrucks A

Der Diagnoseausdruck A enthält mehrere Farbblöcke und einen Block mit dünnen, schwarzen, unterbrochenen Linien (die Linien sind tatsächlich wesentlich enger angeordnet, als dies hier dargestellt ist).

- Prüfen Sie aufmerksam die unterbrochenen Linien im Diagnoseausdruck A, ob diese auf Probleme hinweisen. Auf folgende Probleme sollten Sie achten:
  - Zacken oder sägeförmige Auszackungen in den dünnen Linien, wie hier: . Die dünnen Linien müssen gerade aber nicht unbedingt perfekt ausgerichtet sein. Die deutlich erkennbare Unregelmäßigkeit ist über die gesamte Länge der Linien sichtbar. Kürzere Unregelmäßigkeiten, die spaltenartig untereinander auftreten, können an dieser Stelle ignoriert werden.
- Prüfen Sie aufmerksam die Farbblöcke im Diagnoseausdruck A, ob diese auf Probleme hinweisen. Auf folgende Probleme sollten Sie achten:
  - Weißer Striche oder Streifen in farbig gefüllten Blöcken.
- Wenn im Diagnoseausdruck A ein Problem mit den unterbrochenen Linien erkennbar ist, werden Sie aufgefordert, die Routine für die [Erweiterte Kalibrierung](#) durchzuführen. Ihr Drucker befindet sich in Schritt 3 der Routine (soll die Kalibrierung nicht erfolgen, drücken Sie die Taste **Abbrechen**).
- Wenn im Diagnoseausdruck A Probleme in den Farbblöcken erkennbar sind (z.B. weiße Streifen oder Striche), versucht der Drucker, die betroffenen Druckköpfe zu reinigen. Ein Druckkopf kann auf diese Weise bis zu drei Mal gereinigt werden. Danach kann er nicht nochmals gereinigt werden. Sie werden hierauf entsprechend hingewiesen. Die **Fehlerbehebungsprozedur** ist abgeschlossen. In diesem Fall sollten Sie Ihren Ausdruck erneut starten und dann bei Bedarf die **Fehlerbehebungsprozedur** wiederholen.

### Diagnoseausdruck A

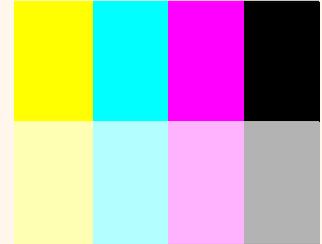

Ignorieren Sie diesen schwarzen Balken → 




Nach dem Reinigen der Druckköpfe druckt der Drucker erneut die Farbblöcke (jedoch nicht die schwarzen Linien) im Diagnoseausdruck A, und Sie werden erneut aufgefordert diese zu überprüfen (wie in Schritt 1).

- Wenn beim ersten Drucken des Diagnoseausdrucks A keine Probleme auftreten, druckt der Drucker den **Diagnoseausdruck B**. Eine umfassende Erläuterung hierzu sowie zur Verwendung des Diagnoseausdrucks finden Sie im Abschnitt [Interpretation des Diagnoseausdrucks B](#).




## Interpretation des Diagnoseausdrucks B

- Bei jeder Farbe im Muster des **Diagnoseausdrucks B** müssen Sie die Qualität bestätigen - achten Sie auf fehlende Linien. Wenn Sie für eine Farbe angeben, daß diese fehlerhaft ist, versucht der Drucker, den entsprechenden Druckkopf zu reinigen.  
Nach dem Reinigen des Druckkopfs wird der **Diagnoseausdruck B** erneut gedruckt, und Sie müssen wieder die Qualität bestätigen.
- Wenn danach das Problem mit Bildern weiterhin besteht, führen Sie erneut die **Fehlerbehebungsprozedur** durch.

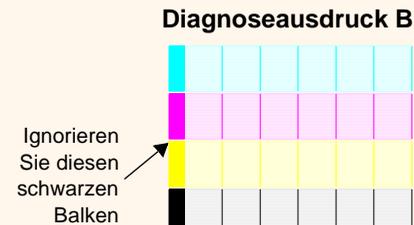


Wenn keines der Muster bzw. keiner der Blöcke in den beiden **Diagnoseausdrücken** auf Probleme hinweist, könnte es der Fall sein, daß Ihr Problem mit der Bildqualität durch eine falsche Einstellung in Ihrer Software verursacht wird oder daß eventuell der Job mit der Einstellung für die **Druckqualität** auf **Beste** anstelle von **Normal** oder **Schnell** gedruckt wurde.

Wenn die **Fehlerbehebungsprozedur** nicht darauf hinweist, daß eine Druckkopfausrichtung erforderlich ist, können Sie im Tintenmenü die Option **Druckköpfe ausrichten** auswählen, um so weitere Probleme mit der Bildqualität zu beheben.



## Flußdiagramm für die Fehlerbehebung

Im folgenden Diagramm ist der Verlauf der Fehlerbehebungsprozedur dargestellt.

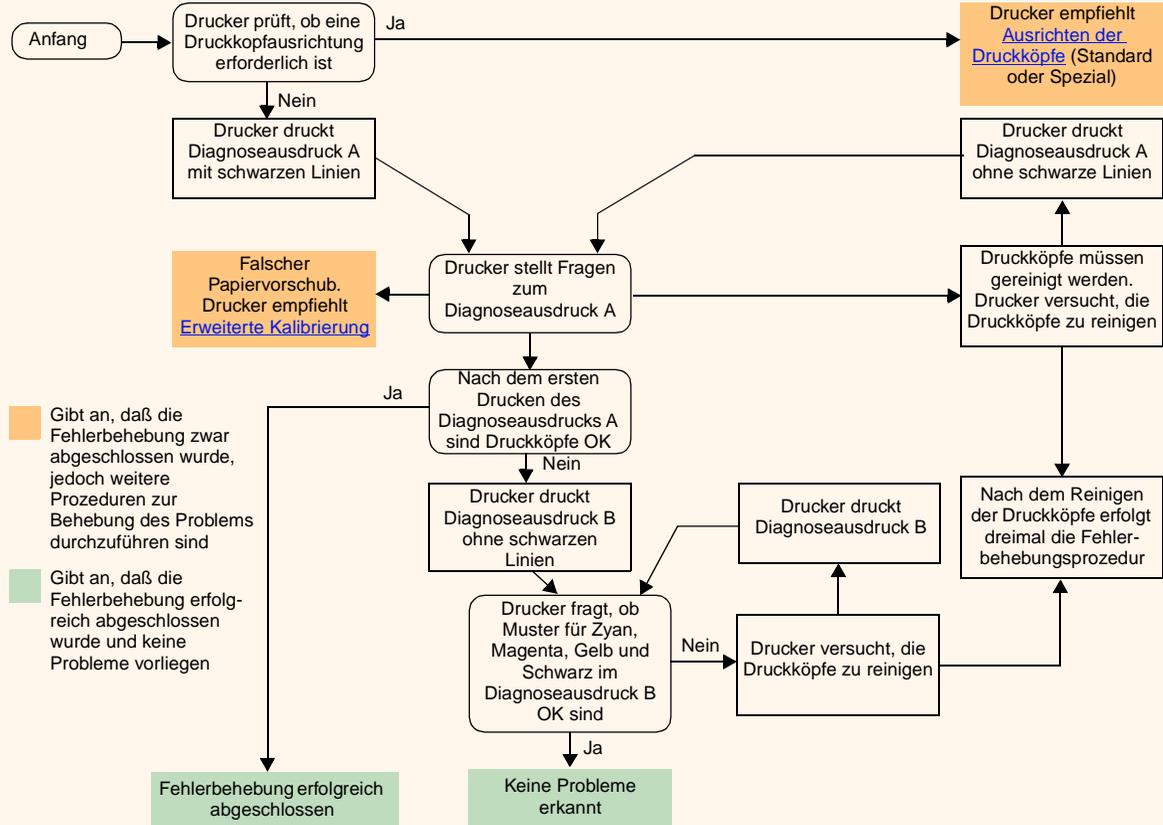

## Erweiterte Kalibrierung

Es ist wichtig, daß das für diese Kalibrierung geladene Papier exakt dem entspricht, das Sie üblicherweise für normale Ausdrücke verwenden. Dies bezieht sich sowohl auf die Qualität (z.B. glänzendes Papier) als auch auf die Breite (z.B. A0 oder 36 Zoll). Jede Rolle oder jedes Blatt kann verwendet werden.


Die Routine druckt ein Muster und schneidet dann die Rolle ab (die Schnitteinrichtung muß auf EIN eingestellt sein - siehe [Konfigurieren der Schnitteinrichtung](#)) oder wirft das Blatt aus. Es wird ein Blatt mit einer Länge von mindestens 65 cm/25,5 Zoll und einer Breite von mindestens 50 cm/19,7 Zoll benötigt. Sie müssen dann das Papier *als ein Blatt* laden, so daß der Drucker das Muster exakt messen und entsprechende Anpassungen vornehmen kann, um den Vorschub zwischen Druckaufteilungsdaten festzulegen. (Siehe [Laden von Blattmedien](#).)

*Das gedruckte Muster wird ausschließlich vom Drucker verwendet. Die Eigenschaften dieses Musters gelten nicht für die Qualität Ihrer Bilder.*

1. Wenn das korrekte Papier geladen ist, wählen Sie im Bedienfeldmenü das **Papiermenü** () aus, und drücken Sie dann die Taste **Eingabe**.
2. Wählen Sie **Erweiterte Kalibrier.**, und drücken Sie die Taste **Eingabe**.
3. Wählen Sie **Muster erstellen**, und drücken Sie die Taste **Eingabe**.  
Der Drucker druckt sein Kalibrierungsmuster (wie rechts dargestellt), und schneidet das Papier ab oder wirft es aus.
4. Laden Sie das Blatt mit der bedruckten Seite und mit der gepunkteten Linie nach oben gerichtet (d.h. um 90° gedreht).
5. Wählen Sie jetzt **Muster messen**, und drücken Sie die Taste **Eingabe**. Der Drucker liest das Kalibrierungsmuster, und nimmt die entsprechenden internen Anpassungen vor.

Diese [Werte der erweiterten Kalibrierung](#) werden immer dann verwendet, wenn Sie auf der gleichen Medienart drucken. Sie werden nur dann geändert, wenn Sie die erweiterte Kalibrierung mit einer anderen Medienart wiederholen.

Richtung des Papiers beim  
Drucken (Muster wird erstellt)

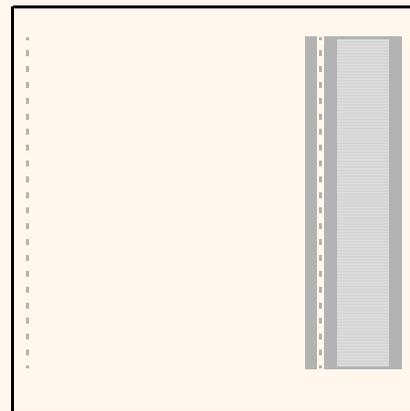

Richtung des Papiers beim  
Laden (Muster wird gemessen)



## Werte der erweiterten Kalibrierung

Der Drucker speichert die Werte der erweiterten Kalibrierung der letzten beiden verschiedenen Medienarten, die bei der Kalibrierung verwendet wurden. Während des Druckvorgangs versucht der Drucker, die von Ihnen ausgewählten Werte den gespeicherten Werten anzupassen. Wenn eine Übereinstimmung erkannt wird, verwendet der Drucker die gespeicherten Werte der erweiterten Kalibrierung.

Wenn die von Ihnen verwendete Medienart bei keiner der beiden letzten erweiterten Kalibrierungen verwendet wurde, greift der Drucker auf Werkswerte für die verwendeten Medien zurück.

Mit der Option **Werkswerte laden** werden alle gespeicherten Werte der erweiterten Kalibrierung aus dem Druckerspeicher gelöscht. Dies bedeutet, daß der Drucker die Werkswerte für alle Medienarten verwendet, bis Sie wieder eine erweiterte Kalibrierung durchführen.

Erweiterte Kalibrier.


Muster erstellen ▶  
Muster messen ▶  
Werkswerte laden



## Gestufte Linien

Wenn Sie das von Ihnen gedruckte Bild betrachten, können Sie an den Kanten von Pfeilen und in diagonalen Linien 'gestufte Linien' erkennen. Die Linien sollten gerade sein, ohne jegliche Abstufung.

Nachfolgend ist ein Beispiel dafür dargestellt, wenn Probleme mit gestuften Linien auftreten.

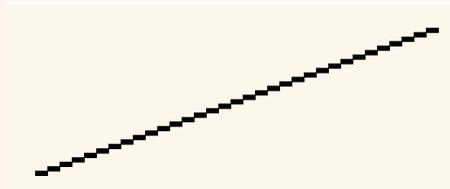

Beheben Sie dieses Problem wie folgt:

1. Erhöhen Sie die dpi-Einstellung, indem Sie im Bedienfeld und im Treiber die Druckqualität auf **Beste** einstellen.
2. Möglicherweise wird das Problem durch das zu druckende Bild verursacht. Versuchen Sie, die Bildqualität in der **Anwendung** zu verbessern, in der das Bild erstellt wurde.



## Unvollständige Linien

Wenn Sie das gedruckte Bild betrachten, können Sie folgendes erkennen:

- Fehlende oder schwache Linien
- Fehlende Teile im gedruckten Text

Nachfolgend ist in Beispielen dargestellt, wie sich Probleme beim Drucken von Linien auswirken.

I E S I


Teile des Textes fehlen;  
hier sollte es TEST lauten

Anweisungen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt [Fehlerbehebungsprozedur](#).




## Farbausrichtung


Beim Betrachten des gedruckten Bildes fällt Ihnen folgendes auf:

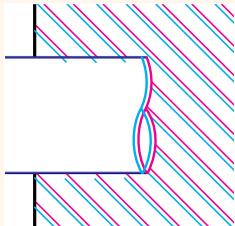

Die farbigen Linien wurden doppelt und mit den falschen Farben gedruckt.

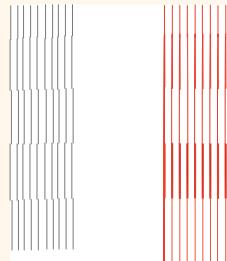

Vertikale Linien sind fehlerhaft ausgerichtet oder unscharf (nicht geglättet).

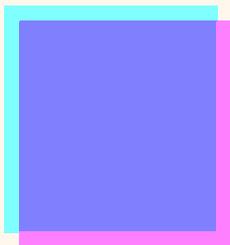

Die Ränder der farbigen Blöcke überlappen sich, und die überlappenden Bereiche weisen unterschiedliche Farben auf.

Anweisungen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt [Fehlerbehebungsprozedur](#).




## Horizontale Streifenbildung

Das gedruckte Bild weist besonders in Bereichen mit hoher Tintendichte helle bzw. dunkle Linien auf. Dieses Problem wird als Streifenbildung bezeichnet.

### WICHTIG

Eine Streifenbildung kann in einem bestimmten Umfang in den Modi "Entwurf" und "Normal" beim Erstellen von Ausdrucken mit hoher Tintendichte auftreten. Um die optimale Bildqualität zu erzielen, sollten Sie den Modus "Beste" verwenden.

Nachfolgend ist ein Beispiel dargestellt, wenn Probleme durch eine Streifenbildung verursacht werden.

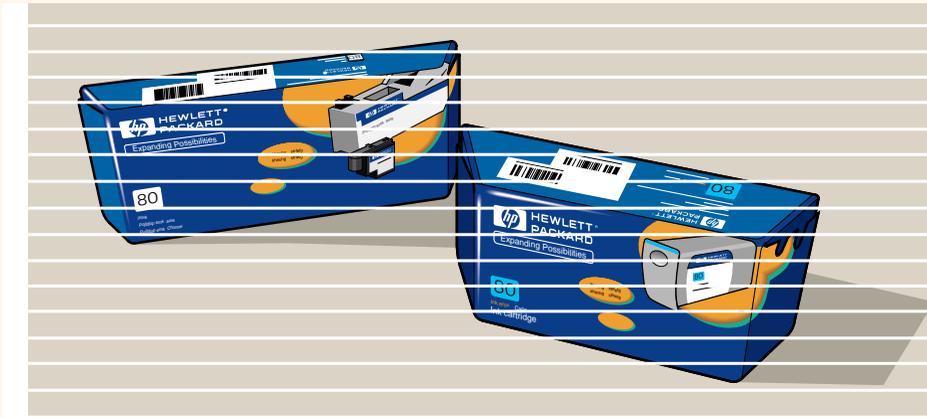

Anweisungen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt [Fehlerbehebungsprozedur](#).



## Farbgenauigkeit

Die folgenden Bereiche sollten Sie überprüfen, wenn Probleme mit der Farbgenauigkeit auftreten:

### Medien

Vergewissern Sie sich, daß Medien von HP geladen sind und im Bedienfeld und im Treiber die korrekte Medienart ausgewählt ist.

### Weitere Themen

- [Probleme mit der Farbtreue](#)
- [Langfristiges Verlaufen von Farben \(bei glänzendem Papier\)](#)
- [Konfiguration der Farbgenauigkeit](#)
- [Weitere Informationen zur Farbgenauigkeit](#)



## Probleme mit der Farbtreue

- Einige Medien verbleichen im Laufe der Zeit bzw. verfärben sich. Vergewissern Sie sich, daß Sie ein neues Medium verwenden, das korrekt gelagert wurde.
- Wenn sich Ihre Umgebungsbedingungen rasch verändern, kann sich dies auf die Farbtreue auswirken. Wenn Sie die Zeit verringern, wie lange der Ausdruck nach seiner Ausgabe extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist (speziell bei hoher Luftfeuchtigkeit), können Sie dadurch Probleme mit der Farbtreue beseitigen.
- Zwischen dem **HP DesignJet 500PS** und anderen HP DesignJet Druckern können Farbabweichungen auftreten. Dies ist normal, da die Drucker mit unterschiedlichen Tinten arbeiten.

## Langfristiges Verlaufen von Farben (bei glänzendem Papier)

Hohe Luftfeuchtigkeit am Standort des Druckers kann zum Verlaufen von Farben führen, wodurch die Linien verschwimmen und verschmieren.

- Verwenden Sie ein anderes Papier, oder stellen Sie den Drucker an einem Standort auf, an dem die Luftfeuchtigkeit geringer ist.



## Konfiguration der Farbgenauigkeit

Über die Konfigurationen des Druckers wird festgelegt, wie die Tinte bei jeder einzelnen Medienart verarbeitet wird. Konfigurieren Sie Ihren Drucker und Ihre Software mit Hilfe der Informationen in der nachfolgenden Tabelle, um die beste Farbgenauigkeit zu erzielen.

Einstellung in	Beschreibung der Einstellung	Auswahl
Tintenmenü	Farbkalibrierung > Papier kalibrieren	Einstellung wählen, die mit dem im Drucker geladenen Medium übereinstimmt. Siehe <a href="#">Papierarten</a> .



## Weitere Informationen zur Farbgenauigkeit

Die Möglichkeiten zur exakten Verwaltung der von Ihrem Drucker gedruckten Farben ist von der verwendeten Software-Anwendung und vom eingesetzten Treiber abhängig. Schlagen Sie in den folgenden Dokumentationen nach:

- Die *Software-Anwendungshinweise* für Ihre Anwendung, im Paket zu Ihrem Drucker enthalten.
- Online-Dokumentation in den mit Ihrem Drucker gelieferten Treibern.
- Wenn Sie für die Abweichung keine Ursache erkennen können, ermitteln Sie vor der Inanspruchnahme des Kundendienstes, für welche CMYK-Druckertinten die Farben spezifiziert wurden.



# Probleme mit dem Tintenzubehör

Die meisten Probleme mit dem HP Tintenzubehör werden anhand der Anweisungen in der Bedienfeldanzeige behoben. Die einzige Ausnahme ist ein [Unbekannter Druckkopffehler](#). Eine vollständige Liste der Bedienfeldmeldungen finden Sie im Abschnitt [Erläuterung der Meldungen](#).

## Probleme nach dem Austauschen von Druckköpfen

Wenn nach dem Austauschen von Druckköpfen der Drucker eine Fehlermeldung über falsche oder fehlende Druckköpfe anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

- Überprüfen Sie, ob Sie den schützenden Klebestreifen vom Druckkopf entfernt haben.
- Setzen Sie den Druckkopf in den Druckkopfwagen ein. Schließen Sie dieses Mal aber die Abdeckung mit der Verriegelung.
- Tauschen Sie den Druckkopf durch einen neuen aus. Siehe [Austauschen der Druckköpfe](#).

## Probleme beim Einsetzen der Tintenpatrone

1. Vergewissern Sie sich, daß Ihnen die korrekte Tintenpatrone aus dem HP Tintenzubehör vorliegt.
2. Vergewissern Sie sich, daß die Patrone für den Einschub der korrekten Farbe entspricht.
3. Vergewissern Sie sich, daß die Patrone mit dem Farbaufkleber nach oben zeigend korrekt ausgerichtet ist.

**VORSICHT:** Reinigen Sie niemals den Innenbereich der Tintenpatroneneinschübe.

## Probleme beim Einsetzen des Druckkopfs

1. Vergewissern Sie sich, daß Ihnen der korrekte Druckkopf aus dem HP Tintenzubehör vorliegt.
2. Vergewissern Sie sich, daß der Druckkopf für den Einschub der korrekten Farbe entspricht.
3. Vergewissern Sie sich, daß der Druckkopf korrekt ausgerichtet ist.

Weitere Details hierzu finden Sie im Abschnitt [Austauschen der Druckköpfe](#).



## Unbekannter Druckkopffehler

Ein unbekannter Druckkopffehler tritt dann auf, wenn einer der Druckköpfe ein Problem verursacht, jedoch vom System nicht ermittelt werden kann, um welches Problem es sich handelt. Wenn dieser Fall eintritt, erscheint in der Bedienfeldanzeige die rechts dargestellte Fehlermeldung. Von dem unbekanntem Fehler sind entweder nur alle Farbdruckköpfe oder sämtliche Druckköpfe des Druckers betroffen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den fehlerhaften Druckkopf zu ermitteln.

1. Wählen Sie im Bedienfeldmenü die Option "Druckköpfe" aus.
2. Öffnen Sie die Wagenabdeckung, und entfernen Sie ALLE Druckköpfe.
3. Setzen Sie nur den Druckkopf für die Farbe Zyan ein, und schließen Sie die Wagenabdeckung und das Fenster.
4. Überprüfen Sie in der Bedienfeldanzeige, ob der Status des Druckkopfs für die Farbe Zyan **X** oder **?** ist. Wenn dies der Fall ist, ist der Druckkopf für die Farbe Zyan fehlerhaft und muß ausgetauscht werden. Wenn der Status des Druckkopfs für die Farbe Zyan OK ist, funktioniert dieser Druckkopf korrekt. Wiederholen Sie diese Prozedur ab **Schritt 1** mit den anderen Farbdruckköpfen, um so den fehlerhaften Druckkopf zu ermitteln.

Printheads not aligned.  
Paper type not valid  
to align printheads.  
Press ENTER to continue



# Probleme mit Medien

- [Medien](#)  
Hier finden Sie allgemeine Richtlinien zur Behebung von Medienproblemen.
- [Beseitigen eines Medienstaus](#)  
Hier wird beschrieben, wie ein Medienstau beseitigt wird.
- [Tintenmarken auf Medien](#)  
Hier werden Probleme mit Tintenmarken, gebogene Linien, verschwommene Linien, Marken oder Kratzern auf glänzendem Papier erläutert.
- [Probleme beim Laden von Medien](#)  
Hier wird erläutert, wie vorzugehen ist, wenn in der Bedienfeldanzeige eine Meldung erscheint, daß das Medium fehlerhaft ausgerichtet oder falsch positioniert ist.
- [Probleme beim Ausgeben von Medien](#)  
Hier wird erläutert, wie vorzugehen ist, wenn die Druckausgaben auf den Boden fallen und nicht korrekt in der Medienablage gestapelt werden.



## Medien

Achten Sie darauf, daß Sie das geeignete Medium für Ihre Druckausgabe verwenden und daß dies mit der Einstellung in Ihrer Software-Anwendung übereinstimmt. Um die Farbgenauigkeit und Druckqualität des Druckers zu gewährleisten, verwenden Sie nur Medienarten, die für Ihren Drucker freigegeben sind.

Bei Verwendung von Medien von Fremdherstellern oder von HP Medien, die nicht für Ihren Drucker freigegeben sind, kann sich die Farb- und Druckqualität Ihrer Druckausgaben erheblich verschlechtern. Informationen zu HP Medien finden Sie im Abschnitt [Papierarten](#).



## Beseitigen eines Medienstaus

Wenn in der Bedienfeldanzeige die rechts dargestellte Meldung erscheint, hat sich wahrscheinlich Papier im Drucker gestaut. Ein Papierstau kann verschiedene Ursachen haben:

- Das Papier ist für den Drucker zu dick oder zu dünn oder es wird aus anderen Gründen nicht unterstützt.
- Das Papier ist faltig, fehlerhaft ausgerichtet oder gewölbt.
- Auf das Papier wird zuviel Tinte aufgetragen, wodurch sich das Papier wölbt.
- Das Ende der Papierrolle ist an der Aufwickelspule angeklebt und kann nicht weiter abgewickelt werden.
- Durch Papierteile oder Papierstaub wird die Bewegung in der Führung der Schnittvorrichtung oder bei anderen sich bewegenden Teilen behindert.

Possibly a paper jam

1. Open window
2. Switch power off
3. Clear paper path
4. Switch power on
5. Align printheads

Umfassende Anweisungen zur Beseitigung eines Papierstaus finden Sie im Abschnitt [Entfernen von gestautem Papier](#).



## Entfernen von gestautem Papier

1. Öffnen Sie das Fenster.
2. Schalten Sie den Drucker auf der Vorderseite aus.
3. Schieben Sie ggf. den Druckkopfwagen auf die Seite - nach Möglichkeit vollständig nach links oder rechts in den geschützten Bereich. Die Richtung, in die der Druckkopfwagen verschoben werden kann ist davon abhängig, wo sich das Papier gestaut hat.


**VORSICHT:** Beim Verschieben des Druckkopfwagens berühren Sie diesen nur an den schwarzen Kunststoffteilen.

4. Schieben Sie ggf. die Schnittvorrichtung nach links oder rechts, abhängig davon, wo sich das Papier gestaut hat (wenn Sie diese nach rechts schieben, kann hierdurch der Papierweg versperrt werden).

**VORSICHT:** Die Schnittvorrichtung kann verschoben werden. Halten Sie diese so nahe wie möglich an der Führung fest, die über die gesamte Breite des Druckers verläuft. Achten Sie darauf, daß Sie nicht die Metallführungsstange berühren, die über die gesamte Breite des Druckers verläuft.

Wagen-  
führungs-  
stange

Führung

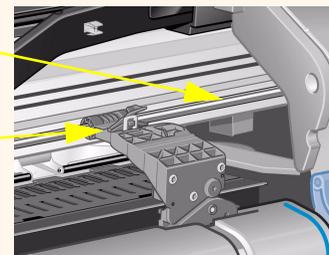

5. Stellen Sie ggf. den blauen Papierhebel nach oben, um festsitzendes Papier freizugeben. Stellen Sie danach den Papierhebel wieder nach unten.
6. Entfernen Sie vorsichtig das gestaute Papier, das sich problemlos nach oben herausziehen läßt.
7. Ziehen Sie vorsichtig den Rest der Rolle oder des Blattes aus dem Drucker heraus. Sie können möglicherweise die Rollenkante mit einer Schere abschneiden.

8. Vergewissern Sie sich, daß sich in der Druckzone (einschließlich Führung der Schnittvorrichtung), im Papierweg und in dem Bereich, in dem der Druckkopfwagen geparkt ist, kein Papier mehr befindet. Entfernen Sie Papierstaub mit einem Reinigungspinsel oder mit einem Staubsauger.

[Weiter ...](#)



## Entfernen von gestautem Papier (Fortsetzung)

**VORSICHT:** Der Bereich, in dem der Druckkopfwagen geparkt ist, kann stark verschmutzt sein. Achten Sie darauf, daß an Ihre Hände keine Tinte gelangt.

- Schließen Sie das Fenster, und schalten Sie den Drucker ein.
- Warten Sie, bis der Drucker die Initialisierung abgeschlossen hat.
- Drücken Sie im Bedienfeld die Taste **Vorschub und Schneiden**, um kleine Papierreste auszuwerfen, die sich immer noch im Papierweg befinden.
- Laden Sie das Papier wie üblich (siehe [Laden von Rollenmedien](#) und [Laden von Blattmedien](#)). Wenn Sie mit Rollenpapier arbeiten, müssen Sie zuerst die Kante gerade abschneiden.

**HINWEIS:** Wenn sich immer noch Papier im Papierweg befindet, laden Sie ein starres oder unbiegsames Blatt Papier in den Drucker (z.B. schweres, gestrichenes Papier oder eine matte Transparentfolie). Hierdurch wird sämtliches gestautes Papier aus dem Papierweg entfernt.

- Wenn die Schnittvorrichtung Probleme verursacht, überprüfen Sie, ob der Drucker die verwendete Papierart unterstützt. Deaktivieren Sie die Schnittvorrichtung im Bedienfeldmenü über die Option  → **Schnittvorrich.** → **Aus**.

Nachdem Sie einen Papierstau beseitigt haben, müssen Sie auch unbedingt die Druckköpfe ausrichten (siehe [Ausrichten der Druckköpfe](#)), da aufgrund des Papierstaus möglicherweise die Druckköpfe fehlerhaft ausgerichtet sind.



[Zurück ...](#)



## Tintenmarken auf Medien

- [Gebogene Linien](#)
- [Verschwommene Linien \(Tinte "verläuft" an den Linien\)](#)
- [Marken oder Kratzer auf glänzendem Papier nach dem Drucken](#)
- [Verschmierte Tinte oder Kratzer auf dem bedruckten Medium](#)



## Gebogene Linien

- Das Medium ist eventuell gewölbt. Dies kann vorkommen, wenn Medien unter extremen Bedingungen verwendet oder gelagert werden.
- Angaben zu den Umgebungsbedingungen finden Sie im Abschnitt [Umgebungsbedingungen](#).

## Verschwommene Linien (Tinte “verläuft” an den Linien)

- Möglicherweise haben Sie die Trockenzeit im Bedienfeldmenü verändert, um die Druckausgabe zu beschleunigen. Stellen Sie die Option “Trockenzeit” auf “Automat.” ein.

Informationen zur Einstellung der Trockenzeit finden Sie im Abschnitt [Tintensystem](#).

## Marken oder Kratzer auf glänzendem Papier nach dem Drucken

Glänzendes Papier kann durch die Papierablage oder andere Gegenstände, die direkt mit dem Ausdruck in Berührung kommen, beschädigt werden. Dies ist von der auf dem Papier aufgetragenen Tintenmenge und von den Umgebungsbedingungen während des Druckvorgangs abhängig. Berühren Sie das Papier nicht, und gehen Sie mit dem Ausdruck vorsichtig um, bis einige Zeit verstrichen ist.

**HINWEIS:** Den HP Medien liegt das Buch “*Printer Tips*” bei. Es enthält einen Abschnitt zur Beseitigung von Problemen mit Papier.



## Verschmierte Tinte oder Kratzer auf dem bedruckten Medium

Dieses Problem kann bei gestrichenen Papiermedien auftreten, wenn in kürzester Zeit eine große Tintenmenge auf das Medium aufgetragen wird. Das Medium kann die Tintenmenge nicht schnell genug aufnehmen, und das Bild wird dadurch verzerrt. Wenn sich die Druckköpfe über das Medium bewegen, kollidieren diese mit dem Medium. Somit wird das Bild verschmiert.

1. Drücken Sie im Bedienfeld die Taste **Abbrechen**, da sonst die Druckköpfe durch das Papier beschädigt werden können.
2. Brechen Sie den Druckjob über Ihre Anwendung am Computer ab.
3. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um bessere Ergebnisse zu erzielen:
  - Arbeiten Sie mit von HP empfohlenen Medien. Wenn das von Ihnen gedruckte Bild intensive Farben enthält, verwenden Sie HP Gestrichenes Papier, schwer.
  - Vergrößern Sie die Druckränder, indem Sie das Bild in Ihrer Software-Anwendung auf der Seite neu positionieren.

Wenn durch die obigen Maßnahmen ein Verschmieren der Tinte und ein Zerkratzen des Mediums nicht verhindert werden kann, verwenden Sie kein Papiermedium sondern beispielsweise eine HP Transparentfolie, klar.



## Probleme beim Laden von Medien


Im Bedienfeld wird ständig angezeigt, daß die Medien falsch ausgerichtet oder falsch positioniert sind.

### Rollenmedien

- Die Rolle wurde falsch geladen. Das Papier muß über die Rolle nach vorne (zu Ihnen) gelangen. Siehe [Laden von Rollenmedien](#).
- Das Papier wurde schräg eingezogen. Der rechte Rand muß parallel zur blauen Linie der vorderen Medienablage verlaufen.
- Vergewissern Sie sich, daß das Papier fest auf der Rolle aufgewickelt ist.
- Überprüfen Sie, ob das Papier korrekt auf der Spindel geladen ist. Siehe [Installieren einer neuen Rolle im Drucker](#).

### Blattmedien

- Die Blattmedien müssen so geladen werden, daß der rechte Rand an der blauen Linie der Einzugsfläche des Druckers und die Vorderkante an der blauen Linie hinter den Andruckrollen anliegt. Siehe [Laden von Blattmedien](#).
- Das Blatt ist möglicherweise zerknittert oder gewölbt oder hat ungleichmäßige Ränder.
- Wenn Sie von Hand zugeschnittene Medien verwenden, verlaufen deren Ränder eventuell nicht im rechten Winkel oder sind ungenau. Sie sollten keine selbst zugeschnittenen Medien, sondern ausschließlich gekaufte Blattmedien verwenden.
- Wenn das Blatt nach oben gewölbt ist, kann es nur schwer geladen werden. Halten Sie es mit der Wölbung nach unten. Hierdurch kann das Medium vom Drucker leichter geladen werden.



## Probleme beim Ausgeben von Medien

### Ausdrucke fallen nach dem Abschneiden auf den Boden

- Vergewissern Sie sich, daß die Medienablage offen ist.
- In der Medienablage sollten nicht mehr als 20 Ausdrucke gestapelt werden.
- Vergewissern Sie sich, daß die Rolle korrekt geladen ist. Wenn das Papier fehlerhaft geladen ist, können die Medien aufgrund ihrer natürlichen Wölbung auf den Boden und nicht in die Medienablage fallen.

### Ausdrucke werden in der Medienablage nicht korrekt gestapelt

- Die Rolle im Drucker ist fast leer. Die natürliche Wölbung gegen Rollende kann zu Problemen beim Stapeln von Papier führen. Laden Sie eine neue Rolle, oder entfernen Sie die Ausdrucke manuell aus dem Drucker, sobald diese fertig sind.
- Wenn Sie Ausdrucke oder geschachtelte Sets mit verschiedenen Größen mischen, können Probleme beim Stapeln entstehen, da die Medien in der Medienablage unterschiedliche Größen aufweisen.



# Bildfehler

- [Bild ist nicht vollständig](#)

Hier finden Sie Informationen, wie vorzugehen ist, wenn der Ausdruck vollständig oder teilweise leer ist, oder wenn der Ausdruck [Teilweise abgeschnitten](#) ist.

- [Gedrucktes Bild ist fehlerhaft](#)

Hier wird erläutert, warum das Bild folgende Merkmale aufweist:

- Bild belegt nur einen Teil der Druckfläche
- Bild wird unbeabsichtigt gedreht
- Ausdruck wird seitenverkehrt ausgegeben
- Ausdruck ist verzerrt oder fehlerhaft
- Ein Bild überlagert ein anderes Bild auf der gleichen Seite
- Seitenformat oder Drehen funktioniert nicht

- [Weitere Informationsquellen](#)

Hier finden Sie weitere Informationsquellen bei Problemen mit Bildern.



## Bild ist nicht vollständig

- [Ausdruck wird unvollständig ausgegeben](#)
- [Ausdruck ist abgeschnitten](#)
- [Langachsen-Ausdruck ist abgeschnitten](#)

### Ausdruck wird unvollständig ausgegeben

- Haben Sie die Taste **Abbrechen** oder **Vorschub und Schneiden** gedrückt, bevor der Drucker alle Daten empfangen konnte? Falls dies zutrifft, haben Sie die Datenübertragung abgebrochen und müssen den Ausdruck erneut erstellen. (Um den Ausdruck zu entnehmen, müssen Sie die Taste **Vorschub und Schneiden** normalerweise nicht drücken.)
- Die eingestellten Werte im Menü **E/A-Setup > E/A-Zeitsp.** sind eventuell zu klein. Im Bedienfeld können Sie die Einstellung **E/A-Zeitsp.** verlängern. Senden Sie dann den Ausdruck erneut.
- Die Datei ist möglicherweise für den Speicher des Druckers zu groß. Sie können im Drucker eine optionale HP-GL/2-Zubehörkarte und zusätzlichen Speicher installieren. Siehe [Speicher](#).
- Es besteht eventuell ein Kommunikationsproblem zwischen Ihrem Computer und dem Drucker. Überprüfen Sie das Schnittstellenkabel.
- Vergewissern Sie sich, daß die Software-Einstellungen der aktuellen Seitengröße entsprechen (z.B. Langachsen-Ausdruck).





## Ausdruck ist abgeschnitten

- Dies weist normalerweise auf eine Diskrepanz zwischen tatsächlicher Druckfläche auf dem geladenen Medium und der Druckfläche, die in Ihrer Anwendung eingestellt ist, hin. Allgemeine Hinweise über Druckfläche und Seitengröße finden Sie im Abschnitt [Druckfläche](#).
- Überprüfen Sie die tatsächliche Druckfläche des geladenen Mediums (Druckfläche = Mediengröße abzüglich der Ränder). Informationen über Mediengröße und Ränder finden Sie im Abschnitt [Druckfläche](#).
- Überprüfen Sie die in Ihrer Anwendung eingestellte Druckfläche (etwa unter "bedruckbarer Bereich" oder "Druckbereich"). Einige Software-Anwendungen gehen beispielsweise von größeren Standard-Druckflächen aus als der Drucker.
- Sie haben eventuell den Drucker angewiesen, den Ausdruck von Hoch- auf Querformat zu drehen, und das Medium ist dafür nicht breit genug, z.B. einen D/A1-Ausdruck auf einer D/A1-Rolle.
- Ändern Sie gegebenenfalls die Druckfläche in Ihrer Anwendung.
- Die Datei ist für den Speicher des Druckers eventuell zu groß.

## Langachsen-Ausdruck ist abgeschnitten

- Unterstützt Ihre Anwendung Langachsen-Ausdrucke?
- Haben Sie in Ihrer Anwendung die richtige Mediengröße angegeben?
- Möglicherweise ist der Speicher zu klein.



## Gedrucktes Bild ist fehlerhaft

- [Bild belegt nur einen Teil der Druckfläche](#)
- [Ausdruck ist verzerrt oder fehlerhaft](#)
- [Ein Bild überlagert ein anderes Bild auf der selben Seite](#)



## Bild belegt nur einen Teil der Druckfläche

- Ist die Seitengröße in Ihrer Anwendung zu klein definiert?
- Vergewissern Sie sich, daß in Ihrer Anwendung nicht definiert ist, daß der Ausdruck auf einem Viertel der Seite ausgegeben werden soll.
- Treffen die obengenannten Punkte nicht zu, weist dies auf eine Inkompatibilität zwischen Anwendung und Drucker hin.
- Ist Ihre Anwendung für diesen Drucker konfiguriert? Allgemeine Hinweise hierzu finden Sie im **Einrichtungsposter**. Informationen, die Ihre Anwendung betreffen, entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Treiber.



## Ausdruck ist verzerrt oder fehlerhaft

- Das Schnittstellenkabel zwischen Computer und Drucker ist eventuell defekt. Verwenden Sie ein anderes Kabel, um zu prüfen, ob dann das Problem behoben ist.
- Wenn Ihr Computer über eine parallele Schnittstelle mit dem Drucker verbunden ist, vergewissern Sie sich, daß Sie ein paralleles Schnittstellenkabel von HP verwenden.
- Abhängig von Software, Treibern und RIPs, die Sie mit Ihrem Drucker verwenden, kann dieses Problem auf unterschiedliche Weise behoben werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Herstellers.

## Ein Bild überlagert ein anderes Bild auf der selben Seite

- Die Werte im Menü **E/A-Setup / E/A-Zeitsp.** sind zu hoch. Verringern Sie die Werte im Bedienfeldmenü, und erstellen Sie den Ausdruck erneut.



## Weitere Informationsquellen

Wenn Sie hier nicht die passende Lösung zu Ihrem Problem finden, stehen Ihnen weitere Informationsquellen als Unterstützung zur Verfügung:

- Die Dokumentation zu dem von Ihnen verwendeten Treiber, um die Druckausgabe von Ihrer Software-Anwendung am Drucker zu steuern.



## Sonstige Probleme

- [Kommunikationsprobleme](#)  
Hier werden typische Probleme beschrieben, die bei der Kommunikation zwischen Ihrem Computer und dem Drucker auftreten können.
- [Drucker druckt nicht](#)  
Hier finden Sie Details zu allgemeinen Ursachen, warum der Drucker nicht druckt.
- [Drucker arbeitet zu langsam](#)  
Hier sind Gründe angegeben, warum der Drucker möglicherweise zu langsam arbeitet.



## Kommunikationsprobleme

### Dies kann sich wie folgt äußern:

- Beim Senden eines Ausdrucks an den Drucker erscheint in der Bedienfeldanzeige nicht die Meldung **Verarbeitung läuft**.
- Auf Ihrem Computerbildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen einen Ausdruck zu erstellen.
- Computer oder Drucker "hängen" während der Kommunikation. Beachten Sie jedoch, daß bei komplexen Ausdrucken die Druckausgabe entsprechend länger dauert.
- Der Ausdruck weist willkürliche bzw. unerklärliche Fehler auf (z.B. falsch positionierte Linien, unvollständige Zeichnungen usw.).

### Lösen Sie das Problem wie folgt:

- Sind Sie sicher, daß Sie den richtigen Drucker in Ihrer Anwendung definiert haben?
- Funktioniert der Drucker einwandfrei, wenn er Dateien von einer anderen Anwendung empfängt?
- Falls der Drucker an ein Netzwerk angeschlossen ist, schließen Sie ihn über einen parallelen Anschluß oder einen USB-Anschluß direkt an Ihren Computer an, um festzustellen, ob er dann funktioniert.
- Wenn der Drucker über andere zwischengeschaltete Geräte an den Computer angeschlossen ist, z.B. Daten-Umschalter, Daten-Puffer, Kabeladapter, Kabelumsetzer usw., schließen Sie ihn direkt an Ihren Computer an, um festzustellen, ob er dann funktioniert.
- Verwenden Sie ein anderes Schnittstellenkabel. Ausführliche Informationen über unterstützte Kabel finden Sie im Abschnitt [Anschlußspezifikationen](#).

### Dateigröße und Speicherbedarf

Zwischen der Dateigröße auf Ihrem Computer und dem im Drucker für das Ausdrucken der Datei benötigten Speicher besteht kein direkter Zusammenhang. Aufgrund der Dateikomprimierung (und generell aufgrund der Komplexität) ist es häufig nicht möglich, die verwendete Speichermenge abzuschätzen. Dies bedeutet, daß einige komplexe Ausdrücke korrekt jedoch einige kleinere Ausdrücke nicht korrekt gedruckt werden können und Sie somit weiteren Speicher im Drucker installieren müssen.



## Drucker druckt nicht

- Überprüfen Sie die Stromversorgung. Wenn der Drucker überhaupt nicht reagiert und die Netzbetriebsanzeige auf der Vorderseite nicht aufleuchtet, prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist und ob die Steckdose mit Strom versorgt wird.
- Das Problem kann am Treiber Ihrer Anwendung liegen. Ist die Konfiguration Ihrer Anwendung auf den Drucker abgestimmt? Allgemeine Hinweise hierzu finden Sie im *Einrichtungsposter*. Hinweise, die Ihre Anwendung betreffen, entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Treiber.
- Die Datei ist für den Speicher des Druckers eventuell zu groß. Falls dies zutrifft, wird im Bedienfeld die Meldung **Kein Hauptspeicher mehr - Datenverlust aufgetreten** angezeigt. Beachten Sie auf Ihrem Computerbildschirm die Anzeige von Fehlermeldungen. Bei einigen Treibern können Sie einen anderen Druckmodus wählen und anschließend die Datei nochmals senden.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt [Anfordern von Hilfe](#).



## Drucker arbeitet zu langsam

- Haben Sie im Bedienfeld den Druckmodus **Beste** ausgewählt?  
Bei einer höheren Druckqualität dauert die Druckausgabe länger.
- Haben Sie beim Laden des Mediums die richtige Medienart angegeben? Ausführliche Informationen über die Medienarten im Bedienfeld finden Sie im Abschnitt [Papierarten](#). Wie Sie die aktuell eingestellte Medienart bestimmen, erfahren Sie im Abschnitt [Abfragen von Informationen zu Rollen- und Einzelblattpapieren](#).
- Möglicherweise muß der Druckkopf ausgetauscht werden. Siehe [Austauschen der Druckköpfe](#).
- Haben Sie im Bedienfeld eine manuelle Trockenzeit eingestellt? Ändern Sie die Einstellung für die Trockenzeit auf **Automat.** Siehe [Tintensystem](#).
- Wenn am Drucker der Druckmodus **Schnell** eingestellt ist und die zu druckende Datei Flächen mit hoher Tintendichte enthält, muß der Drucker hierfür die Druckgeschwindigkeit verringern.



## Anfordern von Hilfe

- [HP Customer Care](#)

Hier finden Sie Details über das HP Customer Care Programm.

- [Bevor Sie anrufen](#)

Hier finden Sie Informationen darüber, welche Schritte durchzuführen sind, bevor Sie sich an Ihr örtliches HP Customer Care Center wenden.

- [HP DesignJet Online](#)

Hier finden Sie Hinweise darüber, wie Sie Hilfe anfordern und sich im World Wide Web weiter informieren können.



## HP Customer Care

Als Ihr strategischer Unterstützungspartner liegt es in unserer Verantwortung, Sie dabei zu unterstützen, daß Ihr Geschäft reibungslos läuft. HP Customer Care bietet eine Unterstützung an (für die bereits Auszeichnungen verliehen wurden), um so die optimale Nutzung Ihres HP DesignJets sicherzustellen.

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Ihrem örtlichen HP Customer Care Center finden Sie in der Hewlett-Packard Customer Care Broschüre, die dem Drucker beiliegt.

HP Customer Care bietet eine umfassende bewährte Unterstützung mit entsprechender Fachkenntnis und nutzt neue Technologien, um so den Kunden eine individuelle direkte Unterstützung zukommen zu lassen. Die Dienstleistungen umfassen das Einrichten und die Installation, Werkzeuge zur Fehlerbehebung, Verlängerungsoptionen für die Gewährleistung, Reparatur- und Austauschdienste, telefonische Unterstützung und Unterstützung über das Web, Software-Aktualisierungen und Dienstleistungen hinsichtlich der selbstdurchzuführenden Wartung.

Weitere Informationen über HP Customer Care finden Sie auf der folgenden Web-Site: [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).



## Bevor Sie anrufen

1. Versuchen Sie es zunächst mit den Vorschlägen zur Fehlerbehebung in diesem Abschnitt:
  - In der entsprechenden Dokumentation des Treibers, der im Lieferumfang des Druckers enthalten ist (für Benutzer, die PostScript-Dateien senden oder mit Microsoft Windows arbeiten).
  - Wenn Sie Software-Treiber und RIPs von Fremdherstellern installiert haben, schlagen Sie in der dazugehörigen Dokumentation nach.
2. Falls das Problem mit Ihrer Anwendung zusammenhängt, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Software-Händler.
3. Falls die Probleme danach noch bestehen sollten, schlagen Sie in der Broschüre *HP Unterstützungs-Services* nach, die im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten ist. Dort finden Sie eine umfassende Liste der verfügbaren Unterstützungsdienste, die Ihnen bei der Behebung von Problemen mit Ihrem Drucker behilflich sind.
4. Wenn Sie bei einer der Hewlett-Packard Kundendienststellen anrufen, halten Sie die folgenden Informationen bereit, damit Ihre Fragen schneller beantwortet werden können:
  - Verwendeter Drucker (Produktnummer und Seriennummer, befinden sich auf dem Etikett auf der Rückseite des Druckers)
  - Verwendeter Computer
  - Verwendete Sonderausstattungen und Software (z.B. Spooler, Netzwerke, Daten-Umschalter, Modems und spezielle Software-Treiber)
  - Verwendetes Kabel (Teilenummer) und Bezugsquelle
    - Verwendete Schnittstelle am Drucker (parallel oder Netzwerk)
    - Bezeichnung und Version der momentan benutzten Anwendung
    - Wenn ein Systemfehler vorliegt, wird eine Fehlernummer angegeben. Notieren Sie die Fehlernummer, und halten Sie diese bereit. Siehe [Drucker druckt nicht](#).



## HP DesignJet Online

Direkte Verbindung zu HP und den erforderlichen Informationen, wenn Sie diese benötigen. Jetzt registrieren!

[www.hp.com/go/designjet](http://www.hp.com/go/designjet)

**HP DesignJet Online** ist ein kostenloser, Web-basierter "Benutzerclub", der sich ausschließlich an Benutzer von HP DesignJet Produkten richtet. Nach der Registrierung verfügt der Benutzer über den uneingeschränkten Zugriff auf eine Reihe hilfreicher Dienstleistungen. Die Betonung liegt auf "hilfreich", da es sich *nicht* um eine verkaufsorientierte Stelle handelt.

Die Kommunikation von HP zu den Benutzern umfaßt:

- Ein vierteljährlich erscheinendes Mitteilungsblatt, das Tips zur Bedienung, technische Informationen und Beispiele für den Einsatz von HP DesignJet Produkten weltweit umfaßt.
- Umfassende Informationen über weltweite "HP Customer Care"-Kontakte.
- Ein Online-Werkzeug *HP DesignJet Diagnosis* zur Fehlerbehebung.
- Einen Kalender mit HP DesignJet-bezogenen Ereignissen und Programmen.
- Online-Zugang auf Schulungsvideos und ausgewählte Benutzerdokumentationen.
- Schnelle Information über neue Produkte.

Die Kommunikation von den Benutzern zu HP umfaßt:

- Feedback zu HP DesignJet-Funktionen.
- Automatischen Kontakt mit HP Customer Care über das Werkzeug zur Fehlerbehebung, damit HP den Vorgang verfolgen kann.
- Die Möglichkeit, technische Fragen zu großformatigen Druckausgaben an Experten in diesem Fachbereich zu stellen.

Außerdem können durch die Kommunikation unter den Benutzern Preise gewonnen werden, indem Erfolgsgeschichten über HP DesignJet Produkte vorgelegt werden. Es ist auch eine Diskussion im Benutzerforum möglich. So können die Benutzer Optimierungsvorschläge austauschen und Ratschläge von Profis erhalten.

**HP DesignJet Online** wird in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch angeboten.



# Bedienfeld

Das Bedienfeld des Druckers ist eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen den Zugriff auf viele Druckerfunktionen ermöglicht. Hier stehen auch Informationen über das Verbrauchsmaterial des Tintenzubehörs zur Verfügung. Diese Informationen werden permanent aktualisiert.



- [Das Bedienfeld](#)
- [Menüstruktur](#)
- [Navigieren im Menüsystem](#)
- [Erläuterung der Meldungen](#)





# Das Bedienfeld

Abgesehen von Software-gesteuerten Funktionen, die über die verwendete Anwendung vorgegeben werden, wird das Verhalten Ihres Druckers über sein Bedienfeld festgelegt. Das Bedienfeld des Druckers ist in die nachfolgend dargestellten Funktionsbereiche unterteilt:


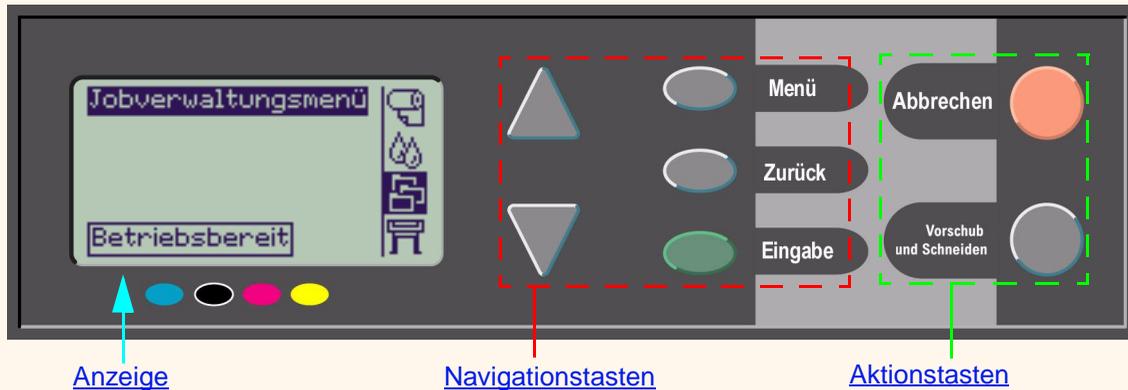




## Navigationstasten

Der Anzeigebereich des Bedienfeldes besteht aus einer LCD-Anzeige und den folgenden fünf Navigationstasten:  
Die folgenden Navigationstasten stehen für das Navigieren in den in der Bedienfeldanzeige angezeigten Menüs zur Verfügung:

- Mit den **Pfeil-nach-oben- ▲** und **▼ Pfeil-nach-unten-Tasten** können Sie durch die verschiedenen Optionen in einer Menüliste blättern.
- Mit der Taste **Menü** gelangen Sie zum Hauptbildschirm. Dabei wird jegliche Einstellung bzw. Auswahl **verworfen**, die Sie zuvor ausgewählt jedoch nicht durch Drücken der Taste **Eingabe** bestätigt haben.
- Mit der Taste **Zurück** gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm.
- Mit der Taste **Eingabe** wird die in der Menüliste gewählte Option als Auswahl bestätigt und aufgerufen. Wenn eine weitere nachfolgende Auswahl vorzunehmen ist, gelangen Sie mit dieser Taste automatisch an die entsprechende Stelle. Andernfalls gelangen Sie zum normalen Bildschirm zurück.

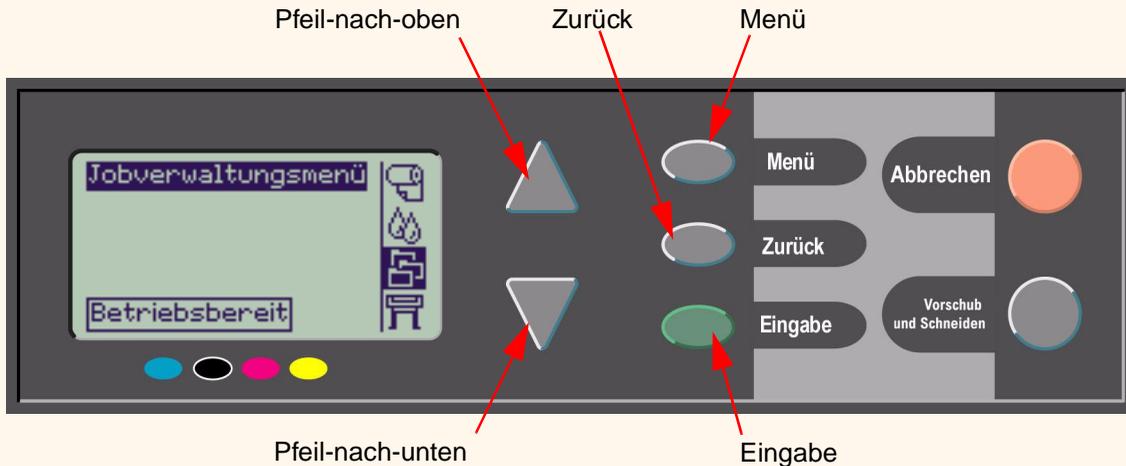




## Anzeige

In der Bedienfeldanzeige erscheint das Hauptmenü (der angezeigte Text kann am Drucker anders lauten).

**HINWEIS:** Sie können das Hauptmenü stets direkt durch Drücken der Taste "Menü" aufrufen.

Nach einer kurzen Verzögerung erscheint in der Bedienfeldanzeige stets das Hauptmenü, wobei das **Jobverwaltungsmenü** aktiv ist.

Aktives Menü

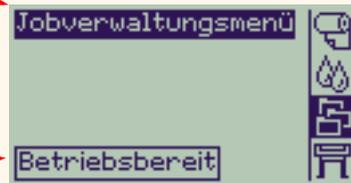

← Symbol für Papiermenü

← Symbol für Tintenmenü

← Symbol für Jobverwaltungsmenü (aktiv)

← Symbol für Setup-Menü

Informations-  
meldung

Nachfolgend ist ein [Navigationsbeispiel](#) für das **Jobverwaltungsmenü** dargestellt.

Fehler-  
meldung







## Aktionstasten

Mit der Taste **Abbrechen** wird die aktuelle Druckeroperation abgebrochen (der eigentliche Druckvorgang oder die Vorbereitung eines Druckvorgangs). Außerdem wird die aktuelle Menüauswahl verworfen und zum Hauptmenü zurückgekehrt, sofern eine Menüoption markiert ist.

Mit der Taste **Vorschub und Schneiden** wird ein Blatt ausgeworfen oder die Rolle transportiert und abgeschnitten.

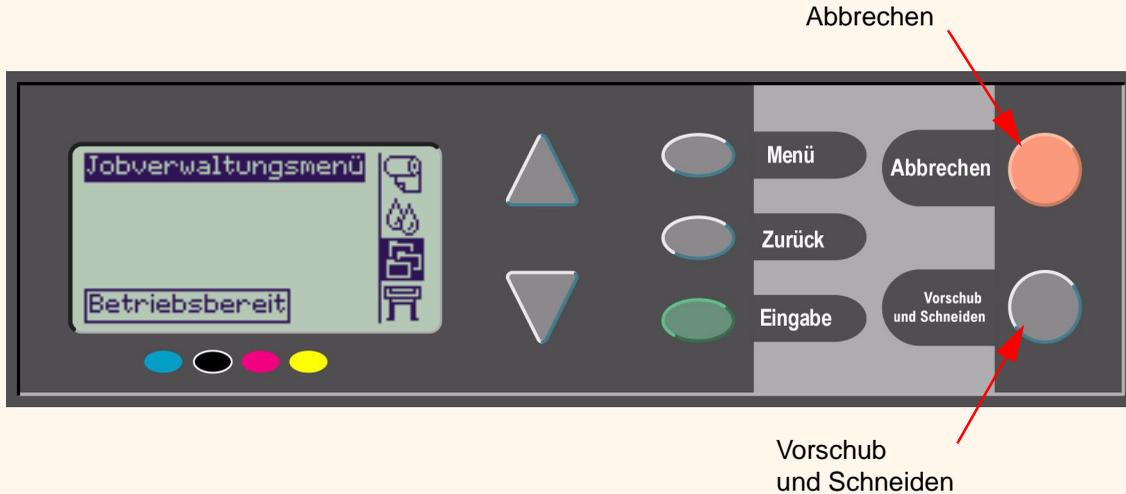

# Menüstruktur

In der Bedienfeldanzeige stehen vier verschiedene Kategorien von Menüoptionen zur Verfügung, die jeweils durch spezifische Symbole dargestellt werden. Klicken Sie auf das Symbol, um die dazugehörige Menüstruktur anzuzeigen.


-  [Papiermenü](#)
-  [Tintenmenü](#)
-  [Jobverwaltungsmenü](#)
-  [Setup-Menü](#)





# Papiermenü


Klicken Sie auf eine Menüoption, um zum entsprechenden Thema zu wechseln.

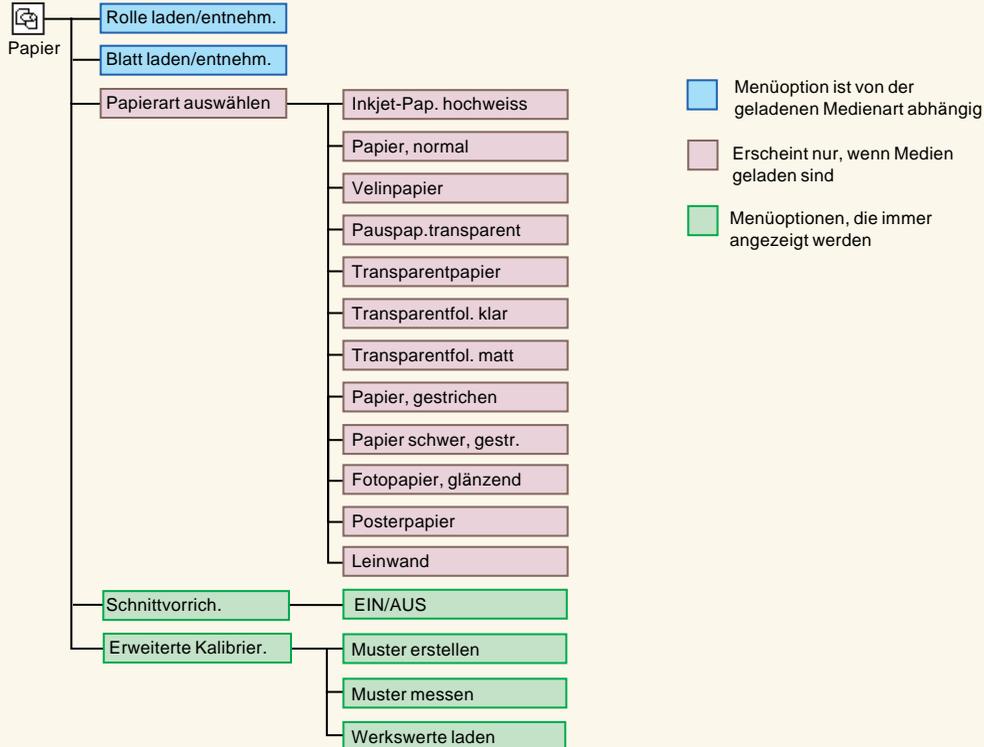



# Tintenmenü

Klicken Sie auf eine Menüoption, um zum entsprechenden Thema zu wechseln.

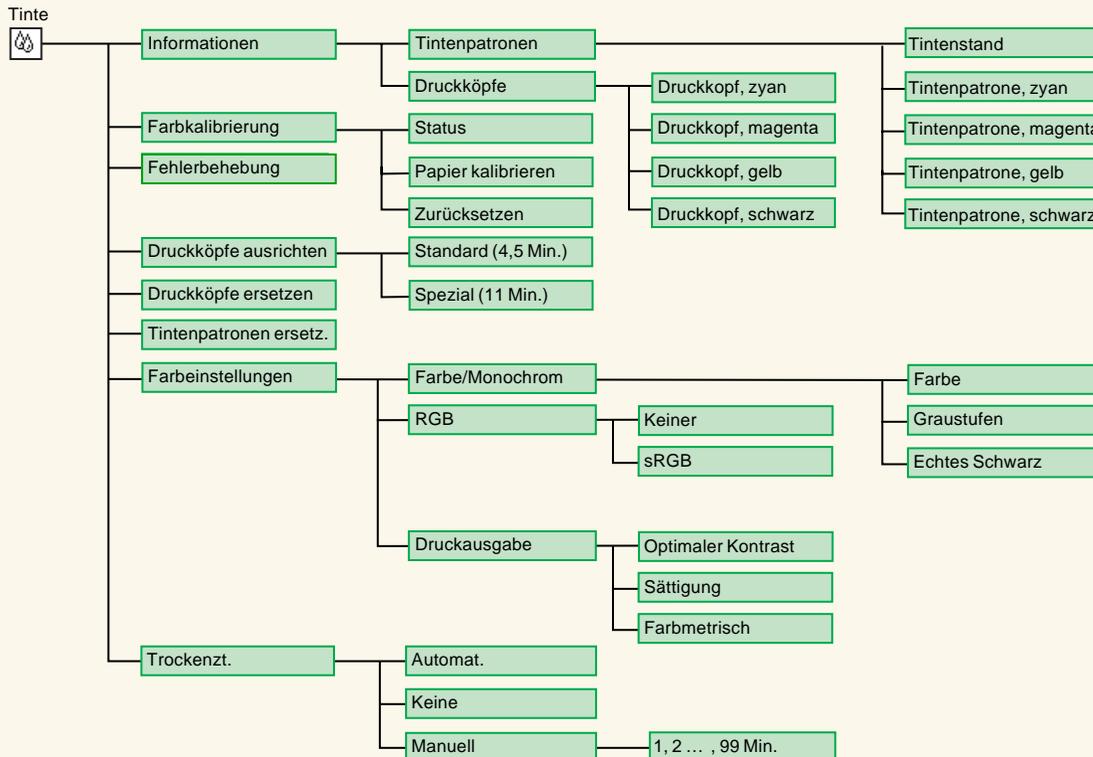



## Jobverwaltungsmenü


Für Ihr HP DesignJet Druckermodell stehen keine Optionen im Jobverwaltungsmenü zur Verfügung.





## Setup-Menü

Klicken Sie auf eine Menüoption, um zum entsprechenden Thema zu wechseln.

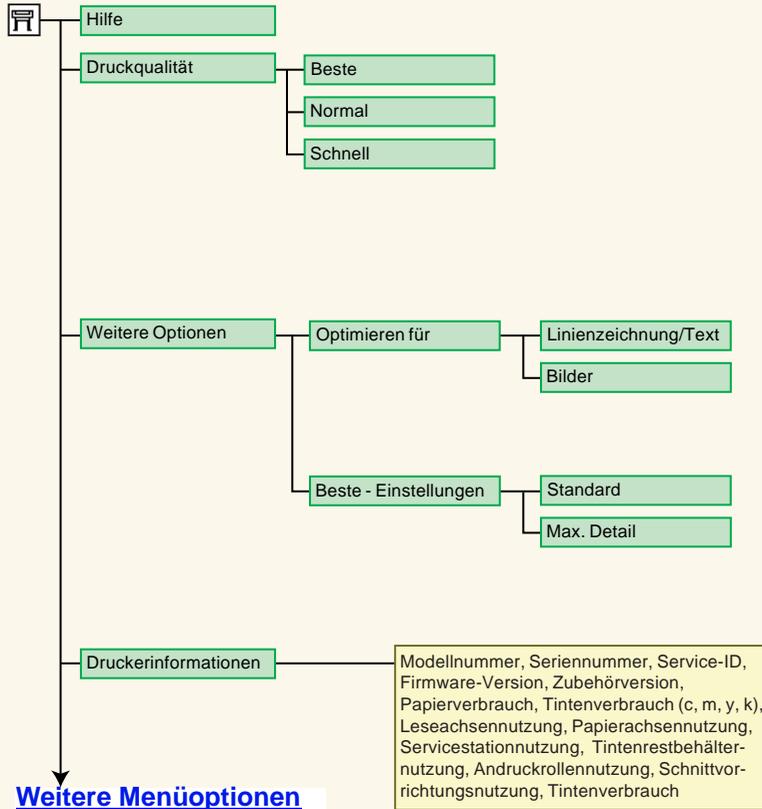




## Setup-Menü - Fortsetzung

Klicken Sie auf eine Menüoption, um zum entsprechenden Thema zu wechseln.

### Vorherige Menüoptionen

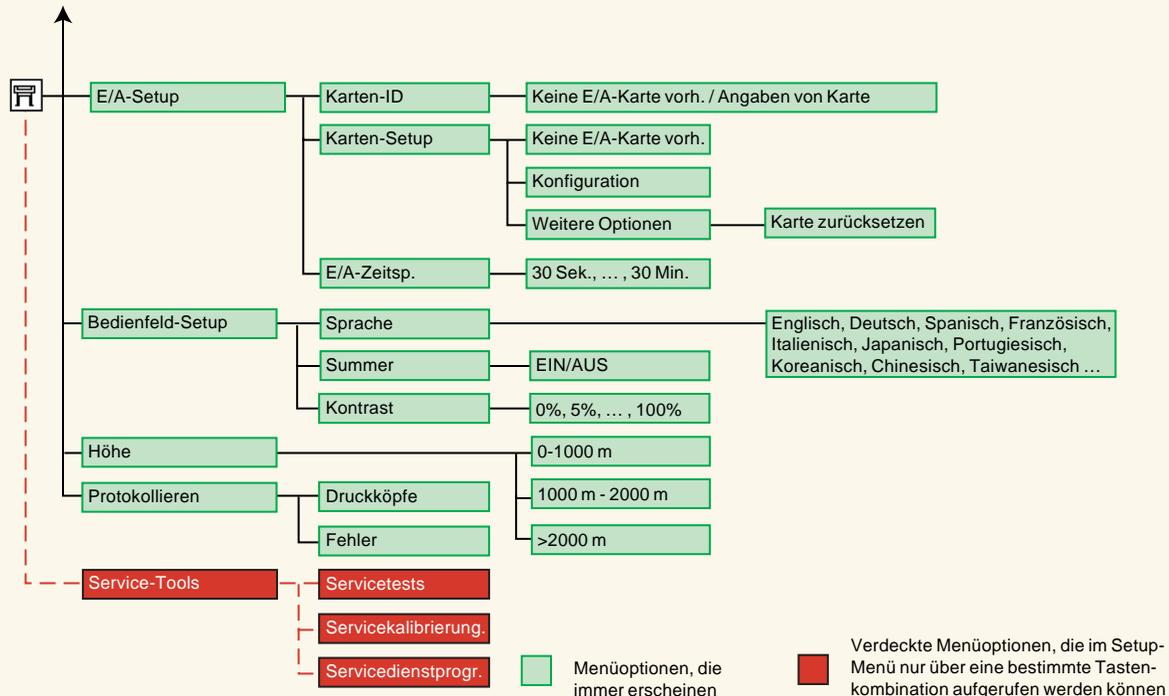


# Navigieren im Menüsystem

Über das Hauptmenü des Menüsystems können Sie mit den Tasten im Bedienfeld durch sämtliche Menüs navigieren. Wenn hinter einer Menüoption ein Größer-als-Zeichen (>) erscheint, steht ein Untermenü mit weiteren Menüoptionen zur Verfügung.

Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren ohne eine Einstellung zu ändern.

Drücken Sie die Taste **Menü**, um zum Hauptmenü zurückzukehren ohne eine Einstellung zu ändern. Jetzt erscheint die Anzeige mit den vier Menüsymbolen.

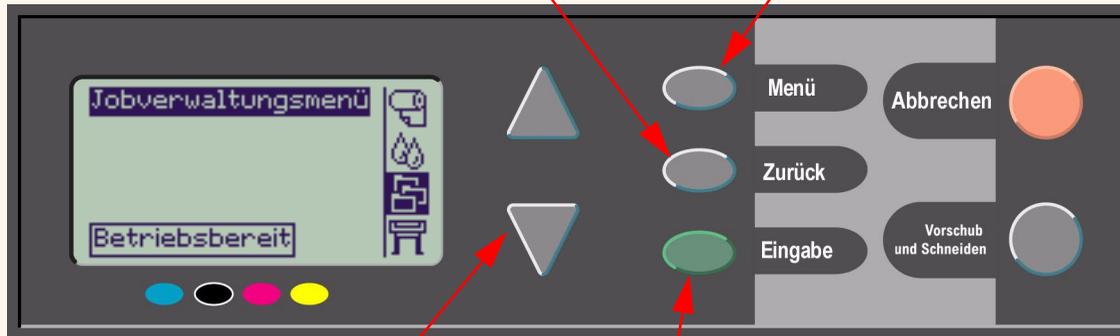

Drücken Sie die Tasten **Pfeil-nach-oben** ▲ und **Pfeil-nach-unten** ▼, um durch die Menüs bzw. Menüoptionen nach oben oder unten zu blättern.

Drücken Sie die Taste **Eingabe**, um:

- Ein Menü auszuwählen und zur nächsten Menüebene zu gelangen.
- Den Wert der ausgewählten Menüoption zu ändern.

Einen kurzen Überblick über das Menüsystem erhalten Sie mit dem [Navigationsbeispiel](#).



## Navigationsbeispiel

Dieser Abschnitt enthält ein typisches Beispiel dafür, wie Sie durch die Menüs navigieren, um eine spezifische Druckoption zu konfigurieren.

### Einstellen der Trockenzeit der Tinte auf drei Minuten

In der Darstellung der Bedienfeldmenüs für das [Tintenmenü](#) ist erkennbar, daß die Option "Trockenz." wie folgt aufgerufen wird:

Tintenmenü  → **Trockenz.**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Trockenzeit der Tinte auf drei Minuten einzustellen.


#### Navigationsbeispiel für das Einstellen der Trockenzeit

Zu drückende Tasten	Anzeige	Ergebnis
1. Markieren Sie mit den <b>Pfeil-nach-oben-</b> ▲ und <b>Pfeil-nach-unten-</b> ▼ Tasten das Symbol für das <b>Tintenmenü</b> .		Das Symbol für das <b>Tintenmenü</b> wird hervorgehoben, so daß Sie die Optionen im <b>Tintenmenü</b> auswählen können.
2. Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um in das <b>Tintenmenü</b> des Druckers zu gelangen.		In der Anzeige erscheint das <b>Tintenmenü</b> , so daß Sie die Option für die Trockenzeit auswählen können.

[Weiter ...](#)



### Navigationsbeispiel für das Einstellen der Trockenzeit (Fortsetzung)



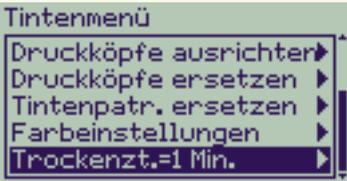
Zu drückende Tasten	Anzeige	Ergebnis
3. Markieren Sie mit den <b>Pfeil-nach-oben-▲</b> und <b>Pfeil-nach-unten-▼</b> Tasten die Menüoption <b>Trockenzt..</b> .		In der Anzeige wird die Option <b>Trockenzt.</b> hervorgehoben.
4. Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um in das Menü <b>Trockenzt.</b> zu gelangen.		In der Anzeige erscheint das Menü <b>Trockenzt.</b> , so daß Sie die Art der erforderlichen Trockenzeit auswählen können.
5. Markieren Sie mit den <b>Pfeil-nach-oben-▲</b> und <b>Pfeil-nach-unten-▼</b> Tasten die Menüoption <b>Manuell</b> .		In der Anzeige wird die Option <b>Manuell</b> hervorgehoben.

[Zurück ...](#)

[Weiter ...](#)




### Navigationsbeispiel für das Einstellen der Trockenzeit (Fortsetzung)

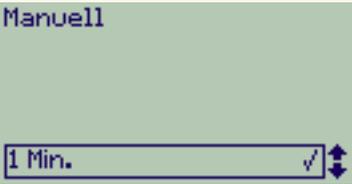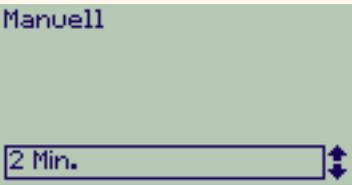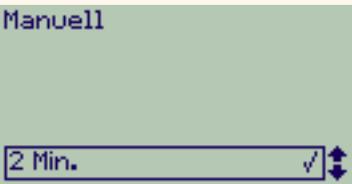Zu drückende Tasten	Anzeige	Ergebnis
6. Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um in das Menü <b>Manuell</b> für die Einstellung der Trockenzeit zu gelangen.		In der Anzeige erscheint das Menü <b>Manuell</b> für die Einstellung der Trockenzeit, so daß Sie die erforderliche Trockenzeit einstellen können.
7. Drücken Sie einmal die <b>Pfeil-nach-oben-Taste</b>  , um die Trockenzeit auf 2 Minuten einzustellen.		In der Anzeige erscheint das Menü <b>Manuell</b> mit einer eingestellten Trockenzeit von 2 Minuten.
8. Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um die Trockenzeit auf 2 Minuten einzustellen.		Wenn der Alarmsummer auf EIN gestellt ist, wird die Änderung durch ein kurzes akustisches Signal bestätigt. Am rechten Rand des Feldes wird der Wert durch einen Haken bestätigt.

[Zurück ...](#)[Weiter ...](#)

## Navigationsbeispiel für das Einstellen der Trockenzeit (Fortsetzung)

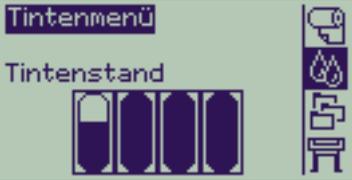Zu drückende Tasten	Anzeige	Ergebnis
9. Drücken Sie die Taste <b>Menü</b> , um zum Hauptmenü zurückzukehren.		In der Anzeige erscheint das <b>Tintenmenü</b> .

[Zurück ...](#)



## Erläuterung der Meldungen

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Fehlermeldungen, die im Bedienfeld angezeigt werden. Zu beachtende Anweisungen sind in der Spalte **Erläuterungen und Anweisungen** *kursiv* hervorgehoben. Die Meldungen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Weitere Meldungen, die im Bedienfeld erscheinen, wie z.B. Aufforderungen zu bestimmten Maßnahmen oder Schritten, finden Sie in den Beschreibungen der entsprechenden Prozeduren in dieser *Dokumentation*.

### Meldungen in der Bedienfeldanzeige

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Ausrichtungsfehler bei Druckköpfen. Anzeige der fehlerhaften Druckköpfe nach Drücken von EINGABE	Der Drucker hat seine Druckköpfe ausgerichtet. Es wurde jedoch ein Fehler erkannt, da einige Druckköpfe nicht korrekt drucken. Die Ausrichtung wurde angehalten. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>.</i>
Ausrichtungsfehler. EINGABE drücken, um fortzufahren	Der Drucker hat seine Druckköpfe ausgerichtet. Es wurde jedoch ein Fehler erkannt. Die Ausrichtung wurde angehalten. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>.</i>
Bei der Fehlerbehebung wird ein Papier für einen Diagnoseausdruck benötigt.	Das Dienstprogramm für die Fehlerbehebung hat erkannt, daß kein Papier im Drucker geladen ist. <i>Laden Sie eine Rolle Papier.</i>

*Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"*



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Blatt nicht geladen. Blatt mit gedrucktem Muster laden.	Der Drucker versucht, das Kalibrierungsmuster zu scannen. Es wurde jedoch kein Blatt erkannt. <i>Laden Sie das Blatt, das Sie im Schritt <b>Muster erstellen</b> während der Kalibrierung ausgedruckt haben.</i>
Blatt zu lang Prüfen, ob es nicht eine Rolle ist EINGABE für Wiederholen ABBRECHEN für Beenden drücken	Sie wollen in den Drucker ein Blatt Papier laden. Das Blatt erscheint jedoch zu lang. <i>Überprüfen Sie, ob es sich nicht um eine Rolle handelt.</i> <b>Entweder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um das Laden des Blattes zu wiederholen. <b>Oder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b> , um den Vorgang abubrechen. Wenn es sich um eine Rolle Papier handelt, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt <a href="#">Laden von Rollenmedien</a> .
Blattkante nicht gefund. Blattkanten überprüfen EINGABE für Wiederholung ABBRECHEN für Beenden drücken	Beim Laden von einem Blatt Papier kann der Drucker die seitliche Papierkante nicht erkennen. Möglicherweise handelt es sich um ein transparentes (durchsichtiges) Medium. Es werden nur nicht-durchsichtige Medien unterstützt. <b>Entweder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um erneut mit dem Laden zu beginnen. <b>Oder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b> , um das Laden von Papier abubrechen.

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Druckkopfaustausch jetzt nicht möglich. Druckjobs vor dem Austauschen abbrechen	<p>Sie haben am Drucker das Austauschen von einem oder mehreren Druckköpfen gestartet. Der Drucker druckt jedoch derzeit einen Job und kann diese Anforderung nicht durchführen.</p> <p><b>Entweder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b>, um den derzeit gedruckten Job abzubrechen, und wählen Sie dann nochmals <b>Druckköpfe ersetzen</b> (im <b>Tintenmenü</b>).</p> <p><b>Oder:</b> Warten Sie, bis der Job abgeschlossen wurde (und sich in der Warteschlange keine weiteren Jobs befinden), und wählen Sie dann nochmals <b>Druckköpfe ersetzen</b> (im <b>Tintenmenü</b>).</p>
Druckköpfe müssen ausgerichtet werden. EINGABE drücken, um Ausrichtung durchzuführen	<p>Der Drucker hat erkannt, daß die Druckköpfe ausgerichtet werden müssen.</p> <p>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, um diese auszurichten. Siehe <a href="#">Ausrichten der Druckköpfe</a>.</p>
Druckköpfe müssen ausgerichtet werden. Papier laden und Druckköpfe ausrichten auswählen. EINGABE drücken, um zu beenden	<p>Der Drucker hat erkannt, daß die Druckköpfe nicht ausgerichtet sind.</p> <p>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, um fortzufahren. Laden Sie ein Blatt oder eine Rolle Papier, und wählen im <b>Tintenmenü</b> die Option <b>Druckköpfe ausrichten</b>. Siehe <a href="#">Ausrichten der Druckköpfe</a>.</p>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Druckköpfe nicht ausgerichtet. Papier für Druckkopfausrichtung zu klein. EINGABE drücken, um fortzufahren	Sie haben einen oder mehrere Druckköpfe ausgetauscht. Der Drucker hat jedoch erkannt, daß das für die Ausrichtung geladene Papier nicht breit genug ist. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, um ein größeres Papier zu laden, oder drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b>, um das Laden abzubrechen.</i>
Druckköpfe nicht ausgerichtet. Papierart für Druckkopfausrichtung nicht geeignet. EINGABE drücken, um fortzufahren.	Sie haben einen oder mehrere Druckköpfe ausgetauscht. Der Drucker hat jedoch erkannt, daß für die Ausrichtung nicht das korrekte Papier geladen ist. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, um die korrekte Papierart zu laden, oder drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b>, um das Laden abzubrechen.</i>
DRUCKKÖPFE nicht einsatzfähig DRUCKKÖPFE austauschen Druckvorgang abbrechen	Der Drucker hat versucht, einen Job zu drucken. Er hat jedoch ein Problem mit den Druckköpfen erkannt. Sie können an dieser Stelle entweder die Druckköpfe austauschen oder den Ausdruck abbrechen. <i>Wählen Sie die erforderliche Option, und drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>. Wenn Sie sich für den Austausch entscheiden, werden Sie darüber informiert, welche Druckköpfe fehlerhaft sind oder fehlen.</i>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
<p>Druckkopfwarnung. Schlechte Druckqual.</p> 	<p>An einem oder mehreren Druckköpfen ist ein Problem aufgetreten. Die Druckköpfe sind noch funktionsfähig. Das Problem wurde entweder während der Druckkopfausrichtung oder während der Fehlerbehebung erkannt. Wenn Sie die Prozedur abgeschlossen haben, kann das System die Druckköpfe nicht vollständig reinigen. <i>Sie sollten sichtbare Probleme mit der Bildqualität mit Hilfe der <a href="#">Fehlerbehebungsprozedur</a> beheben. Alternativ sollten Sie die Druckköpfe austauschen (siehe <a href="#">Austauschen der Druckköpfe</a>).</i></p>
<p>Farbkalibrierungsfehler EINGABE drücken, um fortzufahren</p>	<p>Der Drucker hat sein Farbsystem kalibriert. Es ist jedoch ein Fehler aufgetreten. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>.</i></p>
<p>Fehler Auswählen: Druckköpfe ersetzen</p> 	<p>Der Drucker hat erkannt, daß ein oder mehrere Druckköpfe fehlen oder einen Fehler aufweisen. Diese sind durch ein blinkendes Kreuz markiert. Die vier Symbole entsprechen von links nach rechts den Druckköpfen für Zyan (●), Schwarz (●), Magenta (●) und Gelb (●). <i>Im Abschnitt <a href="#">Austauschen der Druckköpfe</a> wird das Austauschen erläutert.</i></p>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
<p>Fehlerbehebung abgeschlossen.</p> <p>Fahren Sie mit dem normalen Druckbetrieb fort. Besteht das Problem weiterhin, führen Sie erneut eine Fehlerbehebung aus. Weiter mit EINGABE</p>	<p>Der Drucker hat die Fehlerbehebungsprozedur abgeschlossen und wird an dieser Stelle keine weiteren Reinigungen an den Druckköpfen durchführen, da hierdurch die anderen beschädigt werden könnten. Gemäß Ihrer Angaben müssen jedoch die Druckköpfe gereinigt werden, da im Diagnoseausdruck Fehler zu erkennen sind.</p> <p><i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>. Fahren Sie dann mit den normalen Druckaktivitäten fort. Wenn das Problem erneut auftritt, wiederholen Sie die <b>Fehlerbehebungsprozedur</b>, oder wählen Sie im Bedienfeldmenü (im <b>Tintenmenü</b>) die Option <b>Druckköpfe ersetzen</b> aus, um die fehlerhaften Druckköpfe auszutauschen.</i></p>
<p>Fenster öffnen und prüfen, ob die Druckkopfabdeckung korrekt geschlossen ist</p>	<p>Sie haben ein oder mehrere Druckköpfe ersetzt, und beim Druckertest wurde erkannt, daß die Druckkopfabdeckung nicht fest verschlossen ist.</p> <p><i>Öffnen Sie das Fenster, und überprüfen Sie die Druckkopfabdeckung. Die Prozedur ist im Abschnitt <a href="#">Austauschen der Druckköpfe</a> beschrieben.</i></p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Meldung kann auch nach einem Papierstau erscheinen, wenn der Drucker die genaue Problemursache nicht ermitteln kann. In diesem Fall müssen Sie ggf. den Drucker ausschalten oder auch das Netzkabel vom Drucker abziehen, um das Problem zu beheben. Siehe <a href="#">Beseitigen eines Medienstaus</a>.</p>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Fenster öffnen und überprüfen, ob die Setup-Druckköpfe korrekt installiert sind	Während des Systemstarts, der bei der ersten Installation des Druckers erfolgt, müssen Sie die Setup-Druckköpfe installieren. Diese speziellen Druckköpfe können nicht für das normale Drucken verwendet werden. Sie sind jedoch zu verwenden, wenn der Drucker ausgeschaltet wurde. Der Drucker hat erkannt, daß die Setup-Druckköpfe nicht korrekt installiert wurden. <i>Öffnen Sie das Fenster, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um die Setup-Druckköpfe erneut zu installieren oder umzusetzen. Wenden Sie sich bezüglich Unterstützung an HP, wenn die Setup-Druckköpfe fehlen oder nicht korrekt installiert werden können.</i>
HP ist nicht für Schäden durch Druckköpfe von Fremdherst. verantw. Ersetzen Weiter	Der Drucker hat ermittelt, daß ein oder mehrere Druckköpfe von einem Fremdhersteller stammen. Ihre Produktgarantie gilt nur dann, wenn Sie mit HP Tinte arbeiten. Für Schäden, die an Ihrem Drucker durch die Verwendung von Druckköpfen von Fremdherstellern verursacht werden, übernimmt Hewlett-Packard keine Verantwortung. <i>Wenn Sie die Druckköpfe des Fremdherstellers austauschen möchten, wählen Sie <b>Ersetzen</b>, und drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>. Wählen Sie andernfalls <b>Weiter</b>, und drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, um fortzufahren.</i>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
<p>HP ist nicht für Schäden durch Tinte von Fremdherstellern verantwortl. Ersetzen Weiter</p>	<p>Der Drucker hat ermittelt, daß eine oder mehrere Tintenpatronen von einem Fremdhersteller stammen. Ihre Produktgarantie gilt nur dann, wenn Sie mit HP Tinte arbeiten. Für Schäden, die an Ihrem Drucker durch die Verwendung von Tintenpatronen von Fremdherstellern verursacht werden, übernimmt Hewlett-Packard keine Verantwortung.</p> <p><i>Wenn Sie die Tintenpatronen des Fremdherstellers austauschen möchten, wählen Sie <b>Ersetzen</b>, und drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>. Wählen Sie andernfalls <b>Weiter</b>, und drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, um fortzufahren.</i></p>
<p>Kalibrierung des Papier- vorschubs empfohlen. Papier laden und Kalibrierung des Papiervorschubs auswählen. EINGABE drücken für Ende</p>	<p>Sie sollten die erweiterte Kalibrierung durchführen, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten.</p> <p><i>Laden Sie ein Blatt oder Rolle Papier, und wählen Sie dann im <b>Papiermenü</b> die Option <b>Erweiterte Kalibrier.</b> aus. Siehe <a href="#">Erweiterte Kalibrierung</a>.</i></p>
<p>Kein Papier mehr.</p>	<p>Während das Kalibrierungsmuster gedruckt wird, geht das Papier im Drucker aus.</p> <p><i>Laden Sie ein Blatt oder eine Rolle, das/die mindestens 65 cm (25 Zoll) lang und 50 cm (20 Zoll) breit ist.</i></p>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Kein Papier vorhanden. Papier für Druck des Kalibr.- musters laden.	Die Kalibrierung der Papierachse wurde gestartet, es ist jedoch kein Papier geladen. <i>Laden Sie Papier. Details zur Prozedur finden Sie im Abschnitt <a href="#">Erweiterte Kalibrierung</a>.</i>
Muster nicht gefunden. Bitte erneut laden.	Der Drucker versucht, das Kalibrierungsmuster zu scannen. Das Muster wurde jedoch nicht gefunden. <i>Laden Sie erneut das gedruckte Blatt im Schritt <b>Muster erstellen</b> in der Kalibrierungsprozedur.</i>
Option derzeit nicht verfügbar	Sie haben im Menü eine Option ausgewählt, die derzeit nicht verfügbar ist. (Der Drucker führt möglicherweise einen bestimmten Vorgang durch, oder es fehlt Tinte oder Papier usw.)
Papier erneut laden	Wie in einer weiteren Meldung angegeben, liegt ein Problem mit dem Papier vor. <i>Gehen Sie anhand der normalen Prozedur vor, um das Papier zu laden.</i>


*Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"*



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Papier extrem schräg eingezogen EINGABE für Wiederholung ABBRECHEN für Beenden drücken	Beim Laden von Papier hat der Drucker erkannt, daß das Papier zu schräg eingezogen wurde - d.h., es wurde nicht gerade geladen. ("Schräg" ist der Winkel zwischen der eigentlichen Papierkante und der korrekten Linie.) <b>Entweder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um mit dem Laden von vorne zu beginnen; <b>Oder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b> , um das Laden von Papier abzubrechen.
Papier für Ausdruck des Musters zu klein.	Das geladene Papier ist zu klein. Das Kalibrierungsmuster für die Papierachse paßt nicht vollständig auf das Papier. Laden Sie eine Rolle oder Blatt mit einer Länge von mindestens 65 cm (25 Zoll) und einer Breite von mindestens 50 cm (20 Zoll).
Papier für Diagnoseausdruck zu klein.	Das Dienstprogramm für die Fehlerbehebung hat erkannt, daß das im Drucker geladene Einzelblatt für einen <b>Diagnoseausdruck</b> zu klein ist. <i>Laden Sie eine Rolle Papier oder ein Blatt im A3-Format oder größer.</i>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Papier für Druckkopf-ausrichtung zu klein. Für die Ausrichtung grösseres Papier laden. EINGABE, um fortzufahr.	Das geladene Papier ist zu klein. Das Ausrichtungsmuster paßt nicht vollständig auf das Papier. <i>Entnehmen Sie das Papier (wählen Sie im <b>Papiermenü</b> die Option <b>Rolle entnehmen</b> oder <b>Blatt entnehmen</b>), und laden Sie dann ein Papier, das groß genug ist - mindestens A4/Letter-Format im Querformat bei der Standard-Ausrichtung oder A3/B-Format im Querformat bei der Spezialausrichtung.</i>
Papier nicht gefunden EINGABE für Wiederholung ABBRECHEN für Beenden drücken	Beim Laden von Papier hat der Drucker erkannt, daß kein Papier geladen wurde. <b>Entweder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um mit dem Laden von vorne zu beginnen; <b>Oder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b> , um das Laden von Papier abzubrechen.
Papier zu gross, um das Muster nach dem Druck zu scannen.	Beim Laden von Papier für die Kalibrierung hat der Drucker erkannt, daß das Papier später beim Scannen nicht geladen werden kann. Für den Ausdruck wird ein Medium mit einer Länge von mindestens 65 cm (25 Zoll) und einer Breite von mindestens 50 cm (20 Zoll) benötigt. <i>Laden Sie ein Blatt, das diesen Mindestanforderungen entspricht.</i>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Papier zu gross. EINGABE drücken, um zu wiederholen. ABBRECHEN drücken, um abzubrechen.	Beim Laden von Papier in den Drucker (Rolle oder Blatt) hat der Drucker erkannt, daß dies entweder zu breit oder zu lang (nur bei Blattmedien) ist, um korrekt geladen zu werden. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, um ein kleineres Papier zu laden, oder drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b>, um den Ladevorgang abzubrechen.</i>
Papier zu klein. EINGABE drücken, um zu wiederholen. ABBRECHEN drücken, um abzubrechen.	Beim Laden von Papier in den Drucker (Rolle oder Blatt) hat der Drucker erkannt, daß dies entweder zu schmal oder zu kurz (nur bei Blattmedien) ist, um korrekt geladen zu werden. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, um ein größeres Papier zu laden, oder drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b>, um den Ladevorgang abzubrechen.</i>
Papierart für Druckkopfausrichtung nicht geeignet. Papierart für Ausrichtung ändern. EINGABE, um fortzufahr.	Sie haben die Druckkopfausrichtung gestartet. Es wurde jedoch erkannt, daß das geladene Papier nicht für die Druckkopfausrichtung geeignet ist. Das geladene Papier ist zu klein. Das Ausrichtungsmuster paßt nicht vollständig auf das Papier. <i>Entnehmen Sie das Papier (wählen Sie im <b>Papiermenü</b> die Option <b>Rolle entnehmen</b> oder <b>Blatt entnehmen</b>), und laden Sie dann ein Papier, das für die Druckkopfausrichtung geeignet ist. Siehe <a href="#">Ausrichten der Druckköpfe</a>.</i>
Papierart unbekannt. Papiertyp auswählen	Die im Drucker geladene Papierart ist dem Drucker unbekannt. <i>Wählen Sie im Papiermenü eine bekannte Papierart aus.</i>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Papierformat unbekannt. Papier neu einlegen	Das Format (Rolle oder Blatt) des im Drucker geladenen Papiers ist unbekannt. <i>Laden Sie das Papier nochmals anhand der normalen Prozedur, um dieses Problem zu beheben. Siehe <a href="#">Laden von Rollenmedien</a> oder <a href="#">Laden von Blattmedien</a>.</i>
Papierposition falsch	Das Papier ist im Drucker nicht korrekt positioniert. Entweder befindet es sich außerhalb der Ränder der Ladelinie, oder es wurde zu weit von seiner vorherigen Position weggeschoben. <i>Laden Sie das Papier erneut gemäß der hierfür üblichen Prozedur, um dieses Problem zu beheben. Siehe <a href="#">Laden von Rollenmedien</a> und <a href="#">Laden von Blattmedien</a>.</i>
Papierstau? 1. Fenster öffnen 2. Gerät ausschalten 3. Papierstau entfernen 4. Gerät einschalten 5. Druckköpfe ausrichten	Möglicherweise hat sich im Drucker Papier gestaut. (Der Drucker hat erkannt, daß der Motor blockiert und daß dies vermutlich auf einen Papierstau zurückzuführen ist. Dies kann jedoch auch eine andere Ursache haben.) <i>Folgen Sie den Schritten im Abschnitt <a href="#">Beseitigen eines Medienstaus</a>, um den Papierweg zu überprüfen. Nachdem das gestaute Papier entfernt wurde, sollten Sie die Druckköpfe ausrichten, da sie vermutlich aufgrund des Papierstaus fehlerhaft ausgerichtet sind.</i>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Papiervorschub muss kalibriert werden. EINGABE drücken, um Kalibrierung durchzuführen	Sie sollten die erweiterte Kalibrierung durchführen, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, um das Kalibrierungsmuster zu erstellen. Siehe <a href="#">Erweiterte Kalibrierung</a>.</i>
Patrone läuft ab in Tagen: nn	Eine oder mehrere Patronen laufen demnächst ab. nn ist die Anzahl der Tage, bis das Ablaufdatum der ersten abgelaufenen Patrone erreicht ist. Unter der Meldung sind die betroffenen Patronen markiert. <i>Im Abschnitt <a href="#">Austauschen einer Tintenpatrone</a> wird das Austauschen erläutert.</i>
Problem bei der Kalibrierung festgestellt.	Während der Prozedur für die <a href="#">Erweiterte Kalibrierung</a> wurde ein generelles Problem erkannt. <i>Beachten Sie die Meldungen in der Bedienfeldanzeige, die auf Probleme mit Tinte oder Papier hinweisen, und wiederholen Sie dann die Prozedur <b>Erweiterte Kalibrier.</b></i>
Probleme in TINTEN-PATRONEN erkannt. Vorgang fortsetzen und Patronen ersetzen. EINGABE drücken, um fortzufahren	Während der Vorbereitung des Tintensystems ist ein Fehler mit den Tintenpatronen aufgetreten. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, und folgen Sie dann den Anweisungen, um die fehlerhaften Tintenpatronen auszutauschen.</i>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Rechte Blattkante zu weit von der Ladelinie entfernt EINGABE für Wiederholen ABBRECHEN für Beenden drücken	Beim Laden von einem Blatt Papier hat der Drucker erkannt, daß sich das Papier zu weit links befindet. Es muß an der blauen Linie auf der rechten Seite der Einzugsfläche ausgerichtet sein. <b>Entweder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um erneut mit dem Laden zu beginnen. <b>Oder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b> , um das Laden von Papier abubrechen.
Rechte Rollenkante zu weit von der Ladelinie entfernt EINGABE für Wiederholen ABBRECHEN für Beenden drücken	Das Papier liegt nicht an den Rändern der Ladelinie an. Es ist zu weit von der Linie, an der es anliegen soll, entfernt. <b>Entweder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um erneut mit dem Laden zu beginnen. <b>Oder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b> , um das Laden von Papier abubrechen.
Rechte Rollenkante zu weit von der Ladelinie entfernt EINGABE für Wiederholen ABBRECHEN für Beenden drücken	Beim Laden von einer Rolle Papier hat der Drucker erkannt, daß sich das Papier zu weit links befindet. Es muß an der blauen Linie auf der rechten Seite der Einzugsfläche ausgerichtet sein. <b>Entweder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> , um erneut mit dem Laden zu beginnen. <b>Oder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b> , um das Laden von Papier abubrechen.


Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
<p>Rollenkante nicht gefnd. Rollenkanten prüfen EINGABE für Wiederholen ABBRECHEN für Beenden drücken</p>	<p>Beim Laden einer Rolle kann der Drucker die seitliche Papierkante nicht erkennen. Möglicherweise handelt es sich um ein transparentes (durchsichtiges) Medium. Es werden nur nicht-durchsichtige Medien unterstützt. <b>Entweder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, um erneut mit dem Laden zu beginnen. <b>Oder:</b> Drücken Sie die Taste <b>Abbrechen</b>, um das Laden von Papier abzubrechen.</p>
<p>Tintenpatrone ist auszutauschen</p> 	<p>Der Drucker hat erkannt, daß eine oder mehrere Tintenpatronen fehlen oder einen Fehler aufweisen. Diese sind durch ein blinkendes Kreuz markiert. Die vier Symbole entsprechen von links nach rechts den Tintenpatronen für Zyan (●), Schwarz (●), Magenta (●) und Gelb (●). <i>Eine Erläuterung der Symbole und Details zum Austauschen finden Sie im Abschnitt <a href="#">Tintenpatronen</a>.</i></p>
<p>TINTENPATRONEN müssen einsatzfähig sein. Patronen austauschen, bevor die Druckköpfe ausgetauscht werden</p>	<p>Sie haben versucht, Druckköpfe auszutauschen, und der Drucker hat jedoch erkannt, daß falsche Tintenpatronen eingesetzt wurden. Die Tintenpatronen müssen zuerst ausgetauscht werden, bevor Sie die Druckköpfe ersetzen können. <i>Tauschen Sie zuerst fehlerhafte, leere Tintenpatronen aus, und ergänzen Sie fehlende Tintenpatronen. Tauschen Sie dann die Druckköpfe aus. Siehe <a href="#">Austauschen einer Tintenpatrone</a> und <a href="#">Austauschen der Druckköpfe</a>.</i></p>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Tintensystem kann nicht initialisiert werden. HP Kundendienst kontaktieren	Das System kann den Start nicht erfolgreich abschließen. <i>Wenden Sie sich bezüglich Kundendienst an HP.</i>
Unbekannte Druckköpfe. EINGABE drücken, um fortzufahren	Die Druckköpfe werden vom Drucker nicht als von HP freigegebene Druckköpfe erkannt. Der Drucker kann diese jedoch verwenden. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>.</i>
Unbekannte Tintenpatronen. EINGABE drücken, um fortzufahren	Die Tintenpatronen wurden vom Drucker nicht als von HP freigegebene Tintenpatronen erkannt, und mindestens eine Patrone ist neu. <i>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>.</i>
Vorbereitung des Tintensystems nicht möglich. Fenster öffnen, um SETUP-Druckköpfe zu überprüfen	Während des Tintensystemstarts ist das Reinigen des Tintensystems fehlgeschlagen, und Sie werden vom System gefragt, ob die Vorbereitung abgeschlossen ist. <i>Überprüfen Sie die Setup-Druckköpfe, und folgen Sie den Anweisungen im Bedienfeld. Beantworten Sie die weiteren Fragen.</i>
Warnung! Kalibrierung erforderlich. Anweisungen siehe Service-Handbuch.	Die Farbkalibrierungen für das geladene Papier sind verlorengegangen. <i>Folgen Sie der Prozedur im Abschnitt <a href="#">Erweiterte Kalibrierung</a>.</i>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Warnung: Druckköpfe nicht ausgerichtet	Der Drucker hat erkannt, daß die Druckköpfe seit dem letzten Austauschen nicht mehr ausgerichtet wurden. <i>Sie sollten die Druckköpfe ausrichten. Wählen Sie hierfür im <b>Tintenmenü</b> die Option <b>Druckköpfe ausrichten</b>.</i>
Warnung: Farbkalibrierung für diese Papierart nicht erfolgt	Der Drucker hat erkannt, daß die Farbkalibrierungen für diese Papierart nicht durchgeführt wurden und daß das System hierfür konfiguriert ist. <i>Um die Farben für die aktuelle Papierart zu kalibrieren, wählen Sie <b>Tintenmenü</b> → <b>Farbkalibrierung</b> → <b>Papier kalibrieren</b>.</i>
Zuerst fehlende Patronen einsetzen und danach Druckköpfe ersetzen	Sie tauschen Druckköpfe aus, und der Drucker hat jedoch erkannt, daß eine oder mehrere Patronen fehlen. Die fehlenden Patronen müssen ergänzt werden, bevor Sie die Druckköpfe austauschen können. <i>Folgen Sie der Prozedur im Abschnitt <a href="#">Austauschen der Druckköpfe</a>. Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> oder <b>Abbrechen</b>, um fortzufahren.</i>
Zuerst fehlende Patronen einsetzen und leere Patronen ersetzen und danach Druckköpfe ersetzen	Sie tauschen Druckköpfe aus, und der Drucker hat jedoch erkannt, daß Patronen leer sind und einige fehlen. Die leeren Patronen müssen ersetzt und die fehlenden ergänzt werden, bevor Sie die Druckköpfe austauschen können. <i>Folgen Sie der Prozedur im Abschnitt <a href="#">Austauschen einer Tintenpatrone</a>. Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b> oder <b>Abbrechen</b>, um fortzufahren.</i>

Für weitere Meldungen klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"



## Meldungen in der Bedienfeldanzeige (Fortsetzung)

Meldung	Erläuterungen und Anweisungen
Zuerst leere Patronen ersetzen und danach Druckköpfe ersetzen	<p>Sie haben das Austauschen von Druckköpfen zugelassen. Der Drucker hat jedoch erkannt, daß eine oder mehrere Patronen leer sind. Die leeren Patronen müssen ersetzt werden, bevor Sie die Druckköpfe austauschen.</p> <p>Drücken Sie die Taste <b>Eingabe</b>, und folgen Sie der Prozedur für das Austauschen von Tintenpatronen im Abschnitt <a href="#">Austauschen einer Tintenpatrone</a>.</p>



# Druckeroptionen

Der Drucker verfügt über viele Optionen, mit welchen Sie sicherstellen können, daß die Druckausgaben so aussehen, wie Sie sich dies vorstellen. Sie können Druckereinstellungen entweder im Bedienfeld des Druckers oder im Druckertreiber vornehmen. Meistens werden die Einstellungen des Treibers durch die Einstellungen am Bedienfeld deaktiviert.

**Das Register “Druckeroptionen” befaßt sich mit den folgenden Themen:**

- Der Abschnitt [Seitenformat](#) enthält Informationen zur Formatierung des Bildes und zur Verwendung der Einstellungen, um die gewünschte Formatierung zu erzielen. Außerdem wird erläutert, wie die Ausrichtung des Bildes auf den Medien festgelegt wird.
- Im Abschnitt [Bilddarstellung](#) wird beschrieben, wie die Gesamtdarstellung Ihrer Ausdrücke festgelegt werden kann.
- Im Abschnitt [Druckverwaltung](#) wird beschrieben, wie Sie Ihre Druckvorgänge effizient verwalten können.
- Der Abschnitt [Druckerkonfiguration](#) enthält Informationen über das Einstellen von spezifischen Konfigurationsparametern Ihres Druckers.





# Seitenformat



- Im Abschnitt [Erläuterungen zu einer Seite](#) wird erläutert, wie Sie sicherstellen können, daß die Ausdrücke Ihres Druckers in dem von Ihnen gewünschten Format erstellt werden.





## Erläuterungen zu einer Seite

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie sicherstellen können, daß der Drucker Ihren Ausdruck in dem von Ihnen gewünschten Seitenformat erstellt.

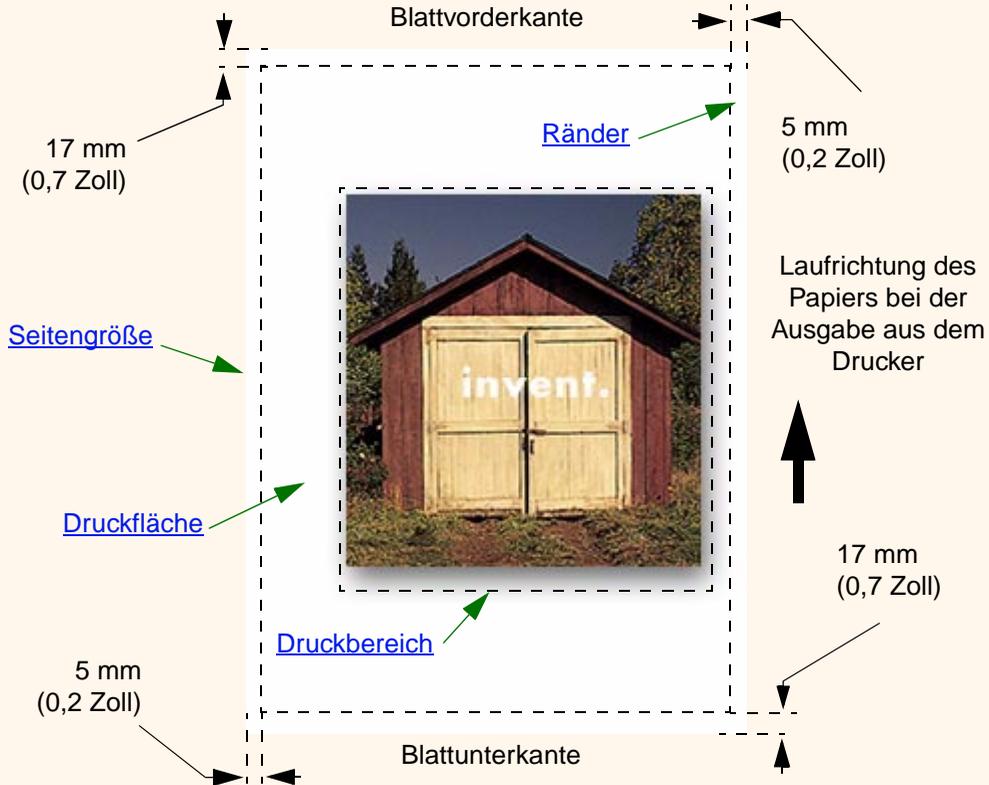



## Seitengröße

Die Seitengröße kann im Bedienfeld oder über die Software etwa unter "Seitengröße", "Mediengröße" oder "Papiergröße" definiert werden, wobei Sie aus Formaten wie ISO A3, ANSI Letter oder benutzerdefinierten Größen wählen können. Wenn über die Software kein Befehl für die Seitengröße in die Druckdatei aufgenommen wird, wird die Einstellung im Bedienfeld verwendet. Andernfalls überschreibt die in der Software vorgenommene Einstellung die Einstellung im Bedienfeld.

## Ränder

Mit der Einstellung der Ränder wird die maximale Druckfläche auf Ihrem Papier sichergestellt. Die beiden Seitenränder betragen 5,0 mm. Die Einstellungen für den [Rand](#) an der Blattvorder- und Blattunterkante betragen 17 mm.

## Druckfläche

Die [Druckfläche](#) ergibt sich aus der Seitengröße abzüglich der Ränder. Eine Tabelle mit Druckflächen für Standardpapierarten finden Sie im Abschnitt [Druckfläche](#).

## Druckbereich

Der Druckbereich ist das kleinste Rechteck, das das gesamte Bild enthält.



# Einstellen der Seitengröße im Bedienfeld


Bei Ihrem Druckermodell stehen im Bedienfeldmenü keine Optionen für die Seitengröße zur Verfügung.



# Bilddarstellung

In diesen Themen wird erläutert, wie Sie die Gesamtdarstellung Ihrer Ausdrucke festlegen können.

- [Drucken von Bildern in Graustufen](#)  
Hier wird beschrieben, wie Farbbilder in [Graustufen](#) gedruckt werden.
- [Druckgeschwindigkeiten und Druckqualität](#)  
Hier werden typische Druckzeiten nach Ausgabequalität aufgelistet.
- [Druckqualität](#)  
Hier werden die verschiedenen Druckmodi erläutert, die für Ihren Drucker zur Verfügung stehen.
- [Weitere Optionen](#)  
Hier werden verschiedene Methoden beschrieben, die zur Optimierung und Verbesserung der Qualität zur Verfügung stehen.





## Drucken von Bildern in Graustufen

Nachfolgend sind einige Beispiele für Situationen angegeben, in denen Sie einen Farbausdruck in Graustufen ausgeben möchten, da dieser schneller erstellt wird:

- Wenn Sie einen Entwurf ausgeben, bei dem die Farben keine Rolle spielen, z.B. um festzustellen, ob ein Teil des Ausdrucks abgeschnitten wird.
- Wenn Sie eine Version für Kopien in Schwarz/Weiß erstellen möchten.

Wenn Sie im *Tintenmenü* die Option *Farbeinstellungen* > *Graustufen* verwenden, druckt der Drucker Farben in Graustufen. Wenn Sie die Ausgabe in Graustufen nur mit schwarzer Tinte vornehmen möchten, müssen Sie im *Tintenmenü* die Option *Farbeinstellungen* > *Echtes Schwarz* wählen.





## Druckgeschwindigkeiten und Druckqualität

In der folgenden Tabelle sind typische Druckzeiten angegeben (Linienzeichnungen bei 20 - 25° C und 30 - 60% relativer Luftfeuchtigkeit).

Typische Druckzeiten

Papier	Farbe/Graustufen	Qualität	ANSI-D-Format	ANSI-E-Format
			Zeit (in Sek.)	Zeit (in Sek.)
Hochweiß	Farbe	Beste	235	440
		Normal	120	225
		Schnell	45	85
	Graustufen	Beste	135	250
		Normal	80	150
		Schnell	45	80
Gestrichenes Papier	Farbe	Beste	490	980
		Normal	120	225
		Schnell	85	160
	Graustufen	Beste	325	625
		Normal	135	250
		Schnell	45	80

[Weitere Druckzeiten](#)



## Typische Druckzeiten (Fortsetzung)

Papier	Farbe/Graustufen	Qualität	ANSI-D-Format	ANSI-E-Format
			Zeit (in Sek.)	Zeit (in Sek.)
Gestrichenes Papier, schwer	Farbe	Beste	490	980
		Normal	120	225
		Schnell	85	160
	Graustufen	Beste	435	870
		Normal	135	250
		Schnell	45	80
Papier, glänzend	Farbe	Beste	630	1200
		Normal	435	830
		Schnell	325	620
	Graustufen	Beste	630	1200
		Normal	435	830
		Schnell	325	620





## Druckqualität

Sie können die komplette Druckqualität im Bedienfeld einstellen (*Setup > Druckqualität*).

Generell sollte folgende Auswahl getroffen werden:

- Wählen Sie **Schnell** für maximale Produktivität. Ideal für Kontrollausdrucke geeignet, wenn die Druckqualität nicht im Vordergrund steht.
- Wählen Sie **Normal**, um eine gute Kombination aus Druckqualität und Produktivität zu erzielen. Ideal für Linienzeichnungen mit guter Druckqualität und Druckgeschwindigkeit geeignet.
- Wählen Sie **Beste**, um die bestmögliche Bildqualität zu erzielen. Sie können die Auflösung für die Druckqualität "Beste" mit den [Beste - Einstellungen](#) erhöhen.

Sie sollten Bilder in verschiedenen Druckqualitäten ausgeben, um beurteilen zu können, bei welcher Druckqualität die beste Kombination aus Durchsatz und Qualität für Ihre Anwendung erzielt wird.

Im Abschnitt [Druckauflösung](#) finden Sie Informationen darüber, welche Auflösung bei welcher Einstellung der Druckqualität verwendet wird.



## Weitere Optionen

Ihr **HP DesignJet 500PS** Drucker verfügt über verschiedene weitere Funktionen zur Optimierung und Qualitätsverbesserung, damit Sie die von Ihnen gewünschten Druckergebnisse erzielen können.

- [Verbessern der Linienqualität und von Grafikdetails](#)
- [Beste - Einstellungen](#)



## Verbessern der Linienqualität und von Grafikdetails

Mit der Option *Optimieren für* im *Setup-Menü* können Sie den korrekten Modus für die zu druckende Jobart auswählen. Es stehen zwei Modi zur Verfügung: *Linienzeichnungen/Text* und *Bilder*.

Wenn Sie die Option *Linienzeichnungen/Text* auswählen, werden die feinen Abstufungen in den Winkeln und Kurven des gedruckten Bildes geglättet, um so die gesamte Druckqualität zu verbessern. Bei dieser Optimierung wird folgendes erzeugt:

- Klare Linien
- Feinere Details
- Linienzeichnungen mit einer 'scharfen' Darstellung

Die Option *Linienzeichnungen/Text* wirkt sich nur auf Ausdrücke mit farbigem Inhalt aus.

Wenn Sie die Option *Linienzeichnungen/Text* wählen (die Standardeinstellung) wird sichergestellt, daß Sie stets Farbausdrücke in optimaler Qualität erhalten. Dies trifft jedoch bei folgenden Dateien nicht zu:

- Dateien, die Linien und gescannte Farbbilder enthalten
- Dateien, die Linien und Farbfotos enthalten

Bei diesen Dateien sollten Sie die Option *Optimieren für > Bilder* wählen.





## Beste - Einstellungen

Wenn Sie für Ihre Drucksitzung die Einstellung [Druckqualität](#) auf die Option "Beste" eingestellt haben, jedoch für Ihren Druckjob eine noch höhere Auflösung benötigen, müssen Sie die "Beste - Einstellungen" ändern.

Die Option für die Druckqualität "Beste" bietet im Modus "Normal" eine Auflösung von 600x600 dpi und im Modus "Max. Detail" 1200x600 dpi.

**HINWEIS:** Wenn Sie den Modus "Max. Detail" verwenden, wird hierdurch die Auflösung verbessert. Es verlangsamt sich jedoch die Druckgeschwindigkeit, und der Speicherverbrauch erhöht sich.



# Druckverwaltung

Diese Themen befassen sich mit den optimalen Verfahren, mit welchen die vom Drucker durchzuführenden Aufgaben verwaltet werden können.


- [Abbrechen der Druckausgabe einer Seite](#)  
Hier wird gezeigt, wie Sie den laufenden Ausdruck einer Seite abbrechen können.
- [Abbrechen der Trockenzeit](#)  
Hier wird gezeigt, wie eine Seite im Drucker freigegeben wird, bevor die Trockenzeit verstrichen ist.



## Abbrechen der Druckausgabe einer Seite


Um den laufenden Ausdruck einer Seite abbrechen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Drücken Sie im Bedienfeld die Taste "Abbrechen".

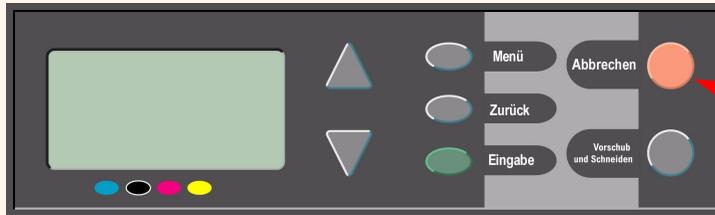

Taste  
"Abbrechen"

Der Drucker führt wie bei fertiggestellten Ausdrucken einen Seitenvorschub durch. Das Anhalten des Druckvorgangs kann bei mehrseitigen Dateien oder bei einer komplexen Datei länger dauern als bei anderen Dateien.




## Abbrechen der Trockenzeit

**VORSICHT:** Gehen Sie bei dieser Prozedur achtsam vor, da ein Ausdruck, der nicht ausreichend trocken ist, beschädigt werden kann.

Um die Trockenzeit für einen Job, dessen Trockenzeit noch nicht abgelaufen ist, abzubrechen, gehen Sie wie folgt vor.


1. Drücken Sie im Bedienfeld die Taste "Abbrechen" oder "Vorschub und Schneiden".

Taste "Abbrechen"

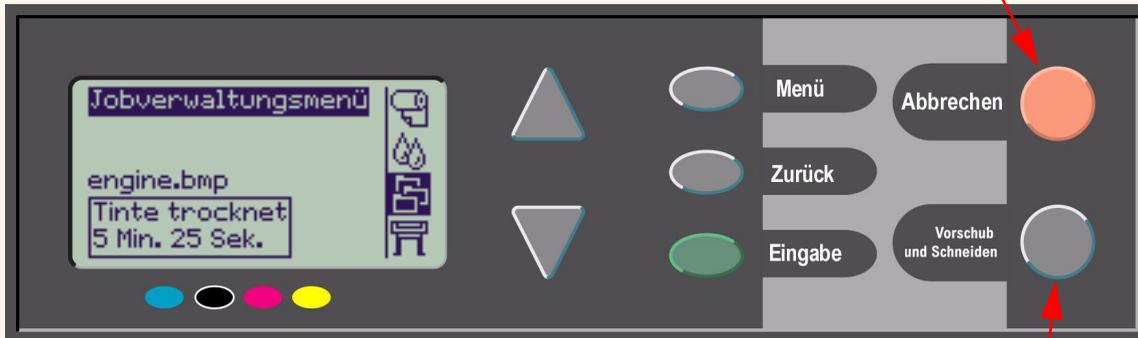

Vorschub und Schneiden

Der Drucker gibt das Papier frei, und es fällt in die Papierablage.



# Druckerkonfiguration

Diese Themen erläutern, wie die Konfiguration Ihres Druckers geändert werden kann.

- [Druckerinformationen](#)
- [Bedienfeldkonfiguration](#)
- [Höheneinstellung](#)
- [Grafiksprachen im Netzwerk](#)
- [Einrichten der E/A-Karte](#)
- [Konfigurieren der Schnittvorrichtung](#)
- [Erweitern des Druckers](#)
- [Farbeeinstellungen](#)
- [Protokolle](#)



## Druckerinformationen

Der **HP DesignJet 500PS** Drucker verfügt über eine Informationsanzeige im Bedienfeld, in der die aktuelle Konfiguration des Systems angegeben wird. Sie können diese Informationen auch direkt am Drucker ausdrucken.

Wählen Sie *Setup > Druckerinformationen*, um die Information anzuzeigen.

Die Anzeige mit den Druckerinformationen enthält die folgenden Informationen über Ihren Drucker:

- Modellnummer
- Seriennummer
- Service-ID
- Firmware-Version
- Zubehörversion
- Papierverbrauch
- Tintenkonsum (Z, M, G, S)
- Leseachsennutzung
- Papierachsennutzung
- Servicestationnutzung
- Tintenrestbehälternutzung
- Andruckrollennutzung
- Schnittrichtungnutzung
- Tintenverbrauch



## Bedienfeldkonfiguration

Sie können die folgenden Parameter für das Bedienfeld konfigurieren:

- [Sprache, in der die Menüs und Meldungen angezeigt werden](#)
- [Alarmsummer](#)
- [Anzeigekontrast](#)



## Sprache, in der die Menüs und Meldungen angezeigt werden

Alle Menüs und Meldungen können im Bedienfeld des **HP DesignJet 500PS** Druckers in den folgenden Sprachen angezeigt werden:

- Englisch
- Deutsch
- Spanisch
- Französisch
- Italienisch
- Japanisch
- Portugiesisch
- Koreanisch
- Vereinfachtes Chinesisch
- Traditionelles Chinesisch

Ändern Sie die Sprache wie folgt:

1. Wählen Sie im *Setup-Menü* die Option *Bedienfeld-Setup > Sprache*.
2. Blättern Sie, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **Eingabe**.



## Alarmsummer

Der **HP DesignJet 500PS** Drucker ist mit einem Alarmsummer ausgestattet, der Sie in bestimmten Situationen warnt:

- Eine Aufgabe wurde abgeschlossen.
- Es wurde ein Fehler erkannt.
- Sie haben einen Parameter im Bedienfeld geändert.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Summer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren:

1. Wählen Sie im *Setup-Menü* die Option *Bedienfeld-Setup > Summer*.
2. Markieren Sie "Summer = EIN" oder "Summer = AUS" (je nach Anzeige). Drücken Sie dann die Taste **Eingabe**.
3. Wählen Sie die gewünschte Option durch Blättern aus (EIN oder AUS). Drücken Sie dann die Taste **Eingabe**.



## Anzeigekontrast

Sie können den Anzeigekontrast der Bedienfeldanzeige den Lichtverhältnissen an Ihrem Standort anpassen. Der Kontrast kann in Schritten von jeweils 5% zwischen 0% und 100% eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 50%. Sie ist für die meisten Situationen geeignet.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Anzeigekontrast einzustellen:

1. Wählen Sie im *Setup-Menü* die Option *Bedienfeld-Setup > Kontrast*.

**HINWEIS: Jeder Wert unter 20% führt zu einer leeren Anzeige, und jeder Wert über 80% führt zu einer schwarzen Anzeige.**

2. Wählen Sie den gewünschten Wert durch Blättern aus. Drücken Sie dann die Taste **Eingabe**.



## Höheneinstellung

Der **HP DesignJet 500PS** Drucker ist mit einer Luftansaugpumpe ausgestattet, mit der die Medien auf der Einzugsfläche festgehalten werden. Die Höhe des Aufstellungsortes wirkt sich auf die Funktionsweise dieser Pumpe aus, so daß Sie die Höhe spezifizieren müssen, um eine korrekte Funktion der Pumpe zu gewährleisten.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Höhe einzustellen:

1. Wählen Sie im *Setup-Menü* die Option *Höhe*.
2. Wählen Sie den gewünschten Wert (0 - 1000 m, 1000 m bis 2000 m oder > 2000 m) durch Blättern aus. Drücken Sie dann die Taste **Eingabe**.

In der folgenden Tabelle sind die entsprechenden Höhenwerte in Meter und in Fuß angegeben.

Meter	Fuß
0 -1000	0 - 3300
1000 - 2000	3300 - 6600
> 2000	>6600



## Grafiksprachen im Netzwerk

### Hinweis für Systemverwalter

Wenn Sie den Drucker mit einem Netzwerk-Spooler verwenden, sollten Sie den Spooler von Ihrem Systemverwalter so modifizieren lassen, daß am Anfang und am Ende jeder Datei automatisch die [PJT](#)-Sprachumschaltbefehle eingefügt werden. Dadurch verwendet der Drucker automatisch die richtige Grafiksprache für den aktuellen Ausdruck und kehrt danach wieder zur im Bedienfeld eingestellten [Grafiksprache](#) zurück, um weitere Ausdrücke zu verarbeiten.

Informationen über PJL finden Sie im Abschnitt [Bestellen von Zubehör](#).



## Einrichten der E/A-Karte

### Netzwerk

Wenn Sie mit einer Netzwerkschnittstelle (z.B. dem HP JetDirect Druckserver) arbeiten, entnehmen Sie die Informationen zur Konfiguration des Bedienfeldes bitte der Dokumentation der Netzwerkschnittstelle. Das Bedienfeldmenü lautet: "E/A-Setup > Karten-Setup".

### Ändern der eingestellten E/A-Zeitsperre

Einige Anwendungen setzen kein korrektes Abschlußzeichen ans Ende von Dateien. In solchen Fällen kann der Drucker nicht feststellen, wann die Datei zu Ende ist und wartet auf weitere Daten, bis zum Ablauf der "E/A-Zeitsp.". Standardmäßig ist diese Zeitsperre auf 30 Minuten eingestellt, Sie können sie jedoch in den Bedienfeldmenüs (Setup > E/A-Setup > E/A-Zeitsp.) bis zu einem minimalen Wert von 30 Sekunden ändern.



## Konfigurieren der Schnittvorrichtung

Wenn eine Rolle im Drucker geladen ist und ein von Ihnen an den Drucker gesendeter Druckjob fertig ist, wird die Rolle automatisch abgeschnitten, und der Ausdruck fällt in die Medienablage. Das Abschneiden der Rolle kann sich aufgrund der von Ihnen eingestellten oder vom Drucker automatisch festgelegten Trockenzeit entsprechend verzögern.

In bestimmten Situationen soll vielleicht die Rolle nicht sofort nach jedem Druckjob abgeschnitten werden. Konfigurieren Sie die Schnittvorrichtung wie folgt. Die Auswahlmöglichkeiten in den Bedienfeldmenüs lauten wie folgt:

Wählen Sie (mit den Tasten )

Drücken Sie dann:

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. <b>Papiermenü</b>      | Eingabe |
| 2. <b>Schnittvorrich.</b> | Eingabe |
| 3. <b>EIN oder AUS</b>    | Eingabe |



## Erweitern des Druckers

### System-Software

Mit "System-Software" wird die Software bezeichnet, die für die Funktionen im Drucker zuständig ist.

### Herunterladen der System-Software

Von Zeit zu Zeit stellt Hewlett-Packard Erweiterungen der System-Software zur Verfügung. Diese Erweiterungen vergrößern die Funktionalität des Druckers und verbessern dessen Eigenschaften. Erweiterungen der System-Software können aus dem Internet heruntergeladen werden.

Aktuellste Erweiterungen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/designjet>. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.



## Farbeinstellungen

Ihr Drucker kann das Farbverhalten von Offset-Druckmaschinen emulieren. Hierdurch können Sie mit Ihrem Drucker farbige Probedrucke erstellen. Um bei Ihren Probedrucken die bestmögliche Farbgenauigkeit zu erzielen, wählen Sie im Tintenmenü unter der Option "Farbeinstellungen" die Farbemulation aus, die Ihren Offset-Druckstandards entspricht. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

### Farbe/Monochrom

Weitere Details hierzu finden Sie im Abschnitt [Drucken von Bildern in Graustufen](#).

- Farbe - Der Drucker druckt in Farbe.
- Graustufen - Der Drucker druckt Farben in Graustufen.
- Echtes Schwarz - Der Drucker druckt Farben in Graustufen und verwendet dabei nur "reines" Schwarz.

### RGB

- Keine/Geräte-RGB - Keine Tintenemulation
- sRGB - Standard-RGB

### Druckausgabe

- Optimaler Kontrast
- Sättigung
- Farbmétrisch



## Protokolle

Der **HP DesignJet 500PS** Drucker führt ein Protokoll für die Druckköpfe und ein Fehlerprotokoll. Diese Protokolle werden üblicherweise von Servicetechnikern verwendet.

### Druckkopfprotokoll

Das Druckkopfprotokoll enthält eine Liste der letzten fünf Druckköpfe pro Farbe zusammen mit Informationen über den Verbrauchszustand der einzelnen Druckköpfe.

### Fehlerprotokoll

In diesem Protokoll werden die zuletzt vom Drucker erkannten Fehler zusammen mit dem Zeitpunkt, zu dem der Fehler aufgetreten ist, und einem eindeutigen Fehlercode für die Art des erkannten Fehlers aufgezeichnet.



# Sonstiges

Das Register "Sonstiges" enthält verschiedene Prozeduren und Informationen, mit deren Hilfe gewährleistet werden kann, daß sich der Drucker stets in einem voll funktionsfähigen Zustand befindet.

Das Register "Sonstiges" umfaßt die folgenden Abschnitte:

- [Pflege des Druckers](#)
- [Installieren von Erweiterungskarten](#)
- [Spezifikationen](#)
- [Bestellen von Zubehör](#)
- [Glossar](#)



# Pflege des Druckers

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur generellen Wartung des Druckers.

- [Reinigen des Druckers](#)  
Hier finden Sie Anweisungen zum Reinigen des Druckergehäuses.
- [Lagerung und Transport des Druckers](#)  
Hier finden Sie Anweisungen zum Transportieren und Lagern des Druckers.



## Reinigen des Druckers

**WARNUNG:** Um eine Gefahr durch elektrischen Stromschlag zu vermeiden, vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, daß der Drucker ausgeschaltet und der Netzstecker abgezogen ist. Es darf auf keinen Fall Wasser in das Innere des Druckers gelangen.

**VORSICHT:** Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

**HINWEIS:** Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die über das Reinigen hinausgehen, müssen von einem qualifizierten Servicetechniker vorgenommen werden.

## Reinigen des Druckergehäuses

Reinigen Sie das Druckergehäuse nach Bedarf mit einem feuchten Schwamm oder mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel (z.B. eine nicht-scheuernde Flüssigseife).



## Lagerung und Transport des Druckers

Wenn Sie den Drucker an einem anderen Standort aufstellen oder ihn für längere Zeit aufbewahren möchten, müssen Sie den Drucker entsprechend vorbereiten, um mögliche Schäden am Drucker zu verhindern. Beachten Sie deshalb die Anweisungen in den folgenden Abschnitten:

**VORSICHT:** Vor dem Transport oder der Lagerung des Druckers müssen die Tintenpatronen und Druckköpfe entfernt werden.

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter auf der Vorderseite aus.
2. Ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab - paralleler Anschluß, Netzwerkanschluß.
3. Verpacken Sie den Drucker in seiner Originalverpackung. Details hierzu finden Sie in der Aufbauanleitung, die dem Drucker beiliegt.
4. Für den Transport des Druckers benötigen Sie die Originalverpackung. Sofern benötigt, können Sie ein Kit mit dem Verpackungsmaterial bestellen. Wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Dort können Sie dieses Kit bestellen. Der HP Kundendienst kann den Drucker auch für Sie wieder verpacken.



# Installieren von Erweiterungskarten

Für den **HP DesignJet 500PS** Drucker stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- [Installation einer Netzwerkkarte](#)




## Installation einer Netzwerkkarte

HP JetDirect-Netzwerkkarte installiert  
Installieren Sie eine optionale HP JetDirect-Netzwerkkarte gemäß nachfolgender Prozedur im Drucker:

### Installation einer HP JetDirect-Netzwerkkarte

1. Bevor Sie eine Karte installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen ihn vom Stromnetz ab.

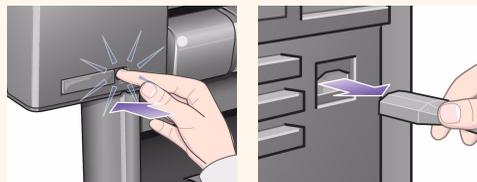

2. Entfernen Sie vorsichtig die Kunststoffabdeckung links auf der Rückseite des Druckers, indem Sie die Arretierung lösen. Somit gelangen Sie an die beiden Steckplätze für eine Zubehörkarte und für eine Netzwerkkarte.

- Drücken Sie an der Seite, die sich gegenüber der Kante mit der Kabelöffnung befindet, auf die Verriegelung.
- Schieben Sie die Abdeckung in die Richtung des eingepprägten Pfeils. Klappen Sie die Abdeckung an den Scharnierklammern auf die Seite, auf der sich die Kabelöffnung befindet.




[Weiter ...](#)





## Installation einer HP JetDirect-Netzwerkkarte (Fortsetzung)

3. Nehmen Sie die Abdeckung vollständig ab. In diesem Fach befinden sich zwei Steckplätze für eine Netzwerkkarte und für eine Zubehörkarte.



Jede der Karten kann in einem beliebigen Steckplatz installiert werden. Eine Netzwerkkarte sollte jedoch im linken Steckplatz (in Richtung Vorderseite des Druckers) und eine Zubehörkarte im rechten Steckplatz installiert werden. In diesem Fall kann das Kabel der Netzwerkkarte problemlos durch die Kabelöffnung in der Abdeckung geführt werden.

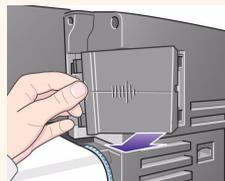

4. Um eine Netzwerkkarte (oder eine Zubehörkarte) einzusetzen, entfernen Sie die Metallabdeckung vom gewünschten Steckplatz. Lösen Sie hierfür die beiden Schrauben. Sie können dies mit einem Schraubenzieher oder mit den Händen vornehmen.

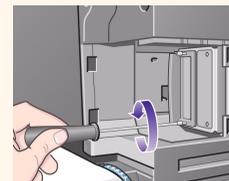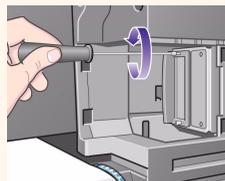

5. Nachdem Sie die Karte eingesetzt haben, schrauben Sie diese mit den beiden Schrauben fest (oben und unten an der Karte). Auch hier können Sie dies mit einem Schraubenzieher oder mit den Händen vornehmen.

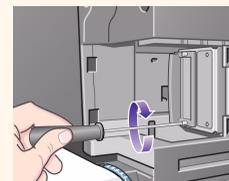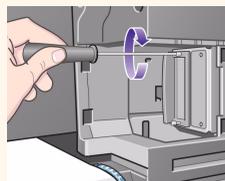


[Zurück ...](#)

[Weiter ...](#)




## Installation einer HP JetDirect-Netzwerkkarte (Fortsetzung)

6. Schließen Sie das Netzkabel an der Netzwerkkarte an. Dies müssen Sie einfach in den Anschluß hineindrücken. Das Kabel rastet hörbar ein.

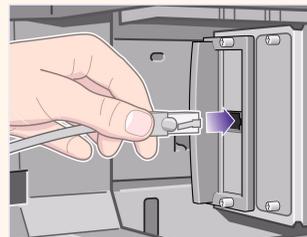

7. Bringen Sie die Kunststoffabdeckung vorsichtig an. Sie muß wieder einrasten:

- Setzen Sie die beiden Scharnierklammern an der Seite mit der Kabelöffnung in ihren Vertiefungen ein.
- Klappen Sie die Abdeckung in die entgegengesetzte Richtung des eingepprägten Pfeils, und setzen Sie die Stifte auf der gegenüberliegenden Seite in ihre Vertiefungen ein. Vergewissern Sie sich, daß das Netzkabel korrekt durch die Kabelöffnung verlegt ist (durch den gelben Pfeil markiert).
- Verlegen Sie das Netzkabel korrekt, so daß es nicht mit der Spindel oder der Rolle kollidiert.

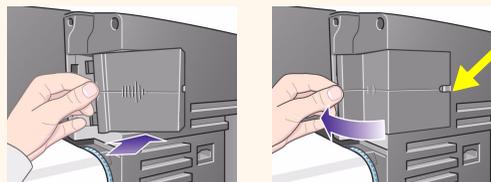

8. Nachdem Sie die physische Installation der Karte abgeschlossen haben, müssen Sie diese für Ihr Netzwerk konfigurieren. Hinweise hierzu finden Sie unter [Einrichten der E/A-Karte](#).

[Zurück ...](#)



## Installation einer HP-GL/2-Zubehörkarte

Für Ihr Druckermodell nicht verfügbar.



# Spezifikationen

- [Funktionsdaten](#)
- [Angaben zum Speicher](#)
- [Angaben zur Stromversorgung des Druckers](#)
- [Ökologische Angaben](#)
- [Umgebungsbedingungen](#)
- [Akustische Angaben](#)
- [Anschlußspezifikationen](#)



# Funktionsdaten

## Funktionsdaten

Funktionsdaten				
HP Tintenzubehör	Vier Farben: Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz			
	Druckköpfe:	600 dpi	36 kHz (Zyan, Magenta, Gelb) 36 kHz (Schwarz)	
	Inhalt der Tintenpatronen:		Zyan	69 ml
			Magenta	
Gelb				
Schwarz				
Papiergrößen	Breite (Wagenachse)		Länge (Papierachse)	
	Minimal	Maximal	Minimal	Maximal
Rolle - D/A1- Formatdrucker	140 mm 5,5 Zoll	625 mm 25 Zoll	1000 mm 40 Zoll	100 mm 4 Zoll Außendurch- messer der Rolle
Rolle - A0+/E+- Formatdrucker		1071,8 mm 42,2 Zoll		
Blatt - D/A1- Formatdrucker		625 mm 25 Zoll	140 mm 5,5 Zoll	
Blatt - A0+/E+- Formatdrucker	1071,8 mm 42,2 Zoll			

[Weiter ...](#)



## Funktionsdaten (Fortsetzung)

**Funktionsdaten****Unterstützte HP Medien<sup>a</sup>**

HP Inkjet-Papier, hochweiß

HP Velinpapier

HP Pauspapier, transparent

HP Gestrichenes Papier

HP Gestrichenes Papier, schwer

HP Transparentfolie, matt

HP Fotopapier, glänzend

HP Fotopapier, seidenmatt

HP Injektpapier seidenmatt, auf Papierbasis

HP Transparentfolie, klar

HP Transparentpapier, weiß

HP Studio Leinwand

HP Satin-Posterpapier

HP Banner mit Tyvek®

HP Colorfast Vinylfolie, selbstklebend

[Zurück ...](#)[Weiter ...](#)

## Funktionsdaten (Fortsetzung)

Funktionsdaten				
Auflösung	Druckmodus		Linienzeichnung/ Text	Bild
	Schnell	Ausgabe		300x300dpi
Halbton			600x300 dpi	600x300 dpi
Normal	Ausgabe		600x600 dpi	300x300 dpi
	Halbton		600x600 dpi	600x300 dpi
Beste (Standard)	Ausgabe		600x600 dpi	600x600 dpi
	Halbton		600x600 dpi	600x600 dpi
Beste (Max. Detail)	Ausgabe		600x600 dpi	600x600 dpi
	Halbton		1200x600 dpi	1200x600 dpi


[Zurück ...](#)[Weiter ...](#)

## Funktionsdaten (Fortsetzung)

Funktionsdaten				
Ränder	Rolle (normal)	Blatt (normal)	Rolle (klein)	Blatt (klein)
	Seitliche Ränder 5 mm Rand an der Blattvorderkante 17 mm Rand an der Blattunterkante 17 mm			
Genauigkeit	0,2% der spezifizierten Vektorlänge bei 23° (73°F), 50-60% relativer Luftfeuchtigkeit auf HP Spezial-Polyesterfolie			

[Zurück ...](#)

- a. Von Zeit zu Zeit werden neue Medienarten angeboten. Aktuelle Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem HP Fachhändler oder auf der HP Web-Site: [www.designjet-online.hp.com](http://www.designjet-online.hp.com).



## Abmessungen und Gewicht

Abmessungen und Gewicht				
Typ	Gewicht	Breite	Tiefe	Höhe
D/A1- Formatdrucker	38,5 kg	1253 mm 49 Zoll	470 mm 19 Zoll	349 mm 14 Zoll
A0+/E+- Formatdrucker	45 kg	1690 mm 67 Zoll	674 mm 27 Zoll	1100 mm 43 Zoll



## Angaben zum Speicher

Angaben zum Speicher	
Interner RAM	16 MB
Erweiterbar auf:	96 MB oder 160 MB



## Angaben zur Stromversorgung des Druckers

Angaben zur Stromversorgung des Druckers	
Netzspannung	100 - 240 V AC $\pm$ 10% mit automatischer Bereichseinstellung
Frequenz	50/60 Hz
Strom	max. 3 A
Stromverbrauch	max. 150 Watt



## Ökologische Angaben

Ökologische Angaben	
Energieverbrauch	Kompatibel mit dem Energy Star-Programm EPA (USA)
Produktions- prozeß	Frei von Ozon-schädlichen Chemikalien (Montreal-Protokoll)
Kunststoffe	Frei von bromierten feuerhemmenden Mitteln (PBB und PBDE) Alle Gehäuseteile sind aus dem gleichen Material: ABS Teile sind gemäß ISO 11469 Standard markiert
Metalle	Gehäuseteile aus elektro-galvanisierter Stahlplatte
Verpackung	Karton (chlorfrei gebleicht) und Schaumstoff 100% wiederverwertbar. Tinte für die Druckausgabe enthält keine Schwermetalle.
Benutzer- dokumentation	Großteil im Adobe Acrobat PDF-Format auf CD-ROM
Batterien	Es werden keine verwendet.
Wiederverwertung	Modulare Konstruktion mit leicht auffindbaren Schrauben. Die Demontage kann mit Universalwerkzeugen durchgeführt werden.



## Umgebungsbedingungen

Umgebungsbedingungen		
Betriebs- umgebung	Drucken:	15°C bis 35°C, RL 20% bis 70%
	Optimale Druckqualität auf glänzenden HP Medien:	15°C bis 30°C, RL 20% bis 80%
	Optimale Druckqualität auf anderen HP Medien:	15°C bis 35°C, RL 20% bis 70%
Lagerung	Drucker:	-40°C bis 70°C
	Verbrauchsmaterial und System:	-40°C bis 60°C

**HINWEIS:** Ab einer Höhe von 3.000 m können beim Druckerbetrieb Probleme auftreten.



## Akustische Angaben

Akustische Angaben	
Schalldruck im Betrieb	54 dB (aus 1 m Entfernung)
Schalldruck im Ruhezustand	<30dB (A) (aus 1 m Entfernung)
Geräuschpegel im Betrieb	6,5 Bels (A)
Geräuschpegel im Ruhezustand	<4,3 Bels (A)



## Anschlußspezifikationen

- [Kabelspezifikationen](#)
- [Empfohlene Kabel](#)



## Kabelspezifikationen

Der Anschluß am Drucker ist als 36-polige Buchse ausgeführt. Die meisten parallelen Kabel unterstützen eine IEEE-1284-kompatible Kommunikation. Jedoch muß für diesen Drucker das Kabel den Spezifikationen in der nachfolgenden Tabelle entsprechen:

Parallele Schnittstelle ( <a href="#">IEEE-1284-kompatibel</a> / <a href="#">Centronics</a> )		
Stift	Draht-/Signalbezeichnung	Quelle
1	Strobe	Computer
2 ... 9	D0 ... D7 (Datenleitungen)	Beide
10	Ack	Drucker
11	Busy	Drucker
12	PError	Drucker
13	Select (SelectOut)	Drucker
14	AutoFd	Computer
16	GND	
19 ... 30	GND	
31	Init	Computer
32	Fault	Drucker
36	SelectIn	Computer



## Empfohlene Kabel

Die nachfolgend angegebenen Kabel werden empfohlen, um eine optimale Leistung und elektromagnetische Verträglichkeit zu erzielen:

Empfohlene Kabel			
Schnittstellentyp (Computer)	HP Teilenummer	Kabellänge	Anschluß am computerseitigen Kabelende
IEEE-kompatibel/Centronics-Schnittstelle (Alle)	C2951A	3,0 m	25-poliger Stecker
USB	C2392A	5,0 m	USB-Stecker



# Bestellen von Zubehör

Sie können Verbrauchsmaterial und Zubehör wie folgt bestellen:

- Wenden Sie sich telefonisch an Ihren HP Fachhändler.
- Wenden Sie sich an Ihre örtliche HP Verkaufs- und Servicezentrale.
- Schlagen Sie in der Broschüre **Hewlett-Packard Unterstützungs-Services** nach, die im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten ist.
  - [Dokumentation](#)
  - [Hardware](#)
  - [Verbrauchsmaterial](#)



## Dokumentation

Sprache	Kurzreferenz	Benutzerhandbuch	Aufbauposter
	HP Teilenummern		
Chinesisch	C7769-90020	C7769-90131	C7769-90040
Tschechisch	C7769-90021	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Englisch	C7769-90011	C7769-90131	C7769-90031
Französisch	C7769-90015	C7769-90135	C7769-90035
Deutsch	C7769-90014	C7769-90134	C7769-90034
Griechisch	C7769-90022	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Ungarisch	C7769-90023	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Italienisch	C7769-90017	C7769-90137	C7769-90037
Japanisch	C7769-90018	C7769-90138	C7769-90038
Koreanisch	C7769-90012	C7769-90132	C7769-90032
Litauisch	C7769-90029	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Polnisch	C7769-90024	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Portugiesisch	C7769-90019	C7769-90139	C7769-90039
Russisch	C7769-90025	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Spanisch	C7769-90016	C7769-90136	C7769-90036
Slowakisch	C7769-90030	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

[Weiter ...](#)



Sprache	Kurzreferenz	Benutzerhandbuch	Aufbauposter
	HP Teilenummern		
Taiwanesisch	C7769-90013	C7769-90013	C7769-90033
Thailändisch	C7769-90026	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Türkisch	C7769-90027	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

[Zurück ...](#)



## Hardware

Artikel		HP Teilenummer
Speichermodul	64 MB	C2387A
	128 MB	C2388A
Alle Speichererweiterungsmodule sind: SODIMM 168 Stifte x 64 EDO 50 ns, 3,3 V		
JetDirect EIO-Netzwerkkarten	10Base-T	J3110A
	10 Base2, 10-T	J3111A
	LocalTalk	J3112A
	Token Ring 10/100Base-TX	J4169A
HP-GL/2-Zubehörkarte (mit 16 MB)		C7772A
Spindel	610 mm - 24 Zoll	C2388A
	1067 mm - 42 Zoll	C2389A
Aufstellvorrichtung für 610 mm - 24 Zoll	FL für 500 Series	C7782A
	GR für 800 Series	C7781A



## Verbrauchsmaterial

Artikel	Farbe	HP Zubehör-Nr.	HP Teilenummer
<b>Tintenpatronen</b>	Schwarz	10	C4844A
	Zyan	82	C4911A
	Gelb		C4913A
	Magenta		C4912A
<b>Druckköpfe</b>	Schwarz	11	C4810A
	Zyan		C4811A
	Gelb		C4813A
	Magenta		C4812A

Damit Sie mit Ihrem Drucker die bestmöglichen Ergebnisse erzielen, empfehlen wir, daß Sie ausschließlich Zubehör und Verbrauchsmaterial von Hewlett-Packard verwenden. Deren Zuverlässigkeit und Leistung wurde ausgiebig getestet, um fehlerfreie Ergebnisse zu erzielen.






# Glossar

Begriff	Erläuterung
ANSI-Papier	Ein amerikanischer Standard für Papierformate, z.B. D, E.
Anwendung	Die Software, mit der Sie Ihre Zeichnungen erstellen.
Architektur- papier	Der Papierformatstandard für den Architekturbereich.
Bedienfeld	Das Bedienfeld vorne rechts am Drucker.
Bedienfeld- menü	Die Anordnung der Optionen in der Bedienfeldanzeige.
Centronics	Ein Standard für die parallele Schnittstelle zwischen Computer und Gerät.
CMP	“Complementary Media Program”. Mit diesem Programm können HP Kunden ihren Geschäftsbereich erweitern. Hierfür stehen Referenzinformationen zu Druckmaterial von Fremdherstellern zur Verfügung, um so eine optimale Flexibilität und Drucklösung mit dem HP DesignJet Drucker zu erzielen.
CMYK	Cyan, Magenta, Yellow und Black. Die Farben der vier vom Drucker verwendeten Tinten. Hierbei handelt es sich auch um ein Standard-Farbmodell.
dpi	Dots per inch - eine Maßeinheit für die Druckauflösung.

*Für weitere Begriffe klicken Sie auf das Symbol “Nächste Seite”*



**Begriff****Erläuterung**

Druckausgabe	Die "Druckausgabe" ist ein Begriff, der gemäß <a href="#">ICC</a> Spec ICC.1:1998-09, "File Format for Color Profiles" definiert wird.  Auszug aus der Spezifikation: "Die Druckausgabe spezifiziert die Art der Reproduktion, die während der Auswertung dieses Profils in einer Profildsequenz verwendet wird. Sie wird spezifisch auf dieses Profil in der Sequenz und nicht auf die gesamte Sequenz angewendet. Typischerweise wird die Druckausgabe vom Benutzer oder von der Anwendung dynamisch während der Laufzeit oder während der Integrationszeit festgelegt."
Druckbereich	Das kleinste Rechteck, das den gesamten Inhalt der Zeichnung enthält, während seine relativen Abmessungen eingehalten werden.
Druckfläche	Seitengröße abzüglich der Ränder.
Druckkopf	Der Druckkopf befindet sich im Druckkopfwagen. Mit ihm wird die Tinte auf das Papier aufgetragen.
Düsen	Befinden sich auf der Unterseite des Druckkopfs. Über die Düsen wird die Tinte auf die Seite aufgetragen.
E/A Eingabe/ Ausgabe	Der Datenaustausch zwischen einem Computer und einem Gerät.
Einzugs- fläche	Der äußere Teil des Druckers, auf dem das Medium aufliegt, bevor es in den Medieneinfuhrschlitz gelangt.
Fotopapier, glänzend	Ein glänzendes, nicht-transparentes Fotopapier.

*Für weitere Begriffe klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"*



**Begriff****Erläuterung**

Gerät	Eine externe Einheit, die am Computer angeschlossen ist: Drucker, Bandlaufwerk usw. Ihr HP DesignJet ist ein Gerät.
Gestrichenes Papier	Papier, das auf einer Seite für das Bedrucken mit Tinte gestrichen ist.
Grafiksprache	Eine Programmiersprache, die einem Druckgerät mitteilt, wie Grafikdaten auszugeben sind.
Graustufen	Schattierte Grautöne, mit welchen Farben dargestellt werden.
HP-GL/2	Eine der Standard-Grafiksprachen von Hewlett-Packard für Plotter und Drucker. Sie erzeugt Vektordaten.
IEEE-1284	Ein Standard, der vom "Institute of Electrical and Electronics Engineers" (IEEE) als Standard-Signalverfahren für eine bidirektionale, parallele Peripheralschnittstelle für Personal-Computer festgelegt wurde.
ISO-Papier	Ein internationales Standard-Papierformat, z.B. A1, A2 usw.
JIS	Ein japanisches Standard-Papierformat.
LAN	Local Area Network (lokales Netzwerk).
Langachsen- ausdruck	Ausdrucken einer Seite, der länger ist als ein Standard-Papierformat.
Palette	Eine Gruppe von logischen Stiften, die durch Farbe und Breite definiert sind.
PANTONE	Das PANTONE MATCHING SYSTEM® ist ein internationaler Standard für Farbkommunikation in der Grafikindustrie.

*Für weitere Begriffe klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"*



**Begriff****Erläuterung**

Papierachse	Die vertikale Achse, wenn der Drucker von vorne betrachtet wird, in der das Papier transportiert wird.
parallele Schnittstelle	Eine Schnittstellenart zwischen Computer und Gerät. Generell schneller als eine serielle Schnittstelle.
PJL	Printer Job Language. Eine Programmiersprache, die die an den Drucker geleiteten Jobs steuert.
PostScript	Adobe PostScript ist eine Computersprache, mit der die Darstellung einer Seite mit Elementen wie Text, Grafiken und gescannten Bildern, an einem Drucker oder anderen Ausgabegerät definiert wird.
Rand	Der Bereich um eine Seite herum, der vom Drucker hinzugefügt wird, um eine Seite von einer anderen zu trennen und um das Bedrucken genau an der Kante des Mediums zu verhindern.
Raster	Ein Verfahren zur Definition eines Bildes in Punkten und nicht in Zeilen. Für Rasterdaten wird typischerweise mehr Speicher als für Vektordaten benötigt.
RGB	Rot, Grün und Blau. Ein Standard-Farbmodell.
RIP	Raster Image Processor.
RTL	Raster Transfer Language (TRTL) ist eine der Standard-Grafiksprachen von Hewlett-Packard für Plotter und Drucker. Sie erzeugt Rasterdaten.
Scan-Achse	Die horizontale Achse, wenn der Drucker von vorne betrachtet wird, in der sich der Druckkopfwagen bewegt.
Schachtelung	Plazieren von zwei oder mehr Seiten nebeneinander auf dem Medium, um den Medienverbrauch zu reduzieren.

*Für weitere Begriffe klicken Sie auf das Symbol "Nächste Seite"*



**Begriff****Erläuterung**

Service- station	Der Teil des Druckers, der für die Pflege der Druckköpfe zuständig ist. Er hält die Druckköpfe sauber und schützt vor Austrocknung.
Spindel	Die Stange, auf der sich die Mediumrolle befindet.
Standard	Ein Wert oder eine Bedingung, die verwendet wird, wenn kein anderer Wert oder keine andere Bedingung festgelegt wurde.
Stift	Auch wenn der Plotter nicht physisch über Stifte verfügt, weisen dennoch die von ihm gezeichneten Linien die Eigenschaften von einem Stift auf.
Teilweise abgeschnit- ten	An den Kanten einer Zeichnung verlorengegangener Teil.
Tintenpa- trone	Der Bestandteil des HP Tintenzubehörs, der die gesamte im Drucker verwendete Tinte enthält. Die Tintenpatronen befinden sich im rechten Teil des Druckers.
Treiber	Software, über die die Kommunikation zwischen einem Computer und einem Gerät erfolgt.
USB	Universal Serial Bus
Warte- schlange	Das Speichern von einzelnen Ausdrucken, die vom Gerät empfangen werden, um diese zusammen mit anderen Ausdrucken zu verarbeiten.



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

## Index

### A

Abbrechen der Druckausgabe   
 Abbrechen der Trockenzeit   
 Abbrechen, Taste   
 Abmessungen und Gewicht   
 Abrufen von Informationen über Blattmedien   
 Abrufen von Informationen über Rollenmedien   
 Aktionstasten   
 Akustische Angaben   
 Angaben zur Stromversorgung   
 Anschlußspezifikationen   
 ANSI-Papier   
 Anzeige   
 Architekturpapier   
 Arten von Medien   
 Auflösung, Spezifikationen   
 Auflösung. Siehe Druckauflösung  
 Ausdruck ist verzerrt oder fehlerhaft   
 Ausdruck wird unvollständig ausgegeben   
 Ausrichten von Druckköpfen   
 Austauschen  
     Druckkopf   
     Schnittvorrichtung   
     Tintenpatrone   
 Auswählen von Medien 

### B

Bedienfeld   
     Aktionstasten   
     Anzeige   
     Einführung   
     Menüstruktur   
     Navigationstasten   
 Benutzerhandbuch   
     Animationen   
     Navigation   
         Anfang   
         Beenden   
         Drucken   
         Nächste Seite   
         Vorherige Seite   
         Zurück   
     Register   
     Schaltflächen   
     Verwenden   
     weitere Informationen   
 Berichtigen der Druckerkonfiguration   
 Beseitigen eines Medienstaus   
 Beste   
     Druckauflösung   
 Bestellen von Zubehör   
 Betriebsumgebung   
 Bild ist abgeschnitten   
 Bilddarstellung



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Festlegen 

Bildfehler

Ausdruck wird unvollständig ausgegeben 

Bild ist abgeschnitten 

Langachsen-Ausdruck ist abgeschnitten 

Bildqualität

Probleme 

Blattmedien

Entnehmen 

Informationen 

Laden 

Welche Kante zuerst 

Welche Seite nach oben 

## D

Dots per inch

Schnell 

Druckauflösung 

Beste 

Normal 

Schnell 

Druckausgabe abbrechen 

Druckausgabe fehlerhaft

Ausdruck ist verzerrt oder fehlerhaft 

Bild belegt nur einen Teil der Druckfläche 

Ein Bild überlagert ein anderes Bild auf der  
selben Seite 

Weitere Informationsquellen 

Druckbereich 

Druckdarstellung 

Drucker arbeitet zu langsam 

Drucker druckt nicht 

Druckfläche 

Architekturpapier 

ISO-Papier 

Druckgeschwindigkeit und Druckqualität 

Druckkopf

Ausrichtung 

Austauschen 

Probleme beim Einsetzen 

Probleme nach dem Austauschen 

Statistik 

Druckköpfe

HP Tintenzubehör 

Druckqualität 

Druckgeschwindigkeit und Druckqualität 

Einstellungen 

## E

E/A-Zeitsperre einstellen 

Ein Bild überlagert ein anderes Bild auf der selben  
Seite 

Eingabe, Taste 

Einrichtungsposter 

Entfernen

Rollenmedien

aus dem Drucker 

von der Spindel 



**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

Entnehmen

Blattmedien 

Rollenmedien 

Ermitteln der Fehlerquelle 

Erweiterte Kalibrierung 

Erweiterungsspeicher 

## F

Farbausrichtung, Probleme 

Farbeinstellungen 

Farbgenauigkeit

Konfiguration 

Einstellungen 

Probleme 

weitere Informationen 

Medien 

Farbtreue, Probleme 

Fehlerbehebung

Prozedur 

Festplattenerweiterung 

Fotopapier, glänzend 

## G

Gebogene Linien 

Gestufte Linien, Probleme 

Grafiksprachen im Netzwerk 

## H

HP Tintenzubehör 

Druckköpfe 

HP Nr. 10 

HP Nr. 11 

HP Nr. 82 

Tintenpatronen 

Wann austauschen 

## I

Identifizieren von Komponenten 

Informationen

Blattmedien 

Rollenmedien 

Inkjet-Papier, hochweiß 

Installieren

Rollenmedien 

ISO-Papier 

## J

Jobverwaltungsmenü 

## K

Kabel

paralleles 

Schnittstelle 

Kabelspezifikationen 

Kalibrierung 

Kommunikationsprobleme 

Komponentenidentifikation 

Kurzreferenz 

## L

Laden

Blattmedien 

Rollenmedien 



**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

Laden von Blattmedien, Probleme   
 Laden von Rollenmedien, Probleme   
 Langachsen-Ausdruck ist abgeschnitten   
 Leinwand   
 Lösungen zu Problemen 

## M

Marken oder Kratzer auf glänzendem Papier   
 Medien 

Auswahl 

Blatt

Entnehmen 

Laden 

Welche Kante zuerst 

Welche Seite nach oben 

Medienarten

Druckqualität 

Fotopapier, glänzend 

Inkjet-Papier, hochweiß 

Kombinationen 

Leinwand 

Papier schwer, gestrichen 

Papier, gestrichen 

Papier, normal 

Pauspapier, transparent 

Posterpapier 

Transparentfolie, klar 

Transparentfolie, matt 

Transparentpapier 

unterstützte 

Velinpapier 

weitere Informationen 

Rolle

Entfernen aus dem Drucker 

Entfernen von der Spindel 

Entnehmen 

Installieren 

Laden 

Schnittvorrichtung 

Umgang 

Medienarten 

Mediengrößen, Spezifikationen 

Medienproblem

Ausgabe 

Laden

Blattmedien 

Medienprobleme

allgemeine Richtlinien 

Beseitigen eines Medienstaus 

gebogene Linien 

Laden

Rollenmedien 

Marken oder Kratzer 

Tinte verläuft 

verschwommene Linien 

Menü

Jobverwaltung 

Papier 



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tinte 

Menü, Setup 

Menü, Taste 

Menüstruktur 

## N

Navigation

    Beispiel 

Navigationstasten 

Navigieren im Menüsystem 

Netzwerke und Grafiksprachen 

Netzwerkschnittstelle

    Ändern der Einstellungen 

Normal 

    Druckauflösung 

## O

Ökologische Spezifikationen 

## P

Papier

    wichtige Hinweise 

Papier schwer, gestrichen 

Papier, gestrichen 

Papier, normal 

    Papiermenü 

    Parallele (Bi-Tronics/Centronics) Schnittstelle,

    Spezifikationen 

    Parallele Schnittstelle 

    Pauspapier, transparent 

    Posterpapier 

PostScript-Erweiterung 

Probleme

    Berichtigen der Konfiguration 

    Bildqualität 

    Ermitteln der Fehlerquelle 

    Farbausrichtung 

    Farbtreue 

    Fehlerbehebung 

    Gestufte Linien 

    Konfiguration der Farbgenauigkeit 

    Lösen 

    Lösungen 

    Streifenbildung 

    Tintenzubehör

        Einsetzen der Tintenpatrone 

        Einsetzen des Druckkopfs 

        Nach dem Austauschen von Druckköpfen 

    Unvollständige Linien 

## R

Ränder 

Ränder, Spezifikationen 

Rollenmedien

    Entfernen aus dem Drucker 

    Entfernen von der Spindel 

    Entnehmen 

    Informationen 

    Installieren 

    Laden 



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

**S**

Schnell

Druckauflösung 

Schnittstellen

Fast Ethernet 10/100 Base TX parallele USB Schnittstellenkabel Schnittvorrichtung austauschen Seitenaufbau 

Seitenformat

Druckbereich Druckfläche Größe Ränder Seitengröße Seitengröße Setup-Menü Speicher Speicher, Spezifikationen Speichererweiterungen 

Spezifikationen

Abmessungen und Gewicht akustische Angaben Anschlüsse Auflösung Betriebsumgebung Funktionsdaten Genauigkeit Kabel Mediengrößen ökologische parallele (Bi-Tronics/Centronics) Schnittstelle Ränder Speicher Stromversorgung Umgebungsbedingungen Streifenbildung **T**Taste, Pfeil-nach-oben Taste, Pfeil-nach-unten 

Tasten

Aktion Abbrechen Vorschub und Schneiden Navigation Eingabe Menü Pfeil-nach-oben Pfeil-nach-unten Zurück Tinte 

System

Vorsichtsmaßnahmen Tinte verläuft 

Tintenemulationsmodus



**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

Auswählen   
 Tintenmenü   
 Tintenpatrone  
   Austauschen   
   Probleme beim Einsetzen   
   Statistik   
 Tintenpatronen  
   HP Tintenzubehör   
 Tintensystem  
   Druckkopf  
     Ausrichtung   
     Austauschen   
     Statistik   
   Patrone  
     Austauschen   
     Statistik   
   Trockenzeit   
     Automatisch   
     Keine   
     Manuell   
 Tintenzubehör, Probleme   
 Tintenzubehör. Siehe HP Tintenzubehör  
 Transparentfolie, klar   
 Transparentfolie, matt   
 Transparentpapier   
 Treiber   
 Trockenzeit   
   Abbrechen   
   Einstellungen

Automatisch   
 Keine   
 Manuell   
 Prozedur   
   typische   
 Typische Druckzeiten   
 Typische Trockenzeiten   
**U**  
 Umgang mit Medien   
 Umgebungsbedingungen   
 Universal Serial Bus   
 Unterstützte Medienarten   
 Unvollständige Linien, Probleme   
 USB   
**V**  
 Velinpapier   
 Verschwommene Linien   
 Vorschub und Schneiden, Taste   
**W**  
 Wann ist ein HP Tintenzubehör auszutauschen   
 Web-Seite   
 Weitere Informationsquellen für fehlerhafte  
 Druckausgaben   
 Wiedereinpackposter   
**Z**  
 Zurück, Taste 

