

Ecosys[®]

> PRINT

ECOSYS P6030cdn

BEDIENUNGSANLEITUNG



GARANTIE „BRING-IN“ ECOSYS P6030CDN



SEHR GEEHRTER KUNDE,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Druckers von KYOCERA. Unsere Systeme werden nach strengen Qualitätsmaßstäben entwickelt und gefertigt. Die Produktion erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltrichtlinie ISO 14001.

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH gewährt zwei Jahre Garantie „Bring In“ ab Verkaufsdatum.

3 Jahre auf die eingebauten Fotoleitertrommeln und Entwicklereinheiten bis max. 200.000 Seiten A4.
Es gilt, was zuerst eintritt. Es gelten die umseitigen Garantiebedingungen.

Januar 2014, KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH



ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN BRING-IN

1. Garantiefumfang

KYOCERA Document Solutions gewährt eine Herstellergarantie ab Verkaufsdatum auf ihre Geräte und Optionen. Eine detaillierte Übersicht findet sich in der Bedienungsanleitung oder dem Produkt beiliegenden Garantiedokumenten in der Geräteverpackung. Diese Garantie kann je nach Produkt kostenpflichtig (KYOLife) erweitert werden. Die KYOCERA Herstellergarantie besteht unabhängig von den Ansprüchen des Kunden gegen seinen Verkäufer; insbesondere bleiben Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer unberührt. Die Garantie bezieht Die Geräte sind zum Zeitpunkt der Auslieferung von der Betriebssystem Software auf dem „Stand der Technik“. Nicht eingeschlossen in die Garantie sind daher Störungen am Gerät oder fehlerhafte Ausdrücke, die durch Anwendungs-Software verursacht wurden, insbesondere wenn diese nach dem Zeitpunkt der Auslieferung entwickelt wurde. Ausgeschlossen von der Garantie sind Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile wie z.B. Toner und Papierinzugsrollen. Inhalt der Garantie ist nur die Reparatur oder der Austausch solcher Teile des KYOCERA Systems oder seiner Optionen, die infolge von Material- oder Herstellungsfehlern defekt sind. Die Reparatur oder der Austausch bewirken keine Verlängerung der Garantiezeit. Ausgetauschte Teile verbleiben nach der Reparatur direkt bei KYOCERA oder beim autorisierten Service-Partner und gehen in das Eigentum von KYOCERA Document Solutions über. Sofern ein maximal zulässiges Druckvolumen festgelegt ist, endet die Garantie bereits vor Ablauf der Garantiefrist, sobald dieses Druckvolumen erreicht ist

2. Ort der Garantieerfüllung, Kosten

Die Garantie umfasst die kostenlose Instandsetzung des Gerätes bei KYOCERA direkt oder bei einem autorisierten KYOCERA Service-Partner. Die Instandsetzung beginnt nach Paketeingang oder Abgabe des Gerätes und beträgt üblicher Weise zwei Werktage, gerechnet ohne Wege- und Transportzeiten. Für die Instandsetzung im Garantiefall entstehen keine Material- oder Arbeitskosten, ausgenommen der Transportkosten zur Einsendung des Gerätes an KYOCERA oder an einen autorisierten KYOCERA Service-Partner. Hinweis: Garantieangebot, -Umfang, Reaktions- und Servicezeiten, sowie Transportbedingungen und Transportkosten von KYOCERA oder ihrer Service-Partner können z.B. auf Grund nationalen Rechts in einigen europäischen Ländern abweichend sein.

3. Ordnungsmäßiger Betrieb der Geräte

- Die Geräte müssen innerhalb der von KYOCERA vorgegebenen Produktspezifikationen betrieben werden. Dies betrifft speziell die maximale Druckauslastung, mit einer gleichmäßigen Verteilung des monatlichen Druckvolumens, wie in der Bedienungsanleitung oder dem Produkt beiliegenden Garantiedokumenten bezeichnet.
- Es dürfen nur geeignete Druckmaterialien verwendet werden.
- Die von KYOCERA in der Bedienungsanleitung angegebenen Wartungs- und Pflegehinweise sind unbedingt zu beachten.
- Bei Erreichen des Wartungsintervalls muss der Kunde ein kostenpflichtiges Maintenance-Kit bzw. Service-Kit von KYOCERA oder einem autorisierten KYOCERA Service-Partner mit allen darin enthaltenen Teilen einbauen lassen. Den Nachweis über den fristgerechten Einbau hat der Kunde zu führen.

4. Verhalten im Störfall

Im Störfall wendet sich der Kunde zuerst an den KYOCERA Service Desk (Call Center). Der Kunde ist bereit, mit Hilfe von telefonischer Beratung, die Fehlerursache selbst zu beheben. Verweigert der Kunde dies, ist KYOCERA Document Solutions von der Garantieleistung befreit. Ist eine Fehlerbehebung durch den Kunden selbst nicht möglich, wird er über die für sein Produkt angebotenen Möglichkeiten der Instandsetzung informiert. Stellt sich bei der Reparatur heraus, dass es sich bei der beanstandeten Störung nicht um einen Garantiefall handelt, erhält der Kunde einen entsprechenden Kostenvorschlag. Wünscht der Kunde gleichwohl eine Reparatur durch KYOCERA oder einen Service-Partner, hat er mit diesem eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

5. Spezielle Ausnahmen von der Garantieleistung

Von der Garantieleistung sind insbesondere ausgenommen:

- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind; dies sind z.B. Schäden durch Verschmutzung innerhalb des Gerätes infolge unterlassener regelmäßiger Reinigung, Schäden durch Anschluss an falsche Netzspannung sowie Schäden, die durch lokale Verhältnisse wie übermäßige Staubentwicklung, Luftfeuchtigkeit, Gase und Dämpfe etc. eingetreten sind;
- Schäden, die durch Fremdeingriffe verursacht wurden; speziell mechanische Beschädigungen an der Oberfläche der Trommel;
- Geräte, die nicht ordnungsgemäß betrieben wurden sowie unsachgemäß angewendet oder unberechtigt verändert wurden;
- Geräte, die über den zulässigen Nutzungsgrad hinaus betrieben wurden welcher in der Bedienungsanleitung oder dem Produkt beiliegenden Garantiedokumenten genannt wurde.

- Geräte, die über den zulässigen monatlichen Nutzungsgrad bei ungleichmäßiger Verteilung über den Monat betrieben werden;
- Geräte, bei denen nicht in den vorgeschriebenen Intervallen Service- und Maintenance-Kits installiert wurden;
- Geräte, die nicht unter den jeweils vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen betrieben wurden;
- Geräte, bei denen das Typenschild mit Seriennummer fehlt oder manipuliert wurde;
- Geräte, die mit ungeeigneten Druckmedien (z.B. Spezialpapiere, Etiketten, Folien, etc.) betrieben wurden;
- Schäden, die auf sonstigen Verschulden des Kunden oder Dritter beruhen;
- Schäden aufgrund von höherer Gewalt, Naturkatastrophen, etc.
- Schäden, die zurückzuführen sind auf ungeeignete, nicht fehlerfrei arbeitende Komponenten, sowie Schäden, die zurückzuführen sind auf ungeeignete Komponenten von Drittherstellern, wie Speichermodule, Netzwerkkarten etc.

Besonderer Hinweis: Sollte ein Schaden aufgrund der Verwendung von nicht Original KYOCERA Toner oder nicht Original KYOCERA Ersatz- und Verschleißteilen entstanden sein, so ist dieser Schaden grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen.

6. Kostenpflichtige optionale Garantieerweiterung (KYOLife)

Die KYOLife Garantieerweiterung, sofern für das jeweilige Produkt angeboten, kann innerhalb eines Jahres nach Kauf des Geräts erworben und registriert werden. KYOLife erweitert die Standard Herstellergarantie je nach Produkt auf 3, 4 oder 5 Jahre inklusive eines Vor-Ort Service/Austausch Programms. Zur Geltendmachung von Garantieansprüchen im Rahmen der erweiterten Garantie (KYOLife) ist die KYOLife Registrierung Voraussetzung. Sollte im Falle einer Störungsmeldung seitens des Kunden die Registrierung einer gültigen KYOLife Garantieerweiterung nicht festgestellt werden, so hat der Kunde den Nachweis über das Vorliegen der KYOCERA KYOLife Garantie zu führen. Dies kann nur durch die Vorlage des Kaufnachweises für das Gerät in Verbindung mit dem Kaufnachweis von KYOLife erfolgen.

7. Manipulation

Garantiedokumente der KYOCERA Document Solutions sind Urkunden im Sinne des jeweiligen Landesrechtes. Eigenmächtige Änderung oder Manipulation sind unzulässig und führen zum Erlöschen der Garantieansprüche.

8. Haftung auf Schadensersatz

- Bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie im Falle der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet KYOCERA Document Solutions für alle darauf zurückzuführenden Schäden uneingeschränkt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
- Bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter ist die Haftung von KYOCERA Document Solutions für Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- Bei leichter Fahrlässigkeit haftet KYOCERA Document Solutions für Sach- und Vermögensschäden nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Auch dabei ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- Bei Verlust von Daten haftet KYOCERA Document Solutions nur für denjenigen Aufwand, der für die Wiederherstellung der Daten bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch den Vertragspartner erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit von KYOCERA Document Solutions tritt diese Haftung nur ein, wenn der Vertragspartner unmittelbar vor der zum Datenverlust führenden Maßnahme eine ordnungsgemäße Datensicherung durchgeführt hat.
- Eine Haftung nach den Vorschriften des deutschen Produkthaftungsgesetzes bleibt hiervon unberührt.

9. Sonstiges

- Die Beziehungen zwischen KYOCERA Document Solutions und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.
- Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Garantie ist Düsseldorf. Dies gilt nicht im Verhältnis zu einem Verbraucher nach § 13 BGB.
- Überschriften in diesen Garantiebedingungen dienen lediglich der besseren Orientierung. Sie sind für deren Auslegung ohne Bedeutung.
- Sind oder waren einzelne Bestimmungen dieser Garantie ganz oder teilweise unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksam gewordenen Bestimmung gilt diejenige rechtlich wirksame Regelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.

April 2012, KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH

KYOCERA Entsorgungskonzept

KYOCERA bietet in Deutschland bereits seit dem 1.12.1991 ein umfangreiches Entsorgungskonzept an. Das deutsche Entsorgungskonzept sieht mittlerweile die Rücknahme, Verwertung oder umweltgerechte Entsorgung der unterschiedlichsten Produkte vor.

Verpackungsmaterial – Verpackungsmaterialien der KYOCERA Produkte werden von KYOCERA kostenlos zurückgenommen und durch lokale Unternehmen wieder verwertet oder umweltgerecht entsorgt.

Verbrauchsmaterial – Bei den KYOCERA Vertragspartnern können die Verbrauchsmaterialien der KYOCERA Produkte kostenlos zurückgegeben werden. Bei großen Mengen an Verbrauchsmaterial kann mit KYOCERA vereinbart werden, dass durch KYOCERA eine kostenlose Abholung der Verbrauchsmaterialien beim Anwender veranlasst wird.

Langlebige ECOSYS Komponenten – Die Trommel, Entwicklereinheit und Fixiereinheit sind bei den ECOSYS Produkten besonders langlebige Komponenten. Sie sind fester Bestandteil des Geräts. Ein Austausch dieser Komponenten sollte nur durch einen Techniker des KYOCERA Vertragspartners durchgeführt werden.


Gerät – Die Rückgabe von allen KYOCERA Geräten ist über den KYOCERA Vertragspartner möglich. Die Geräte werden nach den gesetzlichen Bestimmungen recycelt und entsorgt.

Verwertung und Entsorgung – Die zur Verwertung zurückgegebenen Tonerbehälter und Resttonerbehälter werden derzeit thermisch verwertet.


Nachfolgend sind Diagramme aufgeführt, die den Ablauf der Verwertung sowohl von Toner-Kits als auch von Druckern aufzeigen.

Für die Teilnahme am KYOCERA Entsorgungssystem wenden Sie sich an Ihren KYOCERA Vertragspartner. Auskunft über einen KYOCERA Vertragspartner in Ihrer Nähe erhalten Sie kostenlos über die KYOCERA Infoline 0800 / 187 1877.

Verwertung von KYOCERA Verbrauchsmaterialien

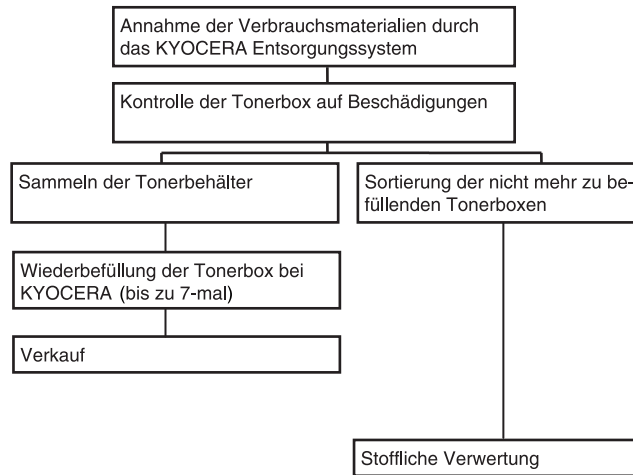

Verwertung von KYOCERA Druckern

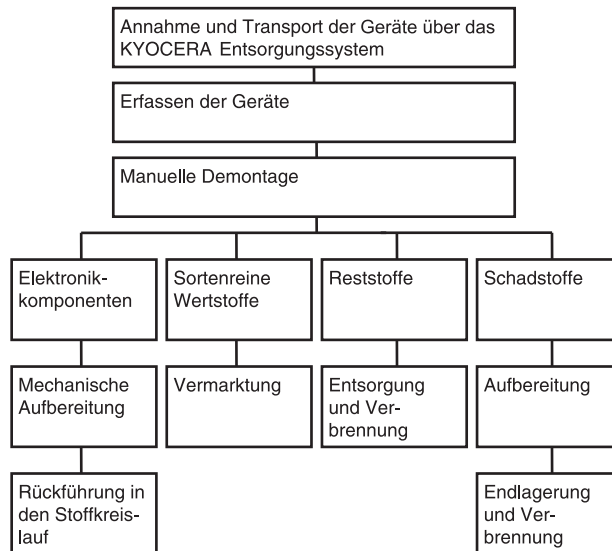

Inhalt

Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien

1	Bezeichnung der Bauteile	
	Bauteile an der Vorderseite des Druckers	1-2
	Komponenten an der linken Druckerseite	1-2
	Bauteile im Inneren	1-3
	Bauteile auf der Rückseite	1-3
	Bedienfeld	1-4
2	Umgang mit dem Papier	
	Allgemeine Richtlinien	2-2
	Wahl des geeigneten Papiers	2-4
	Spezialpapier	2-7
	Medientyp	2-14
	Papier einlegen	2-15
3	Druckbetrieb	
	Einstellungen der Netzwerkschnittstelle ändern	3-2
	Statusseite für Netzwerkschnittstelle drucken	3-4
	Command Center RX	3-5
	Druckertreiber installieren	3-14
	Drucken aus einer Anwendung	3-22
	Drucken über AirPrint	3-23
	Status Monitor	3-24
	Energiespar-Funktionen	3-28
4	Wartung	
	Allgemeine Informationen	4-2
	Austausch des Tonerbehälters	4-2
	Austausch des Resttonerbehälters	4-6
	Reinigung des Druckers	4-8
5	Störungsbeseitigung	
	Allgemeine Richtlinien	5-2
	Probleme mit der Druckqualität	5-3
	Fehlermeldungen	5-6
	Beseitigung von Papierstaus	5-11
6	Umgang mit dem Bedienfeld	
	Allgemeine Informationen	6-2
	Bestandteile des Bedienfelds	6-3
	Tasten	6-6
	Bedienung über das Menüsystem	6-8
	Einstellungen über das Menüsystem	6-10
	Listenausdrucke	6-11
	USB-Speicher	6-17
	Anwender-Box	6-20
	Auftragsbox	6-24
	Anzeigen des Zählerstands	6-31
	Papiereinstellungen	6-32
	Druckeinstellungen	6-40
	Netzwerk Einstellungen	6-50
	Optionale Netzwerk-Einstellungen	6-59
	Gerät allgemein (Einstellung allgemeiner Parameter)	6-64
	Sicherheit	6-83
	Konto wählen (Kostenstellen Eingabe und Einstellungen) ..	6-92

	Administrator Einstellungen	6-99
	Einstellung/Wartung (Eingabe und Einstellungen)	6-102
7	Optionen	
	Allgemeine Informationen	7-2
	Speichererweiterung	7-3
	Allgemeine Beschreibung der Optionen	7-5
8	Schnittstelle zum Rechner	
	Schnittstelle	8-2
	USB-Schnittstelle	8-2
	Netzwerkschnittstelle	8-3
9	Technische Daten	
	Glossar	
	Index	

Rechtliche Informationen und Sicherheitsrichtlinien



VORSICHT FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH NICHT VORSCHRIFTSMÄSSIGE INSTALLATION ENTSTEHEN, WIRD KEINERLEI HAFTUNG ÜBERNOMMEN.

Hinweis zur Software

DIE IN VERBINDUNG MIT DIESEM DRUCKER VERWENDETE SOFTWARE MUSS DEN EMULATIONSMODUS DES DRUCKERS UNTERSTÜTZEN. Werkseitig ist der Drucker für die PCL-Emulation vorkonfiguriert.

Hinweis

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung können ohne Ankündigung geändert werden. Künftige Auflagen können zusätzlich Seiten eingefügt haben. Technische und typografische Fehler werden in künftigen Auflagen korrigiert.

Es wird keine Haftung bei Unfällen im Rahmen der Befolgung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung übernommen. Es wird keine Haftung für Schäden an der Druckerfirmware (Inhalt des Geräte-ROM) übernommen.

Diese Bedienungsanleitung sowie sämtliche urheberrechtlich geschützten Materialien, die mit dem Seitendrucker vertrieben werden, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die vorliegende Bedienungsanleitung sowie sämtliche urheberrechtlich geschützten Materialien dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der KYOCERA Document Solutions Inc. weder ganz noch teilweise kopiert oder auf sonstige Art und Weise reproduziert werden. Jegliche Kopien dieser Bedienungsanleitung bzw. von Teilen daraus müssen den gleichen Hinweis auf das Urheberrecht enthalten wie das Original.

Zu den Markennamen

- PRESCRIBE und ECOSYS sind Markennamen der Kyocera Corporation.
- KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8 und Internet Explorer sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- PCL ist ein Markenzeichen der Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader und PostScript sind Markenzeichen von Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet ist ein eingetragenes Markenzeichen der Xerox Corporation.
- NetWare ist ein eingetragenes Markenzeichen der Novell, Inc.
- IBM ist ein eingetragenes Markenzeichen der International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh und Mac OS sind eingetragene Markenzeichen der Apple Computer, Inc. in den USA und anderen Ländern.

-
- Alle in diesem Gerät installierten Fonts für europäische Sprachen unterliegen Lizenzabkommen mit Monotype Imaging Inc.
 - Helvetica, Palatino und Times sind eingetragene Markenzeichen der Linotype GmbH.
 - ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery und ITC Zapf Dingbats sind eingetragene Markenzeichen der International Typeface Corporation.
 - In diesem Gerät sind UFST™ MicroType® Fonts der Monotype Imaging Inc. installiert.
 - AirPrint und das AirPrint Logo sind Markenzeichen der Apple Inc.
 - iOS ist ein eingetragenes Markenzeichen der Cisco in den USA und anderen Ländern und wird in Lizenz von Apple Inc. verwendet.
 - ThinPrint ist ein eingetragenes Markenzeichen der Cortado AG in Deutschland und anderen Ländern.

Alle anderen Marken-/Produktnamen werden hiermit anerkannt. Die Symbole ™ und ® werden in diesem Handbuch nicht verwendet.

Lizenzvereinbarungen

Typeface Trademark Anerkennung

Alle in diesem Drucker eingebauten Fonts sind lizenziert von der Monotype Imaging Inc.

Helvetica, Palatino und Times sind registrierte Markennamen der Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery und ITC Zapf Dingbats sind registrierte Markennamen der International Typeface Corporation.

Monotype Imaging License Agreement

- 1 "Software" shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols ("Typefaces") solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.

-
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
 - 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
 - 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
 - 8 THE PARTIES AGREE THAT ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY, ARE EXCLUDED.
 - 9 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
 - 10 IN NO EVENT WILL MONOTYPE IMAGING BE LIABLE FOR LOST PROFITS, LOST DATA, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES CAUSED BY ABUSE OR MISAPPLICATION OF THE SOFTWARE AND TYPEFACES.
 - 11 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
 - 12 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
 - 13 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
 - 14 YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. NEITHER PARTY SHALL BE BOUND BY ANY STATEMENT OR REPRESENTATION NOT CONTAINED IN THIS AGREEMENT. NO CHANGE IN THIS AGREEMENT IS EFFECTIVE UNLESS WRITTEN AND SIGNED BY PROPERLY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACH PARTY. BY OPENING THIS DISKETTE PACKAGE, YOU AGREE TO ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.

GPL/LGPL

Die Firmware des Druckers nutzt teilweise freigegebene GPL Codes (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) und/oder LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>). Der Sourcecode steht zur Verfügung, darf kopiert, verteilt und verändert werden, wenn die Bedingungen von GPL/LGPL eingehalten werden. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit des Sourcecodes finden Sie unter <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>.

OpenSSL License

Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
- 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Compliance and Conformity

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited.

CAUTION — The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules.

Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

* The above warning is valid only in the United States of America.

Schnittstellenanschlüsse

WICHTIG Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist, bevor ein Schnittstellenkabel angeschlossen bzw. entfernt wird. Um die interne Elektronik des Druckers vor elektrostatischer Entladung über die Schnittstellenanschlüsse zu schützen, sind alle nicht genutzten Anschlüsse mit den mitgelieferten Schutzkappen abzudecken.



Hinweis Benutzen Sie nur abgeschirmte Kabel.

Sicherheitshinweise

Laser Safety

This printer is certified as a Class 1 laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation. Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the printer during any phase of user operation.

Hinweis zum Laser

Der Drucker wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Anforderungen des DHHS 21 CFR Subchapter für Class 1 Laserprodukte zertifiziert. Für andere Länder ist er als Class 1 zertifiziert und die Richtlinie IEC/EN 60825-1:2007 wird eingehalten.



GEFAHR CLASS 3B UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG. AUF JEDEN FALL EINEN DIREKTEN KONTAKT MIT DEM LASERSTRAHL VERMEIDEN.



VORSICHT Bei der Benutzung von Bedienelementen und der Durchführung sind unbedingt die Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen. Jede andere Vorgehensweise kann zur Freisetzung gefährlicher Laserstrahlung führen.

Hochfrequenzsender


Diese Maschine enthält ein Sendermodul. Als Hersteller (KYOCERA Document Solutions) erklären wir hiermit, dass dieses Gerät (Seitendrucker) den erforderlichen Anforderungen und anderen relevanten Maßnahmen der Richtlinie 1999/ 5/EC entspricht.

Radio Tag-Technologie

In einigen Ländern unterliegt die in diesem Gerät zur Identifizierung des Tonerbehälters verwendete Radio Tag-Technologie einer Genehmigung, und die Verwendung dieses Geräts kann somit eingeschränkt sein.


Warnschilder

Der Drucker ist mit den nachfolgenden Warnschildern versehen.

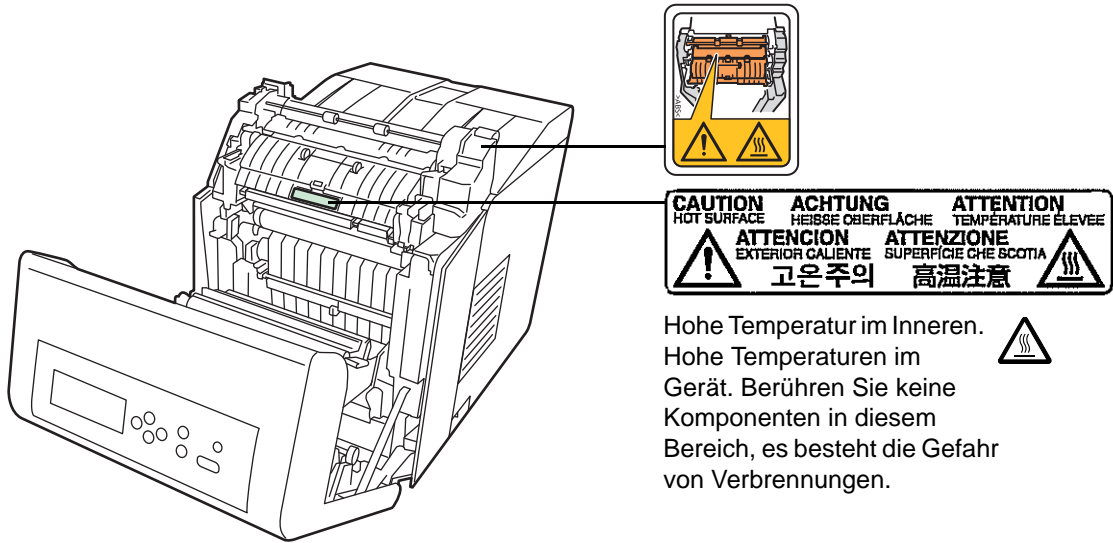

Schilder im Drucker (Warnung vor Laserstrahlung)

	DANGER - CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.	ATTENZIONE - CLASSE 3B RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.	警告 ・该产品为3B类不可见激光产品。打开盖子后会有激光辐射。请避免光束照射。
	ATTENTION - CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.	PRECAUCION - CLASSE 3B RADIACIONE LASER INVISIBILE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.	警告 ・該產品為3B類不可見激光產品。打開蓋子後會有激光輻射。請避免光束照射。
	VORSICHT - KLASSE 3B UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.	VARO! - AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSATELYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.	위험 - CLASS 3B 분기시 레이저광선을 직접 보지마십시오.
			警告 ・ここを開くとクラス3B不可視レーザー光がでます。ビームを直接見たり、触れないでください。

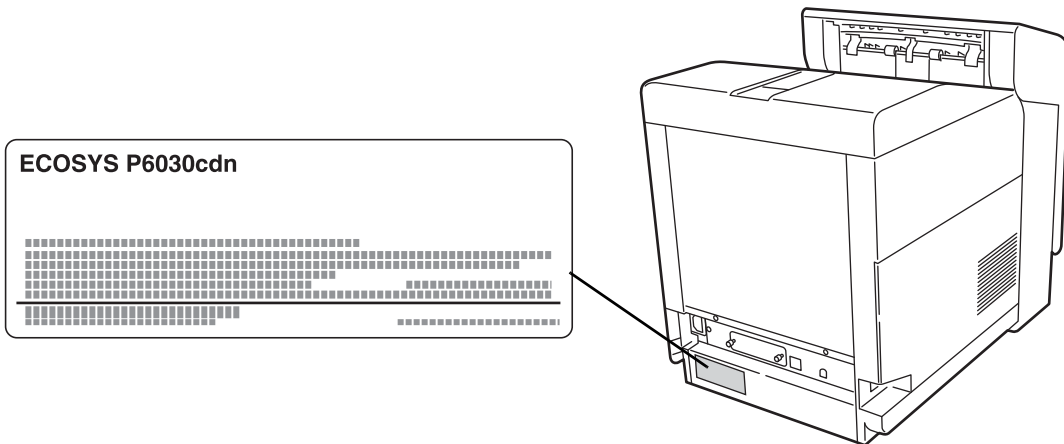

CDRH Regulations

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration implemented regulations for laser products on August 2, 1976. These regulations apply to laser products manufactured after August 1, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. A label indicating compliance with the CDRH regulations must be attached to laser products marketed in the United States.

Ozonkonzentration

Diese Drucker erzeugen beim Betrieb Ozon (O₃), das sich am Installationsstandort konzentrieren und einen unangenehmen Geruch verursachen kann. Es wird empfohlen, das Gerät an einem gut belüfteten Standort zu betreiben, um die Konzentration des Ozons auf Werte unterhalb von 0,1 ppm zu bringen.

Sicherheitshinweise zur Trennung vom Stromnetz

Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluss im Gerät zu unterbrechen.

Canadian Department of Communications Compliance Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Haftungsausschluss

KYOCERA Document Solutions ist nicht haftbar für Verluste oder Schäden, die tatsächlich oder angeblich direkt oder indirekt durch die von uns vertriebenen oder gelieferten Geräte oder Softwareprogramme verursacht worden sind und von einem Kunden oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person geltend gemacht werden. Diese Klausel erstreckt sich auch auf mangelnden Service, nicht erreichte Geschäftsabschlüsse, Verlust erwarteter Gewinne oder Folgeschäden, die aus dem Einsatz der von uns vertriebenen Geräte oder Software entstanden sind.

Energiesparfunktion

Der Drucker verfügt über einen **Energiesparmodus**, der den Stromverbrauch nach einem festgelegten Zeitraum reduziert, wenn dieser nicht benutzt wird. Zusätzlich verfügt der Drucker über einen **Ruhemodus**, der den Drucker druckbereit hält und den Stromverbrauch nach einem festgelegten Zeitraum auf ein Minimum reduziert, wenn dieser nicht benutzt wird.

Energiesparmodus

Das Gerät wechselt automatisch in den Energiesparmodus, wenn seit der letzten Gerätenutzung 1 Minute verstrichen ist. Die Inaktivitätsdauer bis zum Eintritt in den Ruhemodus kann bei Bedarf verlängert werden. Siehe hierzu den Abschnitt *Ruhemodus (Timereinstellungen)* im *Erweiterten Handbuch*.

Ruhemodus

Das Gerät wechselt automatisch in den Ruhemodus, wenn seit der letzten Gerätenutzung 15 Minuten verstrichen sind. Die Inaktivitätsdauer bis zum Eintritt in den Ruhemodus kann bei Bedarf verlängert werden. Siehe hierzu den Abschnitt *Ruhemodus (Timereinstellungen)* im *Erweiterten Handbuch*.

Automatische Duplex-Funktion

Der Drucker verfügt standardmäßig über eine Duplexfunktion. Zur Einsparung von Papier können die Drucke im Duplexmodus zweiseitig ausgegeben werden. Siehe hierzu den Abschnitt *Duplexdruck* im *Erweiterten Handbuch*.

Der Duplexdruck reduziert den Papierverbrauch und trägt zum Naturschutz und zur Walderhaltung bei. Gleichzeitig wird die Menge des erforderlichen Papiers reduziert und schont so den Geldbeutel. Es wird daher empfohlen, den Duplexmodus standardmäßig einzuschalten.

Ressourcenschonender Umgang mit Papier

Zur Erhaltung und zum nachhaltigen Umgang der Waldbestände wird empfohlen, dass sowohl Recyclingpapier als auch Normalpapier verwendet wird, welches nach den Vorgaben zur Verbesserung des Umweltschutzes produziert worden ist. Diese können am Ecolabel EN 12281:2002*¹ oder einem ähnlichen Standard erkannt werden.

Das Gerät unterstützt den Druck auf 64 g/m² Papier. Dieses Papier enthält weniger Rohstoffe und trägt so zur Walderhaltung bei.

*1: EN12281:2002 "Druck- und Büropapier - Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner"

Welche Recyclingpapiere für das Gerät geeignet sind, ist beim Vertriebs- oder Kundendienstrepräsentanten zu erfahren.

Umweltverbesserung durch Energiemanagement

Um den Stromverbrauch während Wartezeiten zu reduzieren, ist das Gerät mit einem Energiemanagement ausgestattet, das den Stromverbrauch automatisch reduziert, sobald das Gerät nach einer bestimmten Zeitspanne nicht benutzt wird.

Auch wenn die Zeit zum Aufheizen zur Druckbereitschaft READY dadurch verlängert wird, ist eine erhebliche Energieeinsparung möglich. Es wird empfohlen, den Energiesparmodus standardmäßig zu aktivieren und die Werkseinstellungen zu benutzen.



Energy Star (ENERGY STAR®) Programm

Das Gerät entspricht den Auflagen des International Energy Star Program.

Der ENERGY STAR® ist ein freiwilliges Programm zur Reduzierung des Stromverbrauchs mit dem Ziel, die globale Erderwärmung zu reduzieren. Durch den Erwerb nach ENERGY STAR® qualifizierter Geräte kann der Kunde einen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen leisten und Energiekosten senken.

Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation

Umweltbedingungen




VORSICHT Das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen. Es könnte sonst um- bzw. herunterfallen. In diesem Fall besteht Verletzungsgefahr, und das Gerät könnte beschädigt werden.

Der Aufstellungsort soll möglichst trocken und staubfrei sein. Setzt sich Staub oder Schmutz auf dem Netzstecker ab, den Stecker reinigen, ansonsten besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.

Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizung o. ä.) oder entzündbaren Materialien aufstellen. Ansonsten besteht Brandgefahr.

Zur Gewährleistung ausreichender Belüftung und um den bequemen Zugang zum Gerät zu ermöglichen, die unten aufgeführten Abstände einhalten. Es ist besonders darauf zu achten, dass Lüftungsschlitze gerade auf der Rückseite nicht verstellt werden und der Drucker ausreichend belüftet wird.

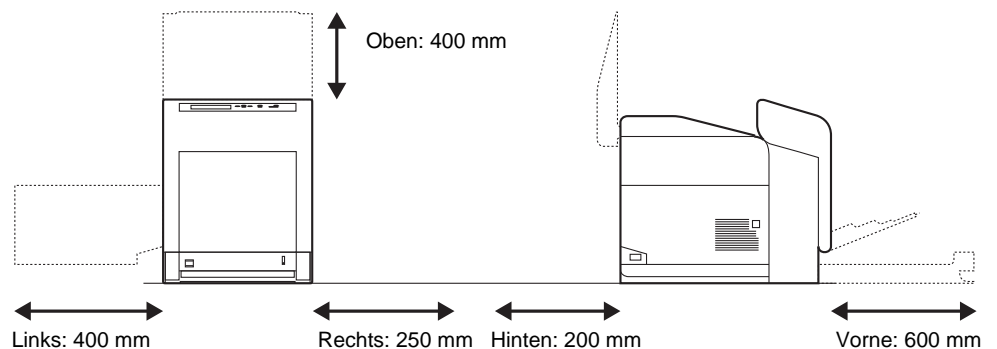

Andere Vorsichtsmaßnahmen

Bestimmte Bedingungen können sich auf die Betriebssicherheit und Leistung nachteilig auswirken. Das Gerät ist in einem Raum aufzustellen, in dem eine gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrschen (ca. 23 °C, 60 %).

- Gerät nicht in der Nähe eines Fensters oder einem anderen, direktem Sonnenlicht ausgesetzten Ort aufstellen.
- Gerät nicht an einem Ort aufstellen, der Vibrationen ausgesetzt ist.
- Gerät nicht an einem Ort mit starken Temperaturschwankungen aufstellen.
- Gerät nicht direkter Heiß- oder Kaltzugluft aussetzen.
- Gerät nur an einem ausreichend belüfteten Ort aufstellen.

Ist der Fußboden aus einem weichen Material, besteht die Gefahr, dass der Drucker beim Bewegen auf seinen Rollen beschädigt wird.

Netzanschluss



ACHTUNG Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßige Steckdose anschließen. An dieser Steckdose keine weiteren Geräte anschließen. Ansonsten besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.

Netzstecker vollständig einstecken. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Pole mit einem metallischen Gegenstand in Berührung kommen: Brand-/Stromschlaggefahr.

Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, um die Brand- bzw. Stromschlaggefahr auszuschließen. Bestehen Zweifel über die Eignung einer Steckdose, den Kundendienst zu Rate ziehen.

Andere Vorsichtsmaßnahmen

Das Netzkabel an die dem Gerät nächstgelegene Steckdose anschließen.

Plastikverpackungen



ACHTUNG Die Plastiktüten der Druckerverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sie können sich um Mund und Nase legen und zu Erstickung führen.

Betriebssicherheit

Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz des Druckers

- **Keine** metallischen Objekte und keine Behälter mit Flüssigkeiten (Vasen, Tassen etc.) auf das Gerät oder in dessen Nähe stellen: Brand-/Stromschlaggefahr. Falls diese Objekte in das Gerät fallen, besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.
- **Keine** Abdeckungen vom Gerät entfernen: Stromschlaggefahr.
- Das Netzkabel **nicht** beschädigen, sonst muss es gegen ein neues ausgetauscht werden. Netzkabel nicht reparieren. Keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel abstellen, Kabel nicht übermäßig ziehen oder umbiegen. Ansonsten besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.
- **Keine** Reparaturversuche unternehmen und Gerät nicht demontieren, ansonsten besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr und das Risiko, dass die Lasereinheit beschädigt wird. Ein Austreten des Laserstrahls kann zur Erblindung führen.
- Falls das Gerät übermäßig heiß läuft, Rauch austritt, ein ungewöhnlicher Geruch zu verspüren ist oder eine andere außergewöhnliche Situation auftritt, besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr. Das Gerät zur Vermeidung von Brand oder Stromschlag sofort AUS schalten (O) und unbedingt den Netzstecker ziehen. Danach den Kundendienst verständigen.
- Gelangt ein Fremdkörper (z.B. Heftklammern) oder Flüssigkeit in das Gerät, das Gerät sofort am Netzschalter (O) AUS schalten. Dann sicherheitshalber den Netzstecker ziehen, ansonsten besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr. Kundendienst verständigen.

-
- Netzstecker und/oder -kabel **nicht** mit nassen Händen anfassen: Stromschlaggefahr.
 - Zur Wartung und Reparatur von Komponenten im Gerät **immer** den Kundendienst anfordern.
 - Beim Abziehen des Netzsteckers **nicht** am Kabel ziehen. Dadurch können die Drähte des Kabels beschädigt werden und es besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr. (Das Netzkabel beim Ziehen des Netzsteckers grundsätzlich am Stecker fassen.)
 - Soll das Gerät umgestellt werden, **immer** den Netzstecker ziehen. Wird das Netzkabel beschädigt, besteht Brand- bzw. Stromschlaggefahr.
 - Wird das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt (z.B. über Nacht), ist es AUS zuschalten.(O). Wird es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt (z.B. während der Betriebsferien), empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen, den Netzstecker zu ziehen.
 - Aus Sicherheitsgründen das Gerät beim Reinigen **stets** vom Netz trennen.
 - Setzt sich Staub im Gerät ab, besteht Brandgefahr. Zur Reinigung des Geräteinneren den Kundendienst zu Rate ziehen. Besonders zweckmäßig ist diese Maßnahme zu Beginn von Jahreszeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Informationen zu den Kosten für die Reinigung der geräteinternen Komponenten liefert der Kundendienst.

Andere Vorsichtsmaßnahmen

- **Keine** schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Während des Kopierens **nicht** die obere Abdeckung öffnen, den Netzschalter auf AUS stellen oder den Netzstecker ziehen.
- Im Druckbetrieb werden geringe, nicht gesundheitsschädigende Ozonmengen freigesetzt. Wird der Drucker jedoch in einem schlecht gelüfteten Raum über längere Zeit ununterbrochen verwendet, kann es zur Entwicklung unangenehmen Geruchs kommen. Es empfiehlt sich daher, den Raum, in dem das Gerät steht, immer gut zu lüften.
- Elektrische Komponenten (Stecker, Platinen etc.) **nicht** anfassen. Diese Komponenten können durch statische Entladung beschädigt werden.
- **Nur** die in diesem Handbuch beschriebenen Arbeitsgänge durchführen.
- Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sämtliche Papierstapel aus den Kassetten entfernen und in der Originalverpackung vor Feuchtigkeit geschützt lagern.



VORSICHT Bei der Benutzung von Bedienelementen und der Durchführung von Prozeduren sind unbedingt die Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen. Jede andere Vorgehensweise kann zur Freisetzung gefährlicher Laserstrahlung führen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Verbrauchsmaterial

- Teile, die Toner enthalten, sind entzündlich, **keinesfalls** offenen Flammen aussetzen. Durch Funkenflug kann ein Brand entstehen.
- Teile, die Toner enthalten, **nicht** gewaltsam öffnen oder beschädigen.
- **Keinen** Toner einatmen.
- Haben Sie Toner an den Händen, **nicht** in die Augen reiben oder mit dem Mund berühren. Toner, der mit der Haut in Berührung gekommen ist, mit Wasser und Seife abwaschen.
- Tonerbehälter nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Tonerbehälter gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Überblick über die Kapitel der Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt:

Kapitel 1 - Bezeichnung der Bauteile

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die einzelnen Geräteteile.

Kapitel 2 - Umgang mit dem Papier

Beschreibt die Auswahl und Handhabung sowie das Einlegen von Papier.

Kapitel 3 - Druckbetrieb

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Druckausgabe vom Computer aus.

Kapitel 4 - Wartung

In diesem Kapitel wird erläutert, wie der Tonerbehälter ausgetauscht wird und der Drucker zu pflegen ist.

Kapitel 5 - Störungsbeseitigung

Dieses Kapitel enthält Erläuterungen zur Beseitigung von Papierstaus und anderen Fehlern.

Kapitel 6 - Umgang mit dem Bedienfeld

Beschreibt die Konfiguration des Druckers mit Hilfe des Bedienfelds.

Kapitel 7 - Optionen

Gibt einen Überblick über die für den Drucker verfügbaren Optionen.

Kapitel 8 - Schnittstelle zum Rechner

Beschreibt verschiedene Möglichkeiten für den Anschluss des Druckers an einen Computer.

Kapitel 9 - Technische Daten


Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die technischen Daten des Druckers.

Glossar

Ein Glossar mit wichtigen Fachbegriffen.

Konventionen

In dieser Bedienungsanleitung gelten folgende Konventionen:

Konvention	Beschreibung	Beispiel
Kursivdruck	Zur Hervorhebung eines zentralen Begriffes, einer Aussage oder eines Verweises auf Zusatzinformationen.	Zum Wechsel des Tonerbehälters, siehe <i>Tonerwechsel auf Seite 3-2</i> .
Fett	Hebt Knöpfe der Software hervor.	Den Druckvorgang mit OK starten.
[Fett]	Kennzeichnet Tasten am Bedienfeld.	Druckvorgang mit [GO] fortsetzen.
Hinweis	Zusätzliche oder hilfreiche Informationen zu einer Funktion.	 Hinweis Fragen Sie Ihren Netzwerk-Administrator nach den korrekten Netzwerkeinstellungen.

Wichtig	Zusätzliche relevante Erläuterungen.	WICHTIG Achten Sie darauf, dass das Papier nicht gefaltet, gewellt oder beschädigt ist.
Vorsicht	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu <i>Geräteschäden</i> führen kann.	VORSICHT Einige Teile im Inneren des Geräts können sehr heiß sein. Berühren Sie diese nicht mit den Händen, um keine Verbrennungen zu erleiden.
Warnung	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu <i>Verletzungen</i> führen kann.	ACHTUNG Vorsicht beim Umgang mit der Ladeinheit - Hochspannung!


1 Bezeichnung der Bauteile

Dieser Abschnitt enthält Erläuterungen und Abbildungen zur Position und Funktionsweise der verschiedenen Geräteteile. Versuchen Sie, sich mit den Namen und Funktionen dieser Teile vertraut zu machen, um das Gerät korrekt bedienen und optimal nutzen zu können.

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:


Bauteile an der Vorderseite des Druckers	1-2
Komponenten an der linken Druckerseite	1-2
Bauteile im Inneren	1-3
Bauteile auf der Rückseite	1-3
Bedienfeld	1-4

Bauteile an der Vorderseite des Druckers

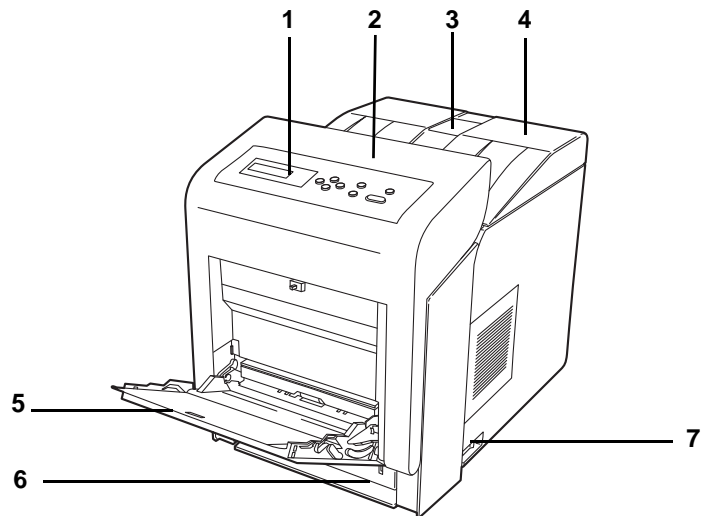


- 1 Bedienfeld
- 2 Vordere Abdeckung
- 3 Papieranschlag
- 4 Obere Abdeckung und Ablage
- 5 Universalzufuhr
- 6 Papierkassette
- 7 Hauptschalter

Komponenten an der linken Druckerseite

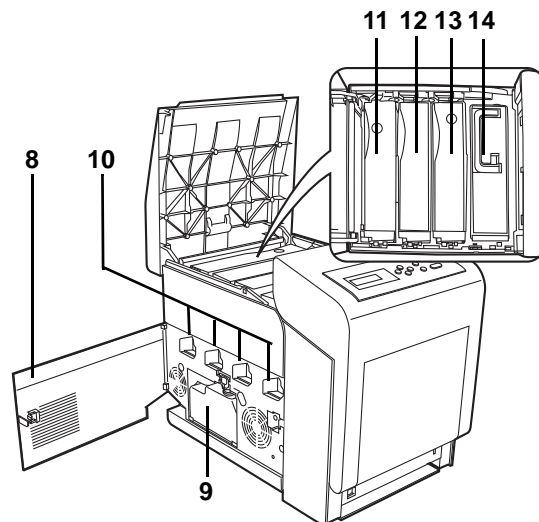


- 8 Linke Abdeckung
- 9 Resttonerbehälter
- 10 Ladeinheit auf den Trommeleinheiten
- 11 Tonerbehälter Magenta (M)
- 12 Tonerbehälter Cyan (C)
- 13 Tonerbehälter Yellow (Y)
- 14 Tonerbehälter Schwarz (K)

Bauteile im Inneren

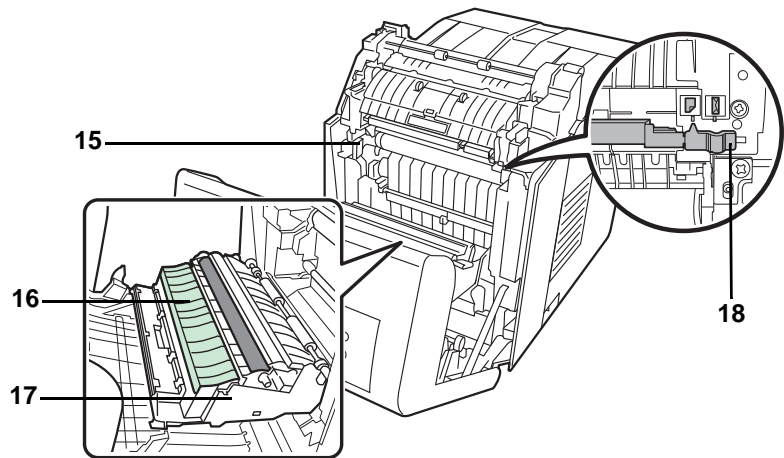


- 15 Papiertransport
- 16 Papierführung
- 17 Duplexeinheit
- 18 Kuvert-Schalter

Bauteile auf der Rückseite

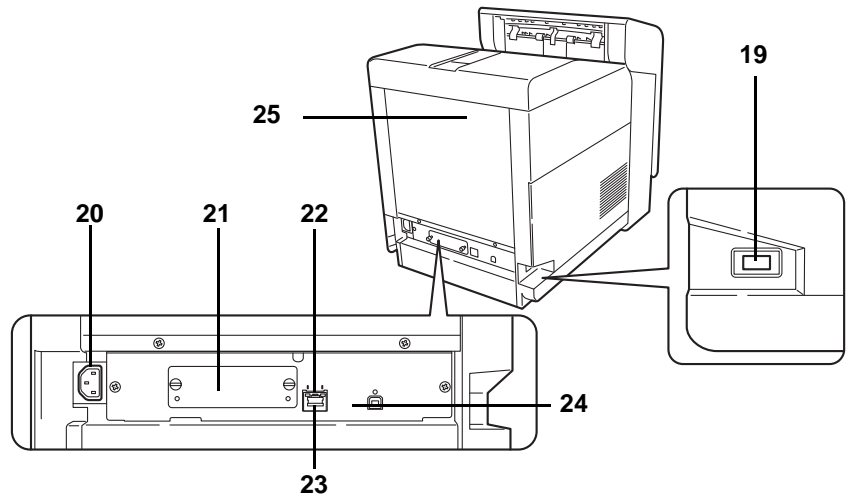

- 19 Steckplatz für USB-Speicher
- 20 Netzanschluss
- 21 Optionaler Schnittstellen Einschub
- 22 Netzwerkanzeige
- 23 Netzwerkschnittstelle
- 24 USB-Schnittstellenanschluss
- 25 Hintere Abdeckung

Bedienfeld

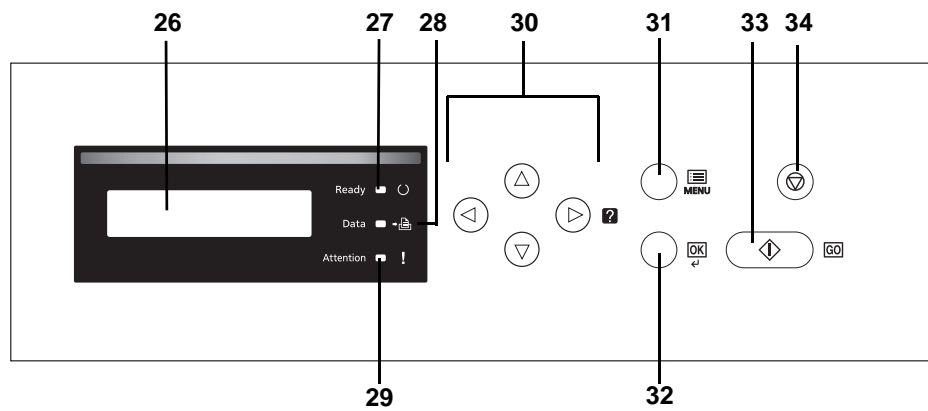

- 26 Anzeige
- 27 Bereitschafts-Anzeige Ready
- 28 Daten-Anzeige Data
- 29 Warnungs-Anzeige Attention
- 30 Pfeil-Tasten
- 31 MENÜ-Taste [MENU]
- 32 Bestätigungs-Taste [OK]
- 33 Weiter-Taste [GO]
- 34 Abbruch-Taste [Cancel]

2 Umgang mit dem Papier

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Allgemeine Richtlinien	2-2
Wahl des geeigneten Papiers	2-4
Medientyp	2-14
Papier einlegen	2-15

Allgemeine Richtlinien

Das Gerät ist für normales Kopierpapier ausgelegt, kann allerdings auch eine Reihe anderer Papiersorten verarbeiten, sofern deren Beschaffenheit die unten aufgeführten Bedingungen erfüllt.



Hinweis Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Probleme, die bei Verwendung eines Papiers, das diese Bedingungen nicht erfüllt, auftreten können.

Es ist wichtig, das richtige Papier zu verwenden. Die Verwendung von ungeeignetem Papier kann Papierstaus, Rollneigung, schlechte Druckqualität, übermäßige Fehldrucke und in Extremfällen sogar die Beschädigung des Geräts zur Folge haben. Für den produktiven und problemlosen Betrieb des Geräts und um den Verschleiß zu reduzieren, sind die nachfolgenden Richtlinien zur Papierwahl zu beachten.

Unterstütztes Papier

Die meisten Papiersorten können in einer Vielzahl von Geräten verarbeitet werden. Dieses Gerät verarbeitet auch für xerografische Kopierer vorgesehene Papier.

Es gibt drei Papier-Hauptklassen: *preiswertes Papier*, *normales Papier* und *hochwertiges Papier*. Gerätetechnisch gesehen liegt der Hauptunterschied bei diesen Papierklassen darin, wie leicht das Papier durch das Gerät transportiert werden kann. Dies wiederum hängt von *Glätte*, *Größe* und *Feuchtigkeitsgehalt* des Papiers ab sowie davon, wie es geschnitten wurde. Je hochwertiger ein Papier ist, desto geringer ist das Risiko von Fehleinzügen und Papierstaus und umso besser ist die Druckqualität.

Auch Unterschiede bei Papieren verschiedener Hersteller können sich auf die Geräteleistung auswirken. Ein hochwertiger Drucker kann keine guten Drucke produzieren, wenn das falsche Papier verwendet wird. Billiges Papier ist langfristig nicht wirklich preiswerter, wenn es zu Problemen beim Betrieb führt.

Die verschiedenen Papiersorten werden jeweils mit unterschiedlichen Flächengewichten (Definition an späterer Stelle) angeboten. Standardgewichte reichen von 60 bis 120 g/m².

Papierspezifikationen

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die wichtigsten Papierspezifikationen. Diese werden auf den nachfolgenden Seiten näher erläutert.


Eigenschaft	Spezifikation
Gewicht	Kassette, PF-500 (optional): 60 bis 120 g/m ² Universalzufuhr, PF-510 (optional): 60 bis 220 g/m ²
Stärke	0,086 bis 0,110 mm
Abmessungen	Siehe <i>Unterstützte Papierformate auf Seite 2-4</i> .
Formatpräzision	±0,7 mm

Eigenschaft	Spezifikation
Rechtwinkeligkeit der Ecken	90° ±0,2°
Feuchtigkeitsgehalt	4 % bis 6 %
Laufrichtung	Schmalbahn (längs)
Anteil Papierbrei	Mindestens 80%


Minimales und maximales Papierformat

Die nachfolgende Abbildung zeigt das kleinste und größte Papierformat, das im Drucker verarbeitet werden kann. Papier in unüblichen Papierformaten wie Etiketten, Pergamentpapier, Karton, Briefumschläge, beschichtetes oder dickes Papier muss über die Universalzufuhr zugeführt werden.

Papierkassette

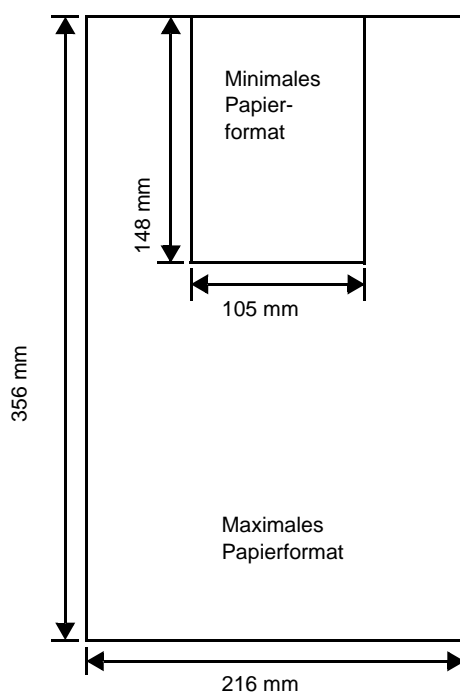

Universalzufuhr

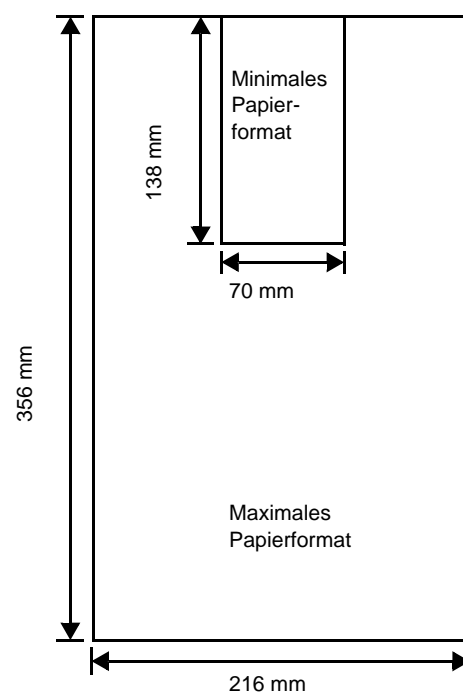

Empfohlenes Papier

Mit den nachstehenden Produkten erzielt der Drucker beste Druckergebnisse.

Format	Produkt	Gewicht
Letter, Legal	International Paper Hammermill Tidal MP	75 g/m ²
A4	Nautilus ReFresh TRIOTEC	80 g/m ²

Wahl des geeigneten Papiers

Dieser Abschnitt enthält Richtlinien zur Papierauswahl.

Zustand des Papiers

An den Ecken geknicktes sowie gewelltes, verschmutztes, zerrissenes und mit Fasern, Staub oder Papierschnitzeln bzw. auf andere Weise verunreinigtes Papier ist zu vermeiden.

Der Einsatz derartigen Papiers kann zu unleserlichen Ausdrucken, Fehleinzügen und Papierstaus führen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen. Insbesondere zu vermeiden ist Papier mit einer Beschichtung oder einer anderen Oberflächenbehandlung. Das Papier sollte so glatt wie möglich sein.

Zusammensetzung

Beschichtetes Papier oder Papier, das Kunststoff oder Kohlenstoff enthält, ist nicht zu verwenden. Solche Stoffe entwickeln unter Wärmeeinwirkung bei der Tonerfixierung giftige Dämpfe.

Normalpapier sollte mindestens 80 % Faserstoff enthalten. Maximal 20 % des Papiers sollten aus Baumwolle oder anderen Fasern bestehen.

Unterstützte Papierformate

Kassetten und die *Universalzufuhr* können Papier der nachfolgend aufgeführten Formate aufnehmen. Für Einzelheiten der Papierformate für die optionale Papierzufuhr PF-500 und PF-510 siehe *Kassettengröße (1 bis 4) einstellen auf Seite 6-34*.

Die Längen-/Breitentoleranz beträgt $\pm 0,7$ mm. Die Winkeltoleranz an den Ecken muss $90^\circ \pm 0,2^\circ$ betragen.

Nur Universalzufuhr	Format	Kassette oder Universalzufuhr	Format
Umschl. Monarch	3-7/8 x 7-1/2 Inch	Legal	8-1/2 x 14 Inch
Umschlag #10	4-1/8 x 9-1/2 Inch	Letter	8-1/2 x 11 Inch
Umschlag #9	3-7/8 x 8-7/8 Inch	ISO A4	210 x 297 mm
Umschlag #6	3-5/8 x 6-1/2 Inch	ISO A5	148 x 210 mm
Umschlag DL	110 x 220 mm	ISO A6	105 x 148 mm
JIS B6	128 x 182 mm	Umschlag C5	162 x 229 mm
Hagaki	100 x 148 mm	ISO B5	176 x 250 mm
OufukuHagaki	148 x 200 mm	JIS B5	182 x 257 mm
Youkei 2	114 x 162 mm	Statement	5-1/2 x 8-1/2 Inch
Youkei 4	105 x 235 mm	Executive	7-1/4 x 10-1/2 Inch
		Oficio II	8-1/2 x 13 Inch
		Folio	210 x 330 mm
		16 kai	197 x 273 mm
		216 x 340 mm	216 x 340 mm
Anwender	Kassette: 105 bis 216 mm x 148 bis 356 mm Universalzufuhr: 70 bis 216 mm x 138 bis 356 mm		

Oberfläche

Das Papier muss über eine glatte, unbeschichtete Oberfläche verfügen. Bei rauhem Papier kann es vorkommen, dass Teile nicht bedruckt werden. Ist das Papier zu glatt, wird es möglicherweise mehrfach eingezogen. Außerdem kann die Druckqualität leiden. (Grauschleier auf dem Druckbild).

Papiergewicht

Das Papiergewicht wird in Gramm pro Quadratmeter (g/m^2) angegeben. Ist das Papier zu leicht oder zu schwer, kann es zu Fehleinzügen, Papierstaus und vorzeitigem Verschleiß des Produkts kommen. Ist das Papier unterschiedlich schwer, werden möglicherweise mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen oder mangelhaft bedruckt oder es kommt zu Problemen mit der Druckqualität (z.B. unscharfes Druckbild), da der Toner schlecht fixiert wird.

Folgendes Papiergewicht wird empfohlen:

Kassette: 60 bis 120 g/m^2

Universalzufuhr: 60 bis 220 g/m^2

PF-500 (optional): 60 bis 120 g/m^2

PF-510 (optional): 60 bis 220 g/m^2

Flächengewichte in den USA und in Europa

In den Vereinigten Staaten wird das Flächengewicht in lb, in Europa (im metrischen System) in g/m^2 angegeben. Bei den blau unterlegten Werten handelt es sich um die Standardgewichte.

USA (lb)	Europa, metrisch (g/m^2)
16	60
17	64
20	75
21	80
22	81
24	90
27	100
28	105
32	120
34	128
36	135
39	148
42	157
43	163
47	176
53	199

Stärke

Bei Einsatz des Geräts sollte Papier mittlerer Stärke verwendet werden. Kommt es beim Drucken zu Fehleinzügen oder Papierstaus und sind die Drucke blass, ist das verwendete Papier möglicherweise zu dünn. Kommt es zu Papierstaus und sind die Drucke verwischt, ist das verwendete Papier möglicherweise zu dick. Die korrekte Stärke liegt zwischen 0,086 bis 0,110 mm.

Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt wird als Prozentwert angegeben. Er wirkt sich auf das Aussehen, die Einziehbarkeit, die Wellung, elektrostatische Eigenschaften und die Tonerfixierung aus.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers hängt von der relativen Luftfeuchte in der Umgebung ab. Ist die Luftfeuchte hoch und absorbiert das Papier Feuchtigkeit, können die Papierkanten aufquellen und sich wellen. Bei niedriger Luftfeuchte dagegen trocknet das Papier aus, so dass sich die Papierkanten zusammenziehen und der Ausdruck kontrastschwächer wird.

Gewellte oder zusammengezogene Kanten können zu Papierstaus und Ausrichtungsfehlern führen. Der Feuchtigkeitsgehalt von Papier sollte zwischen 4 und 6 % liegen.

Es ist daher darauf zu achten, dass das Papier richtig gelagert wird. Bei der Lagerung von Papier gilt Folgendes:

- Papier in einer kühlen, trockenen Umgebung lagern.
- Papier erst dann auspacken, wenn es benötigt wird. Nicht verwendetes Papier wieder einpacken.
- Papier in der Originalverpackung lagern. Verpackung nicht direkt auf den Boden, sondern auf eine Palette oder ähnliches stellen.
- Papier vor der Benutzung mindestens 48 Stunden in dem Raum lagern, in dem gedruckt wird.
- Papier nicht Wärme, Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aussetzen.



Hinweis Falls Sie beschichtetes Papier benutzen, beachten Sie, dass das Papier in feuchter Umgebung leicht zusammenklebt.

Papierlaufrichtung

Papier wird so hergestellt, dass seine Fasern entweder längs oder quer verlaufen. Papier mit quer verlaufenden Fasern wird vom Gerät möglicherweise nicht richtig eingezogen. Daher sollte für das hier beschriebene Gerät stets Schmalbahnpapier verwendet werden.

Weitere Papiereigenschaften

Durchlässigkeit: Bezieht sich auf die Dichte der Papierstruktur, d. h. darauf, wie eng die Papierfasern gebunden sind.

Steife: Zu steifes Papier kann im Gerät hängen bleiben und Papierstaus verursachen.

Rollneigung: Jedes Papier neigt dazu, sich in eine Richtung aufzurollen.

Elektrostatische Eigenschaften: Während des Druckvorgangs wird das Papier elektrostatisch aufgeladen, so dass der Toner darauf haften bleibt.

Diese Ladung muss dann beseitigt werden, damit die Blätter in der *Druckablage* nicht zusammenkleben.

Weiß: Der Kontrast einer bedruckten Seite hängt von der Weiße des Papiers ab. Weißeres Papier liefert einen höheren Kontrast.

Qualitätskontrolle: Formatabweichungen, nicht exakt rechteckige Ecken, gezackte Kanten, nicht richtig geschnittene Blätter und Blätter mit beschädigten Ecken sind Faktoren, die zu diversen Funktionsstörungen führen können. Hersteller, die auf Qualität achten, sorgen dafür, dass solche Probleme nicht auftreten.

Verpackung: Papier sollte in einem robusten Karton verpackt sein, so dass es beim Transport nicht beschädigt wird. Hochwertiges Papier namhafter Hersteller ist normalerweise adäquat verpackt.



Hinweis Beim Ausdruck in kalten Räumen oder mit feuchtem Papier kann im Bereich der oberen Ablage Dampf austreten, das ist nicht ungewöhnlich.

Spezialpapier

Neben normalem Papier können folgende Spezialpapiere verwendet werden:

Verwendetes Druckmaterial	Druckereinstellung
Dünnes Papier (60 bis 64 g/m ²)	PERGAMENT
Dickes Papier (90 bis 220 g/m ²)	DICK
Farbiges Papier	MEHRFARBIG
Recycling-Papier	RECYCLING PAP.
Transparentfolien für Overhead-Projektoren	FOLIE
Postkarten	KARTON
Briefumschläge	Kuvert
Etiketten	ETIKETTEN
Beschichtetes Papier	BESCHICHTET

Es ist Papier zu verwenden, das für Kopierer oder Drucker mit Hitzefixierung bestimmt ist. Folien, Etiketten, dünnes Papier, Umschläge, Postkarten oder dickes Papier sind über die *Universalzufuhr* zuzuführen. Details finden Sie unter *Zufuhr (Auswahl der Papierquelle)* auf Seite 6-40.

Da Zusammensetzung und Qualität bei Spezialmaterial stärker variieren, ist die Stauwahrscheinlichkeit bei Spezialpapier größer als bei Normalpapier. Der Hersteller ist für Geräteschäden und Verletzungen, die von der Verwendung von Spezialpapier herrühren, in keiner Weise verantwortlich.



Hinweis Vor dem Kauf eines Spezialpapiers empfiehlt es sich, ein Muster auf dem Gerät auszuprobieren.

Folie

Overheadfolien müssen für die Temperatur, die während des Druckvorgangs in der Fixiereinheit entsteht, ausgelegt sein. Empfohlen wird folgendes Produkt: 3M CG3700 (Letter, A4).


Die folgende Tabelle zeigt die Spezifikationen von Folien:

Eigenschaft	Spezifikation
Hitzebeständigkeit	Mindestens 190 °C
Stärke	0,100 bis 0,110 mm
Material	Polyester
Formatpräzision	±0,7 mm
Rechtwinkeligkeit der Ecken	90° ±0,2°

Um Druckprobleme zu vermeiden, ziehen Sie immer nur eine Folie über den *Universaleinzug* ein. Legen Sie die Folien immer vertikal ein, also mit der langen Seite parallel zum Drucker.

Haben die Folien raue Kanten auf der Rückseite, so kann Papierstau die Folge sein. In diesem Falle entfernen Sie die rauhen Kanten. Drehen Sie die Folie um oder legen Sie diese von der gegenüberliegenden Seite an.

Bedruckte Folien (bei der Entnahme aus der Druckablage bzw. bei der Beseitigung von Staus) immer vorsichtig an den Rändern anfassen, um möglichst keine Fingerabdrücke zu hinterlassen.

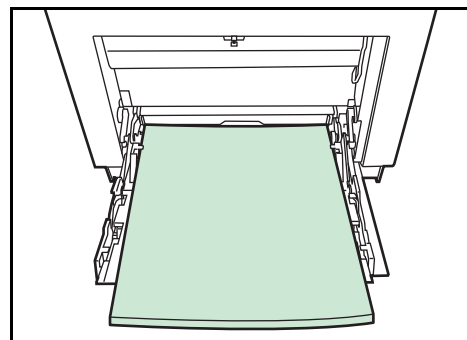


Etiketten

Etiketten müssen über die *Universalzufuhr* oder die optionale Papierzufuhr PF-510 eingezogen werden.


Bei selbstklebenden Etiketten ist vor allem wichtig, dass der Klebstoff niemals mit einem Geräteteil in Kontakt kommen darf. Werden Walzen oder die Trommel mit Klebstoff verschmutzt, führt dies zu Schäden am Gerät.

Etiketten bestehen aus drei Schichten (siehe Abbildung). Der Druck erfolgt auf der oberen Schicht. Die Kleberschicht enthält druckempfindliche Klebstoffe. Das Trägermaterial hält die Etiketten bis zur Verwendung zusammen. Auf Grund seiner Zusammensetzung ist Etikettenmaterial besonders anfällig für Druckprobleme.

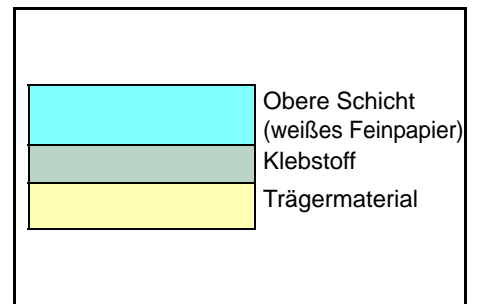

Zwischen den einzelnen Etiketten auf der oberen Schicht dürfen keine Abstände sein. Befinden sich zwischen Etiketten Abstände, so besteht die Gefahr, dass sich Etiketten lösen und ernsthafte Stauprobleme im Gerät verursachen.

Einige Etiketten werden mit einem zusätzlichen Rand aus Feinpapier angefertigt. Dieser Rand darf erst nach der Druckausgabe entfernt werden.

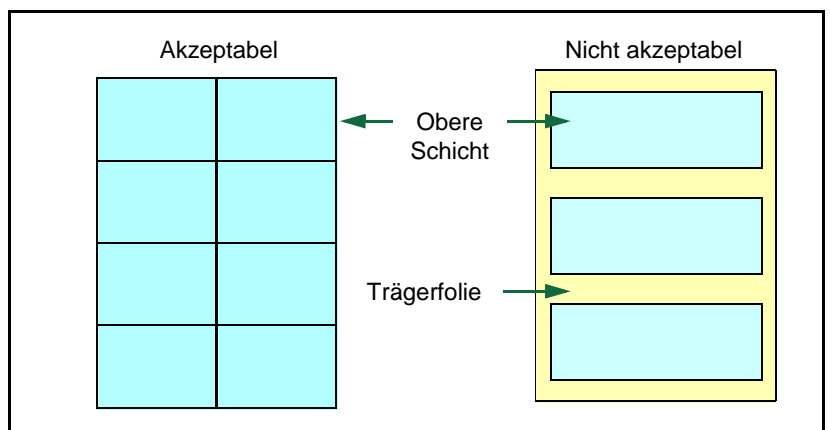


In der folgenden Tabelle sind die Spezifikationen für Etiketten aufgeführt.

Eigenschaft	Spezifikation
Gewicht, obere Schicht	44 bis 74 g/m ²
Gesamtgewicht	104 bis 151 g/m ²
Stärke, obere Schicht	0,086 bis 0,107 mm
Gesamtstärke	0,115 bis 0,145 mm
Feuchtigkeitsgehalt	4 - 6 % (gesamt)

Postkarten

Postkarten auffächern und sorgfältig stapeln, bevor sie in die Universalzufuhr eingelegt werden. Die Postkarten dürfen nicht gewellt sein. Ansonsten kann es zu Staus kommen.


Einige Postkarten haben an einer Seite eine raue Kante, die durch den Schneidevorgang entsteht. Solche Karten auf eine flache Unterlage legen und die Kanten mit einem Gegenstand (z.B. einem Lineal) glatt streichen.

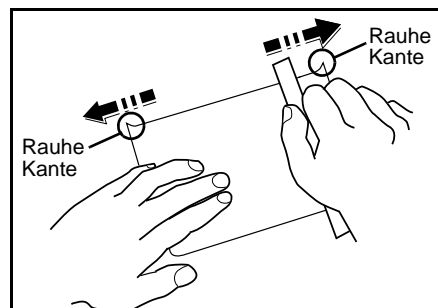


Briefumschläge

Legen Sie den Kuvert-Schalter auf Briefumschlag-Modus und starten Sie Druck.

WICHTIG Briefumschläge können nicht im Normalpapier-Modus gedruckt werden. Wird Normalpapier im Briefumschlag-Modus gedruckt, so verringert sich die Druckgeschwindigkeit und die Qualität.

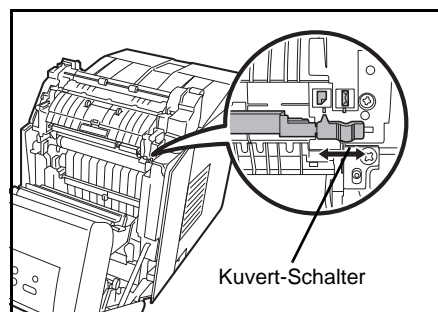

Briefumschläge müssen immer über den Universaleinzug gezogen werden, indem die zu bedruckende Seite unten liegt. Falls Sie öfter dickes Papier verwenden, wird die Verwendung der optionalen Papierzufuhr PF-510 empfohlen.

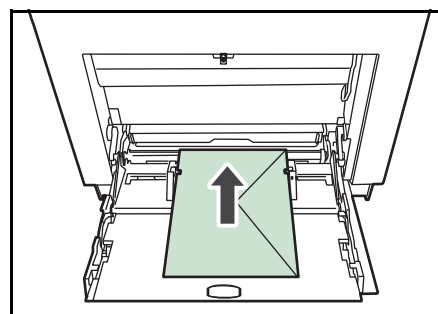

Ein Briefumschlag ist komplexer als ein einzelnes Blatt Papier, so dass unter Umständen nicht auf der gesamten Oberfläche eine konstante Druckqualität erreicht werden kann.

Briefumschläge sind meist diagonal zur Papiermaserung geschnitten. Siehe *Papierlaufrichtung auf Seite 2-6*. Aus diesem Grund neigen Briefumschläge dazu, während des Transports durch den Drucker zu knittern. Vor dem Kauf von Briefumschlägen sollten stets mehrere Musterdrucke erstellt werden, um zu prüfen, ob die Umschlagsorte für den Drucker geeignet ist.


-
- Briefumschläge mit Flüssigklebstoff dürfen keinesfalls verwendet werden.
 - Hohe Druckauflagen, bei denen ausschließlich Umschläge bedruckt werden, sind zu vermeiden. Dadurch kann es zu vorzeitigen Abnutzungerscheinungen im Gerät kommen.
 - Treten Papierstaus auf, weniger Umschläge in die Universalzufuhr einlegen.
 - Um zu vermeiden, dass Umschläge wellig werden und Staus verursachen, beim Bedrucken von Umschlagstapeln maximal 10 bedruckte Umschläge in der Druckablage belassen.

Dickes Papier

Dickes Papier vor dem Einlegen in die Universalzufuhr auffächern und sorgfältig stapeln. Einige Papiersorten haben eine raue Kante an einer Seite, die durch den Schneidevorgang entsteht. Solches Papier auf eine flache Unterlage legen und die Kanten mit einem Gegenstand (z.B. einem Lineal) glatt streichen. Papier mit rauhen Kanten kann Papierstaus verursachen.



Hinweis Kommt es auch nach dem Glattstreichen des Papiers zu Papierstaus, die Einzugskante des Papiers in der Universalzufuhr ein paar Millimeter anheben (siehe Abbildung).

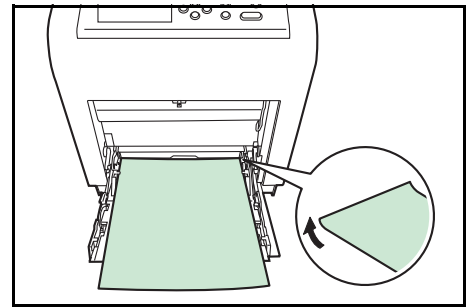

Falls Sie öfter dickes Papier verwenden, wird die Verwendung der optionalen Papierzufuhr PF-510 empfohlen.

Farbiges Papier

Farbiges Papier sollte dieselben Voraussetzungen erfüllen wie weißes Feinpapier (siehe unter *Papierspezifikationen, auf Seite 2-2.*). Außerdem müssen die darin enthaltenen Farbpigmente temperaturbeständig sein (bis zu 200 °C).



Hinweis Falls Sie öfter farbiges Papier verwenden, wird die Verwendung der optionalen Papierzufuhr PF-510 empfohlen.

Vorbedrucktes Papier

Vorbedrucktes Papier sollte dieselben Voraussetzungen erfüllen wie weißes Feinpapier (siehe unter *Papierspezifikationen, auf Seite 2-2.*). Die Tinte bzw. der Toner des Vordrucks muss temperatur- und silikonölbeständig sein, um den Fixierprozess einwandfrei zu durchlaufen. Verwenden Sie kein Papier mit einer vorbehandelten Oberfläche wie z.B. Glanzpapier für Kalender.

Recyclingpapier

Mit Ausnahme der Farbe muss Recyclingpapier die gleichen Anforderungen erfüllen wie weißes Feinpapier (siehe unter *Papierspezifikationen, auf Seite 2-2.*).



Hinweis Vor dem Kauf von Recyclingpapier empfiehlt es sich, ein Muster auf dem Gerät auszuprobieren.

Beschichtetes Papier

Beschichtetes Papier wird hergestellt, indem die Papieroberfläche beschichtet wird, so dass die Druckqualität erhöht wird. Beschichtetes Papier wird zur Erhöhung der Druckqualität verwendet.


Die Oberfläche von hochwertigem oder mittelmäßigem Papier wird mit bestimmten Stoffen beschichtet, die die Aufnahme von Farbe verbessern und die Oberfläche glätten. Die Stoffe werden entweder auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite des Papiers benutzt. Die beschichtete Seite erscheint leicht glänzend.

WICHTIG Wird beschichtetes Papier in sehr feuchter Umgebung gedruckt, stellen Sie eine trockene Lagerung des Papiers sicher. Ansonsten klebt das Papier zusammen, so dass es schwer vom Gerät eingezogen werden kann.

Medientyp-Markierungen (Optionale Papierzufuhr PF-510)

Wollen Sie die optionale Papierzufuhr PF-510 mit nicht Standard-Papier befüllen, entfernen Sie die nicht bedruckte Papiertypmarkierung, falten Sie die verbleibende Markierung zusammen und stecken Sie diese in die Anzeige der Papierzuführung, so dass der verwendete Papiertyp angezeigt wird.

-  Briefumschläge
-  Dickes Papier
-  Etiketten
-  Beschichtetes Papier

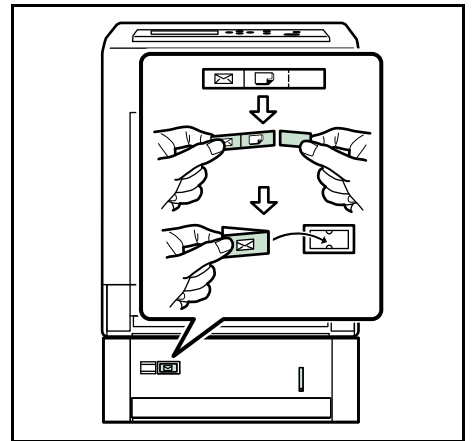

Medientyp

Der Drucker kann optimal auf das jeweils verarbeitete Druckmaterial eingestellt werden.

Wird der Medientyp für eine Papierquelle über das Bedienfeld eingestellt, wählt der Drucker automatisch die optimalen Einstellungen zum Bedrucken des betreffenden Medientyps.

Für jede Papierquelle, auch für die Universalzufuhr, kann ein anderer Medientyp eingestellt werden. Dabei können nicht nur fest eingestellte, sondern auch anwenderdefinierte Medientypen ausgewählt werden. Siehe *Anwenderdefinierten Medientyp einstellen auf Seite 6-37*. Folgende Medientypen werden unterstützt.

Medientyp	Papierquelle				
	Universalzufuhr	Papierkassette Optionale Papierzufuhr PF-500	Papiergewicht	Duplex möglich	Optionale Papierzufuhr PF-510
NORMALPAPIER	Ja	Ja	Normal 2	Ja	Ja
FOLIE	Ja	Nein	Sehr schwer	Nein	Nein
VORGEDRUCKT	Ja	Ja	Normal 2	Ja	Ja
ETIKETTEN	Ja	Nein	Schwer 1	Nein	Ja
FEINPAPIER	Ja	Ja	Normal 3	Ja	Ja
RECYCLING PAP.	Ja	Ja	Normal 2	Ja	Ja
PERGAMENT	Ja	Nein	Leicht	Nein	Nein
RAUH	Ja	Ja	Normal 3	Ja	Ja
BRIEFPAPIER	Ja	Ja	Normal 2	Ja	Ja
MEHRFARBIG	Ja	Ja	Normal 2	Ja	Ja
VORGELOCHT	Ja	Ja	Normal 2	Ja	Ja
Kuvert	Ja	Nein	Schwer 2	Nein	Ja
KARTON	Ja	Nein	Schwer 1	Nein	Ja
BESCHICHTET	Ja	Nein	Schwer 1	Ja	Ja
DICK	Ja	Nein	Schwer 2	Nein	Ja
HOHE QUAL	Ja	Ja	Normal 3	Ja	Ja
Spezial 1 (bis 8) [†]	Ja	Ja	Normal 2	Ja	Ja

Ja: Kann gespeichert werden Nein: Kann nicht gespeichert werden




[†] Vom Anwender definierter und gespeicherter Medientyp. Bis zu acht Anwendereinstellungen können definiert werden. Details finden Sie unter *Anwenderdefinierten Medientyp einstellen auf Seite 6-37*.

Papier einlegen


Im Folgenden wird das Einlegen von Papier in die Kassette und die Universalzufuhr beschrieben.

Papier in die Kassette einlegen

- 1 Das Druckmaterial (Papier bzw. Folien) zunächst auffächern und den Papierstapel dann auf einer ebenen Fläche kantenbündig ausrichten, um Papierstaus oder Schräglauf beim Drucken zu vermeiden.

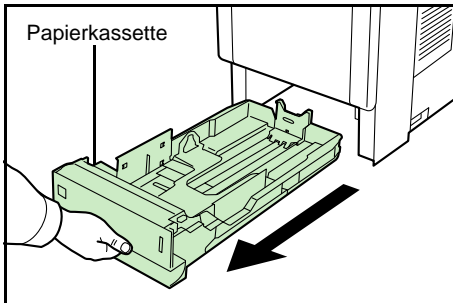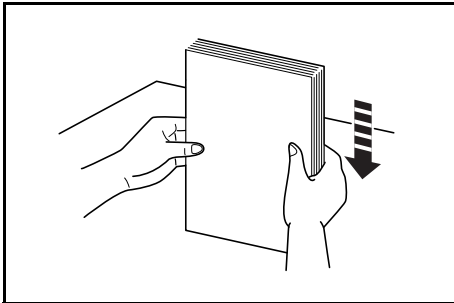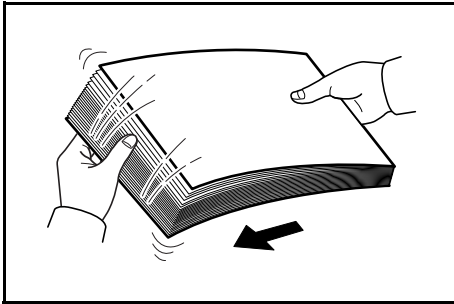


- 2 Die Papierkassette vollständig aus dem Drucker ziehen.

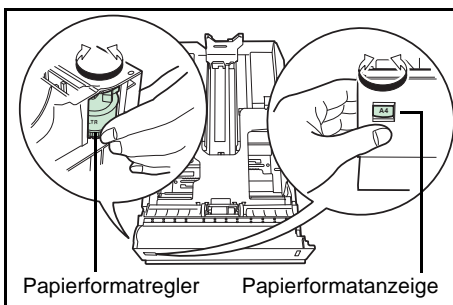


- 3 Den Papierformatregler so einstellen, dass das Format des zu verwendenden Papiers im Anzeigefenster erscheint.



Hinweis Wird der Regler auf **Other** eingestellt, muss das verarbeitete Papierformat über das Bedienfeld des Druckers eingestellt werden. Siehe *Kassettengröße (1 bis 4) einstellen auf Seite 6-34*.

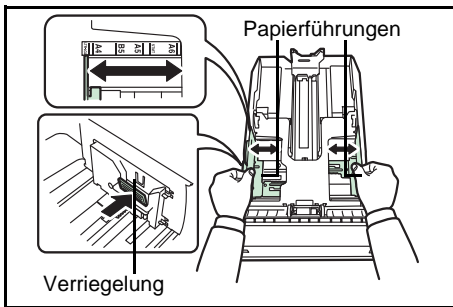


- 4 Die Verriegelung an der linken Papierführung lösen und die Führungen auf das gewünschte Papierformat einstellen.

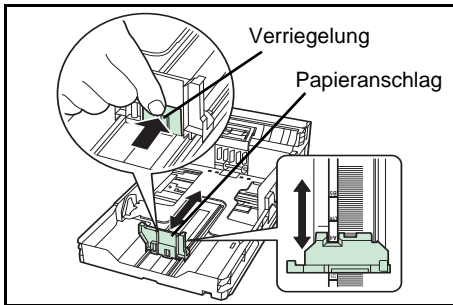


- 5 Die Verriegelung des Papieranschlags lösen und den Anschlag auf das gewünschte Papierformat einstellen.


Wenn ein benutzerdefiniertes Format verarbeitet wird, die Papierführungen und den Papieranschlag ganz nach außen schieben, das Papier einlegen und die Führungen und den Anschlag auf das betreffende Format einstellen. Papierführungen und Papieranschlag sind korrekt eingestellt, wenn sie das Papier leicht berühren.

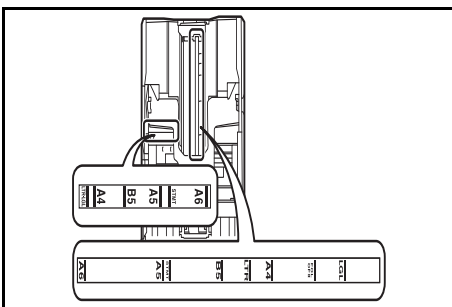

In der Papierkassette befinden sich Markierungen für gängige Papierformate.

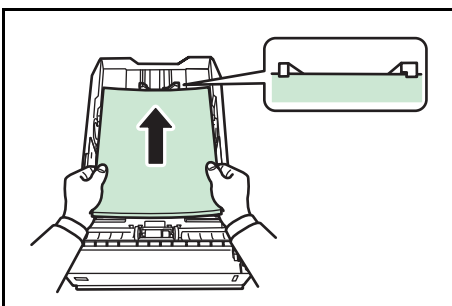


- 6 Papier in die Kassette einlegen.

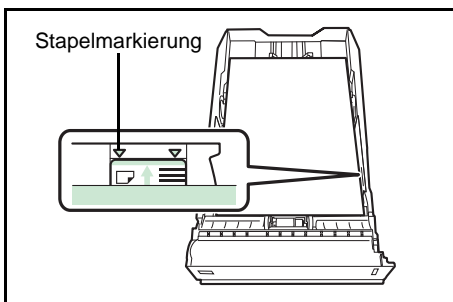


Hinweis Der in die Kassette eingelegte Papierstapel muss unbedingt unterhalb der Stapelmarkierungen auf den Papierführungen bleiben.


In die Kassette lassen sich ca. 500 Blatt (80 g/m²) mit einer Dicke von 0,11 mm einlegen.

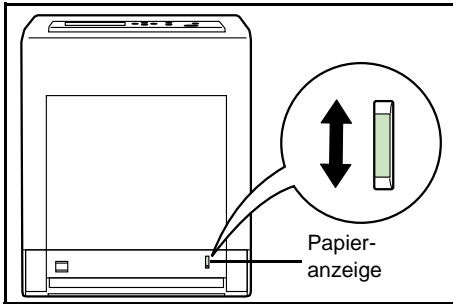



- 7 Die Papierkassette in den Druckerschacht einsetzen. Die Kassette bis zum Anschlag einschieben.

Vorne rechts an der Papierkassette befindet sich eine Papieranzeige, die anzeigt, wieviel Papier noch vorhanden ist. Ist das Papier aufgebraucht, geht der Zeiger bis zur Anzeige  (leer) herunter.


Papier in die Universalzufuhr einlegen

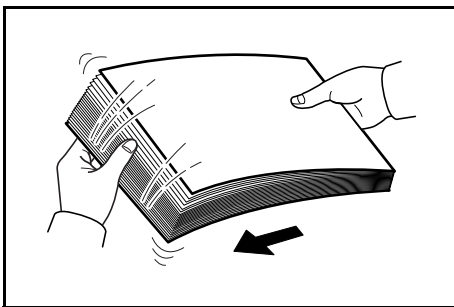


- 1 Das Druckmaterial (Papier bzw. Folien) zunächst auffächern und den Papierstapel dann auf einer ebenen Fläche kantenbündig ausrichten, um Papierstaus oder Schräglauf beim Drucken zu vermeiden.

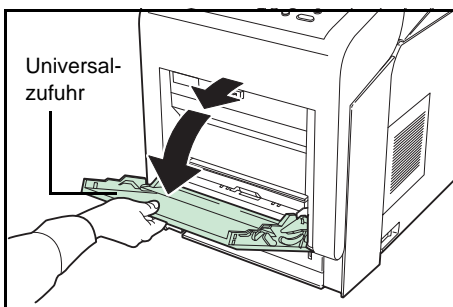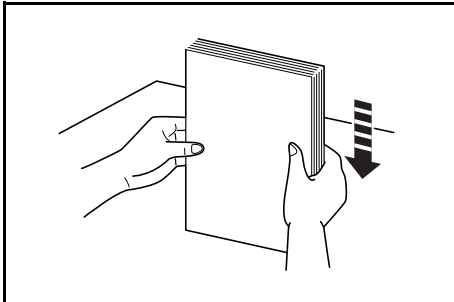


- 2 Drücken Sie auf die Mitte der Universalzufuhr, so dass diese entriegelt wird. Klappen Sie diese zu sich hin, bis diese stoppt.

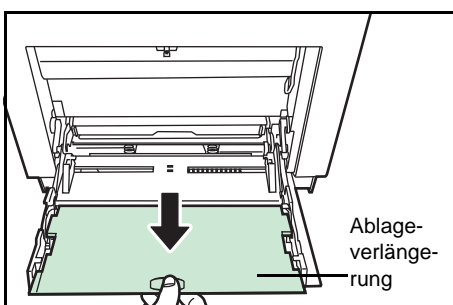

- 3 Ziehen Sie die Ablageverlängerung zu sich hin, bis diese stoppt. Achten Sie darauf, dass keine Zwischenräume vorhanden sind.

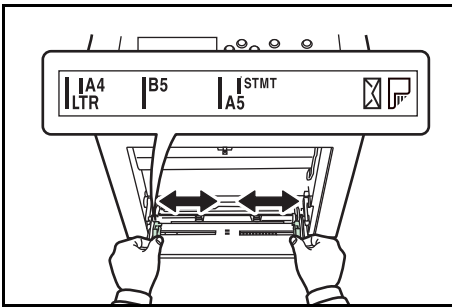

- 4 Die Papierführungen der Universalzufuhr auf das gewünschte Format einstellen. Standard-Papierformate sind an der Universalzufuhr markiert. Bei Verarbeitung solcher Formate müssen die Papierführungen somit nur an die entsprechenden Markierungen verschoben werden.

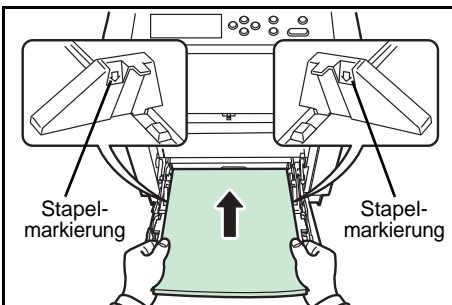


- 5 Das Papier auf die Papierführungen ausrichten und es so weit wie möglich einschieben.



Hinweis Das Papier maximal bis zu den Stapelmarkierungen der Universalzufuhr einlegen. Sollen Folien bedruckt werden, immer nur eine Folie anlegen. Rollt sich das Papier stark in einer Richtung auf, beispielsweise wenn es auf einer Seite bereits bedruckt ist, rollen Sie das Papier in die andere Richtung auf, um die Rollneigung zu beseitigen. Die bedruckten Blätter sind dann glatt.

Richtig		
Falsch		

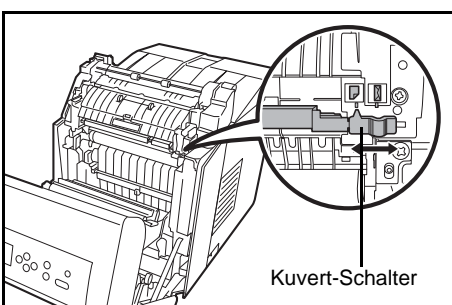


- 6 Am Bedienfeld des Druckers das Papierformat für die Universalzufuhr einstellen. Siehe *Format Univ.-zufuhr (Papierformat der Universalzufuhr einstellen)* auf Seite 6-32.
- 7 Wählen Sie die korrekte Betriebsart (Briefumschlag oder Normalpapier). Um auf Briefumschlägen zu drucken, muss der Kuvertschalter auf Briefumschlag-Modus stehen. Um auf Normalpapier zu drucken, muss der Kuvert-Schalter auf Normalpapier-Modus stehen.

Die Betriebsart ist auf dem Schalter abgebildet. Prüfen Sie, ob die korrekte Betriebsart gewählt ist.

WICHTIG Briefumschläge können nicht im Normalpapier-Modus gedruckt werden. Wird Normalpapier im Briefumschlag-Modus gedruckt, so verringert sich die Druckgeschwindigkeit und die Qualität.

Papieranschlag

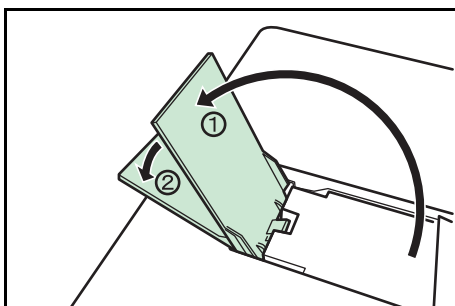

Bewegen Sie die Papierstopper zum gewünschten Papierformat.

- Für A4 oder Letter: Bewegen in Position ①.
- Für Legal: Bewegen in Position ②.

3 Druckbetrieb

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Einstellungen der Netzwerkschnittstelle ändern	3-2
Statusseite für Netzwerkschnittstelle drucken	3-4
Command Center RX	3-5
Druckertreiber installieren	3-14
Drucken aus einer Anwendung	3-22
Drucken über AirPrint	3-23
Status Monitor	3-24
Energiespar-Funktionen	3-28

Einstellungen der Netzwerkschnittstelle ändern

Der Drucker unterstützt TCP/IP, TCP/IP (IPv6), NetWare, AppleTalk, IPP, SSL Server, IPSec Protokolle und Sicherheitsstufen.

Die folgende Tabelle zeigt die Menüpunkte für jede Einstellung.

Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Druckers in Abhängigkeit zum PC und des Netzwerks.

Weitere Hinweise siehe unter *Umgang mit dem Bedienfeld* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.



Hinweis Bei Verwendung des Command Center RX können die Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen bequem vom PC aus vorgenommen werden. Weitere Informationen siehe im *Command Center RX User Guide*.

Falls die optionale Netzwerk-Karte IB-50 oder IB-51 installiert ist, können NetWare und Apple Talk Einstellungen vorgenommen werden. Weitere Hinweise siehe unter *Optionales Netzwerk* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.

Menü	Untermenü	Einstellung			
Netzwerk	TCP/IP	Ein/Aus			
		DHCP	Ein/Aus		
		Auto-IP	Ein/Aus		
		IP-Adresse	IP-Adresse		
		Subnetzmaske	IP-Adresse		
		Gateway	IP-Adresse		
	TCP/IP (IPv6)	Bonjour	Ein/Aus		
		Ein/Aus			
		RA(Stateless)	Ein/Aus		
		DHCPv6	Ein/Aus		
		Sicherheit	Schnitt.sperre	USB-Host	Sperren/Entsperren
				USB-Gerät	Sperren/Entsperren
Opt. Schnittstelle	Sperren/Entsperren				
USB-Speicher	Sperren/Entsperren				
WSD-PRINT	Ein/Aus				
	Enhanced WSD	Ein/Aus			
	EnhancedWSD (SSL)	Ein/Aus			
	IPP	Ein/Aus			

Menü	Untermenü	Einstellung
	SSL Server	Ein/Aus
	DES	Ein/Aus
	3DES	Ein/Aus
	AES	Ein/Aus
	IPP over SSL	Ein/Aus
	HTTPS	Ein/Aus
	IPSec	Ein/Aus
	LAN-Schnittstelle	Auto/10BASE-Half/ 10BASE-Full/ 100BASE-Half/ 100BASE-Full/ 1000BASE-T
	Sicherheitsstufe	Hoch/Niedrig



Hinweis Nachdem alle Netzwerkeinstellungen gemacht wurden, schalten Sie das Gerät einmal **AUS** und **EIN**. Dies ist notwendig, um die geänderten Einstellungen wirksam zu machen!

Statusseite für Netzwerkschnittstelle drucken

Es kann eine Statusseite der Netzwerkschnittstelle ausgedruckt werden. Diese Statusseite zeigt die Netzwerkadressen sowie weitere spezifische Informationen der Schnittstellenkarten für die verschiedenen Netzwerkprotokolle.

Einstellung/Wartung

Das Menü Einstellung/Wartung wird benutzt, um die Druckqualität einzustellen und nötige Wartungen des Druckers durchzuführen.

Folgende Punkte sind unter Einstellung/Wartung zu finden:

- Farbkalibrierung
- Normale Registrierung
- Registrierungsdetails
- Drucker neu starten
- Service

WICHTIG *Service* ist eine Einstellung für das Servicepersonal zur Wartung. Als Endkunde ist es nicht notwendig, dieses Menü zu benutzen.

Einstellung/Wartung >

- 1 Die Taste **[MENU]** drücken.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis Einstellung/Wartung > erscheint.
- 3 Drücken Sie \triangleright sobald Einstellung/Wartung > angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis >Service > erscheint.
- 5 Die Taste \triangleright drücken.
- 6 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis >>Netzwerkstatusseite drucken erscheint.
- 7 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 8 **[OK]** drücken. Verarbeitung erscheint und die Statusseite wird gedruckt.
- 9 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint Bereit.

>>Netzwerkstatusseite
drucken?

Command Center RX

Falls das Gerät über das Netzwerk betrieben wird, können über das Command Center RX die erforderlichen Einstellungen vorgenommen werden.

Der folgende Abschnitt erklärt, wie man das Command Center RX öffnet und wie die Sicherheits-Einstellungen und der Hostname geändert werden können.

Weitere Informationen siehe im *Command Center RX User Guide*.



Hinweis Um vollen Zugriff auf alle Funktionen der Command Center RX Seiten zu erhalten, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**. Die Eingabe des Administrator Passworts erlaubt dem Benutzer den vollen Zugriff auf alle Seiten wie Dokumentenbox, Adressbuch oder Einstellungen im Navigationsmenü. Der werksseitig standardmäßig hinterlegte Benutzer mit Administratorrechten lautet:

Login-Name	Admin
Login-Passwort	Admin

* Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

Folgende Einstellungen können vom Administrator und vom allgemeinen Benutzer im Command Center RX vorgenommen werden.


Einstellung	Beschreibung	Administrator	Benutzer
Geräte-information	Die Grundinformation des Geräts kann überprüft werden. Konfiguration, Zähler, Über Command Center RX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auftragsstatus	Zeigt alle Geräteinformationen wie Druckaufträge und Auftragshistorie. Auftragsstatus, Druckauftragsprotokoll	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dokumentenbox	Fügt Dokumentenbox hinzu oder löscht diese oder löscht Dokumente innerhalb einer Dokumentenbox. Anwender-Box, Auftrags-Box-Einstellungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geräte-einstellungen	Ermöglicht erweiterte Einstellungen des Geräts. Papier/Zufuhr/Ablagefach, Energiespar-/Timer-Einstellungen, Datum/Zeit, System	<input type="radio"/>	—
Funktions-Einstellungen	Zeigt erweiterte Funktions-Einstellungen an. Allgemeine/Auftrags-Standards, Drucker, E-Mail	<input type="radio"/>	—
Netzwerk-Einstellungen	Konfiguriert die erweiterten Netzwerk-Einstellungen. Allgemeines, TCP/IP, Protokolle	<input type="radio"/>	—
Sicherheits-Einstellungen	Konfiguriert die erweiterten Sicherheits-Einstellungen. Geräte-Sicherheit, Netzwerksicherheit, Zertifikate	<input type="radio"/>	—
Management-Einstellungen	Konfiguriert erweiterte Management-Einstellungen. Kostenstellen, Authentifiz., Benachrichtigung/Berichte Einstellungen für Historie, SNMP, Zurücksetzen	<input type="radio"/>	—

Command Center RX aufrufen

- 1 Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2 In der Adresszeile geben Sie die IP-Adresse des Geräts wie eine Internetadresse (URL) ein.

Beispiel: `https://192.168.48.21/` (für die IP-Adresse)

`https://P001` (Angenommen der Hostname lautet "P001")

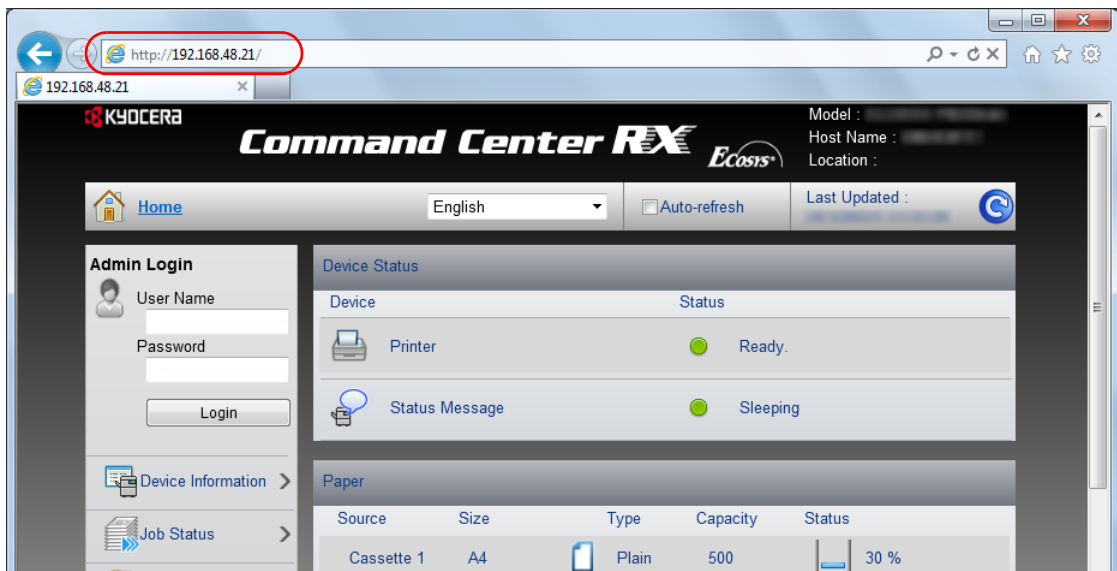

Die nun angezeigte Seite enthält Basisinformationen über das Gerät und das Command Center RX sowie die Angabe des aktuellen Status.



Hinweis Falls die Anzeige **Es gibt ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Webseite** erscheint, konfigurieren Sie das Zertifikat. Weitere Informationen zu Zertifikaten siehe im *Command Center RX User Guide*.


Sie können auch fortfahren, ohne die Zertifikate zu konfigurieren.

- 3 Wählen Sie eine Kategorie aus der Navigationsleiste im linken Fensterbereich aus. Sobald Sie sich als Administrator am Gerät angemeldet haben, sehen Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten: **Geräte-Einstellungen, Funktions-Einstellungen, Netzwerkeinstellungen, Sicherheits-Einstellungen und Management-Einstellungen.**

Sicherheits-Einstellungen ändern

Dieser Abschnitt erklärt wie die Sicherheits-Einstellungen geändert werden können.

- 1 Öffnen Sie das Command Center RX wie unter *Command Center RX aufrufen auf Seite 3-6* beschrieben.
- 2 Im Menü **Sicherheits-Einstellungen** wählen Sie die Einstellung, die geändert werden soll. Es stehen die Einstellungen **Geräte-Sicherheit**, **Netzwerk-Sicherheit** und **Zertifikate** zur Verfügung.

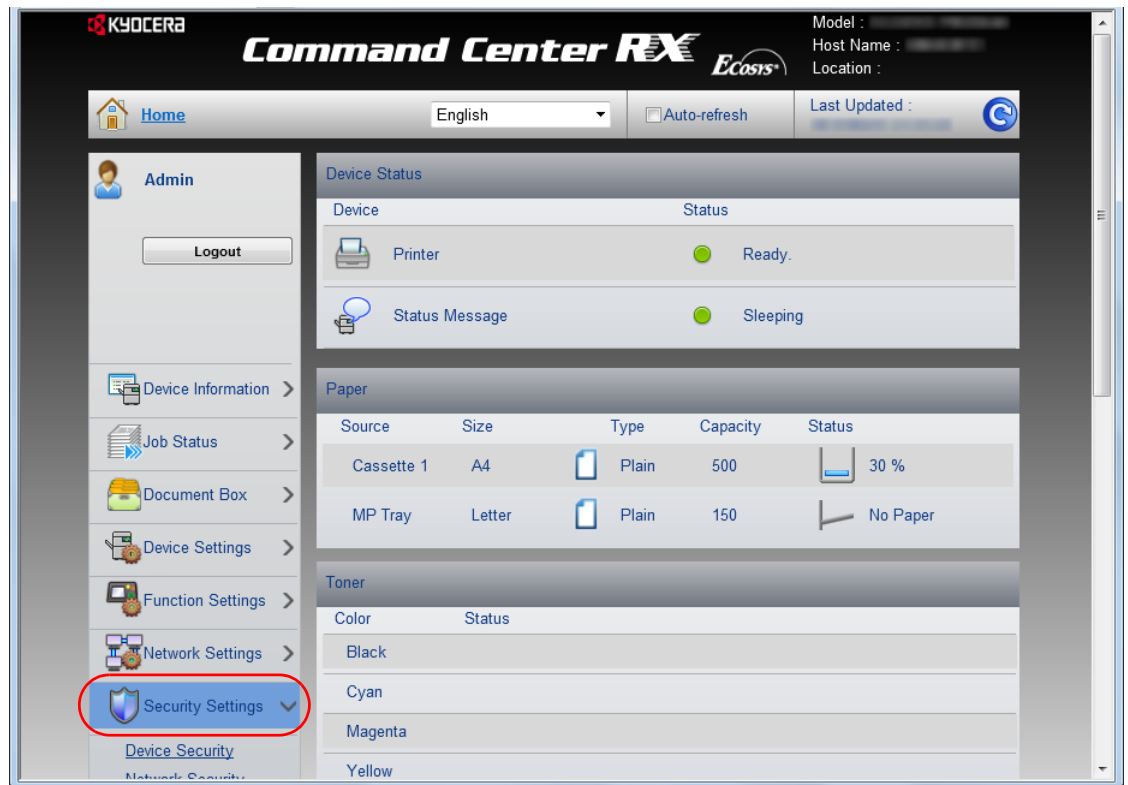


Hinweis Die Einstellungen **Geräte-Sicherheit** und **Netzwerk-Sicherheit** können ebenfalls im Systemmenü über das Bedienfeld des Geräts geändert werden. Weitere Hinweise siehe unter *Umgang mit dem Bedienfeld* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*. Weitere Informationen zu Zertifikaten siehe im *Command Center RX User Guide*.

Geräteinformationen ändern

Sie können die Geräteinformationen verändern.

- 1 Öffnen Sie das Command Center RX wie unter *Command Center RX aufrufen auf Seite 3-6* beschrieben.
- 2 Im Menü **Geräteeinstellungen** wählen Sie **System**.

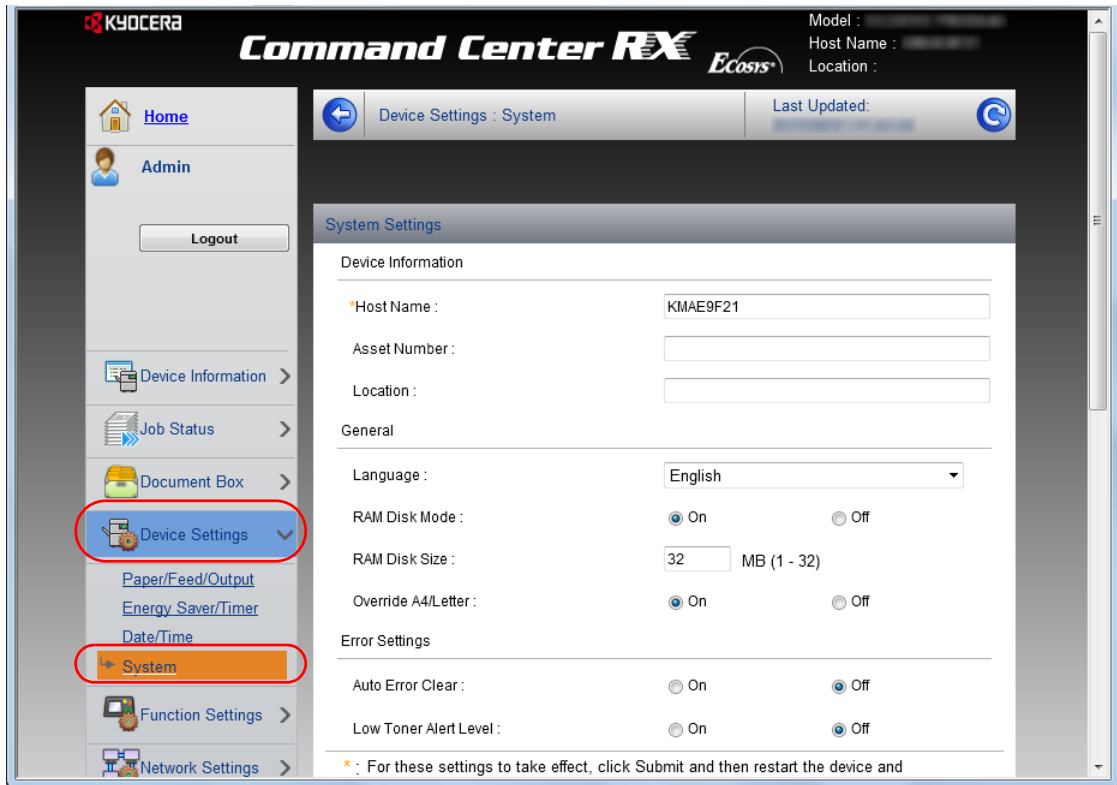

- 3 Geben Sie die Geräteinformationen ein und klicken dann auf **Senden**.

WICHTIG Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN. Um den Netzwerkteil des Geräts neu zu starten, klicken Sie in **Management-Einstellungen** auf **Zurücksetzen** und dann in **Neustart** auf **Netzwerk neu starten**.

E-Mail-Einstellungen

Sobald die SMTP-Einstellungen vorgenommen worden sind, können beispielsweise Benachrichtigungen versendet werden, wenn ein Auftrag abgeschlossen ist.


Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Gerät mit einem Mailserver verbunden sein, der das SMTP-Protokoll verwendet.

Zusätzlich sollten Sie die folgenden Punkte überprüfen.

- Die Netzwerkumgebung, die für den Anschluss dieses Geräts an den Mailserver verwendet wird
Eine permanente Verbindung über LAN wird empfohlen.
- Die SMTP-Einstellungen
Benutzen Sie das Command Center RX, um die IP-Adresse und den Hostnamen des SMTP-Servers zu speichern.
- Wenn für die Größe von E-Mailnachrichten Einschränkungen gelten, könnte der Versand umfangreicher E-Mails nicht möglich sein.

Die Vorgehensweise zur Angabe der SMTP-Einstellungen wird nachstehend erklärt.

- 1 Öffnen Sie das Command Center RX wie unter *Command Center RX aufrufen auf Seite 3-6* beschrieben.
- 2 Im Menü **Funktions-Einstellungen** klicken Sie auf **E-Mail**.

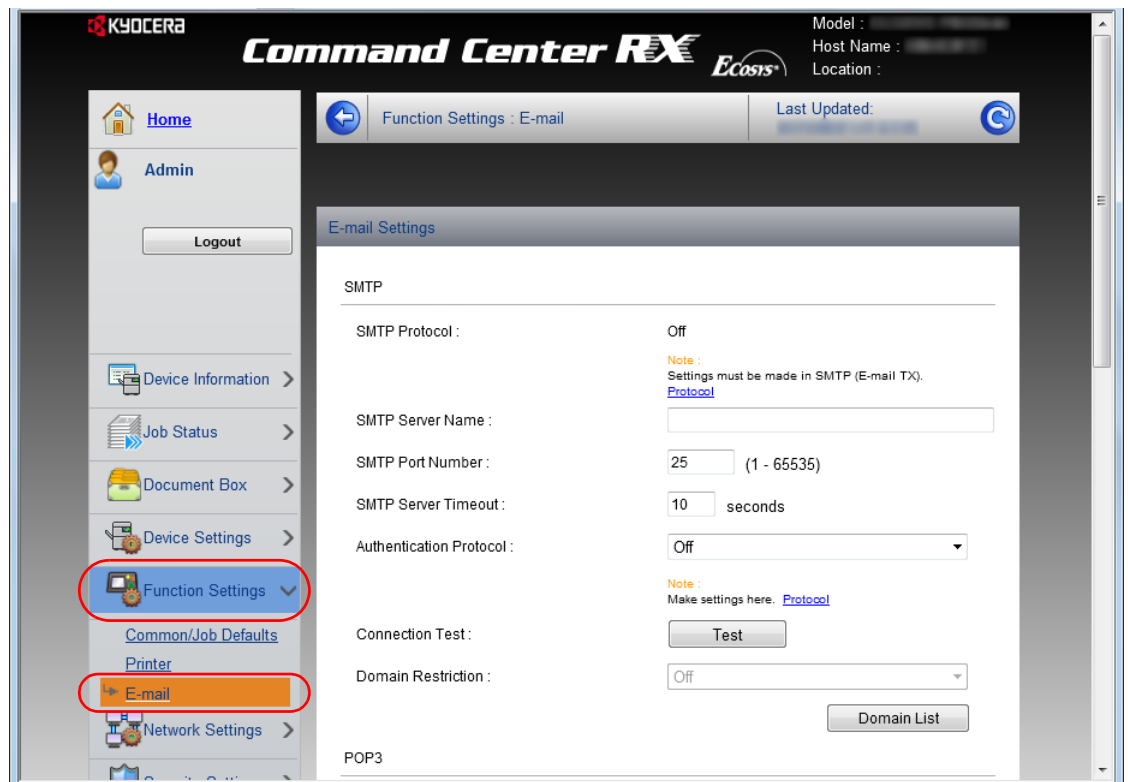

3 Geben Sie in den einzelnen Feldern die gewünschten Werte ein.

Einstellung	Beschreibung
SMTP	Diese Einstellungen werden für den E-Mail Versand benötigt.
SMTP-Protokoll	Legen Sie das SMTP-Protokoll fest. Auf der Seite Protokolleinstellungen setzen Sie die Einstellung SMTP (E-Mail-Übertr.) auf Ein .
SMTP-Servername	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers ein.
SMTP-Anschlussnummer	Legen Sie die Portnummer fest, die für SMTP benutzt werden soll. Standard für SMTP ist der Anschluss 25.
SMTP-Server-Timeout	Geben Sie den Timeout-Standardwert für den Server in Sekunden ein.
Authentifizierungsprotokoll	Legen Sie fest, ob die SMTP-Authentifizierung benutzt wird. Falls Sie diese verwenden wollen, geben Sie die Zugangsdaten ein.
SMTP-Sicherheit	Legen Sie die SMTP-Sicherheit fest. Schalten Sie die SMTP-Sicherheit in SMTP (E-Mail-Übertr.) auf der Seite Protokolleinstellungen ein.
POP vor SMTP-Timeout	Geben Sie den Timeout-Wert (in Sekunden) ein, bis die Verbindung zum POP-Server abgebrochen wird. Die Auswahl ist möglich, wenn unter Authentifizierungsprotokoll POP vor SMTP gewählt wurde.
Verbindung Test	Führt einen Test aus, um die Einstellungen dieser Seite zu prüfen.
Domänen-Beschränkungen	Legen Sie fest, ob einige Domänen beschränkt werden sollen. Klicken Sie auf Domänenliste und geben die Domännennamen ein, die erlaubt sind oder zurückgewiesen werden sollen. Die Beschränkung kann auch über die E-Mail Adresse erfolgen.
POP3	Diese Einstellungen werden für den E-Mail Empfang benötigt.
POP3-Protokoll	Legen Sie das POP3-Protokoll fest. Auf der Seite Protokolleinstellungen setzen Sie die Einstellung POP3 (E-Mail-Empfang) auf Ein .
Prüfintervall	Geben Sie das Zeitintervall in Minuten zur Überprüfung eingegangener E-Mails ein.
Jetzt einmal ausführen	Klicken Sie auf Empfangen , um sofort eine Verbindung mit dem POP3-Server aufzunehmen und E-Mails aus dem Posteingang abzurufen.
Domänen-Beschränkungen	Legen Sie fest, ob einige Domänen beschränkt werden sollen. Klicken Sie auf Domänenliste und geben die Domännennamen ein, die erlaubt sind oder zurückgewiesen werden sollen. Die Beschränkung kann auch über die E-Mail Adresse erfolgen.
POP3 Benutzer-Einstellungen	Legen Sie die Einstellungen für die POP3 Benutzerkonten und den POP3-Server fest. Bis zu 3 Benutzer können hinzugefügt werden.


Einstellung		Beschreibung
E-Mail Sende-Einstellungen	E-Mail-Größenlimit	Geben Sie die maximale E-Mailgröße (in KB) für die Übertragung ein. Falls die Größe des E-Mails die hier angegebene Größe überschreitet, erscheint eine Fehlermeldung und der Versand wird abgebrochen. Benutzen Sie diese Einstellung, wenn auf dem SMTP-Server ein Größenlimit für E-Mails vorhanden ist. Falls Sie den Wert 0 (Null) eingeben, wird die Sendung des E-Mails unabhängig von der Größe durchgeführt.
	Absenderadresse	Geben Sie hier die E-Mail Adresse der für das System verantwortlichen Person (z.B. Geräteverwalter) ein, damit dorthin Antworten bzw. Hinweise auf Übermittlungsfehler gesendet werden können. Die Absenderadresse muss für die SMTP-Authentifizierung korrekt eingegeben werden. Die Absenderadresse darf max. 128 Zeichen lang sein.
	Signatur	Geben Sie die Signatur ein. Die Signatur ist ein Textblock, der am Ende der E-Mailnachrichten erscheint. Als Signatur werden häufig Informationen zum Gerät eingegeben. Die Signatur darf max. 512 Zeichen lang sein.
	Funktionsstandardwerte	Ändern Sie die Funktionsstandardwerte auf der Seite Allgemeine/Standard Auftrags-Einstellungen .

4 Klicken Sie auf **Senden**.

Anwender-Box anlegen

Über das Command Center RX kann eine Anwender-Box angelegt werden.

- 1 Öffnen Sie das Command Center RX wie unter *Command Center RX aufrufen auf Seite 3-6* beschrieben.
- 2 Im Menü **Dokumentenbox** klicken Sie auf **Anwender-Box**.

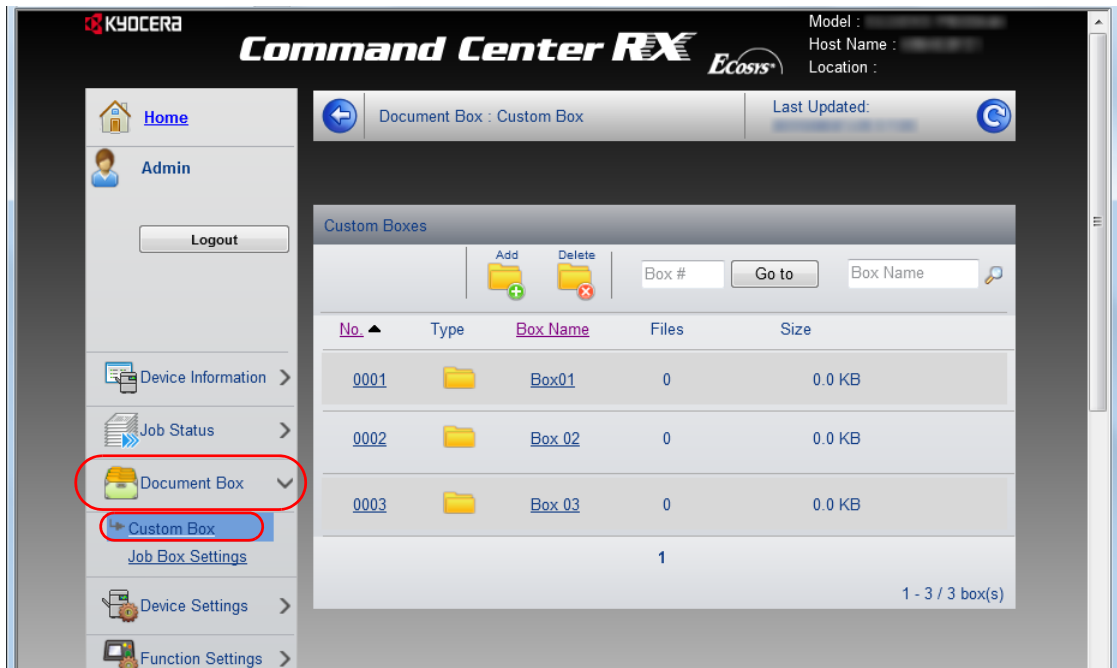


- 3 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die Details der Anwender-Box ein.
Geben Sie Informationen über die gewünschte Anwender-Box ein. Es müssen die gleichen Daten eingegeben werden, als ob Sie die Eingabe über das Bedienfeld des Geräts vornehmen.
Weitere Hinweise siehe unter *Umgang mit dem Bedienfeld* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.
- 5 Klicken Sie auf **Senden**.


Ein in der Anwender-Box gespeichertes Dokument drucken

Ein in der Anwender-Box gespeichertes Dokument kann über das Command Center RX ausgedruckt werden.

- 1 Öffnen Sie das Command Center RX wie unter *Command Center RX aufrufen auf Seite 3-6* beschrieben.
- 2 Im Menü **Dokumentenbox** klicken Sie auf **Anwender-Box**.

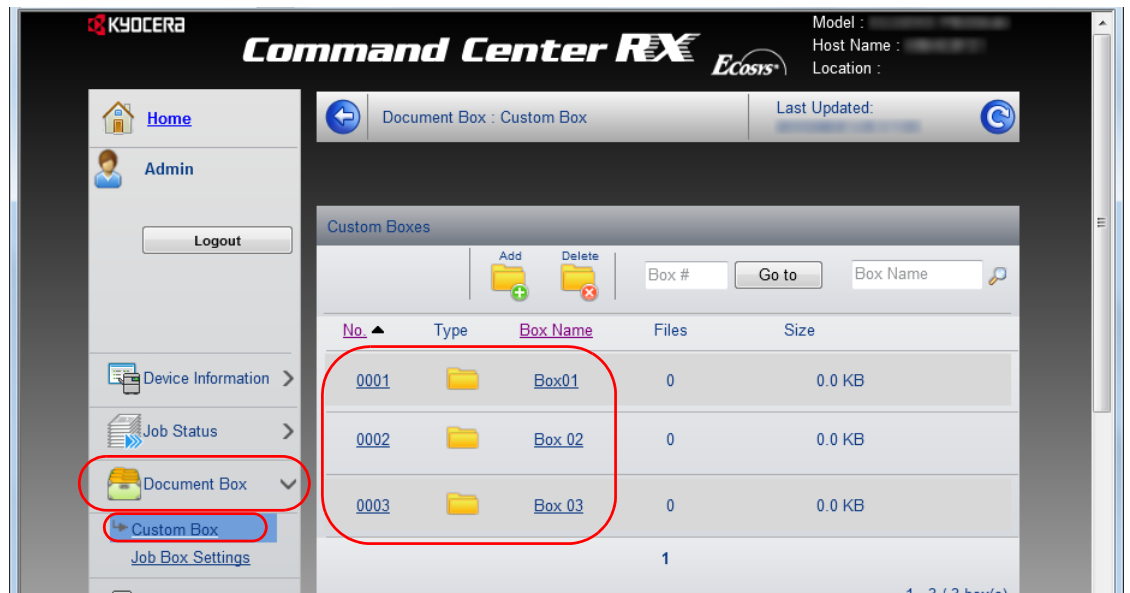

- 3 Klicken Sie auf die Nummer oder den Namen der Anwender-Box, in der das Dokument gespeichert ist.
- 4 Wählen Sie das zu druckende Dokument aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des zu druckenden Dokuments.

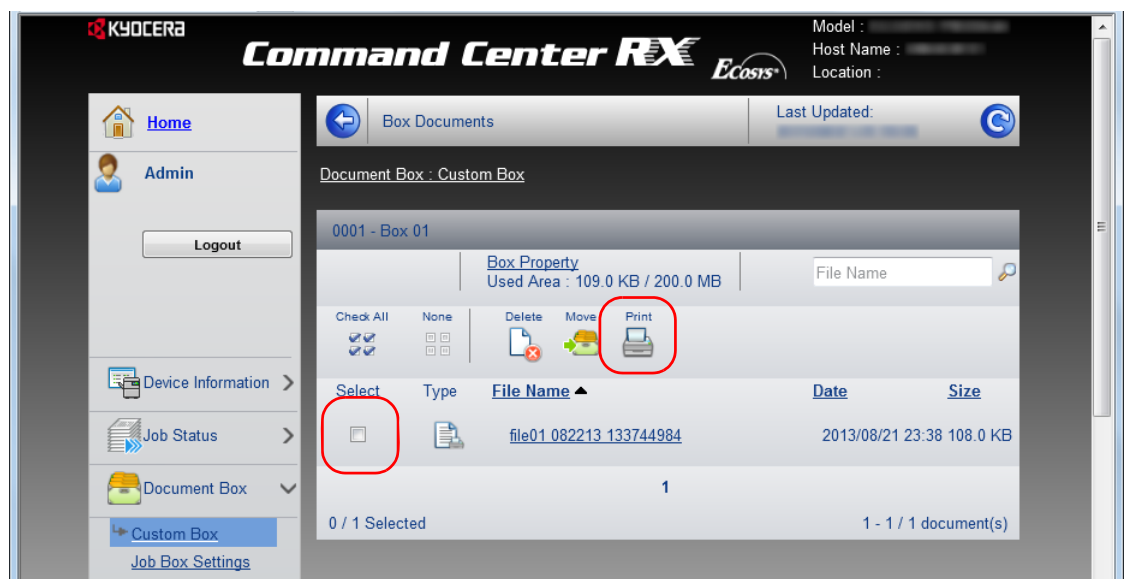

- 5 Auf **Drucken** klicken.
- 6 Weitere Informationen siehe im *Command Center RX User Guide*.

Druckertreiber installieren

Stellen Sie sicher, dass der Drucker ordnungsgemäß angeschlossen und mit dem PC verbunden ist, bevor der Druckertreiber von der DVD-ROM installiert wird.




Hinweis Die Installation unter Windows muss mit Administrator-Rechten erfolgen.
Bei USB-Verbindungen ist die Plug & Play Funktion im Ruhemodus ausgeschaltet. Um die Installation fortzusetzen, drücken Sie die Taste **GO**, um das Gerät aus den Ruhemodus oder Energiesparmodus aufzuwecken.
Unter Windows XP kann der KX XPS Treiber nicht installiert werden.

Installation des Druckertreibers unter Windows

Schnellinstallation

Der folgende Ablauf erklärt die Installation der Software unter Windows 7, nachdem **Schnellinstallation** ausgewählt wurde.

Für weitere Informationen zur Benutzerdefinierte Installation siehe unter *Benutzerdefinierte Installation auf Seite 3-17*.

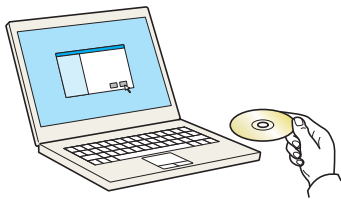


- 1 Legen Sie die DVD-ROM ein.



Hinweis Die Installation unter Windows muss mit Administrator-Rechten erfolgen.
Falls das **Neue Hardware gefunden** Fenster von Windows erscheint, klicken Sie auf **Abbrechen**.
Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit **Setup.exe ausführen**.
Falls die Benutzerkonto Kontrollanzeige vom Windows erscheint, klicken Sie auf **Ja (Erlauben)**.



- 2 Klicken Sie auf **Lizenzvereinbarung anzeigen**, um diese zu lesen.
Klicken Sie auf **Akzeptieren**.

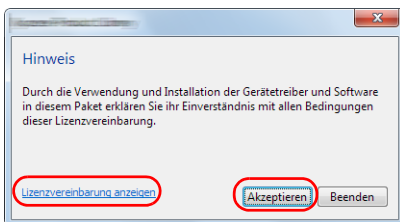


- 3 Wählen Sie die Karteikarte **Schnellinstallation**.



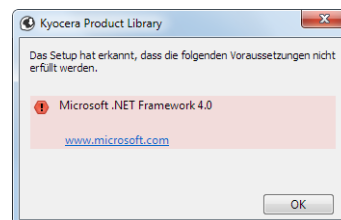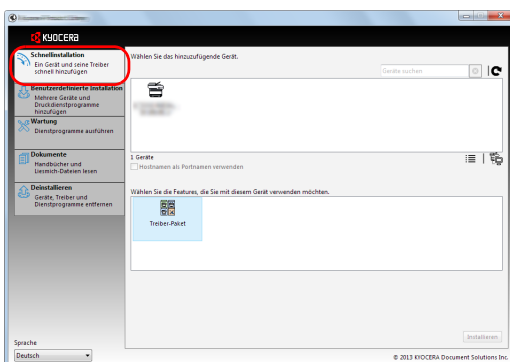

Hinweis Um den Status Monitor zu installieren, muss vorab Microsoft .NET Framework 4.0 installiert werden.

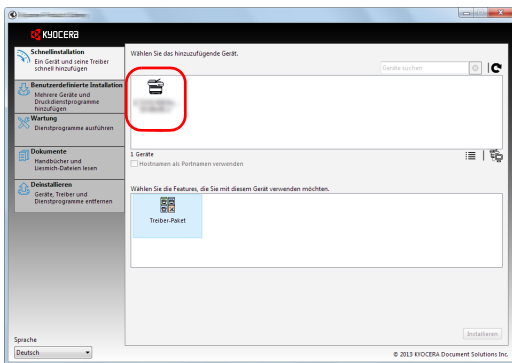




4 Wählen Sie den zu installierenden Drucker.

Sie können auch die Einstellung **Hostnamen als Portnamen verwenden** auswählen, um den Hostnamen für die Bezeichnung des Standard TCP/IP Anschlusses zu verwenden. (Eine USB-Verbindung kann nicht verwendet werden.)


 **Hinweis** Falls das Gerät nicht erkannt wird, auch wenn es betriebsbereit ist, prüfen Sie Folgendes. Wird kein Drucker gefunden, prüfen Sie, ob die Kabelverbindungen zwischen USB oder Netzwerk und Drucker korrekt sind und ob der Drucker eingeschaltet ist. Dann klicken Sie auf  (Aktualisieren).

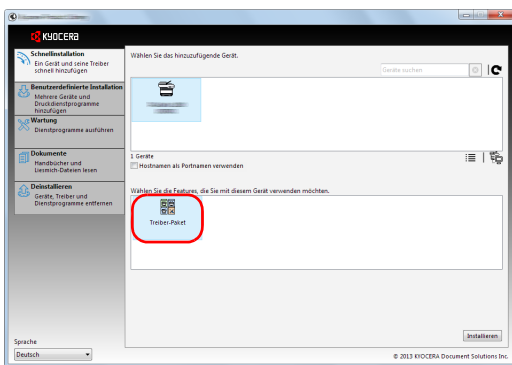


5 Wählen Sie den zu installierenden Treiber.

Die Pakete enthalten folgende Software:

- Treiber-Paket
KX DRIVER, Status Monitor, Fonts

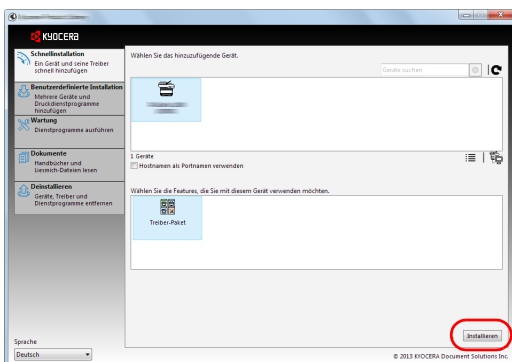

6 Klicken Sie auf **Installieren**.

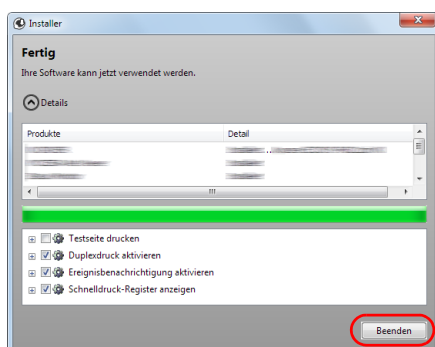

7 Beenden der Installation.

Sobald **Ihre Software kann jetzt verwendet werden** erscheint, können Sie die Software verwenden. Um eine Testseite zu drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Testseite drucken** und wählen Sie ein Gerät aus.

Klicken Sie auf **Beenden**, um den Installationsassistenten zu verlassen.




Hinweis Falls Sie unter Windows XP **Geräteeinstellungen** gewählt haben, erscheint das Dialogfenster für die Geräteeinstellungen, nachdem Sie auf **Beenden** geklickt haben. Legen Sie die Einstellungen für die am Gerät installierten Optionen fest. Die Geräteeinstellungen können auch nach der Installation konfiguriert werden. Für weitere Informationen zu Geräteeinstellungen siehe *Printer Driver User Guide* auf der DVD-ROM.

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Installation des Druckertreibers ist nun beendet.

Benutzerdefinierte Installation

Der folgende Ablauf erklärt die Installation der Software unter Windows 7, nachdem **Benutzerdefinierte Installation** ausgewählt wurde.

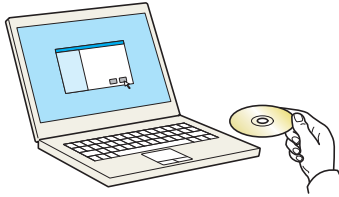

- 1 Legen Sie die DVD-ROM ein.




Hinweis Die Installation unter Windows muss mit Administrator-Rechten erfolgen.


Falls das **Neue Hardware gefunden** Fenster von Windows erscheint, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit **Setup.exe ausführen**.


Falls die Benutzerkonto Kontrollanzeige vom Windows erscheint, klicken Sie auf **Ja (Erlauben)**.

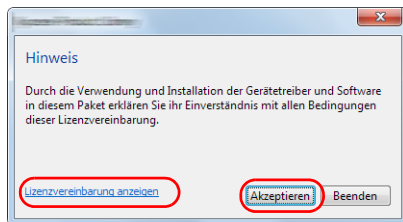

- 2 Klicken Sie auf **Lizenzvereinbarung anzeigen**, um diese zu lesen. Klicken Sie auf **Akzeptieren**.

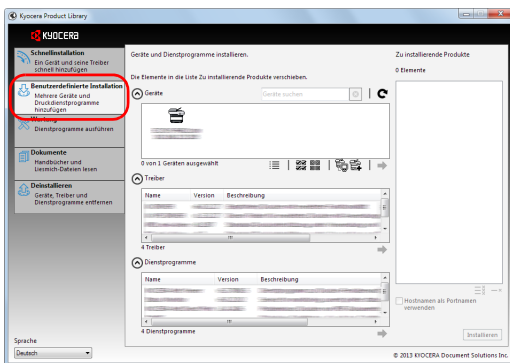

- 3 Wählen Sie die Karteikarte **Benutzerdefinierte Installation**.

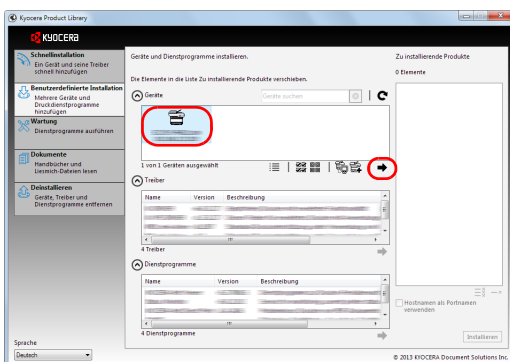

- 4 Wählen Sie das zu installierende Gerät und klicken Sie auf die Pfeil-Knöpfe, um den Cursor in die **Zu installierende Produkte** Liste zu bewegen.

Folgende Kombinationen sind möglich.




: Schaltet die Ansicht zwischen Symbol- und Text-Ansicht um.




: Wählt mehrere Positionen aus.




: Falls das gewünschte Gerät nicht angezeigt wird, klicken Sie hier, um das Gerät direkt auszuwählen.

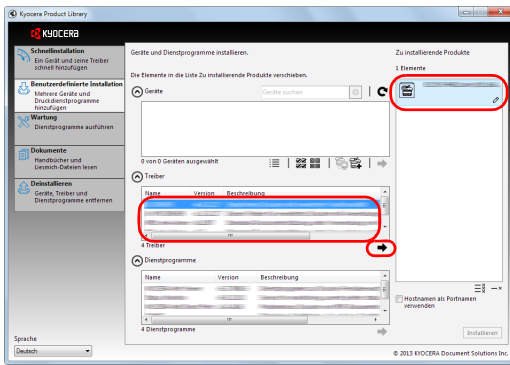

5 Wählen Sie das zu installierende Gerät und klicken Sie auf die Pfeil-Knöpfe, um es in die **Zu installierende Produkte** Liste zu bewegen.

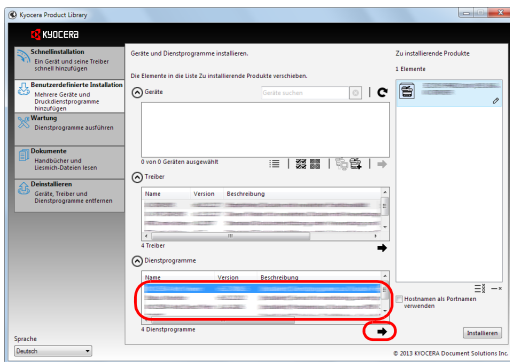


6 Wählen Sie das zu installierende Dienstprogramm und klicken Sie auf die Pfeil-Knöpfe, um es in die **Zu installierende Produkte** Liste zu bewegen.

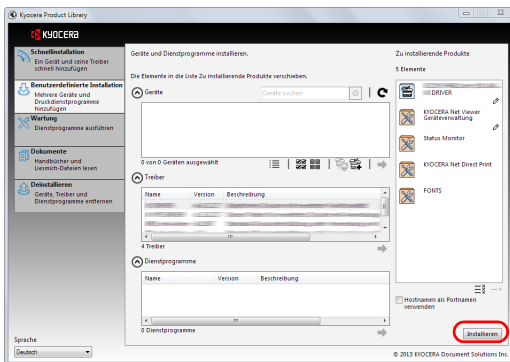

7 Klicken Sie auf **Installieren**.



Hinweis Um den Status Monitor zu installieren, muss vorab Microsoft .NET Framework 4.0 installiert werden.

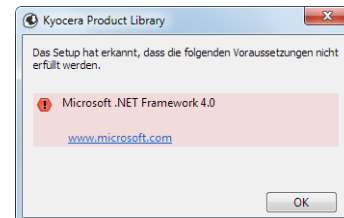

8 Beenden der Installation.



Sobald **Ihre Software kann jetzt verwendet werden** erscheint, können Sie die Software verwenden. Um eine Testseite zu drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Testseite drucken** und wählen Sie ein Gerät aus.

Klicken Sie auf **Beenden**, um den Installationsassistenten zu verlassen.

Hinweis Falls Sie unter Windows XP **Geräteeinstellungen** gewählt haben, erscheint das Dialogfenster für die Geräteeinstellungen, nachdem Sie auf **Beenden** geklickt haben. Legen Sie die Einstellungen für die am Gerät installierten Optionen fest. Die Geräteeinstellungen können auch nach der Installation konfiguriert werden. Für weitere Informationen zu Geräteeinstellungen siehe *Printer Driver User Guide* auf der DVD-ROM.

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Installation des Druckertreibers ist nun beendet.


Software deinstallieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Software von Ihrem Computer zu entfernen.



Hinweis Die Deinstallation unter Windows muss mit Administrator-Rechten erfolgen.

- 1 Klicken Sie den **Start** Knopf von Windows und wählen dann **Alle Programme, Kyocera** und dann **Kyocera Product Library deinstallieren**, um die Deinstallationsroutine aufzurufen.
- 2 Überprüfen Sie die Markierungen in den Kontrollkästchen, welche Software entfernt werden soll.
Klicken Sie auf **Deinstallieren**.

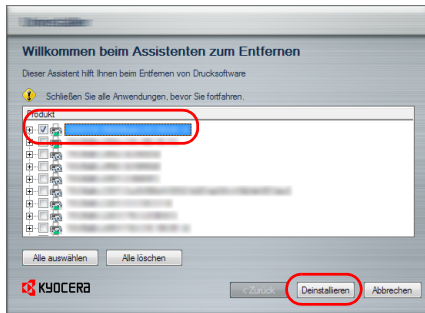

- 3 Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deinstallation der Software ist nun beendet.



Hinweis Die Software kann eben falls von der Product Library deinstalliert werden.
Im Dialogfenster der Product Library Installation wählen Sie **Deinstallieren** und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Installation des Druckertreibers unter Macintosh

Die Druckfunktion des Geräts kann auch mit einem Macintosh Computer genutzt werden.

Es wird die Installation für die Version MAC OSX 10.7 erklärt.




Hinweis Die Installation unter MAC OS muss mit Administrator-Rechten erfolgen.

Wollen Sie von einem Macintosh Computer drucken, setzen Sie die Druckeremulation auf **KPDL** oder **KPDL(Auto)**. Weitere Hinweise siehe unter *Umgang mit dem Bedienfeld* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.

Soll das Gerät über Bonjour verbunden werden, aktivieren Sie Bonjour in den Netzwerkeinstellungen. Weitere Hinweise siehe unter *Umgang mit dem Bedienfeld* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.


Erscheint das Dialogfeld der Benutzeranmeldung, geben Sie Namen und Kennwort zum Einloggen ein.

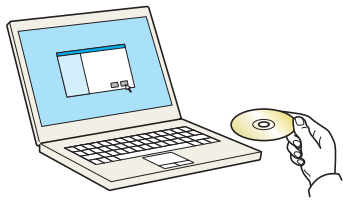


1 Legen Sie die DVD-ROM ein.

2 Doppelklicken Sie auf das **Kyocera** Symbol.


3 Doppelklicken Sie auf **OS X 10.5 or higher**.

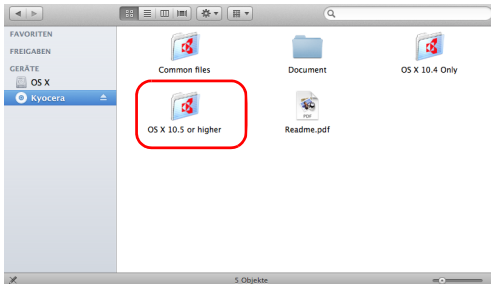

4 Doppelklicken Sie auf **Kyocera OS X 10.5+**.

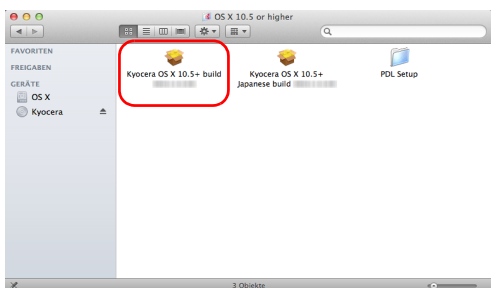

5 Die Druckertreiber-Installation beginnt.

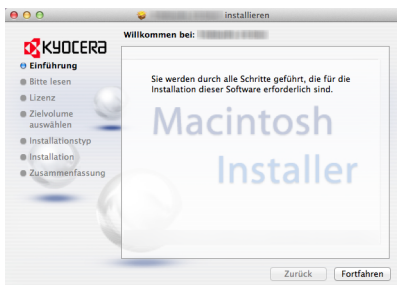


6 Installieren Sie den Druckertreiber, indem Sie die Anweisungen der Installationssoftware befolgen.


Die Installation ist nun abgeschlossen.

Bei Benutzung einer USB-Verbindung wird der Drucker automatisch erkannt und verbunden.


Wird ein IP-Anschluss verwendet, sind die folgenden Einstellungen nötig.

7 Öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf **Drucken & Scannen**.

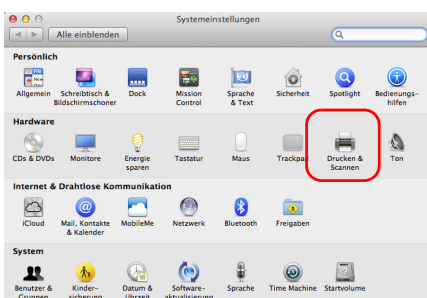

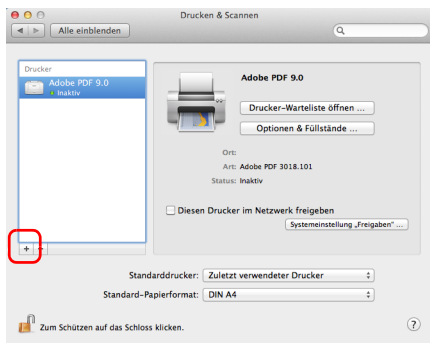


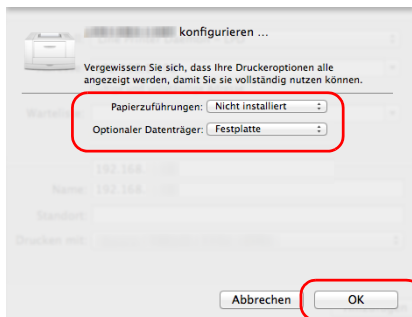
8 Klicken Sie auf das Symbol (+), um den installierten Drucker hinzuzufügen.

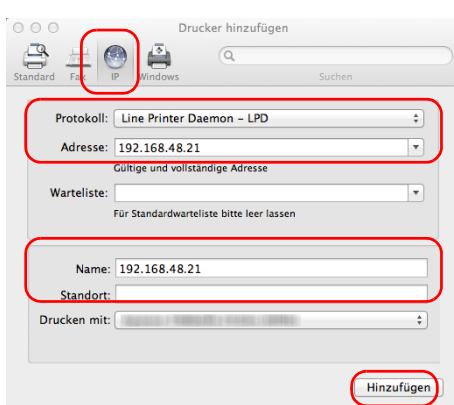


9 Klicken Sie auf das IP-Symbol für einen IP-Anschluss und geben Sie die IP-Adresse und den Druckernamen ein.

Die unter **Adresse** eingegebene Nummer erscheint automatisch im Feld **Name**. Ändern Sie diese bei Bedarf.

 **Hinweis** Soll eine Bonjour Verbindung benutzt werden, wählen Sie **Standard** und klicken Sie auf den Punkt, der unter **Druckername** erscheint. Ein Treiber mit dem gleichen Namen wie das Gerät erscheint automatisch in **Treiber**.



10 Wählen Sie die verfügbaren Druckeroptionen aus und drücken Sie auf **OK**.

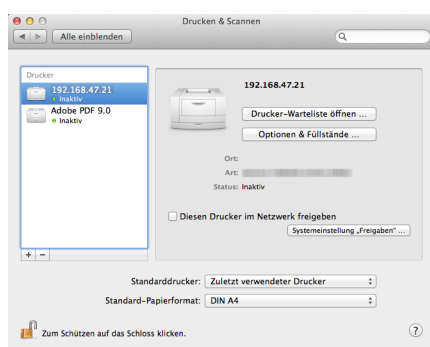


11 Der gewählte Drucker wird hinzugefügt.

Drucken aus einer Anwendung

Nachfolgend wird beschrieben, wie die in einer Anwendung erstellten Dateien gedruckt werden. Dabei können das Papierformat und das Ausgabebziel gewählt werden.

- 1 Papier in die Kassette einlegen.
- 2 Im Menü Datei der Anwendung die Option **Drucken** auswählen. Das Dialogfeld Drucken erscheint.
- 3 Die Dropdown-Liste mit den Druckernamen öffnen. Hier erscheinen alle installierten Drucker. Auf den Namen des Kyocera Systems klicken.
- 4 Unter **Anzahl Exemplare** die gewünschte Anzahl Druckexemplare eingeben. Es können bis zu 999 Exemplare gedruckt werden.

Beim Drucken aus Microsoft Word wird empfohlen, auf die Schaltfläche **Optionen** zu klicken und **Druckereinstellungen verwenden**, um den **Standardschacht** zu wählen.

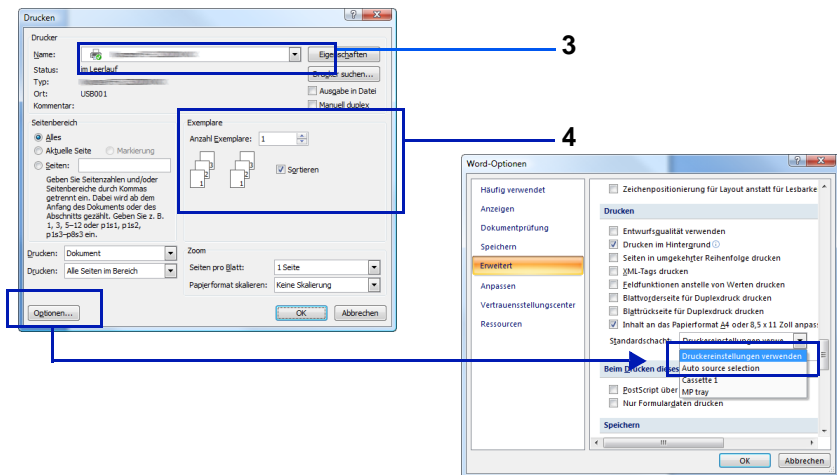

- 5 Den Druckvorgang mit **OK** starten.



Hinweis Für Informationen zum Druckertreiber, siehe *Printer Driver User Guide*.

Drucken über AirPrint

Die Airprint Funktion ist als Standard im iOS 4.2 oder später und im Mac OS X 10.7 oder später vorhanden.

Diese Funktion ermöglicht es, sich ohne die Installation eines Druckertreibers mit einem AirPrint kompatiblen Gerät zu verbinden und zu drucken.

Damit das Gerät über AirPrint gefunden wird, können die entsprechenden Informationen im Command Center RX eingegeben werden.

Weitere Informationen siehe im *Command Center RX User Guide*.

Status Monitor

Der Status Monitor zeigt den aktuellen Status des Druckers an und meldet jede Veränderung.



Hinweis Wird der Status Monitor aktiviert, überprüfen Sie folgendes.

- Ist der KX Driver installiert.
- Stehen entweder *Enhanced WSD* oder *EnhancedWSD (SSL)* im Bereich *Sicherheit* auf *Ein*. Siehe auch in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.

Status Monitor aufrufen

Der Status Monitor wird gestartet, sobald ein Ausdruck ausgelöst wird.

Status Monitor schließen

Der Status Monitor kann auf unterschiedliche Arten geschlossen werden.


- Manuell schließen:
Klicken Sie auf das Einstellungs-Symbol und wählen Sie **Beenden** im Menü, um den Status Monitor zu schließen.
- Automatisch schließen:
Der Status Monitor schließt sich automatisch, wenn er länger als 7 Minuten nicht benutzt wurde.

Fensteransicht

So sieht die Fensteransicht des Status Monitor aus.

Übersichtsanzeige


Der Status des Druckers wird über Symbole angezeigt. Es erscheint eine detaillierte Ansicht, sobald der Erweiterungs-Knopf angeklickt wird.

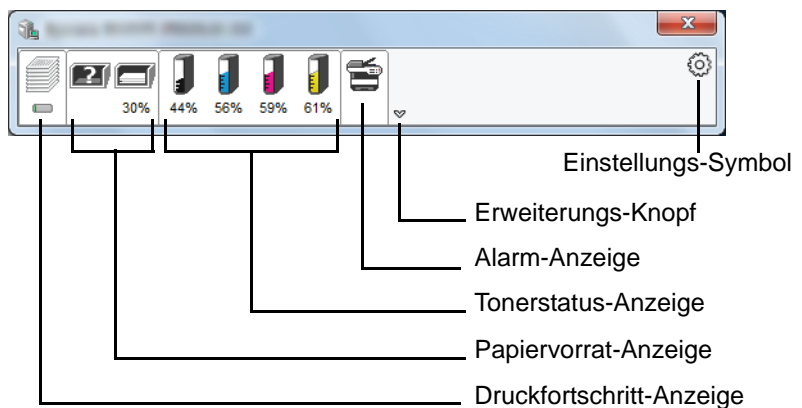

Es erscheint eine detaillierte Ansicht, sobald das jeweilige Symbol angeklickt wird.

Druckfortschritt-Anzeige


Der Status des Druckauftrags wird angezeigt.

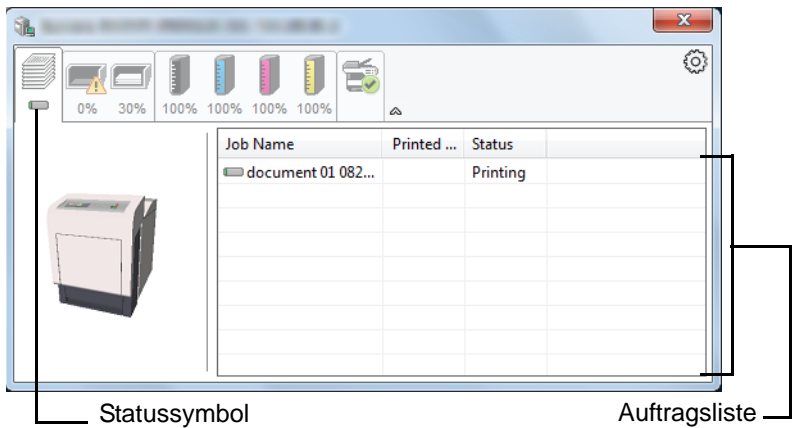

Um einen Druckauftrag zu löschen, wählen Sie einen Auftrag aus der Liste und rechtsklicken Sie im Menü.


Papiervorrat-Anzeige

Es wird die Befüllung der Papierzufuhren und das vorhandene Papier angezeigt.

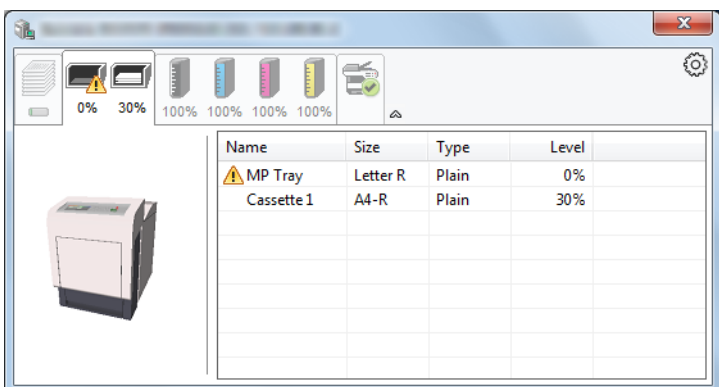


Tonerstatus-Anzeige

Der verbleibende Tonervorrat wird angezeigt.

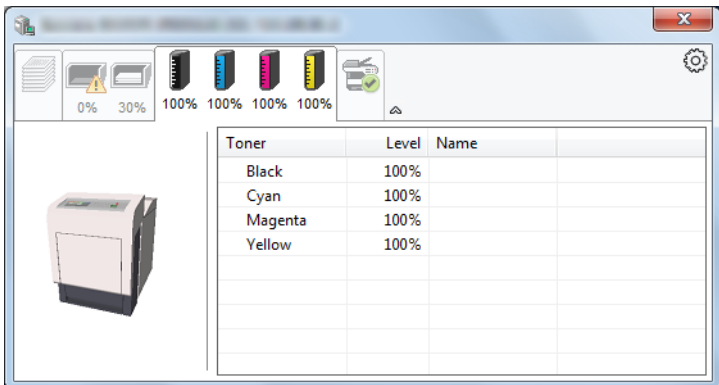


Alarm-Anzeige

Falls ein Fehler auftritt, wird eine 3D-Ansicht und eine Mitteilung angezeigt.

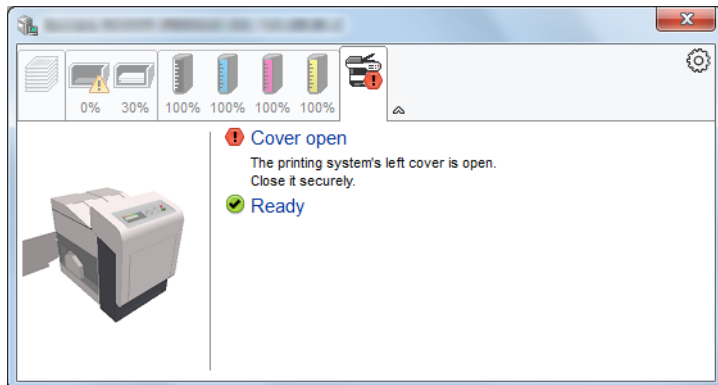

Kontextmenü des Status Monitor


Folgendes Menü wird angezeigt, sobald das Einstellungs-Symbol angeklickt wird.

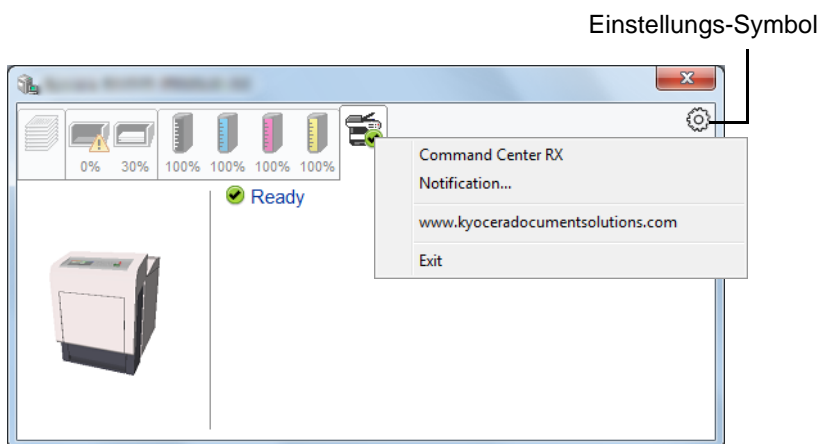

- **Command Center RX**
Ist der Drucker über ein TCP/IP Netzwerk angeschlossen und besitzt eine eigene IP-Adresse, können mit dem Command Center RX Einstellungen verändert oder bestätigt werden. Für weitere Informationen siehe im *Command Center RX User Guide*. Dieser Menüpunkt wird nicht bei einer USB-Verbindung angezeigt.
- **Ereignisbenachrichtigung...**
Legt die Anzeigart des Status Monitor fest. Details finden Sie unter *Status Monitor Einstellungen auf Seite 3-27*.
- **www.kyoceradocumentsolutions.com**
Öffnet unsere Webseite.
- **Beenden**
Beendet den Status Monitor.


Status Monitor Einstellungen

Die Einstellungen des Status Monitor und die Details der Ereignisliste werden angezeigt.

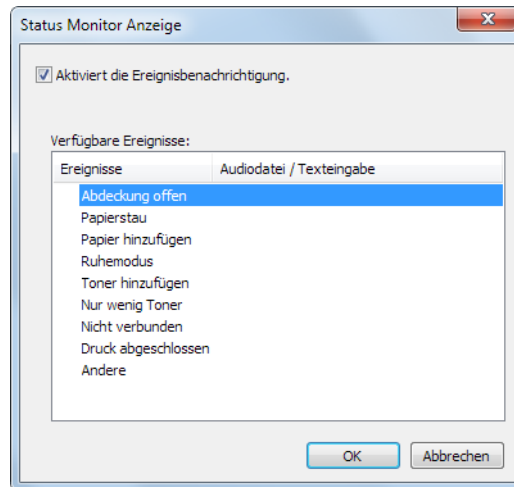

Legen Sie fest, ob durch eine akustische Meldung angezeigt werden soll, wenn ein Fehler in der Ereignisliste auftaucht.

- 1 Aktivieren Sie **Aktiviert die Ereignisbenachrichtigung**.
Steht diese Einstellung auf Aus, wird der Status Monitor nicht geöffnet, wenn ein Druck ausgeführt wird.
- 2 Wählen Sie ein Ereignis unter **Verfügbare Ereignisse** aus, das mit dem Ton verknüpft werden soll.
- 3 Klicken Sie auf die Zeile **Audiodatei / Texteingabe**.
Drücken Sie Durchsuchen (...), um das Ereignis mit einer Tondatei zu verknüpfen.

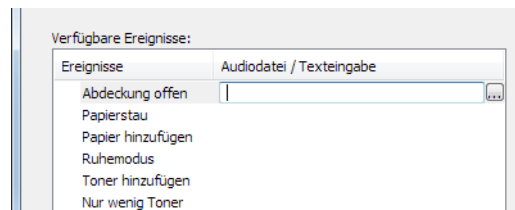

Hinweis Es können *.WAV Dateien verarbeitet werden.

Falls Sie den Text der Meldungen anpassen wollen, geben Sie den Text in das Textfeld ein.

Energiespar-Funktionen

Energiesparmodus

Wenn das Gerät über einen bestimmten Zeitraum inaktiv ist (Werkseinstellung 1 Minute), aktiviert der Drucker automatisch den Ruhemodus. Die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige und die Leuchtanzeigen werden ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Dieser Status wird als Energiesparmodus bezeichnet.

Die Inaktivitätsdauer bis zum Eintritt in den Energiesparmodus kann bei Bedarf verlängert werden. Siehe hierzu den Abschnitt *Energiesparmodus (Timereinstellungen)* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.

Sollten während des Energiesparmodus Druckdaten empfangen werden, wacht das Gerät auf und druckt.

Um das Gerät manuell aufzuwecken, drücken Sie die Taste **[GO]**. Das Gerät ist dann innerhalb von 17 Sekunden betriebsbereit.

Je nach Umgebungsbedingungen kann das System verzögert reagieren.

Ruhemodus

In Europa

Wenn das Gerät über einen bestimmten Zeitraum inaktiv ist (Werkseinstellung 15 Minuten), aktiviert der Drucker automatisch den Ruhemodus. Die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige und die Leuchtanzeigen werden ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Dieser Status wird als Ruhemodus bezeichnet.

Um das Gerät manuell aufzuwecken, drücken Sie die Taste **[GO]**. Das Gerät ist dann innerhalb von 24 Sekunden betriebsbereit.

Siehe hierzu den Abschnitt *Ruhemodus (Timereinstellungen)* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.

Außerhalb Europas

Wenn das Gerät über einen bestimmten Zeitraum inaktiv ist (Werkseinstellung 15 Minuten), aktiviert der Drucker automatisch den Ruhemodus. Die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige und die Leuchtanzeigen werden ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Dieser Status wird als Ruhemodus bezeichnet.

Siehe hierzu den Abschnitt *Ruhemodus (Timereinstellungen)* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.

Das Gerät verfügt über zwei Ruhe-Modi: Die schnelle Bereitschaft und den Energiesparmodus. Standardmäßig ist der Energiesparmodus werkseitig voreingestellt.

Schnelle Bereitschaft

Die Druckbereitschaft aus dem Ruhemodus wird schneller hergestellt als aus dem Energiesparmodus.

Die Anzeige wird abgeschaltet, sobald der Drucker den Ruhemodus aktiviert hat und die Anzeige Ready blinkt.

Das Gerät ist schnell wieder bereit, wenn die Taste **[GO]** gedrückt wird. Wird ein Druckauftrag erkannt, wacht das Gerät auf und der Druck beginnt.

Werden während des Ruhemodus Druckdaten empfangen, wird der Druck durchgeführt, die Anzeige bleibt aber ausgeschaltet.

Um das Gerät manuell aufzuwecken, drücken Sie die Taste **[GO]**.
Je nach Umgebungsbedingungen kann das System verzögert reagieren.
Siehe hierzu den Abschnitt *Ruhemodus (Timereinstellungen)* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.

Energiesparmodus

Dieser Modus spart zusätzlich zum normalen Ruhemodus Energie und kann für jede Funktion getrennt eingestellt werden.

Um das Gerät manuell aufzuwecken, drücken Sie die Taste **[GO]**. Das Gerät ist dann innerhalb von 24 Sekunden betriebsbereit.

Mehr Informationen zum Energiesparmodus siehe *Ruhemodusstufe-Einstellung (Ruhemodusstufe)* in der *Erweiterten Bedienungsanleitung*.

Hinweis Falls die Einstellungen für den Energiesparmodus und Ruhemodus gleich sind, wird der Ruhemodus ausgeführt.

4 Wartung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Allgemeine Informationen	4-2
Austausch des Tonerbehälters	4-2
Austausch des Resttonerbehälters	4-6
Reinigung des Druckers	4-8

Allgemeine Informationen

In diesem Kapitel werden allgemeine Wartungsaufgaben erläutert, die eigenständig am Drucker durchgeführt werden können. Folgende Teile können Sie abhängig von den Anzeigemeldungen selber wechseln:

- Toner-Kits
- Resttonerbehälter

Darüber hinaus müssen einige Bauteile regelmäßig gereinigt werden:

- Papiertransport



Hinweis Informationsspeicherung auf Speicherchip - Im Tonerbehälter befindet sich ein Speicherchip, welcher die Kundenzufriedenheit verbessern soll. Dieser erleichtert das Sortieren leerer Tonerbehälter und enthält Informationen zur verbesserten Produktplanung und Entwicklung. Die Daten werden anonym gespeichert, können keinen Personen oder Firmen zugeordnet werden und sind als nicht Personen bezogene Daten angelegt.

Austausch des Tonerbehälters

Der Tonerbehälter sollte ausgetauscht werden, sobald die Meldung *Nur wenig Toner* erscheint. Wird der Drucker mit dieser Meldung weiter benutzt, ist nach einiger Zeit der Toner verbraucht und der Drucker stoppt mit der Meldung *Toner ersetzen C, M, Y, K*. Dann muss neuer Toner eingesetzt werden.

Laufleistung des Tonerbehälters

Die Laufleistung des Tonerbehälter hängt davon ab, wie viel Toner bei Druckaufträgen verbraucht wird. Die durchschnittliche Seitenzahl des Tonerbehälters beträgt nach ISO/IEC 19798 ohne EcoPrint bei A4/Letter Seiten:

Farbtoner	Laufzeit des Toners (Seitenzahl)
Schwarz	12.000 Seiten
Cyan	10.000 Seiten
Magenta	10.000 Seiten
Yellow	10.000 Seiten



Hinweis Der in der Erstausrüstung mit dem Drucker gelieferte Tonerbehälter muss das System erstmalig befüllen. Die mitgelieferten Tonerbehälter haben daher eine Reichweite von 50%. (Zum Beispiel: So kann zum Beispiel der erste Schwarz-Toner des ECOSYS P6030cdn insgesamt ca. 6.000 Seiten drucken.

Toner-Kits

Um beste Druckqualität und Haltbarkeit zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von Original Kyocera Teilen und Verbrauchsmaterial.

Die Toner-Kits werden in vier unterschiedlichen Farben geliefert: Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.

Ein neues Toner-Kit jeder Farbe enthält folgende Teile:

- Tonerbehälter

-
- Plastikbeutel für die Entsorgung des alten Tonerbehälters und des alten Resttonerbehälters
 - Resttonerbehälter
 - Installationsanleitung



Hinweis Den Tonerbehälter erst unmittelbar vor dem Einsetzen in den Drucker aus der Verpackung nehmen.

Meldungen zum Austausch der Tonerbehälter

In der Anzeige des Druckers erscheinen zwei unterschiedliche Meldungen. Sie wechseln automatisch mit den übrigen Drucker Meldungen (beispielsweise *Bereit.*):

- Wenn der Toner des Druckers nahezu aufgebraucht ist, zeigt die Anzeige des Druckers als erste Warnung die Meldung *Nur wenig Toner C* an. Ein Austausch ist jetzt noch nicht zwingend nötig.
- Wenn die erste Meldung ignoriert und mit dem Druckbetrieb fortgefahren wird, erscheint unmittelbar bevor der Toner vollständig verbraucht ist die Meldung *Toner ersetzen*. In diesem Fall muss der Tonerbehälter sofort ausgetauscht werden. Beim Tonerwechsel reinigen Sie bitte auch den Ladedraht und ähnliches. Nach der Reinigung wechselt der Toner jedoch nicht auf *Bereit.*. Um den Druckbetrieb wieder aufzunehmen, die Taste **[GO]** drücken und damit den Drucker in den *Bereit*-Zustand setzen.

Den Tonerbehälter in beiden Fällen wie unter *Austausch des Tonerbehälters auf Seite 4-2* beschrieben austauschen.

Tonerbehälter austauschen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der Tonerbehälter zu wechseln ist. Dabei grundsätzlich immer auch den Resttonerbehälter austauschen. Ist dieser Behälter voll, kann es durch Austreten von Alttoner aus dem Behälter zu einer Verschmutzung oder Beschädigung des Druckers kommen.



VORSICHT Versuchen Sie nicht Teile zu verbrennen, die Toner enthalten. Durch Funkenflug kann ein Brand entstehen. Den Tonerbehälter nicht gewaltsam öffnen oder beschädigen.


WICHTIG Beim Austausch eines Tonerbehälters vorübergehend alle Speichermedien und Verbrauchsmaterialien (Disketten etc.) aus der unmittelbaren Umgebung des Tonerbehälters entfernen. Dies ist angeraten, um eine Beschädigung der Datenträger durch die magnetische Ladung des Toners auszuschließen.

WICHTIG Die Kyocera Document Solutions Inc. haftet nicht für Beschädigungen oder Störungen, die durch die Benutzung von nicht Original Kyocera Toner entstehen. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, nur original Kyocera Toner zu verwenden, der zur Benutzung im jeweiligen Land freigegeben ist. Wird Toner verwendet, der für andere Regionen bestimmt ist, stoppt der Drucker den Ausdruck.




Hinweis Für den Austausch des Tonerbehälters muss der Drucker nicht ausgeschaltet werden. Druckdaten, die noch nicht vollständig ausgegeben sind, würden bei Ausschalten des Druckers gelöscht werden.


Bevor Sie den Tonerbehälter austauschen, überzeugen Sie sich, welche Tonerfarbe getauscht werden muss. Im folgenden Beispiel wird angenommen, dass der Gelb-Toner getauscht werden muss.

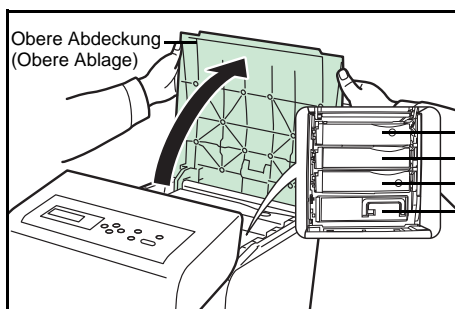


1 Die obere Abdeckung mit Ablage öffnen.

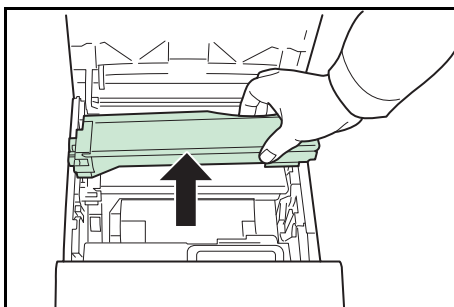


2 Entfernen Sie den leeren Tonerbehälter vorsichtig aus dem Drucker.

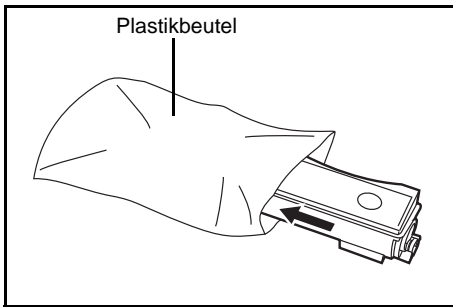


- 3 Den alten Tonerbehälter in den Plastikbeutel legen (im Toner-Kit enthalten) und entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

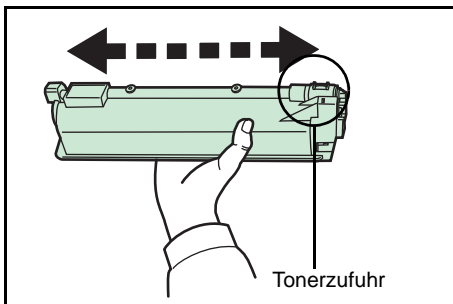

- 4 Den neuen Behälter aus dem Toner-Kit nehmen.
5 Den Tonerbehälter wie in der Abbildung gezeigt 5-mal bis 6-mal schütteln, um den Toner darin gleichmäßig zu verteilen. Drücken Sie nicht zu fest auf die Mitte des Tonerbehälters und berühren Sie die Tonerzufuhr nicht.

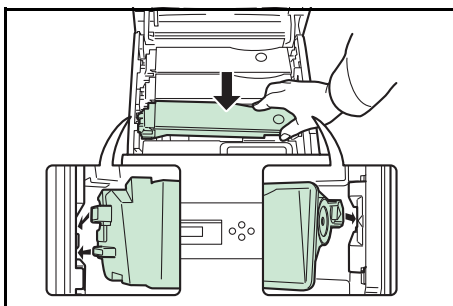

- 6 Setzen Sie den neuen Tonerbehälter wie auf dem Bild gezeigt ein.

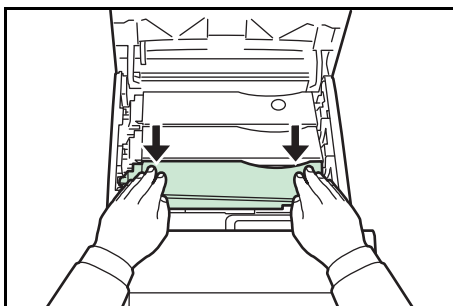

- 7 Drücken Sie von oben sanft auf den Tonerbehälter bis er richtig sitzt. Die anderen Tonerbehälter werden genauso eingesetzt.

- 8 Die obere Abdeckung mit Ablage schließen.



Hinweis Falls sich die obere Abdeckung nicht schließen lässt, überprüfen Sie den korrekten Sitz der Tonerbehälter in Schritt 7.


Den Tonerbehälter und den Resttonerbehälter gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

Austausch des Resttonerbehälters

Wechseln Sie den Resttonerbehälter, wenn die Meldung **Resttonerbehälter prüfen** angezeigt wird. Einen neuen Behälter finden Sie im Toner-Kit. Der Resttonerbehälter muss ausgetauscht werden, bevor der Drucker wieder arbeitet.


- 1 Die linke Abdeckung öffnen.

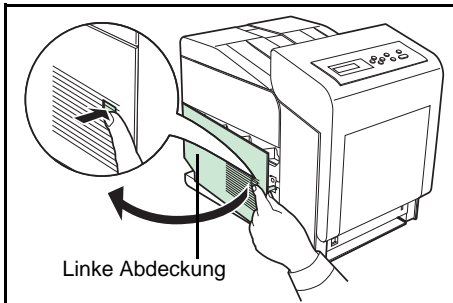


- 2 Den Resttonerbehälter fassen und gleichzeitig den Freigabehebel drücken. Den Behälter dann vorsichtig entnehmen.




Hinweis Den Resttonerbehälter so vorsichtig wie möglich entfernen, damit kein Toner im Inneren des Druckers verschüttet wird. Achten Sie darauf, dass die Öffnung des Resttonerbehälters nicht nach unten weist.

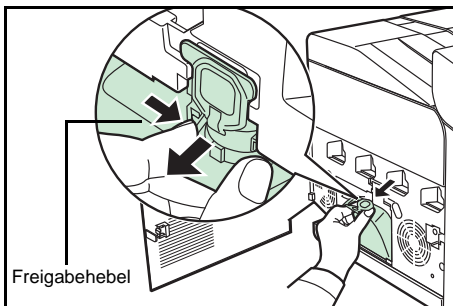


- 3 Den Resttonerbehälter nach der Entnahme aus dem Drucker verschließen.

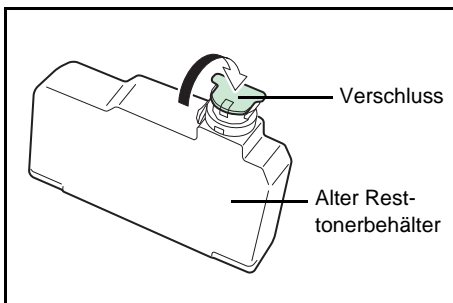


- 4 Um ein Verschütten des Toners zu vermeiden, den verschlossenen Resttonerbehälter vor der ordnungsgemäßen Entsorgung in dem im Toner-Kit enthaltenen Plastikbeutel verpacken.

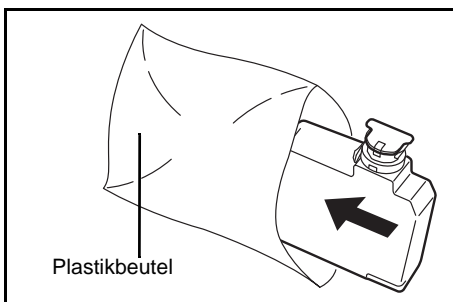

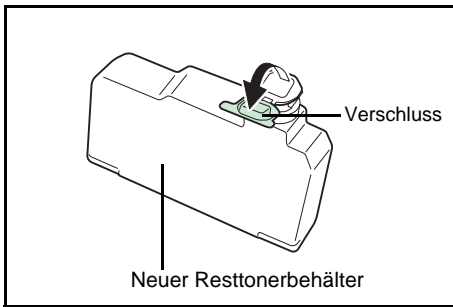

- 5 Die Verschlussklappe des neuen Resttonerbehälters öffnen.

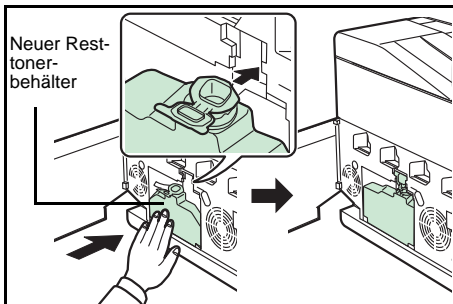

- 6 Den neuen Resttonerbehälter wie in der Abbildung gezeigt in den Drucker einsetzen. Den Behälter leicht andrücken, bis er einrastet.

- 7 Sicherstellen, dass der Resttonerbehälter ordnungsgemäß installiert ist und die linke Abdeckung schließen.

Nach dem Austauschen des Tonerbehälters und des Resttonerbehälters den Papiertransport reinigen. Weitere Information unter *Reinigung des Druckers auf Seite 4-8*.

Reinigung des Druckers

Der Papiertransport sollte nach jedem Wechsel des Tonerbehälters und des Resttonerbehälters gereinigt werden.


Um die optimale Druckqualität zu gewährleisten, wird empfohlen, den Drucker einmal pro Monat und nach jedem Tonerwechsel zu reinigen.

Der Drucker sollte auch gereinigt werden, wenn Streifen auf dem Ausdruck erscheinen oder Ausdrücke blass oder undeutlich aussehen.


Reinigung des Papiertransportes

Ausdrücke mit Verunreinigungen auf der Rückseite des Papiers können durch einen verschmutzten Papiertransport ausgelöst werden. Zur Reinigung benutzen Sie ein trockenes Tuch.

VORSICHT Einige Teile im Inneren des Geräts können sehr heiß sein. Berühren Sie diese nicht mit den Händen, um keine Verbrennungen zu erleiden.

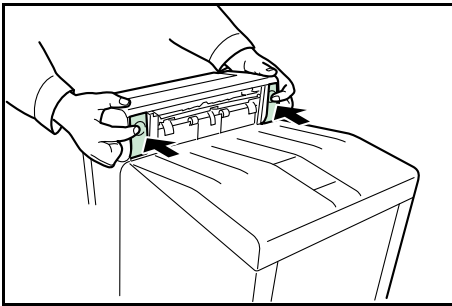



1 Drücken Sie beide grüne Hebel, um die Abdeckung zu entriegeln.

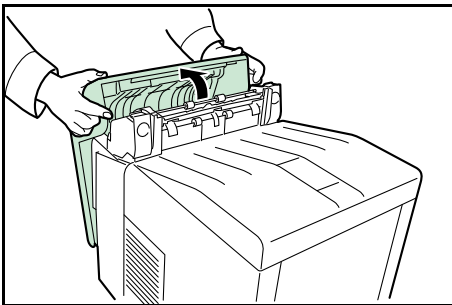


2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

- 3 Wischen Sie den Papierstaub von der Papierführung und der metallfarbenen Registrierwalze mit einem Tuch ab.

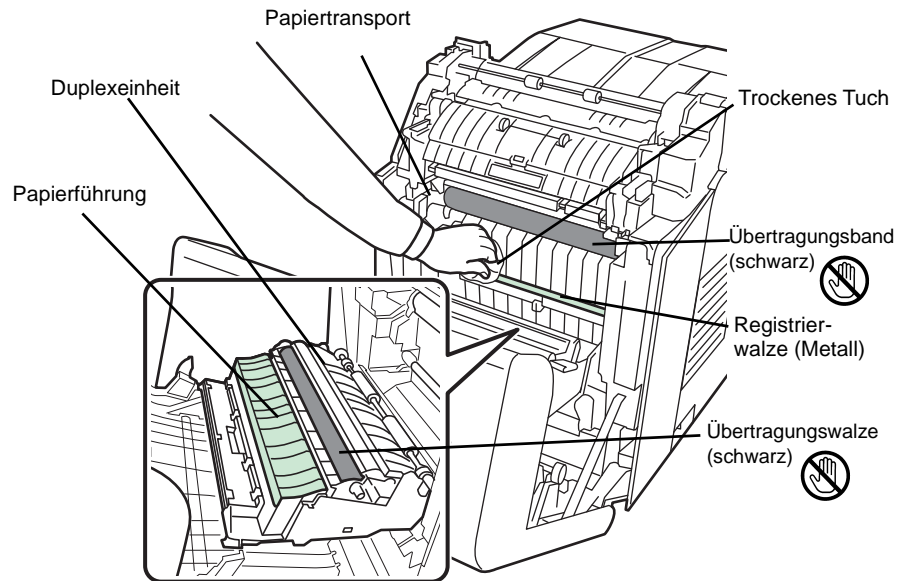

 **Hinweis** Berühren Sie weder die schwarze Übertragungswalze noch das schwarze Übertragungsband während der Reinigung. Druckprobleme können die Folge sein.

- 4 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

 **Hinweis** Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Schließen nicht die Hand in der Abdeckung einklemmen.

5 Störungsbeseitigung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Allgemeine Richtlinien	5-2
Probleme mit der Druckqualität	5-3
Fehlermeldungen	5-6
Beseitigung von Papierstaus	5-11

Lässt sich ein Problem nicht wie hier beschrieben beseitigen, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Allgemeine Richtlinien

Die nachfolgende Tabelle enthält einige allgemeine Lösungen für mögliche Probleme, die bei Einsatz des Druckers auftreten und vom Anwender gegebenenfalls selbst behoben werden können. Es wird empfohlen, zunächst die hier beschriebenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung zu treffen, bevor die Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst erfolgt.

Symptom	Prüfung	Korrekturmaßnahmen
Schlechte Druckqualität.	Siehe <i>Probleme mit der Druckqualität auf Seite 5-3</i> .	
Papierstau.	Siehe <i>Beseitigung von Papierstaus auf Seite 5-11</i> .	
Am Bedienfeld leuchten keine Anzeigen, obwohl der Drucker eingeschaltet ist und der Lüfter ist nicht zu hören.	Prüfen Sie das Netzkabel.	Drucker ausschalten, Netzkabel ordnungsgemäß einstecken und Drucker wieder einschalten.
	Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter in der Position EIN (I) befindet.	Den Netzschalter in die Position ON (I) bringen.
Der Drucker gibt zwar eine Statusseite, nicht jedoch vom Computer empfangene Daten korrekt aus.	Das Schnittstellenkabel überprüfen.	Beide Enden des Druckerkabels fest anschließen. Gegebenenfalls das Druckerkabel austauschen.
	Die Programmdateien und die Anwendungssoftware überprüfen.	Testhalber eine andere Datei drucken oder einen anderen Druckbefehl ausprobieren. Tritt das Problem nur bei einer bestimmten Datei oder Anwendung auf, die Druckereinstellungen für die betreffende Anwendung prüfen.
Aus dem Drucker steigt im Bereich der oberen Ablage Dampf aus.	Prüfen Sie die Raumtemperatur. Eventuell wurde auch zu feuchtes Papier verwendet.	Je nach Umgebung und verwendetem Papier kann der Dampf von zu feuchtem Papier stammen, der dann wie Rauch aussieht. Dies ist dann kein Problem und der Druck kann fortgesetzt werden. Jedoch ist es besser, statt dessen die Raumtemperatur zu erhöhen und neues trockenes Papier zu verwenden.

Tipps




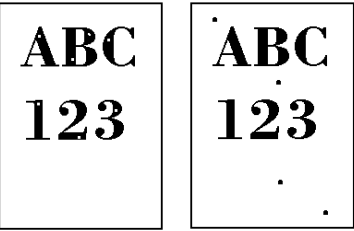
Die nachfolgenden Tipps können dabei helfen, Druckerprobleme zu lösen. Kann ein Problem anhand der vorstehenden allgemeinen Hinweise nicht gelöst werden, Folgendes versuchen:



- Den Drucker ausschalten und einige Sekunden warten. Das Gerät dann wieder einschalten.
- Den Computer, der die Druckaufträge an den Drucker sendet, neu starten.
- Die neueste Version des Druckertreibers beschaffen und installieren. Diese ist unter folgender Adresse erhältlich: <http://www.kyoceradocumentsolutions.com>.
- Prüfen, ob die von der Anwendung geforderten Schritte zur Erstellung von Ausdrucken korrekt befolgt wurden. Gegebenenfalls die Anwendungsdokumentation zu Rate ziehen.



Probleme mit der Druckqualität

Die Tabellen und Diagramme in den nachfolgenden Abschnitten beschreiben mögliche Probleme mit der Druckqualität sowie Maßnahmen zu deren Behebung. In einigen Fällen ist eine Reinigung des Druckers bzw. der Austausch von Druckerteilen erforderlich.

Kann ein Problem nicht behoben werden, den Kundendienst benachrichtigen.

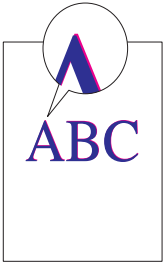Druckergebnis	Korrekturmaßnahmen
<p>Farbverschiebungen bei Farbausdrucken</p> 	<p>Führen Sie die Farb-Registrierung über das Bedienfeld des Druckers aus. Siehe unter <i>Normale Registrierung (Normale Farb-Registrierung)</i> oder <i>Registrierungsdetails (Detaillierte Farb-Registrierung)</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i>.</p>
<p>Vollständig leere Seite</p> 	<p>Die Tonerbehälter überprüfen. Die obere Abdeckung des Druckers öffnen und prüfen, ob die Tonerbehälter korrekt eingesetzt sind. Ausführliche Erläuterungen zur Installation der Tonerbehälter enthält der Abschnitt <i>Austausch des Tonerbehälters auf Seite 4-2</i>.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Anwendungssoftware fehlerfrei arbeitet.</p>
<p>Vollständig schwarze Seiten</p> 	<p>Prüfen Sie die Ladeeinheit. Öffnen Sie die linke Abdeckung und prüfen Sie, ob sich die Ladeeinheiten in der korrekten Position befinden.</p>
<p>Druckunterbrechungen oder vereinzelt Punkte</p> 	<p>Reinigen Sie die Ladeeinheiten. Für Hinweise siehe unter <i>LSU//Ladeeinheit (Lasereinheit (LSU)/Reinigung der Ladeeinheit)</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i>.</p>

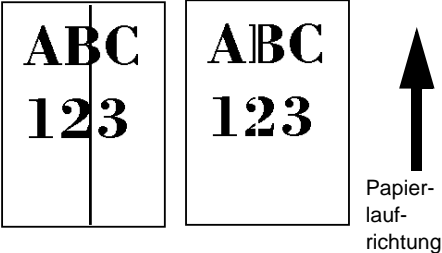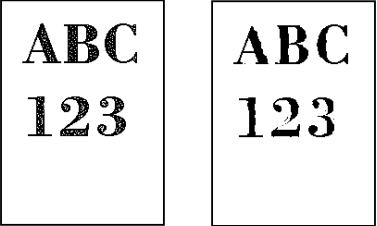Druckergebnis	Korrekturmaßnahmen
<p>Schwarze oder weiße senkrechte Streifen</p> 	<p>Die Toneranzeige im Bedienfeld kontrollieren. Falls die Meldung <i>Nur wenig Toner C, M, Y, K</i> angezeigt wird, wechseln Sie den in der Anzeige angegebenen Toner. Weitere Informationen siehe <i>Austausch des Tonerbehälters auf Seite 4-2</i>.</p> <hr/> <p>Reinigen Sie die Ladeeinheiten. Für Hinweise siehe unter LSU//Ladeeinheit (Lasereinheit (LSU)/Reinigung der Ladeeinheit) im <i>Erweiterten Handbuch</i>.</p> <hr/> <p>Führen Sie die Trommelauffrischung aus. Führen Sie die folgenden Schritte über das Bedienfeld aus, um das interne Trommelreinigungssystem zu aktivieren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Die Taste [MENU] drücken. 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis <i>Einstellung/Wartung</i> > erscheint. 3 Die Taste \triangleright drücken. Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis ><i>Service</i> > erscheint. 4 Die Taste \triangleright drücken. Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis >><i>Trommel</i> erscheint. 5 Zweimal auf [OK] drücken. 6 Die Anzeige zeigt <i>Bitte warten</i>. Nach ungefähr 3 Minuten kehrt die Anzeige mit der Meldung <i>Bereit</i>. zurück.
<p>Blasse oder verschwommene Drucke</p> 	<p>Reinigen Sie die Ladeeinheiten. Für Hinweise siehe unter LSU//Ladeeinheit (Lasereinheit (LSU)/Reinigung der Ladeeinheit) im <i>Erweiterten Handbuch</i>.</p> <hr/> <p>Vergewissern Sie sich, dass die passende Papiersorte für das zu verarbeitende Papier eingestellt ist. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Papiereinstellungen</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i>.</p> <hr/> <p>Führen Sie die Farbkalibrierung aus, indem Sie entweder den Drucker Aus/Ein schalten oder benutzen Sie das entsprechende Menü der Anzeige. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Farbkalibrierung</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i>.</p> <hr/> <p>Probieren Sie ebenfalls die Farbeinstellungen über den Druckertreiber zu verändern.</p> <hr/> <p>Das Bedienfeld prüfen. Falls die Meldung <i>Nur wenig Toner C, M, Y, K</i> angezeigt wird, wechseln Sie den in der Anzeige angegebenen Toner. Weitere Informationen siehe <i>Austausch des Tonerbehälters auf Seite 4-2</i>.</p> <hr/> <p>Führen Sie die Trommelauffrischung aus. Führen Sie die folgenden Schritte über das Bedienfeld aus, um das interne Trommelreinigungssystem zu aktivieren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Die Taste [MENU] drücken. 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis <i>Einstellung/Wartung</i> > erscheint. 3 Die Taste \triangleright drücken. Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis ><i>Service</i> > erscheint. 4 Die Taste \triangleright drücken. Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis >><i>Trommel</i> erscheint. 5 Zweimal auf [OK] drücken. 6 Die Anzeige zeigt <i>Bitte warten</i>. Nach ungefähr 3 Minuten kehrt die Anzeige mit der Meldung <i>Bereit</i>. zurück.

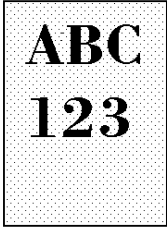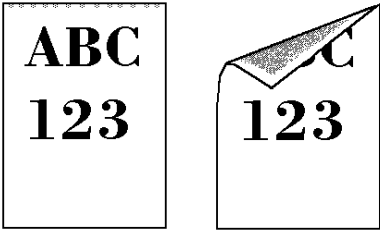Druckergebnis	Korrekturmaßnahmen
<p>Hintergrund grau</p> 	<p>Reinigen Sie die Ladeeinheiten. Für Hinweise siehe unter LSU//Ladeeinheit (<i>Lasereinheit (LSU)/Reinigung der Ladeeinheit</i>) im <i>Erweiterten Handbuch</i>.</p> <hr/> <p>Führen Sie die Farbkalibrierung aus, indem Sie entweder den Drucker Aus/Ein schalten oder benutzen Sie das entsprechende Menü der Anzeige. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Einstellung/Wartung</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i>.</p>
<p>Oberkante oder Rückseite des Papiers verschmutzt</p> 	<p>Prüfen Sie den Papiertransport und die Papierführung. Öffnen Sie die Papiertransporteinheit und prüfen Sie, ob sich Toner auf der Papierführung befindet. Reinigen Sie die Papierführung mit einem weichen, trockenen und fusselreien Tuch. Details finden Sie unter <i>Reinigung des Papiertransportes auf Seite 4-8</i>.</p> <hr/> <p>Reinigen Sie die Ladeeinheiten. Für Hinweise siehe unter LSU//Ladeeinheit (<i>Lasereinheit (LSU)/Reinigung der Ladeeinheit</i>) im <i>Erweiterten Handbuch</i>.</p>

Fehlermeldungen

Die nachfolgende Tabelle enthält Fehler- und Wartungsmeldungen, deren Ursache selbstständig durch den Anwender behoben werden können. Wenn die Meldung `Service rufen` erscheint, den Drucker vom Stromnetz trennen und den Kundendienst informieren.

Wenn `Service rufen` oder `Error.Power off.` angezeigt wird, schalten Sie den Drucker einmal aus und wieder ein. Ist das Problem weiterhin vorhanden, den Drucker vom Stromnetz trennen und den Kundendienst informieren.

Bei einigen Fehlerbedingungen ertönt ein Alarmsignal. Dieses Signal durch Drücken von **[Cancel] (Abbruch)** wieder ausschalten.

Meldung	Korrekturmaßnahmen
Kontofehler ## GO drücken	Diese Meldung erscheint, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiv ist. Eine Einstellung der Kostenstellen oder das Anlegen/Löschen ist fehlgeschlagen. Um den Drucker wieder in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, drücken Sie [GO] .
Papier_in_Univ.zuf.	Die in der Meldung genannte Papierquelle ist leer. Legen Sie Papier in der angezeigten Quelle (Papierkassetten, Universalzufuhr oder optionale Einzüge) nach. Diese Anzeige wird abwechselnd mit Statusanzeigen wie <code>Bereit.</code> , <code>Bitte warten</code> und <code>Verarbeitung</code> gezeigt.
Service rufen F###	F### steht für einen Controllerfehler (#=0, 1, 2, ...). <code>Service rufen</code> . Der Drucker geht nicht in Betrieb, wenn diese Meldung erscheint.
Service rufen ####:0123456	#### steht für einen mechanischen Fehler (#=0, 1, 2, ...). <code>Service rufen</code> . Der Drucker geht nicht in Betrieb, wenn diese Meldung erscheint. Außerdem wird die Gesamtzahl der gedruckten Seiten angezeigt, z.B. 0123456.
Daten löschen	Wird beim Löschen von Daten angezeigt.
Kassette # ganz ein- schieben	Die entsprechende Papierkassette ist nicht eingesetzt. Die Kassette vollständig einschieben. Als Kassettenummer kann eine Zahl zwischen 1 (oberste Kassette) und 4 (unterste Kassette) erscheinen.
Umschlagschalter Stellung ändern	Wird angezeigt, wenn der Briefumschlagschalter nicht korrekt steht.
Kassette # prüfen	Wird angezeigt, wenn das Papier in der Kassette nicht in die Einzugsposition angehoben werden konnte. Ziehen Sie die angezeigte Kassette heraus und prüfen Sie, ob das Papier korrekt eingelegt ist. Die Meldung <code>Service rufen</code> wird angezeigt, wenn sich der Fehler ständig wiederholt.
Resttonerbox prüfen	Diese Meldung erscheint in folgenden Fällen: Setzen Sie einen neuen Resttonerbehälter ein. Der Resttonerbehälter ist nicht installiert. Der Resttonerbehälter ist voll.
Vordere Abdeckung schließen	Die vordere Abdeckung des Druckers ist offen. Vordere Abdeckung schließen.
Linke Abdeckung schließen	Die linke Abdeckung des Druckers ist offen. Die linke Abdeckung schließen.

Meldung	Korrekturmaßnahmen
Obere Abdeckung schließen	Die obere Abdeckung des Druckers ist offen. Die obere Abdeckung schließen.
Gerät belegt	Wird angezeigt, wenn Gerät entfernen ausgewählt wurde, während der USB Speicher benutzt wurde. Die vorherige Anzeige wird für ein bis zwei Sekunden eingeblendet.
Duplex deaktiviert GO drücken	Es wurde versucht, ein Papierformat und ein Medientyp zu verarbeiten, die für den Duplexdruck ungeeignet sind. [GO] drücken, um das Papier nur einseitig zu bedrucken.
Konto eingeben	Ein Kostenstellencode muss eingegeben werden. Wird angezeigt, wenn versucht wurde, einen Druck über das Bedienfeld auszulösen (Statusseite oder gespeicherte Drucke), jedoch die Kostenstellen aktiv sind. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Kostenstellen</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i> .
Umschlagmodus	Wird angezeigt, wenn der Briefumschlagschalter aktiv ist.
Error.Power off. F###	Netzschalter auf AUS (O) und anschließend wieder auf EIN (I) stellen. Wenn diese Meldung weiterhin angezeigt wird, den Vertragspartner bzw. den autorisierten Kundendienstpartner benachrichtigen.
Error.Power off. F000	Der Druckcontroller und das Bedienfeld können nicht miteinander kommunizieren. Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz. Den Vertragspartner bzw. den autorisierten Kundendienstpartner benachrichtigen. Telefonnummern finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.
Satzzahl zu groß GO drücken	Wird angezeigt, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiv ist und das Limit einer Kostenstelle überschritten wurde. Um den Drucker wieder in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, drücken Sie [GO] . Siehe hierzu den Abschnitt <i>Kostenstellen</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i> .
Festpl. formatieren.	Die im Drucker installierte SSD ist nicht formatiert und kann deshalb weder gelesen noch beschrieben werden.
ID-Fehler	Die für einen privaten bzw. gespeicherten Druckauftrag am Bedienfeld eingegebene Benutzer-ID ist falsch. Prüfen, welche Benutzer-ID im Druckertreiber angegeben wurde. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Auftragsspeicher</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i> .
Falsches Konto GO drücken	Wird angezeigt, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiv ist. Entweder wurde keine Kostenstelle mit dem Druckauftrag übertragen oder die Kostenstelle ist nicht vorhanden. Um den Drucker wieder in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, drücken Sie [GO] . Siehe hierzu den Abschnitt <i>Kostenstellen</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i> .
Auftrag nicht gespeichert, GO drücken	Das Drucken in den Auftragsspeicher ist fehlgeschlagen, weil entweder zuwenig Speicher auf der Festplatte oder RAM-Disk zur Verfügung stand oder die RAM-Disk nach dem Entfernen der Festplatte deaktiv ist. Um den Drucker wieder in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, drücken Sie [GO] .
Job beschränkt GO drücken	Wird angezeigt, wenn ein Druck versucht wurde, obwohl die Kostenstellenverwaltung aktiv ist oder eine Begrenzung vorhanden ist. Um den Drucker wieder in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, drücken Sie [GO] . Siehe hierzu den Abschnitt <i>Kostenstellen</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i> .

Meldung	Korrekturmaßnahmen
KPDL-Fehler ## GO drücken	Der laufende Druckvorgang kann aufgrund eines durch ## angegebenen KPDL-Fehlers nicht fortgesetzt werden. Drucken Sie über das Bedienfeld einen Fehlerbericht aus, indem Sie >>Fehlerbericht wählen und aktivieren Sie Ein. Druckvorgang mit [GO] fortsetzen. Soll der Druckvorgang abgebrochen werden, die Taste [Cancel] (Abbruch) drücken. Wenn Auto Fehler löscht auf Ein steht, wird der Druck nach dem festgelegten Zeitraum automatisch wieder aufgenommen.
Lade Kassette # # (A4) / (NORMALPAPIER)	Die Papierkassette mit dem Papierformat des Medientyps für den aktuellen Druckauftrag ist leer. Papier in Kassette # einlegen. Druckvorgang mit [GO] fortsetzen. Alternativ kann auch aus einer anderen Papierquelle gedruckt werden, indem Sie Δ oder ∇ drücken, um Alternative benutzen? anzuzeigen. Die Quelle kann dann geändert werden. Nach Auswahl der Papierquelle und drücken von [MENU], erscheint Papiereinstellungen>. Anschließend Δ drücken, um das Menü für die Auswahl des Medientyps aufzurufen. Nach der Auswahl des korrekten Medientyps auf [OK] drücken und mit dem Drucken beginnen.
Lade Univ-Zufuhr (A4) / (NORMALPAPIER)	Keine der im Drucker eingesetzten Papierkassetten enthält das benötigte Papierformat oder den benötigten Medientyp für den aktuellen Druckauftrag. Passendes Papier in die Universalzufuhr legen. Druckvorgang mit [GO] fortsetzen. (Wird Papier eingelegt, dessen Format nicht mit der aktuellen Formateinstellung für die Universalzufuhr übereinstimmt, kann ein Papierstau auftreten.) Alternativ kann auch aus einer anderen Papierquelle gedruckt werden, indem Sie Δ oder ∇ drücken, um Alternative benutzen? anzuzeigen. Die Quelle kann dann geändert werden. Nach Auswahl der Papierquelle und drücken von [MENU], erscheint Papiereinstellungen>. Anschließend Δ drücken, um das Menü für die Auswahl des Medientyps aufzurufen. Nach der Auswahl des korrekten Medientyps auf [OK] drücken und mit dem Drucken beginnen.
Wenig Sicherheit	Wird angezeigt, wenn Niedrig als Sicherheitsstufe gewählt wurde.
Speicherüberlauf GO drücken	Die vom Computer an den Drucker übergebenen Druckdaten passen nicht in den Druckerspeicher. Gegebenenfalls zusätzlichen Speicher installieren. Druckvorgang mit [GO] fortsetzen. Soll der Druckvorgang abgebrochen werden, die Taste [Cancel] (Abbruch) drücken. Wenn Auto Fehler löscht auf Ein steht, wird der Druck nach dem festgelegten Zeitraum automatisch wieder aufgenommen.
Nur 1 Exemplar GO drücken	Mehrfachausgabe nicht möglich, da die RAM-Disk deaktiviert oder keine SSD installiert ist. Gegebenenfalls zusätzlichen Speicher oder eine SSD installieren und die RAM-Disk Einstellungen verändern.
Keine Stromzufuhr Kassette	Wird angezeigt, wenn der optionale Papiereinzug PF-510 nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist und BESCHICHTET (beschichtetes Papier) als Medientyp gewählt wurde. Schließen Sie die Papierzufuhr über den Drucker an eine Stromquelle an.
Nicht beendet. GO drücken	Der Neustart der optionalen Schnittstellenkarte ist gescheitert. Bitte erneuten Neustart versuchen.
Papierstau #####	Es liegt ein Papierstau vor. Der jeweilige Staubereich wird durch die #-Zeichen angezeigt. Einzelheiten siehe <i>Beseitigung von Papierstaus auf Seite 5-11</i> .
Papier wird angelegt	Die gewählte Kassette fährt gerade das Papier in Einzugsposition und ist gleich bereit.

Meldung	Korrekturmaßnahmen
Papierwegfehler	Es befindet sich keine Kassette in der Papierzufuhr bzw. Kassette falsch eingeschoben. Wird die Kassette ordnungsgemäß eingeschoben, müsste wieder gedruckt werden können. Sind zwei oder mehr optionale Papierzuführungen installiert und ist die unterste ausgewählt, erscheint dieselbe Meldung, wenn eine Kassette der oberen Papierzufuhr bzw. die Papierkassette des Druckers fehlerhaft eingeschoben ist.
RAM DISK Fehl.## GO drücken	Ein RAM DISK-Fehler ist aufgetreten. Den Fehlercode ## notieren und Erläuterungen im Abschnitt <i>Speicher-Fehlercodes auf Seite 5-10</i> nachschlagen. Soll die Fehlerbedingung ignoriert werden, [GO] drücken.
Wartungskit wechseln	Tauschen Sie den Wartungs-Kit aus, der in der Anzeige erscheint. Dieser Austausch ist alle 200.000 Druckseiten erforderlich und muss von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Informieren Sie den Kundendienst.
Toner ersetzen C,M,Y,K ↓ ↑ Toner ersetzen Drucker reinigen	Zwei Meldungen werden abwechselnd angezeigt. Mindestens einer der Tonerbehälter ist leer. Tonerbehälter auswechseln und die jeweilige Farbe beachten. Der Drucker geht nicht in Betrieb, wenn diese Meldung erscheint. Wird beispielsweise Toner ersetzen C,K angezeigt, wechseln Sie den Cyan- und Schwarz-Tonerbehälter.
SSD Fehler. ## GO drücken	Ein SSD-Fehler ist aufgetreten. Den Fehlercode ## notieren und Erläuterungen im Abschnitt <i>Speicher-Fehlercodes auf Seite 5-10</i> nachschlagen. Soll die Fehlerbedingung ignoriert werden, [GO] drücken.
Nur wenig Toner C,M,Y,K	Tonerbehälter auswechseln. Die Farbe des zu wechselnden Tonerbehälters wird abgekürzt: C (Cyan), M (Magenta), Y (Gelb) und K (Schwarz).
Obere Ablage ist voll	Die obere Ablage ist voll (ca. 250 Seiten). Obere Ablage leeren. Sobald der Drucker erkennt, dass die Ablage wieder leer ist, wird der Druckvorgang fortgesetzt.
Unbekannter Toner	Bei Beschädigungen durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial anderer Anbieter übernehmen wir keine Haftung.
TonerUnbekanntPC C,M,Y,K	Wird angezeigt, wenn der eingesetzte Tonerbehälter nicht mit dem regionalen Ländercode des Druckers übereinstimmt. Setzen Sie den richtigen Tonerbehälter ein.
USB-Speicherfehler ## GO drücken	Ein Fehler ist im USB-Speicher aufgetreten. Um den Drucker wieder in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, drücken Sie [GO] .
Alternative benutzen? Kassette 1	Wenn die Kassette kein Papier enthält, welches in Format und Medientyp den Druckdaten entspricht, kann auf eine andere Kassette gewechselt werden. Die Nummer der Kassette wird nur eingeblendet, wenn eine optionale Papierzufuhr installiert ist. Um aus einer anderen Papierquelle zu drucken, siehe <i>Papiereinzugsmethode (Einstellung der Papierquelle)</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i> .
Falsches Konto	Wird angezeigt, wenn versucht wurde, im Kostenstellenmenü einen Kostenstellencode anzulegen, der schon besteht. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Kostenstellen</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i> .
Falsche ID	Die ID oder das Passwort für die Kostenstelle ist nicht korrekt. Prüfen Sie ID oder Passwort. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Kostenstellen</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i> .
Falsches Passwort	Das Passwort stimmt nicht mit dem gespeicherten Passwort überein. Geben Sie das korrekte Passwort ein. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Kostenstellen</i> im <i>Erweiterten Handbuch</i> .

Speicher-Fehlercodes

SSD Fehler

Code	Bedeutung
03	Die SSD wurde über einen Befehl schreibgeschützt. Entfernen Sie den Schreibschutz über den entsprechenden Befehl.
04	Unzureichende Kapazität auf der SSD. Nicht mehr benötigte Dateien etc. löschen, um zusätzliche Kapazitäten freizusetzen.
05	Die angegebene Datei existiert nicht auf der SSD. Speichern Sie die Datei auf der SSD.
10	Die Datei auf der SSD wurde über einen Befehl schreibgeschützt. Entfernen Sie den Schreibschutz über den entsprechenden Befehl.

USB-Speicherfehler

Code	Bedeutung
01	Die Datenmenge, die in einem Auftrag gespeichert werden kann, wurde überschritten. Teilen Sie die Datei in mehrere kleinere Dateien auf. Der USB-Speicher ist schreibgeschützt. Entfernen Sie den Schreibschutz. Der USB-Speicher ist beschädigt. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, formatieren Sie den USB-Speicher mit dem Gerät oder verwenden einen USB-Speicher, der mit dem Gerät kompatibel ist.
04	Unzureichende Kapazität. Nicht mehr benötigte Dateien etc. löschen, um zusätzliche Kapazitäten freizusetzen.

RAM-Disk Fehler


Code	Bedeutung
02	Der RAM-Disk-Modus ist <code>Aus</code> . RAM-Disk über das Bedienfeld auf <code>Ein</code> setzen.
03	Die RAM-Disk wurde über einen Befehl schreibgeschützt. Entfernen Sie den Schreibschutz über den entsprechenden Befehl.
04	Unzureichende RAM-Disk-Kapazität. Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder erhöhen die RAM-Disk-Größe.
05	Die angegebene Datei existiert nicht auf der RAM-Disk. Speichern Sie die Datei auf der RAM-Disk.
10	Die Datei auf der RAM-Disk wurde über einen Befehl schreibgeschützt. Entfernen Sie den Schreibschutz über den entsprechenden Befehl.

Beseitigung von Papierstaus

Die Meldung **Papierstau** erscheint, wenn sich Papier im Papiertransportsystem verklemmt hat oder gar kein Papier eingezogen wird. Gleichzeitig wird der Staubereich angezeigt (d. h. die Position, wo sich das gestaute Blatt befindet). Wenn diese Meldung erscheint, geht der Drucker automatisch offline. Gestautes Papier entfernen. Der Drucker geht dann automatisch wieder in Betrieb.

Mögliche Staubereiche

Die nachstehende Abbildung zeigt den Papierweg des Druckers einschließlich aller verfügbaren Optionen. Die Bereiche, in denen Staus auftreten können, sind entsprechend gekennzeichnet und werden in der Tabelle unter der Abbildung erläutert. Papierstaus können auch gleichzeitig in mehreren Bereichen des Papierwegs auftreten.

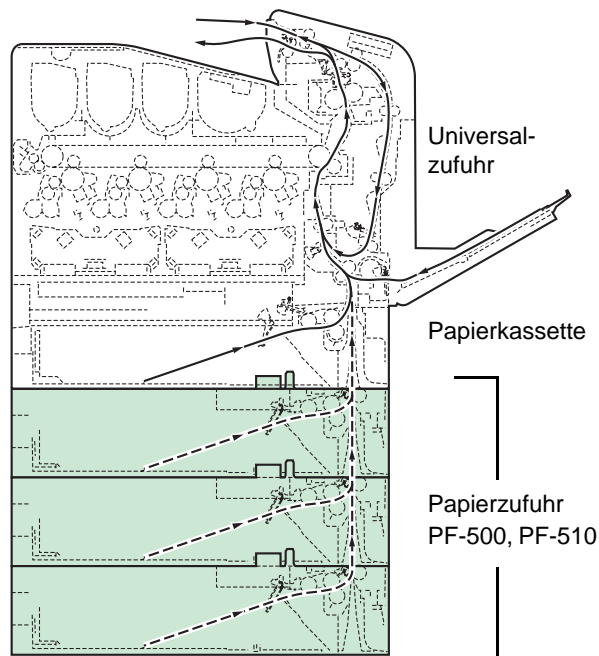

Papierstau-Meldung	Beschreibung	Siehe Seite
Papierstau Drucker	Der Papierstau befindet sich im Druckerinneren, der Papierkassette oder im Universaleinzug.	Seite 5-12 Seite 5-13 Seite 5-14
Papierstau Kassette 2 (bis 4)	Papierstau in der optionalen Papierzufuhr.	Seite 5-14

Allgemeine Anmerkungen zur Beseitigung von Papierstaus

Bei dem Versuch, einen Papierstau zu beheben, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:



VORSICHT Gestautes Papier vorsichtig herausziehen, so dass es nicht reißt. Kleine Papierstücke werden häufig übersehen und können zu wiederholten Papierstaus führen.

- Treten Papierstaus häufiger auf, probeweise eine andere Papiersorte oder Papier aus einem anderen Paket benutzen oder den Papierstapel um 180 Grad drehen. Kann das Problem durch Wechseln der Papiersorte nicht gelöst werden, liegt möglicherweise ein Druckerfehler vor.
- Ob eine gestaute Seite nochmals gedruckt wird, hängt davon ab, an welcher Stelle der Papierstau aufgetreten ist.

Online-Hilfemeldungen


Bei Auftreten eines Staus im Drucker kann über die Online-Hilfefunktion eine Staubeseitigungsmeldung im Display angezeigt werden. Hierzu die Taste (?) drücken, sobald eine Staumeldung erscheint. Die daraufhin angezeigte Hilfemeldung erläutert die Staubeseitigung im angegebenen Bereich.

Papierstau in einer Kassette

Papier hat sich in der Kassette gestaut.

- 1 Öffnen Sie zuerst die vordere Abdeckung und prüfen Sie, ob ein Papierstau in der Papierführung vorliegt.

Siehe hierzu auch *Papierstau im Drucker auf Seite 5-13*.

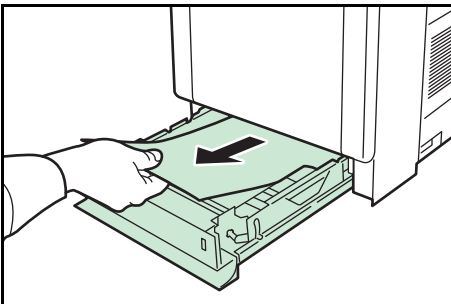


- 2 Die Papierkassette herausziehen und das gestaute Papier entfernen.

Papierstau in der Universalzufuhr.

Papier hat sich in der Universalzufuhr gestaut. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Stau zu beseitigen.

- 1 Öffnen Sie zuerst die vordere Abdeckung und prüfen Sie, ob ein Papierstau in der Papierführung vorliegt.

Siehe hierzu auch *Papierstau im Drucker auf Seite 5-13*.

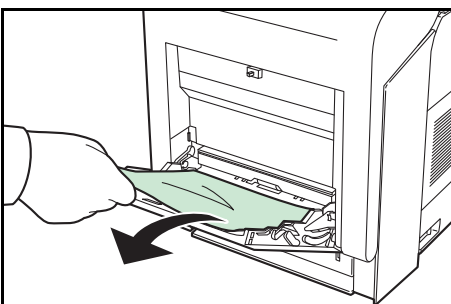


- 2 Entfernen Sie das gestaute Papier.


Papierstau im Drucker

Es kam zum Papierstau in der Kassette oder im Druckerinneren. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Stau zu beseitigen.


VORSICHT Einige Teile im Inneren des Geräts können sehr heiß sein. Berühren Sie diese nicht mit den Händen, um keine Verbrennungen zu erleiden.

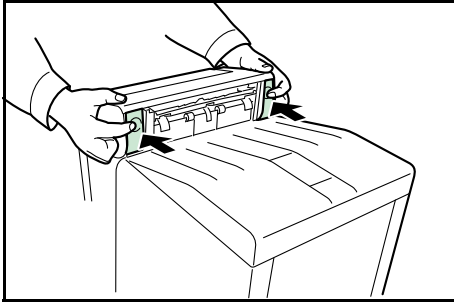


- 1 Drücken Sie beide grüne Hebel, um die Abdeckung zu entriegeln.

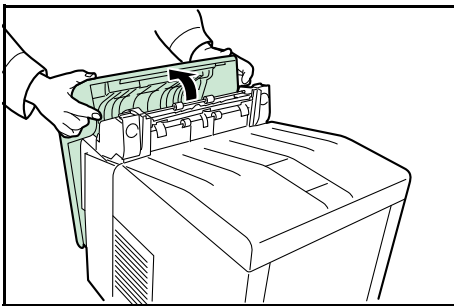


- 2 Ziehen Sie die vordere Abdeckung nach vorne.

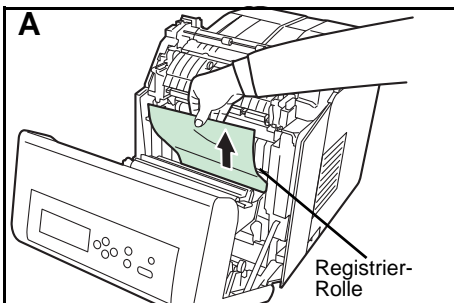


- 3 Hat sich das Papier in der Nähe der Ausrichtrolle gestaut (**Bild A**), entfernen Sie das Papier, indem Sie es in der Mitte nach oben ziehen.

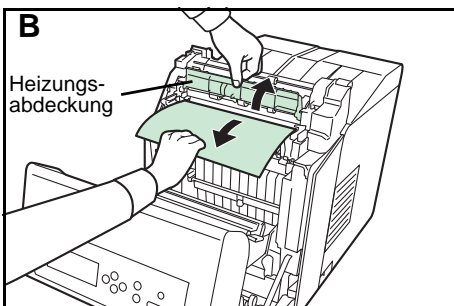

Befindet sich das gestaute Papier noch größtenteils in der Heizung, wie in der Abbildung **B** gezeigt, ziehen Sie es vorsichtig heraus.

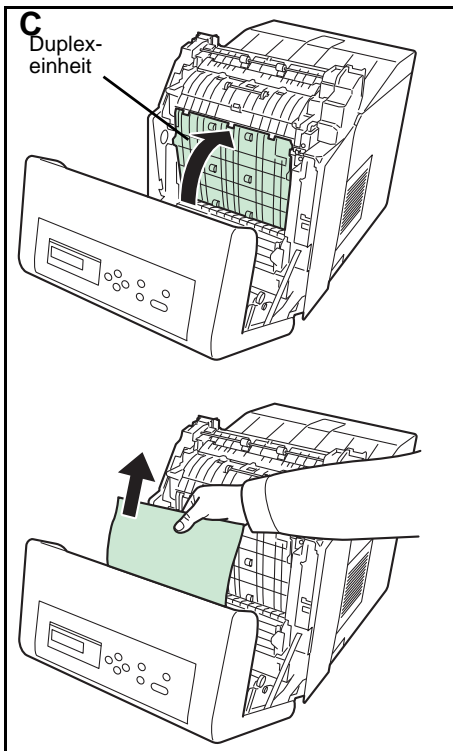


Hat sich das Papier in der Duplexeinheit gestaut (**Bild C**), heben Sie die Duplexeinheit an und entfernen das Papier, indem Sie es in der Mitte halten.

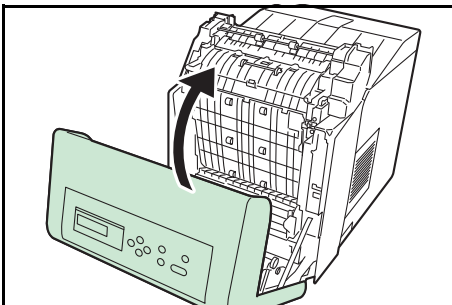

4 Vordere Abdeckung schließen.

Papierstau in Kassette 2 (bis 4)

Papier hat sich an der Kassette gestaut. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Stau zu beseitigen.

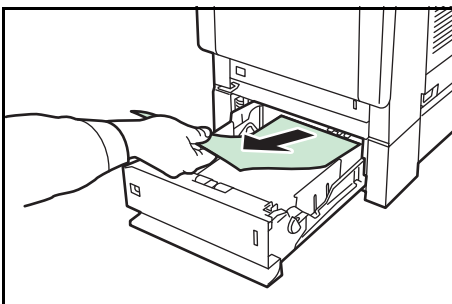

Die Papierkassette herausziehen und das gestaute Papier entfernen.

6 Umgang mit dem Bedienfeld

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Allgemeine Informationen	6-2
Bestandteile des Bedienfelds	6-3
Tasten	6-6
Bedienung über das Menüsystem	6-8
Einstellungen über das Menüsystem	6-10
Listenausdrucke	6-11
USB-Speicher	6-17
Anwender-Box	6-20
Auftragsbox	6-24
Anzeigen des Zählerstands	6-31
Papiereinstellungen	6-32
Druckeinstellungen	6-40
Netzwerk Einstellungen	6-50
Optionale Netzwerk-Einstellungen	6-59
Gerät allgemein (Einstellung allgemeiner Parameter)	6-64
Sicherheit	6-83
Konto wählen (Kostenstellen Eingabe und Einstellungen)	6-92
Administrator Einstellungen	6-99
Einstellung/Wartung (Eingabe und Einstellungen)	6-102

Allgemeine Informationen

Das vorliegende Kapitel enthält Informationen für die Konfiguration des Ecosys Color-Druckers. Im Allgemeinen dient das Bedienfeld lediglich dazu, die Standardeinstellungen vorzunehmen. Die meisten Druckereinstellungen können über den Druckertreiber in der Anwendungssoftware geändert werden.




Hinweis Drucker-Voreinstellungen, die in der Software geändert werden, haben Vorrang vor Änderungen, die über das Bedienfeld vorgenommen werden.

Die Einstellungen des Druckers können auf verschiedene Weise verändert werden, über das Bedienfeld, den Druckertreiber oder den Status Monitor. Weitere Tools können über die mitgelieferte DVD-ROM installiert werden.

In den nachfolgenden Abschnitten werden das Bedienfeld, die einzelnen Menüs sowie die Schritte und Maßnahmen zum Ändern diverser Druckereinstellungen detailliert erläutert.

Bestandteile des Bedienfelds

Das Bedienfeld des Druckers besteht aus einer LCD-Anzeige mit zwei Zeilen à 21 Zeichen, acht Tasten und drei Leuchtanzeigen (LEDs).

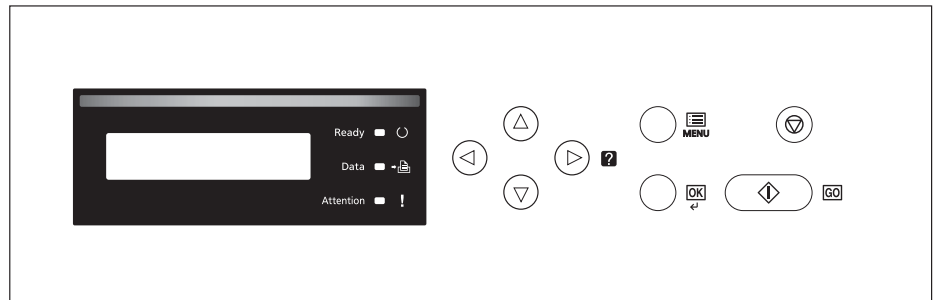

Die in der Anzeige erscheinenden Meldungen sowie die Funktionen der Anzeigen und der verschiedenen Tasten werden im Folgenden näher erläutert.

Anzeige

In der Anzeige des Bedienfelds erscheinen:

- Statusinformationen – die zehn nachstehend aufgelisteten Meldungen, die während des normalen Betriebs angezeigt werden.
- Fehlercodes, wenn ein Bedieneringriff erforderlich ist; siehe hierzu in dieser *Bedienungsanleitung*.

Statusinformationen

Meldung	Bedeutung
Self test	Der Drucker führt einen Selbsttest nach dem Einschalten durch.
Bitte warten	Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase und ist noch nicht betriebsbereit. Beim erstmaligen Einschalten des Druckers wird diese Meldung länger (evtl. einige Minuten) angezeigt.
Bitte warten (Papier anlegen)	Diese Anzeige erscheint (BESCHICHTET), wenn der Drucker sich auf dem Ausdruck mit beschichtetem Papier vorbereitet, das aus der optionalen Papierzufuhr PF-510 gezogen wird.
Bitte warten (Toner zuführen)	Toner wird nachgefüllt. Diese Meldung kann erscheinen, wenn im Dauerbetrieb hohe Auflagen von Seiten erstellt werden, die viel Toner verbrauchen (beispielsweise beim Drucken von Fotos etc.).
Bitte warten (Kalibrierung)	Die Farbkalibrierung erfolgt automatisch nach dem Einschalten des Druckers. Diese Funktion kann auch manuell über das Bedienfeld aufgerufen werden. Details finden Sie unter <i>Farb-Kalibrierung auf Seite 6-102</i> .
Bitte warten (Reinigung)	Wird während der Reinigung der Hauptladeeinheit angezeigt.
Bitte warten (Kühlung)	Der Drucker befindet sich in der Abkühlphase und ist noch nicht betriebsbereit.
Bereit	Der Drucker ist betriebsbereit.
Es wird gedruckt	Der Drucker empfängt Daten für den Druck. Diese Meldung erscheint auch, wenn der Drucker einen USB-Speicher, eine SSD oder eine RAM-Disk liest.
Energiesparmodus	Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus. Der Drucker verlässt den Energiesparmodus automatisch, sobald er Druckdaten empfängt. Der Drucker heizt dann auf und geht wieder online. Weitere Informationen zum Energiesparmodus siehe <i>Energiesparzeit (Zeit bis Energiesparmodus) auf Seite 6-74</i> .
Ruhemodus	Der Drucker befindet sich im Ruhemodus. Der Drucker verlässt den Ruhemodus automatisch, sobald er Druckdaten empfängt. Der Drucker heizt diesem Fall auf und geht wieder online. Detaillierte Informationen zum Ruhemodus siehe <i>Timer Ruhemodus (Zeit bis Ruhemodus) auf Seite 6-75</i> .
Daten löschen	Im Drucker werden Aufträge gelöscht. Zum Löschen eines Auftrages siehe <i>Druckauftrag abbrechen auf Seite 6-6</i> .

Fehlercodes








Siehe hierzu den Abschnitt *Störungsbeseitigung* im dieser *Bedienungsanleitung*.

Meldungen in der Anzeige



Ready (Bereit), Data (Daten) und Attention (Achtung)

Die nachfolgenden Anzeigen des Bedienfelds leuchten sowohl im normalen Druckbetrieb als auch dann, wenn ein Eingreifen des Benutzers erforderlich ist. Der jeweilige Anzeigenstatus signalisiert:

LED-Anzeige	Beschreibung
Ready  	<p>Blinkt: Signalisiert einen Fehler, der selbst behoben werden kann. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Störungsbeseitigung</i> in dieser <i>Bedienungsanleitung</i>.</p> <p>Leuchtet: Signalisiert, dass der Drucker betriebsbereit und online ist. Empfangene Daten werden umgehend ausgedruckt.</p> <p>Aus: Signalisiert, dass der Drucker offline geschaltet ist. Daten werden empfangen, aber nicht gedruckt. Signalisiert außerdem, dass ein Druckvorgang aufgrund einer Fehlerbedingung automatisch unterbrochen wurde. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Störungsbeseitigung</i> in dieser <i>Bedienungsanleitung</i>.</p>
Data   	<p>Blinkt: Signalisiert, dass der Drucker Daten empfängt.</p> <p>Leuchtet: Signalisiert, dass Daten vor der Druckausgabe verarbeitet bzw. empfangene Daten auf die SSD geschrieben oder gelesen werden.</p>
Attention  	<p>Blinkt: Signalisiert, dass bestimmte Wartungsarbeiten ausgeführt werden müssen oder der Drucker sich in der Aufwärmphase befindet.</p> <p>Leuchtet: Signalisiert, dass ein Problem oder Fehler aufgetreten ist. Siehe hierzu den Abschnitt <i>Störungsbeseitigung</i> in dieser <i>Bedienungsanleitung</i>.</p>

Tasten

Die nachfolgende Auflistung erläutert die zur Konfiguration des Druckers verwendeten Tasten des Bedienfelds. Hierbei ist zu beachten, dass einige Tasten doppelt belegt sind.

Taste GO (Weiter)



Die Taste verwenden, um:

- Zwischen On- und Offline-Zustand umzuschalten. Der Drucker kann offline geschaltet werden, um einen Druckauftrag zeitweise zu unterbrechen.
- Eine Seite zu drucken und auszugeben, wenn am Drucker die Meldung *Wartend* erscheint.
- Bestimmte Fehler zu löschen.
- Den Ruhemodus des Druckers zu beenden.

Taste Cancel (Abbrechen)



Die Taste verwenden, um:

- Einen laufenden Druckvorgang abbrechen.
- Das akustische Alarmsignal abzuschalten.
- Bei der Arbeit mit dem Menüsystem Zahlen zurückzusetzen oder Parameteränderungen wieder rückgängig zu machen.

Druckauftrag abbrechen


- 1 Wenn im Display die Meldung *Es wird gedruckt* erscheint, **[Cancel]** drücken.
Druck abbrechen? erscheint in der Anzeige. Danach wird der Name des gerade ausgeführten Auftrags angezeigt.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ , um den gewünschten Auftrag anzuzeigen und **[OK]**.
Daten löschen erscheint in der Anzeige und der Druckvorgang wird nach Ausgabe der aktuellen Seite beendet.

Taste MENU (Menü)



- **[MENU]** – Über diese Taste das Menüsystem aufrufen, um Einstellungen bzw. die Druckumgebung des Druckers zu ändern.

Pfeil-Tasten

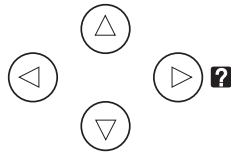

- Die vier Pfeiltasten werden im Menüsystem für den Aufruf einer bestimmten Menüposition oder für die Eingabe von Zahlen benutzt. Benutzen Sie \triangle und ∇ , um Menüs zu wechseln bzw. \triangleleft und \triangleright , um in ein Untermenü und wieder zurück zu kommen.
- Die Pfeiltaste mit dem Fragezeichen (**?**) kann gedrückt werden, wenn in der Anzeige eine Papierstau-Meldung erscheint. In diesem Fall erscheint ein Hilfetext, der die Beseitigung des Papierstaus erläutert.
- Wird `Alternative benutzen?` angezeigt, benutzen Sie die \triangle und ∇ -Tasten, um auf eine andere Papierquelle umzuschalten.

OK-Taste



Die Taste verwenden, um:

- Die Eingabe von Zahlen und sonstige ausgewählte Positionen zu bestätigen.
- Die gewünschte Papierzufuhr einzustellen, wenn in der Anzeige `Alternative benutzen?` erscheint.

Bedienung über das Menüsystem

Das Menüsystem

In diesem Abschnitt wird der Einsatz des Menüsystems erläutert.

Über die Taste **[MENU]** des Bedienfelds erfolgt der Zugriff auf verschiedene Menüs, in denen die jeweils erforderlichen Druckereinstellungen vorgenommen werden können. Dies ist jedoch nur möglich, wenn in der Anzeige die Meldung *Bereit* angezeigt wird.




Hinweis Einstellungen, die über die Anwendungssoftware bzw. den Druckertreiber festgelegt werden, haben Vorrang vor den Bedienfeld-Einstellungen.

Menüsystem aufrufen

Auf **[MENU]** drücken, wenn in der Anzeige *Bereit* angezeigt wird.


Daraufhin erscheint das Menüsystem.

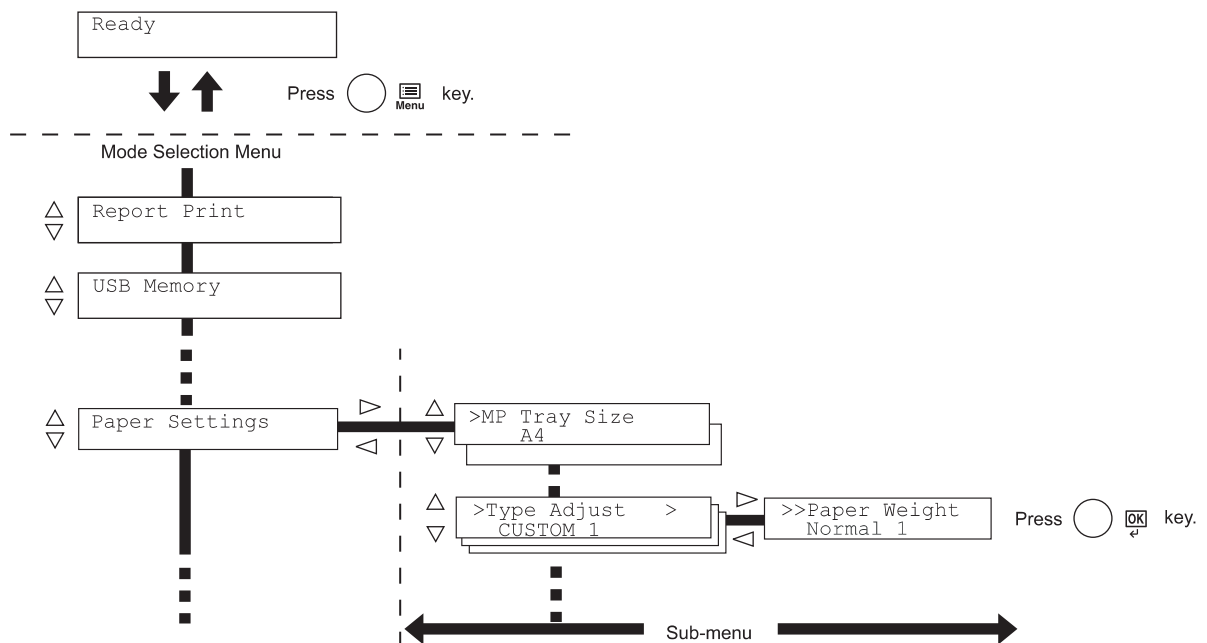

WICHTIG Der Menüpunkt *Anwender-Box* erscheint nur, wenn eine SSD installiert ist. Der Menüpunkt *Auftragsbox* erscheint nur, wenn eine SSD installiert ist oder eine RAM-Disk angelegt wurde. Siehe hierzu auch *Anwender-Box* auf Seite 6-20, *Auftragsbox* auf Seite 6-24 oder *RAM-Disk Modus (Einsatz einer RAM-Disk)* auf Seite 6-69.

Menü auswählen


Das Menüsystem dieses Druckers ist hierarchisch aufgebaut. Mit den Tasten \triangle oder ∇ das gewünschte Menü aufrufen.



Zeigt an, dass ein Untermenü vorhanden ist.

Wenn das ausgewählte Menü über ein Untermenü verfügt, erscheint hinter dem betreffenden Menü das Symbol $>$.

Auf \triangleright drücken, um das Untermenü zu öffnen oder mit \triangleleft zur nächst höheren Menüebene zu wechseln.

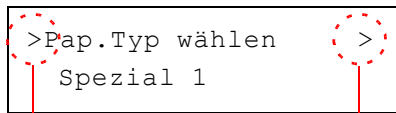


Zeigt an, dass ein
Untermenü
vorhanden ist.

Zeigt an, dass ein
anderes Untermenü
vorhanden ist.

$>$ wird vor dem Untermenü angezeigt.

Auf \triangleright drücken, um das Untermenü zu öffnen oder mit \triangleleft zur nächst höheren Menüebene zu wechseln.



Zeigt an, dass dies das zweite Untermenü ist.

$>>$ wird vor dem zweiten Untermenü angezeigt.

Einstellen eines Menüpunktes

Das gewünschte Menü aufrufen und **[OK]** drücken, um die Konfiguration einzustellen oder zu ändern.

Auf \triangle oder ∇ drücken, bis der gewünschte Parameter in der Anzeige erscheint und den eingestellten Wert bzw. die gewählte Einstellung mit **[OK]** bestätigen.

Einstellung abbrechen

Wenn bei Auswahl eines Menüs die Taste **[MENU]** betätigt wird, erscheint in der Anzeige wieder die Meldung *Bereit*.

Einstellungen über das Menüsystem

Dieser Abschnitt erklärt, wie Einstellungen über das Menüsystem geändert werden können.

`Listenausdrucke>`

- 1 Zeigt die Anzeige `Bereit, Bitte warten, Ruhemodus` und `Es wird gedruckt`, drücken Sie **[MENU]**. Daraufhin erscheint das Menüsystem. (Zum Beispiel: `Listenausdrucke`)
- 2 Jedes Mal, wenn Sie \triangle oder ∇ drücken, ändert sich die Auswahl.
 - `Listenausdrucke`
 - `USB-Speicher`
 - `Anwender-Box`
 - `Auftragsbox`
 - `Zähler`
 - `Papiereinstellungen`
 - `Druckeinstellungen`
 - `Netzwerk`
 - `Optionales Netzwerk`
 - `Gerät allgemein`
 - `Sicherheit`
 - `Kostenstellenverwaltung`
 - `Administrator`
 - `Einstellung/Wartung`



Hinweis Benutzen Sie das Menüsystem nach dem Einschalten erstmalig, wird `Listenausdrucke` angezeigt. Danach wird immer das Menü zuerst angezeigt, welches bei der vorherigen Bedienung ausgewählt wurde.

Listenausdrucke

Der Drucker druckt einen Listenausdruck. Der Listenausdruck enthält die folgenden Berichte:

- Menüplan drucken
- Statusseite drucken
- Fontliste drucken
- RAM-Disk-Dateiliste drucken
- SSD-Dateiliste drucken

- 1 Die Taste **[MENU]** drücken.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `Listenausdrucke>` erscheint.

`Listenausdrucke>`

Der Inhalt dieser Liste hängt davon ab, welche Optionen jeweils installiert sind.

Menüplan drucken

Der Drucker gibt auf Wunsch eine vollständige Liste aller Auswahlmenüs aus – den Menüplan.

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald `Listenausdrucke>` angezeigt wird.
- 2 `>Menüplan drucken` erscheint. Erscheinen andere Menüpunkte, drücken Sie Δ oder ∇ mehrmalig, bis der Menüplan erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Drücken Sie **[OK]**. Im Display erscheint `Es wird gedruckt und der Drucker gibt den Menüplan aus.`

`>Menüplan drucken?`

Statusseite drucken

Um den aktuellen Druckerstatus, die verfügbare Speicherkapazität oder die aktuellen Einstellungen für die installierten Geräteoptionen abzurufen, drucken Sie eine entsprechende Statusseite aus.

- 1 Drücken Sie ▷ sobald `Listenausdrucke>` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf △ oder ▽ drücken, bis `>Statusseite drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.


`>Statusseite drucken?`

- 4 Erneut die Taste **[OK]** drücken. In der Anzeige erscheint `Es wird gedruckt` und der Drucker gibt eine Statusseite aus.

Die verschiedenen Positionen der Statusseite werden unter *Die Positionen der Statusseite* beschrieben.

Die Positionen der Statusseite

Die Zahlen in der nachfolgenden Abbildung dienen als Verweis zu den Erläuterungen auf den Folgeseiten. Welche Positionen und Werte die Statusseite enthält, hängt von der Firmware-Version des Druckers ab.

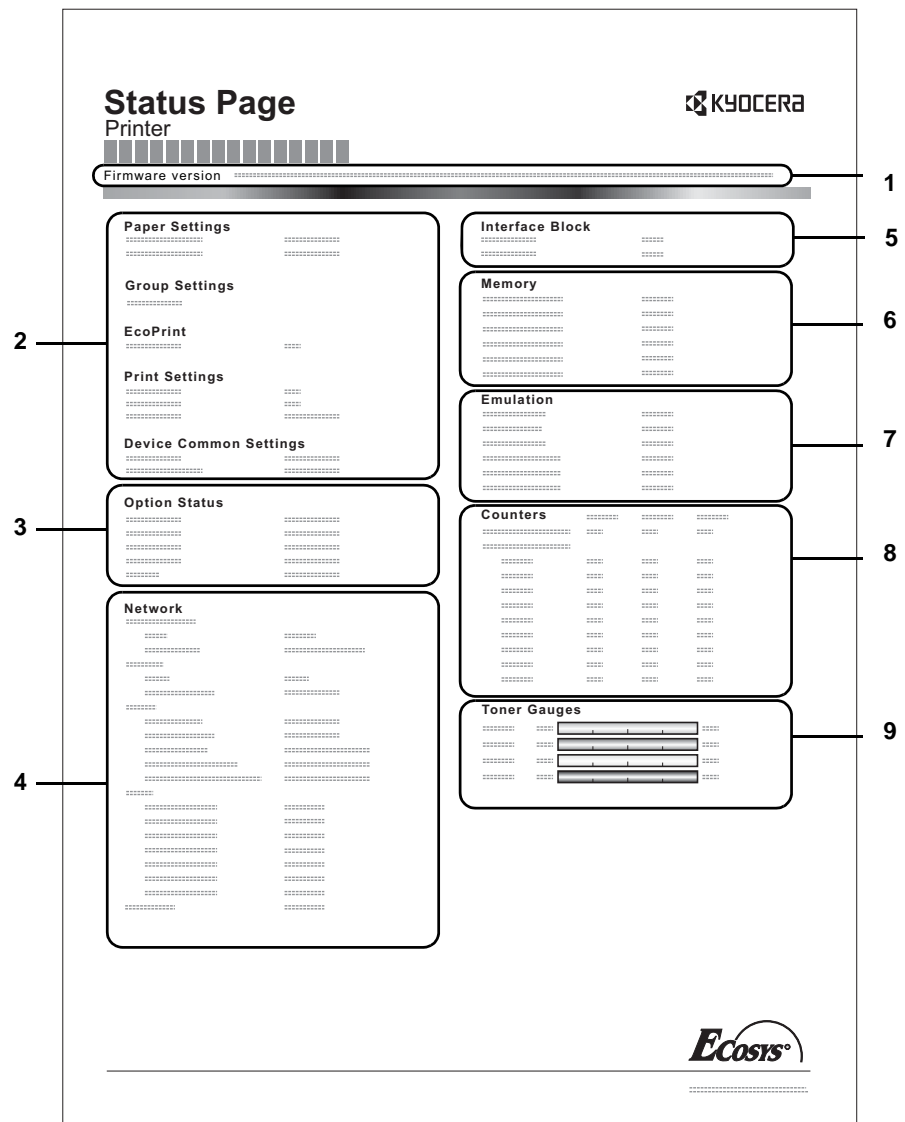

1 Firmware-Version

Hier erscheinen die Firmware-Version und das Freigabedatum.

2 Informationen über Drucker-Einstellungen

Hier erscheinen die verschiedenen hardwarebezogenen Drucker-Einstellungen:

- Papier-Einstellungen
- Gruppen-Einstellungen
- Druck-Einstellungen
- EcoPrint
- Allgemeine Einstellungen

3 Installierte Optionen

Hier wird angezeigt, welche Druckeroptionen installiert sind:

- Opt. Papierzufuhr
- SSD

4 Netzwerkstatus

Hier werden die IP-, die Subnetzmasken- sowie die Standard-Gateway-Adressen der im Drucker installierten Netzwerkkarte angezeigt.

5 Schnittstellen-Information

Hier wird angezeigt, ob Schnittstellen wie der USB-Speicher-Steckplatz, die USB-Schnittstelle oder die optionale Schnittstelle gesperrt sind.

6 Speicher

Hier erscheinen folgende Informationen:

- Standardspeicher des Druckers
- Zusatzspeicher in MB
- Gesamtspeicher des Druckers
- RAM-Disk-Status

7 Emulation

Hier werden alle verfügbaren Emulationen des Druckers angezeigt. Werksvorgabe ist KPD L (AUTO). Folgende Emulation stehen zur Verfügung:

- PCL 6
- KPD L
- KPD L (AUTO)

8 Seiteninformation

Hier erscheinen seitenbezogene Informationen:

- Gesamtzahl der bisher gedruckten Seiten
- Gesamtzahl gedruckter Seiten nach Papiergröße

9 Status Verbrauchsmaterial

Hier wird der ungefähre Resttonervorrat angezeigt. Lautet der Wert 100, ist der Tonerbehälter voll. Je kleiner der Wert, desto weniger Toner ist vorhanden.

Fontliste drucken

Um die Auswahl der richtigen Schrift zu erleichtern, können Beispiele aller verfügbaren Schriften ausgedruckt werden (dies gilt auch für heruntergeladene Schriften).

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald `Listenausdrucke` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis `>Fontliste drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>Fontliste drucken?
```

- 4 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Die Anzeige `Es wird gedruckt` erscheint und der Drucker gibt eine Liste der Schriften mit einem Druckbeispiel sowie der jeweiligen Schriftnummer (Font-ID) aus.

RAM-Disk-Dateiliste drucken

Gibt eine Liste aller Dateien auf der RAM-Disk aus.

WICHTIG Wird nur bei aktivierter RAM-Disk angezeigt.

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald `Listenausdrucke` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis `>RAM DISK Dateiliste drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>RAM DISK Datei-  
liste drucken?
```

- 4 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Die Anzeige `Es wird gedruckt` erscheint und der Drucker druckt eine Liste mit allen auf der RAM-Disk befindlichen Dateien.

SSD-Dateiliste drucken

Gibt eine Liste aller Dateien auf der SSD aus.

WICHTIG Dieses Menü wird nur bei installierter SSD angezeigt bzw. wenn die Platte korrekt formatiert ist.

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald `Listenausdrucke` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis `>SSD Dateiliste drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>SSD Datei-  
liste drucken?
```

- 4 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Die Anzeige `Es wird gedruckt` erscheint und der Drucker druckt eine Liste mit allen auf der SSD vorhandenen Dateien.

USB-Speicher

Dieser Abschnitt erklärt, wie aus dem USB-Speicher gedruckt und dieser entfernt wird. Das `USB-Speicher` Menü erscheint automatisch, sobald ein USB-Speicher eingesetzt wird.

WICHTIG Die Anzeige erscheint nur, wenn die USB-Speicher Einstellungen auf `Entsperren` stehen. Siehe hierzu auch *Schnittstellen für externe Geräte sperren auf Seite 6-84*.

Folgende Optionen sind für den USB-Speicher möglich:

- Ausdruck einer Datei
 - Kopienanzahl einstellen
 - Zufuhr (Auswahl der Papierquelle)
- Gerät entfernen (Entfernen des USB Speichers)
- Dateiliste drucken (Dateien des USB-Speichers drucken)

1 Die Taste **[MENU]** drücken.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `USB-Speicher` erscheint.

Der Inhalt dieser Liste hängt davon ab, welche Optionen jeweils installiert sind.

```
USB-Speicher >
```

Ausdruck einer Datei

Die auszudruckenden Dateien können vom USB-Speicher gewählt werden.

1 Drücken Sie \triangleright sobald `USB-Speicher>` angezeigt wird.

2 `>Datei drucken` wird angezeigt. Erscheinen andere Menüpunkte, drücken Sie Δ oder ∇ mehrmalig, bis die Liste erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

4 Erneut auf **[OK]** drücken. Das Verzeichnis oder die Datei erscheint. (Zum Beispiel: `Verzeichnis 1`)
Jedesmal wenn Sie Δ oder ∇ drücken, erscheint das nächste Verzeichnis oder die nächste Datei.

Um ein Unterverzeichnis zu sehen, drücken Sie \triangleright .
(Zum Beispiel: `Verzeichnis 2`)

```
/  
/00:Verzeichnis 1
```

```
/00:Verzeichnis 1  
/01:Verzeichnis 2
```

```
/../01: Verzeichnis 2  
02:Datei 3
```

Um ein weiteres Unterverzeichnis oder eine Datei zu sehen, drücken Sie \triangleright .
(Zum Beispiel: `Datei 3`)

WICHTIG Die Auswahl `Datei drucken` wird nur angezeigt, wenn sich PDF, TIFF, JPEG oder XPS Dateien auf dem USB-Speicher befinden.

Bis zu drei Ebenen von Verzeichnissen oder Dateien können angezeigt werden. Die Zeit bis zur Anzeige der Verzeichnisse oder Dateien hängt von dem USB-Speicher oder der Dateianzahl ab.

Zum Wechseln der Verzeichnisebene drücken Sie Δ und ∇ oder \triangleleft und \triangleright .

```
../01: Verzeichnis 2
? 02:Datei 3
```

5 Drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.
(Zum Beispiel: Datei 3)

```
Kopien
          001
```

6 Erneut auf **[OK]** drücken. Kopien erscheint.

Kopienanzahl einstellen

Wählen Sie die Anzahl der Ausdrücke aus dem USB-Speicher.

WICHTIG Um diese Eigenschaft zu nutzen, muss eine optionale SSD installiert sein oder die RAM-Disk auf `Ein` stehen.

```
Kopien
                                010
```

1 Wird `Kopien` in Schritt 5 von letzter Seite angezeigt, drücken Sie `△` und `▽` oder `◀` und `▶`, um die Anzahl der Kopien einzustellen. (Beispiel: 10)

```
Zufuhr
? Kasette 1
```

2 Drücken Sie **[OK]**. `Zufuhr` und ein Fragezeichen(?) erscheint.

Zufuhr (Auswahl der Papierquelle)

Wählen Sie die Papierquelle zum Druck aus dem USB-Speicher.

```
Zufuhr
? Kasette 2
```

1 Wird `Zufuhr` in Schritt 2 weiter oben angezeigt, drücken Sie `△` und `▽` oder `◀` und `▶` mehrmals, bis die entsprechende Zufuhr erscheint. (Zum Beispiel: `Kasette 2`)

Der Inhalt dieser Liste hängt davon ab, welche Optionen jeweils installiert sind.

2 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige `Es wird gedruckt` erscheint und der Drucker druckt die gewünschte Datei des USB-Speichers.

Gerät entfernen (Entfernen des USB Speichers)

Den USB-Speicher wie folgt entfernen.

```
>Gerät entfernen ?
```

1 Drücken Sie `▶` sobald `USB-Speicher` angezeigt wird.

2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `Gerät entfernen` erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

4 Erneut auf **[OK]** drücken. Die Menüanzeige wird beendet und der USB-Speicher kann entfernt werden.

Dateiliste drucken (Dateien des USB-Speichers drucken)

Gibt eine Liste aller Dateien auf dem USB-Speicher aus.

```
>Dateiliste drucken ?
```

1 Drücken Sie `▶` sobald `USB-Speicher>` angezeigt wird.

2 Wiederholt auf `△` oder `▽` drücken, bis `>Dateiliste drucken` erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

4 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Die Anzeige `Es wird gedruckt` erscheint und der Drucker druckt eine Liste mit allen auf dem USB-Speicher vorhandenen Dateien.

Anwender-Box

WICHTIG Um die Anwender-Box zu nutzen, muss eine optionale SSD installiert sein. Die SSD muss im Drucker formatiert worden sein. Siehe hierzu auch *SSD verwenden (optional) auf Seite 6-70*.

Die Anwender-Box erlaubt den Anwendern das Speichern und Drucken von Dokumenten auf der SSD, so dass diese mehrmals benutzt werden können.

Anwender-Boxen können über das Command Center RX angelegt werden, die Daten werden jedoch über den Druckertreiber in der Box abgelegt. Für weitere Informationen siehe im *Command Center RX User Guide* und im *Printer Driver User Guide*.

Die in einer Anwender-Box gespeicherten Daten werden über das Bedienfeld ausgedruckt.

Folgende Punkte sind unter Anwender-Box zu finden:

- Auswahl der Anwender-Box
- Boxliste der Anwender-Box drucken

- 1 Die Taste **[MENU]** drücken.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `Anwender-Box >` erscheint.

```
Anwender-Box >
```

Auswahl der Anwender-Box

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Dokument aus der Anwender-Box zu wählen.

WICHTIG Die Anzeige `Box auswählen` erscheint nur, wenn mehr als eine Anwender-Box vorhanden ist.

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald `Anwender-Box>` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `Anwender-Box >` erscheint. Die Boxnummer und der Boxname werden angezeigt. (Zum Beispiel: `0001:Box 1`)
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint vor der Boxnummer.
- 4 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis die gewünschte Boxnummer und Boxname angezeigt wird. Die Boxnummern von 0001 bis 1000 werden angezeigt. Drücken Sie \triangleleft oder \triangleright , um sich die verschiedenen Boxnamen anzeigen zu lassen.
- 5 Drücken Sie **[OK]**, um den Inhalt der gewählten Box anzuzeigen.

```
>Box auswählen  
?0001:Box 1
```

```
>Box auswählen  
?0001:Box 1
```


```
>Box auswählen >  
0001:Box 1
```

Als nächstes siehe *Daten in der Anwender-Box verändern auf Seite 6-21*.

WICHTIG Falls die Anwender-Box ein Passwort besitzt, führen Sie die Schritte unter *Box Passwort eingeben* aus.

Box Passwort eingeben

Die Anwender-Box kann durch ein Passwort geschützt werden. Die Einstellungen werden über den Druckertreiber getroffen.



- 1 Falls Sie ein Passwort für die Anwender-Box vergeben haben, drücken Sie \triangleright während `Box auswählen >` angezeigt wird. `Box Passwort` und eine blinkende Eingabemarke (`_`) erscheint.
- 2 Auf \triangle oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft oder \triangleright die Eingabemarke nach rechts bzw. links verschieben.
- 3 Drücken Sie **[OK]**, um das Passwort einzugeben und gehen Sie zum nächsten Schritt *Daten in der Anwender-Box verändern*.

WICHTIG Nach der Eingabe prüft der Drucker das Passwort. Wurde es falsch eingegeben, erscheint `Falsches Passwort` und die Anzeige zur Eingabe erscheint erneut. Geben Sie das Passwort nochmals korrekt ein.

Daten in der Anwender-Box verändern


Folgende Daten können in der Anwender-Box verändert werden:

- Alle Dateien drucken
- Boxnummer, Boxname / Dokumentennr, Dokumentenname auswählen
- Alle Dateien löschen
- Dateiliste drucken


WICHTIG Die Menüs `Boxnummer: Boxname/Dokumentennr.:` `Dokumentenname, Alle Dateien drucken` und `Alle Dateien löschen` werden nur angezeigt, falls mehr als ein Dokument vorhanden ist.

Alle Dateien drucken

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Dokumente der Anwender-Box auszudrucken.



- 1 Drücken Sie \triangleright während `Box auswählen >` und `Boxnummer und Boxname` angezeigt wird.

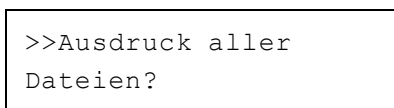


Drücken Sie \triangle oder ∇ bis `>>Ausdruck aller Dateien` angezeigt wird. Drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.



- 2 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Die Anzeige zur Eingabe der Kopienanzahl erscheint. Mit den Tasten \triangle , ∇ , \triangleleft oder \triangleright die Kopienanzahl eingeben. (Beispiel: 10)

Es kann eine Kopienzahl zwischen 001 und 999 gewählt werden.



- 3 Drücken Sie **[OK]**. Das Menü für die Auswahl der Papierzufuhr erscheint. Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis die gewünschte Papierzufuhr angezeigt wird. Abhängig von den installierten Optionen wird folgendes angezeigt:

Universalzufuhr
Kassette (Nur die Standard Kassette kann verwendet werden.)
Kassette 1 bis 4 (optionale Papierzufuhren)
Auto

```
>>Löschen nach Druck  
? Aus
```

4 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige zur Auswahl zum Löschen nach dem Druck erscheint als blinkendes Fragezeichen (?).

5 Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit Δ oder ∇ .

6 Drücken Sie **[OK]**. Es wird gedruckt wird angezeigt und die gewählte Anzahl des Dokumentes wird gedruckt. Falls Sie **Ein** in der Anzeige **Löschen nach Druck** gewählt haben, wird das Dokument nach dem Ausdruck gelöscht.

Boxnummer, Boxname / Dokumentennr, Dokumentenname auswählen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Dokument auszuwählen, es dann zu drucken oder zu löschen.

```
>Box auswählen >  
0001:Box 1
```

1 Drücken Sie **[OK]** während **Box auswählen** > und Boxnummer und Boxname angezeigt wird.

```
>>0001:Box 1  
?0001:Daten 1
```

Die Dokumentennummer und der Dokumentenname werden neben der Boxnummer angezeigt, während ein blinkendes Fragezeichen (?) vor der Dokumentennummer erscheint. Wählen Sie den vergebenen Dokumentennamen. (Zum Beispiel: 0001:Daten 1)

2 Wiederholt auf Δ oder ∇ drücken, bis die gewünschte Dokumentennummer oder der Dokumentenname angezeigt wird.

```
>>0001:Daten 1  
Kopien 010
```

3 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige zur Eingabe der Kopienanzahl erscheint. Drücken Sie Δ , ∇ , \triangleleft oder \triangleright , um die Kopienzahl einzugeben (z.B.: 10)

Es kann eine Kopienzahl zwischen 001 und 999 gewählt werden.



Hinweis Falls Sie **Löschen** in Schritt 3 gewählt haben, kann das Dokument gelöscht werden. Drücken Sie **[OK]**. Es wird gedruckt wird angezeigt und das Dokument wird gelöscht.

```
>>0001:Daten 1  
? Universalzufuhr
```

4 Drücken Sie **[OK]**. Das Menü für die Auswahl der Papierzufuhr erscheint. Wiederholt auf Δ oder ∇ drücken, bis die gewünschte Papierzufuhr angezeigt wird. Abhängig von den installierten Optionen wird folgendes angezeigt:

Universalzufuhr
Kassette (Nur die Standard Kassette kann verwendet werden.)
Kassette 1 bis 4 (optionale Papierzufuhren)
Auto

5 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige zur Auswahl zum Löschen nach dem Druck erscheint als blinkendes Fragezeichen (?).

```
>>Löschen nach Druck  
? Aus
```

6 Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit Δ oder ∇ .

7 Drücken Sie **[OK]**. Es wird gedruckt wird angezeigt und die gewählte Anzahl des Dokumentes wird gedruckt. Falls Sie **Ein** in der Anzeige **Löschen nach Druck** gewählt haben, werden die gewählten Dokumente nach dem Ausdruck gelöscht.

Alle Dateien löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Dokumente der Anwender-Box zu löschen.

```
>Box auswählen >  
0001:Box 1
```

- 1 Drücken Sie \triangleright während `Box auswählen >` und `Boxnummer` und `Boxname` angezeigt wird.

```
>>Löschen aller  
Dateien ?
```

Drücken Sie \triangle oder ∇ bis `>>Löschen aller Dateien` angezeigt wird und drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.

- 2 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Es wird `gedruckt` angezeigt und alle Dokumente in der Anwender-Box werden gelöscht.

Dateiliste drucken

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Liste aller Dokumente der Anwender-Box auszudrucken.

```
>Box auswählen >  
0001:Box 1
```

- 1 Drücken Sie \triangleright während `Box auswählen >` und `Boxnummer` und `Boxname` angezeigt wird.

```
>>Dateiliste drucken?
```

Drücken Sie \triangle oder ∇ bis `>>Dateiliste drucken` angezeigt wird, drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint. Drücken Sie **[OK]**.

- 2 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Es wird `gedruckt` angezeigt und eine Liste aller Dokumente der Anwender-Box wird gedruckt.

Boxliste der Anwender-Box drucken

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Liste der Anwender-Boxen zu drucken.

```
>Boxliste drucken?
```

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald `Anwender-Box >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis `>Boxliste drucken` erscheint.
Drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Es wird `gedruckt` angezeigt und die Liste der Anwender-Boxen wird gedruckt.

Auftragsbox

WICHTIG Um die Auftragsbox zu nutzen, muss eine optionale SSD installiert sein. Die SSD muss im Drucker formatiert worden sein. Siehe hierzu auch *SSD verwenden (optional) auf Seite 6-70*. Für "Prüfen und aufbewahren" und "Privater Druck" kann auch die RAM-Disk benutzt werden. Siehe hierzu auch *RAM-Disk Modus (Einsatz einer RAM-Disk) auf Seite 6-69*.

Die Auftragsbox ermöglicht das Speichern von Druckaufträgen. Die Einstellungen werden über den Druckertreiber getroffen. Siehe *Printer Driver User Guide* für die Einstellungen im Druckertreiber.

Auftragsspeicherung

Die Funktion Auftragsspeicherung unterstützt vier Modi, die nachstehend näher erläutert sind. Zur Aktivierung der gewünschten Betriebsart in der Anwendungssoftware folgende Druckertreiber-Einstellungen wählen:

	Schnellkopie	Prüfen und Halten	Privater Druck	Auftragsspeicher
Hauptfunktion	Drucken zusätzlicher Kopien fertig gestellter Aufträge	Ausgabe des ersten Exemplars als Probedruck vor Ausdruck der verbleibenden Kopien	Ablegen von Aufträgen im Drucker als Schutz vor unberechtigtem Zugriff	Zum Speichern von Dokumenten (Fax-Deckblätter etc.)
Speicherung durch	Druckertreiber	Druckertreiber	Druckertreiber	Druckertreiber
Bei Beendigung der Druckeinstellung aus der Anwendung	Druckt gleichzeitig	Druckt eine Kopie gleichzeitig	Druckt nicht	Druckt nicht
Abruf über	Bedienfeld	Bedienfeld	Bedienfeld	Bedienfeld
Standardzahl Kopien bei Abruf	Identisch mit gespeicherter Anzahl (kann geändert werden)	Eine weniger (kann geändert werden)	Identisch mit gespeicherter Anzahl (kann geändert werden)	Eine (kann geändert werden)
Maximale Anzahl gespeicherter Aufträge †	32, erweiterbar auf 50	32, erweiterbar auf 50	Hängt von der SSD-Größe ab (Auftrag wird nach Ausdruck gelöscht)	Abhängig von der Kapazität der SSD
PIN-Sicherheit	Nein	Nein	Ja	Ja (sofern erforderlich)
Daten werden nach dem Drucken	Gespeichert	Gespeichert	Gelöscht	Gespeichert
Daten werden beim Ausschalten	Gelöscht	Gelöscht	Gelöscht	Gespeichert
SSD	Erforderlich	Nicht nötig (RAM-Disk kann auch genutzt werden)	Nicht nötig (RAM-Disk kann auch genutzt werden)	Erforderlich

†. Für jeden weiteren Druckauftrag wird ein älterer Auftrag gelöscht.



Hinweis Siehe auch *Printer Driver User Guide* für die Druckereinstellungen und die Speichermethoden.

Folgende Punkte sind unter Auftragsbox zu finden:

- Schnellkopie/Prüfen und aufbewahren
Schnellkopie (Benutzername) (Auswahl des Benutzers)
(Benutzername) (Dateiname) (Auswahl der Datei)
(Dateiname) (Anzahl der Kopien) (Anzahl der Kopien / gelöscht)
- Private bzw. gespeicherte Aufträge drucken
Privat/Gespeichert (Benutzername) (Auswahl des Benutzers)
(Benutzername) (Dateiname) (Auswahl der Datei)
(Dateiname) (Anzahl der Kopien) (Passworteingabe)
(Dateiname) (Anzahl der Kopien) (Anzahl der Kopien / gelöscht)
- Auftragsbox konfigurieren

1 Die Taste **[MENU]** drücken.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `Auftragsbox >` erscheint.

```
Auftragsbox >
```

Der Inhalt dieser Liste hängt davon ab, welche Optionen jeweils installiert sind.

Schnellkopie

In diesem Modus kann die gewünschte Anzahl Kopien eines Auftrags gedruckt und gleichzeitig der Auftrag auf der SSD gespeichert werden. Werden weitere Kopien benötigt, lassen sich diese jederzeit über das Bedienfeld des Druckers abrufen. Zum Ausdruck einer Schnellkopie siehe *Printer Driver User Guide*.

Standardmäßig können auf der SSD 32 Druckaufträge abgelegt werden. Bei Bedarf diesen Standardwert über das Auftragsbox-Konfigurationsmenü auf bis zu 50 erhöhen. Details finden Sie unter *Auftragsmenge für Schnellkopie ändern auf Seite 6-29*. Ist die maximale Anzahl Druckaufträge erreicht, wird der älteste Auftrag durch einen neu eingehenden Auftrag überschrieben.

Wird der Drucker ausgeschaltet, gehen alle gespeicherten Druckaufträge verloren.



Hinweis Siehe *Printer Driver User Guide* für die Einstellungen im Druckertreiber.

Zusätzliche Schnellkopien drucken

1 Drücken Sie \triangleright sobald `Auftragsbox >` angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>Schnellkopie` erscheint. Dann wird auch der im Druckertreiber eingegebene Anwendername angezeigt (in diesem Beispiel `Harold`).

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint vor dem Benutzernamen.

4 Auf Δ oder ∇ drücken, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird (in diesem Beispiel `Arlen`).

```
>Schnellkopie  
?Harold
```

```
>Schnellkopie  
?Arlen
```



```
>Arlen
?Listendruck
```

5 Drücken Sie **[OK]**. Der im Druckertreiber eingegebene Auftragsname (in diesem Beispiel `Listendruck`) wird angezeigt, wobei vor dem Namen ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

6 Auf Δ oder ∇ drücken, bis der gewünschte Auftragsname angezeigt wird.



Hinweis Falls Sie `Alle Dateien` ausgewählt haben, wird diese Einstellung für alle Dokumente in Schnellkopie/Prüfen und Halten zugewiesen.

```
>Listendruck
Kopien          001
```

7 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzahl der zu druckenden Kopien kann eingestellt werden. Auf Δ drücken, um die Kopienzahl zu erhöhen, bzw. auf ∇ drücken, um die Kopienzahl zu verringern.



Hinweis Falls Sie `Alle Dateien` ausgewählt haben, drücken Sie Δ nachdem `Kopien ---` angezeigt wird, um die Anzahl der Kopien anzugeben. Wurde die Kopienanzahl im Druckauftrag vorgegeben, wählen Sie `Kopien ---`.

8 Auf **[OK]** drücken, um die Auswahl der Kopienanzahl abzuschließen. Der Drucker erstellt die für diesen Auftrag angeforderte Anzahl Kopien.

Schnellkopie-Auftrag löschen

1 Wie in Schritt 1 bis 6 des vorhergehenden Abschnitts beschrieben vorgehen, um den Namen des zu löschenden Auftrags anzuzeigen.

2 Sobald der Name des zu löschenden Auftrags angezeigt wird, beispielsweise `Listendruck`, auf **[OK]** drücken. Daraufhin beginnt die Anzeigemarke unter der Kopienzahl zu blinken.

```
>Listendruck
Kopien          001
```

3 Wiederholt auf ∇ drücken, bis unter dem Namen `Löschen` erscheint.



Hinweis Falls Sie `Alle Dateien` ausgewählt haben, wird diese Einstellung für alle Dokumente in Schnellkopie/Prüfen und Halten zugewiesen.

```
>Listendruck
Löschen
```

4 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige `Es wird gedruckt` erscheint und die gespeicherte Schnellkopie ist gelöscht.

Prüfen und aufbewahren

Wenn in diesem Modus mehrere Kopien erstellt werden, wird zunächst nur ein Probedruck ausgegeben, der vor der Erstellung weiterer Kopien geprüft werden kann. So kann übermäßiger Ausschuss aufgrund eventuell fehlerhafter Drucke vermieden werden.

Der Drucker gibt den Auftrag einmal aus und speichert ihn gleichzeitig auf der SSD/RAM-Disk ab. Wenn der Druckvorgang über das Bedienfeld wieder aufgenommen wird, kann außerdem die Anzahl der Kopien geändert werden.

Wird der Drucker ausgeschaltet, gehen alle gespeicherten Druckaufträge verloren.



Hinweis Siehe *Printer Driver User Guide* für die Einstellungen im Druckertreiber.

Verbleibende Kopien eines "Prüfen und aufbewahren"-Auftrags drucken

- 1 Drücken Sie ▷ sobald `Auftragsbox >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis `>Schnellkopie` erscheint. Dann wird auch der im Druckertreiber eingegebene Anwendername angezeigt (in diesem Beispiel `Harold`).
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint vor dem Benutzernamen.
- 4 Auf △ oder ▽ drücken, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird (in diesem Beispiel `Arlen`).
- 5 Drücken Sie **[OK]**. Der im Druckertreiber eingegebene Auftragsname (in diesem Beispiel `Listendruck`) wird angezeigt, wobei vor dem Namen ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 6 Auf △ oder ▽ drücken, bis der gewünschte Auftragsname angezeigt wird.

```
>Schnellkopie
?Harold
```

```
>Schnellkopie
?Arlen
```

```
>Arlen
?Listendruck
```

```
>Listendruck
Kopien          001
```



Hinweis Falls Sie `Alle Dateien` ausgewählt haben, wird diese Einstellung für alle Dokumente in Schnellkopie/Prüfen und Halten zugewiesen.

- 7 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzahl der zu druckenden Kopien kann eingestellt werden. Auf △ drücken, um die Kopienzahl zu erhöhen, bzw. auf ▽ drücken, um die Kopienzahl zu verringern.



Hinweis Falls Sie `Alle Dateien` ausgewählt haben, drücken Sie △ nachdem `Kopien ---` angezeigt wird, um die Anzahl der Kopien anzugeben. Wurde die Kopienanzahl im Druckauftrag vorgegeben, wählen Sie `Kopien ---`.

- 8 Auf **[OK]** drücken, um die Auswahl der Kopienanzahl abzuschließen. Der Drucker erstellt die für diesen Auftrag angeforderte Anzahl Kopien.

Löschen eines "Prüfen und aufbewahren" Ausdrucks

- 1 Wie in Schritt 1 bis 6 des vorhergehenden Abschnitts beschrieben vorgehen, um den Namen des zu löschenden Auftrags anzuzeigen.
- 2 Sobald der Name des zu löschenden Auftrags angezeigt wird, beispielsweise `Listendruck`, auf **[OK]** drücken. Daraufhin beginnt die Anzeigemarke unter der Kopienzahl zu blinken.
- 3 Wiederholt auf ▽ drücken, bis unter dem Namen `Löschen` erscheint.
- 4 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige `Es wird gedruckt` erscheint und der gespeicherte Auftrag ist gelöscht.

```
>Listendruck
Kopien          001
```

```
>Listendruck
Löschen
```

Ausdruck eines gespeicherten/privaten Auftrags

Beim privaten Druck lässt sich einstellen, dass ein Druckauftrag erst gedruckt wird, wenn er über das Bedienfeld freigegeben wurde. Bei der Übergabe des Auftrags aus der Anwendungssoftware im Druckertreiber eine vierstellige persönliche Identifikationsnummer (PIN) angeben. Der Auftrag wird für den Druck freigegeben, sobald diese PIN am Bedienfeld eingegeben wird. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass vertrauliche Druckaufträge für Unbefugte nicht zugänglich sind.

Im Auftragspeicher-Modus sind Zugangscodes nicht obligatorisch, sie können jedoch im Druckertreiber definiert werden, wenn Drucken mit PIN-Sicherheit erforderlich ist. Dann muss der Zugangscodes am Bedienfeld des Druckers eingegeben werden, um einen gespeicherten Auftrag drucken zu können. Nach Abschluss des Druckvorgangs werden die Druckdaten auf der SSD gespeichert.

Siehe *Printer Driver User Guide* für die Einstellungen im Druckertreiber.

Private bzw. gespeicherte Aufträge freigeben

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald `Auftragsbox >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis `>Privat/Gespeichert` erscheint. Dann wird auch der im Druckertreiber eingegebene Anwendername angezeigt (in diesem Beispiel `Harold`).
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint vor dem Benutzernamen.
- 4 Auf \triangle oder ∇ drücken, bis der gewünschte Benutzername angezeigt wird (in diesem Beispiel `Arlen`).
- 5 Drücken Sie **[OK]**. Der Benutzername und der im Druckertreiber eingegebene Auftragsname (in diesem Beispiel `Agenda`) werden angezeigt, wobei vor dem Namen ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 6 Mit den Tasten \triangle oder ∇ den gewünschten Auftragsnamen aufrufen.



Hinweis Falls Sie `Alle Dateien` ausgewählt haben, wird diese Einstellung für alle Dokumente in `Schnellkopie/Prüfen` und `Halten` zugewiesen.

- 7 Drücken Sie **[OK]**. Die ID-Eingabezeile erscheint (wenn im Druckertreiber eine PIN festgelegt wurde). Die vierstellige Kennung eingeben und mit **[OK]** bestätigen.

Zur Eingabe der ID mit \triangleleft oder \triangleright auf die angezeigte Zahl navigieren und mit \triangle oder ∇ die richtige Zahl einstellen.



Hinweis Falls Sie `Alle Dateien` ausgewählt haben und der gespeicherte Zugangscodes nicht zu dem Dokument passt oder keiner gespeichert wurde, erscheint `Falsche ID`.

- 8 Die Anzahl der zu druckenden Kopien kann eingestellt werden. Auf \triangle drücken, um die Kopienzahl zu erhöhen, bzw. auf ∇ drücken, um die Kopienzahl zu verringern.



Hinweis Falls Sie `Alle Dateien` ausgewählt haben, drücken Sie \triangle nachdem `Kopien ---` angezeigt wird, um die Anzahl der Kopien anzugeben.

```
Privat/Gespeichert
?Harold
```

```
>Arlen
?Agenda
```

```
>Agenda
ID          0000
```

```
>Agenda
Kopien      001
```

- 9 Auf **[OK]** drücken, um die Auswahl der Kopienanzahl abzuschließen. Der Drucker erstellt die für diesen Auftrag angeforderte Anzahl Kopien.

Private bzw. gespeicherte Aufträge löschen

Durch Ausführung der nachfolgenden Schritte können gespeicherte Druckaufträge einzeln gelöscht werden. Im Modus "Privater Druck" gespeicherte Jobs werden automatisch gelöscht, wenn der Drucker nach dem Druckvorgang ausgeschaltet wird. Als Speicheraufträge gespeicherte Jobs werden dagegen nicht automatisch gelöscht.

```
>Agenda
  Kopien          00 
```

```
>Agenda
  Löschen
```

- 1 Wie in Schritt 1 bis 6 des vorhergehenden Abschnitts beschrieben vorgehen.
- 2 Sobald der Name des zu löschenden Auftrags angezeigt wird (in diesem Beispiel *Agenda*), auf **[OK]** drücken. Die vierstellige Kennung eingeben und mit **[OK]** bestätigen.
- 3 Wiederholt auf ∇ drücken, bis vor der Kopienanzahl *Löschen* erscheint.
- 4 Drücken Sie **[OK]**. Der private Druckauftrag ist gelöscht.

Auftragsbox konfigurieren

Sie können die Auftragsbox Einstellungen, wie die maximale Anzahl speicherbarer Dokumente auf der SSD und das Löschen von Dokumenten, ändern

Folgende Einstellungen sind möglich.


- Auftragsmenge für Schnellkopie ändern
- Zeitspanne zum automatischen Löschen temporärer Aufträge

Auftragsmenge für Schnellkopie ändern

Die Menge der Druckaufträge für die Schnellkopie kann zwischen 0 und 50 eingestellt werden. Die Werkseinstellung lautet 32.

```
>Auftragsbox >
  Konfiguration
```

```
>>Schnellkopie
                                     32
```

```
>>Schnellkopie
                                     32 
```

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald *Auftragsbox >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis *>Auftragsbox Konfiguration* erscheint.
- 3 Die Taste \triangleright drücken.
- 4 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis *>>Schnellkopie* erscheint.
- 5 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint.
- 6 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemerkensposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Der Wert kann zwischen 0 und 50 eingestellt werden. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.

-
- 7 Den angezeigten Höchstwert überprüfen und mit **[OK]** bestätigen.
 - 8 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Zeitspanne zum automatischen Löschen temporärer Aufträge

```
>Auftragsbox >
Konfiguration
```

```
>>Löschen
? Aus
```

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald *Auftragsbox >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *>Auftragsbox Konfiguration* erscheint.
- 3 Die Taste \triangleright drücken.
- 4 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *>>Löschen* erscheint.
- 5 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 6 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis die gewünschte automatische Löschezit angezeigt wird. Folgende Zeiten stehen zur Verfügung:
Aus (keine automatische Löschung)
1 Stunde (Löschezit 1 Stunde)
4 Stunden (Löschezit 4 Stunden)
1 Tag (Löschung am nächsten Tag)
1 Woche (Löschung nach einer Woche)
- 7 Drücken Sie **[OK]**.
- 8 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Anzeigen des Zählerstands

Zeigt die Anzahl der gedruckten Seiten an.

Folgende Punkte sind unter Zähler zu finden:

- Gedruckte Seiten (Anzeige der gesamt gedruckten Seiten)
- Farbe (Anzeige der farbig gedruckten Seiten)
- Schwarz/Weiß (Anzeige der schwarz/weiß gedruckten Seiten)

1 Auf **[MENU]** drücken.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis Zähler > erscheint.

```
Zähler >
```

Gedruckte Seiten (Anzeige der gesamt gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der erstellten Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

1 Drücken Sie \triangleright bis Zähler > angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis >Gedruckte Seiten erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (Beispiel: 2000)

```
>Gedruckte Seiten  
2000
```

3 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

Farbe (Anzeige der farbig gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der farbigen Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

1 Drücken Sie \triangleright bis Zähler > angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis >Farbe erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (Beispiel: 1000)

```
>Farbe  
1000
```

3 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

Schwarz/Weiß (Anzeige der schwarz/weiß gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der schwarz/weiß Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

1 Drücken Sie \triangleright bis Zähler > angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis >Schwarz/Weiß erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (Beispiel: 1000)

```
>Schwarz/weiß  
1000
```

3 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

Papiereinstellungen

Mit dieser Einstellung kann die Papiergröße und der Medientyp für die Universalzufuhr und die Kassetten eingestellt werden.

Folgende Punkte sind unter Papiereinstellungen zu finden:

- Format Univ.-zufuhr (Papierformat der Universalzufuhr einstellen)
- Universalzufuhr Typ (Medientyp für Universalzufuhr einstellen)
- Kassettengröße (1 bis 4) einstellen
- Medientyp für Kassetten (1 bis 4) einstellen
- Anwenderdefinierten Medientyp einstellen
- Medien-Typ zurücksetzen

1 Die Taste **[MENU]** drücken.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis Papiereinstellungen erscheint.

```
Papiereinstellungen>
```

Format Univ.-zufuhr (Papierformat der Universalzufuhr einstellen)

Wenn die Universalzufuhr genutzt wird, kann das Universalzufuhr-Format an das für den Druckauftrag verwendete Papierformat angepasst werden. Stimmen die Formate nicht überein, wird nicht das korrekte Papierformat bedruckt.

Die Standardeinstellung lautet A4. Nähere Informationen zu den Papierformaten, die über die Universalzufuhr verarbeitet werden können, siehe *Papierspezifikationen auf Seite 2-2*.



Hinweis Wenn Papier mit einem anderen als dem jeweils eingestellten Papierformat über die Universalzufuhr verarbeitet wird, können Papierstaus auftreten.

1 Drücken Sie \triangleright sobald Papiereinstellungen> angezeigt wird.

2 Wiederholt auf Δ oder ∇ drücken, bis >Format Univ.-zufuhr erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>Format Univ.-zufuhr  
? A4
```

4 Mit den Tasten Δ oder ∇ das gewünschte Papierformat aufrufen. In der Anzeige erscheinen nacheinander folgende Formate:

```
Umschlag Monarch  
Umschlag #10  
Umschlag DL  
Umschlag C5  
Executive  
Letter  
Legal  
A4  
B5  
A5  
A6  
B6  
Umschlag #9  
Umschlag #6  
ISO B5
```

Anwender
Hagaki
Oufuku Hagaki
Oficio II
216 x 340mm
16K
Statement
Folio
Youkei 2
Youkei 4


- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Auf **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Universalzufuhr Typ (Medientyp für Universalzufuhr einstellen)

Mit dieser Einstellung wählen Sie den Medientyp, der aus der Universalzufuhr gezogen wird. Die Werkseinstellung lautet NORMALPAPIER.

Nähere Informationen zu den Medientypen, die über die Universalzufuhr verarbeitet werden können, enthält der Abschnitt *Papierspezifikationen auf Seite 2-2*.

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald *Papiereinstellungen* angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis *Universalzufuhr Typ* erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Mit den Tasten \triangle oder ∇ den gewünschten Medientyp aufrufen. In der Anzeige erscheinen nacheinander folgende Wahlmöglichkeiten:



NORMALPAPIER
FOLIE
VORGEDRUCKT
ETIKETTEN
FEINPAPIER
RECYCLING PAP.
PERGAMENT
RAU
BRIEFPAPIER
MEHRFARBIG
VORGELOCHT
Kuvert
KARTON
BESCHICHTET
DICK
HOHE QUAL
ANWENDER 1 (bis8)




Hinweis Sie können einen beliebigen Medientyp definieren und im Drucker speichern. Siehe hierzu auch *Anwenderdefinierten Medientyp einstellen auf Seite 6-37*.

- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Auf **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Kassettengröße (1 bis 4) einstellen

Wenn die Standardformate A5, A4, B5, Letter und Legal verwendet werden sollen, den Papierformatregler der Papierkassette nach dem Einlegen des Papiers so einstellen, dass das entsprechende Format im Anzeigefenster erscheint. Um nicht-standardisiertes Papier (andere Größen als A5, A4, B5 and Letter) aus den Kassetten zu benutzen, siehe anwenderdefinierte Papiergrößen auf Seite 6-34.

Ist die optionale Papierzuführung PF-500 oder PF-510 installiert, gehen Sie wie beim Befüllen der Kassetten vor.

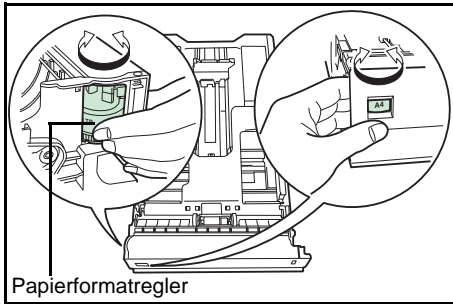

- 1 Ziehen Sie die Kassette aus dem Drucker und wählen Sie das Papierformat über den Papierformatregler.

- 2 Passen Sie die Papierführungen in der Kassette an das gewünschte Papierformat an und befüllen Sie die Kassette.

Anwenderformate

Wenn ein nicht Standard Format verwendet werden soll, den Papierformatregler nach dem Einlegen des Papiers in die Stellung **Other** bringen (siehe *Papier einlegen* auf Seite 2-15).


Papierformatregler einstellen

- 1 Ziehen Sie die Kassette aus dem Drucker und stellen Sie den Papierformatregler auf **Other**. Näheres hierzu siehe Schritt 1 in *Kassettengröße (1 bis 4) einstellen* auf Seite 6-34.
- 2 Passen Sie die Papierführungen in der Kassette an das gewünschte Papierformat an und befüllen Sie die Kassette.

Auswahl des Papierformats über das Bedienfeld

Benutzen Sie das Bedienfeld, um das Papierformat der Kassette einzustellen. Dieses Menü erscheint nur, wenn der Papierformatschalter auf **Other** steht.

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald *Papiereinstellungen* > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *>Größe Kassette* erscheint. Sind optionale Papierzufuhren installiert, wird für die Standardkassette *Größe Kassette 1* und für die optionalen Papierzufuhren *Größe Kassette 2*, *Größe Kassette 3* und *Größe Kassette 4* angezeigt..
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.



- 4 Mit den Tasten \triangle oder ∇ das gewünschte Papierformat aufrufen. In der Anzeige erscheinen nacheinander folgende Formate:

Umschlag Monarch
Umschlag #10
Umschlag DL

Umschlag C5
Executive
Letter
Legal
A4
B5
A5
A6
Umschlag #9
Umschlag #6
ISO B5
Anwender
Oufuku Hagaki
Oficio II
216 x 340mm
16K
Statement
Folio
Youkei 2
Youkei 4



Hinweis A6 wird für Größe Kas. oder Größe Kas.1 angezeigt.

Umschlag Monarch, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Umschlag DL, OufukuHagaki, Youkei 2 und Youkei 4 erscheint, wenn als Kassette 2 bis 4 die optionalen Papierzufuhren PF-500/PF-510 installiert sind.


- 5 Auf **[OK]** drücken, sobald das gewünschte Papierformat erscheint. Damit wird das betreffende Format für die Papierkassette definiert. Wenn in Schritt 4 die Option **Anwender** gewählt wurde, sind nun wie nachfolgend beschrieben die Maßeinheit und die Abmessungen des betreffenden Formats einzustellen.

Nun wie nachfolgend beschrieben das Papierformat einrichten.

Wahl der Maßeinheit



- 1 Die Taste \triangleright drücken.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis \gg Maßeinheit erscheint. Als Maßeinheit können Millimeter und Zoll eingestellt werden. Die aktuelle Maßeinheit wird automatisch angezeigt (standardmäßig mm).
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Wählen Sie mm oder Zoll mit \triangle oder ∇ .
- 5 Drücken Sie **[OK]**.

Nun wie nachfolgend beschrieben das Papierformat einrichten.



Papierbreite und -länge eingeben

Die Werte für X Breite und Y Länge wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt einstellen.

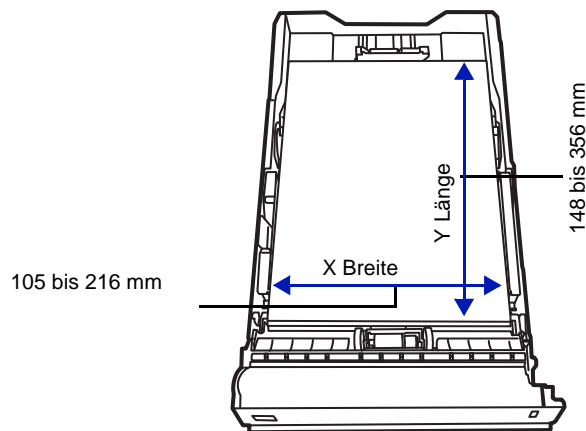

- 1 Die Einstellung der Maßeinheit mit ∇ bestätigen.
X Breite erscheint zur Eingabe der Papierbreite.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint.
- 3 Auf Δ oder ∇ drücken, um eine Zahl an der blinkenden Anzeigenmarke zu erhöhen bzw. verringern und damit die Breite einzustellen.
Zulässige Papierbreiten sind:
 - Kassette: 105 bis 216 mm
 - Papierzufuhren PF-500/PF-510 (optional) : 92 bis 216 mm
- 4 Die angezeigte Papierbreite überprüfen und mit **[OK]** bestätigen.
- 5 Sobald die Breite eingestellt ist, drücken Sie ∇ . Es erscheint Y Länge zur Eingabe der Papierlänge. Die Papierlänge auf die gleiche Weise wie die Breite festlegen.
Zulässige Papierlängen sind:
 - Kassette: 148 bis 356 mm
 - Papierzufuhren PF-500/PF-510 (optional) : 162 bis 356 mm
- 6 Wenn die gewünschte Papierlänge angezeigt wird, auf **[OK]** drücken.
- 7 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.


Medientyp für Kassetten (1 bis 4) einstellen

Indem für die Papierkassette ein Medientyp (Normalpapier, Recycling-Papier etc.) eingestellt wird, wird dafür gesorgt, dass der Drucker automatisch den in der betreffenden Kassette enthaltenen Medientyp einzieht, wenn dieser im Druckertreiber bestimmt wurde. Die Standardeinstellung für alle Papierkassetten ist Normalpapier.

Ist die optionale Papierzuführung PF-500 oder PF-510 installiert, gehen Sie wie beim Einstellen der Kassetten vor.

Weitere Informationen zu den für die Papierkassette geeigneten Medientypen siehe *Papierspezifikationen auf Seite 2-2*.

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald *Papiereinstellungen>* angezeigt wird.



- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis >Kassette Typ erscheint. Ist eine optionale Papierzufuhr installiert, erscheint Kassette 1 Typ und für die optionalen Papierzufuhren erscheint Kassette 2 Typ, Kassette 3 Typ und Kassette 4 Typ.
- 3 Um den Medientyp zu ändern, auf **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

- 4 Mit den Tasten Δ oder ∇ den gewünschten Medientyp aufrufen. In der Anzeige erscheinen nacheinander folgende Wahlmöglichkeiten:

NORMALPAPIER
VORGEDRUCKT
ETIKETTEN
FEINPAPIER
RECYCLING PAP.
RAU
BRIEFPAPIER
MEHRFARBIG
VORGELOCHT
KUVERT
KARTON
BESCHICHTET
DICK
HOHE QUAL
ANWENDER 1 (bis 8)

WICHTIG ETIKETTEN, UMSCHLAG, KARTON und BESCHICHTET erscheinen nur, wenn die optionale Papierzufuhr PF-510 installiert ist.



Hinweis Sie können einen beliebigen Medientyp definieren und im Drucker speichern. Siehe hierzu auch *Anwenderdefinierten Medientyp einstellen auf Seite 6-37*.

- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Auf **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

Anwenderdefinierten Medientyp einstellen

Nachfolgend wird erläutert, wie man einen anwenderdefinierten Medientyp über das Menüsystem einrichtet. Insgesamt können bis zu acht anwenderdefinierte Medientypen programmiert werden. Diese lassen sich anschließend jederzeit abrufen und für eine Papierquelle aktivieren.

Sobald wie nachfolgend erläutert ein Medientyp ausgewählt wurde, können das Papiergewicht und die Duplexverarbeitung eingestellt werden (siehe *Papiergewicht einstellen auf Seite 6-38* und *Duplexverarbeitung einstellen auf Seite 6-39*). Informationen zum Zurücksetzen der anwenderdefinierten Einstellungen siehe unter *Medientyp zurücksetzen auf Seite 6-39*.

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald *Papiereinstellungen>* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis *Medientyp wählen >* erscheint.

```
>Medientyp wählen >  
? NORMALPAPIER
```

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

4 Mit den Tasten Δ oder ∇ den gewünschten Medientyp aufrufen. In der Anzeige erscheinen nacheinander die unten angegebenen Optionen.

```
NORMALPAPIER  
FOLIE  
VORGEDRUCKT  
ETIKETTEN  
FEINPAPIER  
RECYCLING PAP.  
PERGAMENT  
RAU  
BRIEFPAPIER  
MEHRFARBIG  
VORGELOCHT  
KUVERT  
KARTON  
BESCHICHTET  
DICK  
HOHE QUAL  
ANWEDER 1 (bis 8)
```

5 Drücken Sie **[OK]**.

6 Drücken Sie \triangleright und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort *Papiergewicht einstellen*.

Papiergewicht einstellen

Für einen anwenderdefinierten Medientyp kann ein bestimmtes Papiergewicht eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist Normal 2.

1 Den anwenderdefinierten Medientyp anzeigen (siehe *Anwenderdefinierten Medientyp einstellen auf Seite 6-37*) und auf \triangleright drücken.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>Papiergewicht` erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>Papiergewicht  
? Normal 2
```

4 Mit den Tasten Δ oder ∇ das gewünschte Papiergewicht aufrufen. In der Anzeige erscheinen nacheinander die unten angegebenen Optionen. Genaue Einzelheiten zu den Standardeinstellungen für die verschiedenen Medientypen siehe unter *Papierspezifikationen auf Seite 2-2*.

```
Leicht  
Normal 1  
Normal 2  
Normal 3  
Schwer 1  
Schwer 2  
Schwer 3  
Sehr schwer
```

5 Drücken Sie **[OK]**.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

>>>Duplex Weg
? Möglich

Duplexverarbeitung einstellen

- 1 Den anwenderdefinierten Medientyp anzeigen (siehe *Anwenderdefinierten Medientyp einstellen auf Seite 6-37*) und auf \triangleright drücken.
 - 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>Duplex Weg` erscheint.
 - 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
 - 4 Wählen Sie mit den Tasten \triangle oder ∇ `Möglich` oder `Deaktiviert`. Weitere Details zum Medientyp siehe *Papierspezifikationen auf Seite 2-2*.
 - 5 Drücken Sie **[OK]**.
 - 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.
- Damit ist die Einstellung des anwenderdefinierten Medientyps beendet.

Medien-Typ zurücksetzen

Zurücksetzen aller anwenderdefinierten Medientypen, die unter *Anwenderdefinierten Medientyp einstellen auf Seite 6-37* eingestellt wurden.

>Medien-Typ
zurücksetzen ?

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald `Papiereinstellungen>` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>Medien-Typ zurücksetzen` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Damit werden sämtliche Einstellungen für anwenderdefinierte Medientypen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Druckeinstellungen

Diese Einstellungen bestimmen die Druckparameter wie Druckqualität (Normal oder Fein), den Glanzmodus (Niedrig oder Hoch), die Anzahl der Kopien, verkleinerten Druck oder Seitenorientierung.

Folgende Punkte sind unter Druckeinstellungen zu finden:

- Zufuhr (Auswahl der Papierquelle)
- Auto Kass.wechs. (Automatische Kassettenumschaltung)
- Papierzufuhr-Art (Einstellungen der Papierquelle)
- Duplexmodus (Duplex Druck)
- Ignoriere A4/LT (Unterscheidung A4-/Letter-Format ignorieren)
- Emulation auswählen
- Farbmodus (Auswahl farbig oder schwarz/weiß drucken)
- Druckqualität einstellen
- Seiteneinstell. (Einstellung Seitenausrichtung)
- Auftragsnamen anzeigen

1 Die Taste **[MENU]** drücken.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `Druckeinstellungen >` erscheint.



Druckeinstellungen >


Zufuhr (Auswahl der Papierquelle)

Dieses Menü dient dazu, am Bedienfeld eine Papierquelle zu wählen, aus der das Papier standardmäßig eingezogen wird. Ist eine optionale Papierzufuhr installiert, kann auch diese als Standard-Papierquelle eingestellt werden.

1 Drücken Sie \triangleright bis `Druckeinstellungen >` angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `Papierquelle` erscheint.

3 Um die aktuelle Papierquelle zu ändern, auf **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

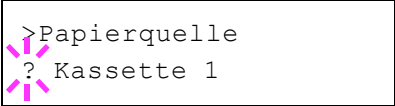

>Papierquelle
? Kassette 1

4 Mit den Tasten Δ oder ∇ die gewünschte Papierquelle aufrufen. Je nachdem, welche Optionen installiert sind, erscheinen in der Anzeige nacheinander folgende Papierquellen (von der obersten zur untersten Kassette):

```
Universalzufuhr  
Kassette 1  
Kassette 2  
Kassette 3  
Kassette 4
```

Kassetten 2, 3 und 4 erscheinen nur, wenn eine optionale Papierzufuhr installiert ist.

5 Drücken Sie **[OK]**.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Auto Kass.wechs. (Automatische Kassettenumschaltung)

Falls während des Ausdrucks eine Papierquelle leer wird, kann folgendes eingestellt werden. Die Werkseinstellung lautet Ein.

Aus	Der Drucker zeigt Lade Kassette # (# gleich der Kassettennummer) oder Lade Universalzufuhr an und hört auf zu drucken. Befüllen Sie die angezeigte Papierquelle, um den Druck fortzusetzen. Um aus einer anderen Papierquelle weiter zu drucken, drücken Sie auf Δ oder ∇ . Die Anzeige Alternative benutzen? erscheint. Drücken Sie Δ oder ∇ , um die gewünschte Papierquelle auszuwählen und drücken auf [GO].
Ein	Der Drucker setzt den Druckvorgang fort, sofern sich in der Kassette der gleiche Medientyp befindet.

```
>Auto Kass. wechs.  
? Ein
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis Druckeinstellungen > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis >Auto Kass.wechs. erscheint.
- 3 Um die aktuelle Papierquelle zu ändern, auf [OK] drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Wählen Sie Ein oder Aus mit Δ oder ∇ .
- 5 Drücken Sie [OK].
- 6 Die Taste [MENU] drücken. Dann erscheint wieder Bereit.



Hinweis Der automatische Kassettenwechsel kann auch im Command Center RX eingestellt werden. Öffnen Sie das Command Center RX und gehen in die Karteikarte **Allgemein > Standardeinstellungen > Geräte- Standardeinstellungen**. Weitere Informationen siehe im *Command Center RX User Guide*.

Papierzufuhr-Art (Einstellungen der Papierquelle)

Wählen Sie, wie das Papier gezogen wird, wenn die Papierquelle und der Medientyp festgelegt worden sind. Wird *Automatisch* gewählt, sucht der Drucker die Papierquelle automatisch, die dem Papierformat und dem Medientyp entspricht. Wurde *Fest* gewählt, aber keine passende Papierquelle gefunden, wird der Fehler wie unter *Falsch. Papier in Fehlerbehandlung* beschrieben. Für mehr Informationen zur Einstellung *Fest* siehe *Falsches Papier (Format-/Medientyp-Fehler bei fester Papierquelle)* auf Seite 6-71. Die Standardeinstellung ist *Auto*. Um die Einstellung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis Druckeinstellungen > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis >Papierzufuhr-Art erscheint.
- 3 Drücken Sie [OK]. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
Papierzufuhr-Art  
? Auto
```


-
- 4 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis **Automatisch** oder **Fest** erscheint.
 - 5 Drücken Sie **[OK]**.
 - 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder **Bereit**.

Wenn beim Ausdruck das Papier ausgeht

Falls **Papierzufuhr-Art** auf **Fest** eingestellt ist und das Papier beim Ausdruck ausgeht, wird **Lade Kassette 1** angezeigt und der Drucker wartet. Füllen Sie nun das Papier in der leeren Kassette nach oder gehen Sie wie folgt vor, um die Papierzufuhr zu wechseln.

- 1 Während **Lade Kassette 1** angezeigt wird, drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis **Alternative benutzen?** erscheint.
- 2 Mit den Tasten Δ oder ∇ die gewünschte Papierquelle aufrufen.
Jedes Mal wenn Sie Δ oder ∇ drücken, wird eine andere Papierquelle oder das Papierformat angezeigt, das aus der Universalzufuhr gezogen werden kann.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Der Ausdruck wird fortgesetzt.

Duplexmodus (Duplex Druck)

Es ist möglich, automatisch auf beiden Seiten des Papiers zu drucken. Die Duplexeinheit befindet sich im Drucker.

Im Duplexdruck können folgende Medientypen verarbeitet werden:

NORMALPAPIER
VORGEDRUCKT
FEINPAPIER
RECYCLING PAP.
RAU
BRIEFPAPIER
MEHRFARBIG
VORGELOCHT
DICK
HOHE QUAL

Zur Aktivierung der Duplexeinheit über das Bedienfeld die Bindeart wählen – entlang der langen oder entlang der kurzen Seite.




Hinweis Auch über die Universalzufuhr kann im Duplexbetrieb gedruckt werden. Stimmen Papierformat und Medientyp des in der Universalzufuhr eingelegten Papiers hiermit nicht überein, können Papierstaus auftreten.

WICHTIG Duplexdruck mit **beschichtetem** Papier ist mit der optionalen Papierzufuhr PF-510 möglich.

Bindevarianten

Der Begriff "Binden" bezeichnet die Art und Weise, in der bedruckte Papierseiten (durch Kleben, Heften etc.) in eine Buchform gebracht werden. Dieses Binden kann sowohl entlang der langen Kante als auch entlang der kurzen Kante erfolgen. Außer der Bindung muss dabei auch die Ausrichtung der gedruckten Seite beachtet werden. Die Bindung an der langen und an der kurzen Seite kann nämlich wahlweise mit dem Hoch- und dem Querformatdruck kombiniert werden.

Daraus ergeben sich bei Benutzung der Duplexeinheit je nach Bindung und Druckausrichtung vier Varianten: Und zwar: (1) Hochformat, lange Kante, (2) Hochformat, kurze Kante, (3) Querformat, lange Kante and (4) Querformat, kurze Kante. Die Bilder zeigen die Bindearten.

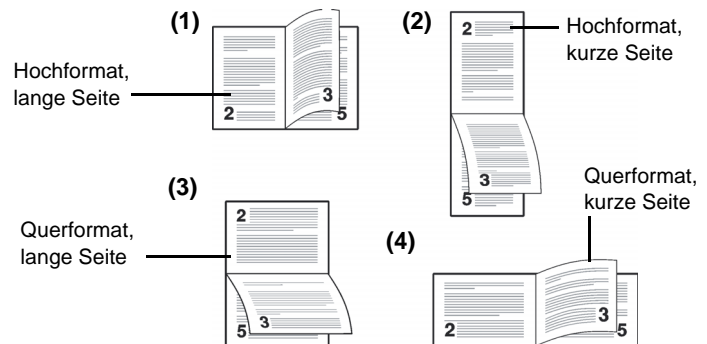

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Druckeinstellungen` > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis >Duplex erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Mit den Tasten \triangle oder ∇ die gewünschte Binderichtung aufrufen. In der Anzeige erscheinen nacheinander folgende Wahlmöglichkeiten:
 - Aus (Standardeinstellung)
 - kurze Seite
 - lange Seite
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Ignoriere A4/LT (Unterscheidung A4-/Letter-Format ignorieren)

Wird über das Bedienfeld die Option `Ignoriere A4/LT` aktiviert, ignoriert der Drucker den Unterschied zwischen den Papierformaten A4 und Letter. In diesem Fall gibt der Drucker keine Fehlermeldung aus, wenn das in der momentan verwendeten Kassette enthaltene Papierformat von den Formatierungsanweisungen des Druckauftrags abweicht. Stattdessen wird der Druck normal ausgeführt.

Die Werkseinstellung lautet `Ein`.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `Druckeinstellungen >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf `△` oder `▽` drücken, bis `>Ignoriere A4/LT` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>Ignoriere A4/LT
? Ein
```

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit `△` oder `▽`.
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Emulation auswählen

Es ist möglich, für die aktuelle Schnittstelle die Emulation zu wechseln. Gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `Druckeinstellungen >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `>Emulation >` erscheint. Angezeigt wird der derzeit eingestellte Emulationsmodus.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>Emulation
? KPDL (AUTO)
```

- 4 Wiederholt auf `△` oder `▽` drücken, bis der gewünschte Emulationsmodus angezeigt wird.
PCL 6
KPDL
KPDL (AUTO) (Werkseinstellung)
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Fehlerbericht (Ausdruck von KPDL Fehlern)

Der Drucker kann eine Beschreibung von Druckfehlern ausgeben, die in der KPDL-Emulation auftreten. Die Standardeinstellung für diese Option lautet `Ein` — d. h., KPDL-Fehler werden nicht ausgegeben.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `Druckeinstellungen >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `>Emulation >` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>Emulation
? PCL 6
```

```
>Emulation >
? KPD L (AUTO)
```

```
>>Fehlerbericht
? Ein
```

```
>Farbmodus
? Farbe
```

```
>Druckqualität >
```

4 Mit Δ oder ∇ `KPD L` oder `KPD L (AUTO)` auswählen. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

5 Die Taste \triangleright drücken. `>>Fehlerbericht` erscheint.

6 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

7 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ . Bestätigen Sie mit **[OK]**.

8 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Farbmodus (Auswahl farbig oder schwarz/weiß drucken)

In diesem Menü können Sie über das Bedienfeld bestimmen, ob der Schwarz/Weiß- oder Farb-Modus eingestellt ist. Die Werkseinstellung lautet Farb-Modus.

1 Drücken Sie \triangleright bis `Druckeinstellungen >` angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>Farbmodus` erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

4 Mit den Tasten Δ oder ∇ den Farb-Modus wechseln — `Farbe` oder `Schwarz/Weiß`.

5 Sobald der gewünschte Farb-Modus angezeigt wird, auf **[OK]** drücken. Der Farb-Modus wird gewechselt.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Druckqualität einstellen

Wählen Sie, ob der Glanz-Modus auf niedrig oder hoch steht und ob EcoPrint (Drucken mit weniger Toner) aktiviert ist.

Folgende Punkte sind unter Druckqualität zu finden:

- Glanz-Modus einstellen
- EcoPrint-Modus auswählen

1 Drücken Sie \triangleright bis `Druckeinstellungen >` angezeigt wird.


2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>Druckqualität >` erscheint.

Glanz-Modus einstellen

Steht der Glanz-Modus auf `Hoch`, so wird der Glanzeffekt der Drucke erhöht. Jedoch halbiert sich die Druckgeschwindigkeit. Der Glanz-Modus steht nicht zur Verfügung, wenn `ETIKETTEN` und `FOLIEN` als Medientyp gewählt wurde.

WICHTIG Abhängig vom benutzten Papier verursacht der Glanz-Modus eine erhöhte Papierkrümmung. Um die Krümmung zu reduzieren, verwenden Sie dickeres Papier.

Um den Glanz-Modus zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor. Die Standardeinstellung ist *Niedrig*.

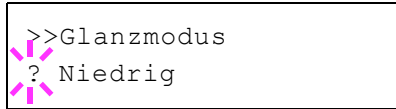


```
>>Glanzmodus
? Niedrig
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *Druckqualität >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *>>Glanzmodus* erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 *Niedrig* oder *Hoch* mit \triangle oder ∇ auswählen.
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

EcoPrint-Modus auswählen

Mit aktiviertem EcoPrint-Modus kann der Tonerverbrauch beim Ausdruck reduziert werden. Da der Ausdruck jedoch größer erscheint, sollte der EcoPrint nur für Testdrucke oder Ausdrücke verwendet werden, bei denen es nicht auf Qualität ankommt.

Um den EcoPrint-Modus zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor. Die Werkseinstellung lautet *Aus*.

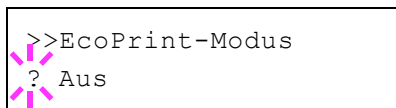

```
>>EcoPrint-Modus
? Aus
```


- 1 Drücken Sie \triangleright bis *Druckqualität >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *>>EcoPrint-Modus* erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Wählen Sie *Ein* oder *Aus* mit \triangle oder ∇ .
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Seiteneinstell. (Einstellung Seitenausrichtung)

In den Menüs für die Seiteneinstellungen können die Anzahl der zu druckenden Exemplare, die Seitenausrichtung sowie weitere Seiteneinstellungen eingerichtet werden.

Folgende Punkte sind unter Seiteneinstellungen zu finden:

- Kopienanzahl einstellen
- Ausrichtung (Seitenausrichtung)
- A4 Breit (Breiteneinstellung)
- XPS Seitenanpassung
- TIFF/JPEG Druckgröße

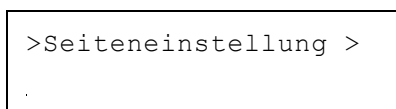


```
>Seiteneinstellung >
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *Druckeinstellungen >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *Seiteneinstellung >* erscheint.

Kopienanzahl einstellen

Legen Sie fest, wieviele Kopien jeder Seite gedruckt werden sollen.
Drücken Sie \triangleright bis $\text{>>Seiteneinstellung >}$ angezeigt wird.




- 1 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis >>Kopien erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke ($_$) erscheint.

- 3 Auf \triangle oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Wählbar sind Werte zwischen 1 und 999. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.
- 4 Auf **[OK]** drücken, sobald der gewünschte Wert erscheint.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.


Ausrichtung (Seitenausrichtung)

Die Druckseite kann wie folgt ausgerichtet werden: im Hochformat (senkrecht) oder im Querformat (waagrecht).

Hochformat

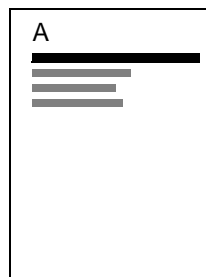

Querformat



- 1 Drücken Sie \triangleright bis $\text{>>Seiteneinstellung >}$ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis >>Ausrichtung erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

- 4 Hochformat bzw. Querformat mit \triangle oder ∇ auswählen.
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

A4 Breit (Breiteneinstellung)

Diese Option aktivieren (Einstellung *Ein*), um die maximale Anzahl von Zeichen, die in eine Zeile einer A4-Seite (78 Zeichen bei Pitch 10) bzw. einer Letter-Seite (80 Zeichen bei Pitch 10) gedruckt werden können, zu erhöhen. Diese Einstellung ist nur in der PCL 6-Emulation möglich.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis $\text{>>Seiteneinstellung >}$ angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis >>A4 Breit erscheint.

```
>>A4 Breit
? Aus
```

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

4 Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit Δ oder ∇ .

5 Drücken Sie **[OK]**.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder **Bereit**.

XPS Seitenanpassung

Falls Sie die Einstellung **Ein** wählen, werden die XPS Daten auf das Papierformat angepasst.

1 Drücken Sie \triangleright bis **>Seiteneinstellung >** angezeigt wird.

2 Wiederholt auf Δ oder ∇ drücken, bis **>>XPS auf Seite** erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>XPS auf Seite
? Aus
```

4 Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit Δ oder ∇ .

5 Drücken Sie **[OK]**.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder **Bereit**.

TIFF/JPEG Druckgröße

Legen Sie den Druckmodus für TIFF/JPEG Dateien fest, die direkt gedruckt werden. Die Werkseinstellung lautet **Papierformat**.

1 Drücken Sie \triangleright bis **>Seiteneinstellung >** angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis **>>TIFF/JPEG Größe** erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>TIFF/JPEG Größe
? Papierformat
```

4 Wiederholt auf Δ oder ∇ drücken, bis der gewünschte Druckmodus angezeigt wird. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

Papierformat (Bild wird auf Papierformat angepasst)

Die Bildgröße wird angepasst, so dass das Papierformat komplett bedruckt wird.

Bildauflösung (Wird der Bildauflösung angepasst)

Die Bilder werden in der hinterlegten Bildauflösung gedruckt. Bilder ohne hinterlegte Bildauflösung werden im gewählten Papierformat gedruckt.

Druckauflösung (Wird der Druckauflösung angepasst)

Bilder werden eins zu eins zwischen Bildpunkten und gedruckten Punkten gedruckt. Zum Beispiel wird ein Bild mit der Auflösung 600 x 300 Bildpunkten im Format 1 Inch x 1/2 Inch gedruckt.

5 Drücken Sie **[OK]**.

-
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.




Hinweis Bilder werden automatisch während des Drucks gedreht, um eine angenehmere Ausrichtung des Bildes auf dem Papier zu erreichen.

Auftragsnamen anzeigen

Legt fest, ob der Auftragsname, der im Druckertreiber vergeben wurde, angezeigt wird.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *Druckeinstellungen* > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis >Auftragsname erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

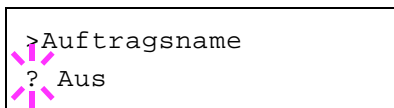

- 4 Mit den Tasten \triangle oder ∇ den gewünschten Auftragsnamen auswählen.
Aus (Verwendet den Auftragsnamen, der im Druckertreiber vergeben wurde.)
Auftragsname
Nr. +Auftragsname
Auftragsname+Nr.
- 5 Sobald der gewünschte Auftragsname angezeigt wird, auf **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Netzwerk Einstellungen

Dieser Drucker unterstützt die Protokolle TCP/IP und TCP/IP (IPv6).

IP ist eine Abkürzung für Internet Protokoll. Dieser Drucker benutzt das TCP/IP (IPv4) Protokoll, verfügt aber auch über getrennte Einstellungen für das IPv6 Protokoll.

TCP/IP (IPv4) benutzt 32-Bit IP Adressen, aber die steigende Zahl der Internet Benutzer verursacht einen Engpass verfügbarer IP Adressen. IPv6 wurde entwickelt, um die Menge verfügbarer IP Adressen zu erhöhen, indem 128-Bit IP Adressen verwendet werden.

Folgende Punkte sind unter Netzwerk-Einstellungen zu finden:


- TCP/IP (IPv4)
- TCP/IP (IPv6)
- Protokoll Detail-Einstellungen
- Netzw. Neustart (Netzwerk-Karte neu starten)



Hinweis Fragen Sie Ihren Netzwerk-Administrator nach den korrekten Netzwerkeinstellungen. Nachdem alle Netzwerkeinstellungen fertiggestellt sind, starten Sie den Netzwerkteil des Geräts neu. Siehe *Netzw. Neustart (Netzwerk-Karte neu starten)* auf Seite 6-58. Dies ist notwendig, um die geänderten Einstellungen wirksam zu machen!

Bei Verwendung des Command Center RX können die Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen bequem vom PC aus vorgenommen werden. Weitere Informationen siehe im *Command Center RX User Guide*.

- 1 Die Taste **[MENU]** drücken.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `Netzwerk >` erscheint.



TCP/IP (IPv4)

Hier gelangen Sie in die TCP/IP (IPv4) Einstellungen.

Das TCP/IP System bezieht sich auf das Internet System, welches mit 5-Schichten Struktur arbeitet. Diese besteht aus der Schnittstellen-Schicht, der Verbindungs-Schicht, der Netzwerk-Schicht, der Transport-Schicht und der Anwendungs-Schicht.

Die Schnittstellen-Schicht ist die wichtigste im TCP/IP System, welche eine abstrakte Schnittstelle zur Verfügung stellt, die nicht von der Verbindung zur Netzwerk-Schicht abhängig ist. Das bedeutet, dass das Netzwerkmodul diese abstrakte Schnittstelle benutzen kann, so dass die Netzwerk-Pakete in der Verbindungs-Schicht vor und zurück getauscht werden können.

Folgende Punkte sind unter TCP/IP (IPv4) Einstellungen zu finden:

- DHCP Einstellungen
- Auto-IP Einstellung
- IP-Adress Eingabe
- Subnetzmaske eingeben
- Gateway Einstellung
- Bonjour Einstellungen



WICHTIG Die Anzeige von DHCP, IP Adressen, Subnetzmaske, Gateway und Bonjour Menüs erfolgen nur, wenn TCP/IP aktiviert ist.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Netzwerk >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `TCP/IP >` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 5 Wählen Sie `Ein` und drücken Sie **[OK]**. Wählen Sie die Einstellungen wie unten gezeigt.

DHCP Einstellungen

Bei DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) handelt es sich um ein Protokoll, welches automatisch alle erforderlichen Informationen zur Verbindung zwischen PC und Netzwerk (Internet) zuweist. Dies beinhaltet die IP Adresse des lokalen Knotens und des Standard-Routers (im eigenen Netz) und des DNS (Domain Name System) Server. DHCP ist eine Erweiterung des BOOTP (Bootstrap) Start Protokolls.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>TCP/IP Ein >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>DHCP` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.



- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Auto-IP Einstellung

Dieses Protokoll wird für die automatische Zuweisung von IP-Adressen verwendet, wenn in einem Netzwerk kein DHCP-Server vorhanden ist. Wählen Sie eine Adresse im Bereich von 169.254.0.1 bis 169.254.255.254. Wenn kein anderes Gerät im Netzwerk diese Adresse benutzt, wird die Adresse dem Drucker zugewiesen.

- 1 Drücken Sie \triangleright während `>TCP/IP Ein >` oder `>TCP/IP Aus >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>Auto-IP` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.



- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

IP-Adress Eingabe

Eine IP-Adresse ist die Anschrift von Druckern oder PCs im Netzwerk und ist in den IP-Paketen enthalten, die zum Senden oder Empfangen von Internet Daten benötigt werden. (IP-Adressen können Empfangs- oder Ursprungs-Adressen sein.)

Eine IP-Adresse ist eine Bit-Folge der Host-Adresse, welche den Computer (Host) im Netzwerk identifiziert und mit dem Netzwerk verbindet. Darüber wird das Netzwerk, indem sich der Computer, oder genauer die Netzwerkschnittstelle befindet, identifiziert. Die IP-Adressen sind im Internet einmalig, so dass jeder Computer oder jede Schnittstelle zugeordnet werden kann.

Die IP-Adressen, die unter IPv4 verwendet werden, haben eine feste Länge von 32 Bits.



Hinweis Falls Sie eine IP-Adresse eingeben, stellen Sie sicher, dass DHCP auf `Aus` steht.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>TCP/IP Ein >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `>>IP-Adresse` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke (`_`) erscheint.

```
>>IP-Adresse
000.000.000.000_
```

- 4 Auf `△` oder `▽` drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Eine Eingabe zwischen `000` und `255` ist möglich. Mit `◀` und `▶` den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.
- 5 Sobald die gewünschte IP-Adresse angezeigt wird, mit **[OK]** bestätigen.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Subnetzmaske eingeben

Die Subnetzmaske ermöglicht die Erweiterung des Netzwerkadressteils der IP-Adresse.

Die Subnetzmaske repräsentiert alle Netzwerkadressteile als 1 und alle Hostadressteile als 0. Die Anzahl der Bits im Präfix stellt die Länge der Netzwerk-Adresse dar. Die Bezeichnung "Präfix" bedeutet, dass etwas am Anfang hinzugefügt wird, bezeichnet also den ersten Teil der IP-Adresse.

Wird eine IP-Adresse geschrieben, kann die Länge der Netzwerkadresse durch die Präfix-Länge nach dem Schrägstrich (`/`) angezeigt werden. Zum Beispiel, "24" in der Adresse "133.210.2.0/24". Daher bezeichnet "133.210.2.0/24" die IP-Adresse "133.210.2.0" mit einem 24-Bit Präfix des Netzwerkteils.

Dieser neue Netzwerk Adressteil (ursprünglich Teil der Hostadresse) macht es möglich, dass durch die Subnetzmaske auf eine Subnetz-Adresse verwiesen wird.



Hinweis Falls Sie eine Subnetzmaske eingeben, stellen Sie sicher, dass DHCP auf `Aus` steht.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>TCP/IP Ein >` angezeigt wird.

```
>>Subnetzmaske
000.000.000.000
```

- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>Subnetzmaske` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke (`_`) erscheint.
- 4 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Eine Eingabe zwischen `000` und `255` ist möglich. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.
- 5 Sobald die gewünschte Subnetzmaske angezeigt wird, mit **[OK]** bestätigen.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Gateway Einstellung

Das Gateway bezieht sich auf ein Gerät zur Protokollanpassung, damit Netzwerke mit unterschiedlichen Protokollen sich verbinden können.

So wird ein "Gateway" Gerät benötigt, um verschiedene geschlossene Netzwerke (mit eigenen Protokollen) für das Internet über TCP/IP zu öffnen.

Installiert man ein Gateway, werden die Kommunikationsprotokolle und die Anzeigarten der Daten kompatibel.

In TCP/IP Netzwerken werden mit dem Wort Gateway auch Router bezeichnet.



Hinweis Falls Sie ein Gateway eingeben, stellen Sie sicher, dass DHCP auf `Aus` steht.

```
>>Gateway
000.000.000.000
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>TCP/IP Ein >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>Gateway` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke (`_`) erscheint.
- 4 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Eine Eingabe zwischen `000` und `255` ist möglich. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.
- 5 Sobald das gewünschte Gateway angezeigt wird, mit **[OK]** bestätigen.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Bonjour Einstellungen

Bonjour, auch als Null-Konfigurations-Netzwerk bekannt, ist ein Dienst, der automatisch Computer, Geräte und Dienste in einem Netzwerk erkennt.

Da es sich bei Bonjour um ein Standard-Industrieprotokoll handelt, können sich alle Geräte ohne die Eingabe einer IP-Adresse oder eines DNS Servers erkennen.

Bonjour sendet und empfängt Netzwerkpakete über den UDP Port 5353. Ist eine Firewall aktiv, muss sicher sein, dass der UDP Port 5353 geöffnet bleibt, so dass Bonjour korrekt arbeiten kann. Einige Firewalls weisen

Bonjour Pakete ab. Falls Bonjour nicht zuverlässig arbeitet, prüfen Sie die Firewall Einstellungen und stellen Sie sicher, dass als Ausnahme Bonjour Pakete akzeptiert werden. Wird Bonjour unter Windows XP Service Pack 2 oder später installiert, ist die Windows Firewall für Bonjour korrekt eingestellt.

```
>>Bonjour  
? Aus
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>TCP/IP Ein >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>Bonjour` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke (`_`) erscheint.
- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

TCP/IP (IPv6)

Hier gelangen Sie in die TCP/IP (IPv6) Einstellungen.

TCP/IP (IPv6) basiert auf dem Internetprotokoll TCP/IP (IPv4). IPv6 ist die nächste Generation des Internetprotokolls und vergrößert den verfügbaren Adressraum, so dass das Problem des Engpasses von Netzwerkadressen gelöst wird. Zusätzlich wurden neue Sicherheitsstandards und bevorzugte Datenübertragung implementiert.

Folgende Punkte sind unter TCP/IP (IPv6) Einstellungen zu finden:

- RA (Stateless) (RA (Stateless) Einstellungen)
- DHCPv6 (DHCPv6 Einstellungen)

WICHTIG Die RA (Stateless) und DHCPv6 Menüoptionen werden nur angezeigt, wenn TCP/IP (IPv6) aktiviert ist.

```
>TCP/IP (IPv6) >  
? Aus
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Netzwerk >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `TCP/IP (IPv6) >` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 5 Wählen Sie `Ein` und drücken Sie **[OK]**. Wählen Sie die Einstellungen wie unten gezeigt.

RA (Stateless) (RA (Stateless) Einstellungen)

Ein IPv6 Router überträgt Informationen wie ein globales Adress-Präfix über ICMPv6. Diese Information nennt man Router Advertisement (RA).

ICMPv6 steht für Internet Control Message Protocol und ist als ein IPv6 Standard in der RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification" definiert.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `TCP/IP (IPv6) Ein >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>RA(Stateless)` erscheint.

```
>>RA (Stateless)
? Aus
```

- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

DHCPv6 (DHCPv6 Einstellungen)

DHCPv6 ist das Protokoll der automatischen Adresszuweisung der nächsten Generation und unterstützt IPv6. Es verlängert das BOOTP Startprotokoll, welches die Protokolle zum Austausch von Konfigurationen zwischen Host-PCs und dem Netzwerk definiert.

DHCPv6 erlaubt dem DHCP Server die erweiterten Funktionalitäten zum Senden von Konfigurationsparametern zu einem IPv6 Knoten. Da die Netzwerkadressen automatisch zugewiesen werden, ist die Belastung im IPv6 Knoten reduziert, da die Kontrolle der Adresszuweisung für den Administrator deutlich erleichtert ist.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `TCP/IP (IPv6) Ein >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>DHCPv6` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>DHCPv6
? Aus
```

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .
- 5 Drücken Sie **[OK]**.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Protokoll Detail-Einstellungen

Hier werden die Einstellungen für die Protokolldetails vorgenommen.

Folgende Punkte sind unter Protokolldetails zu finden:

- NetBEUI Einstellung
- SNMPv3 Einstellung
- FTP (Server) Einstellungen
- SNMP Einstellung
- SMTP Einstellung
- POP3 Einstellung
- RAW-Port Einstellung
- LPD Einstellung
- HTTP Einstellung

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Netzwerk >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>Protokolldetail>` erscheint.

NetBEUI Einstellung

Legt fest, ob Dokumente über NetBEUI empfangen werden sollen.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Protokolldetail >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>NetBEUI` erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>NetBEUI
? Ein
```

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

SNMPv3 Einstellung

Legt SNMPv3 fest.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Protokolldetail >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>SNMPv3` erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>SNMPv3
? Aus
```

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

FTP (Server) Einstellungen

Legt fest, ob Dokumente über FTP empfangen werden sollen.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Protokolldetail >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>FTP (Server` erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>FTP (Server)
? Ein
```

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

SNMP Einstellung

Legt fest, ob über SNMP kommuniziert werden soll oder nicht.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Protokolldetail >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>SNMP` erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>SNMP
? Ein
```

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .

- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

SMTP Einstellung

Legt fest, ob zur Sendung von E-Mails SMTP genutzt wird.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>Protokolldetail >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `>>SMTP` erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.



```
>>SMTP
? Aus
```

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit `△` oder `▽`.
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

POP3 Einstellung

Legt fest, ob zum Empfang von E-Mails POP3 genutzt wird.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>Protokolldetail >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `>>POP3` erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.




```
>>POP3
? Aus
```

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit `△` oder `▽`.
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

RAW-Port Einstellung

Legt fest, ob Dokumente über Raw-Port empfangen werden sollen.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>Protokolldetail >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `>>RAW-Port` erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

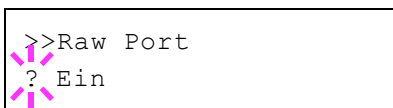

```
>>Raw Port
? Ein
```

- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit `△` oder `▽`.
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

LPD Einstellung

Legt fest, ob Dokumente über LPD als Protokoll empfangen werden sollen.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>Protokolldetail >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `>>LPD` erscheint.


```
>>LPD
? Ein
```

3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

4 Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit Δ oder ∇ .

5 **[OK]** drücken.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder **Bereit**.

HTTP Einstellung

Legt fest, ob über HTTP kommuniziert werden soll oder nicht.

1 Drücken Sie \triangleright bis **>Protokolldetail >** angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis **>>HTTP** erscheint.

3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>HTTP
? Ein
```

4 Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit Δ oder ∇ .

5 **[OK]** drücken.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder **Bereit**.

Netz. Neustart (Netzwerk-Karte neu starten)

Nachdem alle Netzwerkeinstellungen fertiggestellt sind, starten Sie die Netzwerk-Karte des Geräts neu. Dies ist notwendig, um die geänderten Einstellungen wirksam zu machen!

1 Drücken Sie \triangleright bis **Netzwerk >** angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis **>Netz. Neustart** erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>Netz. Neustart
starten?
```

4 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Die Anzeige **Neustart...Bitte warten** erscheint und die Netzwerk-Karte des Geräts wird neu gestartet.

Optionale Netzwerk-Einstellungen

Diese Einstellungen betreffen die optionale Schnittstellen-Karte (IB-50) oder die WLAN-Karte (IB-51).



Hinweis Die Anzeige erfolgt nur, wenn eine zusätzliche Netzwerk-Karte (IB-50) oder WLAN-Karte (IB-51) als Option eingebaut ist.


Zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie weitere Informationen im *IB-51 User's Manual*. Die manuelle Einstellung über das Bedienfeld des Druckers wird für die WLAN-Karte IB-51 nicht unterstützt.

Folgende Punkte sind unter optionalem Netzwerk zu finden:

- ID (Administrator ID Eingabe)
- Passwort (Administrator Passwort Eingabe)
- TCP/IP (IPv4) Einstellungen
- TCP/IP (IPv6) Einstellungen
- NetWare Einstellungen
- AppleTalk Einstellungen
- IPSec Einstellungen
- LAN-Schnittstelle einstellen
- MACAddressFilter Einstellung
- Kommunikation (Auswahl der Netzwerk-Schnittstelle)
- Netz. Neustart (Optionale Netzwerk-Karte neu starten)

1 Die Taste **[MENU]** drücken.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `Opt. Netzwerk >` erscheint.



ID (Administrator ID Eingabe)

Um die optionalen Netzwerk-Funktionen nutzen zu können, muss eine Administrator-ID eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe der Administrator-ID siehe Seite *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

1 Drücken Sie \triangleright bis `Opt. Netzwerk >` angezeigt wird.

2 Die Anzeige zeigt `ID` und eine blinkende Eingabemarke (`_`).




3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 16 Stellen ein.

4 **[OK]** drücken. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)*.

Passwort (Administrator Passwort Eingabe)

Zur Nutzung der optionalen Netzwerk-Funktionen muss eine Administrator ID und ein Administrator Passwort eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe siehe *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.



- 1 Haben Sie schon während des letzten Schrittes eine korrekte ID eingegeben (ID (Administrator ID Eingabe)), zeigt die Anzeige `Passwort` (Administrator Passwort Eingabe) und eine blinkende Eingabemarke(_).
- 2 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie ein Passwort zwischen 0 (nicht gespeichert) und 16 Stellen ein.
 **Hinweis** Haben Sie die falsche Administrator ID oder ein falsches Passwort eingegeben, erscheint `Falsche ID` oder `Falsches Passwort` und die Anzeige zur Eingabe erscheint. Geben Sie die ID oder das Passwort nochmals korrekt ein.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Die Aufforderung zum Bestätigen des Löschens wird eingeblendet.

TCP/IP (IPv4) Einstellungen

Hier gelangen Sie in die TCP/IP (IPv4) Einstellungen. Die Eingabe unterscheidet sich nicht von den Standard Netzwerk-Einstellungen. Details finden Sie unter *TCP/IP (IPv4) auf Seite 6-50*.

TCP/IP (IPv6) Einstellungen

Hier gelangen Sie in die TCP/IP (IPv6) Einstellungen. Die Eingabe unterscheidet sich nicht von den Standard Netzwerk-Einstellungen. Details finden Sie unter *TCP/IP (IPv6) auf Seite 6-54*.

NetWare Einstellungen

Als NetWare bezeichnet man ein PC-basiertes Betriebssystem speziell für Server. NetWare ist ein Client-Server System, das mit einem NetWare Betriebssystem für Server und speziellen Client Modulen auf PCs mit MS-DOS, OS/2 oder Windows arbeitet. Die Basis Netzwerk-Schicht benutzt als Protokoll ein NetWare eigenes IPX-Protokoll (Internetwork Packet eXchange)/SPX (Sequenced Packet eXchange), unterstützt aber auch TCP/IP.

Die Eigenschaften des NetWare Betriebssystems sind speziell für Server ausgelegt, anders als Windows NT oder Unix. Die minimale Bedienung des Servers kann auch von einer NetWare Konsole aus erfolgen. Server- und Datei-Management wird über Management Tools vom Client ausgeführt. Alle Treiber und Protokollebenen bestehen in Form von Modulen, genannt NetWare Loadable Modules (NLMs). Die Möglichkeit der NLMs, dynamisch und flexibel Daten zu tauschen, ist einer der großen Vorteile.

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>NetWare` erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Drücken Sie Δ oder ∇ , um NetWare bei Bedarf zu aktivieren.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.



AppleTalk Einstellungen

AppleTalk ist ein Kommunikationsprotokoll hauptsächlich zwischen Macintosh Computern und bezieht sich auf das Mac Netzwerk-Betriebssystem.

AppleTalk weist 24-Bit Netzwerkadressen zu (ein 16-Bit Netzwerkblock und eine 8-Bit Knotenadresse). Diese identifizieren Geräte wie Drucker oder Computer im Netzwerk.

Beim Einschalten wird ein Rundsendesignal ins Netzwerk geschickt und die Adressen und Namen werden automatisch zugewiesen. Die Standardeinstellung lautet `Ein`.


- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals, bis `>AppleTalk` erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Drücken Sie `△` oder `▽`, um AppleTalk bei Bedarf zu aktivieren.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

```
>AppleTalk
? Ein
```

IPSec Einstellungen

IPSec (IP Security Protocol) ist ein Sicherheitsprotokoll, welches den Standard der IETF zum Authentifizieren und Verschlüsseln in der dritten Netzwerk-Schicht ermöglicht.

Es kann mit IPv4 und IPv6 verwendet werden.

 **Hinweis** IPv4 benutzt 32-Bit IP-Adressen und IPv6 benutzt 128-Bit IP-Adressen.

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals, bis `>IPSec` erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Drücken Sie `△` oder `▽`, um IPSec bei Bedarf zu aktivieren.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

```
>IPSec
? Aus
```

LAN-Schnittstelle einstellen

Nehmen Sie die nötigen Netzwerkeinstellungen für die LAN-Schnittstelle vor. Die Grundeinstellung lautet `Automatisch`.

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals, bis `>LAN-Schnittstelle` erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>LAN-Schnittstelle
? Auto
```

- 3 Mit den Tasten Δ oder ∇ die gewünschte LAN-Schnittstelle aufrufen. Folgende Geschwindigkeiten stehen zur Verfügung:

Auto
10BASE-Half
10BASE-Full
100BASE-Half
100BASE-Full
1000BASE-T

- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

MACAddressFilter Einstellung

Legt fest, ob MAC AdressFilter verwendet werden soll.



Hinweis Detaillierte Einstellungen von MAC AdressFilter sind über das Dienstprogramm der optionalen Netzwerk-Karte möglich.

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>MAC AdressFilter` erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>MAC AdressFilter
? Aus
```

- 3 Drücken Sie Δ oder ∇ , um MAC AdressFilter bei Bedarf zu aktivieren.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Kommunikation (Auswahl der Netzwerk-Schnittstelle)

Legt die Netzwerk-Schnittstelle zur Kommunikation fest.

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>Kommunikation` erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>Kommunikation
? Std. Netz.w.karte
```

- 3 Mit den Tasten Δ oder ∇ die gewünschte Netzwerk-Schnittstelle aufrufen.
Std. Netz.w.karte (Die als Standard vorhandene Netzwerk-Karte)
Opt. Netz.w.karte (Die optionale Netzwerk-Karte)
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Netzw. Neustart (Optionale Netzwerk-Karte neu starten)

Nachdem alle Netzwerkeinstellungen fertiggestellt sind, starten Sie die Netzwerk-Karte des Geräts neu. Dies ist notwendig, um die geänderten Einstellungen wirksam zu machen!



>Netzw. Neustart?

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis >Netzw. Neustart erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Die Anzeige Neustart...Bitte warten erscheint und die Netzwerk-Karte des Geräts wird neu gestartet.

Gerät allgemein (Einstellung allgemeiner Parameter)

Wählt und verändert die Funktionsweise des Druckers.

Folgende Punkte sind unter Gerät allgemein zu finden:

- Anzeigesprache wählen
- Datum einstellen
- Warnton (Einstellungen)
- RAM-Disk Modus (Einsatz einer RAM-Disk)
- SSD verwenden (optional)
- Fehlerbehandlung
- Timer (Einstellen von Zeitschaltern)
- Ruhemodusstufe
- Alarmmenge Toner (Füllstand für Tonerwarnung festlegen)

WICHTIG SSD erscheint nur, wenn eine optionale SSD installiert und nicht vom Gerät formatiert wurde.

- 1 Die Taste **[MENU]** drücken.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `Gerät allgemein >` erscheint.




```
Gerät allgemein >
```

Anzeigesprache wählen

Wie nachfolgend beschrieben kann eingestellt werden, in welcher Sprache die Meldungen der Anzeige angezeigt werden sollen. Es stehen auch andere Sprachen zur Verfügung. Nähere Auskünfte hält der Kundendienst bereit.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Gerät allgemein>` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>Anzeigesprache` erscheint. Die Standardeinstellung lautet `Deutsch`.
- 3 Um die Sprache zu ändern, auf **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

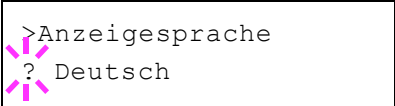

```
>Anzeigesprache  
? Deutsch
```

- 4 Drücken Sie Δ oder ∇ . In der Anzeige werden nacheinander die verfügbaren Optionen angezeigt:

```
English  
Français  
Deutsch  
Italiano  
Nederlands  
Español  
Русский  
Português
```

- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.


Datum einstellen

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

- ID (Administrator ID Eingabe)
- Passwort (Administrator Passwort Eingabe)
- Datum einstellen
- Zeit einstellen
- Datumsformat einstellen
- Zeitzone einstellen
- Sommerzeit aktivieren

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Gerät allgemein>` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>Datumseinstell. >` erscheint.

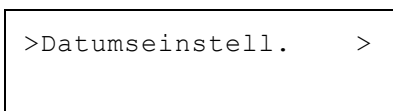

```
>Datumseinstell. >
```

ID (Administrator ID Eingabe)

Um die Datumseinstellungen nutzen zu können, muss eine Administrator-ID eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe der Administrator-ID siehe *Seite Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald `Datumseinstell. >` angezeigt wird.
- 2 Die Anzeige zeigt `ID` und eine blinkende Eingabemarke (`_`).



```
ID  
_
```

- 3 Auf \triangle oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 16 Stellen ein.
- 4 **[OK]** drücken. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)*.

Passwort (Administrator Passwort Eingabe)

Zur Nutzung der Datumseinstellungen muss eine Administrator ID und ein Administrator Passwort eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe siehe *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

- 1 Haben Sie schon während des letzten Schrittes eine korrekte ID eingegeben (ID (Administrator ID Eingabe)), zeigt die Anzeige `Passwort` (Administrator Passwort Eingabe) und eine blinkende Eingabemarke(`_`).
- 2 Auf \triangle oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie ein Passwort zwischen 0 (nicht gespeichert) und 16 Stellen ein.



```
Passwort  
_
```



Hinweis Haben Sie die falsche Administrator ID oder ein falsches Passwort eingegeben, erscheint `Falsche ID` oder `Falsches Passwort` und die Anzeige zur Eingabe erscheint. Geben Sie die ID oder das Passwort nochmals korrekt ein.

- 3 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige zur Datumseinstellung erscheint.

Datum einstellen

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Datum(JJJJ/MM/TT)` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint.

```
>>Datum(JJJJ/MM/TT)
2013 / 01 / 01
```

- 3 Geben Sie über die Pfeiltasten, Jahr, Monat und Tag ein. Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.



Hinweis Die Reihenfolge der Eingabe von Jahr, Monat und Tag hängt von der Einstellung in *Datumsformat einstellen auf Seite 6-66* ab.

- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Zeit einstellen

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Zeit(S:Min.:Sek.)` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint.

```
Zeit(S:Min.:Sek.)
11 : 19 : 21
```

- 3 Geben Sie über die Pfeiltasten, Stunde, Minute und Sekunden ein. Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Datumsformat einstellen

Es stehen drei Datumsformate zur Verfügung.

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Datumsformat` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>Datumsformat
? MM/TT/JJJJ
```

- 3 Drücken Sie Δ oder ∇ , um *Datumsformat* auszuwählen. Die folgenden Datumsformate können gewählt werden:

MM/TT/JJJJ

TT/MM/JJJJ

JJJJ/MM/TT

- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Zeitzone einstellen

Legt die Differenz zu GMT fest.

```
>>Zeitzone
? -05:00 Eastern
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Zeitzone` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Mit den Tasten Δ oder ∇ die gewünschte Zeitzone auswählen.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Sommerzeit aktivieren

Wählen Sie, ob die Sommerzeit umgeschaltet werden soll.

```
>>Sommerzeit
? Aus
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Sommerzeit` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Drücken Sie Δ oder ∇ , um die Sommerzeit bei Bedarf zu aktivieren.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Warnton (Einstellungen)

Der Drucker kann zur Benachrichtigung des Anwenders per Ton den Druckerstatus anzeigen. Dies ist sehr hilfreich, wenn der Anwender sich in einiger Entfernung zum Drucker aufhält.

Folgende Punkte sind unter Warnton zu finden:

- Tasten-Bestätigung
- Auftragsende (Bestätigung des Auftragsendes)
- Bereit Signal nach Einschalten
- Warnton bei Fehler

```
>Warnton >
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Gerät allgemein>` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>Warnton >` erscheint.

Tasten-Bestätigung

Wird `Ein` als Einstellung gewählt, wird immer ein Ton erzeugt, sobald eine Taste betätigt wird. Die Standardeinstellung lautet `Ein`.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Warnton >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>Tasten-Bestätigung` erscheint.

```
>>Tasten-Bestätigung
? Ein
```

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .

5 **[OK]** drücken.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Auftragsende (Bestätigung des Auftragsendes)

Wird `Ein` als Einstellung gewählt, wird immer ein Ton erzeugt, sobald ein Auftrag beendet wird. Die Werkseinstellung lautet `Aus`.

1 Drücken Sie \triangleright bis `>Warnton >` angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>Auftragsende` erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>Auftragsende
? Aus
```

4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .

5 **[OK]** drücken.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Bereit Signal nach Einschalten

Wird `Ein` als Einstellung gewählt, wird immer ein Ton erzeugt, sobald die Druckvorbereitung nach dem Einschalten beendet ist. Die Werkseinstellung lautet `Aus`.

1 Drücken Sie \triangleright bis `>Warnton >` angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>Bereit` erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>Bereit
? Aus
```

4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .

5 **[OK]** drücken.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Warnton bei Fehler

Wird `Ein` als Einstellung gewählt, wird immer ein Ton erzeugt, wenn ein Problem wie Papiermangel oder Papierstau während des Ausdrucks auftritt. Die Standardeinstellung lautet `Ein`.

1 Drücken Sie \triangleright bis `>Warnton >` angezeigt wird.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>Fehler` erscheint.

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>Fehler
? Ein
```

4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .

- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

RAM-Disk Modus (Einsatz einer RAM-Disk)

Eine RAM-Disk ist ein bestimmter Teil des Druckerspeichers, der für die vorübergehende Ablage von Druckaufträgen benutzt wird. Anhand der gespeicherten Druckdaten können dann mehrere Kopien eines Auftrags in kürzerer Zeit als üblich erstellt werden. Sie funktioniert ähnlich wie eine SSD, nur dass die Daten nur zur Verfügung stehen, wenn der Drucker angeschaltet ist.

Die (standardmäßig deaktivierte) RAM-Disk aktivieren und die gewünschte Größe wie nachfolgend beschrieben eingeben. Die Maximalkapazität der RAM-Disk lässt sich wie folgt berechnen:

RAM-Disk aktiviert = Die maximale Größe der RAM-Disk beträgt 32 MB (ohne optionalen Speicher).

Optionaler Speicher installiert = Die maximale Größe der RAM-Disk beträgt die Hälfte der optionalen Speichergröße.

Um die RAM-Disk im Druckerspeicher zu aktivieren, muss über das Menüsystem des Druckers zunächst wie nachfolgend beschrieben der RAM-Disk-Modus auf `Ein` gesetzt werden und die gewünschte Größe der RAM-Disk eingestellt werden. Dann sind auf der RAM-Disk folgende Funktionen ausführbar:



Hinweis Der Drucker unterstützt zwei Arten von Speichermedien: optionale SSD und RAM-Disk. Die optionale SSD wird in einen dafür vorgesehenen Steckplatz gesteckt. Bei der RAM-Disk handelt es sich um einen bestimmten Teil des Druckerspeichers, der für die vorübergehende Ablage von Druckaufträgen reserviert ist.


WICHTIG Die RAM-Disk steht mit optionaler SSD nicht zur Verfügung.

Auf der RAM-Disk werden Daten nur vorübergehend gespeichert. Wird der Drucker zurückgesetzt oder ausgeschaltet, werden die hier gespeicherten Daten automatisch gelöscht.

Die RAM-Disk erlaubt einige Auftragbox Funktionen zusätzlich.

Die RAM-Disk wird im Arbeitsspeicher des Druckers für die Anwender eingerichtet. Ist die Größe der RAM-Disk zu groß, kann es daher zu einer Reduzierung der Druckgeschwindigkeit kommen.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `Gerät allgemein>` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `RAM DISK Modus >` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.



- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit `△` oder `▽`.
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

RAM-Disk Größe (Größe der RAM-DISK einstellen)

Verändern Sie die Größe der RAM-Disk wie folgt.

WICHTIG Das RAM-Disk Größen-Menü erscheint nur, wenn der RAM-Disk Modus auf Ein gesetzt ist.

```
>>RAM DISK Größe
      032 MByte
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis RAM Disk Modus Ein > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint. Mit den Tasten \triangle oder ∇ die gewünschte Größe aufrufen. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.
Dieser Wertebereich hängt von der Gesamt-Speicherkapazität des Druckers ab.
- 3 Sobald die gewünschte RAM-Disk-Größe angezeigt wird, den Wert mit **[OK]** bestätigen.
- 4 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit. Den Drucker aus- und wieder einschalten. Nach dem Neustart steht die zuvor spezifizierte RAM-Disk-Größe zur Verfügung.

SSD verwenden (optional)

Wenn die optionale SSD im Drucker installiert ist, können die nachfolgend aufgelisteten Vorgänge auf der SSD ausgeführt werden.

- SSD formatieren

Nachdem die optionale SSD in den Drucker eingebaut wurde, muss diese vor der Benutzung formatiert werden.

Dieses Menü wird nur bei installierter SSD angezeigt.



Hinweis Mit der optionalen SSD steht die Anwender-Box und die Auftragsbox zur Verfügung.

```
>SSD >
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis Gerät allgemein> angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis >SSD > erscheint.

SSD formatieren

Bevor die SSD benutzt werden kann, muss sie formatiert werden. Erst dann können Daten darauf geschrieben werden.

Dieses Menü wird nur bei installierter optionaler SSD angezeigt.



Hinweis Bei der Formatierung werden alle eventuell bereits auf der SSD gespeicherten Daten gelöscht.
Die Formatierung der SSD muss vom Bedienfeld aus vorgenommen werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die SSD zu formatieren.

Wenn eine neue SSD in den Steckplatz des Druckers geschoben wird, erscheint im Display die Meldung Festpl. formatieren..

- 1 Drücken Sie \triangleright bis >SSD > angezeigt wird.
- 2 >>Formatieren erscheint.



3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

4 Nochmals auf **OK** drücken.

`Verarbeiten` erscheint und das Formatieren der SSD beginnt.
Nach erfolgreicher Formatierung erscheint `Bereit`.

Fehlerbehandlung


Hier kann die Reaktion auf Fehler beim Duplexdruck, Papierformat-Fehler und Medientyp-Fehler bei fester Papierquelle verändert werden.

Folgende Punkte sind unter Fehlerbehandlung zu finden:

- Duplex Fehlererkennung
- Falsches Papier (Format-/Medientyp-Fehler bei fester Papierquelle)
- Univ.-zufuhr leer (Warnung, falls die Universalzufuhr leer ist)

1 Drücken Sie \triangleright bis `Gerät allgemein` angezeigt wird.

2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>Fehlerbehandlung >` erscheint.



Duplex Fehlererkennung


Wenn die Fehlererkennung für den Duplexdruck aktiviert ist (`Ein`) und im Duplexbetrieb versucht wird, ungeeignete Papierformate und -sorten zu verarbeiten, erscheint im Display die Fehlermeldung `Duplex deaktiviert` **GO** drücken. Gleichzeitig wird der Druckbetrieb unterbrochen.

Ein	<ul style="list-style-type: none">• Wenn bei Erscheinen dieser Meldung einseitig weitergedruckt werden soll, auf [GO] drücken.• Drücken Sie [Cancel], um den Druck abzubrechen.
Aus	<ul style="list-style-type: none">• Zum Ausdruck auf einseitigem Papier.

1 Drücken Sie \triangleright bis `>Fehlerbehandlung >` angezeigt wird.

2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>Duplex` erscheint.

3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.



4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .

5 **[OK]** drücken.

6 Auf **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Falsches Papier (Format-/Medientyp-Fehler bei fester Papierquelle)

Stellen Sie diese Einstellung auf `Aus`, wenn der Ausdruck fortgesetzt werden soll, auch wenn Papierformat oder Medientyp nicht mit der Papierquelle übereinstimmen. Bei der Einstellung `Ein` wird eine Fehlermeldung angezeigt.

1 Drücken Sie \triangleright bis `>Fehlerbehandlung >` angezeigt wird.

```
>>Falsches Papier
? Ein
```

- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>Falsches Papier` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Univ.-zufuhr leer (Warnung, falls die Universalzufuhr leer ist)

Stellen Sie diese Einstellung auf `Ein`, wenn Sie wollen, dass Fehler angezeigt werden, wenn die Universalzufuhr als Standard Papierquelle festgelegt wurde und sich kein Papier in der Universalzufuhr befindet. Wenn Sie keine Anzeige wünschen, wählen Sie die Einstellung `Aus`.

Wählen Sie `Ein`, wenn eine Meldung bei leerer Universalzufuhr angezeigt werden soll.

```
>>Univ.-zufuhr leer
? Ein
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Fehlerbehandlung >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf Δ oder ∇ drücken, bis `>>Univ.-zufuhr leer` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Timer (Einstellen von Zeitschaltern)

Die folgenden Einstellungen bestimmen zeitgesteuerte Abläufe wie Seitenvorschub oder Ruhemodus.

Folgende Punkte sind unter Timer zu finden:

- ID (Administrator ID Eingabe)
- Passwort (Administrator Passwort Eingabe)
- Bedienfeld zurücksetzen (Zeit bis Rückstellung des Bedienfeldes)
- Bedienf. Rück. Timer (Zeit bis Rückstellung des Bedienfeldes einstellen)
- Energiesparzeit (Zeit bis Energiesparmodus)
- Timer Ruhemodus (Zeit bis Ruhemodus)
- Auto Fehler löschen (Auto. Fortsetzung des Druckvorgangs nach Fehler)
- Timer Auto Fehler (Zeit bis zur auto. Fortsetzung einstellen)
- Seitenvorschub Timeout (Automatischer Seitenvorschub)

```
>Timer >
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Gerät allgemein>` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>Timer >` erscheint.

ID (Administrator ID Eingabe)


Um die Timer-Einstellungen nutzen zu können, muss eine Administrator-ID eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe der Administrator-ID siehe Seite *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.




- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Timer >` angezeigt wird.
- 2 Die Anzeige zeigt ID und eine blinkende Eingabemarke (`_`).
- 3 Auf \triangle oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 16 Stellen ein.
- 4 **[OK]** drücken. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)*.

Passwort (Administrator Passwort Eingabe)

Zur Nutzung der Timer-Einstellungen muss eine Administrator ID und ein Administrator Passwort eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe siehe *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.




- 1 Haben Sie schon während des letzten Schrittes eine korrekte ID eingegeben (ID (Administrator ID Eingabe)), zeigt die Anzeige `Passwort` (Administrator Passwort Eingabe) und eine blinkende Eingabemarke(`_`).
- 2 Auf \triangle oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie ein Passwort zwischen 0 (nicht gespeichert) und 16 Stellen ein.
 **Hinweis** Haben Sie die falsche Administrator ID oder ein falsches Passwort eingegeben, erscheint `Falsche ID` oder `Falsches Passwort` und die Anzeige zur Eingabe erscheint. Geben Sie die ID oder das Passwort nochmals korrekt ein.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige zur Timer-Einstellung erscheint.

Bedienfeld zurücksetzen (Zeit bis Rückstellung des Bedienfeldes)

Die automatische Rückstellung des Bedienfeldes stellt die Grundeinstellungen nach einer festgelegten Zeit der Nicht-Benutzung wieder her. Die Standardeinstellung lautet **Ein**.

Für die Einstellung der Zeitspanne bis zur Grundstellung, siehe nächster Abschnitt *Bedienf. Rück. Timer (Zeit bis Rückstellung des Bedienfeldes einstellen)*.

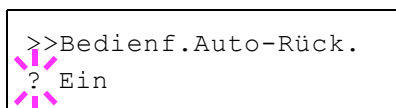


```
>>Bedienf.Auto-Rück.  
? Ein
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis **>>Bedienf.Auto-Rück.** erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit Δ oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder **Bereit**.

Bedienf. Rück. Timer (Zeit bis Rückstellung des Bedienfeldes einstellen)

Steht die automatische Bedienfeldrückstellung auf **Ein**, kann hier die Zeitspanne bis zur Rückstellung festgelegt werden.

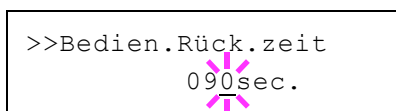


```
>>Bedien.Rück.zeit  
090sec.
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis **>>Bedien.Rück.zeit** erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkende Eingabemarke () erscheint.
- 3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarke zu erhöhen bzw. zu verringern. Zulässig sind Zeiten zwischen 005 und 495 Sekunden, einstellbar in 5-Sekunden-Schritten. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder **Bereit**.

Energiesparzeit (Zeit bis Energiesparmodus)

Es kann eingestellt werden, wie lange der Drucker warten soll, bevor er bei Nichtbenutzung in den Energiesparmodus wechselt.

Der Drucker kehrt normalerweise in die Bereitschaft zurück, wenn ein Druckauftrag erkannt wird oder die Taste **[GO]** auf dem Bedienfeld gedrückt wird. Das Standard-Zeit beträgt 1 Minute.

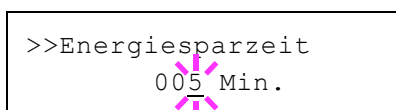

```
>>Energiesparzeit  
005 Min.
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis **>>Energiesparzeit** erscheint.
- 2 Um den Wert zu ändern, auf **[OK]** drücken. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint.
- 3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarke zu erhöhen bzw. zu verringern. Zulässig sind Werte

zwischen 1 und 60 Minuten. Mit ◀ und ▶ kann die Eingabemarke nach rechts bzw. links verschoben werden.

4 **[OK]** drücken.

5 Auf **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Timer Ruhemodus (Zeit bis Ruhemodus)

Es kann eingestellt werden, wie lange der Drucker warten soll, bevor er bei Nichtbenutzung in den Ruhemodus wechselt.

Der Drucker kehrt normalerweise in die Bereitschaft zurück, wenn ein Druckauftrag erkannt wird oder die Taste **[GO]** auf dem Bedienfeld gedrückt wird. Das Standard-Zeit beträgt 15 Minuten.



Hinweis Die Farbkalibrierung wird automatisch ausgeführt, bevor der Drucker bereit ist.

1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie ◀ oder ▶ mehrmals, bis >>Timer Ruhemodus erscheint.

2 Um den Wert zu ändern, auf **[OK]** drücken. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint.

```
>>Timer Ruhemodus
  015 Min.
```

3 Auf ◀ oder ▶ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarke zu erhöhen bzw. zu verringern. Die Zeitspanne kann zwischen 1 und 60 Minuten (für Europa) und 1 und 240 Minuten (außerhalb Europas) eingestellt werden. Mit ◀ und ▶ den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.

4 **[OK]** drücken.

5 Auf **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Auto Fehler löschen (Auto. Fortsetzung des Druckvorgangs nach Fehler)

Wenn ein Fehler auftritt, der jedoch den Druckbetrieb nicht behindert, werden nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne die nächsten empfangenen Daten automatisch ausgedruckt. Wenn der Drucker beispielsweise von mehreren Personen gemeinsam im Netzwerk genutzt wird und eine dieser Personen einen der nachfolgenden Fehler verursacht, können die von einer anderen Person im Anschluss daran übertragenen Daten nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne gedruckt werden. Ab Werk ist diese Option deaktiviert (Aus).

Eine automatische Wiederaufnahme des Druckbetriebs erfolgt nach folgenden Fehlern:

- Speicherüberlauf GO drücken
- KPDL-Fehler ## GO drücken
- SSD Fehler ## GO drücken
- RAM DISK Fehl.## GO drücken
- Konto falsch GO drücken
- Satzzahl zu groß GO drücken
- Job beschränkt GO drücken
- Kontofehler GO drücken
- Duplex deaktiv. GO drücken
- Auftrag n. gesp. GO drücken

- Nur 1 Exemplar GO drücken
- USB Fehler ## GO drücken

Die Einstellung der Zeit bis zur automatischen Aufnahme des Druckbetriebs nach einem Fehler wird nachfolgend beschrieben *Timer Auto Fehler (Zeit bis zur auto. Fortsetzung einstellen)*.

```
>>Auto Fehler löschen
? Aus
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis >>Auto Fehler löschen erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Wählen Sie Ein oder Aus mit Δ oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

Timer Auto Fehler (Zeit bis zur auto. Fortsetzung einstellen)

Steht diese Einstellung auf Ein und ein Fehler tritt auf, der das Weiterdrücken erlaubt, so gibt diese Einstellung die Zeitspanne an, wann der Ausdruck wieder aufgenommen wird.

```
>>Timer Auto Fehler
030sec.
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis >>Timer Auto Fehler erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint.
- 3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarke zu erhöhen bzw. zu verringern. Zulässig sind Zeiten zwischen 005 und 495 Sekunden, einstellbar in 5-Sekunden-Schritten. Mit \triangleleft und \triangleright kann die Eingabemarke nach rechts bzw. links verschoben werden.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

Seitenvorschub Timeout (Automatischer Seitenvorschub)

Wenn der Drucker während einer bestimmten Zeitspanne keine Daten erhält, stellt er einen Zeitüberlauf fest und gibt die aktuelle Schnittstelle frei. Eventuell im Puffer befindliche Daten werden ausgedruckt und die betreffende Seite wird ausgegeben. Der Standard-Timeout beträgt 30 Sekunden.

```
>>Form Feed Time Out
005 Sec.
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis >>Form Feed Time Out erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint.
- 3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarke zu erhöhen bzw. zu verringern. Zulässig sind Timeout-Werte zwischen 5 und 495 Sekunden, einstellbar in 5-Sekunden-Schritten. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.

- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Auf **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Ruhemodusstufe


In Europa

Legt fest, ob das Gerät in den Ruhemodus fällt, wenn es ans Netzwerk angeschlossen ist.

- ID (Administrator ID Eingabe)
- Passwort (Administrator Passwort Eingabe)
- Netzwerk (Einstellung für Ruhemodus trotz Netzwerk-Anschluss)

1 Drücken Sie `▷` bis `Gerät allgemein>` angezeigt wird.

2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `Ruhemodusstufe >` erscheint.



ID (Administrator ID Eingabe)

Um die Ruhemodusstufe einstellen zu können, muss eine Administrator-ID eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe der Administrator-ID siehe *Seite Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

1 Drücken Sie `▷` bis `>Ruhemodusstufe >` angezeigt wird.

2 Die Anzeige zeigt `ID` und eine blinkende Eingabemarke (`_`).




3 Auf `△` oder `▽` drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit `◀` und `▶` den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 16 Stellen ein.

4 **[OK]** drücken. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)*.

Passwort (Administrator Passwort Eingabe)

Zur Nutzung der Ruhemodusstufe-Einstellungen muss eine Administrator ID und ein Administrator Passwort eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe siehe *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

1 Haben Sie schon während des letzten Schrittes eine korrekte ID eingegeben (ID (Administrator ID Eingabe)), zeigt die Anzeige `Passwort` (Administrator Passwort Eingabe) und eine blinkende Eingabemarke(`_`).



- 2 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie ein Passwort zwischen 0 (nicht gespeichert) und 16 Stellen ein.




Hinweis Haben Sie die falsche Administrator ID oder ein falsches Passwort eingegeben, erscheint `Falsche ID` oder `Falsches Passwort` und die Anzeige zur Eingabe erscheint. Geben Sie die ID oder das Passwort nochmals korrekt ein.

- 3 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige zur Ruhemodusstufe-Einstellung erscheint.

Netzwerk (Einstellung für Ruhemodus trotz Netzwerk-Anschluss)

Legt fest, ob das Gerät in den Ruhemodus fällt, wenn es ans Netzwerk angeschlossen ist.

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Netzwerk` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.



- 3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Außerhalb Europas

Legt die Ruhemodusstufe fest.


Folgende Punkte sind unter Ruhemodusstufe zu finden:

- ID (Administrator ID Eingabe)
- Passwort (Administrator Passwort Eingabe)
- Ruhemodusstufe einstellen
- Netzwerk (Einstellung für Energie Sparen trotz Netzwerk-Anschluss)



Hinweis Netzwerk wird nur angezeigt, wenn Ruhemodusstufe auf `Energie sparen` eingestellt ist.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Gerät allgemein>` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `Ruhemodusstufe >` erscheint.



ID (Administrator ID Eingabe)

Um die Ruhemodusstufe einstellen zu können, muss eine Administrator-ID eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe der Administrator-ID siehe Seite *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Ruhemodusstufe >` angezeigt wird.




2 Die Anzeige zeigt ID und eine blinkende Eingabemarke (_).

3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 16 Stellen ein.

4 **[OK]** drücken. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)*.

Passwort (Administrator Passwort Eingabe)

Zur Nutzung der Ruhemodusstufe-Einstellungen muss eine Administrator ID und ein Administrator Passwort eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe siehe *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.



1 Haben Sie schon während des letzten Schrittes eine korrekte ID eingegeben (ID (Administrator ID Eingabe)), zeigt die Anzeige *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)* und eine blinkende Eingabemarke(_).

2 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie ein Passwort zwischen 0 (nicht gespeichert) und 16 Stellen ein.



Hinweis Haben Sie die falsche Administrator ID oder ein falsches Passwort eingegeben, erscheint *Falsche ID* oder *Falsches Passwort* und die Anzeige zur Eingabe erscheint. Geben Sie die ID oder das Passwort nochmals korrekt ein.

3 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige zur Ruhemodusstufe-Einstellung erscheint.

Ruhemodusstufe einstellen

Das Gerät verfügt über zwei unterschiedliche Ruhemodi: Die schnelle Bereitschaft und den Energiesparmodus.

Schnell bereit: Die Druckbereitschaft aus dem Ruhemodus wird schneller hergestellt als aus dem Energiesparmodus.

Energie sparen: In diesem Modus wird mehr Energie gespart als im Modus der schnellen Bereitschaft. Der Energiesparmodus kann für mehrere Gerätefunktionen getrennt eingestellt werden.



Hinweis Weitere Informationen zur schnellen Bereitschaft und zum Energiesparmodus siehe im Kapitel *Drucken* in dieser *Bedienungsanleitung*.

Die Anzeige Ruhemodusstufe erscheint nicht, wenn eine optionale Netzwerkkarte (IB-50) oder die WLAN-Karte (IB-51) installiert ist.

1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis *>>Ruhemodusstufe* erscheint.

```
>>Ruhemodusstufe
? Energie sparen
```

- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Drücken Sie Δ oder ∇ , um `Schnell bereit` oder `Energie sparen` zu wählen.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Netzwerk (Einstellung für Energie Sparen trotz Netzwerk-Anschluss)

Legt fest, ob das Gerät in den Energiesparmodus fällt, wenn es ans Netzwerk angeschlossen ist.

```
>>Netzwerk
? Ein
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Netzwerk` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.


Alarmmenge Toner (Füllstand für Tonerwarnung festlegen)

Legen Sie fest, ab welchem Füllstand ein Toneralarm im Statusmonitor ausgelöst werden soll.

Folgende Punkte sind unter Alarmmenge Toner zu finden:

- ID (Administrator ID Eingabe)
- Passwort (Administrator Passwort Eingabe)
- Aus/Ein
- Alarmmenge Toner (Füllstand für Tonerwarnung festlegen)

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Gerät allgemein` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>Alarmmenge Toner >` erscheint.



ID (Administrator ID Eingabe)

Um die Alarmmenge Toner einstellen zu können, muss eine Administrator-ID eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe der Administrator-ID siehe *Seite Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Alarmmenge Toner >` angezeigt wird.
- 2 Die Anzeige zeigt `ID` und eine blinkende Eingabemarke (`_`).



- 3 Auf \triangle oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 16 Stellen ein.
- 4 **[OK]** drücken. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)*.

Passwort (Administrator Passwort Eingabe)

Zur Nutzung der Alarmmenge Toner-Einstellungen muss eine Administrator ID und ein Administrator Passwort eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe siehe *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

- 1 Haben Sie schon während des letzten Schrittes eine korrekte ID eingegeben (ID (Administrator ID Eingabe)), zeigt die Anzeige `Passwort` (Administrator Passwort Eingabe) und eine blinkende Eingabemarke(`_`).
- 2 Auf \triangle oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie ein Passwort zwischen 0 (nicht gespeichert) und 16 Stellen ein.




Hinweis Haben Sie die falsche Administrator ID oder ein falsches Passwort eingegeben, erscheint `Falsche ID` oder `Falsches Passwort` und die Anzeige zur Eingabe erscheint. Geben Sie die ID oder das Passwort nochmals korrekt ein.

- 3 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige zur Alarmmenge Toner -Einstellung erscheint.

Tonerwarnung abschalten

Legt fest, ob eine Tonerwarnung bei niedrigem Füllstand erfolgen soll.

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Aus/Ein` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

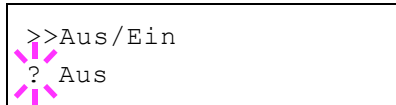


```
>>Aus/Ein
? Aus
```

- 3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Alarmmenge Toner (Füllstand für Tonerwarnung festlegen)

Legt den Füllstand fest, bei dem eine Tonerwarnung erfolgen soll.

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Alarmmenge Toner` erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint.

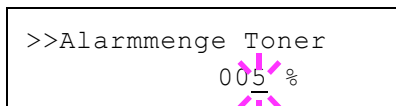

```
>>Alarmmenge Toner
      005%
```

- 3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarke zu erhöhen bzw. zu verringern. Eine Einstellung zwischen 005 und 100% ist möglich. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Sicherheit

Sicherheitsfunktionen können aktiviert werden, um den Drucker und die Druckdaten zu schützen.

Folgende Punkte sind unter Sicherheit zu finden:

- ID (Administrator ID Eingabe)
- Passwort (Administrator Passwort Eingabe)
- Schnittstellen für externe Geräte sperren
- WSD-Druck Einstellungen
- Enhanced WSD Einstellung
- EnhancedWSD (SSL) Einstellung
- IPP Einstellungen
- SSL-Server Einstellungen
- IPSec Einstellungen
- LAN-Schnittstelle einstellen
- Sicherheitsstufen Einstellungen



Hinweis Bei Verwendung des Command Center RX können die Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen bequem vom PC aus vorgenommen werden. Weitere Informationen siehe im *Command Center RX User Guide*.

- 1 Die Taste **[MENU]** drücken.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `Sicherheit >` erscheint.

Sicherheit >

ID (Administrator ID Eingabe)

Um die optionalen Sicherheits-Funktionen nutzen zu können, muss eine Administrator-ID eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe der Administrator-ID siehe *Seite Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Sicherheit >` angezeigt wird.
- 2 Die Anzeige zeigt `ID` und eine blinkende Eingabemarke (`_`).
- 3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 16 Stellen ein.
- 4 **[OK]** drücken. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)*.

ID

Passwort (Administrator Passwort Eingabe)

Zur Nutzung von Sicherheitsfunktionen muss eine Administrator ID und ein Administrator Passwort eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe siehe *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

- 1 Haben Sie schon während des letzten Schrittes eine korrekte ID eingegeben (ID (Administrator ID Eingabe)), zeigt die Anzeige `Passwort` (Administrator Passwort Eingabe) und eine blinkende Eingabemarke(`_`).

Passwort

- 2 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie ein Passwort zwischen 0 (nicht gespeichert) und 16 Stellen ein.



Hinweis Haben Sie die falsche Administrator ID oder ein falsches Passwort eingegeben, erscheint `Falsche ID` oder `Falsches Passwort` und die Anzeige zur Eingabe erscheint. Geben Sie die ID oder das Passwort nochmals korrekt ein.

- 3 Drücken Sie **[OK]**. Eine Sicherheitsanzeige erscheint.

Schnittstellen für externe Geräte sperren

Diese Funktion kann zum Abschließen und damit zur Sicherung der Schnittstellen benutzt werden. Folgende Punkte sind unter Schnittstelle sperren zu finden:

- USB-Host (USB-Speicher Einstellungen)
- USB-Gerät (USB Schnittstellen Einstellungen)
- Optionale Schnittstelle (Netzwerkkarten Einstellungen)
- USB-Speicher Einstellungen

```
Schnittst. sperren>
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `Schnitt. sperren >` erscheint.

USB-Host (USB-Speicher Einstellungen)

Der USB-Speicher-Steckplatz lässt sich abschließen und sichern. Die Standardeinstellung ist `Entsperren`.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Schnitt. sperren >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>USB-Host` erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>USB-Host  
? Entsperren
```

- 4 Wählen Sie `Sperren` oder `Entsperren` mit den Δ oder ∇ Tasten.
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

USB-Gerät (USB Schnittstellen Einstellungen)

Der USB-Speicher-Steckplatz kann abgeschlossen und gesichert werden. Die Standardeinstellung ist `Entsperren`.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `Schnitt. sperren >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>>USB-Gerät` erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.


```
>>USB-Gerät  
? Entsperren
```

- 4 Wählen Sie `Sperren` oder `Entsperren` mit den Δ oder ∇ Tasten.
- 5 **[OK]** drücken.

- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Optionale Schnittstelle (Netzwerkarten Einstellungen)

Die Netzwerkschnittstelle kann abgeschlossen und gesichert werden. Die Standardeinstellung ist *Entsperren*.

 **Hinweis** Opt. Schnittstelle wird nur angezeigt, wenn eine optionale Schnittstelle eingebaut ist.

```
>>Opt. Schnittstelle  
? Entsperren
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *>Schnitt.sperren >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *>>Opt. Schnittstelle* erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Wählen Sie *Sperren* oder *Entsperren* mit den \triangle oder ∇ Tasten.
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

USB-Speicher Einstellungen

Diese Einstellung blockiert und schützt den USB-Speicher. Die Standardeinstellung ist *Entsperren*.

```
>>USB-Speicher  
? Entsperren
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *>Schnitt.sperren >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis *>>USB-Speicher* erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Wählen Sie *Sperren* oder *Entsperren* mit den \triangle oder ∇ Tasten.
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

WSD-Druck Einstellungen

Legen Sie fest, ob WSD-Druck aktiviert werden soll oder nicht. Die Grundeinstellung lautet *Ein*.

```
>WSD-Druck  
? Ein
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals, bis *>WSD-Druck* erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Drücken Sie \triangle oder ∇ , um WSD-Druck bei Bedarf zu aktivieren.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Enhanced WSD Einstellung

Legen Sie fest, ob der firmeneigene Webservice benutzt werden soll. Netzwerk-Treiber können den Enhanced WSD Web Service benutzen. Die Standardeinstellung lautet `Ein`.

```
>Enhanced WSD
? Ein
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals, bis `>Enhanced WSD` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Drücken Sie `△` oder `▽`, um Enhanced WSD bei Bedarf zu aktivieren.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

EnhancedWSD (SSL) Einstellung

Legen Sie fest, ob der firmeneigene Webservice über SSL benutzt werden soll. SSL muss in diesem Fall auf `Ein` stehen. Siehe *SSL-Server Einstellungen auf Seite 6-87*. Die Standardeinstellung lautet `Ein`.

```
>EnhancedWSD (SSL)
? Ein
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals, bis `>EnhancedWSD (SSL)` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Drücken Sie `△` oder `▽`, um Enhanced WSD (SSL) bei Bedarf zu aktivieren.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

IPP Einstellungen

IPP (Internet Printing Protocol) ist ein Standard, der TCP/IP Netzwerke wie das Internet benutzt, um Druckaufträge zwischen PCs und Druckern zu verschicken.

IPP ist eine Erweiterung des HTTP Protokolls. Dieses wird zur Darstellung von Webseiten benutzt und erlaubt den Druck durch Router auf entfernte Drucker. Es unterstützt sowohl die HTTP Authentifizierung mit SSL Servern als auch mit Client PCs und bietet auch Verschlüsselung.

Die Standardeinstellung lautet `Ein`.



Hinweis Fragen Sie Ihren Netzwerk-Administrator nach den korrekten Netzwerkeinstellungen.

```
>IPP
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals, bis `>IPP` erscheint.

```
>IPP
? Aus
```

2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .

4 **[OK]** drücken.

5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

SSL-Server Einstellungen

SSL (Secure Sockets Layer) bezieht sich auf ein Protokoll zum Verschlüsseln von Informationen, die über das Netzwerk gesendet werden. SSL wird zum Verschlüsseln von Daten im WWW oder von FTP Dateien benutzt. Daher können private Informationen wie Kreditkarten-Nummern, Firmen-Geheimnisse oder andere Informationen sicher gesendet und empfangen werden.

SSL Server benutzen das Protokoll, um Server und Clients zu authentifizieren.

Die Werkseinstellung lautet `Aus`.



Hinweis Fragen Sie Ihren Netzwerk-Administrator nach den korrekten Netzwerkeinstellungen.

```
>SSL Server >
```

1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>SSL Server >` erscheint.

```
>SSL Server >
? Aus
```

2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .

4 **[OK]** drücken.

5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

DES (SSL Server DES Einstellungen)

DES (Data Encryption Standard) ist eine typische symmetrische Verschlüsselung, welche durch einen Algorithmus Daten in 64-Bit Blöcke teilt und diese dann mit einem 56-Bit Schlüssel verschlüsselt.



Hinweis Symmetrische Verschlüsselung benutzt den gleichen Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln der Daten, also in beide Richtungen des Datenaustauschs. Daher muss der Schlüssel extrem sicher aufbewahrt werden, damit er nicht öffentlich wird.

Die Werkseinstellung lautet `Aus`.

1 Drücken Sie \triangleright bis `>SSL Server Ein >` angezeigt wird. `>>DES` erscheint.

2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>>DES
? Aus
```

-
- 3 Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit Δ oder ∇ .
 - 4 **[OK]** drücken.
 - 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder **Bereit**.

3DES (SSL Server 3DES Einstellungen)

3DES (Triple Data Encryption Standard) ist ein hoher Standard der Verschlüsselung, indem die DES Verschlüsselung dreimal wiederholt wird.

Die Grundeinstellung lautet Aus.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>SSL Server Ein >` angezeigt wird. `>>3DES` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.



```
>>3DES
? Aus
```

AES (SSL Server AES Einstellungen)

AES (Advanced Encryption Standard) wurde entwickelt, um DES zu ersetzen, weil der DES Standard immer seltener benutzt wird. AES ist eine Block-Verschlüsselung mit 128-Bit Blöcken und SPN Struktur mit 3 wählbaren Schlüssellängen von 128, 192 und 256 Bits.

Die Grundeinstellung lautet Aus.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>SSL Server Ein >` angezeigt wird. `>>AES` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.




```
>>AES
? Aus
```

IPP over SSL (SSL Server IPP over SSL Einstellung)

IPP over SSL ist eine Verschlüsselung, die SSL als Kommunikation zwischen Servern und Anwendern für Netzwerk-Druck benutzt. Um IPP over SSL zu benutzen, müssen Server und Client das Protokoll unterstützen.

Die Werkseinstellung lautet Aus.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>SSL Server Ein >` angezeigt wird. `>>IPP over SSL` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

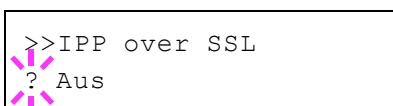

```
>>IPP over SSL
? Aus
```


HTTPS (SSL Server HTTPS Einstellungen)

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) ist ein Protokoll, das SSL Datenverschlüsselung, Mitteilungs-Authentifizierung und digitale Signatur zum HTTP Protokoll hinzufügt, um den Datenaustausch im WWW zwischen Servern und Clienten sicher zu ermöglichen.

S-HTTP ist ähnlich, aber HTTPS unterscheidet sich dadurch, dass es SSL benutzt.

Die Grundeinstellung lautet Aus.

```
>>HTTPS
? Aus
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>SSL Server Ein >` angezeigt wird. `>>HTTPS` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

IPSec Einstellungen

IPSec (IP Security Protocol) ist ein Sicherheitsprotokoll, welches den Standard der IETF zum Authentifizieren und Verschlüsseln in der dritten Netzwerk-Schicht ermöglicht.

Es kann mit IPv4 und IPv6 verwendet werden.



Hinweis IPv4 benutzt 32-Bit IP-Adressen und IPv6 benutzt 128-Bit IP-Adressen.

Die Werkseinstellung lautet `Aus`.



Hinweis Fragen Sie Ihren Netzwerk-Administrator nach den korrekten Netzwerkeinstellungen.

```
>IPSec
```

```
>IPSec
? Aus
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals, bis `>IPSec` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit \triangle oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** betätigen. Dann erscheint wieder `Bereit`.

LAN-Schnittstelle einstellen

Legt die Netzwerkeinstellungen fest. Die Grundeinstellung lautet `Automatisch`.

```
>LAN-Schnittstelle
  Auto
```

```
>LAN-Schnittstelle
? Auto
```

- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>LAN-Schnittstelle` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Mit den Tasten Δ oder ∇ die gewünschte LAN-Schnittstelle aufrufen. Folgende Geschwindigkeiten stehen zur Verfügung:
 - Auto
 - 10BASE-Half
 - 10BASE-Full
 - 100BASE-Half
 - 100BASE-Full
 - 1000BASE-T
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Sicherheitsstufen Einstellungen

`Sicherheitsstufe` ist eine Einstellung für das Servicepersonal zur Wartung. Als Endkunde ist es nicht notwendig, dieses Menü zu benutzen.

Konto wählen (Kostenstellen Eingabe und Einstellungen)

Die Kostenstellenverwaltung erlaubt die Verwaltung der gedruckten Seiten nach Abteilungen und erfordert die Eingabe von Kostenstellen.

Die Kostenstellenverwaltung ermöglicht folgende Funktionen:

- Verwaltung von bis zu 100 Abteilungen
- 8-stellige Kostenstellen von 1 bis 99999999.
- Einheitliche Druckverwaltung in einer Kostenstelle
- Zusammenführung der Druckmenge für jede Abteilung
- Vergabe von Drucklimits von 1 bis 9999999 Seiten.
- Zurücksetzen der Druckmenge für eine bestimmte Abteilung

Folgende Punkte sind unter Kostenstellenverwaltung zu finden:

- ID (Administrator ID Eingabe)
- Passwort (Administrator Passwort Eingabe)
- Kostenstellen (Eingabe und Einstellungen)
- Konto wählen (Abteilung bezogene Einstellungen)
- Neues Konto (Speichern von Abteilungen)
- Konto löschen (Löschen von Abteilungen)
- Abrechnungsliste drucken (Ausdruck einer Kostenstellenliste)
- Limit übernehmen (Verhalten bei überschrittenem Limit einstellen)
- Unbekann. ID Job (Verhalten bei unbekannter Kostenstellen-ID einstellen)

WICHTIG Konto wählen und Konto löschen werden nur angezeigt, wenn eine oder mehr Kostenstellen angelegt wurden. Neues Konto wird auch nicht angezeigt, wenn die Abteilungen ihr Drucklimit schon erreicht haben.

- 1 Die Taste **[MENU]** drücken.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `K.stellenverwaltung >` erscheint.



K.stellenverwaltung >

ID (Administrator ID Eingabe)

Zur Nutzung der Kostenstellen muss eine Administrator ID und ein Administrator Passwort eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe der Administrator-ID siehe Seite *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `K.stellenverwaltung >` angezeigt wird.
- 2 Die Anzeige zeigt `ID` und eine blinkende Eingabemarke (`_`).



ID
_

- 3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 16 Stellen ein.
- 4 Drücken Sie **[OK]**. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)*.

Passwort (Administrator Passwort Eingabe)

Zur Nutzung der Kostenstellen muss eine Administrator ID und ein Administrator Passwort eingegeben werden. Für Informationen zur Eingabe siehe *Administrator Einstellungen auf Seite 6-99*.



- 1 Haben Sie schon während des letzten Schrittes ID (Administrator ID Eingabe) eine korrekte ID eingegeben, zeigt die Anzeige `Passwort` (Administrator Passwort Eingabe) und eine blinkende Eingabemarke(_).
- 2 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie ein Passwort zwischen 0 (nicht gespeichert) und 16 Stellen ein.




Hinweis Haben Sie die falsche Administrator ID oder ein falsches Passwort eingegeben, erscheint `Falsche ID` oder `Falsches Passwort` und die Anzeige zur Eingabe. Geben Sie die ID oder das Passwort nochmals korrekt ein.

- 3 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige zur Kostenstellen-Einstellung erscheint.

Kostenstellen (Eingabe und Einstellungen)

Diese Einstellung erlaubt die Kostenstellenverwaltung `Ein` und `Aus` zu schalten. Die Werkseinstellung lautet `Aus`.





- 1 Nach Eingabe der Administrator ID und des Passworts drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `K.stellenverwaltung` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

- 3 Wählen Sie `Ein` oder `Aus` mit Δ oder ∇ .
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Kostenstellenverwaltung aktiviert

Sobald die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, erscheint eine Aufforderung zur Eingabe der ID, um z.B. eine Statusseite auszugeben.



- 1 Eine blinkende Eingabemarke (_) erscheint zur Eingabe der Konto-ID.
- 2 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie die Konto-ID richtig ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 8 Stellen ein.
 **Hinweis** Falls Sie eine falsche Konto-ID eingeben, erscheint die Eingabeaufforderung nochmals. Geben Sie die Konto-ID nochmals korrekt ein.
- 3 **[OK]** drücken. Die Kostenstelle ist korrekt und der Ausdruck beginnt.

Konto wählen (Abteilung bezogene Einstellungen)

Nun werden die Funktionen zur Verwaltung einzelner Kostenstellen beschrieben.

Folgende Punkte sind unter Konto wählen zu finden:

- Zähler (Abteilungsspezifische Zählerverwaltung [Farbe + schwarz/weiß total])
- Farbzähler (Abteilungsspezifische Zählerverwaltung [Farbe])
- Beschränkung (Farbe & schwarz/weiß limitieren)
- Farblimit (Druckbegrenzung [Farbe + schwarz/weiß total])
- Max. Ausgabe (Maximale Druckmenge [Farbe & schwarz/weiß total])
- Max. Farbdruck (Maximale Druckmenge [Farbe])
- Zähler zurücksetzen (Zähler löschen)

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `K.stellenverwaltung` > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `Konto wählen` > erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>Konto wählen >
?00000000
```

- 4 Immer wenn Sie \triangle oder ∇ drücken, erscheint die nächste gespeicherte Konto-ID.
- 5 Sobald die gewünschte Konto-ID angezeigt wird, mit **[OK]** bestätigen. Drücken Sie \triangleright , die Anzeige wechselt in die Einstellung der gewählten Abteilung.

Zähler (Abteilungsspezifische Zählerverwaltung [Farbe + schwarz/weiß total])

Zeigt die Gesamtzahl der gedruckten Seiten für die gewählte Abteilung an.

WICHTIG Die Zähler können nur angeschaut werden. Die Zähler können nicht verändert werden.

- 1 Geben Sie die Konto-ID ein und drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals, bis `>>Zähler` erscheint. (Beispiel: 100)
Der Zähler zeigt eine Zahl zwischen 0000000 und 9999999.

```
>>Zähler
0000100
```

- 2 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Farbzähler (Abteilungsspezifische Zählerverwaltung [Farbe])

Zeigt die Gesamtzahl der gedruckten Farb-Seiten für die gewählte Abteilung an.

WICHTIG Die Zähler können nur angeschaut werden. Die Zähler können nicht verändert werden.


- 1 Geben Sie die Konto-ID ein und drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals, bis `>>Farbzähler` erscheint. (Beispiel: 50)
Der Zähler zeigt eine Zahl zwischen 0000000 und 9999999.

```
>>Farbzähler
0000050
```

- 2 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Beschränkung (Farbe & schwarz/weiß limitieren)


Beschränkt die Ausdrücke für die gewählte Abteilung. Die Beschränkung kann den Druck für bestimmte Abteilungen verbieten oder die Anzahl der Seiten limitieren.



- 1 Geben Sie die Konto-ID ein und drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Beschränkung` erscheint.
- 2 **[OK]** drücken. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Mit den Tasten Δ oder ∇ die gewünschte Beschränkung wählen. Folgende Beschränkungen werden angezeigt:
 - `Aus` (Keine Beschränkung)
 - `Zählerlimit` (Anzahl der Seiten limitieren)
 - `Nutzungslimit` (Ausdruck verbieten)
- 4 Drücken Sie **[OK]**. Die Beschränkung ist gespeichert.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Farblimit (Druckbegrenzung [Farbe + schwarz/weiß total])


Beschränkt die Farb-Ausdrücke für die gewählte Abteilung. Die Beschränkung kann den Druck für bestimmte Abteilungen verbieten oder die Anzahl der Seiten limitieren.



- 1 Geben Sie die Konto-ID ein und drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `Farblimit` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Mit den Tasten Δ oder ∇ die gewünschte Beschränkung wählen. Folgende Beschränkungen werden angezeigt:
 - `Aus` (Keine Beschränkung)
 - `Zählerlimit` (Anzahl der Seiten limitieren)
 - `Nutzungslimit` (Ausdruck verbieten)
- 4 Drücken Sie **[OK]**. Die Beschränkung ist gespeichert.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Max. Ausgabe (Maximale Druckmenge [Farbe & schwarz/weiß total])

Beschränkt die Gesamtzahl aller Ausdrücke für die gewählte Abteilung.



- 1 Geben Sie die Konto-ID ein und drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis `>>Maximale Ausgabe` erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke () erscheint.

- 3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie die gewünschte Seitenzahl an. Die Zahl kann zwischen 0000001 und 9999999 liegen. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Max. Farbdruck (Maximale Druckmenge [Farbe])

Beschränkt die Gesamtzahl aller Farb-Ausdrucke für die gewählte Abteilung.

```
>>Max. Farbausgabe
          0000001
```

- 1 Geben Sie die Konto-ID ein und drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis *>>Max. Farbausgabe* erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke ($_$) erscheint.
- 3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie die gewünschte Seitenzahl an. Die Zahl kann zwischen 0000001 und 9999999 liegen. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.
- 4 **[OK]** drücken.
- 5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Zähler zurücksetzen (Zähler löschen)

Löscht die Anzahl der gedruckten Seiten für die gewählte Abteilung.

```
>>Zählerzurücksetzen?
```

- 1 Geben Sie die Konto-ID ein und drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals, bis *>>Zähler zurücksetzen* erscheint.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 3 Erneut auf **[OK]** drücken. Der Zähler ist zurückgesetzt.
- 4 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Neues Konto (Speichern von Abteilungen)

Fügt der Kostenstellenverwaltung neue Abteilungen hinzu.

WICHTIG Da die Konto-IDs als numerischer Wert gespeichert werden, sind "1" und "001" unterschiedliche Abteilungen. Sobald die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, werden keine Aufträge ohne korrekte Konto-ID mehr gedruckt.

```
>Neues Konto
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *K.stellenverwaltung >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis *>Neues Konto* erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke ($_$) erscheint.

-
- Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie die neue Konto-ID nochmals ein. Sie können eine Zahl von 1 bis 8 wählen. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben.



Hinweis Falls Sie eine bestehende Konto-ID eingeben, erscheint `Falsches Konto` und die Eingabeaufforderung nochmals. Geben Sie die neue Konto-ID nochmals ein.

- [OK]** drücken. Die Speicherung der Abteilung ist beendet.
- Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Konto löschen (Löschen von Abteilungen)

Eine einzelne Abteilung kann gelöscht werden.

WICHTIG Da die Konto-IDs als numerischer Wert gespeichert werden, sind "1" und "001" unterschiedliche Abteilungen. Sobald die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, werden keine Aufträge ohne korrekte Konto-ID mehr gedruckt.

- Drücken Sie \triangleright bis `K.stellenverwaltung >` angezeigt wird.
- Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis `>Konto löschen` erscheint.
- Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint. (Beispiel: 001)

```
>Konto löschen
?001
```

- Immer wenn Sie Δ oder ∇ drücken, erscheint die nächste gespeicherte Konto-ID.
- Sobald die gewünschte Konto-ID angezeigt wird, mit **[OK]** bestätigen. Die Abteilung ist gelöscht.
- Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Abrechnungsliste drucken (Ausdruck einer Kostenstellenliste)

Eine Liste mit der Gesamtzahl aller gedruckten Seiten für alle Abteilungen kann gedruckt werden.


- Drücken Sie \triangleright bis `K.stellenverwaltung >` angezeigt wird.
- Wiederholt auf Δ oder ∇ drücken, bis `Druck Kostenstellen Abrechnungsliste` erscheint.
- Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

```
>Druck Kostenstellen
Abrechnungsliste?
```

- Drücken Sie nochmals **[OK]**, es erscheint `Es wird gedruckt und` der Ausdruck beginnt.
- Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Limit übernehmen (Verhalten bei überschrittenem Limit einstellen)

Legt fest was passieren soll, wenn eine Kostenstelle das Limit überschreitet.

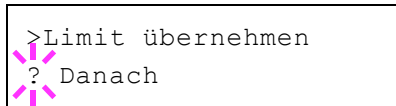


```
>Limit übernehmen
? Danach
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *K.stellenverwaltung* > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis >Limit übernehmen erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Mit den Tasten \triangle oder ∇ die gewünschte Einstellung auswählen.
Sofort (Das Limit greift schon bei diesem Druckauftrag)
Danach (Das Limit greift erst beim nächsten Druckauftrag)
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Unbekann. ID Job (Verhalten bei unbekannter Kostenstellen-ID einstellen)

Legt fest, ob Druckaufträge von Abteilungen mit unbekannter Konto-ID abgelehnt werden.

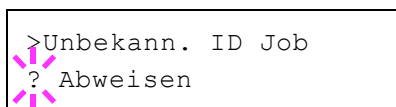

```
>Unbekann. ID Job
? Abweisen
```

- 1 Drücken Sie \triangleright bis *K.stellenverwaltung* > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis >Unbekann. ID Job erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Mit den Tasten \triangle oder ∇ die gewünschte Einstellung auswählen.
Abweisen (Kein Ausdruck)
Zulassen (Ausdruck erfolgt)
- 5 **[OK]** drücken.
- 6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder *Bereit*.

Administrator Einstellungen

Die Administrator Einstellungen erlauben die Verwaltung von Benutzern, die den Drucker benutzen können.


Bei Verwendung der Sicherheits- und Kostenstellenfunktionen werden die Administrator ID und das Passwort überprüft, so dass nach erfolgreicher Eingabe die Einstellungen verändert werden können.

Folgende Punkte sind unter Administrator zu finden:

- ID (Administrator ID Eingabe)
- Passwort (Administrator Passwort Eingabe)
- ID ändern (Administrator ID Änderung)
- Passwort ändern (Administrator Passwort Änderung)

1 Die Taste **[MENU]** drücken.

2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis Administrator > erscheint.



ID (Administrator ID Eingabe)

Das Administrator-ID kann eingegeben werden.



Hinweis Die Werkseinstellung lautet "3000".

1 Drücken Sie \triangleright bis Administrator > angezeigt wird.

2 Die Anzeige zeigt ID und eine blinkende Eingabemarke (_).



3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 16 Stellen ein.

4 **[OK]** drücken. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)*.

Passwort (Administrator Passwort Eingabe)


Das Administrator-Passwort kann eingegeben werden.



Hinweis Die Werkseinstellung lautet "3000".

1 Haben Sie schon während des letzten Schrittes ID (Administrator ID Eingabe) eine korrekte ID eingegeben, zeigt die Anzeige *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)* und eine blinkende Eingabemarke(_).

2 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das vergebene Passwort ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts



bzw. links verschieben. Geben Sie ein Passwort zwischen 0 und 16 Stellen ein.



Hinweis Haben Sie die falsche Administrator ID oder ein falsches Passwort eingegeben, erscheint `Falsche ID` oder `Falsches Passwort` und die Anzeige zur Eingabe erscheint. Geben Sie die ID oder das Passwort nochmals korrekt ein.

```
>ID ändern
00000001
```

3 Haben Sie die korrekte ID und Passwort eingegeben, erscheint die *Admin (ändern)* Anzeige. (Beispiel: (z.B.: Die Administrator ID lautet 00000001)

Immer wenn Sie Δ oder ∇ drücken, erscheinen die folgenden Punkte zur Änderung.

- ID ändern
- Passwort ändern



Hinweis Sind Änderungen nötig, siehe *ID ändern (Administrator ID Änderung)* und *Passwort ändern (Administrator Passwort Änderung)* weiter unten.

4 Erneut auf **[OK]** drücken. Die Administrator ID und das Passwort werden bestätigt.

5 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

ID ändern (Administrator ID Änderung)

Die Administrator ID kann geändert werden.

```
>ID ändern
001
```

1 Im Schritt 3 *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)* weiter oben, drücken Sie Δ oder ∇ während die Anzeige *Admin (ändern)* angezeigt wird, bis `>ID ändern` erscheint. (Beispiel: Die Administrator ID lautet 001)

```
>ID ändern
  █
  █
  █
```

2 Drücken Sie **[OK]**, eine blinkende Eingabemarke (`_`) erscheint.

3 Auf Δ oder ∇ drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie die zu ändernde ID ein. Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie eine ID zwischen 1 und 16 Stellen ein.

```
OK?
002
```

4 Drücken Sie **[OK]**. Eine Bestätigungsanzeige erscheint. (Beispiel: Die Administrator ID wurde auf 002 geändert)

5 Drücken Sie **[OK]**. Die neue Administrator ID ist bestätigt.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.


Passwort ändern (Administrator Passwort Änderung)

Das Administrator Passwort kann geändert werden.

```
>Passwort ändern
████████████████████
```

1 Im Schritt 3 *Passwort (Administrator Passwort Eingabe)* weiter oben, drücken Sie Δ oder ∇ während die Anzeige *Admin (ändern)* angezeigt wird, bis `>Passwort ändern` erscheint.

WICHTIG Das Administrator Passwort wird nicht angezeigt.



2 Drücken Sie **[OK]**. Eine blinkende Eingabemarke (`_`) erscheint.

3 Auf `△` oder `▽` drücken, um den Wert an der blinkenden Eingabemarkenposition zu erhöhen bzw. zu verringern. Geben Sie das zu ändernde Passwort ein. Mit `<` und `>` den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Geben Sie ein Passwort zwischen 0 (nicht gespeichert) und 16 Stellen ein.



4 Drücken Sie **[OK]**. Eine Bestätigungsanzeige erscheint. (Beispiel: Die Administrator ID wurde auf 010 geändert)

5 Drücken Sie **[OK]**. Das neue Administrator Passwort ist bestätigt.

6 Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder `Bereit`.

Einstellung/Wartung (Eingabe und Einstellungen)

Das Menü Einstellung/Wartung wird benutzt, um die Druckqualität einzustellen und nötige Wartungen des Druckers durchzuführen.

Folgende Punkte sind unter Einstellung/Wartung zu finden:

- Farb-Kalibrierung
- Normale Farb-Registrierung (Standard)
- Farb-Registrierung (Detail)
- Drucker neu starten
- Service (zur Wartung)

WICHTIG *Service* ist eine Einstellung für das Servicepersonal zur Wartung. Als Endkunde ist es nicht notwendig, dieses Menü zu benutzen.

- 1 Die Taste **[MENU]** drücken.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis *Einstellung/Wartung >* erscheint.

Einstellung/Wartung >

Farb-Kalibrierung

Der Drucker führt regelmäßig eine Routine durch, die die Änderung von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit ausgleicht. Dies gewährleistet die höchste Druckqualität. Die Farbkalibrierung wird immer beim Einschalten des Druckers durchgeführt. Die Farbkalibrierung kann auch beim Aufwachen des Druckers aus dem Ruhemodus durchgeführt werden.

- 1 Drücken Sie \triangleright sobald *Einstellung/Wartung >* angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis *>Farbkalibrierung* erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein Fragezeichen (?) erscheint.

>Farbkalibrierung ?

- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Die Anzeige zeigt *Bitte warten (Kalibrierung)* und die Kalibrierung startet.
- 5 Sobald die Kalibrierung beendet ist, erscheint *Bereit*.

Normale Farb-Registrierung (Standard)

Wenn der Drucker zum ersten Mal benutzt wird, bewegt wurde oder die Farben (Magenta, Cyan oder Gelb) verschoben sind, führen Sie die Farbkalibrierung über das Bedienfeld durch.

Folgende Optionen stehen in Normale Registrierung zur Verfügung:

- Farbmuster drucken (Ausdruck des Testmusters für die Farbkalibrierung)
- Magenta anpassen
- Cyan anpassen
- Gelb anpassen


Farbmuster drucken (Ausdruck des Testmusters für die Farb-Kalibrierung)

Hiermit wird ein Testmuster zur Korrektur der Farb-Registrierung ausgedruckt.

- 1 Drücken Sie ▷ sobald `Einstellung/Wartung >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis `Normale Registrierung >` erscheint.
- 3 Die Taste ▷ drücken.
- 4 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis `>>Farbmuster drucken` erscheint.
- 5 **[OK]** drücken. Ein Fragezeichen (?) erscheint.
- 6 **[OK]** drücken. `Es wird gedruckt` erscheint und das Testmuster wird gedruckt. Auf dem Ausdruck befinden sich linke (L), vertikale (V) und rechte (R) Muster für jede Farbe (Cyan, Magenta und Gelb).

>>Farbmuster
drucken ?

Beispiel eines Testausdrucks

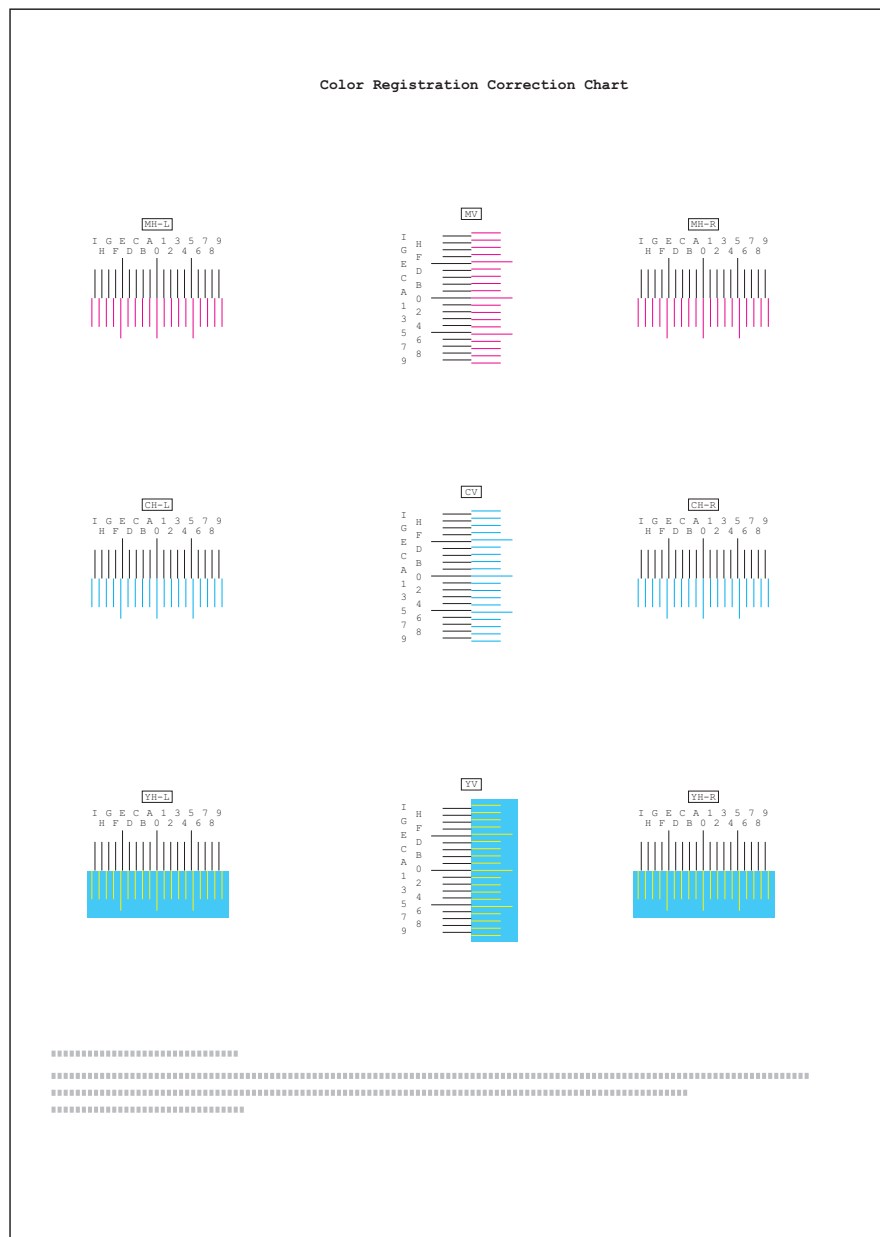



7 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint Bereit.

Magenta anpassen

Korrektur der Registrierung für Magenta

- 1 Drücken Sie ▷ sobald Einstellung/Wartung > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis Normale Registrierung > erscheint.
- 3 Die Taste ▷ drücken.
- 4 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis >>Magenta anpassen erscheint.
- 5 **[OK]** drücken. 0 wird für jeden Wert angezeigt und die Eingabemarke () blinkt unter dem linken (L) Wert.



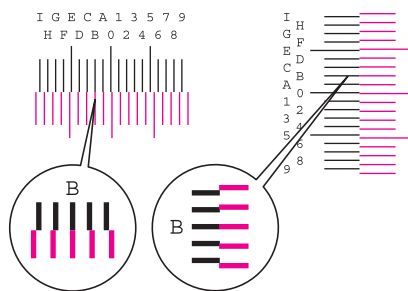

```
>>Magenta anpassen
L=0 V=0 R=0
```

6 Schauen Sie auf des linke Muster (L) im Magenta Bereich des Farb-Registrierungsausdrucks. Finden Sie die beiden Linien, die am meisten übereinander stehen und als gerade Linie erscheinen. Merken Sie sich den angezeigten Wert. Im linken Beispiel wäre dies B.

7 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis dieser Wert erscheint.

8 Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Führen Sie die gleiche Prozedur wie für die Bestimmung des linken (L) Wertes auch für den vertikalen (V) und rechten (R) Wert aus. Geben Sie diese Werte für Magenta ebenfalls über das Bedienfeld ein.

9 **[OK]** drücken. Drücken Sie **[OK]** und alle eingegeben Werte werden angezeigt. Sind die angezeigten Werte korrekt, drücken Sie **[OK]**. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für Cyan und Gelb.


Cyan anpassen (Cyan Korrektur) und Gelb anpassen (Gelb Korrektur)

Diese Einstellungen korrigieren die Registrierung für Cyan und Gelb.

10 Nachdem Sie die Einstellungen für Magenta im Schritt 9 weiter oben, durchgeführt haben, drücken Sie ∇ . >>Cyan anpassen wird angezeigt und sobald Sie die Einstellungen für diese Farbe durchgeführt haben, wird >>Yellow anpassen angezeigt. Führen Sie die gleichen Einstellungen wie für den Magenta Testausdruck durch, damit Sie die korrekten Werte für Cyan und Gelb ermitteln.

11 Haben Sie die Einstellungen für alle 3 Farben durchgeführt, drücken Sie **[MENU]**. Dann erscheint wieder Bereit.

Dies beendet die Einstellung der Farb-Registrierung.

 **Hinweis** Zur Bestätigung drucken Sie den Farb-Registrierungsausdruck nochmals aus. Ist der Bereich, wo die Linien am meisten zusammen stehen nicht im 0-Bereich, führen Sie die Einstellungen wie in Schritt 4 nochmals aus.

WICHTIG Besteht das Problem auch nach dieser Einstellung weiterhin, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

Farb-Registrierung (Detail)

Diese Einstellung erlaubt feine horizontale und vertikale Einstellungen der Farb-Registrierung.

Folgende Optionen stehen in Registrierungsdetails zur Verfügung:

- Farbmuster drucken (Ausdruck des Testmusters für die Farb-Kalibrierung)
- M 12345 3 (Magenta anpassen)
- C 12345 3 (Cyan anpassen)
- Y 12345 3 (Gelb anpassen)


Farbmuster drucken (Ausdruck des Testmusters für die Farb-Kalibrierung)

Hiermit wird ein Testmuster zur Korrektur der Farb-Registrierung ausgedruckt.

- 1 Drücken Sie ▷ sobald `Einstellung/Wartung >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis `Registrierungsdetails >` erscheint.
- 3 Die Taste ▷ drücken.
- 4 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis `>>Farbmuster drucken` erscheint.
- 5 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

>>Farbmuster
drucken ?

- 6 [OK] drücken. Es wird gedruckt erscheint und das Testmuster wird gedruckt. Auf dem Ausdruck befinden sich horizontale (H) und vertikale (V) Muster für jede Farbe (Cyan, Magenta und Gelb).

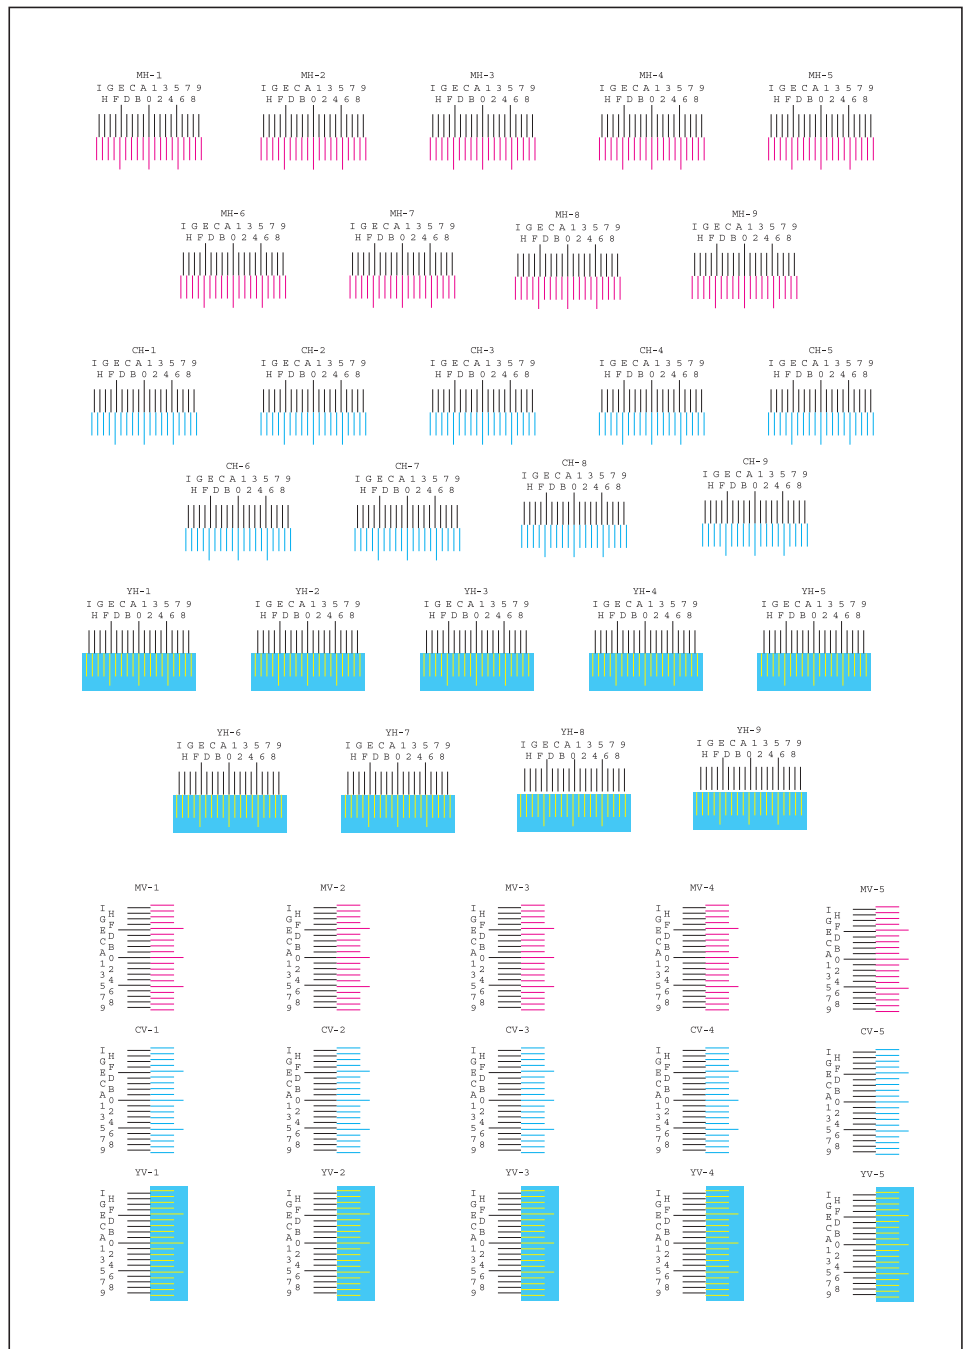


- 7 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint Bereit.

M 12345 3 (Magenta anpassen)

Detail Korrektur der Registrierung für Magenta

- 1 Drücken Sie ▷ sobald Einstellung/Wartung > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis Registrierungsdetails > erscheint.
- 3 Die Taste ▷ drücken.
- 4 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis >>M 12345 3 erscheint.

```
>>M 12345 3
MH=00000 MV=0
```

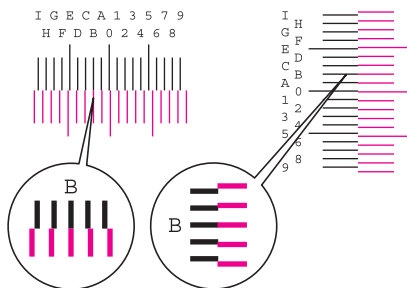

```
>>M 12345 3
MH=00000 MV=0
```

```
> > M 1 2 3 4 5 3
MH = 0 0 0 0 0 MV = 0
```

MH-1
MH-2
MH-3
MH-4
MH-5

MV-3

- 5 Drücken Sie **[OK]**. 00000 oder 0 werden für jeden Wert angezeigt und die Eingabemarke () blinkt unter dem H Wert.
- 6 Finden Sie auf dem Testausdruck die beiden Linien im Magenta H-Bereich und V-Bereich, die am meisten übereinander stehen und als gerade Linie erscheinen. Merken Sie sich den angezeigten Wert. Im linken Beispiel wäre dies B.
- 7 Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis dieser Wert erscheint.
- 8 Mit \triangleleft und \triangleright den Cursor nach rechts bzw. links verschieben. Wiederholen Sie die Vorgehensweise für den H-Wert ebenfalls für den V-Wert und wählen Sie diese Werte über das Bedienfeld ebenfalls an.

- 9 Drücken Sie **[OK]**. OK? und alle eingegeben Werte werden angezeigt. Sind die angezeigten Werte korrekt, drücken Sie **[OK]**. Dies beendet die Einstellung für Magenta.

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für Cyan und Gelb.

C 12345 3 (Cyan Korrektur) und Y 12345 3 (Gelb Korrektur)

Diese Einstellungen korrigieren die Detail-Registrierung für Cyan und Gelb.

- 10 Nachdem Sie die Einstellungen für Magenta im Schritt 9 weiter oben, durchgeführt haben, drücken Sie ∇ . >>C 12345 3 und >>Y 12345 3 wird angezeigt. Wie für Magenta, merken Sie sich die Werte für Cyan und Gelb.
- 11 Haben Sie die Einstellungen für alle 3 Farben durchgeführt, drücken Sie **[MENU]**. Dann erscheint wieder Bereit.

Dies beendet die Detail-Einstellung der Farb-Registrierung.



Hinweis Zur Bestätigung drücken Sie den Farb-Registrierungsausdruck nochmals aus. Ist der Bereich, wo die Linien am meisten zusammen stehen nicht im 0-Bereich, führen Sie die Einstellungen wie in Schritt 4 nochmals aus.

WICHTIG Besteht das Problem auch nach dieser Einstellung weiterhin, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

Drucker neu starten

Nachfolgend wird beschrieben, wie temporäre Druckereinstellungen (aktuelle Maßeinheit, Seitenorientierung, Schrift etc.), die über entsprechende Kommandos geändert wurden, auf ihre Standardwerte

zurückgesetzt werden. Geladene Schriften und Makros werden dabei aus dem Druckerspeicher gelöscht.

- 1 Drücken Sie ▷ sobald `Einstellung/Wartung` > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis >Drucker neu starten erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. `Selbsttest` erscheint, während der Drucker zurückgesetzt wird, gefolgt von `Bitte warten` und dann `Bereit`.

```
>Drucker neu starten
?
```

Service (zur Wartung)

Folgende Punkte sind unter `Service` zu finden:

- Statusseite drucken
- Netzwerkstatusseite drucken
- Optionale Netzwerkstatusseite drucken
- Ausdruck Testseite
- Wartung (Bestätigung eines neuen Wartungskits)
- DEV-CLN (Entwickler Auffrischung)
- LSU/Ladeeinheit (LSU/Hauptladeeinheit Reinigung)
- Trommel (Trommelauffrischung)

WICHTIG `Service` ist eine Einstellung für das Servicepersonal zur Wartung. Als Endkunde ist es nicht notwendig, dieses Menü zu benutzen.

- 1 Drücken Sie ▷ sobald `Einstellung/Wartung` > angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie △ oder ▽ mehrmals bis >Service > erscheint.

```
>Service >
```

Statusseite drucken

Die `Service-Statusseite` enthält wesentlich detailliertere Informationen zu den Druckereinstellungen als die `Standard-Statusseite` und wird daher vorwiegend für Wartungszwecke benötigt. Da viele Informationen der `Service-Statusseite` jedoch auch für den Anwender von Nutzen sein können, wird die Ausgabe dieser Seite nachfolgend beschrieben.

- 1 Drücken Sie ▷ bis >Service > angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf △ oder ▽ drücken, bis >>Statusseite drucken erscheint.
- 3 **[OK]** drücken. Ein Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Es wird gedruckt erscheint und die Statusseite wird gedruckt.
- 5 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint `Bereit`.

```
>>Statusseite
drucken?
```

Netzwerkstatusseite drucken

Die Netzwerk-Statusseite enthält Detailinformationen zu Netzwerkeinstellungen. Diese sind in erster Linie für den Service, helfen Ihnen aber auch vielleicht weiter.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Service >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis `>>Netzwerkstatusseite drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Es wird gedruckt erscheint und die Statusseite wird gedruckt.
- 5 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint `Bereit`.

`>>Netzwerkstatusseite drucken?`

Optionale Netzwerkstatusseite drucken

Die optionale Netzwerk-Statusseite enthält Detailinformationen zu Netzwerkeinstellungen. Diese sind in erster Linie für den Service, helfen Ihnen aber auch vielleicht weiter.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Service >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis `>>Opt. Netzwerkseite drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Es wird gedruckt erscheint und die Statusseite wird gedruckt.
- 5 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint `Bereit`.

`>>Opt. Netzwerkseite drucken?`

Ausdruck Testseite

Mit diesem Ausdruck wird die Korrektheit der Druckereinstellungen geprüft. Diese sind in erster Linie für den Service, helfen Ihnen aber auch vielleicht weiter.

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Service >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis `>>Testseite drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Es wird gedruckt erscheint und die Testseite wird gedruckt.
- 5 Sobald der Ausdruck beendet ist, erscheint `Bereit`.

`>>Testseite drucken?`

Wartung (Bestätigung eines neuen Wartungskits)

Dies bestätigt den Einbau eines neuen Wartungs-Kits. Dieser sollte nur durch den Kundendienst erfolgen.



Hinweis Das Menü `Wartung` wird nur angezeigt, wenn `Wartungskit wechseln` erscheint.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>Service >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `>>Wartung` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

>>Wartung?

- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Die Bestätigung für eine neues Wartungs-Kit ist gespeichert.
- 5 Danach wechselt die Anzeige auf `Bereit`.

DEV-CLN (Entwickler Auffrischung)

Diese Einstellung frischt den Entwickler auf. Lässt die Druckqualität nach, kann die Auffrischung des Entwicklers Abhilfe schaffen. Die sollte nur durch den Kundendienst erfolgen.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>Service >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `>>DEV-CLN` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

>>DEV-CLN?

- 4 Erneut auf **[OK]** drücken. Die Entwickler Auffrischung beginnt und `Bitte warten` wird angezeigt.
- 5 Sobald die Auffrischung beendet ist, erscheint `Bereit`.

LSU/Ladeeinheit (LSU/Hauptladeeinheit Reinigung)

Diese Einstellung aktiviert die Reinigung der LSU. Lässt die Druckqualität nach, kann die Reinigung der LSU Abhilfe schaffen. Die sollte nur durch den Kundendienst erfolgen.

- 1 Drücken Sie `▷` bis `>Service >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie `△` oder `▽` mehrmals bis `>>LSU` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.

>>LSU ?

- 4 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Die LSU Reinigung beginnt und `Bitte warten (Reinigung)` wird angezeigt.
- 5 Sobald die Reinigung beendet ist, erscheint `Bereit`.

Trommel (Trommelauffrischung)

Diese Einstellung frischt die Trommel auf. Lässt die Druckqualität nach, kann die Auffrischung der Trommel Abhilfe schaffen. Die sollte nur durch den Kundendienst erfolgen.

>>Trommel?

- 1 Drücken Sie \triangleright bis `>Service >` angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie \triangle oder ∇ mehrmals bis `>>Trommel` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Die Trommel Auffrischung beginnt und `Bitte warten` wird angezeigt.
- 5 Sobald die Auffrischung beendet ist, erscheint `Bereit`.

7 Optionen


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Allgemeine Informationen	7-2
Speichererweiterung	7-3
Allgemeine Beschreibung der Optionen	7-5

Informationen zur Verfügbarkeit der gewünschten Optionen hält der Kundendienst bereit.

Allgemeine Informationen

Für individuelle Druckanforderungen stehen die nachfolgenden Druckeroptionen zur Verfügung. Anweisungen zur Installation dieser Optionen befinden sich in der jeweils mitgelieferten Dokumentation. Einige dieser Optionen werden auch auf den folgenden Seiten beschrieben.

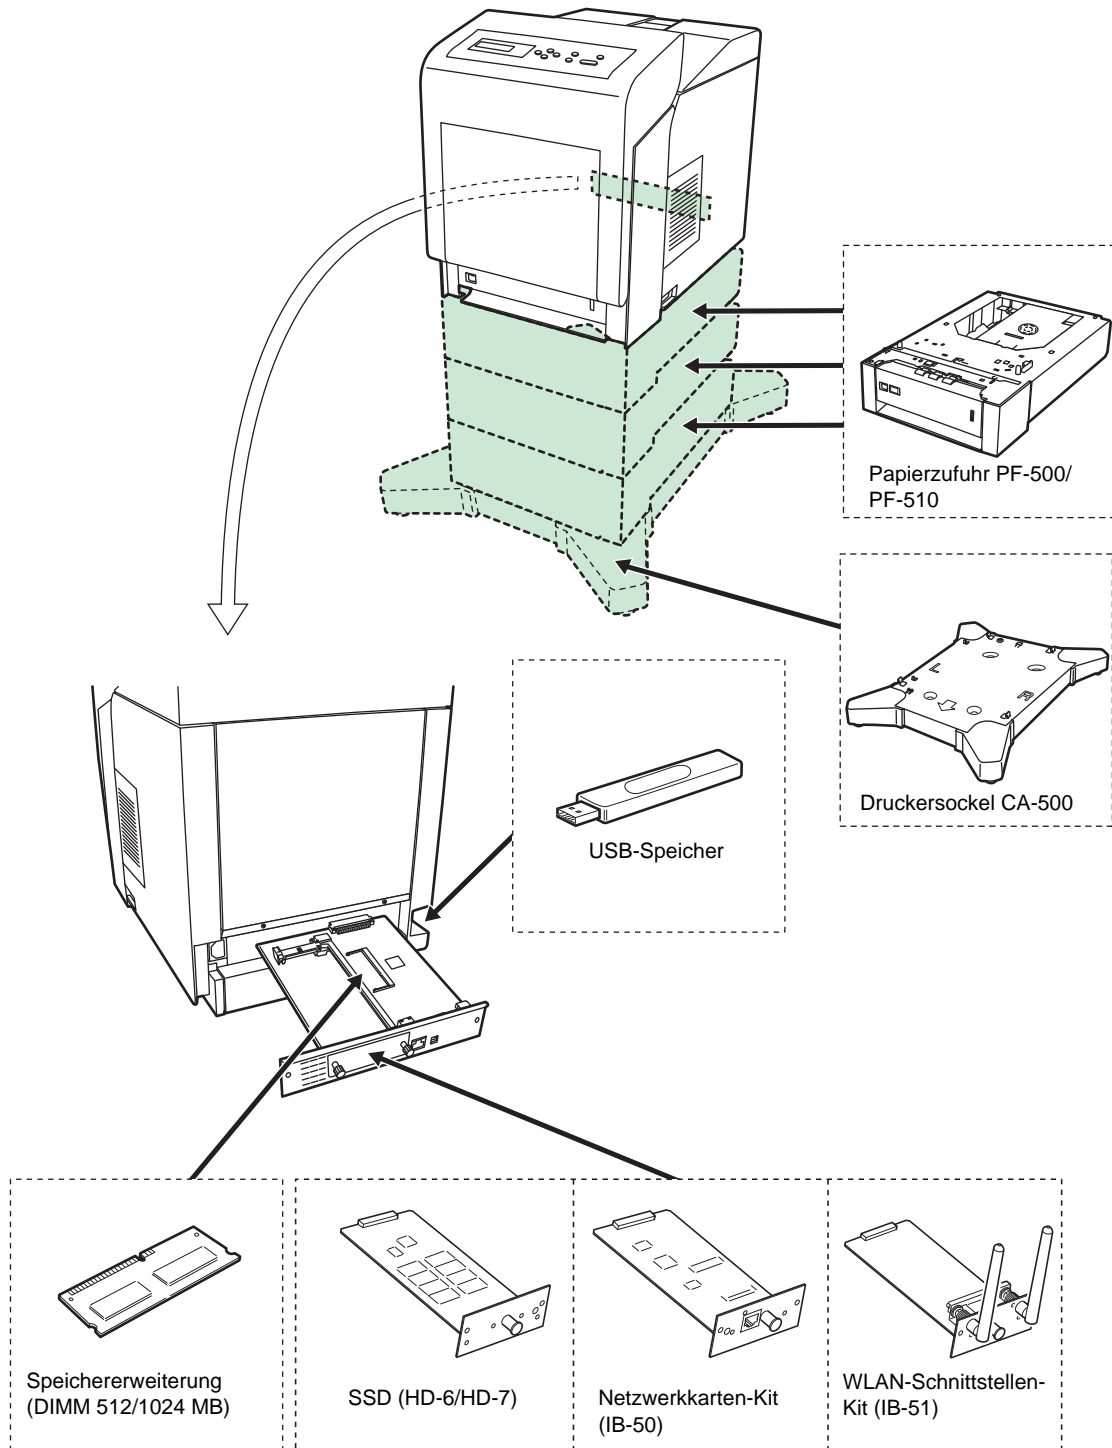

Speichererweiterung

Auf der Hauptplatine des Druckers steht ein Steckplatz für eine optionale Speichererweiterung (Dual in line Module) zur Verfügung. Die maximale Speichergröße beträgt mit optionalen Speichererweiterungen 1536 MB.



Hinweis Ein 512 MB Modul ist werksseitig bereits eingebaut. Um den Speicher auf 1536 MB aufzurüsten, setzen Sie ein 1024 MB Modul ein.



Speichererweiterungsmodule

Es stehen Speichererweiterungen mit Kapazitäten von 512 oder 1024 MB zur Verfügung. Der maximale Speicher beträgt 1024 MB.

Hinweise zur Handhabung der Hauptplatine und der Speichermodule

Um die elektronischen Bauteile zu schützen, muss die am Körper angesammelte statische Elektrizität abgeleitet werden, indem ein Wasserrohr oder ein anderes Metallobjekt berührt wird, bevor die Hauptplatine oder eine Speichererweiterung angefasst wird. Während der Arbeit ein Antistatik-Armband tragen.


Die Hauptplatine oder Speichererweiterungen grundsätzlich nur am Rand anfassen (siehe nachfolgende Abbildung).

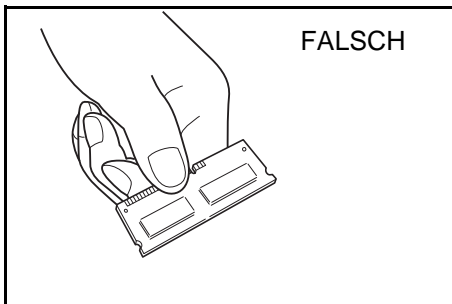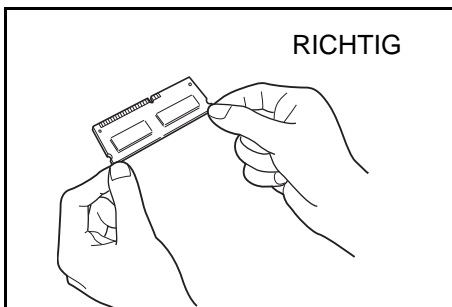


Speichermodule installieren

WICHTIG Entfernen Sie einen USB-Speicher, falls einer gesteckt ist.

- 1 Den Drucker ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- 2 Lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite der Drucker-Hauptplatine.

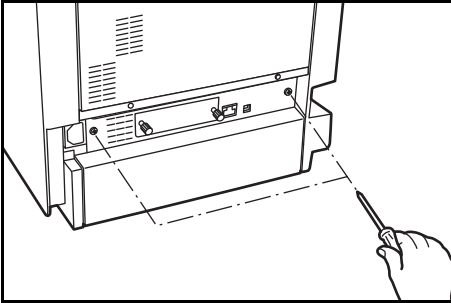


- 3 Ziehen Sie die Hauptplatine vorsichtig heraus.

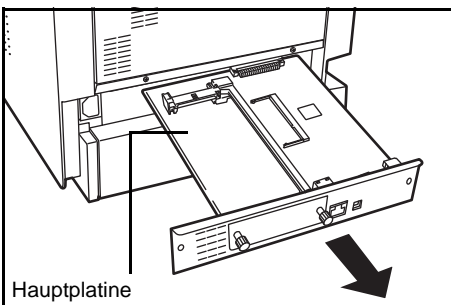


- 4 Das Speichermodul aus der Verpackung nehmen. Das Speichermodul vorsichtig so in den Speichermodul-Sockel stecken, dass die Einkerbungen am Modul mit den entsprechenden Vorsprüngen im Steckplatz fluchten.



VORSICHT Stecken Sie die Speichermodule keinesfalls verkehrt herum ein.

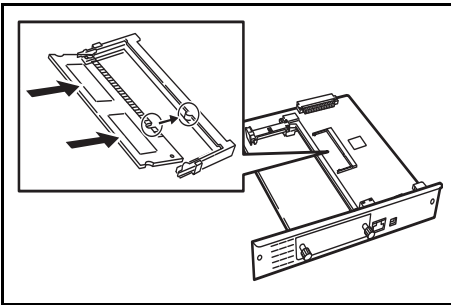

- 5 Drücken Sie die Speichermodule sanft in die richtige Position.

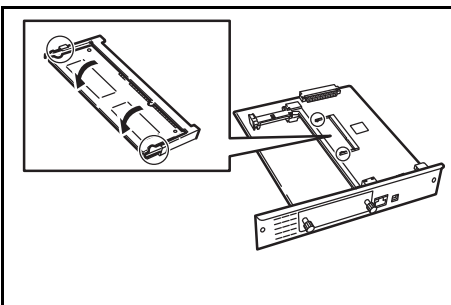


- 6 Nach der Installation der Module setzen Sie die Hauptplatine wieder ein und befestigen Sie die Schrauben.

Speichermodul ausbauen

Um ein Speichermodul ausbauen zu können, zunächst die Hauptplatine aus dem Drucker herausziehen und die Halteklammern nach außen klappen. Danach das Modul vorsichtig aus dem Sockel herausnehmen.

Allgemeine Beschreibung der Optionen

Papierzufuhr PF-500/ PF-510

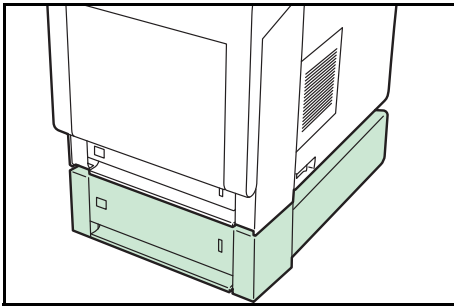

Die optionalen Papierzuführungen PF-500 (für Normalpapier) und PF-510 (für beliebige Medien) fassen jeweils 500 Blatt Papier. Bis zu drei optionale Papierzuführungen können unter den Drucker gesetzt werden. Dies ermöglicht eine Gesamtkapazität von bis zu 2.000 Blatt, wenn man die Standard-Kassette mitrechnet.

WICHTIG Beim Benutzen der optionalen Papierzuführungen, legen Sie das Papier und die Briefumschläge mit der Druckseite nach oben ein.

Folgendes Papier kann aus den optionalen Papierzuführungen gezogen werden:

PF-500:

Papierformat: Umschlag Monarch, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Umschlag DL, Umschlag C5, A5, B5, ISO B5, A4, Executive, Letter, Legal, OufukuHagaki, Oficio II, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4, 16K und Sonstige (92 x 165 mm bis 216 x 356 mm)

Medientyp: Normalpapier, Vordrucke, Feinpapier, Recycling-Papier, raues Papier, Briefpapier, farbiges Papier, gelochtes Papier, Qualitätspapier, Anwender (1 bis 8)


PF-510:

Papierformat: Umschlag Monarch, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Umschlag DL, Umschlag C5, A5, B5, ISO B5, A4, Executive, Letter, Legal, OufukuHagaki, Oficio II, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4, 16K und Sonstige (92 x 162 mm bis 216 x 356 mm)

Medientyp: Normalpapier, vorgedrucktes Papier, Etiketten, Feinpapier, Recyclingpapier, raues Papier, Briefbogen, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Karteikarten, Umschläge, dickes Papier, beschichtetes Papier, Qualitätspapier, Anwender (1 bis 8)

WICHTIG Stellen Sie sicher, dass der Drucker fest steht. Benutzen Sie nur stabile Schränke oder Platten.


Druckersockel (CA-500)

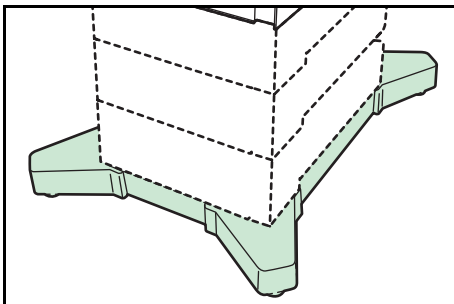

Falls Sie die Papierzufuhr PF-500 oder PF-510 installieren und den Drucker auf den Boden stellen wollen, steht zur Einhaltung der Stabilität ein Druckersockel zur Verfügung.


Zur korrekten Installation des Sockels lesen Sie die mitgelieferte Anleitung.

WICHTIG Treten Sie nicht auf den Fuß des Sockels.

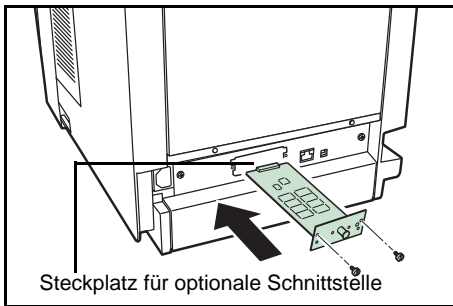


SSD

Ist eine SSD im Drucker installiert, können die eingehenden Druckdaten in Rasterdaten umgewandelt und auf der SSD gespeichert werden. Anhand dieser gespeicherten Daten können mit Hilfe einer elektronischen Sortierfunktion Mehrfachkopien eines Druckauftrags mit hoher Geschwindigkeit ausgegeben werden. Außerdem können die Auftragsbox und die Anwender-Box verwendet werden. Details finden Sie unter *Anwender-Box auf Seite 6-20* und *Auftragsbox auf Seite 6-24*.

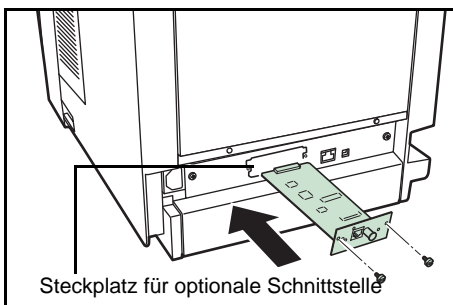

Netzwerkkarten-Kit (IB-50)


Das Netzwerkkarten-Kit kommuniziert mit bis zu 1 GB pro Sekunde. Zusätzlich zu TCP/IP und NetBEUI der Standard Schnittstelle, wird auch IPX/SPX und Apple Talk unterstützt. Daher arbeitet der Drucker auch in Windows, Macintosh, UNIX und Netware Umgebungen. Für weitere Informationen siehe *B-50 User's Manual*.

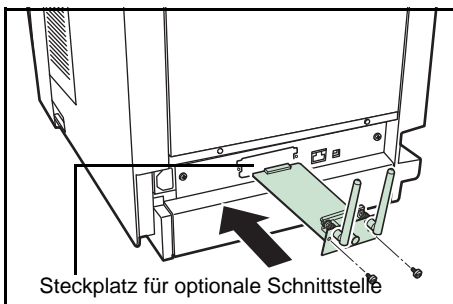

WLAN-Schnittstellen-Kit (IB-51)

Die WLAN-Schnittstellenkarte unterstützt die Standards IEEE802.11n (Max. 300 Mbps) und 11 g/b.

Die Karte ermöglicht viele Einstellungen für die verschiedenen Betriebssysteme und Netzwerkprotokolle. Für weitere Informationen siehe *B-51 User's Manual*.

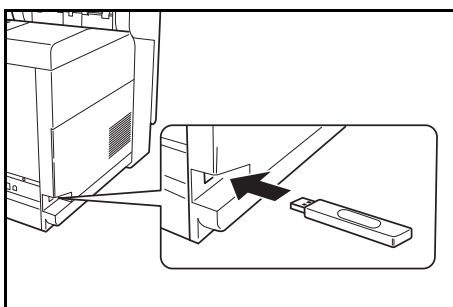

USB-Speicher

Der USB-Speicher erlaubt die Verarbeitung von externen Daten, wenn er in den Drucker gesteckt wird. Auf dem USB-Speicher gespeicherte Dateien können per Dateiname über das Bedienfeld ausgewählt und gedruckt werden.

In der Anzeige des Bedienfeldes werden PDF, TIFF, JPEG und XPS Dateien angezeigt.

Bis zu 100 Dateien können vom USB-Speicher gedruckt werden. Die Dateinamen können aus bis zu 99 alpha-numerischen Zeichen bestehen. Da die Anzeige jedoch nur über 12 Zeichen verfügt, können Dateien mit mehr als 13 Zeichen nicht über das Bedienfeld unterschieden werden.

Alle Doppel-Byte Zeichen eines Dateinamens werden als beschädigtes Zeichen dargestellt. Wird versucht eine solche Datei zu drucken, kommt es zu einer Fehlermeldung.

Information zum Druck von PDF Dateien vom USB-Speicher, siehe *USB-Speicher auf Seite 6-17*.

Informationen über zulässige USB-Speicher erfahren Sie beim Kundendienst.

8 Schnittstelle zum Rechner

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Schnittstelle	8-2
USB-Schnittstelle	8-2
Netzwerkschnittstelle	8-3

Schnittstelle

In diesem Anhang werden die Signale der USB- und der Netzwerk-Schnittstelle des Druckers erläutert. Darüber hinaus sind hier die Pinbelegungen, die Signalfunktionen, die Zeittakte, die Steckerspezifikationen sowie die Spannungspegel aufgeführt.

- USB-Schnittstelle
- Netzwerkschnittstelle

USB-Schnittstelle

Der Drucker unterstützt den Hi-Speed USB-Standard (Universal Serial Bus). Nachfolgend ein Überblick über die USB-Spezifikationen sowie die über die einzelnen Pins der USB-Schnittstelle übertragenen Signale.

Technische Daten

Basisspezifikation

Kompatibel zur USB Spezifikation Revision 2.0.

Anschlüsse

Drucker: Buchse des Typs B (weiblich) mit Upstream-Port

Kabel: Stecker des Typs B (Männlich)

Kabel

Ein maximal 5 m langes Kabel, das dem USB-Standard 2.0 (Hi-Speed USB) entspricht, verwenden.

Transfermodus

High speed (max. 480 Mbit/s)

Full-Speed (max. 12 Mbit/s)

Stromversorgung

Gerät mit eigener Stromversorgung

Schnittstellensignale

Pinbelegung des USB-Schnittstellenanschlusses

Pin	Signal	Beschreibung
1	Vbus	Stromversorgung (+5 V)
2	D-	Datenübertragung
3	D+	Datenübertragung
4	GND	Signalerde
Hülle	—	Abschirmung

Netzwerkschnittstelle

Leistungsmerkmale

Automatische IP-Adressen Auflösung

Dieses Merkmal ist kompatibel mit dem DHCP/DHCPv6 Protokoll und erlaubt es dem Drucker, eine IP-Adresse von einem DHCP/DHCPv6 Server automatisch zu erhalten.

Management über Web Browser

HTTP Seiten (COMMAND CENTER) sind im Drucker hinterlegt, so dass ein Web Browser zur Beobachtung des Druckerzustands und zum Ändern von Einstellungen benutzt werden kann. Die Einstellungen können Passwort geschützt werden.

Unterstützte Protokolle

SMTP, POP3, SSL, SNMP, IPv6 und NetBIOS über TCP/IP Protokolle werden zur einfachen Verwaltung und für Sicherheitsmerkmale unterstützt.

Unterstützung von IEEE 802.1x

Die Schnittstelle unterstützt EAP-TLS und PEAP Authentifizierung.

IPv6 Unterstützung

Unterstützt IPv6 basierend auf IPv4 mit Verbesserungen, wie erweiterter Adressraum, erweiterte Sicherheitsfunktionen und prioritätsbasierte Übertragung.

IPsec Unterstützung

Unterstützt IPsec, das Sicherheitsprotokoll, welches auf Netzwerk Layer (IP Layer) Ebene authentifiziert und verschlüsselt.

Technische Daten

Anschluss

10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T

Betriebssysteme

Windows XP/Vista/7/8/Server2003/2008/2012 R2, MacOS 10.5 oder später

Netzwerk Protokolle

- IPv6: HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6, LLTD, SNMP, DHCPv6, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2c/v3, IPPS, WSD
- IPv4: HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMP, DHCP, SMTP, POP3, SNMP, DNS, WINS, NetBIOS over TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, Bonjour, IPPS, LLTD, WSD
- Etc.: IPX/SPX, NetWare (NDS/Bindery), NetBEUI

Sicherheits Protokolle

SSL/TLS (HTTPS, IPPS), SNMPv3, EAP-TLS, PEAP, AH, ESP

Umgebungsbedingungen

10 bis 35 °C, 20-80 % Luftfeuchtigkeit (Kondensationsfrei)

EMI Gegenmaßnahmen

VCCI Class B, FCC Class B (U.S.), CE (Europe)

WICHTIG Werden IPv6 Funktionen benutzt, müssen alle Netzwerkbestandteile (Router, PCs, etc) IPv6 unterstützen.

9 Technische Daten



Hinweis Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Eigenschaft		Beschreibung
Druckmethode		Elektrofotografisch vierfarbig (CMYK) mit Halbleiter-Laser, Tandem-Vier-Trommelsystem
Druckgeschwindigkeit	Kassette	A4: 30 Seiten/Min., B5, A5, A6: 27 Seiten/Min. [†] , Letter: 32 Seiten/Min., Legal: 26 Seiten/Min.
	Universalzufuhr	A4: 27 Seiten/Min., B5, A5, A6: 27 Seiten/Min. [†] , Letter: 28 Seiten/Min., Legal: 23 Seiten/Min.
Duplex Druckgeschwindigkeit		A4: 30 Seiten/Min., B5, A5: 27 Seiten/Min. [†] , Letter: 32 Seiten/Min., Legal: 14 Seiten/Min.
Auflösung		600 dpi
Zeit für ersten Druck		S/W: 8,5 Sekunden oder weniger / Farbe: 10 Sekunden oder weniger
Aufwärmzeit (22 °C, 60%)	Nach Einschalten	36 Sekunden oder weniger
	Ruhemodus	24 Sekunden oder weniger
Speicher	Standard	512 MB
	Maximal	1.536 MB
Betriebssysteme		Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2012 Apple Macintosh OS 10.5 oder später
Schnittstelle	USB	USB-Schnittstelle: 1 USB-Speicher-Steckplatz: 1
	Netzwerk	Netzwerkschnittstelle: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T)
	Optionen	eKUIO Steckplatz: 1 (SSD (HD-6/HD-7), Netzwerk-Karte (IB-50), WLAN-Karte (IB-51))
Monatliches Druckvolumen	Durchschnitt ^{††}	15.000 Seiten (A4, Normalpapier)
	Maximal ^{†††}	100.000 Seiten (A4, Normalpapier)
Papierformate	Kassette	Umschlag C5, Executive, Letter, Legal , A4, B5, A5, A6, ISO B5, Anwender, Oficio II, 216 x 340 mm, 16K, Statement, Folio
	Kassette (Optionale Papierzufuhr PF-500/PF-510)	Umschlag Monarch, Umschlag #10, Umschlag DL, Umschlag C5, Executive, Letter, Legal , A4, B5, A5, Umschlag #9, Umschlag #6, ISO B5, Anwender, Oufuku Hagaki, Oficio II, 216 x 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
	Universalzufuhr	Umschlag Monarch, Umschlag #10, Umschlag DL, Umschlag C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, Umschlag #9, Umschlag #6, ISO B5, Anwender, Hagaki, Oufuku Hagaki, Oficio II, 216 x 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4

†. Nach 16 Seiten beträgt die Druckgeschwindigkeit 14 Seiten/Min.

††. kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten

†††.gemäß der KYOCERA Garantiebedingungen, siehe: [//www.kyoceradocumentsolutions.de/](http://www.kyoceradocumentsolutions.de/)

Eigenschaft		Beschreibung
Papiersorten†	Kassette (Optionale Papierzufuhr PF-500)	Normalpapier, Vordrucke, Feinpapier, Recycling-Papier, raues Papier, Briefpapier, farbiges Papier, gelochtes Papier, Qualitätspapier sowie benutzerdefinierte Papiersorten
	Kassette (Optionale Papierzufuhr PF-510)	Normalpapier, vorgedrucktes Papier, Etiketten, Feinpapier, Recycling-Papier, raues Papier, Briefbogen, farbiges Papier, vorgelochtes Papier, Umschläge, Karteikarten, dickes Papier, beschichtetes Papier, Qualitätspapier sowie benutzerdefinierte Medientypen
	Universalzufuhr	Normalpapier, Folien, Vordrucke, Etiketten, Feinpapier, Recycling-Papier, Pergamentpapier, raues Papier, Briefpapier, farbiges Papier, gelochtes Papier, Umschläge, Karteikarten, beschichtetes Papier, dickes Papier, Qualitätspapier sowie benutzerdefinierte Papiersorten
Kapazität der Papierzufuhren	Kassette	500 Blatt (80 g/m ²)
	Universalzufuhr	150 Blatt (80 g/m ²)
Rand		4 mm (links, rechts, oben und unten)
Kapazität des Ausgabefachs	Obere Ablage	250 Blatt (80 g/m ²)
Umgebungsbedingungen	Temperatur	10 bis 32,5 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 80 %
	Höhe	2.500 Meter maximal
	Beleuchtung	Maximal 1.500 Lux
Stromaufnahme		220-240 V, 50 Hz/60 Hz, max. 4,7 A. Maximale Spannungsabweichung: ±10 %. Maximale Frequenzabweichung: ±2 %
Stromverbrauch	Maximal	220-240 Volt Modelle: 1.103 Watt oder weniger
	Beim Ausdruck	220-240 Volt Modelle: 529 W
	In Bereitschaft	220-240 Volt Modelle: 76 W
	Im Ruhemodus	220-240 Volt Modelle: 4 W
	Ausgeschaltet	0 W
Betriebsgeräusch††	Beim Ausdruck	LpA = 55 dB (A)
	In Bereitschaft	LpA = 36 dB (A)
	Im Ruhemodus	Nicht messbar
Abmessungen (B) x (T) x (H)		345 x 518 x 480 mm
Gewicht		Ca. 29,5 Kg

†. Bei Benutzung von Spezial 1 (bis 8), verwenden Sie die Universalzufuhr, wenn das Papierformat kleiner als 105 x 148 mm ist. Die Universalzufuhr kann für Papierformate über 70 x 138 mm benutzt werden.

††. (gemäß ISO7779 [in unmittelbarer Nähe, Schalldruckpegel an der Vorderseite])

Glossar

Anwender-Box

In der Anwenderbox können Druckdaten für jeden Anwender gespeichert werden. Diese können dann später über das Bedienfeld in beliebiger Auflage ausgedruckt werden.

AppleTalk

AppleTalk bietet die Freigabe von Dateien und Druckern und ermöglicht die Nutzung von Anwendungen, die auf einem anderen Computer im gleichen Netzwerk laufen.

Auftragsbox

In der Auftragsbox können Druckdaten für jeden Anwender gespeichert werden. Diese können dann später über das Bedienfeld in beliebiger Auflage ausgedruckt werden.

Auto-IP

Auto-IP ermöglicht die Zuweisung dynamischer IPv4 Adressen beim Starten des Systems. Jedoch wird für DHCP ein DHCP-Server benötigt. Auto-IP ermöglicht die Zuweisung einer IP-Adresse ohne Server. IP-Adressen zwischen 169.254.0.0 bis 169.254.255.255 sind für Auto-IP reserviert und werden automatisch zugewiesen.

Bonjour

Bonjour, auch als Null-Konfigurations-Netzwerk bekannt, ist ein Dienst, der automatisch Computer, Geräte und Dienste in einem Netzwerk erkennt. Da es sich bei Bonjour um ein Standard-Industrieprotokoll handelt, können sich alle Geräte ohne die Eingabe einer IP-Adresse oder eines DNS Servers erkennen. Bonjour sendet und empfängt Netzwerkpakete über den UDP Port 5353. Ist eine Firewall aktiv, muss sicher sein, dass der UDP Port 5353 geöffnet bleibt, so dass Bonjour korrekt arbeiten kann. Einige Firewalls weisen Bonjour Pakete ab. Falls Bonjour nicht zuverlässig arbeitet, prüfen Sie die Firewall Einstellungen und stellen Sie sicher, dass als Ausnahme Bonjour Pakete akzeptiert werden. Wird Bonjour unter Windows XP Service Pack 2 oder später installiert, ist die Windows Firewall für Bonjour korrekt eingestellt.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protokoll zur automatischen Zuweisung von IP-Adressen, Subnetzmasken und Gateway-Adressen in einem TCP/IP-Netzwerk. Durch die Verwendung von DHCP wird die Arbeit des Netzwerkadministrators auf ein Mindestmaß begrenzt, was besonders in großen Netzwerken mit vielen Computern, in denen die Vergabe spezifischer IP-Adressen nicht nötig ist, nützlich ist.

dpi (dots per inch = Punkte pro Zoll)

Bezeichnet als Einheit der Auflösung des Druckers die Anzahl pro Zoll (25,4 mm) gedruckter Punkte.

Druckertreiber

Mit Druckertreibern können aus der jeweiligen Anwendungssoftware heraus Druckerdaten erzeugt und an den Drucker gesendet werden. Der Treiber für diesen Drucker befindet sich auf der zum Lieferumfang gehörigen DVD-ROM. Der Druckertreiber ist auf dem Rechner zu installieren, mit dem der Drucker verbunden ist.

EcoPrint

Druckmodus, der den Tonerverbrauch reduziert. Im EcoPrint-Modus gedruckte Seiten sind etwas heller als im Normal-Modus ausgegebene Seiten.

Emulation

Bedeutet: Nachahmen des Betriebsmodus von Geräten anderer Hersteller. Der Drucker emuliert den Betrieb folgender Drucker: PCL6 und KPD.L.

FormFeed-Timeout

Während der Datenübertragung an einen Drucker kann es zu Unterbrechungen kommen. Zu diesem Zeitpunkt wartet der Drucker auf die nächsten Daten, ohne Seitenumbrüche einzufügen. Das FormFeed-Timeout ist eine Funktion, bei der das Gerät nur eine voreingestellte Zeitspanne abwartet, bevor es einen automatischen Seitenumbruch ausführt. Sobald der Wartezeitraum angebrochen und die entsprechende Zeit verstrichen ist, verarbeitet der Drucker automatisch die aktuellen empfangenen Daten und druckt sie aus. Wenn das Gerät keine Daten für die letzte Seite empfangen hat, beendet es die Verarbeitung des Auftrags, ohne Papier auszugeben.

IP-Adresse (IP = Internet Protocol)

Adresse, die im gleichen Netzwerk nur einmal vorkommt. Die Nummern in IP-Adressen sind durch Punkte voneinander getrennt (z.B. 192.168.110.171). Jede Einzelnummer muss zwischen 0 und 255 liegen.

KPDL

Von Kyocera entwickelte Implementierung von PostScript 3.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

Ermöglicht im Vergleich zu TCP/IP die Nutzung erweiterter Funktionen in kleinen Netzen.

NetWare

Die für eine Vielzahl von Betriebssystemen geeignete Software für die Netzwerkverwaltung von Novell.

POP3 (Post Office Protocol 3)

Ein Standardprotokoll zum Empfang von E-Mail-Nachrichten vom Internet- oder Intranet-Server, auf dem die Nachrichten gespeichert sind.

PostScript

Seitenbeschreibungssprache, die von Adobe Systems Inc. entwickelt wurde. PostScript bietet flexible Funktionen für Schriften und Grafiken und gestattet somit eine höhere Druckqualität.

PPM (Prints Per Minute - Seiten pro Minute)

Seiten pro Minute: Einheit der Druckgeschwindigkeit.

RA(Stateless)

Ein IPv6 Router überträgt Informationen wie ein globales Adress-Präfix über ICMPv6. Diese Information nennt man Router Advertisement (RA). ICMPv6 steht für Internet Control Message Protocol und ist als ein IPv6 Standard in der RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification" definiert.

Ruhemodus

Dieser Modus dient der Einsparung von Energie. Wird aktiviert, wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird. Während dieser Zeit wird der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert. Die Standardeinstellung kann geändert werden.

Speichererweiterung

Die (optionale) Speichererweiterung dient der Erhöhung der Speicherkapazität des Geräts. Um festzustellen, welche DIMM-Module in Verbindung mit dem Drucker verwendet werden können, kontaktieren Sie den Kundendienst.

SSD (Solid State Drive)

Die SSD ist ein auf einem Flashspeicher basierendes Medium.

Während eine HDD (Festplatte) magnetische Scheiben zur Speicherung verwendet, speichert die SSD die Daten auf einem Halbleiter.

Verglichen mit einer HDD, die die Daten von einer rotierenden Scheibe liest, besteht der Vorteil der SSD in einer schnelleren Lesegeschwindigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Vibrationen. Außerdem wird kein Motor benötigt, der Strom verbraucht und Geräusche erzeugt.

Standard-Gateway

Gerät (Computer oder Router), über das auf den Computer außerhalb des eigenen Netzwerkes zugegriffen wird. Ist einer bestimmten Ziel-IP-Adresse kein Gateway zugewiesen, werden die Daten an das Standard-Gateway gesendet.

Statusseite

Zeigt Druckereinstellungen wie beispielsweise Speicherkapazität des Druckers, Gesamtzahl erstellter Druckseiten und Parameter der Papierzuführung. Die Statusseite kann über das Bedienfeld ausgedruckt werden.

Subnetzmaske

32-Bit-Nummer, über die festgelegt wird, welche Bitwerte einer IP-Adresse das Netzwerk und welche den Host bezeichnen.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Protokollpaket, mit dessen Hilfe die Kommunikation zwischen Computern und anderen Geräten über ein Netzwerk festgelegt wird.

TCP/IP (IPv6)

TCP/IP (IPv6) basiert auf dem Internetprotokoll TCP/IP (IPv4). IPv6 ist die nächste Generation des Internetprotokolls und vergrößert den verfügbaren Adressraum, so dass das Problem des Engpasses von Netzwerkadressen gelöst wird. Zusätzlich wurden neue Sicherheitsstandards und bevorzugte Datenübertragung implementiert.

Umrisschrift

Bei Umrisschriften werden Umrisse der Zeichen durch numerische Ausdrücke dargestellt, wobei die Schriften durch Ändern der numerischen Werte dieser Ausdrücke vergrößert oder verkleinert werden können. Der Ausdruck bleibt gestochen scharf, selbst wenn Schriften vergrößert werden, da die einzelnen Zeichen durch ihren Umriss definiert sind. Die Schriftgröße lässt sich in 0,25-Punkt-Schritten auf bis zu 999,75 Punkte skalieren.

Universalzufuhr

Wird anstelle der Kassette benutzt, wenn Briefumschläge, Postkarten, Folien und Etiketten bedruckt werden.

USB (Universal Serial Bus) 2.0

Eine Norm für die USB-Schnittstelle für Hi-Speed USB 2.0. Die maximale Übertragungsrate ist 480 Mbps. Dieses Gerät ist mit USB 2.0 für schnellen Datentransfer ausgestattet.

Index

A

A4/Letter ignorieren	6-44
Administrator	
Passwort Änderung	6-100
Administrator ID . 6-59, 6-65, 6-73, 6-77, 6-78, 6-81, 6-83,	6-92, 6-99
Änderung	6-100
Administrator Passwort 6-59, 6-65, 6-73, 6-77, 6-79, 6-81,	6-83, 6-93, 6-99
Anwender-Box	6-20
Auswahl	6-20
Daten ändern	6-21
Liste	6-23
Anzeige	
Austausch von Tonerbehältern	4-3
Hilfemeldungen	5-12
LED-Anzeige	6-5
Sprache	6-64
Statusinformationen	6-4
AppleTalk	Glossar-1
Auftragsbox	6-24
Konfiguration	6-29
Privater Druck	6-28
Prüfen und aufbewahren	6-26
Schnellkopie	6-25
Auftragsspeicherung	6-24
Auto Kassettenumschaltung	6-41
Auto-IP	6-51, Glossar-1
Automatische Kassettenwahl	6-41

B

Bedienfeld	
Bauteile	6-3
Funktion	1-2
Beispiel einer Statusseite	6-14
Beispiel eines Menüplans	6-12
Bezeichnung der Bauteile	1-1
Bonjour	6-53, Glossar-1

D

Das Menüsystem	6-8
Datum einstellen	6-65
DHCP	6-51, Glossar-1
dpi	Glossar-1
Druck	
K.stellen Abrechnung	6-97, 6-98
RAM-Disk-Datei-Liste	6-16
Druckbeschränkung	6-95
Druckeinstellungen	
EcoPrint Modus	6-46
Glanzmodus	6-45
Drucken	
Anwender-Box Liste	6-23
Aus Anwendung	3-22
Fontliste	6-16

Menüplan	6-11
Netzwerkstatusseite	6-110
Optionale Netzwerkstatusseite	6-110
SSD-Dateiliste	6-16
Statusseite	6-13, 6-109
Drucken aus einer Anwendung	3-22
Drucker neu starten	6-108
Druckprobleme	
Druckqualität, leere Seiten etc.	5-3
Vorgehensweise	5-2
Druckqualität	
Einstellen	6-45
Duplexdruck	6-42
Bindevarianten	6-43
Fehlererkennung	6-71

E

EcoPrint	Glossar-2
Einen Druckauftrag abbrechen	6-6
Einstellung Auftragsname	6-49
Emulation	Glossar-2
auf der Statusseite	6-15
Auswahl	6-44
Energiesparmodus	3-28
Enhanced WSD	6-86
Enhanced WSD (SSL)	6-86

F

Farb-Kalibrierung	6-102
Farbmodus	
Farbe oder S/W	6-45
Farb-Registrierung	
Detail	6-105
Standard	6-102
Fehlerbehandlung	
Einstellung	6-71
Fehlererkennung	
Duplexdruck	6-71
Falsches Papier	6-71
Universalzufuhr leer	6-72
Fehlermeldung	
Bedeutung und Gegenmaßnahmen	5-6
Fehlermeldungen	
RAM-Disk	5-10
Speicherkarte	5-10
SSD	5-10
Formfeed-Timeout	Glossar-2

G

Gateway	6-53
---------------	------

H

Hilfemeldungen	
Papierstaubeseitigung	5-12

I

IP-Adresse	6-52, Glossar-2
IPP (Internet Printing Protokoll)	6-86
IPSec (IP Security Protocol)	6-90

K

Kassette	
Medientyp	6-36
Papierformat	6-34
Papierstaus beseitigen	5-13
Kassettenunterschrank	7-5
Kostenstellenverwaltung	6-93
KPDL	Glossar-2
KPDL-Fehler	6-44

L

Ladeeinheit	
Lage	1-2
LAN-Schnittstelle	6-91

M

Maßeinheit	6-35
Medientyp	2-14
Anwender	6-37
Menüsystem	6-8

N

NetBEUI	Glossar-2
NetWare	Glossar-2
Netzwerk	
FTP (Server)	6-56
HTTP	6-58
LPD	6-57
NetBEUI	6-56
Netzwerk-Karte des Geräts neu starten	6-58
Optionale Netzwerk-Karte des Geräts neu starten	6-63
POP3	6-57
Protokolldetails	6-55
RAW-Port	6-57
SMTP	6-57
SNMP	6-56
SNMPv3	6-56
Netzwerk-Einstellungen	6-50
TCP/IP (IPv4)	6-50
TCP/IP (IPv6)	6-54
Netzwerkkarten-Kit	7-6
Netzwerkschnittstelle	8-3
Einstellungen	6-50

O

Optionale Netzwerk-Einstellungen	6-59
Optionale Schnittstelle einstellen	1-3
Optionales Netzwerk	
AppleTalk	6-61
IPSec	6-61

Kommunikation	6-62
LAN-Schnittstelle	6-61
MAC AdressFilter	6-62
Netware	6-60
TCP/IP	6-60
TCP/IP (IPv6)	6-60

Optionen	
Liste	7-2

P

Papier	
Briefumschläge	2-10
Dickes	2-12
Eigenschaften	2-5
Empfohlenen Sorten und Typen	2-3
Etiketten	2-9
Farbiges	2-12
Folien	2-8
Minimales und maximales Papierformat	2-3
Postkarten	2-10
Recycling	2-12
Richtlinien	2-4
Unterstütztes Papier	2-2
Vorbedrucktes	2-12

Papier einlegen	
Kassette	2-15
Universalzufuhr	2-17
Papierformat	2-4
Anwender	6-34
Papierformatregler	6-34
Papierkassette	
Diagramm	1-2
Papierquelle	6-40
Papierspezifikationen	2-2
Papierstau	
Grundsätzliche Vorgehensweise	5-12
Meldungen und Korrekturmaßnahmen	5-13
Staubereiche	5-11
POP3	Glossar-2
PostScript	Glossar-3
PPM	Glossar-3

R

RAM-Disk	6-69
Reinigung	
Papiertransport	4-8
Resttonerbehälter	
Lage	1-2
Lage und Austausch	4-6
Ruhemodus	3-28, Glossar-3
Energiesparmodus	3-29
Schnelle Bereitschaft	3-28
Ruhemodusstufe	6-77

S

Schnittstelle sperren	6-84
Seiteneinstellung	
A4 Breit	6-47
Ausrichtung	6-47

Kopienanzahl	6-47
TIFF/JPEG Druckgröße	6-48
XPS Seitenanpassung	6-48
Speicher	
auf der Statusseite	6-15
Installation	7-4
Speichererweiterungen	7-3
Speichererweiterung	Glossar-3
Speicherkarte	
Position des Steckplatzes	1-3
Spezialpapier	2-7
Spezifikationen	
Papier	2-2
SSD	6-70, 7-6, Glossar-3
Formatieren	6-70
SSL (Secure Sockets Layer) Server	6-87
Standard-Gateway	Glossar-3
Subnetzmaske	6-52, Glossar-4

T

Taste	
Abbrechen	6-6
GO	6-6
MENU	6-6
OK	6-7
Tasten	
Grundfunktionen	6-6
Pfeil-Tasten	6-7
Technische Daten	
Netzwerk-Schnittstelle	8-3
USB-Schnittstelle	8-2
Timer	
Auto Fehler löschen	6-75
Automatischer Seitenvorschub	6-76
Bedienfeldrückstellung	6-74
Energiesparmodus	6-74
Ruhemodus	6-75
Zeit für Fehlerlöschung	6-76
Zeitspanne für Rückstellzeit	6-74
Tonerbehälter	
Austausch	4-4
Diagramm	1-2
Ersetzen	4-2
Ersetzen, Anzeigen	4-3
Kit	4-2
Reichweite	4-2

U

Umrisschrift	Glossar-4
Universalzufuhr	Glossar-4
Funktion und Lage	1-2
Papierformat	6-32, 6-33
USB-Schnittstelle	8-2
USB-Speicher	6-17

W

Warnton einstellen	6-67
Wenig Toner Alarmmenge	6-81
WLAN-Schnittstellen-Kit	7-6

WSD-Druck	6-85
-----------------	------

Z

Zähler	6-31
Zeit einstellen	6-65

Um optimale Ergebnisse und eine optimale Geräteleistung zu erzielen, empfehlen wir nur Originalverbrauchsmaterial für das Produkt zu verwenden.
Bei Beschädigungen durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial anderer Anbieter übernehmen wir keine Haftung.



PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.

-  **KYOCERA Document Solutions Europe B.V.**
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256
-  **KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.**
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260
-  **KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited**
Eldon Court, 75-77 London Road,
Reading, Berkshire RG1 5BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108
-  **KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.**
Via Verdi, 89/91 20063 Cernusco s/N.(MI),
Italy
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600
-  **KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.**
Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748
-  **KYOCERA Document Solutions France S.A.S.**
Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409
-  **KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.**
Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219
-  **KYOCERA Document Solutions Finland Oy**
Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805390
-  **KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch**
Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950
-  **KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH**
Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100
-  **KYOCERA Document Solutions Austria GmbH**
Eduard-Kittenberger-Gasse 95, 1230 Vienna,
Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400
-  **KYOCERA Document Solutions Nordic AB**
Esbogatan 16B 164 75 Kista,
Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10
-  **KYOCERA Document Solutions Norge Nuf**
Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo,
Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00
-  **KYOCERA Document Solutions Danmark A/S**
Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850
-  **KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.**
Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312
-  **KYOCERA Document Solutions South Africa (Pty) Ltd.**
KYOCERA House, Hertford Office Park,
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050
-  **KYOCERA Document Solutions Russia LLC**
Botanicheskyy pereulok 5, Moscow, 129090,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018
-  **KYOCERA Document Solutions Middle East**
Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412
-  **KYOCERA Document Solutions Inc.**
2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
<http://www.kyoceradocumentsolutions.com>

