

## A Villeroy & Boch Magyarország Kft. által forgalmazott Alföldi WC-ülőke 2-höz (9M44 S1 01)

Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával és termékünket választotta!  
Az Alföldi WC-ülőke 2-vel kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni.

### Minőség, műszaki paraméterek

A WC-ülőke anyaga műanyag (Duroplast), a zsanéré fém. A WC-ülőke Soft Closing (csapódás mentes záródás) és Quick Release (a WC-ülőke könnyen kipattintható a zsanér szétszerelése nélkül) rendszerekkel rendelkezik, amelyek kényelmesebbé teszik a napi használatot és az ülőke tisztítását.

Az Alföldi WC-ülőke 2 az alábbi Alföldi márkanévű WC-khez ajánlható: **Saval (7068 19 xx) és Bázis (4030 00 xx, 4031 59 xx, 4032 00 xx, 4033 00 xx, 4037 00 xx) családból.**

### Garancia


Szakszerű, azaz az útmutatónak megfelelően történő beszerelés, és rendeltetésszerű használat mellett cégünk a vásárlástól számított 2 évig vállal garanciát a termékre. A szakszerűtlen beszerelés, illetve a nem megfelelő tisztítószerrel (pl.: acélforgács, sósav, vízkőoldó, egyéb savak ...) használatából eredő sérülésekre garanciát nem vállalunk!

### Amire a használat során figyelni kell

A WC-ülőke 150 kg-ig terhelhető, azonban hirtelen dinamikai hatásoktól (pl.: leejtés, csapkodás) óvni kell! A hosszú távú esztétikum megőrzése érdekében karcmentes tisztítószerrel vagy langyos szappanos vízzel tisztítandó! Kerülni kell a súrolószereket, savak, lúgok használatát, és a mechanikai hatásokat, mert azok az ülőke felületét megsérthetik. Óvni kell a fokozott hőhatástól!

### Szerelés lépései

1. Illessze össze a zsanér alkatrészeit 1-től 4-ig, a képen látható sorrendben.
2. Helyezze a zsanért a WC-ülőke rögzítő furatába, és enyhén húzza meg a rögzítő csavarokat.
3. Helyezze az ülőkét a WC-re úgy, hogy az a zsanérokba bepattanjon, és állítsa be a zsanérokot. Ha az illeszkedése megfelelő (nem lóg le a WC-ről, vagy nem túl rövid) vegye le óvatosan az ülőkét a csuklópontjainál lévő gombok megnyomásával, majd a WC-n lévő zsanérok csavarjait húzza meg.
4. Helyezze a zsanérokra a takaróapkát (5).
5. Helyezze az ülőkét a WC-re.

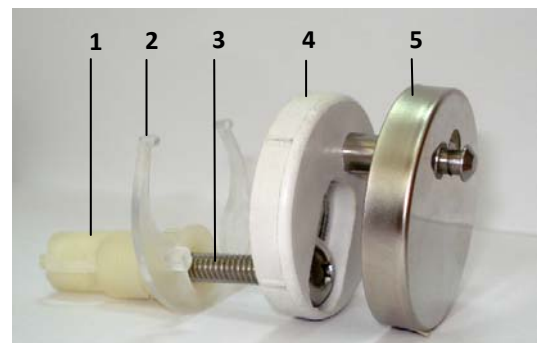

### Reklamáció esetén

Reméljük, hogy termékünk az Ön teljes megalégedését szolgálja, és hosszú ideig fogja élvezni az általa nyújtott harmóniát!

Ha termékünkkel szemben a szigorú minőségi kritériumok ellenére kifogása támadna kérjük, jelezze közvetlenül cégünknek!

Minőség: I. osztály  
Mennyiség: 1 db

V1/2011.06